# auma®

Многооборотные электроприводы SAExC 07.1 - SAExC 16.1 SARExC 07.1 - SARExC 16.1 с управлением AUMATIC ACExC 01.1 Non-Intrusive



Инструкция по эксплуатации



#### Область распространения инструкции:

Инструкция действительна для взрывозащищенных многооборотных электроприводов типа SA(R)ExC 07.1 - SA(R)ExC 16.1 с блоком управления AUMATIC ACExC 01.1 в исполнении Non-Intrusive, т.е., настройка осуществляется без открытия оболочки электропривода.

Инструкция действительна для "закрытие -правое направление вращения", т.е., для закрытия запорного устройства арматуры, ведомый вал привода вращается по часовой стрелке.

Обратите внимание, что по закону о соблюдении авторских прав управление AUMATIC с инфракрасным интерфейсом не может поставляться в Японию и Великобританию. Управление AUMATIC без инфракрасного интерфейса не нарушает авторских прав и может поставляться в любую страну.

#### Оглавление

	зания по безопасности	
1.1	Область применения	
1.2	Ввод в эксплуатацию (электрическое подключение)	
1.3	Технический уход	
1.4	Предупредительные указания	
1.5	Дополнительные указания	4
2. Kpa	ткое описание	5
3. Tex	нические характеристики	5
3.1	Многооборотный электропривод SA(R)ExC 07.1 -SA(R)ExC 16.1	5
3.2	Блок управления AUMATIC	
3.3	Версия программного обеспечения AUMATIC	
4. Tpa	нспортирование и хранение	8
	нтаж на арматуру/ редуктор	
6. Py	ное управление	10
7. Эле	ектрическое подключение	
7.1	Подключение с помощью Ех-штекерного разъема с клеммной колодки	
7.2	Ех-штепсельное клеммное подключение	13
7.3	Обогреватель	14
7.4	Последующая доукомплектация блоком управления	14
7.5	Вид отключения	14
7.6	Монтаж крышки	14
8. Had	тройка моментов отключения	15
9. Had	тройка отключения по пути	17
10. Про	обный пуск	19
10.1	Проверка правильности настройки моментов отключения	19
10.2	Проверка направления вращения	20
10.3	Проверка правильности настройки вида отключения	20
11. Mex	канический указатель положения (модификация)	22
12. Пон	казания, обслуживание и настройка блока управления AUMATIC	
12.1	Изменение настройки	
12.2	Право доступа к настройке	
12.3	Заводская настройка	24
12.4	Элементы обслуживания и показания	24
12.4.1	Пульт местного управления	
12.4.2	Программируемые светодиоды (LED показания)	24
12.5	Общее к структуре меню	
12.5.1	Настройка контрастности LCD	
12.5.2	Навигация через показания	
12.5.3	Группа <b>s</b> : показания рабочего статуса	
12.5.4	Группа м: показания меню	
12.5.5	Группа D: диагностические показания	
12.6	Опрос версии программного обеспечения	30

12.7	Промышленная интерфейсная сеть	
12.8	Показания дисплея и параметры программного обеспечения	
12.8.1	Показания режима работы	
12.8.2	Блок меню показаний	
	Диагностические показания	
13. Раб	очие модусы и функции блока управления AUMATIC	57
13.1	Режим <b>ВЫКЛ (OFF)</b>	
13.2	Режим <b>MECTH (LOCAL)</b>	
13.3	Режим <b>ДИСТАНЦИОННЫЙ ОТКР-ЗАКР (REMOTE)</b>	58
13.4	Режим <b>АВАРИЙНЫЙ (EMERGENCY)</b>	
13.5	Режим <b>ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАДАЮЩИЙ (режим регулирования) (SETPOINT)</b>	59
13.5.1	Переключение между режимом управления ( ДИСТАНЦИОННЫЙ ОТКР-ЗАКР / REMOTE)	
	и режимом регулирования (ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАДАЮЩИЙ / SETPOINT)	
13.6	Режим <b>ЗАЩИТНЫЙ (FAILURE)</b>	
13.7	Сигнальные реле	
13.8	Тактовый режим	
13.9	Аналоговый обратный сигнал положения	
13.10	Аналоговый обратный сигнал крутящего момента	63
13.11	Вид отключения	
13.12	Режимы сигнала "по-нажатию" и "поддерживающийся"	64
13.13	Промежуточные положения	64
13.14	Шунтирование пуска	65
13.15	Контрольные функции	65
	Контроль крутящего момента	
13.15.2	Защита двигателя (термоконтроль)	65
	Превышение макс. частоты включения или времени работы в час	
	Контроль времени хода	
	Контроль реакции	
13.16	Индикация вращения (мигалка)	
13.17	Регистрация эксплуатационных данных	
13.18	Электронная типовая табличка	
13.19	Разблокировка пульта местного управления (модификация)	67
14. Ош	ибки и предупреждения	67
14.1	Ошибки	67
14.2	Предупреждения	67
14.3	Проблемы с обратным сигналом положения / показанием положения Е2 (от привода)	67
14.4	Проблемы с сигналом задающего значения Е1	68
14.5	Показание дисплея плохо или невозможно прочитать	68
14.6	Привод не работает	68
14.7	Привод работает только от местного управления	68
14.8	Привод в положениях ЗАКРЫТО и ОТКРЫТО не отключается от путевого отключения	68
15. Пре	Дохранители	69
-	нический уход	
•	вис	
-	тёж и Ведомость запасных частей электропривода SAExC	
19. Чер	тёж и Ведомость запасных частей управления АСЕхС со штекерным разъёмом	74
20. Чер	тёж и Ведомость запасных частей управления АСЕхС 01.1 с клеммным подключением.	76
21. Дек	ларация Соответствия и Декларация производителя	78
22. PTE	3-Свидетельство	80
Пре	дметный указатель	82
Адр	реса представительств и офисов компании AUMA	83

#### Указания по безопасности

#### 1.1 Область применения

AUMA многооборотные электроприводы предназначены для управления промышленной арматурой, напр., вентилями, задвижками, заслонками или кранами.

При применении приводов в других целях, необходимо проконсультироваться с заводом-изготовителем. Завод-изготовитель не несёт ответственности за возможный ущерб, причиненный при использовании электроприводов не по назначению. Вся ответственность лежит на потребителе. К правильной эксплуатации относится также соблюдение этой инструкции.

#### 1.2 Ввод в эксплуатацию (электрическое подключение)

К работе во взрывоопасных зонах предъявляются особые требования (Европейский стандарт EN 60079-17), которые должны быть соблюдены.

Работы на открытых и находящихся под напряжением приводах могут проводиться только, если на всем протяжении проведения работ обеспечена полная взрывобезопасность.

Должны быть приняты во внимание национальные требования. При эксплуатации электрических механизмов определённая часть узлов находится под напряжением. Обслуживание электрических установок или промышленных средств должно осуществляться согласно электротехническим требованиям специалистом-электриком или подчинённым ему персоналом после прохождения соответствующего инструктажа.

#### 1.3 Технический уход

Соблюдать указания по техническому уходу (см. стр. 70), т.к. в противном случае надёжная работа электроприводов не гарантируется.

#### 1.4 Предупредительные указания

Несоблюдение указаний может привести к тяжёлым травмам или материальному ущербу. Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен со всеми предупреждениями, указанными в этой инструкции. Предпосылкой безупречной и надёжной работы электроприводов является надлежащее транспортирование и хранение, установка и монтаж, а также квалифицированный ввод в эксплуатацию. Более ответственные операции выделены соответствующей пиктограммой и для них действительны следующие указания:



#### этот знак означает: Внимание!

Знаком "Внимание" маркируются действия или операции, которые существенно влияют на правильность работы электропривода. Несоблюдение этих указаний может привести при определённых обстоятельствах к последующим неисправностям.



#### этот знак означает: электростатически чувствительные узлы!

Если этот знак стоит на платах, то это значит, что на платах находятся элементы, которые могут быть через электростатический разряд повреждены или полностью выйти из строя. Поэтому, при регулировке, измерении или замене платы необходимо непосредственно перед началом работ прикоснутся к заземлённой, металлической поверхности, напр., к корпусу, в целях электростатической разрядки.



#### этот знак означает: Осторожно!

Знак "Осторожно" указывает на действия и операции, которые, в случае неправильного исполнения, могут привести к ущербу для человека или материальной ценности.

#### 1.5 Дополнительные указания



### этот знак означает: операции могли быть выполнены изготовителем арматуры!

Если электроприводы поставляются смонтированными на арматуре, то эта операция осуществляется на арматурностроительном заводе. При вводе в эксплуатацию необходимо перепроверить правильность настройки!

#### 2. Краткое описание

АUMA электроприводы типа SA(R)ExC 07.1 - SA(R)ExC 16 .1 представляют собой модульную конструкцию. Приводы приводятся в действие двигателем и управляются блоком управления AUMATIC , который входит в комплект поставки. Привод оборудован магнитным датчиком положения и момента. Для настройки пути и момента не требуется открывать оболочку привода. Величина крутящего момента передается непрерывно. Она используется для отключения по крутящему моменту, может также передаваться к внешним устройствам.

#### 3. Технические характеристики

#### 3.1 Многооборотный электропривод SA(R)ExC 07.1 -SA(R)ExC 16.1

II 2G EEx de IIC T4		
PTB 01 ATEX 1087		
электродвигателя: d взрывонепроницаемая оболочка EEx d блока управления: d взрывонепроницаемая оболочка EEx d подсоединит. клеммы: e повышенной надежности EEx e		
базис: кратковременный S2 - 15 мин. модиф.: кратковременный S2 - 30 мин. базис: повторно-кратковремменый S4 - 25 % ПВ. Частоту включения см. Технические характеристики SARExC		
магнитный датчик положения и момента (MWG)		
магнитный датчик положения и момента (MWG)		
смотри Технические характеристики для SAExC и SARExC		
≈ 5 Вт, 24 В, подключен к внутренней цепи питания		
трёхфазные или однофазные переменного тока электродвигатели		
базис: 3 терморезистора + устройство для отключения модиф.: 3 термовыключателя + термореле максимального тока		
смотри типовую табличку на AUMATIC		
базис: - 25 °C до + 40 °C модиф.: - 25 °C до + 60 °C (по спец. расчету)		
базис: IP 67 модиф.: IP 68		
базис: двухкомпонентная краска с железной слюдой		

#### 3.2 Блок управления AUMATIC

электронное управление:	интегрированное управление AUMATIC типа ACExC 01.1 для монтажа на:						
	<ul> <li>– многооборотных приводах SA(R)ExC 07.1 - SA(R)ExC 16.1</li> <li>– настенном держателе <sup>1)</sup></li> </ul>						
температура окружающей среды:	смотри Технические характеристики привода						
степень защиты: (согласно EN 60 529)	базис: IP67 модиф.: IP68						
электрическое подключение	смотри стр. 11						
BeC	≈ 7 кг						
напряжение питания	<b>трёхфазный ток</b> - напряжения / частоты модификация:						
	вольт 220 230 240 380 400 415 440 460 480 500 525 575 660 6						
	Гц 50 50 50 50 50 50 60 60 60 50 50 50 50 50						
	автоматическая корректировка направления вращения при неправильн последовательности фаз						
силовая часть	реверсивные контакторы (макс. 7,5 кВт)						
внешнее напряжение для AUMATIC (модификация)	24 B DC + 20 % / – 15 %, базовое исполнение требует ~ 200 мА / модифицированное макс. 500 мА						
напряжение на выходе	24 В DC, макс. 100 мА (модификация: 115 В АС, макс. 30 мА) (потенциал разъединен от внутреннего потенциала)						
аналоговые входы	задающая величина положения E1 = 0/4 - 20 мA, 20 - 4/0 мA; с контролем сигнала на обрыв     нагрузка 243 Ом						
цифровые входы ОТКР - СТОП - ЗАКР - АВАРИЙНО,							
	MODE : MICTARL SALARO MICTARL OTRP - SARP, DEBIONIPOBRA						
цифровые входы (входы управления)	Номинальное напряжение: базис: 24 В DC, потребление тока: ~10 мА про вход модиф.: 115 В АС, потребление тока: ~15 мА про вход						

<sup>2)</sup> в соединении с адаптивным регулятором положения; 3) разблокирование местного пульта управления (модификация)

релейные выходы (сигнализация состояния) см. так же стр. 36	<ul> <li>программируемые сигнальные реле для группового сигнала помехи стандартная закладка: выпад фазы, сработала защита двигателя, ошибка по крутящему моменту;</li> <li>5 программируемых сигнальных реле стандартная закладка: положение ЗАКРЫТО/ положение ОТКРЫТО/ ключ-селектор ДИСТАНЦ/ ошибка по моменту ЗАКРЫТО/ ошибка по моменту ОТКРЫТО другие возможные варианты сигнализации: команда ЗАКРЫВАНИЕ/ команда ОТКРЫВАНИЕ/ привод работает/ сработала защита двигателя/ ошибка по моменту/ ключ-селектор МЕСТ/ ключ-селектор ВЫКЛ/ промежуточные положения от 1 до 4/ сигнал ошибки/</li> </ul>
	не готов ДИСТАНЦ/ выпад фазы
допускаемая нагрузка сигнальных реле	<ul> <li>сигнальные реле для группового сигнала помехи: NO/ NC-контакт, макс. 250 В АС, 5 А (омическая нагрузка)</li> <li>сигнальные реле: базис: беспотенциальные NO-контакты с одним общим подключением: макс. 250 В АС, 1 А (омическая нагрузка)</li> <li>модиф.: беспотенциальные NO/ NC-контакты: про реле макс. 250 В АС, 5 А (омическая нагрузка)</li> </ul>
аналоговые выходы	<ul> <li>фактическое значение положения (потенциал разъединен) E2 = 0/4 - 20 мА</li> </ul>
	(макс. нагрузка 500 Ом)
4)	- крутящий момент (потенциал разъединен) E6 = 0/4 - 20 мA (макс. нагрузка 500 Ом)
регулятор положения <sup>4)</sup> , адаптивный (модификация)	автоматическая подстройка мёртвой зоны     программируемая характеристика безопасности при выпаде сигнала
, , ,	– Split-Range-режим
тактовый датчик <sup>4)</sup>	начало такта/ конец такта/ время работы и паузы (от 0,5 до 300 сек.), настраивается независимо от направления ОТКРЫВАНИЕ / ЗАКРЫВАНИЕ
аварийные команды управления	настраивается в положениях ключа-селектора МЕСТН и ДИСТАНЦ / или только ДИСТАНЦ:
	<ul> <li>положение ОТКРЫТО, положение ЗАКРЫТО, промежуточное положение, стоп</li> </ul>
	– шунтирование контроля крутящего момента
4 электронных промежуточных положения <sup>4)</sup>	Каждое промежуточное положение может лежать в любом положении арматуры между 0 % и 100 %. Поведение привода и сигнальные характеристики при достижении промежуточного положения можно настраивать.
шунтирование пуска	настраивается в диапазоне от 0 до 5 секунд; в этот промежуток времени отключение по крутящему моменту не активно
регистрация эксплуатационных данных с помощью сбрасывающего счетчика и счетчика всего срока службы	<ul> <li>общее число включений</li> <li>общее количество циклов</li> <li>число отключений по крутящему моменту в направление ЗАКРЫВАНИЕ</li> <li>число отключений по пути в направление ЗАКРЫВАНИЕ</li> <li>число отключений по крутящему моменту в направление ОТКРЫВАНИЕ</li> <li>число отключений по пути в направление ОТКРЫВАНИЕ</li> <li>число ошибок по крутящему моменту ЗАКРЫВАНИЕ</li> <li>число ошибок по крутящему моменту ОТКРЫВАНИЕ</li> <li>число орабатываний защиты двигателя</li> </ul>
электронная типовая табличка	Данные заказа:
	<ul> <li>комиссионный номер</li> <li>ККS-номер (система определения для электростанций)</li> <li>номер арматуры</li> <li>номер установки</li> <li>Данные изделия:</li> <li>наименование продукта</li> <li>заводской номер привода</li> <li>заводской номер управления AUMATIC</li> <li>вариант программного обеспечения логики</li> <li>вариант аппаратного обеспечения логики</li> <li>дата приемки</li> <li>электросхема</li> <li>схема подключения</li> <li>Данные проекта:</li> <li>наименование проекта</li> <li>2 поля для любых отметок потребителя</li> <li>Сервисные данные:</li> <li>сервисный телефон</li> <li>адрес Интернета</li> <li>текст обслуживания</li> </ul>
4) требует датчика положения [потенци положения и момента MWG] в электр	ометр, RWG (рекомендуется при настенном монтаже) или магнитный датчик оприводе

функции контроля и безопасности	- контроль крутящего момента				
	<ul> <li>контроль температуры электродвигателя (защита двигателя)</li> </ul>				
	<ul> <li>контроль реакционноспособности (настраиваемая)</li> </ul>				
	– время хода (регулируется)				
	<ul><li>– макс. время работы в час (регулируется)</li></ul>				
	<ul><li>– макс. число циклов в час (регулируется)</li></ul>				
	– самодиагностика:				
	- терморезистор в качестве защиты двигателя				
	- управление силовой частью				
	- магнитный датчик положения и момента (MWG) - контроль отдельных узлов				
PROFIBUS-DP интерфейс	PROFIBUS-DP согласно EN 50170				
(модификация)	<ul> <li>2 аналоговых и 4 цифровых входа потребителя, возможно внутреннее питание</li> </ul>				
(megriphicalin)	(24 B DC / макс. 100 мА) от блока питания AUMATIC (см. "напряжение на выходе")				
	<ul> <li>программируемая архитектура протокола</li> </ul>				
	– PROFIBUS-DP (V1) (модификация)				
	<ul><li>подключение по оптико-волоконному кабелю (модификация)</li></ul>				
	Полное описание смотри "Техническая характеристика управления AUMATIC с PROFIBUS-DP интерфейсом для электроприводов".				
MODBUS интерфейс (модификация)	<ul> <li>2 аналоговых и 4 цифровых входа потребителя, возможно внутреннее питание (24 В DC / макс. 100 мА) от блока питания AUMATIC (см. "напряжение на выходе")</li> </ul>				
	– защита от перенапряжения (модификация)				
	<ul> <li>резервирование: 2 интерфейсные шины в управлении AUMATIC (модификация)</li> </ul>				
	Полное описание смотри "Техническая характеристика управления AUMATIC с MODBUS интерфейсом для электроприводов".				
настройка / программирование	<ul> <li>согласно меню с помощью кнопок и дисплея на пульте местного управления (защита через пароль)</li> </ul>				
	<ul> <li>через программу параметрирования СОМ-АС (модификация)</li> </ul>				
пульт местного управления	<ul> <li>ключ-селектор МЕСТН - ВЫКЛ - ДИСТАНЦ, закрывается на замок</li> </ul>				
	– кнопки ОТКР-СТОП-ЗАКР-RESET				
	<ul> <li>LC дисплей с подсветкой, 4 строчки в каждой 20 знаков, нормальный текст</li> </ul>				
	– 5 светодиодов:				
	стандартная закладка:				
	положение ЗАКРЫТО (желтый), помеха по моменту ЗАКРЫТО (красный),				
	сработала защита двигателя (красный), помеха по крутящему моменту ОТКРЫТО (красный), положение ОТКРЫТО (зеленый)				
	– сигнализация работы:				
	мигающий светодиод ОТКРЫТО / ЗАКРЫТО				
	<ul> <li>интерфейс программирования (инфракрасный интерфейс)</li> </ul>				

#### 3.3 Версия программного обеспечения AUMATIC

Меню дополнено следующими функциями: (см. со стр. 33 "Меню-Показания")		
<ul><li>контроль реакционноспособности (стр. 66)</li></ul>		
– программируемые сигнальные светодиоды (стр. 24)		
– деблокирование пульта местного управления (стр. 53 и 53)		
– PROFIBUS-DP: два программируемых байта		
– PROFIBUS-DP-V1 служба (стр. 50)		
– MODBUS (стр. 42 и на следующих страницах)		
– резервные узлы: 2 x PROFIBUS-DP (стр. 42)/ 2 x MODBUS (со стр. 42)		

#### Транспортирование и хранение

- Транспортировка к месту установки в прочной упаковке.
- Маховик не допускается использовать в целях строповки.
- При поставке многооборотных электроприводов в комплекте с арматурой строповать за арматуру, а не за электропривод.
- Складировать в хорошо проветриваемых, сухих помещениях.
- Защищать от сырости грунта путём хранения на стеллаже или деревянном поддоне.
- Накрыть в целях защиты от пыли и грязи.
- Не окрашенные поверхности обработать антикоррозионным средством.

При длительном хранении электроприводов (более 6 месяцов) необходимо дополнительно обратить внимание на следующие пункты:

- перед хранением: обработать не окрашенные поверхности, особенно присоединительные поверхности и фланцы, долгодействующим антикоррозионным средством;
- примерно каждые 6 месяцев проводить контроль на образование коррозии. В случае появления коррозии заново провести антикоррозионную защиту.

После монтажа необходимо привод сразу же подключить к электросети, чтобы нагреватель предотвратил образование конденсата.

### Монтаж на арматуру/ редуктор





- Перед монтажом проверить электропривод на отсутствие повреждений.
- Повреждённые детали должны быть заменены заводскими запасными частями.

Удобнее всего производить монтаж, если шпиндель арматуры/ входной вал редуктора стоит вертикально вверх. Установка электропривода может также осуществляться в любом положении.

Поставка привода с завода осуществляется в положении ЗАКРЫТО (сигнал положения ЗАКРЫТО актив).

• Проверить соответствие фланца к арматуре/ редуктору.




Центрирование фланцев выполнить ввиде посадки с зазором!


Присоединительные формы В1, В2, В3 или В4 (рис. А1) поставляются с отверстием и пазом (как правило согласно ISO 5210).

рис. А1

присоединительная форма В 1 / В 2 вставная втулка

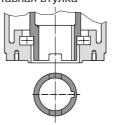

присоединительная форма В 3 / В 4 отверстие со шпоночным пазом

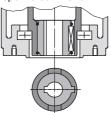

У присоединительной формы типа А (рис. А2) резьба должна соответствовать шпинделю арматуры. При заказе с нечётким указанием на наличие резьбы, резьбовая втулка поставляется с завода непросверленной или предворительно просверленной. Окончательную обработку резьбовой втулки смотри ниже.

- Проверить соответствие отверстия и паза с входным валом арматуры/ редуктора.
- Тщательно обезжирить опорные поверхности присоединительных фланцев исполнительного привода и арматуры/ редуктора.
- Слегка смазать входной вал арматуры/ редуктора.
- Установить привод на арматуру/ редуктор и закрепить. Болты (мин. класс прочности 8.8, см. таб. 1) притянуть равномерно крест-накрест.


таблина 1

8.8	Т <sub>А</sub> (Нм)			
M 6	10			
M 8	25			
M 10	50			
M 12	87			
M 16	220			

#### Доработка резьбовой втулки (присоединительная форма А):

рис. А2

присоединительная форма А резьбовая втулка

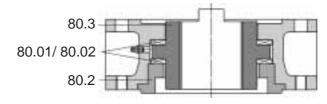


Для этого не нужно отсоединять фланец выходного элемента от привода.

- При помощи ключа с двумя штифтами или аналогичного инструмента вывернуть центрирующее кольцо (80.2, рис. А2) из присоед. фланца.
- Вынуть резьбовую втулку (80.3) вместе с игольчатым сепаратором (80.01) и шайбой (80.02) упорного подшипника.
- Снять игольчатый сепаратор и шайбу с резьбовой втулки.
- Резьбовую втулку просверлить, расточить и нарезать резьбу. При зажиме обратить внимание на радиальное и торцевое биения!
- Очистить готовую обработанную резьбовую втулку.
- Смазать игольчатый сепаратор и шайбы шарикоподшипниковой смазкой и надеть на резьбовую втулку.
- Вставить втулку снова в присоединительный фланец. При этом обратить внимание на правильность зацепления кулачков с пазом в полом валу.
- Навернуть центрирующее кольцо и завернуть до упора.
- С помощью шприца для смазки запрессовать шарикоподшипниковую смазку через пресс-маслёнку.

#### Защитный кожух для поднимающего шпинделя арматуры

- У защитных кожухов, которые поставляются не смонтированными, обмотать резьбу пенькой или тефлоновой лентой.
- Закрутить защитный кожух (1) и притянуть (рис. В).
- При коррозионной защите KS/ KX передвинуть уплотнительное кольцо (2) до прилегания с корпусом привода.
- Устранить возможные повреждения лакокрасочного покрытия.
- Проверить наличие защитной крышки (3) и её состояние.

рис.: В: защитный кожух для поднимающего шпинделя арматуры

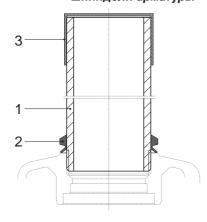


#### 6. Ручное управление



Перевод на ручное управление производить только при остановленном электродвигателе. Переключение при вращающем электродвигателе может привести к выходу из строя электропривода (рис. С)!


• Медленно вращая влево-вправо маховик, повернуть рычаг переключения в центре маховика примерно на 85° пока не включится ручное управление (рис. D).

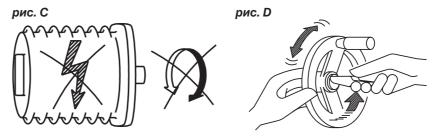



Усилия руки достаточно для переключения рычага. Не требуется и не допустимо применение дополнительного рычага. Большое усилие может привести к поломке механизма переключения.

• Отпустить рычаг переключения (под действием пружины он вернётся в исходное положение). В том случае, если рычаг переключения не вернётся назад, помочь рукой, чтобы рычаг встал в своё исходное положение (рис. E).

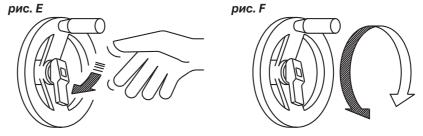

• Вращать маховик в требуемом направлении (рис. F).



Вращать маховик только, если рычаг переключения находится в своём исходном положении!

 Выключение ручного управления последует автоматически при включении электродвигателя.

#### 7. Электрическое подключение

Блок управления AUMATIC ExC и электропривод имеют взрывонепроницаемые оболочки вида "EEx d" (см. Технические характеристики, стр. 5).



При работе во взрывоопасных зонах соблюдать европейские нормы EN 60079-14 "Монтаж электрических установок во взрывоопасных зонах" и EN 60079-17 "Контроль и содержание электрических установок во взрывоопасных зонах".

Обслуживание электрических установок или промышленных средств должно осуществляться согласно электротехническим требованиям специалистом-электриком или под его контролем подчинённым ему персоналом после прохождения соответствующего инструктажа.

Настенный держатель (дополнительная оснастка) рис. G1

AUMA приводы типа SA(R)ExC управляются от блока управления AUMATIC ExC. Блок управления может быть смонтирован непосредственно на приводе или предусмотрен для настенного монтажа.

При установке блока управления AUMATIC на настенном держателе



соблюдать следующие пункты:

• Для соединения электропривода с AUMATIC на настенном держа-

теле использовать подходящие, гибкие и экранированные кабели. (По просьбе соединительные кабели поставляются дополнитьльно, см. адресный лист стр. 83 "Сервисные центры")

Макс. допустимая длина кабеля не должна превышать 100 метров.

При подключении соединительного кабеля соблюдать последовательность фаз.

• Перед включением проверить направление вращения (см. стр. 20).

соединительный кабель к приводу

#### 7.1 Подключение с помощью Ех-штекерного разъема с клеммной колодки




При подключении с помощью штекерного разъема взрывозащищенного исполнения (рис. G2) сетевое подключение осуществляется после снятия крышке (50.0) штекерного разъема через EEx е - присоединительные зажимы на клеммной колодке (51.0). Взрывонепроницаемая оболочка (класс взрывозащиты EEx d) остается при этом закрытой.

- Проверить соответствие вида тока, напряжения и частоты тока с данными электродвигателя (см. табличку на двигателе).
- Открутить болты (1) (рис. G2) и снять штекерную крышку.




- Применять кабельные вводы с "EEx e"-допуском и подходящие к подведённым кабелям.
- Степень защиты IP 67 или IP 68 гарантируется только при применении соответствующих кабельных вводов.
- Для неиспользованных отверстий для ввода кабеля предусмотреть заглушки.

рис. G3: Присоединительные зажимы

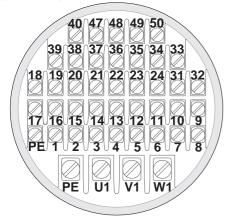

- Удалить оболочку кабеля на длину 120 140 мм. Снять изоляцию с проводов: управления на длину макс. 8 мм, электродвигателя макс. 12 мм. При использовании многожильных гибких кабелей отизолированные концы проводов опрессовать гильзами (наконечниками) согласно DIN 46228.
- Допускается подключать 2 провода на один зажим.
- Подсоединить провода согласно электросхеме ACP . . . KMS TP . . . Соответствующая электросхема ACP . . . KMS TP . . . вместе с инструкцией по эксплуатации поставляется в прочной упаковке, закреплённой на маховике привода. При отсутствии электрической схемы её можно запросить в соответствии с комиссионным номером (см. табличку на приводе) или обратиться в Интернет (см. стр. 82).

рис. G4: Отсоединение от сети

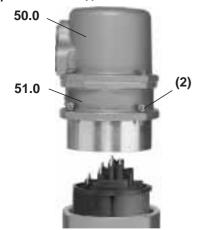

При снятии привода с арматуры, напр., для проведения сервисного обслуживания, отсоединение от сети осуществляется без отсоединения проводов (рис. G4). Для этого открутить болты (2) и снять штекерный разъем. При этом штекерная крышка (50.0) и клеммная колодка (51.0) остаются между собой скрученными.



Взрывонепроницаемая оболочка! Перед открытием убедиться в отсутствии наличия газа и напряжения. Опасаться воспламенения!

рис.: G5 Крепежная рамка (дополнительная оснастка)



Для защиты от прямого касания с контактами и от влияния окружающей среды можно заказать специальную крепёжную рамку (смотри адресный лист, стр. 83 "Сервисные центры").

### **Технические характеристики взрывозащищенного штекерного разъема с клеммной колодкой для электроприводов взрывозащищенного исполнения**

Технические характеристики	Клеммы силового напряжения <sup>1)</sup>	Заземление	Управляющие клеммы	
Количество клемм макс.	3	1 (опережающий контакт)	38 контактов	
Обозначение	U1, V1, W1	согласно VDE	1 до 24, 31 до 50	
Макс. напряжение	550 B	_	250 B	
Номинальный ток макс.	25 A	_	10 A	
Вид подключения	винтовой зажим	винтовой зажим	винтовой зажим	
Макс. сечение провода	6 мм <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	
Материал: корпус разъема	аралдит / полиамид	аралдит / полиамид	аралдит / полиамид	
контакты	латунь	латунь	латунь луженная	
1) При использовании медных проводов				

При использовании алюминиевых проводов необходимо проконсультироваться с заводом-изготовителем.

#### 7.2 Ех-штепсельное клеммное подключение

рис. G6: Подключение



рис. G7: Отсоединение от сети



рис. G8: Крепежная рамка (дополнительная оснастка)



Электрическое подключение со стороны сети в этом случае осуществляется через клеммы (рис. G6). Камера подключения отвечает виду взрывозащиты "ЕЕх е" (повышенная надежность). Разъединение между камерой подключения (повышенная надежность) и блоком управления AUMATIC ExC 01.1 (взрывонепроницаемая оболочка) осуществляется через кабельный ввод с интегрированным штепсельным разъемом.

- Проверить соответствие вида тока, напряжения и частоты тока с данными электродвигателя (см. типовую табличку на двигателе).
- Открутить болты (1) (рис. G6) и снять клеммную крышку.



- Применять кабельные вводы с "ЕЕх е"-допуском и подходящие к подведённым кабелям.
- Степень защиты IP 67 или IP 68 гарантируется только при применении соответствующих кабельных вводов.
- Для неиспользованных отверстий для ввода кабеля предусмотреть заглушки.
- Подсоединить провода согласно электросхеме ACP . . . KMS TP . . . Соответствующая электросхема ACP . . . KMS TP . . . вместе с инструкцией по эксплуатации поставляется в прочной упаковке, закреплённой на маховике привода. При отсутствии электрической схемы её можно запросить в соответствии с комиссионным номером (см. табличку на приводе) или обратиться в Интернет (см. стр. 82).

При снятии привода с арматуры, напр., для проведения сервисного обслуживания, отсоединение от сети осуществляется без отсоединения проводов (рис. G7). Для этого открутить болты (2) и снять в сборе блок клемм с интегрированным штепсельным разъемом (51.16). При этом клеммная крышка (50.1) и клеммные блок (51.16) остаются между собой скрученными.



Взрывонепроницаемая оболочка! Перед открытием убедиться в отсутствии наличия газа и напряжения. Опасаться воспламенения!

Для защиты от прямого касания с контактами и от влияния окружающей среды можно заказать специальную крепёжную рамку (смотри адресный лист, стр. 83 "Сервисные центры").

### Технические характеристики взрывозащищенного штепсельного клеммного подключения для электроприводов взрывозащищенного исполнения

• • • • •				
Технические характеристики	Клеммы силового напряжения <sup>1)</sup>	Заземление	Управляющие клеммы	
Количество клемм макс.	3	1	48	
Обозначение	U1, V1, W1	согласно VDE	1 до 48	
Макс. напряжение	750 B	_	250 B	
Номинальный ток макс.	25 A		16 A	
Вид подключения	винтовой зажим	винтовой зажим	пружинные клеммы <sup>2)</sup>	
Макс. сечение провода	10 мм² до SA 16.1	10 MM <sup>2</sup>	2,5 мм² гибкий провод, 4 мм² жесткий провод	

<sup>1)</sup> При использовании медных проводов.

При использовании алюминиевых проводов необходимо проконсультироваться с заводом-изготовителем.

<sup>2)</sup> Модификация: с винтовыми клеммами

#### 7.3 Обогреватель

Обогреватель для предотвращения образования конденсата, если не заказано по другому, в базовом исполнении подключен к внутренней цепи.

#### 7.4 Последующая доукомплектация блоком управления



Для обеспечения правильной работы при последующей доукомплектации электропривода блоком управления AUMATIC рекомендуется проверить соответствие электрических интерфейсов.

#### 7.5 Вид отключения



• Изготовитель арматуры указывает вид отключения в конечном положение -от пути или от крутящего момента. Через параметры "OPEN POSITION" и "CLOSED POSITION" (стр. 33) можно перепроверить установленный вид отключения. Дальнейшую информацию к виду отключения смотри стр. 63, раздел 13.11.

#### 7.6 Монтаж крышки

- После завершения работ по электрическому подключению, почистить уплотнительные поверхности на штекерной или клеммной крышке. Проверить уплотнительное кольцо. Слегка смазать уплотнительные поверхности не оксидированной смазкой (напр., вазелином).
- Надеть крышку и равномерно притянуть 4 болта (1), рис. G2 или G6, крест-накрест.
- Подтянуть кабельные вводы для обеспечения соответствующей степени защиты.

### 8. Настройка моментов отключения



В этом разделе даётся только описание настройки моментов отключения. Подробные указания по настройке, обслуживанию и показаниям блока управления AUMATIC находятся в разделе 12., стр. 24.



- Настроенный крутящий момент должен быть согласован с арматурой!
- Изменение крутящего момента только при согласии изготовителя арматуры!

Настройку моментов отключения можно произвести без открытия оболочки привода.

- Повернуть ключ-селектор в положение ВЫКЛ (0), рис. J-1.
- Подать напряжение питания.
- Перейти в меню показания M0 : для этого нажать кнопку  $\bigcirc$  'Reset' в одном из меню показания рабочего состояния (стр. 26) и держать  $\approx$  3 секунды:

рис. Ј-1






MAIN MENU MO
▼LANGUAGE/CONTRAST
SETTINGS
OPERATIONAL DATA

• Нажимая кнопку ▼ перейти к подгруппе SETTINGS :

#### рис. J-2




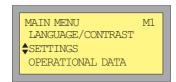

• Кнопкой (Д) подтвердить выбор подгруппы SETTINGS:

#### рис. Ј-3




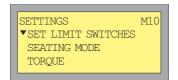

• Нажать два раза кнопку ▼ для выбора меню TORQUE :

#### рис. Ј-4




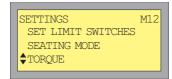

• Нажатием 🔊 войти в меню TORQUE :

#### рис. Ј-5




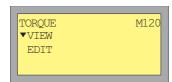

• Кнопкой ▼ выбрать подпункт EDIT :

рис. J-6



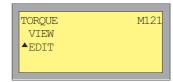

Кнопкой (Д) подтвердить выбор подпункта EDIT.


рис. Ј-7





• Ввести пароль: кнопку (🗐 4 х нажать (= заводская пароль: 0000). Подробное описание ввода / смены пароля см. стр. 28. При вводе действующего пароля на дисплее появится:


#### рис. Ј-8

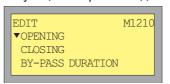

- Теперь можно с кнопкой ▼ перейти в подпункт CLOSING для настройки момента отключения в положении ЗАКРЫТО или контрольного предельного момента в направление ЗАКРЫВАНИЕ.
- Или же с кнопкой 🔊 войти в подпункт OPENING :

рис. Ј-9




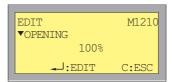

• Кнопкой 🔊 перейти в модус редактирования:

#### рис. J-10



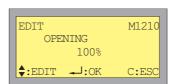

• Кнопками 🛦 и 🔻 изменить значение согласно данным завода-изготовителя арматуры.

Примечание: 100 % соответствуют максимальному крутящему моменту, указанному на типовой табличке электропривода. **Например:** SA 07.5 c 20 - 60 Hм: 100 % соответствуют 60 Nm

33 % соответствуют 20 Nm

• Для перенятия нового значения нажать кнопку ( , или для прерывания без перенятия значения нажать кнопку (C) 'Reset'.

Если значения крутящих моментов должны быть изменены:

 Кнопками ▲ и ▼ выбрать требуемый момент (ОТКР/ЗАКР) и нажать (🜙) . Изменить значение, как описано выше.

Переход назад к группе показания рабочих состояний:

• Нажать несколько раз кнопку (С) 'Reset', пока не появится меню S0.

## 9. Настройка отключения по пути

В этом разделе даётся только описание настройки отключения по пути. Подробные указания по настройке, обслуживанию и показаниям блока управления AUMATIC находятся в разделе 12., стр. 24.




Настройку путевого отключения можно произвести без открытия оболочки привода.

- Повернуть ключ-селектор в положение ВЫКЛ (0), рис. Н-1.
- Подать напряжение питания.
- Перейти в меню показания М0 : для этого нажать кнопку (С) 'Reset' в одном из меню показания рабочего состояния (стр. 26) и держать ≈ 3 секунды:

рис. Н-1






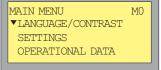

• Нажимая кнопку  $\blacktriangledown$  перейти к подгруппе SETTINGS :

рис. Н-2




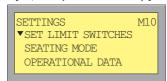

• Кнопкой 🕡 подтвердить выбор подгруппы SETTINGS :

рис. Н-3



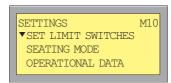

Кнопкой (Д) подтвердить выбор SET LIMIT SWITCHES.

рис. Н-4






• Ввести пароль::

Кнопкой (а) 4 х нажать (= заводская пароль: 0000). Подробное описание ввода / смены пароля см. стр. 28. При вводе действующего пароля на дисплее появится:

рис. Н-5

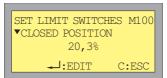

Указанное значение соответствует настроенному конечному значению.

- Для настройки положения ЗАКРЫТО: нажать 🕡 .
- Для настройки положения ОТКРЫТО: Кнопкой ▼ выбрать подпункт OPEN POSITION и нажать ② .

рис. Н-6






Теперь можно привести привод в желаемое положение для выбранного конечного положения. Это можно сделать либо в режиме ручного управления (см. стр. 10), либо в электрическом от электродвигателя.

При электрическом режиме управления:

• Повернуть ключ-селектор в положение **МЕСТН** (I), рис. H-7.

рис. Н-7

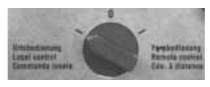





При электрическом управлении на этой стадии отсутствует отключение в конечных положениях. Поэтому необходимо своевременно, до достижения механического ограничителя арматуры, остановить электропривод.

- При достижении желаемого конечного положения: нажатием кнопки СТОП остановить привод.
   При необходимости, точное позиционирование выполнить в ручном управлении.
- Повернуть ключ-селектор в положение ВЫКЛ (0).
- Кнопкой перенять в качестве конечного положения значение актуального положения:

рис. Н-8





С этого момента актуальное положение является действующим конечным положение.

При путевом отключении (см. стр. 63) светится желтый LED V1 (см. стр. 24) на пульте местного управления.

Если значения конечных положений должны быть изменены:

Кнопками ▲ и ▼ выбрать требуемое конечное положение и нажать ( ).

Теперь можно привести привод в желаемое конечное положение. Это можно сделать либо в режиме ручного управления (см. стр. 10), либо в электрическом от электродвигателя, как описано выше.

Переход назад к группе показания рабочих состояний:

• Нажать несколько раз кнопку (С) 'Reset', пока не появится меню S0.

### 10. Пробный пуск

#### 10.1 Проверка правильности настройки моментов отключения

Изготовитель арматуры задает допустимые крутящие моменты.

- Повернуть ключ-селектор в положение **ВЫКЛ** (0), рис. К-1, или ДИСТАНЦ (I).
- Подать напряжение питания.
- Перейти в меню показания М0 : для этого нажать кнопку (С) 'Reset' в одном из меню показания рабочего состояния (стр. 26) и держать ≈ 3 секунды:

рис. К-1






M12



• Нажимая кнопку  $\mathbf{v}$  перейти к подгруппе SETTINGS :

рис. К-2




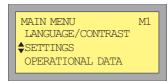

• Кнопкой (Д) подтвердить выбор подгруппы SETTINGS:

рис. К-3



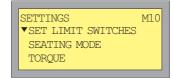

• Нажать два раза ▼ для выбора меню TORQUE:

рис. К-4



SET LIMIT SWITCHES
SEATING MODE


TORQUE

• Кнопкой (Д) подтвердить выбор TORQUE:

SETTINGS


рис. К-5



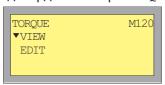

• Кнопкой (Д) подтвердить выбор меню VIEW :

рис. К-6

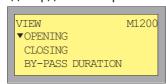

- Для показания момента отключения в положении ОТКРЫТО, или контрольного предельного момента в направление ОТКРЫВАНИЕ: Кнопкой (Д) подтвердить выбор подпункта OPENING.
- Для показания момента отключения в положении ЗАКРЫТО, или контрольного предельного момента в направление ЗАКРЫВАНИЕ: Кнопкой ▼ перейти к подпункту CLOSING и подтвердить выбор кнопкой ②.

### 10.2 Проверка направления вращения

Эта проверка необходима, если блок управления смонтирован на настенном держателе (см. стр. 11).

Если блок управления AUMATIC смонтирован непосредственно на приводе, то автоматическая коррекция фаз гарантирует правильное направление вращения, даже если при подключении фазы были присоединены неверно.

• По направлению вращения указателя положения (рис. K-7) можно определить направление вращения привода. Если указательный диск отсутствует, то направление вращения можно определить по вращению полого вала. Для этого нужно открутить запорную пробку (Nr. 27) (рис. K-8).

рис. К-8: Демонтаж запорной


S1 / S2

рис. К-7: Указатель положения

ЗАКР ОТКР — 27 — S1

- Переключить на ручное управление, как описано на стр. 10, раздел 6.
- В ручном управлении привести запорный орган арматуры в среднее положение или подальше от конечного положения.
- Повернуть ключ-селектор в положение локального управления (I) (рис. K-9).

рис. К-9

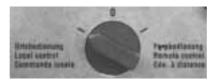

- Подать напряжение питания.
- Нажать на кнопку ЗАКР и проверить направление вращения:

рис. К-10



Кнопка ЗАКР

Направление вращения указательного диска:					
против часовой стрелки правильно					
Направление вращения полого вала:					
по часовой стрелке	правильно				

• При неправильном направлении вращения немедленно отключить:

рис. К-11



Поменять последовательность фаз подключения двигателя и повторить пробный пуск.

10.3 Проверка правильности настройки вида отключения (смотри так же стр. 63, раздел 13.11)

Изготовитель арматуры указывает вид отключения в конечном положение -от пути или от крутящего момента. Вид отключения можно настроить по отдельности для направления ЗАКРЫВАНИЕ и направления ОТКРЫВАНИЕ.

- Повернуть ключ-селектор в положение ВЫКЛ (0), рис. К-12.
- Вызвать меню статус показаний S0: для этого коротко, возможно несколько раз подряд, нажать кнопку  $\bigcirc$ .

рис. К-12





х-раз коротко нажать до появления S0

рис. К-13

ЗАКР (желтый) ОТКР (зеленый)



При отключении от пути перепроверить правильность настройки конечных положений путевого отключения:

- Переключить на ручное управление, см. стр. 10, раздел 6.
- В ручном управлении привести привод в соответствующее положение.

достигнуто положение ЗАКРЫТО: LED желтый: горит; показание на дисплее: CLOSED POSITION

достигнуто положение ОТКРЫТО: LED зеленый: горит; показание на дисплее: OPEN POSITION


Описанная выше сигнализация светодиодов является стандартной закладкой. Возможно так же другое программирование информативной сигнализации (см. стр. 24).

- Если конечные положения настроены не правильно, необходимо заново настроить путевое отключение согласно раздела 9., стр. 17.
- При правильной настройке конечных положений провести пробный пуск в электрическом режие, как описано ниже при описании "отключение от крутящего момента".

При отключении от крутящего момента вид отключения проверить следующим образом:

 Провести пробный пуск в электрическом режие: повернуть ключ-селектор (рис. К-14) в положение МЕСТН (I).

рис. К-14

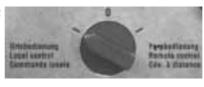

Кнопками ОТКР <u> - СТОП - ЗАКР </u> можно управлять электроприводом.



привод работает в направление ЗАКРЫВАНИЕ: достигнуто положение ЗАКРЫТО: привод работает в направление ОТКРЫВАНИЕ: достигнуто положение ОТКРЫТО:

LED желтый: мигает; показание на дисплее: RUNNING CLOSE LED желтый: горит; показание на дисплее: CLOSED POSITION LED зеленый: мигает; показание на дисплее: RUNNING OPEN LED зеленый: горит; показание на дисплее: OPEN POSITION

• Если конечные положения настроены не правильно, то на дисплеее появится показание о ошибке: "FAULT" и "TORQUE FAULT (OPEN)" или "TORQUE FAULT (CLOSE)" (см. стр. 31, 32). Для устранения, необходимо заново настроить путевое отключение согласно раздела 9., стр. 17. При этом обратить внимание на вид отключения, стр. 63, раздел 13.11.

#### 11. Механический указатель положения (модификация)





Работы на открытых и находящихся под напряжением приводах могут быть проведены только, если на всём протяжении проведения работ обеспечена полная взрывобезопасность.

рис. L1: Крышка камеры блока выключателей




Соответствующая понижающая передача встраивается на заводе. В случае последующего изменения отношения -число оборотов / ход, возможно потребуется заменить магнитный датчик.

Магнитный датчик MS5.2: 1 до 500 оборотов про ход Магнитный датчик MS50.2: 10 до 5 000 оборотов про ход

#### 1. Снять указательный диск

- Открутить болты и снять крышку камеры блока выключателей (рис. L1).
- Снять указательный диск (рис. L2). Для этого можно использовать рожковый ключ (≈ 14 мм) в качестве рычага.

рис. L2: Демонтаж указательного диска

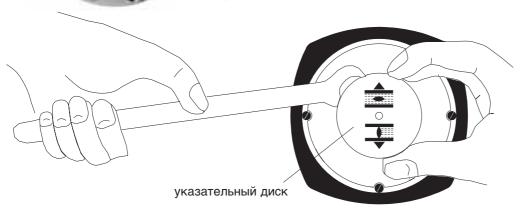

#### 2. Проверка настройки понижающей передачи

- Открутить пластинку с обозначениями (рис. L3).
- С помощью таблицы 2 проверить, соответствует ли настроенное число оборотов про ход настройке понижающей передачи (рис. L3: ступени 1-9).

Если не соответствует, то настройку продолжить с пункта 3. Если соответствует, то настройку продолжить с пункта 4.

таблица 2


Магнитный датчик MS5.2 (1 до 500 оборотов про ход)						
				ступень передачи		
1,0 - 1,9	1	7,8 - 15,6	4	62,5 - 125	7	
1,9 - 3,9	2	15,6 - 31,5	5	125 - 250	8	
3,9 - 7,8	3	31,5 - 62,5	6	250 - 500	9	

Магнитный датчик MS50.2 (10 до 5 000 оборотов про ход)								
об/ход ступень об/ход ступень об/ход ступень свыше - до передачи свыше - до передачи								
10,0 - 19,5	1	78 - 156	4	625 - 1250	7			
19,5 - 39,0	2	156 - 315	5	1250 - 2500	8			
39,0 - 78,0	3	315 - 625	6	2500 - 5000	9			

#### 3. Настройка понижающей передачи

- Освободить фиксирующий винт (1) (рис. L4).
- Поворачивая шайбу (2), настроить соответственно таблице 2 на требуемую ступень.
- Притянуть фиксирующий винт (1).

рис. L3

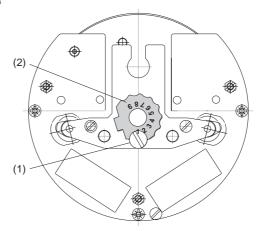

#### 4. Настройка указателя положения

- Надеть указатель положения на валик.
- Привести арматуру в конечное положение ЗАКРЫТО.
- Повернуть нижний указательный диск (рис. L4) так, чтобы символ ЗАКРЫТО совпал с меткой на смотровом стекле крышки (рис. L5).
- Привести арматуру в конечное положение ОТКРЫТО.
- Держа нижний указательный диск ЗАКРЫТО, повернуть верхний диск с символом ТОТКРЫТО до совпадения с меткой на смотровом стекле крышки.

рис. L4

Указатель положения



рис. L5: Крышка камеры блока выключателей



Указательная метка

При полном перемещении из положения ОТКРЫТО в положение ЗАКРЫТО или наоборот указательный диск поворачивается, в зависимости от числа оборотов про ход, в диапозоне от 150° до 310°.

• Почистить уплотняющие поверхности крышки и корпуса. Проверить уплотнительное кольцо. Уплотняющие поверхности смазать тонким слоем не оксидированной смазки. Поверхности щели законсервировать.



Взрывонепроницаемая оболочка! С крышкой обращаться осторожно. Поверхности щели должны быть чистыми и не иметь повреждений. Крышку при монтаже не перекашивать.

• Надеть крышку камеры блока выключателей и равномерно притянуть болты крест-накрест.

### 12. Показания, обслуживание и настройка блока управления AUMATIC

Настройка блока управления AUMATIC осуществляется через кнопки пульта местного управления (рис. Q1).

#### 12.1 Изменение настройки

Для изменения настройки необходимо:

- 1) Ключ-селектор (рис. Q1) повернуть в положение ВЫКЛ.
- 2) Нажать на кнопку "Escape" (С) и держать нажатой ~2 секунды пока не появится на дисплее группа М0 (см. так же стр. 27).
- 3) Сделать выбор: напр., M0 "LANGUAGE/CONTRAST" и подтвердить выбор с кнопкой  $(\square)$ .

#### 12.2 Право доступа к настройке

Настройка блока управления AUMATIC защищена паролью. Заводской пароль: 0000. При необходимости можно сменить этот пароль (ввод пароля: стр. 28; смена пароля: стр. 42).

#### 12.3 Заводская настройка


При проверке работоспособности управление AUMATIC настраивается в соответствии с желаниями потребителя и закладывается вместе с информацией (КОМ-№, дата приемки ...) в EEPROM (энергонезависимая память) в качестве заводской настройки. AUMATIC можно в любой момент перевести обратно на заводскую настройку (см. "FACTORY SETTING", стр. 53).

#### 12.4 Элементы обслуживания и показания

12.4.1 Пульт местного управления Каждая кнопка на пульте управления (рис. Q1) имеет в зависимости от положения ключа-селектора две функции:

- Ключ-селектор в положении МЕСТН: команды управления ОТКР - СТОП - ЗАКР и Reset защиты двигателя
- Ключ-селектор в положении ВЫКЛ: изменить и показать параметры, показание рабочего состояния и диагностической информации
- Ключ-селектор в положении ДИСТАНЦ: показание параметров,

рис. Q1: Пульт местного управления

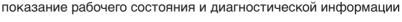



#### Кнопки:

	ия, електор ж. МЕСТН:	Функция, ключ-селектор в положе- нии МЕСТН или ДИСТАНЦ:				
=	OTKP	🛕 переход/ знач.изменить				
STOP	СТОП	<b>т</b> переход/ знач.изменить				
工	3AKP	выбор подтвердить				
Reset		C Escape				

Ключ-селектор: МЕСТН-ВЫКЛ-ДИСТАНЦ

#### 12.4.2 Программируемые светодиоды (LED показания)

Через 5 локальных LED (рис. Q2) могут сигнализироваться различные сигналы (см. стр. 34, параметры LED1 до LED 5 LOCAL CONTROLS.). стандартная настройка:

рис. Q2 V2 V3 V4 V5



Стапдартпан пастроика.						
LED V1 (желтый)	горит	привод в положении ЗАКРЫТО				
	мигает	привод работает в направление ЗАКРЫВАНИЕ (вы-/ включать через параметр "BLINKER" стр. 34)				
LED V2 (красный)	горит	ошибка по крутящему моменту ЗАКРЫВАНИЕ (макс. настроенный крутящий момент превышен до достижения конечного положения)				
LED V3 (красный)	горит	сработала защита двигателя				
LED V4 (красный)	горит	ошибка по крутящему моменту ОТКРЫВАНИЕ (макс. настроенный крутящий момент превышен до достижения конечного положения)				
LED V5 (зеленый)	горит	привод в положении ОТКРЫТО				
	мигает	привод работает в направление ОТКРЫВАНИЕ (вы-/ включать через параметр "BLINKER" стр. 34)				

#### Проверка светодиодов

После подачи напряжения питания следует автоматически функциональный тест LED. На протяжении ~3 секунд должны гореть все 5 LED.

#### 12.5 Общее к структуре меню

Показания на дисплее подразделены на 3 главных группы:

- 1) группа S = показания рабочих состояний, смотри 12.5.3
- 2) группа М = показания меню, смотри 12.5.4
- 3) группа D = диагностические показания, смотри 12.5.5

В правом верхнем углу дисплея указывается актуальная группа. Смотри пример рис. S1, стр. 26: группа S = показание статуса.

### 12.5.1 Настройка контрастности LCD

- Настройку можно осуществить либо через меню "LANGUAGE/CONTRAST" (смотри ниже "Изменение настройки"),
- либо, нажать кнопку "Escape" С на странице статуса S0 и держать. После ~10 сек. (вышеупомянутые меню группы S, M, D будут перепрыгнуты) изменяется яркость LCD-дисплея последовательно от яркого к темному и наоборот. Яркость дисплея в момент отпускания кнопки закладывается в параметре "CONTRAST".

#### 12.5.2 Навигация через показания

(ключ-селектор в положении ВЫКЛ или ДИСТАНЦ)

переходы в пределах одной группы:

 Для перехода в пределах одной группы (см. раздел 12.5): нажать кнопки "вверх" / "вниз" ▲ , ▼ . Треугольники ♦ на дисплее показывают возможные направления перехода.

переходы в другое меню / подгруппу:

• Для перехода в другое меню или в подгруппу: после выбора меню / подгруппы нажать кнопку "ввода команды" (а).

#### выбор группы S, M или D:

Каждый раз после включения управления AUMATIC на дисплее появляется сначала показание статуса S0.

- Переход из группы S (показание рабочего статуса S0, S1, S2, S3)  $\kappa$  группе M (показание меню) : нажать кнопку "Escape"  $\bigcirc$  и держать ~2 секунды пока не появится группа M0.
- Переход из группы S (показание рабочего статуса S0, S1, S2, S3) к группе D (диагностические показания): нажать кнопку "Escape" С и так долго держать, пока не появится группа D0 (показания меню M будут при этом перепрыгнуты).
- Переход из любой группы М или D назад к группе S0: коротко нажать на кнопку "Escape"  $(\widehat{\mathbb{C}})$ .

#### Настройку показать:



- Ключ-селектор в положении ВЫКЛ или ДИСТАНЦ.
- Вызвать группу М0.
- Выбрать, напр., м0 "LANGUAGE/CONTRAST" и подтвердить нажатием  $(\omega)$  .
- Выбрать "VIEW" и нажать (Д) .

#### Настройку изменить:



- Ключ-селектор повернуть в положение ВЫКЛ.
- Вызвать группу М0.
- Выбрать, напр., м0 "LANGUAGE/CONTRAST" и подтвердить нажатием  $\bigodot$  .
- Выбрать "EDIT" и нажать 🕡 .
- Ввести пароль (см. стр. 28).
- Изменить значение величины.

### Операцию прервать / назад:


• Для прервания операции или перехода обратно к предыдущему показанию :

нажать на кнопку "Escape" (C) .

### 12.5.3 Группа S: показания рабочего статуса

Показания состояния (группа S) показывает актуальный рабочий модус (смотри так же стр. 57, раздел 13.).

рис. S1: Обзор группы показания рабочего состояния

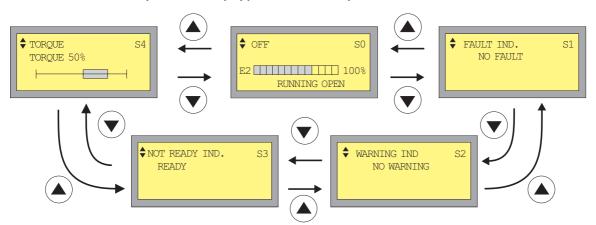

Страница статуса S0 (рис. S1-0):

- Первая строчка информирует о актуальном рабочем модусе (стр. 57, раздел 13.).
- Вторая строчка указывает на актуальную команду управления: локальную с пульта местного управления (кнопки) или дистанционную.
- Третья строчка показывает положение привода в % по отношению к ходу (0 % = привод в положении ЗАКРЫТО, 100 % = привод в положении ОТКРЫТО). Эта индикация происходит только при встроенном датчике положения (MWG).
- Четвертая строчка информирует о актуальном состояние привода. Напр., "OPEN POSITION" = привод находится в положении ОТКРЫТО, "RUNNING OPEN" = привод работает в направление ОТКРЫВАНИЕ.

рис. S1-0



Страница статуса S1 (рис. S1-1): рис. S1-1

• На этой странице отражаются ошибки.



Дополнительная информация к странице статуса S1 на стр. 32.



Ошибки прерывают или воспрепятствуют работе / перемещению (см. стр. 31, 32 и 67).

Страница статуса S2 (рис. S1-2)

• На этой странице отражаются предупреждения.

рис. S1-2



Дополнительная информация к странице статуса S2 на стр. 32.




Предупреждения не прерывают работу, они носят чисто информационный характер (см. стр. 31, 32 и 67).

Страница статуса S3 (рис. S1-3)

• На этой странице указываются причины для сообщения "NOT READY IND.".

#### рис. S1-3

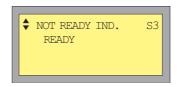

Дополнительная информация к странице статуса S3 на стр. 32, 33.



Сообщение "NOT READY IND." обозначает, что в в данном состоянии не воможно управление приводом от дистанционных команд (см. стр. 32).

Страница статуса S4 (рис. S1-4)

• В этом меню отражается приложенный в настоящее время крутящий момент в процентах к номинальному моменту привода. Отклонение влево означает момент в направление ЗАКРЫВАНИЕ, отклонение вправо означает момент в направление ОТКРЫВАНИЕ.

рис. S1-4



Дополнительная информация к странице статуса S4 на стр. 33.

**Например:** SA 07.5 c 20 - 60 Hm: 100 % соответствуют 60 Hm 50 % соответствуют 30 Hm

Подробное описание показаний S0 до S4 смотри страницы 31 до 33.


#### 12.5.4 Группа М: показания меню

В группе меню происходит настройка управления AUMATIC. Кроме этого, здесь размещены эксплуатационные данные и электронная типовая табличка.

- Для перехода к группе меню (группа M) из показаний режима (группа S): нажать кнопку "Escape" С и держать ~2 секунды пока на дисплее не появится группае M0.
- Для возвращения в блок показаний рабочего состояния: один раз коротко нажать на кнопку "Escape" (С) .


рис. S2: Блок меню

С Нажать и держать 2 секунды кнопку "Escape"

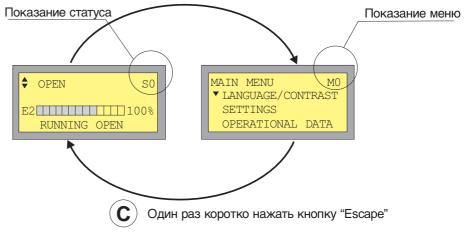

Следующий пример показывает возможность перехода в пределах блока меню и к подгруппе "LANGUAGE/CONTRAST" (см. стр. 33).

#### Схема перехода

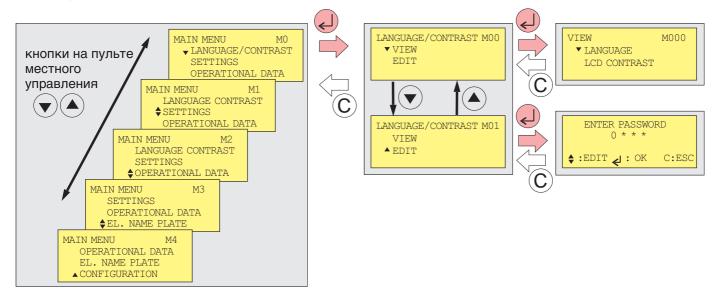

#### Ввод пароля:

Для изменения параметров необходимо ввести пароль, см. рис. S3.



- Сначала: ключ-селектор повернить в положение ВЫКЛ.
- Нажать кнопку "Escape" © и держать ~2 секунды пока на дисплее не появится группа M0.
- Выбрать, напр., в группе М0 "LANGUAGE/CONTRAST" и подтвердить выбор кнопкой  $\begin{cal} \end{cal}$  .
- Выбрать "EDIT" и подтвердить кнопкой 🔊 .
- И только теперь ввести пароль:
- С каждым нажатием кнопки "вверх" 🛦 повышается значение величины актуальной позиции на одно число (при 9 на 0).
- С каждым нажатием кнопки "вниз" ▼ понижается значение величины актуальной позиции на одно число (при 0 на 9).
- С кнопкой "ввода выбора" перейти к следующей позиции или после последней позиции подтвердить пароль.
- При неверном указании пароли с помощью кнопки "Escape" (C) можно прервать операцию.

рис. S3: Пароль



следующие шаги: повторить шаги 1 и 2 для всех 4 цифр

Пароль можно сменить через меню "CHANGE PASSWORD" (стр. 42). Пароль, вводимый на заводе: 0000.

Если в течении ~10 минут после ввода пароли не последует ввод какихлибо данных через кнопки пульта управления, управление AUMATIC переходит автоматически назад в блок показания режима работы S0.

Подгруппы:

Из блока меню (группа M) можно перейти к 5 подгруппам:

M0 = LANGUAGE/CONTRAST (см. стр. 33) M1 = SETTINGS (см. так же стр. 33 до 48)

M2 = OPERATIONAL DATA (cm. так же стр. 48,49) M3 = EL. NAME PLATE (cm. так же стр. 49) M4 = CONFIGURATION (cm. так же стр. 50 до 53)

Настройка м1:

Группа "Настройка" (меню M1) содержит функциональные параметры привода, например, вид отключения, характеристики безопасности, промежуточные положения или регулятор положения.

Параметры можно посмотреть и изменить.

Эксплуатационные данные M2:

Эксплуатационные данные (меню M2) дают информацию, например, о времени работы, о частоте включения, о количестве ошибок по крутящему моменту и т. д..

Благодаря анализу информации предоставляются ценные указания по оптимизации режима работы привода и арматуры. При целенаправленном применении этих сведений, напр., через соответствующее программирование, можно бережнее эксплуатировать привод и арматуру. При аварии регистрация эксплуатационных данных позволяет быстрее найти неисправность / ошибку.

Электронная типовая табличка м3:

Электронная типовая табличка (меню M3) предоставляет информацию о заказе.

Информация, как:

- данные заказа (МЗО)
- данные продукта (М31),

необходима при запросах / консультациях на заводе.

Название проекта и специфические потребительские данные могут в свободной форме формулироваться и заноситься потребителем:

данные проекта (M32).

Сервисную информацию, как например, сервисный телефон и адрес сайта Интернета, можно посмотреть через:

• сервисные данные (МЗЗ).

Конфигурация м4:

При запросе или консультации с заводом-изготовителем можно посмотреть информацию, заложенную в разделе SETUP (M41) подгруппы CONFIGURATION .

Не квалифицированная настройка параметров подвергает опасности безупречное функционирование привода. Поэтому, эту настройку имеет право изменять только уполномоченный сервисный персонал.

Дальнейшую информацию к блоку меню смотри страницы 33 - 53, раздел 12.8.2, Блок меню.

#### 12.5.5 Группа D: диагностические показания

Находящаяся в диагностическом блоке информация (см. так же стр. 54) предусмотрена для AUMA сервиса и для запроса на заводе.

Для перехода из блока показаний режима (группа S) в диагностический блок (группа D):

- нажать кнопку "Escape" (C) и держать так долго, пока на дисплее не появится группа D0 (рис. S4) (блок меню M будет при этом перепрыгнут).
- Для возвращения в блок показаний рабочего состояния: один раз коротко нажать на кнопку "Escape" (C).

рис. S4: Диагностические показания



Из главной группы D можно вызвать следующие подгруппы:

D0 = входы сигналов конечных DC = DP1 вариант аппаратного обеспечения DD = DP1 версия программного обеспечения положений

DE = CTATYC DP1 портаD1 = сигналы привода

D2 = внутренние ошибки DF = данные адаптивного регулятора положения

D3 = внутренние предупреждения

D4 = ошибка конфигурации

D5 = вариант аппаратного обеспечения логики D6 = версия программного обеспечения логики

D9 = данные от MWG

DA = вариант аппаратного обеспечения MWG DB = версия программного обеспечения MWG

Подробное описание отдельных подгрупп смотри стр. 54 и дальше.

### обеспечения

12.6 Опрос версии программного Сразу, после подачи напряжения, на дисплее на протяжении ~3 секунд появляется обозначение версии программного обеспечения.



Версию программного обеспечения так же можно отозвать через электронную типовую табличку (стр. 49, меню M3, "PRODUCT DATA").

#### 12.7 Промышленная интерфейсная сеть

Кроме традиционных методов параллельного проведения коммуникации (для каждого сигнала или для каждой команды требуется отдельный провод) можно использовать так же PROFIBUS- интерфейс (2 провода для всех подключенных приборов).

Для программирования по промышленной шине смотри отдельное руководство.

#### 12.8 Показания дисплея и параметры программного обеспечения

#### 12.8.1 Показания режима работы Для показания и обслуживания см. стр. 25, раздел 12.5.2.

	Показание	Форма текста	Примечание			
S0	1-я строчка:	OFF	Вид режима МЕСТН - ВЫКЛ - ДИСТАНЦ устанавливает-			
	рабочий модус	LOCAL MODE	ся ключом-селектором; выбор между ДИСТАНЦ ОТКР - ЗАКР (REMOTE) и			
		REMOTE MODE	ДИСТАНЦ ЗАДАН (SETPOINT) осуществляется через вход MODE (см. стр. 61, раздел 13.5.1).			
		SETPOINT MODE	БЛОКИРОВКА (RESTRICTED): Пульт локального управ-			
		FAILURE MODE	ления блока AUMATIC заблокирован. Разблокировка возможна только от внешней команды: через BUS или			
		EMERGENCY MODE	входного сигнала. Смотри параметр "ENABLE LOCAL MODE", стр. 53)			
		RESTRICTED	NODE , 616. 30)			
	2-я строчка:	OPEN	Цифровые команды управления (ОТКР-СТОП-ЗАКР)			
	команды управления	CLOSE	могут прийти, например, с пульта местного управления или дистанционно.			
		STOP	Команды управления показаны на дисплее только на протяжении действия команды.			
		OPEN CLOSE	Поданы одновременно несколько команд управления, на дисплее появляется сообщение о ошибке.			
		OPEN STOP	на дисплее появляется сооощение о ошиоке.			
		CLOSE STOP				
		OPEN STOP CLOSE				
		E1#####-	задающее значение (напр., в рабочем модусе SETPOINT)			
	3-я строчка: положение привода	E2#####-	фактическое значение положения привода (только при наличии датчика положения, напр., MWG)			
	4-я строчка: актуальный статус	RUNNING OPEN	привод работает в направление ОТКРЫВАНИЕ (остается и при паузе)			
	(только если не при- ложена ошибка или предупреждение);	RUNNING CLOSE	привод работает в направление ЗАКРЫВАНИЕ (остается и при паузе)			
	возникла ошибка или предупрежде-	OPEN POSITION	достугнуто положение ОТКРЫТО (только по пути или по пути и моменту, в зависимости от вида отключения)			
	ние, то тогда в 4-ой строчке отображаются эти	CLOSED POSITION	достугнуто положение ЗАКРЫТО (только по пути или по пути и моменту, в зависимости от вида отключения)			
	сообщения	SETPOINT POSITION	находится в заданном положении (при задающем перемещении)			
		FAULT!	сработала ошибка (сигнал ошибки прерывает работу); смотри меню S1			
		WARNING!	сработало предупреждение (не влияет на режим работы и носит чисто информационный характер); см. меню S2			
		FAULT AND WARNING!	сработал и сигнал ошибки и сигнал предупреждения			
		NOT READY IND.	Привод не управляется от дистанционных команд. Привод управляется только с пульта местного положения.			
		FLT + NR!	сработала ошибка и сообщение NOT READY			
		WRN + NR!	сработало предупреждение и сообщение NOT READY			
		FLT + WRN + NR!	сработали ошибка, предупреждение и сообщение NOT READY			

	Показание	Форма текста	Примечание			
S1	FAULT IND.	NO FAULT	без ошибки			
	(ОШИБКИ)	INTERNAL FAULT	AUMATIC самодиагностика нашла внутреннюю ошибку (подробные показания см. D2, внутренние ошибки, стр. 54)			
		TORQUE FAULT (CLOSE)	ошибка по моменту ЗАКРЫТО (по моменту или момент до срабатывания от пути, в зависимости от вида отклю- чения); устранение: сброс с помощью команды управления в обратное направление или кнопки "Reset" на пульте местного управления			
		TORQUE FAULT	ошибка по моменту ОТКРЫТО (по моменту или момент до срабатывания от пути, в зависимости от вида отклю- чения); устранение: сброс с помощью команды управления в обратное направление или кнопки "Reset" на пульте местного управления			
		LOSS OF PHASE	выпад фазы; устранение: подключить фазу. При питании от внешних 24 В DC возможно полное обесточивание блока управления; проверить и при необходимости подключить.			
		THERMAL FAULT	сработала защита двигателя; устранение: охлаждение, обождать или соотв. после остывания сброс кнопкой "Reset" на пульте управления. Проверить предохранитель F4.			
		CONFIG. FAULT	не правильное конфигурирование AUMATIC (подробные показания ошибок конфигурации см. D4, стр. 55)			
S2	WARNING IND. (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ)	NO WARNING	предупреждения не имели места			
		OPERATION TIME	Превышено настроенное время хода между положениями ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО (см. меню М40, параметр MONITOR TRIGGERS). Устранение: настроить время хода соответственно реальному времени, проверить срабатывание путевого отключения, проверить приводную механику.			
		STARTS/DUTY	Превышена настроенная величина макс. частоты включений в час или макс. время работы в час. Устранение: проверить регулирующие характеристики, увеличить мертвое время, уменьшить число изменений задающего значения.			
		INTERNAL FEED- BACK	Не нормирован датчик положения (MWG). Устранение: привести привод по очереди в конечные положения ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО.			
		INTERNAL WAR- NING	AUMATIC самодиагностика нашла внутреннее предупреждение (подробные показания по внутренним предупреждениям, см. D3, стр. 55)			
		FEEDBACK E2 LOSS	Прерван сигнал датчика положения. Причина: CAN FAULT MWG. См. диагностические показания D2, стр. 54.			
		SETPOINT E1 LOSS	Прерван сигнал задающего значения. Устранение: проверить сигнал зад. значения и соединение. Возможно настройка SETPOINT E1 (M4100) не соответствует электросхеме.			
		TORQUE E6 LOSS	Прерван сигнал от датчика крутящего момента. Причина: CAN FAULT MWG. См. диагностические показания D2, стр. 54,			
S3	NOT READY IND.	READY	Возможно дистанционное управление приводом.			

	Показание	Форма текста	Примечание
S3	NOT READY IND. CLEAR STATE		только для приводов с PROFIBUS-DP интерфейс: Привод получил GC CLEAR телеграмму. В этом состоянии не возможно дистанционное управление приводом. Устранение: послать GC OPERATE.
		NOT REMOTE	Ключ-селектор не стоит в положении ДИСТАНЦ. Устранение: повернуть ключ-селектор в положение ДИСТАНЦ.
		WRONG COMMAND	только для приводов с PROFIBUS-DP интерфейс: одновременно получено несколько команд управления (напр., команды ОТКРЫВАНИЕ и ЗАКРЫВАНИЕ) или превышено макс. задающее значение.
S4	TORQUE (MOMEHT)		Графическое отражение момента Е6 в форме шкалы. Показание в % к номинальному моменту привода.

Ошибки и предупреждения: см. стр. 67, раздел 14.

#### 12.8.2 Блок меню показаний



Параметры, имеющие в подменю переменную "x", можно посмотреть и изменить:

х = 0 : параметр только показать (на сером фоне);

x = 1 : показать и изменить (на белом фоне) (только в положении ключа-селектора ВЫКЛ).

Для изменения параметра необходимо ввести пароль (см. стр.28).

	Подгруппа	Название параметра	Под- меню	Стандарт. значение		Форма текста	Примечание
мо	LANGUAGE/ C	ONTRAST (ЯЗЬ	ік / ко	нтрастно	СТЬ)		
	LANGUAGE/	LANGUAGE	MOX0	0	0	GERMAN	язык дисплея LCD
	CONTRAST (ЯЗЫК/				1	ENGLISH	
	KOHTPACTHOCTL)	LCD CONTRAST	MOX1	80	0		контрастность дисплея (в %),
					100		чем больше значение, тем тем- нее показание
M1	SETTINGS (H	астройка)					
M10	SET LIMIT	CLOSED	M100		0		программирование конечных
	SWITCHES (ПУТЕВОЕ	POSITION			100		положений ЗАКРЫТО / ОТКРЫТО, см. стр. 17
	ОТКЛЮЧЕНИЕ)	OPEN POSITION	M101		0		(требует пароля)
					100		
M11	SEATING MODE	DE OPEN POSITION M11	M11X0	M11X0 0	0	LIMIT	отключение в полож. ОТКРЫТО
	(ВИД ОТКЛЮЧЕНИЯ)				1	TORQUE	(см. стр. 63, раздел 13.11)
		CLOSED POSITION	M11X1	0	0	LIMIT	отключение в полож. ЗАКРЫТО
					1	TORQUE	(см. стр. 63, раздел 13.11)
M12	TORQUE	OPENING	M1.2X0	100	5		момент отключения ОТКР в % от
	(MOMEHTHOE OTKJIOYEHUE)				110		номинального момента привода
		CLOSING	M12X1	100	100		момент отключения ЗАКР в % от
					0		номинального момента привода
		BY-PASS	M1.2X2	0	0		время шунтирования пуска (0,1s)
		DURATION			50		(см. стр. 65, раздел 13.14)

	Подгруппа	Название параметра	Под- меню	Стандарт.		Форма текста	Примечание
M13	M13 LOCAL	MAINTAINED	M13X0	3	0	OFF	режим "по-нажатию" или "под-
	CONTROLS	LOCAL			1	OPEN	держивающийся" в рабочем
	(ПУЛЬТ ЛОКАЛЬНОГО				2	CLOSED	модусе МЕСТНЫЙ "по-нажатию" = OFF
	УПРАВЛЕНИЯ)				3	OPEN + CLOSE (STOP)	(см. стр. 64, раздел 13.12)
					4	OPEN + CLOSE (NO STOP)	
		BLINKER	M13X1	2	0	OFF	световой мигающий указатель
					1	LIT IN MIDPOS- ITION	(см. стр. 66, раздел 13.16)
					2	OFF IN MID- POSITION	
		LED 1 LOCAL	M13X2	30	0	NOT USED	программирование сигнала для
		CONTROLS			1	CLOSED POSI-	LED V1 на пульте локального управления
					2	OPEN POSITION	(см. так же стр. 24)
					3	RUNNING CLOSE	
					4	RUNNING OPEN	
					5	ACTUATOR MO- VING	
					6	LSC (WSR)	
					7	LSO (WOEL)	
					8	TSC (DSR)	
					9	TSO (DOEL)	
					10	THERMO FAULT	
					11	TORQUE FAULT (CLOSE)	
					12	TORQUE FAULT	
					13	TORQUE FAULT	
					14	SETPOINT E1 LOSS	
					15	FEEDBACK E2 LOSS	
					16	SPEED E3 LOSS	
					17	TORQUE E6 LOSS	
					18	WARNING OPER. TIME	
					19	WARNING STARTS/RUN	
					20	LOCAL SW. POSITION	
					21	REMOTE SW. POSITION	

	Подгруппа	Название параметра	Под-	Стандарт.		Форма текста	Примечание							
M13	LOCAL CONTROLS	LED 1 LOCAL CONTROLS	M13X2	30	22	OFF SW. PO- SITION								
					23	REMOTE MODE								
					24	SETPOINT MODE								
					25	INTERMED. POS. 1								
					26	INTERMED. POS. 2								
					27	INTERMED. POS. 3								
					28	INTERMED. POS. 4								
					29	STEPPING MODE								
					30	CLOSING BLINK								
					31	OPENING BLINK								
					32	FAULT IND.								
					33	WARNING IND.								
				34	NOT READY IND.									
												35	SETPOINT REACHED	
										36	LOSS OF PHA- SE			
	37 I/O1 ANALOG IN2 LOSS													
					38	I/01 ANALOG IN1 LOSS								
		LED 2 LOCAL CONTROLS	M13X3	11	0-38		программирование сигналов для LED V2 до V5 на пульте							
		LED 3 LOCAL CONTROLS	M13X4	10	0-38		локального управления Форма текста 0-38 таже, что и							
		LED 4 LOCAL CONTROLS	M13X5	12	0-38		у параметра LED 1 LOCAL CONTROLS, стр. 34.							
		LED 5 LOCAL CONTROLS	M13X6	31	0-38		•							
M14	I/O 1	MAINTAINED	M14X0	0	0	OFF	режим "по-нажатию" или "под-							
	(параллельный интерфейс 1)	REMOTE			1	OPEN	держивающийся" в рабочем модусе ДИСТАНЦИОННЫЙ							
	NILITEPHENIC I)				2	CLOSED	модусе дистапциоппыи   "по-нажатию" = OFF							
					3	OPEN + CLOSE (STOP)	(см. стр. 64, раздел 13.12)							
					4	OPEN + CLOSE (NO STOP)								

	Подгруппа	Название параметра	Под- меню	Стандарт.		Форма текста	Примечание					
M14	I/O 1	ALARM CONTACT (PEJE OLIVEOK)	M14X1	2	0	FAULT GROUP 1	ошибка + не готов к дистанцион- ному режиму управления					
					1	FAULT GROUP 2	ошибка + не готов к дистанц. управ., без ошибки по крут. моменту					
					2	FAULT GROUP 3	ошибка					
					3	FAULT GROUP 4	ошибка, без ошибки по моменту					
					4	FAULT GROUP 5	ошибка + не готов к дистанц. управлению + предупреждение					
					5	FAULT GROUP 6	ошибка + не готов к дистанц. управлению, без ошибки по термо					
					6	FAULT GROUP 7	ошибка + не готов к дистанц. управ., без ошибки по крут. моменту + без ошибки по термо					
					7	FAULT GROUP 8	ошибка, без ошибки по термо					
					8	FAULT GROUP 9	ошибка, без ошибки по крутящему моменту и без ошибки по термо					
					9	FAULT GROUP 10	ошибка + не готов к дистанцион. управлению + предупреждение без ошибки по термо					
		OUTPUT		2	0	NOT USED	реле не задействуется					
		CONTACT 1 (CMTHAJIBHOE PEJIE 1)	CVITHAJIBHOE		1	CLOSED POSI- TION	сигнал LSO (WSR) или LSO (WSR) и TSO (DSR) (в за- висимости от вида отключения)					
								2	OPEN POSITI- ON	сигнал LSO (WOEL) или LSO (WOEL) и TSO (DOEL) (в завис. от вида отключения)		
					3	RUNNING CLOSE	работает в напр. ЗАКРЫВАНИЕ					
					4	RUNNING OPEN	работает в напр. ОТКРЫВАНИЕ					
				2	5	ACTUATOR MO- VING	Привод работает от ДИСТАНЦ, МЕСТН или ручного управления (без датчика положения указывается толька работа от МЕСТН и ДИСТАНЦ управления).					
					6	LSC (WSR)	сработал путевой выключ. ЗАКР					
					7	LSO (WOEL)	сработал путевой выключ. ОТКР					
					8	TSC (DSR)	сработал момент. выключ. ЗАКР					
										9	TSO (DOEL)	сработал момент. выключ. ОТКР
											10 THERM	THERMO FAULT
						11	TORQUE FAULT (CLOSE)	ошибка по крутящему моменту в направлении ЗАКРЫВАНИЕ				
										12	TORQUE FAULT	ошибка по крутящему моменту в направлении ОТКРЫВАНИЕ
												13
					15	FEEDBACK E2 LOSS	фактичес. значение 0,3 мА меньше, чем миним. программир. значение					

	По	Heereuse	П	<b>^</b>		Фантия	П		
	Подгруппа	Название параметра	Под- меню	Стандарт. значение		Форма текста	Примечание		
M14	I/O 1	OUTPUT	M14X2	2	16	SPEED E3 LOSS	отсутствует		
		CONTACT 1 (CUITHAJIBHOE PEJIE 1)			17	TORQUE E6 LOSS	сигнал крутящего момента 0,3 мА меньше, чем минимальное программируемое значение		
					18	WARNING OPER. TIME	Превышено настроенное время хода между положениями ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО.		
				19	WARNING STARTS/RUN	Превышена настроенная величина макс. частоты включений в час или макс. время работы в час.			
						20	LOCAL SW. POSITION	Ключ-селектор в положении МЕСТНОЕ	
					21	REMOTE SW. POSITION	Ключ-селектор в положении ДИСТАНЦИОННОЕ		
					22	OFF SW. PO- SITION	Ключ-селектор в положении ВЫКЛ		
					23	REMOTE MODE	актив рабочий модус ОТКР-ЗАКР		
					24	SETPOINT MODE	актив рабочий модус ДИСТАН- ЦИОННЫЙ ЗАДАЮЩИЙ		
					25	INTERMED. POS. 1	Сигнализация промежуточных положений 1 до 4.		
					26	INTERMED. POS. 2	Сигнальные характеристики в соответствии с параметрам POS.1 CONTROL" до "POS.4		
					27	INTERMED. POS. 3	CONTROL", ctp. 40 - 42)		
							28	INTERMED. POS. 4	
						29	STEPPING MODE	вступил в программируемый тактовый диапазон (парамет START STEP", "STOP STEP стр. 39)	
					30	CLOSING BLINK	Сигнальная хар-ка соответствует оптическому сигналу положений ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО на пульте местного управления, включая		
							параматриров. сигнал мигалки		
					31	OPENING BLINK			
					32	FAULT IND.	ошибка; содержит: внутреннюю ошибку (см. меню D2), ошибку по моменту, выпад фазы, ошибку по термо		
					33	WARNING IND.	предупреждение; содержит: пред-ние по времени хода, контроль ПВ, отсутствие нормир. хода, внутрн. пред-ния и обрыв сигнала		
					34	NOT READY IND.	ключ-селектор не в ДИСТАНЦ, неверная команда управления		
					35	SETPOINT REACHED	привод в заданном положении		

	Подгруппа	Название параметра	Под- меню	Стандарт. значение		Форма текста	Примечание
M14	I/O 1	OUIPUT CONIACT 1	M14X2	2	36	LOSS OF PHASE	выпад одной фазы
					37	I/O1 ANALOG IN2 LOSS	обрыв сигнала параллельного интерфейса аналогов. входа 2
					38	I/O1 ANALOG IN1 LOSS	обрыв сигнала параллельного интерфейса аналогов. входа 1
		OUIPUT CONTACT 2	2 M14X3	1	0-38		см. сигнальное реле 1
		OUIPUT CONIACT 3	3 M14X4	21	0-38		
		OUIPUT CONTACT 4	M14X5	11	0-38		
		CUIPUT CONTACT 5	M14X6	12	0-38		
M15	FAILURE MODE	FAILURE	M15X0	0	0	OFF	защитный режим отключен
	(SAIII/ITHSE XAPAKTEP/IC-	BEHAVIOUR			1	GOOD SIGNAL FIRST	смотри стр. 61, раздел 13.6
	ТИКИ)				2	FAIL IMMEDI- ATE	
		DELAY TIME	M15X1	3.0	0		время задержки защиты (в сек.)
					1,200.0		см. стр. 62, раздел 13.6
		FAILURE	M15X2	0	0	FAIL AS IS	характеристика привода в
		POSITION			1	FAIL CLOSE	защитном режиме (см. стр. 62)
					2	FAIL OPEN	
					3	FAIL TO PRE- SET	
		PRESET	M15X3	0	0		положение (в процентах), в
		POSITION			100.0		котором привод остановится
		FAILURE SOURCE	M15X4	1	0	SETPOINT E1	источник срабатывания
					1	E1 OR E2 FEEDBACK	режима защиты
					2	BUS INTERFA- CE	только с промышленной шиной
M16	EMERGENCY	EMERGENCY	M16X0	0	0	OFF	аварийн. перемещение отключено
	MODE (ABAPNЙНЫЕ XAPAKTEPNC-	BEHAVIOUR			1	GOOD SIGNAL FIRST	см. стр. 58, раздел13.4
	ТИКИ)				2	ACTIVE IMME- DIATE	
		EMERGENCY	M16X1	0	0	FAIL AS IS	характеристика привода в ава-
		POSITION			1	FAIL CLOSE	рийном режиме (см. стр. 58)
					2	FAIL OPEN	
					3	FAIL TO PRE- SET	
		EMERG. SEL.	M16X2	0	0	REMOTE ONLY	аварийный режим только при
		SW. POS.			1	REMOTE AND LOCAL	ДИСТАНЦИОН. или так же при МЕСТН режиме управления
		EMERGENCY	M16X3	0	0	NONE	без шунтирования
		BY-PASS			1	THERMAL	отсутствует

	Подгруппа	Название	Под-	Стандарт.	мин. /	Форма текста	Примечание
		параметра	меню	значение	макс.	•	
M16	EMERGENCY	EMERGENCY	M16X3	0	2	TORQUE	отсутствует
	MODE	BY-PASS			3	THERMAL AND TORQUE	отсутствует
		PRESET	M16X4	0	0		аварийное положение (в %) при
		POSITION			100.0		настройке "FAIL TO PRESET"
M17	STEPPING	DIRECTION OPEN	1 M17X0	0	0	OFF	тактовый режим в направлении
	MODE (TAKTOBЫЙ				1	REMOTE ONLY	ОТКРЫВАНИЕ (см. стр. 62, раздел 13.8)
	PEWM)				2	LOCAL ONLY	(cm. crp. dz, pasgeri 10.0)
					3	REMOTE AND LOCAL	
		ON TIME OPEN	M17X1	10	1.0		время работы (в сек.) в направ-
					300.0		лении ОТКРЫВАНИЕ
		OFF TIME OPEN	M17X2	50	1.0		время паузы (в сек.) в направ-
					300.0		лении ОТКРЫВАНИЕ
		START STEP	M17X3	0	0		начало тактового режима при
		OPEN			99.9		ОТКРЫВАНИИ (в % к ходу)
		STOP STEP	M17X4	100.0	1		конец тактового режима при
		OPEN			100.0		ОТКРЫВАНИИ (в % к ходу)
		DIRECTION	M17X5	0	0	OFF	тактовый режим в направлении
		CLOSE			1	REMOTE ONLY	ЗАКРЫВАНИЕ (см. стр. 62, раздел 13.8)
					2	LOCAL ONLY	(cm. crp. dz, pasącii 10.0)
					3	REMOTE AND LOCAL	
		ON TIME CLOSE	M17X6	10	1.0		время работы (в сек.) в направ-
					300.0		лении ЗАКРЫВАНИЕ
		OFF TIME CLOSE	M17X7	50	1.0		время паузы (в сек.) в направ-
					300.0		лении ЗАКРЫВАНИЕ
		START STEP	M17X8	100.0	1		начало тактового режима при
		CLOSE			100.0		ЗАКРЫВАНИИ (в % к ходу)
		STOP STEP	M17X9	0	0		конец тактового режима при
		CLOSE			99.9		ЗАКРЫВАНИИ (в % к ходу)
M18	MONITOR	MAX.	M18X0	1,200	0		контроль ПВ (продолжительность
	TRIGGERS (контроль)	STARTS/HOUR			1800		включения); настройка макс. частоты включения в час
		MAX. DUTY	M18X1	0	0	15 MIN	контроль ПВ (продолжительность
		CYCLE			1	30 MIN	включения); настройка макс. времени работы в час
					2	24 MIN	. ,
		MAX. RUN TIME	M18X2	900	4		макс. время хода (сек.)
					36,000		
M19	POSITIONER	DEAD TIME	M19X0	0.5	0		время задержки регулятора
		(T-OFF)			60.0		положения (в сек.), см. стр. 60

	Подгруппа	Название параметра	Под- меню	Стандарт. значение		Форма текста	Примечание
M19	POSITIONER	FULL OPEN	M19X1	100.0	950		допускаемое отклонение поло-
	(регулятор	ADJUST			100.0		жения ОТКРЫТО (см. стр. 60)
	положения)	FULL CLOSE	M19X2	0	0		допускаемое отклонение поло-
		ADJUST			50		жения ЗАКРЫТО (см. стр. 60)
		OPENING STOP	M19X3	0.5	0.0		внутренняя мертвая зона ОТКР
		BAND			9.9		(см. так же стр. 60)
		CLOSING STOP	M19X4	0.5	0.0		внутренняя мертвая зона ЗАКР
		BAND			9.9		(см. так же стр. 60)
		OUTER DEADBAND	M19X5	1.0	0.1		внешняя мертвая зона
					10.0		(см. так же стр.е 60)
M1B	PROFIBUS-DP <sup>1)</sup>	SLAVE ADDRESS	M1BX0	2	0		DP подчиненный адрес
					125		
		REDUNDANCY	M1BX1	0	0	OFF	DP резервная шина
					1	ON, TX: ACTIVE CHANNEL	
					2	ON, TX: BOTH CHANNELS	
		CHANNEL CHECK	M1BX2	5.0	5.0		время смены канала (в сек.)
		TIME			600.0		
M1C	INTERMED.	POS.1	M1CX0	0	0.0		позиция (в процентах) проме-
	POSITIONS (промежуточные				100.0		жуточного положения 1
	положения)	POS.1: BEHAVIOUR	M1CX1	0	0	NO STOP	характеристика работы привода при достижении промежу-
		BLIAV LOUR			1	STOP OPENING DIR.	точного положения 1 (см. так же стр. 64, раздел 13.13)
					2	STOP CLOSING DIR.	, , , , ,
					3	STOP BOTH DIR.	
		POS.1:	M1CX2	0	0	OFF	промежуточное положение 1
		SELECTOR SW.			1	REMOTE ONLY	отключить или подчинить одно-
					2	LOCAL ONLY	модусу
					3	REMOTE AND LOCAL	
		POS.1:	M1CX3	0	0	NOT USED	характеристика сигнала проме-
		CONTROL			1	C POS <sup></sup> 0	жуточного положения 1 (см. так же стр. 64, раздел 13.13)
					2	CPOSO	так жо отр. от, раздел то. то)
					3	C POS O	
		POS.2	M1CX4	0	0.0		позиция (в процентах) проме-
					100.0		жуточного положения 2
		POS.2 BEHAVIOUR	M1CX5	0	0	NO STOP	характеристика работы привода при достижении промежуточного положения 2 (см. так же стр. 64, раздел 13.13)

<sup>1)</sup> только для приводов с PROFIBUS-DP

	Подгруппа	Название параметра	Под- меню	Стандарт.		Форма текста	Примечание
M1C	INTERMED. POSITIONS	POS.2 BEHAVIOUR	MLCX5	0	1	STOP OPENING DIR.	
					2	STOP CLOSING DIR.	
					3	STOP BOTH	
		POS.2	M1CX6	0	0	OFF	промежуточное положение 2
		SELECTOR SW.			1	REMOTE ONLY	отключить или подчинить одно-
					2	LOCAL ONLY	модусу
					3	REMOTE AND LOCAL	
		POS.2 CONTROL	M1CX7	0	0	NOT USED	характеристика сигнала проме-
					1	C POS^O	жуточного положения 2 (см. так же стр. 64, раздел 13.13)
					2	CPOSO	так же стр. 64, раздел 13.13)
					3	C POSO	
		POS.3	M1CX8	0	0.0		позиция (в процентах) проме-
					100.0		жуточного положения 3
		POS.3	M1CX9	0	0	NO STOP	характеристика работы приво-
		BEHAVIOUR				STOP OPENING DIR.	да при достижении промежуточного положения 3 (см. так же стр. 64, раздел 13.13)
						STOP CLOSING DIR.	же стр. о <del>4</del> , раздел 13.13)
						STOP BOTH	
		POS.3	M1CXA	0	0	OFF	промежуточное положение 3
		SELECTOR SW.			1	REMOTE ONLY	отключить или подчинить одно-
					2	LOCAL ONLY	му определенному расочему модусу
					3	REMOTE AND LOCAL	
		POS.3 CONTROL	M1CXB	0	0	NOT USED	характеристика сигнала проме-
					1	C POS <sup></sup> O	жуточного положения 3 (см. так же стр. 64, раздел 13.13)
					2	CPOSO	так же етр. өч, раздел тө.тө)
					3	C POSO	
		POS.4	MLCXC	0	0.0		позиция (в процентах) проме-
					100.0		жуточного положения 4
		POS.4	MLCXD	0	0	NO STOP	характеристика работы приво-
		BEHAVIOUR			1	STOP OPENING DIR.	да при достижении промежуточного положения 4 (см. так же стр. 64, раздел 13.13)
					2	STOP CLOSING DIR.	, жо отр. о <del>т</del> , раздел 13.13 <i>)</i>
					3	STOP BOTH DIR.	

<sup>1)</sup> только для приводов с PROFIBUS-DP

	Подгруппа	Название параметра	Под- меню	Стандарт. значение		Форма текста	Примечание
M1C	INTERMED.	POS.4:	M1CXE	0	0	OFF	промежуточное положение 4
	POSITIONS	SELECTOR SW.			1	REMOTE ONLY	отключить или подчинить одно-
					2	LOCAL ONLY	му определенному рабочему модусу
					3	REMOTE AND LOCAL	
		POS.4 CONTROL	M1CXF	0	0	NOT USED	характеристика сигнала проме-
					1	C POS <sup></sup> 0	жуточного положения 4 (см. так же стр. 64, раздел 13.13)
					2	CPOSO	так же өтр. өч, раздол тө.тө)
					3	C POSO	
M1D	CHANGE	PASSWORD	M1DX0	0	0		пароль (см. так же стр. 28);
	PASSWORD (CMEHA ПАРОЛЯ)				1999		только после ввода действую- щего пароля можно прочитать или сменить пароль подчиненный адрес DP2 -устройства
M1E	PROFIBUS	SLAVE ADDRESS	M1EXO	2	0		
	DP2 <sup>1)</sup>				125		
		REDUNDANCY	M1EX1	0	0	OFF	DP2 резервная шина
					1	ON,TX:ACTI- VE CHANNEL	
					2	ON,TX:BOTH CHANNELS	
		CHANNEL CHECK	M1EX2	5.0	5.0		DP2 время смены канала
		TIME			600.0		(в сек.)
M1F	MODBUS 12)	BAUDRATE	M1FX1	5	0	300 BAUD	MODBUS 1: выбор скорости
					1	600 BAUD	передачи информации в бодах
		BAUDRATE	M1FX1	5	2	1200 BAUD	MODBUS 1: выбор скорости
					3	2400 BAUD	передачи информации в бодах
					4	4800 BAUD	
					5	9600 BAUD	
					6	19200 BAUD	
					7	38400 BAUD	
		PARITY	M1FX2	1	0	NO, 2 STOP- BITS	MODBUS 1: выбор четности
					1	EVEN, 1 STOPBIT	
					2	ODD, 1 STOP- BIT	
		CONNECT-	M1F03	3.0	1.0		MODBUS 1: время контроля
		CONTROL TIME			25.5		коммуникации (в сек.)
		SLAVE ADDRESS	M1FX4	247	1		MODBUS 1: подчиненный адрес
					247		
		REDUNDANCY	M1FX5	0	0	OFF	MODBUS 1: характеристика
					1	ON,TX:ACTI- VE CHANNEL	резервирования

<sup>1)</sup> только для приводов с PROFIBUS-DP 2) только для приводов с MODBUS

	Подгруппа	Название параметра	Под- меню	Стандарт. значение		Форма текста	Примечание
M1F	MODBUS 12)	REDUNDANZ	M1FX5		2	ON,TX: BOTH CHANNELS	
		CHANNEL CHECK	M1FX6	5.0	0.0		MODBUS 1: время смены
		TIME			25.5		канала (в сек.)
		T-OFF	M1F07	0.3	0.1		MODBUS 1: задержка во времени
		PROC.IMG.OUT			25.5		при выводе текущих данных (в мс)
		SIZE OF	M1F08	6	0		MODBUS 1: длина данных
		PROC.IMG.OUT			64		протокола при выводе
		SIZE OF	M1F09	18	0		MODBUS 1: длина данных
		PROC.IMG.IN			64		протокола при вводе
M1G	MODBUS 2 <sup>2)</sup>	BAUDRATE	M1GX1	5	0	300 BAUD	MODBUS 2: выбор скорости
					1	600 BAUD	передачи информации в бодах
					2	1200 BAUD	
					3	2400 BAUD	
					4	4800 BAUD	
					5	9600 BAUD	
					6	19200 BAUD	
					7	38400 BAUD	
		PARITY	MIGX2	1	0	NO, 2 STOP- BITS	MODBUS 2: выбор четности
					1	EVEN, 1 STOPBIT	
					2	ODD, 1 STOP- BIT	
		CONNECT-	M1G03	3.0	0.1		MODBUS 2: время контроля
		CONTROL TIME			25.5		коммуникации (в сек.)
		SLAVE ADDRESS	M1GX4	247	1		MODBUS 2: подчиненный адрес
					247		
		REDUNDANCY	M1GX5	0	0	AUS	MODBUS 2: характеристика
					1	ON,TX:ACTI- VE CHANNEL	резервирования
					2	ON,TX: BOTH CHANNELS	
		CHANNEL CHECK	M1GX6	5.0	0.0		MODBUS 2: время смены
		TIME			25.5		канала (в сек.)
		T-OFF	M1G07	0.3	1		MODBUS 2: задержка во времени
		PROC.IMG.OUT			255		при выводе текущих данных (в мс)
		SIZE OF	M1G08	6	0		MODBUS 2: длина данных
		PROC.IMG.OUT			64		протокола при выводе
		SIZE OF	M1G09	18	0		MODBUS 2: длина данных
		PROC.IMG.IN			64		протокола при вводе

<sup>1)</sup> только для приводов с PROFIBUS-DP 2) только для приводов с MODBUS

	Подгруппа	Название параметра	Под- меню	Стандарт.		Форма текста	Примечание												
M1H	IN-PROC- IMAGE 1 <sup>3)</sup>	BYTE ORDER PATTERN	M1HX0	0	0		выборочно из 4 архитектур протокола												
	(АРХИТЕКТУРА ПРОТОКОЛА)	BYTE 5.0	M1HX1	1	0	NOT USED	программирование свободно												
	,	CONFIG.			1	CLOSED POSI- TION	дефинируемого бита 0 в архитектуре протокола												
					2	OPEN POSITION													
					3	RUNNING CLOSE													
					4	RUNNING OPEN													
					5	ACTUATOR MO- VING													
					6	LSC (WSR)													
					7	LSO (WOEL)													
					8	TSC (DSR)													
					9	TSO (DOEL)													
					10	THERMAL FAULT													
					11	TORQUE FAULT (CLOSE)													
					12	TORQUE FAULT													
					13	TORQUE FAULT													
																	14	SETPOINT E1 LOSS	
								15	FEEDBACK E2 LOSS										
					16	SPEED E3 LOSS													
					17	TORQUE E6 LOSS													
					18	WARNING OPER. TIME													
					19	WARNING STARTS/RUN													
					20	LOCAL SW. POSITION													
					21	REMOTE SW. POSITION													
					22	OFF SW. PO- SITION													
					23	REMOTE MODE													
					24	SETPOINT MODE													
						25	INTERMED. POS. 1												
					26	INTERMED. POS. 2													

<sup>1)</sup> только для приводов с PROFIBUS-DP 2) только для приводов с MODBUS

<sup>3)</sup> Конфигурация архитектуры протокола 1-го шинного устройства: при PROFIBUS-DP изменяется в зависимости от GSD-файла, при MODBUS она установлена значениями "по умолчанию" и не может быть изменена.

	Подгруппа	Название параметра	Под- меню	Стандарт.		Форма текста	Примечание																																															
M1H	IN-PROC- IMAGE 1 <sup>3)</sup>	BYTE 5.0 CONFIG.	M1HX1	1	27	INTERMED. POS. 3																																																
					28	INTERMED. POS. 4																																																
					29	STEPPING MODE																																																
					30	CLOSING BLINK																																																
					31	OPENING BLINK																																																
					32	FAULT IND.																																																
					33	WARNING IND.																																																
					34	NOT READY																																																
					35	SETPOINT REACHED																																																
					36	LOSS OF PHA- SE																																																
					37	I/O1 ANALOG IN2 LOSS																																																
				-																				38	I/O1 ANALOG IN1 LOSS																													
																39	SELECTOR NOT REMOTE																																					
																												40	WRONG COM- MAND																									
																															41	INTERNAL FAULT																						
					42	PE FAULT																																																
					43	INTERNAL FEEDBACK																																																
					44	INTERNAL WARNING																																																
					45	CHANNEL 2 ACTIVE																																																
					46	RUNNING LO- CAL																																																
					_						-		-	_	-	-	_					_		-		_	_		_					-	_		_	-				_	_	-								47	RUNNING RE-	
																																																				48	RUNNING WITH HANDHWL	
																															49	PROPORTI- ON-AL RUN- NING																						
		B C PROFIBUS-DP				PHYS. DRIVE BREAK																																																

<sup>1)</sup> только для приводов с PROFIBUS-DP 2) только для приводов с MODBUS

<sup>3)</sup> Конфигурация архитектуры протокола 1-го шинного устройства: при PROFIBUS-DP изменяется в зависимости от GSD-файла, при MODBUS она установлена значениями "по умолчанию" и не может быть изменена.

	Подгруппа	Название параметра	Под- меню	Стандарт.		Форма текста	Примечание
M1H	IN-PROC- IMAGE 1 <sup>3)</sup>	BYTE 5.0 CONFIG.	M1HX1	1	51	CLEAR- STATUS	
					52	DIG.IN 1 BUS1	
					53	DIG.IN 2 BUS1	
					54	DIG.IN 3 BUS1	
					55	DIG.IN 4 BUS1	
		BYTE 5.1 CONFIG.	M1HX2	2	0-55		программирование от 0 до 55 форма текста как у параметра
		BYTE 5.2 CONFIG.	M1HX3	21	0-55		BITO CONFIGURATION, стр. 44 и последующие
		BYTE 5.3 CONFIG.	M1HX4	11	0-55		
		BYTE 5.4 CONFIG.	M1HX5	12	0-55		
		BYTE 5.5 CONFIG.	M1HX6	36	0-55		
		BYTE 5.6 CONFIG.	M1HX7	34	0-55		
		BYTE 5.7	M1HX8	2	0	FAULT GROUP 1	программирование помехи
		CONFIG.			1	FAULT GROUP 2	байт 5 бит 7 в протоколе
					2	FAULT GROUP 3	
					3	FAULT GROUP 4	
					4	FAULT GROUP 5	
					5	FAULT GROUP 6	
					6	FAULT GROUP 7	
					7	FAULT GROUP 8	
					8	FAULT GROUP 9	
					9	FAULT GROUP 10	
		ANALOGUE MIHX9 VALUES DP	1	0	0-100 PER CENT	кодирование единицы переда- чи DP-значений (переклю-	
				1	0-1000 PER MIL	чение между процентами и промиллями)	
					2	ON,TX:BOTH CHANNELS	

<sup>1)</sup> только для приводов с PROFIBUS-DP 2) только для приводов с MODBUS

<sup>3)</sup> Конфигурация архитектуры протокола 1-го шинного устройства: при PROFIBUS-DP изменяется в зависимости от GSD-файла, при MODBUS она установлена значениями "по умолчанию" и не может быть изменена.

	Подгруппа	Название	Под-	Стандарт.		Форма текста	Примечание
		параметра	меню	значение	макс.		
M1H	IN-PROC- IMAGE 1 <sup>3)</sup>	BYTE 6.0 CONFIG.	M1HXA	50	0-55		программирование свободно дефинируемого байта 2 бит 0
		BYTE 6.1 CONFIG.	M1HXB	49	0-55		до 7 в протоколе; программирование от 0 до 55 форма текста как у параметра
		BYTE 6.2 CONFIG.	MLHXC	29	0-55		ВІТО CONFIG., стр. 44 и последующие
		BYTE 6.3 CONFIG.	M1HXD	0	0-55		
		BYTE 6.4 CONFIG.	M1HXE	5	0-55		
		BYTE 6.5 CONFIG.	M1HXF	78	0-55		
		BYTE 6.6 CONFIG.	M1HXG	47	0-55		
		BYTE 6.7 CONFIG.	M1HXH	46	0-55		
MlI	IN-PROC-	BYTE ORDER	M1IX0	0	0		выборочно из 4 архитектур
	IMAGE 2 <sup>4)</sup>	PATTERN			3		протокола
		BYTE 5.0 CONFIG.	M1IX1	1	0-55		программирование свободно дефинируемых битов (бит 0 до
		BYTE 5.1 CONFIG.	M1IX2	2	0-55		бита 6) в архитектуре прото- кола 2; форма текста от 0 до 55 как и у параметра ВІТО CONFIG., стр. 44 и последующие
		BYTE 5.2 CONFIG.	M1IX3	21	0-55		
		BYTE 5.3 CONFIG.	M1IX4	11	0-55		
		BYTE 5.4 CONFIG.	M1IX5	12	0-55		
		BYTE 5.5 CONFIG.	MLIX6	36	0-55		
		BYTE 5.6 CONFIG.	Mlix7	34	0-55		
		BYTE 5.7	M1IX8	2	0	FAULT GROUP 1	программирование помехи
		CONFIG.			1	FAULT GROUP 2	байт 5 бит 7 в протоколе
					2	FAULT GROUP 3	
					3	FAULT GROUP 4	
					4	FAULT GROUP 5	
					5	FAULT GROUP 6	
					6	FAULT GROUP 7	
					7	FAULT GROUP 8	
					8	FAULT GROUP 9	
					9	FAULT GROUP 10	

<sup>1)</sup> только для приводов с PROFIBUS-DP 2) только для приводов с MODBUS

<sup>3)</sup> Конфигурация архитектуры протокола 1-го шинного устройства: при PROFIBUS-DP изменяется в зависимости от GSD-файла, при MODBUS она установлена значениями "по умолчанию" и не может быть изменена.

<sup>4)</sup> Конфигурация архитектуры протокола 2-го шинного устройства: при PROFIBUS-DP изменяется в зависимости от GSD-файла, при MODBUS она установлена значениями "по умолчанию" и не может быть изменена.

	Подгруппа	Название параметра	Под- меню	Стандарт.		Форма текста	Примечание						
M1I	IN-PROC- IMAGE 2 <sup>4)</sup>	ANALOGUE VALUES DP	M1IX9	1	0	0-100 PER CENT 0-1000 PER MIL	кодирование единицы передачи DP2-значений (переключение между процентами и промиллями)						
		BYTE 6.0 CONFIG.	MIXA	50	0-55		программирование свободно дефинируемого байта 2 бит 0						
		BYTE 6.1 CONFIG.	MIXB	49	0-55		до 7 в протоколе 2; программирование от 0 до 55 форма текста как у параметра						
		BYTE 6.2 CONFIG.	MIXC	29	0-55		ВІТО CONFIG., стр. 44 и последующие						
		BYTE 6.3 CONFIG.	MIXD	0	0-55								
		BYTE 6.4 CONFIG.	MIXE	5	0-55								
		BYTE 6.5 CONFIG.	MIXF	78	0-55								
		BYTE 6.6 CONFIG.	MIXG	47	0-55								
		BYTE 6.7 CONFIG.	MIXH	46	0-55								
M1J	REACTION MONITORING	REACTION TIME	M18X3	7.0	1.0 15.0		время контроля реакции (в сек.), см. так же стр. 66						
м2	OPERATIONAL	ERATIONAL DATA (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ)											
		TOTAL MOTOR RUNTIME	M200	0			время работы двигателя за весь срок эксплуатации						
		MOTOR RUNTIME	M2X1	0			сбрасывается на 0						
		TOTAL STARTS	M202	0			число циклов переключений за весь срок эксплуатации						
		STARTS	M2X3	0			сбрасывается на 0						
		TOTAL TSC STOPS	M204	0			число отключений по моменту в направлении ЗАКРЫВАНИЕ						
		TSC STOPS	M2X5	0			сбрасывается на 0						
		TOTAL LSC STOPS	M206	0			число отключений от пути в направлении ЗАКРЫВАНИЕ						
		LSC STOPS	M2X7	0			сбрасывается на 0						
		TOTAL TSO STOPS	M208	0			число отключений по моменту в направлении ОТКРЫВАНИЕ						
		TSO STOPS	M2X9	0			сбрасывается на 0						
		TOTAL LSO STOPS	M20A	0			число отключений от пути в направлении ОТКРЫВАНИЕ						
		LSO STOPS	M2XB	0			сбрасывается на 0						

<sup>1)</sup> только для приводов с PROFIBUS-DP 2) только для приводов с MODBUS

<sup>3)</sup> Конфигурация архитектуры протокола 1-го шинного устройства: при PROFIBUS-DP изменяется в зависимости от GSD-файла, при MODBUS она установлена значениями "по умолчанию" и не может быть изменена.

<sup>4)</sup> Конфигурация архитектуры протокола 2-го шинного устройства: при PROFIBUS-DP изменяется в зависимости от GSD-файла, при MODBUS она установлена значениями "по умолчанию" и не может быть изменена.

	Подгруппа	Название параметра	Под- меню	Стандарт. значение		Форма текста	Примечание
		TOTAL TSC FAULTS	M20C	0			число ошибок по моменту в на- правлении ЗАКРЫВАНИЕ
		TSC FAULTS	M2XD	0			сбрасывается на 0
		TOTAL TSO FAULTS	M20E	0			число ошибок по моменту в на- правлении ОТКРЫВАНИЕ
		TSO FAULTS	M2XF	0			сбрасывается на 0
		TOTAL THERMAL FLT.	M20G	0			число ошибок по термо (защита двигателя)
		THERMAL FAULTS	M2XH	0			сбрасывается на 0
		TOTAL WRN. STARTS /RUN1	M20I	0			сумма всех отрезков времени, в течении которых сигнализировалось ПВ-предупреждение (см. стр. 65)
		WRN. STARTS/RUN1	M2XJ	0			сбрасывается на 0 (см. стр. 65)
		TOTAL WRN. STARTS /RUN2	M20K	0			макс. промежуток времени, в течении которого сигнализировалось ПВ-предупреждение (см. стр. 65)
		WRN. STARTS/RUN2	M2XL	0			сбрасывается на 0 (см. стр. 65)
		TOTAL NO. POWER ON	M20M	0			число стартов системы за весь срок эксплуатации
		NO. POWER ON	M2XN	0			сбрасывается на 0
мз	EL.NAME PLA	те (ЭЛЕКТРОН	NT RAH	ат кавоп	БЛИЧК	A)	
M30	ORDER DATA (данные	COMMISS.NO. AUMATIC	м3000				настраивается на заводе
	заказа)	COMMISS.NO.ACT UATOR	M3001				
		KKS NO.	M3002				
		VALVE NO.	M30X3				можно изменять
		PLANT NO.	M30X4				
M31	PRODUCT DATA	PRODUCT TYPE	M3100				настраивается на заводе
	(данные продукта)	WORKS NO. ACTUATOR	M3101				
		WORKS NO. AUMATIC	M3102				
		LOG SOFTWR. VER.	M3103				программное обеспечение логики
		LOGIC HRDWR. VER.	M3104				аппаратное обеспечение логики
		DATE OF FINAL TEST	M3105				
		WIRING DIAGRAM	M3106				
		TERMINAL PLAN	M3107				
M32	PROJECT DATA	PROJECT NAME	M32X0				можно изменять
	(данные	CUSIOMER FIELD 1	M32X1				(поля для отметок потребителя)
	проекта)	CUSIONER FIELD 2	M31X2				

	Подгруппа	Название параметра	Под- меню	Стандарт. значение		Форма текста	Примечание
M33	SERVICE DATA	SERVICE PHONE	M3300				настраивается на заводе
	(СЕРВИСНЫЕ ДАННЫЕ)	INIERNET ADDRESS	M3301				
	даппыс)	SERVICE TEXT 1	M3302				изменять только через сервис
		SERVICE TEXT 2	M3303				изменять только через сервис
м4	CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ)						
M40	SPECIAL FUNCTIONS	POSITIONER	M4000	0	0	FUNCTION NOT ACTIVE	функция регулятора положения (см. так же стр. 59)
	функции)				1	POSITIONER ENABLED	
		ADAPTIVE	M40X1	1	0	OFF	адаптивная характеристика
		BEHAVIOUR			1	ON	ВКЛ / ВЫКЛ
		OPERATIONAL DATA	M40X2	1	0	VIEW NOT EN- ABLED	регистрация эксплуатационных данных ВКЛ / ВЫКЛ
					1	VIEW ENABLED	
		EL.NAME PLATE	M40X3	1	0	VIEW NOT EN- ABLED	электронная типовая табличка ВКЛ / ВЫКЛ
					1	VIEW ENABLED	
		STEPPING MODE	M40X4	0	0	VIEW NOT EN- ABLED	тактовый режим ВКЛ / ВЫКЛ
					1	VIEW ENABLED	
		INTERMED. POSITION	M40X5	0	0	VIEW NOT EN- ABLED	показание параметров промежуточных положений
					1	VIEW ENABLED	ВКЛ / ВЫКЛ
		MONITOR TRIGGERS	M40X6	1	0	FUNCTION NOT ACTIVE	показание параметров контрольных функций ВКЛ / ВЫКЛ
					1	FUNCTION AC- TIVE	
		REACTION- MONITORING	M40X8	0	0	FUNCTION NOT ACTIVE	контроль поведения ВКЛ/ВЫК (см. так же стр. 66).
					1	TIVE UCПОЛНЕНИЯ ЭТА	У приводов взрывозащищенного исполнения эта функция всегда включена.
		DP-V1 SERVICES <sup>1)</sup>	M4009	0	0	FUNCTION NOT ACTIVE	PROFIBUS-DP (V1) служба
					1	FUNCTION ACTIVE	
M41	SETUP	SETPOINT E1	M4100	0	0	NONE	без источника задающ. значени
					1	LOGIC ANALOG IN1	отсутствует
					2	PROFIBUS DP1	1)
					3	I/O1 ANALOG IN1	параллельный интерфейс аналог 1
					4	I/O1 ANALOG IN2	отсутствует

<sup>1)</sup> только для приводов с PROFIBUS-DP 2) только для приводов с MODBUS

	Подгруппа	Название параметра	Под- меню	Стандарт.		Форма текста	Примечание
M41	SETUP	SETPOINT E1	M4100	0	5	DP1 ANALOG IN1	1)
					6	DP1 ANALOG IN2	1)
					7	MODBUS	2)
					8	MD1 ANALOG	2)
					9	MD1 ANALOG IN2	2)
		FEEDBACK E2	M4101	4	0	NONE	датчик положения отсутствует
					1	POTENTIOMETER	отсутствует
					2	0-20MA	
					3	4-20MA	
					4	MWG	сигнал положения от MWG
		TORQUE E6	M4103	2	0	OFF	без измерения крут. момента
		~			1	LOGIC ANALOG IN1	отсутствует
					2	MWG	сигнал крут. момента от MWG
		LIMIT/ TORQUE SWITCH	M4104	1	0	INPUTS (NC)	отсутствует
					1	MWG	
					2	INPUTS (NO)	отсутствует
		REVERSING	M4105	300	100		блокировка реверсирования
		TIME			1,000		(в мсек.)
		I/O STACK 1	M4106	0	0	NONE	интерфейс отсутствует
					1	I/O	параллельный интерфейс
					2	DP	1)
					3	MODBUS	2)
		SWITCHGEAR	M4107	0	0	CONTACTORS 3 PH	
					1	THYRISTOR	
					2	CONTACTORS 1 PH	
		MOTOR PROTECTION	M4108	2	0	THERMAL CONT. (AUTO)	устанавливается на заводе (см. стр. 66 , раздел 13.15.2)
					1	THERMAL CONT.	
					2	THERMISTOR (RESET)	
					3	THERMISTOR (AUTO)	

<sup>1)</sup> только для приводов с PROFIBUS-DP 2) только для приводов с MODBUS

	Подгруппа	Название параметра	Под- меню	Стандарт. значение		Форма текста	Примечание
M41	SETUP	CONTROL UNIT	M4109	1	0	NO MWG	
					1	MWG	
		I/O1 ANALOG	M410A	1	0	NOT USED	
		OUT1			1	POSITION E2	на аналоговый выход 1 подключен сигнал фактич. положения
					2	TORQUE E6	отсутствует
		I/O1 ANALOG OUI1 TYPE	M41XB	0	0	0 - 20 mA	аналоговый выход 1 (парал- лельного интерфейса) 0 - 20 мА
					1	4 - 20 mA	аналоговый выход 1 (парал- лельного интерфейса) 4 - 20 мА
		I/O1 ANALOG	M410C	2	0	NOT USED	
		OUT2			1	POSITION E2	отсутствует
					2	TORQUE E6	на аналоговый выход 1 подключен сигнал крутящего момента
		I/O1 ANALOG OUI2 TYPE	M41XD	0		0 - 20 mA	аналоговый выход 2 (парал- лельного интерфейса) 0 - 20 мА
						4 - 20 mA	аналоговый выход 2 (парал- лельного интерфейса) 4 - 20 мА
		I/O1 ANLOG IN1	M41XH	0	0		аналоговый вход 1 (параллель-
		START			20.0		ного интерфейса): начальное и конечное значения задающей
		I/O1 ANLOG IN1	1 M41XI	20.0	0		величины Е1 (в мА); см. так же
		END			20.0		стр. 59 "Входной сигнал" и стр. 61 "Split Range".
		I/O1 ANLOG IN2	2 M14XJ	0	0		аналоговый вход 2 (параллель-
		START			20.0		ного интерфейса): начальное и конечное значения (в мА)
		I/O1 ANLOG IN2	M41XK	20.0	0		, ,
		END			20.0		
		DP1 ANLOG IN1 START	M41XL	0	0		аналоговый вход 1: (PROFIBUS-DP1) начальное и
					20.0		конечное значения (в мА)
		DP1 ANLOG IN1 END	M41XM	20.0	0		
					20.0		, <u> </u>
		DP1 ANLOG IN2 START	M41XN	0	0		аналоговый вход 2: (PROFIBUS-DP1) начальное и
			1//11TD	20.0	20.0		конечное значения (в мА)
		DP1 ANLOG IN2 END	M41XP	20.0	20.0		
		I/O STACK 2	M410Q	0	0	NONE	тип 2-го дистанционного
					1	I/O	интерфейса
					2	DP	
					3	MODBUS	

	Подгруппа	Название параметра	Под- меню	Стандарт.		Форма текста	Примечание
M41	SETUP	DP2 ANLOG IN1	M41XR	0	0		аналоговый вход 1:
		START			20.0		(PROFIBUS-DP2) начальное и конечное значения (в мА)
		DP2 ANLOG IN1	M41XS	20.0	0		конечное значения (в ма)
		END			20.0		
		DP2 ANLOG IN2	M41XT	0	0		аналоговый вход 2:
		START			20.0		(PROFIBUS-DP2) начальное и конечное значения (в мА)
		DP2 ANLOG IN2	M41XU	20.0	0		Rone-inde Sharehiri (B MA)
		END			20.0		
		SELECTOR	M410V	0	0	AVAILABLE	
		SWITCH			1	NOT AVAILA- BLE	
		ENABLE LOCAL	M410W	0	0	NOT ACTIVE	разблокировка пульта управления
		MODE			1	BUS	только через шину
					2	BUS, AUTO LOCAL	автоматически при выпаде шины на МЕСТН
					3	BUS, AUTO REMOTE	на ДИСТАНЦИОН
					4	BUS, AUTO	на МЕСТН и ДИСТАНЦИОН
					5	1/0	через разблокировку входа
		MB1 ANLOG IN1 START	M41XX	0	0		аналоговый вход 1:
					20.0		(MODBUS-1) начальное и конечное значения (в мА)
		MB1 ANLOG IN1	1 M41XY	20.0	0		Trong mag sha lenum (B lw/)
		END			20.0		
		MB1 ANLOG IN2	M41XZ	0	0		аналоговый вход 2:
		START			20.0		(MODBUS-1) начальное и конечное значения (в мА)
		MB1 ANLOG IN2	M41Xa	20.0	0		
		END			20.0		
		MB2 ANLOG IN1	M41Xb	0	0		аналоговый вход 1:
		START			20.0		(MODBUS-2) начальное и конечное значения (в мА)
		MB2 ANLOG IN1	M41Xc	20.0	0		, ,
		END			20.0		
		MB2 ANLOG IN2	M41Xd	0	0		аналоговый вход 2: (MODBUS-2) начальное и
		START			20.0		конечное значения (в мА)
		MB2 ANLOG IN2	M41Xe	20.0	0		
		END			20.0		
M42	FACTORY SETTING	AC FACIORY- SEITING	M420				перевод AUMATIC на завод- скую настройку требует пароля
	(ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА)	MWG FACTORY- SETTING	M421				перевод MWG на заводскую настройку требует пароля

# 12.8.3 Диагностические показания Для показаний и обслуживания смотри стр. 30, раздел 12.5.5.

Меню		Текст на дисплее	Примечание				
D0	END	POSITION INPUTS (E	входы конечных положений)				
		PULL DOWN INPUTS	На логике для входов сигнализации конечных положений (путевые и моментные выключатели) применяются Pull Down сопротивления.				
		PULL UP INPUTS	На логике для входов сигнализации конечных положений (путевые и моментные выключатели) применяются Pull Up сопротивления.				
D1	ACTU	ATOR SIGNALS (CNT	налы привода)				
		NO SIGNAL	сигналы от привода не поступили				
		TSC (DSR)	в приводе сработал сигнал крут. момента ЗАКРЫТО (в память не заложен)				
		TSO (DOEL)	в приводе сработал сигнал крут. момента ОТКРЫТО (в память не заложен)				
		LSC (WSR)	в приводе сработал путевое отключение ЗАКРЫТО				
		LSO (WOEL)	в приводе сработал путевое отключение ОТКРЫТО				
		THERMAL FAULT	сработала защита двигателя; устранение:				
			обождать охлаждения; после охлаждения или сигнал сбрасывается автоматически или повернуть ключ-селектор в положение МЕСТН и нажать кнопку ,Reset'. Проверить предохранитель F4.				
D2	INTE	RNAL FAULT (BHYTPE	енние ошиеки)				
		NO INTERNAL FAULT	внутренняя ошибка отсутствует				
		THERMISTOR	При включении была обнаружена ошибка TMS пускового прибора. Устранение: проверить электросхему и MOTOR PROTECTION (M4108); проверить TMS пусковой прибор.				
		SELECTOR SWITCH	Неисправно опознавание ключа-селектора (не сработал ни один сенсор холлов или сработали же сразу несколько сенсоров). Устранение: проверить плату пульта местного управления, проверить механическое крепление пульта управления к корпусу.				
		OUTPUT TRANSISTOR	Неисправна выдача команд управления на релейную плату. Устранение: проверить плату логики и релейную плату.				
		MWG CAN	Отсутствует связь к магнитному датчику MWG. Устранение: настройка CONTR. UNIT ACTUATOR (M4109) должна соответствовать электросхеме, проверить соединения, проверить MWG				
		DP1 CAN 1)	Отсутствует связь к PROFIBUS-DP интерфейсу. Устранение: настройка I/O STACK1 (M4106) должна соответствовать электросхеме, проверить соединения, проверить PROFIBUS-DP интерфейс.				
		I/O1 CAN	Отсутствует связь к параллельному интерфейсу. Устранение: настройка I/O1 STACK1 (M4106) должна соответствовать электросхеме, проверить соединения, проверить параллельный интерфейс				
		PHASE DETECTION	Неисправно опознавание последовательности фаз на блоке питания. Устранение: проверить опознавание последовательности фаз, проверить соединения.				
		MWG DEFECTIVE	Магнитный датчик MWG обнаружел MWG-внутруннюю ошибку. Устранение: заменить MWG				
		LOGIC CAN	Логика не может установить связь.				
		NO REACTION	Сигнал ошибки контроля реакции (см. стр. 66)				
		MODBUS 1 CAN					
		MODBUS 2 CAN					
		LOCAL CONTROL FAULT	Ошибка аппаратного обеспечения пульта локального управления.				

<sup>1)</sup> только для приводов с PROFIBUS-DP

Мені	ю	Текст на дисплее	Примечание
D3	INTE	RNAL WARNING (BHYT	РЕННИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ)
			Внутреннее предупреждение отсутствует.
		EEPROM FAILURE	Неисправен EEprom логики. Устранение: проверить логику и при необходимости заменить EEprom.
		NO FACTORY PARAMS	Отсутствуют действующие заводские настройки.
D4	CONF	IGURATION FAULTY (	ОШИБКИ КОНФИГУРАЦИИ)
		NO FAULT	Неправильная конфигурация блока управления AUMATIC.
		END POSITION INPUTS	Hacтройка LIMIT/TORQUE SWITCH (см. M4104) не соответствует конфигурации ENDPOS. INPUTS (см. D0).
		NO SWITCHING OFF	Hacтройка LIMIT/TORQUE SWITCH (см. M4104) не соответствует конфигурации CONTR. UNIT ACTUATOR (см. M4109).
D5	LOGI	C HRDWR. VER.	Отображение варианта аппаратного обеспечения логики.
D6	LOGI	C SFTWR.VER.	Отображение версии программного обеспечения логики.
D9	MWG '	VALUE	В этом меню отображены необработанные значения MWG: в строчке 2: значение в конечном положении ЗАКРЫТО, в строчке 3: значение положения в данный момент и в строчке 4: значение в конечном положении ОТКРЫТО.
DA	MWG 1	HRDWR. VER.	Варианта аппаратного обеспечения MWG.
DB	MWG	SFTWR. VER.	Версия программного обеспечения MWG.
DC	DP1	HRDWR. VER. 1)	Варианта аппаратного обеспечения PROFIBUS-DP интерфейса.
DD	DP1 SFTWR. VER. 1)		Версия программного обеспечения PROFIBUS-DP интерфейса.
DE	DP1 BUS STATUS 1)		
		BAUD SEARCH	PROFIBUS-DP интерфейс выберает скорость передачи данных.
		BAUD CONTROL	Выбранная скорость передачи информации контролируется. При этом DP сторожевой таймер (механизм) в мастере не активирован.
		DP MODE	DP коммуникация контролируется, DP сторожевой таймер (механизм) в мастере активирован.
		WAIT PRM	PROFIBUS-DP интерфейс ждет правильных данных параметров.
		WAIT CFG	PROFIBUS-DP интерфейс ждет правильной конфигурации.
		DATA EX	PROFIBUS-DP интерфейс находится в состоянии обмена данными с мастером.
		DP FAULT	Внутреннее устройство обработки обнаружило ошибку.
		GC CLEAR	PROFIBUS-DP интерфейс получил Gobal Control "CLEAR" телеграмму. В этом состоянии не возможно дистанционное управление приводом.
		DATA WITH LENGTH 0	PROFIBUS-DP интерфейс получает данные длиной 0 (FailSafe телеграммы).
		CHANNEL 2 ACTIVE	PROFIBUS-DP интерфейс обменивается данными через 2-ой канал.
DF	POSITIONER (регулятор положения)		Здесь отображаются установленные мертвые зоны адаптивного регулятора положения: в строчке 2: значение внутренней мертвой зоны ЗАКРЫВАНИЕ, в строчке 3: значение внешней мертвой зоны ЗАКРЫВАНИЕ, в строчке 4: значение внутренней мертвой зоны ОТКРЫВАНИЕ.

<sup>1)</sup> только для приводов с PROFIBUS-DP

Мен	ю	Текст на дисплее	Примечание				
DG	DP2	HRDWR. VER.					
DH	DP2	SFTWR. VER.					
DI	DP2	BUS STATUS					
		BAUD SEARCH	PROFIBUS-DP интерфейс выберает скорость передачи данных.				
		BAUD CONTROL	Выбранная скорость передачи информации контролируется. При этом DP сторожевой таймер (механизм) в мастере не активирован.				
		DP MODE	DP коммуникация контролируется, DP сторожевой таймер (механизм) в мастере активирован.				
		WAIT PRM	PROFIBUS-DP интерфейс ждет правильных данных параметров.				
		WAIT CFG	PROFIBUS-DP интерфейс ждет правильной конфигурации.				
		DATA EX	PROFIBUS-DP интерфейс находится в состоянии обмена данными с мастером.				
		DP FAULT	Внутреннее устройство обработки обнаружило ошибку.				
		GC CLEAR	PROFIBUS-DP интерфейс получил Gobal Control "CLEAR" телеграмму. В этом состоянии не возможно дистанционное управление приводом.				
	DATA WITH LENGTH 0 PROFIBUS-DP интерфейс получает данные длиной 0 (FailSafe телеграммы).						
		CHANNEL 2 ACTIVE	PROFIBUS-DP интерфейс обменивается данными через 2-ой канал.				
DJ	E1 V	ALUE	Задающая величина Е1 в мА (только при стандартном I/O интерфейсе)				
DK	MODB	US1 HRDWR. VER.					
DL	MODB	US1 SFTWR. VER.					
DM	MODB	US1 BUS STATUS					
		DATA EX	MODBUS интерфейс находится в состоянии обмена данными с мастером.				
		BUS ACTIVE	Опознаны MODBUS телеграммы, которые предназначены не для настоящего адреса.				
		CHANNEL 2 ACTIVE	MODBUS интерфейс обменивается данными через 2-ой канал.				
DN	MODB	US2 HRDWR. VER.					
DO	MODB	US2 SFTWR. VER.					
DP	MODB	US2 BUS STATUS					
	DATA EX		MODBUS интерфейс находится в состоянии обмена данными с мастером.				
		BUS ACTIVE	Опознаны MODBUS телеграммы, которые предназначены не для настоящего адреса.				
		CHANNEL 2 ACTIVE	MODBUS интерфейс обменивается данными через 2-ой канал.				

# 13. Рабочие модусы и функции блока управления AUMATIC

Управление AUMATIC имеет следующие рабочие модусы (состояния):

- Режим **ВЫКЛ (OFF)**.
- Режим **MECTH (LOCAL)**, управление через кнопки ЗАКР СТОП ОТКР на пульте местного управления.
- Режим **ДИСТАНЦИОННЫЙ ОТКР-ЗАКР (REMOTE)**, управление с помощью команд ЗАКР СТОП ОТКР с контрольно-командного пункта или от управляющей техники.
- Режим **АВАРИЙНЫЙ (EMERGENCY)**, управление через аварийные команды с контрольно-командного пункта или от управляющей техники.
- Режим **ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАДАЮЩИЙ (SETPOINT)**, режим регулирования от аналогового задающего значения, напр., от 0 20 мА.
- Режим **ЗАЩИТНЫЙ (FAILURE)**, поведение привода при выпаде аналогового задающего значения сигнала (регулятор), поведение привода при выпаде PROFIBUS-DP коммуникации.

Актуальный рабочий модус отображается на дисплее (см. стр 26, раздел 12.5.3)

рис. Р1: Пульт местного управления



### Кнопки:

	ія, електор к. МЕСТН:	Функция, ключ-селектор в положе- нии МЕСТН или ДИСТАНЦ:			
=	OTKP	🛕 переход/ знач.изменить			
STOP	СТОП	<b>т</b> переход/ знач.изменить			
工	3AKP	выбор подтвердить			
Reset		C Escape			

Ключ-селектор: МЕСТН-ВЫКЛ-ДИСТАНЦ

### 13.1 Режим ВЫКЛ (OFF)

рис. Р2



Ключ-селектор (рис. Р2) на пульте местного управления в положении ВЫКЛ (0).

- Работа привода, управляющий и регулирующий режимы, **не** возможны.
- Входной сигнал АВАРИЙНО (EMERGENCY) (см. стр. 58, раздел 13.4) игнорируется, т.е. аварийное перемещение **не** будет исполнено.
- Кнопки ▲, ▼, Џ, С могут быть использованы для работы с меню. Подробнее к обслуживанию смотри стр. 25, раздел 12.5.2.

### 13.2 Режим MECTH (LOCAL)

рис. Р3



Ключ-селектор (рис. Р3) на пульте местного управления в положении МЕСТН.

- Электроприводом можно управлять от кнопок ЗАКР - СТОП - ОТКР (рис. Р1).
- Возможно переключение режима сигнала: "по-нажатию" или "поддерживающийся" (стр. 64, раздел 13.12).
- Ошибки (см. стр. 31, 32) и предупреждения без автоматического сброса (Reset) можно сбросить нажатием кнопки "Reset".

### 13.3 Режим ДИСТАНЦИОННЫЙ ОТКР-ЗАКР (REMOTE)

рис. Р4



Ключ-селектор (рис. Р4) на пульте местного управления в положении ДИСТАНЦ.

- Электропривод управляется от внешних дистанционных команд ЗАКР-СТОП-ОТКР.
- Возможно переключение режима сигнала: "по-нажатию" или "поддерживающийся" (стр. 64, раздел 13.12).

# 13.4 Режим АВАРИЙНЫЙ (EMERGENCY)

Электропривод может в аварийной ситуации, при снятии сигнала ABAPUЯ (см. электросхему ACP ... KMS TP ...), переместиться в запрограммированное EMERGENCY- положение.

Так как сигнал EMERGENCY low- работает активно, нужно в нормальном состоянии приложить 24 В на контакт  $X_{\kappa}$  Pin 1. Если этот сигнал открыт, произойдёт аварийное перемещение.

- Аварийное перемещение осуществляется выборочно в положении ключа-селектора МЕСТН и ДИСТАНЦ или только ДИСТАНЦ (параметр "EMERGENCY MODE", стр. 38).
- В положении ключа-селектора ВЫКЛ аварийное перемещение не происходит.



АВАРИЙНЫЙ рабочий модус имеет высший приоритет.

Поведение аварийного перемещения:

(параметр "EMERGENCY BEHAVIOUR", стр. 38)

Поведение аварийного перемещения при "GOOD SIGNAL FIRST": аварийное перемещение срабатывает только тогда, когда сигнал на EMERGENCY-входе изменяется с 24 В на 0 В, т.е. если на EMERGEN-CY -входе был уже приложен 24 В -сигнал.

**Поведение аварийного перемещения при "ACTIVE IMMEDIATE":** аварийное перемещение срабатывает немдленно, если на EMERGEN-СУ-входе приложен сигнал 0 В.



Настроен привод на характеристику аварийного перемещения "ACTIVE IMMEDIATE", команда аварийного хода срабатывает сразу после включения привода, если на EMERGENCY-входе приложен сигнал 0 В.

# Характеристики аварийного перемещения:

Можно программировать следующие формы аварийного перемещения привода: (параметр "EMERGENCY POSITION", стр. 38)

- FAIL AS IS: привод отключится и останется в своем положении
 - FAIL CLOSE: привод перемещается в положение ЗАКРЫТО
 - FAIL TO PRESET: привод перемещается в положение ОТКРЫТО
 - FAIL TO PRESET: привод перемещается в заданное положение.

### Аварийное положение:

Если привод настроен на характеристику "FAIL TO PRESET" (параметр "EMERGENCY POSITION"),то привод перемещается в заданное EMERGENCY-положение.



У электроприводов с PROFIBUS-DP интерфейсом не предусмотренно программирование поведений аварийного перемещения.

# 13.5 Режим ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАДАЮЩИЙ (режим регулирования) (SETPOINT)

рис. Р5



Ключ-селектор (рис. Р5) на пульте местного управления в положении ДИСТАНЦ.

Управление происходит от аналогового входного сигнала.

При встроенном в блоке управления AUMATIC регуляторе положения (модификация) управлять приводом можно от аналогового входного сигнала (0/4 мA). В этом случае параметр "POSITIONER" (см. стр. 50) настраивается на заводе на "POSITIONER ENABLED". В этом исполнении имеется в распоряжении дополнительный цифровой вход MODE, с которым можно переключать между видами управления (SETPOINT и REMOTE) (смотри так же стр. 61).


#### Регулятор положения

Интегрированный в управление AUMATIC регулятор положения (модификация) вырабатывает позиционный сигнал для управления двигателем в зависимости от задающей и фактической величины E2 положения привода.

## Входной сигнал

В качестве входного сигнала (E1) при программировании могут быть использованы следующие значения задающей величины: 0 - 20 мA; 20 - 0 мA; 4 - 20 мA; 20 - 4 мA параметры: "I/O1 ANALOG IN1 START" и "I/O1 ANALOG IN1 END", стр. 52, меню M41.

рис. P6: Режим регулирования

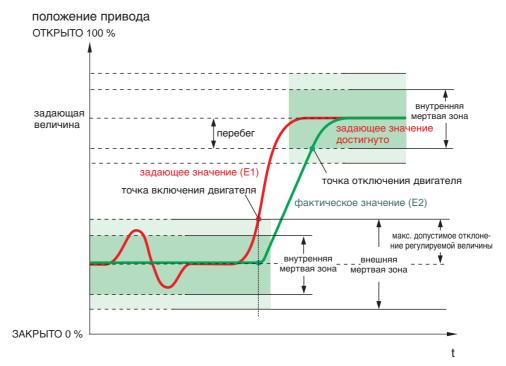

Перебег (внутренняя мертвая зона)

Внутренняя мертвая зона определяет точку отключения привода (рис. Р6). Чтобы привод по возможности останавливался при достижении задающего значения, величина мертвой зоны устанавливается автоматически встроенным адаптивным регулятором положения.

Максимальное отклонение регулируемой величины (внешняя мертвая зона)

Внешняя мертвая зона определяет точку включения привода. Двигатель включится (см. рис. P6), если фактическая величина (входной сигнал E2) или изменение задающей величины больше, чем установленное макс. допустимое отклонение. Величина устанавливается автоматически интегрированным адаптивным регулятором положения.



Адаптивную характиристику регулятора положения можно деактивировать (параметр ADAPTIVE BEHAVIOUR, стр. 50). В этом случае, необходимо настроить параметры величины перебега и макс. отклонения регулируемой величины в подгруппе POSITIONER (стр. 39). Стандартная настройка: ADAPTIVE BEHAVIOUR = ON (включен).

Время задержки

Время задержки воспрепятствует в течение заданного промежутка времени включению привода для перемещения в новое положение. Время задержки (параметр "DEAD TIME", стр. 39) может настраиваться между 0 и 60 секундами.



Перед началом эксплуатации убедиться, что макс. допустимая частота включения электродвигателя привода не будет превышена. Это можно достичь путём увеличения времени задержки.

Плотное закрытие / полное открытие (допускаемое отклонение задающей величины E1)

Если задающие величины 0/4 мА или 20 мА в конечных положениях не достигаются, то через параметр "FULL OPEN ADJUST/ FULL CLOSE ADJUST", стр. 40) можно настроить допускаемое отклонение задающей величины в диапазоне конечных положений. Если допускаемое отклонение превышено или не достигнуто, то привод продолжает работать до полного достижения конечных положений. Таким образом гарантируется, что привод полностью откроет или плотно закроет. При использовании PROFIBUS-DP установка диапазонов допускаемых отклоненияй не требуется. В этом случае, при получении задающего сигнала 0 % привод перемещается в конечное положение ЗАКРЫТО или в конечное положение ОТКРЫТО при сигнале 100,0 %.

### **Split Range**

Split Range позволяет приспосабливать регулятор положения к определенным диапазонам задающей величины. Что делает возможным, напр., использование в установках одного и того же задающего сигнала для различных команд управления приводами. Типичными значениями для двух приводов являются 0 - 10 мА и 10 - 20 мА. Можно так же настроить на любые другие значения. Параметры для диапазона задающей величины: "I/O1 ANALOG IN1 START" und "I/O1 ANALOG IN1 END," стр. 52, меню М41.

# 13.5.1 Переключение между режимом управления ( ДИСТАНЦИОННЫЙ ОТКР-ЗАКР / REMOTE) и режимом регулирования (ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАДАЮЩИЙ / SETPOINT)

В приводах **с** регулятором положения можно через вход MODE (смотри электросхему ACP ... KMS TP ...) переключать между управляющим и регулирующим режимом работы.

Вход MODE: + 24 В = ДИСТАНЦ ОТКР-ЗАКР = режим управления, т.е. управление происходит через бинарные команды ОТКР-СТОП-ЗАКР.

Вход MODE: 0 В (или вход открыт) = ДИСТАНЦ ЗАДАЮЩИЙ = режим регулирования, т.е. управление через аналоговый сигнал (напр., 0-20 мА).

У электроприводов с PROFIBUS-DP интерфейсом переключение происходит с помощью управляющего бита 'Remote SETPOINT' в выходном протоколе.

### 13.6 Режим ЗАЩИТНЫЙ (FAILURE)

рис. Р7



Рабочий режим ЗАЩИТНЫЙ содействует срабатыванию предохранительных перемещений при обрыве сигнала или обрыве коммуникации (при PROFIBUS-DP).

На обрыв провода контролируются следующие сигналы:

- Входной сигнал Е1 (задающее значение положения), например:
- контроль E1 = 4 20 мАE1 меньше 3,7 мА = обрыв провода
- контроль E1 = 10 20 мАE1 меньше 9,7 мА = обрыв провода
- контроль E1 = 0 20 мA не возможен
- Входной сигнал E2 (фактическое значение положения), например:
- контроль E2 (MWG в приводе)
   опознание коммуникационных ошибок и MWG внутренних ошибок
- PROFIBUS-DP коммуникация

Поведение защитных перемещений:

Поведение защитных перемещений при "GOOD SIGNAL FIRST" (параметр "FAILURE BEHAVIOUR", стр. 38)

Защитное перемещение срабатывает только, если при включении <u>не было</u> обрыва провода, а потом, через выпад сигнала, был установлен обрыв провода.

С этой настройкой обеспечивается, что при включении привода без приложенного сигнала Е1 привод не исполнит настроенную защитную характеристику.

Поведение защитных перемещений при "FAIL IMMEDIATE" (параметр "FAILURE BEHAVIOUR", стр. 38) Защитное перемещение срабатывает при обрыве провода.



Если включена расширенная защитная характеристика ( "FAILURE BEHAVIOUR" = "FAIL IMMEDIATE"), то при приложенном обрыве провода защитное перемещение сработает сразу после включения.

### Источник срабатывания защиты:

Причины срабатывания защитного режима работы (параметр "FAILURE SOURCE"):

- выпад задающего значения Е1
- выпад задающего значения Е1 или фактического значения Е2
- выпад PROFIBUS-DP коммуникации (только у приводов с PROFI-BUS-DP).

Защитные характеристики: Следующие формы защитного перемещения (реакция) привода можно программировать: (параметр "FAILURE POSITION", стр. 38)

> -FAIL AS IS: привод отключится и останется в своем положении - FAIL CLOSE: привод перемещается в положение ЗАКРЫТО - FAIL OPEN: привод перемещается в положение ОТКРЫТО

- FAIL TO PRESET: привод перемещается в заданное положение.

### Защитная положение:

Если привод настроен на характеристику "FAIL TO PRESET" (параметр "FAILURE POSITION", стр. 38), то привод перемещается в заданное защитное положение.

Время задержки срабатывания защиты: Определяет отрезок врямени между опознаванием обрыва провода и срабатыванием защитной характеристики. (параметр "DELAY TIME", стр. 38)

### 13.7 Сигнальные реле

Сигнальные реле управления AUMATIC можно программировать и использовать для различной сигнализации. Возможные содержания группового сигнала помехи (реле помехи), а так же различные сообщения сигнальных реле 1 до 5 описаны на стр. 36 до 38.


#### 13.8 Тактовый режим

Тактовый режим работы позволяет продлить время хода на определенных отрезках перемещения или на всем протяжении хода (см. рис. Р8).

- Тактовый режим возможен в рабочих модусах МЕСТН и ДИСТАНЦ.
- Тактовый режим можно активировать независимо от направления ОТКР и ЗАКР (параметры "DIRECTION OPEN" и "DIRECTION CLOSE", стр. 39).
- Тактовый отрезок (начало и конец тактового режима) настраивается отдельно для обоих направлений (параметры "START STEP" и "STOP STEP", ctp. 39).
- Время работы или время паузы настраиваются независимо для направлений ОТКРЫВАНИЕ и ЗАКРЫВАНИЕ (параметры "ON TIME OPEN" / "OFF TIME OPEN" " "ON TIME CLOSE" / "OFF TIME CLOSE", CTP. 39).



При настройке тактового режима работы через дисплей, необходимо, чтобы параметр "STEPPING MODE" (стр. 50, меню M40) был настроен на "VIEW ENABLED".

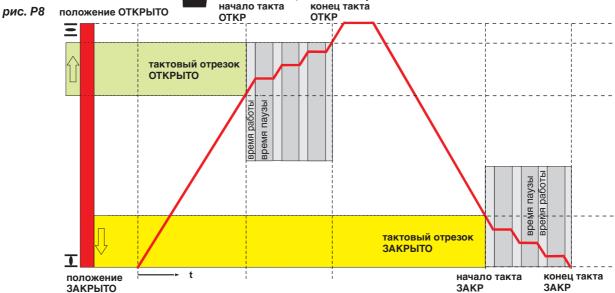


### 13.9 Аналоговый обратный сигнал положения

Если в приводе встроен датчик положения (MWG), то электрическое подключение (см. электросхему) располагает аналоговым обратным сигналом положения (гальванически разъединен) в форме одного 0/4 - 20 мА сигнала (см. параметр "I/O1 ANALOG OUT1 TYPE" стр. 52). Корректировка на конечные положения или на диапазон перемещения не требуется. Корректировка осуществляется автоматически через конечные положения (LSC (WSR) и LSO (WOEL)). Для минимирования отклонения обратного сигнала нужно, при отключении по крутящему моменту, путевое отключение настраивать по возможности ближе к конечным положениям арматуры. У приводов с PROFIBUS-DP интерфейсом обратный сигнал положения входит в протокол.

### 13.10 Аналоговый обратный сигнал крутящего момента

При встроенном магнитном датчике положения и момента (MWG) на электрическое подключение (см. электросхему) подается аналоговый обратный сигнал момента (гальванически разъединен) в форме одного 0/4 - 20 мА сигнала (см. параметр "I/O1 ANALOG OUT2 TYPE", стр. 52). Нулевая точка лежит в середине выбранного диапазона измерения (при 10 мА или 12 мА). Момент в направление ЗАКРЫВАНИЕ измеряется в диапазоне 0 - 10 мА или 4 - 12 мА, а момент в направление ОТКРЫВАНИЕ измеряется в диапазоне 10 - 20 мА или 12 - 20 мА. При100 % номинального крутящего момента задается в направление ЗАКРЫВАНИЕ 0 или 4 мА, в направление ОТКРЫВАНИЕ 20 мА.

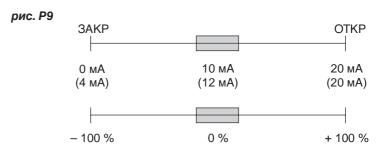

У приводов с PROFIBUS-DP интерфейсом обратный сигнал момента входит в протокол.

#### 13.11 Вид отключения

Отключение от пути:

Путевое отключение (стр. 17, раздел 9.) настраивается так, чтобы привод отключался в желаемых положениях. Моментное отключение (стр. 15, раздел 8.) служит для защиты арматуры от перегрузок.

### Отключение по крутящему моменту:

Отключение по крутящему моменту (стр. 15, раздел 8.) настраивается на желаемый момент отключения. Привод отключается при достижении момента отключения.

Путевое отключение (стр. 17, раздел 9.) служит для сигнализирования и автоматической корректировки обратного сигнала положения (стр. 63, раздел 13.9). Путевое отключение должно сработать до срабатывания моментного отключения. В противном случае последует одно из сообщений о ошибке: "TORQUE FAULT (OPEN)" или "TORQUE FAULT (CLOSE)" (стр. 32, меню S1).

Настройка:

Требуемый для каждой арматуры вид отключения, т.е. от пути или по моменту, можно настроить отдельно для направления ОТКРЫВАНИЕ и ЗАКРЫВАНИЕ.

параметр "OPEN POSITION" (стр. 33, меню M11) параметр "CLOSED POSITION" (стр. 33, меню M11)

### 13.12 Режимы сигнала "по-нажатию" и "поддерживающийся"

"по-нажатию": Привод вращается в направление ОТКРЫВАНИЕ или ЗАКРЫВАНИЕ

только при приложенной команде управления. Как только снимается

команда управления, привод останавливается.

"поддерживающийся": При срабатывании одной из команд управления привод вращается в

направление ОТКРЫВАНИЕ или ЗАКРЫВАНИЕ. После снятия команды управления привод продолжает вращаться дальше, пока не будет подана команда СТОП или достигнуто конечное или промежуточное положение.

"поддерживающийся" без СТОП: Возможно прямое изменение направления перемещения без

команды СТОП.

настройка: Режимы "по-нажатию" и "поддерживающийся" можно настроить отдель-

но для рабочего модуса МЕСТН и рабочих модусов ДИСТАНЦ.

параметр "MAINTAINED LOCAL" (стр. 34, меню M13) параметр "MAINTAINED REMOTE" (стр. 35, меню M14)

У приводов с PROFIBUS-DP интерфейсом режим управления "под-

держивающийся" ДИСТАНЦИОННЫЙ" не возможен.

**13.13 Промежуточные положения** С AUMATIC можно программировать 4 промежуточных положения.

Активирование: Настройка может быть действительна для местного режима, для

дистанционного режима или для обоих модусов (параметры "POS. 1:

SELECTOR SW." до "POS. 4: SELECTOR SW.", стр. 40 до 42).

**Позиция положений:** Каждое промежуточное положение можно установить на величину между 0 и 100 % от хода (параметры "POS.1" до "POS.4", стр. 40 до 41).

ду о и 100 % от хода (параметры 203.1 до 203.4, стр. 40 до 41)

Характеристика работы: Характеристика привода при достижении промежуточного положения

устанавливается через параметры "POS. 1: BEHAVIOUR" до

"POS. 4: BEHAVIOUR", страницы 40 - 41.

Поз.	Показания	Характеристика привода при достижении промежуточного положения
0	NO STOP	Без промежуточной остановки.
1	STOP OPENING DIR.	При вращении в направление ОТКРЫТО привод остановится при достижении промежуточного положения. Привод заработает только после подачи команды включения.
2	STOP CLOSING DIR.	При вращении в направление ЗАКРЬПО привод остановится при достижении промежуточного положения. Привод заработает только после подачи команды включения.
3	STOP BOTH DIR.	Привод остановится при достижении промежуточного положения. Привод заработает только после подачи команды включения.



Остановка во время перемещения при достижении промежуточного положения (поз. 1 до 3) возможна в рабочих модусах МЕСТН и ДИСТАНЦ ОТКР - ЗАКР.

Сигнализирование: При необходимости, достижение промежуточного положения можно сигнализировать через сигнальное реле системы управления (пара-

метры "POS. 1: CONTROL" до "POS. 4: CONTROL", стр. 40 - 42).

Поз.	Показания	Сигнал при достижении промежуточного положения
0	NO SIGNAL	без сигнала
1	C POS O	Сигнал актив с момента достижения промеж. положения и до положения ОТКРЫТО.
2	CPOSO	Сигнал актив от положения ЗАКРЫТО до достижения промежуточного положения.
3	CPOSO	Импульсный сигнал при пересечении промежуточного положения.



рис. Р10: Сигналы промежуточных положений





При настройке промежуточных положений через дисплей, необходимо, чтобы параметр "INTERMED. POSITIONS" (стр. 50, меню М40) был настроен на "VIEW ENABLED".

### 13.14 Шунтирование пуска

При необходимости, контроль крутящего момента можно деактивировать на настраеваемом промежутке времени. "Перемыкание" крутящего момента действительно независимо от положения привода. Параметр "BY-PASS DURATION", стр. 33.

#### 13.15 Контрольные функции

# 13.15.1 Контроль крутящего момента

При срабатывании момента отключения до достижения конечного положения произойдет остановка привода и выдача ошибки по моменту. Ошибка закладывается в памяти и, в зависимости от настройки блока AUMATIC, сбрасывается через команду управления в противоположное направление. Ошибку можно так же сбросить нажатием кнопки RESET (ключселектор в положении MECTH) на пульте местного управления.

### 13.15.2 Защита двигателя (термоконтроль)

**Терморезисторы** (стандарт)

Превышает температура электродвигателя допускаемый предел, произойдет остановка привода и выдача ошибки по термо (групповой сигнал помехи).

Ошибку можно, после охлаждения двигателя, сбросить нажатием кнопки RESET на пульте местного управления. Если управление AUMATIC использует промышленный интерфейс, то ошибку можно сбросить через промышленную шину с помощью Reset-команды.

# Термовыключатели и термореле максимального тока (модификация)

Превышает температура электродвигателя допускаемый предел или на термореле достигнута величина настроенного тока отключения, произойдет остановка привода и выдача ошибки по термо (групповой сигнал помехи).

Ошибку можно, после охлаждения двигателя, сбросить нажатием кнопки RESET на пульте управления. В случае необходимости, возвратить вручную термореле максимального тока в исходное состояние. Для этого нужно снять крышку на обратной стороне блока AUMATIC (стр. 69, рис. W) и нажать кнопку RESET на термореле макс. тока.

### 13.15.3 Превышение макс. частоты включения или времени работы в час

При этом контролируется превышение макс. частоты включения в час, а так же макс. время работы в час. Максимально допустимая частота включения в час и максимально допустимое время работы в

час настраиваются на заводе в зависимости от типа электропривода. Эта контрольная функция имеет чисто сигнальный характер. Привод при этом не останавливается.

Превышение регистрируется в счетчиках эксплуатационных данных "WRN.STARTS/RUN1" и "WRN.STARTS/RUN2" (стр. 49).

"WRN . STARTS/RUN1" содержит сумму отрезков времени, в течении которого сигнализировалось  $\Pi B$ -предупреждение.

"WRN . STARTS / RUN2" содержит максимальный отрезок времени одного ПВ-предупреждения.

### Beispiel:

Например: AUMATIC выдает на основании превышения настроенной частоты включения в час или времени работы в час 3-и ПВ-предупреждения: один раз в течении 20 мин., один раз 15 мин. и один раз в течении 22 мин.. После этого счетчики эксплуатационных данных содержат следующие значения:

"WRN.STARTS/RUN1" = 57 мин. фонциан фонци фонциан фонциан фонциан фонциан фонциан фонциан фонциан фонциан



При настройке макс. частоты включения или времени работы через дисплей, необходимо, чтобы параметр "MONITOR TRIGGERS" (стр. 50, меню M40) был установлен на "FUNCTION ACTIVE".

### 13.15.4 Контроль времени хода

С помощью этой функции можно контролировать время хода электропривода. Как только действительное время хода из конечного положения ОТКРЫТО в конечное положение ЗАКРЫТО превысит установленное время (параметр MAX. RUN TIME, стр. 39) сработает контрольная сигнализация. Привод при этом не останавливается. Если привод начал свое перемещение в конечное положение из одного промежуточного положения, то в этом случае, установленное контрольное время для всего хода будет пересчитано на оставшийся ход.



При настройке времени хода или времени работы через дисплей, необходимо, чтобы параметр "MONITOR TRIGGERS" (стр. 50, меню M40) был установлен на "FUNCTION ACTIVE".

### 13.15.5 Контроль реакции

Управление AUMATIC контролирует реакцию электропривода через блок выключателей или магнитный датчик.

Если в течении настроенного времени (параметр REACTION TIME, стр. 48) не последует ни какой реакции выходного элемента привода, то в этом случае привод отключается и выдается сигнал ошибки (групповой сигнал помехи). Кроме того, срабатывание контроля реакции сигнализируется в меню диагностики.

Помеху можно сбросить локально через кнопку RESET на пульте местного управления. Если управление AUMATIC оснащено промышленным шинным интерфейсом, то сброс помехи можно осуществить Reset-командой через промышленную шину.

При начале работы из одного из промежуточных положений контроль реакции не производится.

Контроль реакции настраивается на заводе (параметр REACTION MONITORING, стр. 50).

# 13.16 Индикация вращения (мигалка)

На командном пункте с помощью сигнальных реле 1 - 5 можно показать, работает ли привод и в каком направлении. Параметры сигнальных реле 1 до 5 "OPENING BLINK" и "CLOSING BLINK", стр. 36 до 38.

На пульте местного управления сигнализация работы привода и направление вращения осуществляется через LED (см. стр. 24, раздел 12.4.2). Включение и выключение мигалки происходит через параметр "BLINKER", стр. 34.

# 13.17 Регистрация эксплуатационных данных

АUMATIC регистрирует различные данные и откладывает в энергонезависимой памяти (EEPROM). В наличии имеются два счетчика, один из них сбрасывающийся. Регистрированные данные (см. стр. 48) можно посмотреть на дисплее или "стереть" (см. стр. 27, раздел 12.5.4). Доступ к "стеранию" защищен паролью.



При настройке регистрации эксплуатационных данных через дисплей, необходимо, чтобы параметр "OPERATIONAL DATA" (стр. 50, меню M40) был настроен на "VIEW ENABLED".

# 13.18 Электронная типовая табличка

В электронной табличке заложены данные привода и установки (см. стр. 49). При необходимости, можно изменить или заложить формулированные в свободной форме пользовательские пометки, номер арматуры и номер установки (см. стр. 27, раздел 12.5.4).



При настройке через дисплей электронной типовой таблички, необходимо, чтобы параметр "EL. NAME PLATE" (стр. 50, меню M40) был настроен на "VIEW ENABLED".

### 13.19 Разблокировка пульта местного управления (модификация)

Через цифровой вход RELEASE /PA3БЛОКИРОВКА/ (см. электросхему ACP) можно заблокировать или разблокировать управление приводом через кнопки ОТКР-СТОП-3AKP-RESET на пульте местного управления. Блокировка пульта управления: сигнал на входе RELEASE <u>отсутствует</u>: разлокировка пульта управления: сигнал на входе RELEASE <u>приложен</u>.

Для управления от кнопок ключ-селектор на пульте локального управления должен находиться в положении МЕСТН.

В сочетании с шинным интерфейсом разблокировка пульта местного управления осуществляется через шину. Смотри инструкцию AUMATIC AC 01.1 PROFIBUS-DP или AUMATIC AC 01.1 MODBUS.

### 14. Ошибки и предупреждения

### 14.1 Ошибки

Ошибки прерывают или воспрепятствуют электрической работе привода. Ошибки можно посмотреть в группе статуса показаний (стр. 31). В зависимости от ошибки и настройки управления AUMATIC следует сигнализация через реле помехи (стр. 36, параметр "ALARM CONTACT"). Дополнительную информацию можно так же получить через диагностические показания (стр. 54).

### 14.2 Предупреждения

Предупреждения не имеют ни какого влияния на электрический режим работы привода. Они носят чисто информационный характер. Предупреждения можно посмотреть в группе статуса показаний (стр. 31). Дополнительную информацию можно так же получить через диагностические показания (стр. 54).

В соответствии с настройкой AUMATIC предупреждения сигнализируются через реле помехи (стр. 36, параметр "ALARM CONTACT").

## 14.3 Проблемы с обратным сигналом положения / показанием положения Е2 (от привода)

- Проверить параметр "FEEDBACK E2" (M4101): данные должны соответствовать встроенному датчику положения.
- Проверить параметр "I/O1 ANALOG OUT1" (M410A): данные должны соответствовать с электросхемой.
- Проверить параметр "I/O1 ANALOG OUT1 TYPE" (M410B): данные должны соответствовать с желаемым обратным сигналом.

- Проверить диагностическую страничку D9: значение в верхней строчке - это необработанное значение в конечном положении ЗАКРЫТО, значение в нижней строчке - необработанное значение в конечном положении ОТКРЫТО, а значение в средней строчке - это актуальное значение положения (оно должно равномерно на протяжении всего хода изменяться при вращении выходного вала).
- При отключении в зависимости от крутящего момента: путевое отключение настроить по возможности ближе к срабатыванию моментного отключения.
- Проверить гальванически разъединеное питание 24 В DC обратного сигнала положения.

# 14.4 Проблемы с сигналом задающего значения Е1

- Параметр "POSITIONER" (M4000) должен стоять на POSITIONER ENABLED.
- Проверить параметр "SETPOINT E1" (M4100): данные должны соответствовать с электросхемой.
- Входной диапазон параллельного интерфейса должен быть правильно настроен (параметры "I/O1 ANLOG IN1 START" (M410H) и "I/O1 ANLOG IN1 END" (M410I)
- Параметры допустимого отклонения диапазона должны быть правильно настроены (параметры "FULL OPEN ADJUST" (М1901) и "FULL CLOSE ADJUST" (М1902)
- Обратный сигнал положения должен правильно работать (раздел 14.3).

# 14.5 Показание дисплея плохо или невозможно прочитать

- Проверить напряжение питания 24 В управления AUMATIC (напр., при включении должны коротко загорется все светодиоды на пульте местного управления, при необходимости, проверить предохранители).
- Настройка контрастности LCD за счет изменения параметра "LCD CONTRAST" (M011) (высокое значение => показание темнее) или же с помощью кнопки "Escape" (С), смотри стр. 25.

## 14.6 Привод не работает

- Проверить напряжение питания электродвигателя.
- Проверить напряжение питания 24 В управления AUMATIC (напр., при включении должны коротко загорется все светодиоды на пульте местного управления, при необходимости, проверить предохранители).
- Проверить сигналы ошибок (посмотреть статус S1 или диагностическую страничку D2). При наличии сигналов ошибки привод не работает.

# 14.7 Привод работает только от местного управления

- Настройка параметра "I/O STACK1" (M4106) должна соответствовать с электросхемой.
- Проверить сообщение "NOT READY IND." (стр. статуса S3).

### 14.8 Привод в положениях ЗАКРЫТО и ОТКРЫТО не отключается от путевого отключения

Привод настроен на отключение от крутящего момента. Настроить привод на отключение от пути:

- установить параметр "CLOSED POSITION" (стр. 33) на 'LIMIT'.
- установить параметр "OPEN POSITION" (стр. 33) на 'LIMIT'.


### 15. Предохранители





- Взрывонепроницаемая оболочка! Перед открытием проверить на отсутствие напряжения и газа.
- Предохранители (рис. W) доступны при снятой крышке на обратной стороне.
- При замене применять предохранители одинакового значения.

рис. W

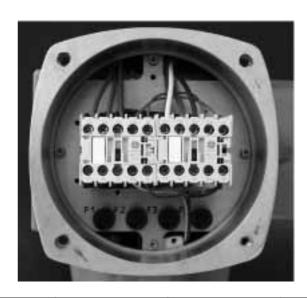

предохранители: (рис. W)	1F1 / 1F2 2F1 / 2F2	F 3	F 4
размер	6,3 x 32	5 x 20	5 x 20
	<sub>MM</sub>	MM	MM
с реверсивными	1 A T;	1,6 A T	1,25 A T
контакторами	500 B	250 B	250 B

1F1/1F2: с контакторами: первичные предохранители блока питания

F3: внутреннее 24 В DC питание

F4: внутреннее 24 В АС питание (модификация: 115 В АС);

подогреватель, устройство переключения РТС, управ-

ление реверсивными контакторами

F5: автоматический предохранитель в качестве защиты от

короткого замыкания для (см. электросхему) внешнего

24 В DC питания для потребителя;

Этот предохранитель находится на блоке питания и

недоступен с обратной стороны.



Взрывонепроницаемая оболочка! С крышкой ображаться осторожно.

Поверхности щели должны быть чистыми и не иметь повреждений. Крышку при монтаже не перекашивать.

### 16. Технический уход

### При техническом обслуживании соблюдать:



- Необходимо регулярно осуществлять контроль и технический уход (не реже одного раза в 3 года) обученным персоналом согласно европейским нормам EN 60079-17 "Контроль и техническое обслуживание электрических установок во взрывоопасных зонах".
- При работе во взрывоопасных зонах соблюдать европейские нормы EN 60079-14 "Монтаж электрических установок во взрывоопасных зонах".
- Работы на открытых и находящихся под напряжением приводах могут быть проведены только, если на всём протяжении проведения работ будет обеспечена полная взрывобезопасность.
- Дополнительно так же принимать во внимание национальные требования.
- Осмотреть визуально электропривод. При этом, обратить внимание на повреждения и изменения наружной поверхности, на повреждения и правильность подвода электрического кабеля.
- Перепроверить кабельные вводы, сальниковые резьбовые соединения, резьбовые пробки и т. д. на затяжку и герметичность. Соблюдать предписанный изготовителем момент затяжки. При необходимости, элементы заменить. Применять только элементы, имеющие собственный сертификат соответствия.
- Обратить внимание на возможное изменение цвета соединительных проводов и клемм, что указывает на повышенную температуру.
- У Ех-приводов, особенно, обратить внимание на образование воды, что связано с опасностью эксплуатации. Скапливание воды возможно от большого колебания температуры (напр., разница температуры днём и ночью), повреждения уплотнительных элементов и т. д. Скапление воды незамедлительно удалить.
- Щели, образующие взрывонепроницаемую оболочку, проверить на загрезнение и образование коррозии. Так как размеры Ех-соединений выполнены и проконтролированы по точным посадкам, запрещается эти соединения подвергать механической обработке (напр., шлифованию). Ех-соединения очищать химическим способом (напр., Esso-Varsol). При сборке обработать поверхности соединения противокоррозионным средством (напр., Esso-Rustblau 397).
- Обратить внимание на тщательность обращения с крышками электропривода. Проверить уплотнительные элементы.
- Проверить защиту кабелей и защитные средства электродвигателя.
- Если при техобслуживании устанавливаются неисправности, которые отрицательно отражаются на безопасность эксплуатации, необходимо немедленно принять меры по устранению этих неисправностей.
- Не разрешается наносить на поверхности щели покрытия любого рода.
- При замене деталей, уплотнительных элементов и т. д. применять только оригинальные, заводские запасные части.



Взрывонепроницаемая оболочка! Перед открытием проверить на отсутствие напряжения и газа.



Взрывонепроницаемая оболочка! С крышкой обращаться осторожно. Поверхности щели должны быть чистыми и не иметь повреждений. Крышку при монтаже не перекашивать. Дополнительно мы рекомендуем:

- При не частом включении проводить примерно каждые 6 месяцев пробный пуск для обеспечения постоянной эксплуатационной готовности.
- Примерно 6 месяцев после ввода в эксплуатацию, а потом ежегодно, проверять затяжку болтов между приводом и арматурой/ редуктором. При необходимости подтянуть с усилием согласно таблице 1, стр. 9.
- В электроприводы с присоединительной формой А примерно через каждые 6 месяцев с помощью шпритца для смазки запрессовывать шарикоподшипниковую смазку через пресс-маслёнку.



Мы рекомендуем применять оригинальные, заводские AUMA смазочные материалы.

На заводе корпус привода заполняется смазкой. Замену смазки рекомендуется проводить:

- при не частой работе после 10 12 лет,
- при интенсивной работе после 6 8 лет.




Смазка шпинделя арматуры осуществляется отдельно.

17. Сервис

Компания AUMA предлагает обширные сервисные услуги, в том числе, монтаж, техническое обслуживание и предупредительные осмотры электрических приводов. Адреса сервисных центров (Кёльн, Магдебург, Бавария) смотри на стр. 78 или в Интернете (стр. 82).

# 18. Чертёж и Ведомость запасных частей электропривода SAExC

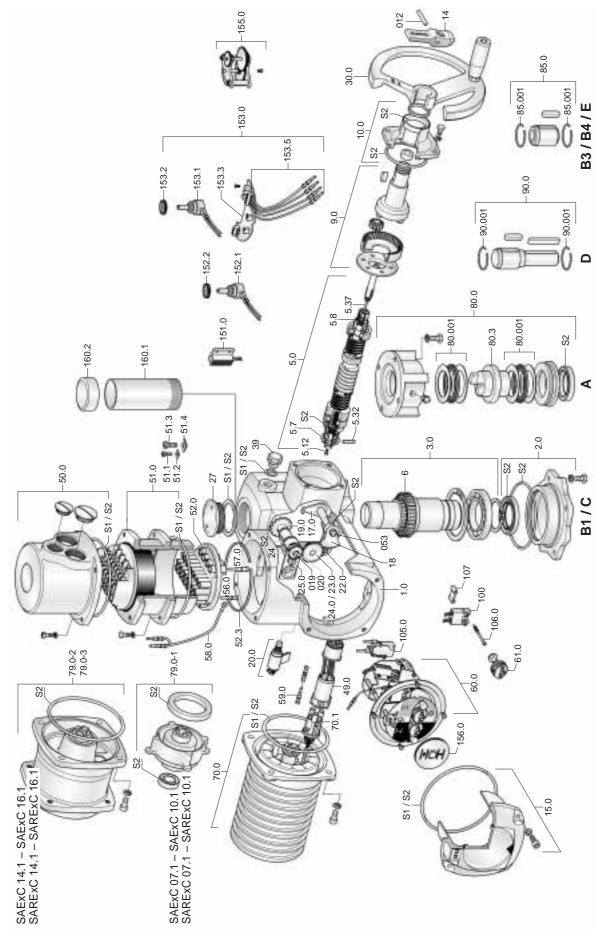


#### Примечание:

При заказе просим указать тип электропривода и наш комиссионный номер (смотри типовую табличку на приводе).

Nº	Тип	Наименование	Nº	Тип	Наименование	
012	Е	Штифт	58.0	В	Кабель заземления	
019	Е	Винт с цилиндрической головкой	59.0 <sup>1)</sup> B		Штифтовый контакт для эл. двигателя и	
020	Е	Зажимная шайба			термовыключателя в вилке эл. двигателя	
053	E	Болт			Блок управления в сборе (без установоч-	
1.0	В	Корпус в сборе	60.0	В	ных головок для отключения от крутящего	
2.0	В	Фланец подшипника комп.			момента и выключателей)	
3.0	В	Полый вал комп. (без червячного колеса)	61.0	В	отсутствует	
5.0	В	Червячный вал в сборе	70.0	В	Oneymo newsomen	
5.12	E	Винт установочный	70.0	ь	Электродвигатель	
5.32	E	Штифт муфты электродвигателя	70.1 <sup>1)</sup>	В	Штифтовая часть вилки электродвигателя (без контактов)	
5.37	В	Тяга ручного управления в сборе	79.0-1 <sup>2)</sup>	В	,	
5.7	E	Муфта электродвигателя			Планетарная передача двигателя в сборе	
5.8	В	Муфта ручного управления в сборе	79.0-2 <sup>2)</sup>	В	Планетарная передача двигателя в сборе (SA 16.1)	
6	E	Червячное колесо	79.0-3 <sup>2)</sup>	В	Ех-промежуточный фланец двигателя	
9.0	В	Планетарная передача ручного управления в сборе	80.0 <sup>3)</sup>	В	Выходной элемент типа А в сборе (резьбовая втулка без резьбы)	
10.0	В	Упорный подшипниковый фланец комп.	80.001 <sup>3</sup>	Е	Упорный игольчатый подшипник	
14	E	Рычаг переключения	80.3 <sup>3)</sup>	 E	Резьбовая втулка (без резьбы)	
15.0	В	Крышка блока выключателей комп.	85.0 <sup>3)</sup>	 В	Выходной элемент типа ВЗ	
17.0	В	Рычаг зацепления в сборе	85.001 <sup>3)</sup>	E	Стопорное кольцо	
18	E	Зубчатый сегмент	90.0 3)		Выходной элемент типа D	
19.0	В	Шестерня в сборе	90.001 <sup>3)</sup>	E	Стопорное кольцо	
20.0	В	Поворотный стопор в сборе	100	В	Выключатель путевой /крутящего момента (включая штифтовые контакты)	
22.0	В	Сцепление II в сборе				
23.0	В	Ведомая шестерёнка в сборе/ отключение от пути	105.0	В	Выключатель-мигалка (без импульсной шайбы и изоляционной пластинки)	
24	E	Ведущая шестерёнка /отключение от пути				
24.0	В	Промежуточная шестерёнка в сборе/ отключение от пути	106.0	В	отсутствует	
25.0	Е	Стопорная шайба	107	E	отсутствует	
27	E	Запорная пробка	151.0	В	Обогреватель	
30.0	В	Маховик с рукояткой	152.1	В	отсутствует	
39	E	Масляная пробка	152.2	В	отсутствует	
49.0 <sup>1)</sup>	В	Гнездовая часть комп. /вилка двигателя	153.0	В	отсутствует	
50.0	В	-	153.1	В	отсутствует	
51.0	В	Отсутствует, если блок управления	153.2	В	отсутствует	
51.1	E	смонтирован непосредственно на	153.3	В	отсутствует	
51.2	E	приводе.	153.5	В	отсутствует	
51.3	E	Для электроподключения смотри Ведо- мость запчастей управления АСЕхС.	155.0)	В	отсутствует	
51.4	E		156.0 <sup>3)</sup>	В	Механический указатель положения	
52.0	В		160.1 <sup>3)</sup>	Е	Защитный кожух (без крышки)	
52.3	E	Упорное кольцо	160.2 <sup>3)</sup>	Е	Крышка защитного кожуха	
56.0	В	Штифтовый контакт для цепи управления	S1	S	Малый комплект уплотнений	
57.0	В	Штифтовый контакт для эл. двигателя	S2	S	Большой комплект уплотнений	

- 1) SAExC 16.1 с частотой вращения 32 до 180 ¹/мин.; двигатель подключен напрямую к штифтовой части штекера (№ 52.0)
- 2) не при всех частотах вращения
- 3) не входит в основную комплектацию

#### 19. Чертёж и Ведомость запасных частей управления АСЕхС со штекерным разъёмом

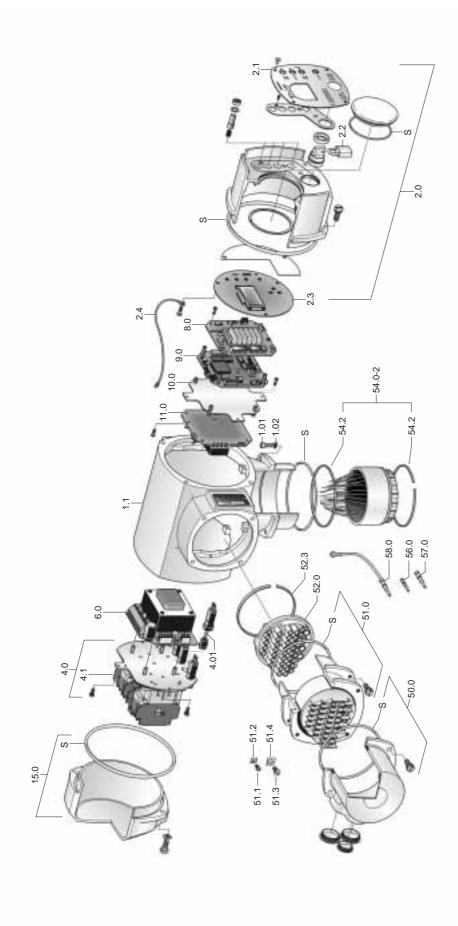


#### Примечание:

При заказе просим указать тип управления и наш комиссионный номер (смотри типовую табличку на блоке управления).

Nº	Тип	Наименование	Nº	Тип	Наименование	
1.01	Е	Винт с цилиндрической головкой	15.0	В	Крышка комп.	
1.02	Е	Пружинная шайба	50.0	В	Штекерная крышка комп.	
1.1	Е	Корпус	51.0	В	Клеммная колодка в сборе	
2.0	В	Пульт местного управления комп.	51.1	E	Винт для контакта управления	
2.1	Е	Табличка обозначений	51.2	Е	Шайба для контакта управления	
2.2	Е	Навесной замок	51.3	Е	Винт для контакта цепи двигателя	
2.3	В	Плата пульта местного управления	51.4	Е	Шайба для контакта цепи двигателя	
2.4	В	Кабель заземления	52.0	В	Штифтовая часть (без штифтов)	
4.0	В	Силовая часть контактора в сборе	52.3	Е	Упорное кольцо	
4.01	S	Вторичные предохранители	5400	В	Кабельный ввод комп.	
4.1	Е	Контакторы	54.0-2	В	(подключение привода)	
6.0	В	Силовая часть	54.2	Е	Упорное кольцо	
8.0	В	Интерфейсная плата	56.0	В	Штифтовый контакт для цепи управления	
9.0	В	Плата логики	57.0	В	Штифтовый контакт для двигателя	
10.0	В	Монтажная плата	58.0	В	Кабель заземления	
11.0	В	Релейная плата	S	S	Комплект уплотнений	

#### 20. Чертёж и Ведомость запасных частей управления АСЕхС 01.1 с клеммным подключением

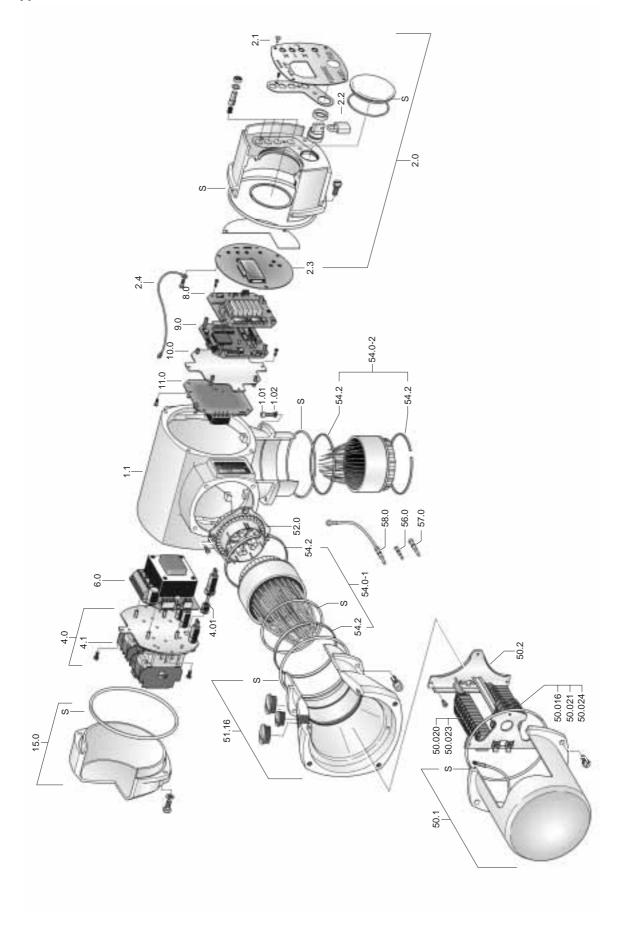

#### Примечание:

При заказе просим указать тип управления и наш комиссионный номер (смотри типовую табличку на блоке управления).

Nº	Тип	Наименование	Nº	Тип	Наименование	
142	1 9111	Паименование	142	1 1/111	Паименование	
1.01	Е	Винт с цилиндрической головкой	50.020	E	Клемма цепи управления	
1.02	Е	Пружинная шайба	50.021	Е	Клемма цепи двигателя	
1.1	Е	Корпус	50.023	Е	Крышка клеммы цепи управления	
2.0	В	Пульт местного управления комп.	50.024	E	Крышка клеммы цепи двигателя	
2.1	Е	Табличка обозначений	50.1	В	Крышка комп.	
2.2	Е	Навесной замок	50.2	В	Клеммная рамка в сборе (без клемм)	
2.3	В	Плата пульта местного управления	51.16	В	Промежуточный фланец комп.	
2.4	В	Кабель заземления	52.0	В	Штифтовая часть (без штифтов)	
4.0	В	Силовая часть контактора в сборе	5404	_	Кабельный ввод комп.	
4.01	S	Вторичные предохранители	54.0-1	В	(подключение со стороны сети)	
4.1	Е	Контакторы	5400	В	Кабельный ввод комп.	
6.0	В	Силовая часть	54.0-2	В	(подключение к приводу)	
8.0	В	Интерфейсная плата комп.	54.2	E	Упорное кольцо	
9.0	В	Плата логики	56.0	В	Штифтовый контакт для цепи управления	
10.0	В	Монтажная плата	57.0	В	Штифтовый контакт для двигателя	
11.0	В	Релейная плата	58.0	В	Кабель заземления	
15.0	В	Крышка комп.	S	S	Комплект уплотнений	
50.016	Е	Концевой уголок				

#### 21. Декларация Соответствия и Декларация производителя



Декларация Соответствия согласно Директиве Совета по разработкам единых правовых предписаний стран Европейского Сообщества о Директиве по взрывозащищенности (94/9/ EG), Электромагнитном Соответствии (89/336/ EWG) и Директиве по Низковольтному Оборудованию (73/23/ EWG)

AUMA-многооборотные приводы типа

SA ExC 07.1 – SA ExC 16.1 SAR ExC 07.1 – SAR ExC 16.1 в исполнениях AUMA NORM, AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC или AUMATIC

предназначены для совместного монтажа с арматурой.

Настоящей Декларацией фирма AUMA Riester GmbH & Co. KG как изготовитель заявляет, что при конструировании вышеуказанных электрических AUMA-многооборотных приводов применялись следующие предписания:

- приборы и защитные системы для согласно предписанных применений во взрывоопасных зонах (94/9/ EG)
- Электромагнитном Соответствии (89/336/ EWG)
- Директиве по Низковольтному Оборудованию (73/23/ EWG)

Для оценки механизмов применялись следующие нормы:

а) касательно Директиве по взрывозащищенности EN 50014: 02/2000 EN 13463-1: 04/2002

EN 50014: 02/2000 EN 50018: 03/1995 EN 50019: 03/1996 EN 50020: 04/1996

EN 50020: 04/1996 EN 1127-1: 10/1997

b) касательно электромагнитного соответствия

EN 61000-6-4: 08/2002 EN 61000-6-2: 08/2002

с) касательно Директиве по Низковольтному Оборудованию

EN 60204-1 EN 60034-1 VDE 0100-410

anma,

AUMA Riester GmbH & Co. KG Armaturen- und Maschinenantriebe Postfach 13 62 • 79373 Müllheim / Baden Tel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 809-250

Эта Декларация не гарантирует технические характеристики. Соблюдать указания по безопасности согласно документации на продукт. Мюльх**е**йм, **01. ⊈**ктября 2003

∭.Нѐверла̂, управляющий фирмі



### Декларация производителя согласно Директиве Машиностроения стран Европейского Сообщества 98/37/EG Статья 4 Абзац 2 или Приложение II В

AUMA-многооборотные приводы типа

SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 SA Ex 07.1 - SA Ex 40.1 SAR Ex 07.1 - SAR Ex 16.1 SA ExC 07.1 - SA ExC 16.1 SAR ExC 07.1 - SAR ExC 16.1 В исполнениях AUMA NORM, AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC

предназначены для совместного монтажа с арматурой.

Настоящей Декларацией фирма AUMA Riester GmbH & Co. KG как изготовитель заявляет, что при конструировании вышеуказанных электрических AUMA-многооборотных приводов применялись следующие предписания:

EN 292 -1 DIN VDE 0100-410 EN 292 -2 EN 60034-1 EN 60 204 -1 EN ISO 5210

Ввод в эксплуатацию не разрешается до тех пор, пока вся установка или весь імеханизмі, где устанавливаются AUMA-многооборотные приводы, не будет соответствовать требованиям ЕС-Директиве 98/37/EG.

anma.

AUMA Riester GmbH & Co. KG Armaturen- und Maschinenantriebe Postfach 13 62 • 79373 Müllheim / Baden Tel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 809-250 Мюль**#**айм, 0**1/** октября 2003

**auma** 79

#### 22. РТВ-Свидетельство

#### Physikalisch-Technische Bundesanstalt



Braunschweig und Berlin



#### EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (1)

(Translation)

- Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres - Directive 94/9/EC
- (3)EC-type-examination Certificate Number:



#### PTB 01 ATEX 1087

multi-turn actuator type SA . ExC.07.1 - SA . ExC.16.1 (4) Equipment:

design Auma Norm and Auma Matic

(5) Manufacturer: Werner Riester GmbH & Co. KG

(6)Address: Renkenrunsstr. 20, 79379 Müllheim, Germany

- This equipment and any acceptable variation thereto are specified in the schedule to this certificate and (7) the documents therein referred to.
- The Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notified body No. 0102 in accordance with Article 9 of the Council Directive 94/9/EC of 23 March 1994, certifies that this equipment has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Annex II to the Directive.

The examination and test results are recorded in the confidential report PTB Ex 00-10228.

Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with:

EN 50014:1997+A1+A2

EN 50018:1994

EN 50019:1994

- (10) If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to special conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.
- (11) This EC-type-examination Certificate relates only to the design, examination and tests of the specified equipment in accordance to the Directive 94/9/EC. Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this equipment. These are not covered by this certificate.
- (12) The marking of the equipment shall include the following:

II 2 G EEx de IIC T4

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

Braunschweig, September 17, 2001

4ing. U. Klausmeyer Regierungsdirektor

By projer

sheet 1/3

EC-type-examination Certificates without signature and official stamp shall not be valid. The certificates may be circulated only without atteration. Extracts or atterations are subject to approval by the Physikalisch-Technische Bundesonstalt. in case of dispute, the German text shall prevail.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt + Bundesallee 100 + D-38116 Braunschweig

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## SCHEDULE

EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1087

mator, the controls and the switch competitivest. The terminal competitives is designed for protection type increased safety for in order to guarantee the temperature class, the 3ch AC.

motor is equipped either with thermosalithes and a thermal overload relay ie. g. motor protection switch) or with three PTC integrated in each writing and a suitable electronic for

The apparatus is a multi-turn actuator in the type of protection flameproof enclosure "of" for the

Description of equipment

345 重

500

The reference data of the electric versions of the types SA. ExC.07.1 - BA. ExC.16.1 are finall by the type tast performed by the manufacturer in accordance with the test suthority.

switching-off, depending on the operation mode.

The type designation is composed as follows:

Multi-burn actuators

SA.ExC 10,1-F10

# SCHEDULE TO EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1087

Braunschweig und Berlin

Physikalisch-Technische Bundesanstalt



16) Issumped PTB Ex 00-10228

Special conditions for safe use

E

9000

Special notes for the safe operation.

The mode of operation has to be guaranteed with suitable mansures by the operation

The actuators may only be operated in the mode of operation and under the eminormental conditions for which they have been submitted to the type test. When using a PTC and a suitable electronic device for exhibiting-oil, the thermal overload relay can be omitted. The actuators are suitable for service at ambient temperatures down to -50 °C in case the routine lest is performed with over-pressure. The corresponding data can be seen on the name plats.

Montaining equipment have to fulfill the requirements of directive 34/9/EC, appendix II, sub-plause 15.5 and EN 1127-1. Components which may be installed or added are only permitted if their technology corresponds at least the standard mentioned on the cover sheet.

An evaluation of the gearbox compartment is not issued together with this test

Essential health and safety requirements (80)

Covered by the above mentioned standards

Zertitzierungsstelle Euphsionsschutz

multi-lum actuator type of dufy S4. % ED or SS. % ED

Append 27 1, 57 St. 10, 174, 1, 14 St. 16.1

Short petalt version for group ISC

Addisonal designation for the venteur

Matter actuator SA

Example: SAREAC 07.5 - FO?

integral Controls

Dissignation for mounting famps

AMExC 01.1

Braumachweig, September 17, 2001

Regierungsdrektor

D. Ago-mann storn Cellicitate selecut agains or an effect storn prior to be valid. The confliction more has consulted noty without alteration. Familiars or an editoria to appealing the prior by the Phylodiater-Tournaistic Banksannian.

sheet 20

integral controls type AUMA MATIC Basic (revening contacting)

Ann thrughtup BC

Example AMBERC 01.1

tab 01.1

· SEMPACT \* AUMA MATIC \* AUMA MATIC NC

sheet 3/3

Notice Service exists - Serdensine 110 - U-39115 Hourset

Colorense mattern Carll States with authories and affairs state and to visit. The confirmmer may be introduced unity without almost the Control of agreement to the confirmation and account to agreement by the hyplasmics. Factorists in distinctions and account to the decrease included by the hyplasmics. Factorists in distinctions.

#### Предметный указатель

A		0		Т	
Аварийное перемещение Адреса	58,59 83	Обратный сигнал момента Обратный сигнал положени		Тактовый режим время работы	62 62
В		(аналоговый)	63	Температура окружающе	:Й
Ведомость запасных часте	ей 73	Отображение крут. момен	та 27	среды	5
	73 73	Ошибки	67	Термовыключатель	5,65
привода	73	П		Терморезистор	5,65
блока управления с	ем 77			Технические характерист	гики 5
КЛЕММНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	7 IVI //	Параметры программного обеспечения	31	Технический уход	4,70
блока управления со	75		28	Тип мигалки	34
штекерным разъемом	75 5	Пароль Перебег	60	Типовая табличка	11,13
Взрывозащита	14,63			Транспортировка	8
Вид отключения	62	Переключение м/у режим		У	
Время паузы		управления и регулирова	нин 01 11	•	22.22
Время задержки	60 65	Подключение к сети		Указательный диск	22,23
Время работы	65	Подогреватель	5,14	Φ	
Д		Показания светодиодов	24 a 30	Функции управления AUM	ATIC 57
Декларация производителя	ı 78	Полевая шина интерфейс		X	
Декларации Соответствия		Предохранители	69		,
Диагностическая информа		Предупредительные указа		Хранение	8
		Предупреждения	67 10	Ч	
3	0.4	Пробный пуск	19	Частота включения	65
Заводская настройка	24	Присоединительные форм		Чертеж составных часте	
Защита двигателя	5,65	Программное обеспечение	7,30	привода	72
Защитное перемещение	61	Промежуточные положен		блока управления с	
Защитный кожух	9	Пульт местного управлен		клеммным подключен	ием 76
И		Путевое отключение	5,17	блока управления со	
Индикация вращения	66	Р		штекерным разъемом	74
Интернет	82	Рабочие модусы	57		
Информация о статусе	26	режим ВЫКЛ	57	Ш	
		режим ДИСТАНЦ ЗАДАК	ОЩИЙ	Шунтирование пуска	65
K		(режим регулирования)			
Ключ-селектор	57	режим ДИСТАНЦ ОТКР		Э	
Ком№	82	(режим управления)	59	Эксплуатационные данны	ые 29
Контроль крутящего моме		режим МЕСТН	58	Электрическое подключе	
Контроль реакции	66	Разблокировка пульта		Электронная типовая	
Контрольные функции	65	локального управления	67	табличка	29,67
Конфигурация	29	Регистрация эксплуатацио	онных		,
Коррозионная защита	8	данных	67	Электросхема	12,13
M		Регулятор положения	59	Элементы показания	24
Маховик	10	Режим работы	5		
Мертвая зона	60	Режим регулирования	59,61		
Механический указатель		Режим управления	58,61		
положения	22	Режим Split Range	61		
Мигалка	66	РТВ свидетельство	80		
Момент отключения	15,63	Ручное управление	10		
Монтаж на арматуру/редун		C			
	-  -		" O4 C4		
H	45.00	Сигнал "поддерживающийс			
Настройка крут. моментов		Сигнал "по-нажатию"	64		
Настройка управления AUM	AHC 24	Сигнальные реле	62 25		
		Структура меню	25		

Информация в Интернете:

Схемы подключения, протоколы контроля и другую информацию к электроприводам можно получить по Интернету, указав номер заказа или КОМ. № (смотри типовую табличку). Адрес нашего сайта: http://www.auma.com

Германия / Germany

Werner Riester GmbH & Co. KG Werk Müllheim Postfach 1362

79373 Müllheim Tel +49 7631 809 0 DE Fax +49 7631 809 250 E-Mail riester@auma.com

Werner Riester GmbH & Co. KG Werk Ostfildern-Nellingen Postfach 1151

DF 73747 Ostfildern Tel +49 711 34803 - 0 Fax +49 711 34803 - 34 E-Mail riester@wof.auma.com Werner Riester GmbH & Co. KG Service-Center Magdeburg

Am Stadtberg 1 39167 Niederndodelebe Tel +49 39204 759 - 0 Fax +49 39204 759 - 19 E-Mail Service@scm.auma.com Werner Riester GmbH & Co. KG Service-Center Köln Toyota-Allee 44

DΕ 50858 Köln Tel +49 2234 20379 - 00 Fax +49 2234 20379 - 99 E-Mail Service@sck.auma.com

Werner Riester GmbH & Co. KG Service-Center Bayern Robert-Bosch-Strasse 14

85748 Garching-Hochbrück Tel +49 89 329885 - 0 DF Fax +49 89 329885 - 18 E-Mail Riester@scb.auma.com Werner Riester GmbH & Co. KG Büro Nord, Bereich Schiffbau

21079 Hamburg Tel +49 40 791 40285 DE Fax +49 40 791 40286 E-Mail DierksS@auma.com Werner Riester GmbH & Co. KG

Tempowerkring 1

DE

Büro Nord, Bereich Industrie Krelingen 150

29664 Walsrode Tel +49 5167 504 Fax +49 5167 565 E-Mail HandwerkerE@auma.com Werner Riester GmbH & Co. KG

Büro Ost Am Stadtberg 1 39167 Niederndodeleben Tel +49 39204 75980 Fax +49 39204 75989 E-Mail ZanderC@auma.com

Werner Riester GmbH & Co. KG Büro West Rathausplatz 7

45549 Sprockhövel Tel +49 2339 9212 - 0 DF Fax +49 2339 9212 - 15 E-Mail SpoedeK@auma.com

Werner Riester GmbH & Co. KG Büro Süd-West Mozartstraße 4

69488 Birkenau Tel +49 6201 373149 DE Fax +49 6201 373150 E-Mail WagnerD@auma.com

Werner Riester GmbH & Co. KG Büro Württemberg Postfach 1151

DE 73747 Ostfildern Tel +49 711 34803 80 Fax +49 711 34803 81 E-Mail KoeglerS@auma.com Werner Riester GmbH & Co. KG

Büro Baden Hochstiftstrasse 3 76764 Rheinzabern Tel +49 7272 76 07 - 23

Fax +49 7272 76 07 - 24 E-Mail Wolfgang.Schulz@auma.com

Werner Riester GmbH & Co. KG

Büro Kraftwerke Postfach 1362 79373 Müllheim Tel +49 7631 809 - 192

Fax +49 7631 809 - 294 E-Mail WilhelmK@auma.com Werner Riester GmbH & Co. KG

DE

Büro Bayern Kagerberg 12 93356 Teugn/Niederbayern Tel +49 9405 9410 24 Fax +49 9405 9410 25 E-Mail JochumM@auma.com Европа / Europe

AUMA Armaturenantriebe GmbH

Handelsstraße 14 2512 Tribuswinkel Tel +43 2252 82540 Fax +43 2252 8254050 E-Mail office@auma.at

AUMA (Schweiz) AG Chörrenmattstrasse 43

8965 Berikon Tel +41 566 400945 Fax +41 566 400948 E-Mail RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o.

Kazanská 121 10200 Praha 10 C.Z Tel +420 272 700056 Fax +420 272 704125 E-Mail auma-s@auma.cz

OY AUMATOR AB PI 21 / Hyliekuja 5

02271 Espoo 27 Tel +35 895 84022 Fax +35 895 8402300 E-Mail auma@aumator.fi

AUMA France Z.A.C. Les Châtaigniers III 95157 Taverny Cédex

FR Tel +33 1 39327272 Fax +33 1 39321755 E-Mail servcom@auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd. Britannia Way

Clevedon North Somerset BS21 6QH Tel +44 1275 871141 GB Fax +44 1275 875492 E-Mail mail@auma.co.uk

AUMA ITALIANA S.r.I.

Via Don Luigi Sturzo, 29 20020 Lainate Milano Tel +39 0 2 9317911 Fax +39 0 2 9374387 E-Mail info@auma.it

AUMA BENELUX B.V. Le Pooleweg 9

2314 XT Leiden Tel +31 71 581 40 40 NI Fax +31 71 581 40 49 E-Mail office@benelux.auma.com

AUMA Polska Sp. zo. o.

UI. Legionów Polskich 17 41-310 Dabrowa Górnicza Tel +48 32 26156 68 Fax +48 32 26148 23 E-Mail R.Ludzien@auma.com.pl

> AUMA Priwody OOO 7a, Stroitelny proezd, building 28,

office 116 123363 Moscow RU Tel +7 095 787 78 22 Fax +7 095 787 78 21 E-Mail aumarussia@auma.ru

GRØNBECH & SØNNER A/S Scandiagade 25

2450 Copenhagen SV Tel +45 3326 6300 DK Fax +45 3326 6301 E-Mail GS@groenbech-sons.dk

IBEROPLAN S.A.

Marques de Hoyos, 10 28027 Madrid ES Tel +34 91 3717130 Fax +34 91 7427126

E-Mail iberoplan@iberoplan.com

D. G. Bellos & Co. O.E. 86, Konstantinoupoleos St. 13671 Acharnai Athens Tel +30 210 2409485

Fax +30 210 2409486 E-Mail info@dgbellos.gr

SIGURD SØRUM A. S. Postboks 85

Jongsasveien 3 1301 Sandvika Tel +47 67572600 NO Fax +47 67572610 E-Mail post@sigurd-sorum.no

INDUSTRA

5° Centro Empresarial Sintra-Estoril Bloco A3, Estrada de Albarraque -Linhó 2710-297 Sintra

Tel +351 2 1910 95 00 Fax +351 2 1910 95 99 E-Mail jpalhares@tyco-valves.com

ERICHS ARMATUR AB Box 9144

Travbanegatan 8 20039 Malmö Tel +46 40 311550 Fax +46 40 945515 E-Mail info@erichsarmatur.se MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti.

Cetin Emec Bulvari 6.CAD 78.SK 17/18

06460 Övecler Ankara Tel +90 312 4780813 Fax +90 312 4780831 E-Mail megaltd@turk.net

Северная Америка/ North America

AUMA ACTUATORS INC.

4 Zesta Drive PA 15 205 Pittsburgh Tel +1 412 7871340 Fax +1 412 7871223

F-Mail mailbox@auma-usa.com

TROY-ONTOR Inc. 230 Bayview Drive, Unit 1 A

L4N 5E9 Barrie Ontario Tel +1 705 721-8246 Fax +1 705 721-5851 E-Mail troy-ontor@troy-ontor.ca

IESS DE MEXICO S. A. de C. V. Av. cuitlahuac 1422, Col. Aguilera, Delegacion Atzco.

C.P. 02900 Mexico D.F. Tel +52 555 61 701 Fax +52 535 63 337

E-Mail iessmex@att.net.mx Южная Америка / South

America AUMA Chile Respresentative Office Avenida Larrin 6642, Of. 304

La Reina Santiago de Chile Tel +56 22 77 71 51 Fax +56 22 77 84 78 E-Mail aumachile@adsl.tie.cl

LOOP S. A.

Piedras 1930 C1140ABP Buenos Aires Tel +54 11 4307 2141 Fax +54 11 4307 8612 E-Mail contacto@loopsa.com.ar

Asvotec Termoindustrial Ltda. Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, km 01 13190-000 Monte Mor/ SP. Tel +55 19 3879 8735 Fax +55 19 3879 8738

atuador.auma@asvotec.com.br

Ferrostaal de Colombia Ltda. Apartado Aereo 7384 Avenida Eldorado No. 97-03

Bogotá D.C. Tel +57 1 4 011 300 Fax +57 1 4 131 806 F-Mail dorian hernandez@ferrostaal.com

PROCONTIC Procesos y Control Automático Av. América # 567 y Carondelet

Edifico Marriot - 3 er Piso - Suite 1 Quito

Tel +593 2 292 0431 Fax +593 2 292 2343 E-Mail proconti@uio.satnet.net

Multi-Valve Latin America S. A Amador Merino Reyna 496, OF 301

San Isidro Lima 27 Tel +511 222 1313 Fax +511 222 1880 E-Mail multivalve@terra.com.pe PASSCO Inc.

P.O. Box 36 41 53 00936-4153 San Juan Tel +18 09 78 77 20 87 85 Fax +18 09 78 77 31 72 77 E-Mail Passco@prtc.net

Suplibarca Centro Comercial Carmen, Avenia La

Limpia Local 1-2 # 85-39 Maracaibo Edo, Zulia Tel +58 261 7 555 667 Fax +58 261 7 532 259 E-Mail suplibarca@iamnet.com

Африка / Africa

AUMA South Africa (Pty) Ltd. P.O. Box 1283

1560 Springs Tel +27 11 3632880 Fax +27 11 8185248 E-Mail aumasa@mweb.co.za

A.T.E.C. 5, Road No. 101 Maadi

Cairo Tel +20 2 3599680 - 3590861 Fax +20 2 3586621 E-Mail atec@intouch.com

Азия / Asia AUMA (India) Ltd. Plot No. 39-B, II Phase Peenya Industrial Area

560 058 Bangalore Tel +91 80 8394655 Fax +91 80 8392809 E-Mail info@auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd.

1-15-17 Kyoumachi 210-0848 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Kanagawa Tel +81 44 329 1061 Fax +81 44 366 2472 E-Mail mailbox@auma.co.ip

> AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.
>
> 32, Ang Mo Kio Industrial Park 2 #01
>
> - 02, Sing Industrial Complex
>
> 569510 Singapore

Tel +65 6 4818750 Fax +65 6 4818269

E-Mail sales@auma.com.sg

AUMA Middle East Representative Office P.O. Box 26675

Sharjah Tel +971 6 5746250 Fax +971 6 5746251

E-Mail auma@emirates.net.ae

**AUMA Beijing Representative** 

Office Room 202, Yuanchenxin Building, 12 Yumin Road, Madian Chaoyang

District 100029 Beijing Tel +86 10 8225 3933 Fax +86 10 8225 2496 E-Mail mailbox@auma-china.com

PERFECT CONTROLS Ltd. Suite 202, Block 1, Hofai Commercial

Centre 218 Sai Lau Kok Road Tsuen Wan, Kowloon

Tel +852 24163726 Fax +852 24163763 E-Mail pcltd@netvigator.com

DONG WOO Valve Control Co., Ltd.

24-2, Youi Do-Dong, Yeong Deung Po-Ku 150-010 Seoul Korea

P.O. Box 4

Tel +82 27 61 62 33 Fax +82 27 61 12 78 E-Mail dw7994@users.unitel.co.kr

AL-ARFAJ Eng. Company W. L. L.

P.O. Box 391 22004 Salmiyah Tel +965 4817448 Fax +965 4817442 E-Mail arfaj@qualitynet.net

**BEHZAD Trading** P.O. Box 1123 Rayyan Road

Doha Tel +974 4433 236 QA Fax +974 4433 237

E-Mail behzad@qatar.net.qa Sunny Valves and Intertrade Corp. I td.

232/13 Yen-A-Kart Soi 2 10120 Yannawa Bangkok Tel +66 2 2400656 Fax +66 2 2401095 E-Mail sunnyvalves@inet.co.th

Top Advance Enterprises Ltd. 2nd Fl., No. 32, Lane 308, Section 3, Ho-Ping East Road

Taipei Tel +886 2 27333530 Fax +886 2 27365526

E-Mail ta3530@ms67.hinet.net

Австралия / Australia BARRON GJM Pty. Ltd.

P.O. Box 792 78 Dickson Avenue NSW 1570 Artarmon Tel +61 294361088 Fax +61 294393413 E-Mail info@barron.com.au

### auma

Solutions for a world in motion.



Электроприводы SA/ SAR с блоком управления AUMATIC крутящий момент от 10 до 1 000 Hм частота вращения от 4 до 180 мин<sup>-1</sup>



Многооборотные электроприводы SA 07.1 – SA 16.1 / SA 25.1 – SA 48.1 крутящий момент от 10 до 32 000 Нм

Неполноповоротные электроприводы SG 05.1 – SG 12.1 крутящий момент от 100 до 1 200 Нм время поворота на 90° от 4 до 180 сек.



Электроприводы SA/ SAR с прямоходным механизмом LE усилие на штоке от 4 кН до 217 кН величина хода до 500 мм скорость перемещения от 20 до 360 мм/мин



Неполноповоротные

электроприводы AS 6 - AS 50

крутящий момент от 25 до 500 Нм

время поворота на  $90^{\circ}$  от 4 до 90 сек.

Цилиндрические редукторы GST 10.1 – GST 40.1 крутящий момент до 16 000 Нм



Конические редукторы GK 10.2 – GK 40.2 крутящий момент до 16 000 Нм



Рычажные редукторы GF 50.3 – GF 125.3 GF 160 – GF 250 крутящий момент до 32 000 Нм



Червячные редукторы GS 40.3 – GS 125.3 GS 160 – GS 500 крутящий момент до 360 000 Нм

#### auma®

AUMA Riester GmbH & Co. KG P. O. Box 1362 D - 79373 Müllheim Tel +49 (0)7631/809-0 Fax +49 (0)7631/809 250 riester@auma.com www.auma.com

#### Московский офис компании AUMA

ООО "Приводы АУМА" 123363, Москва Строительный проезд, 7А, корпус 28, офис 116 Тел.: +7 095 787 78 21 Факс: +7 095 787 78 22 e-mail: aumarussia@auma.ru



Сертификат регистрац. № 12 100 4269 12 104 4269