Инструкция по эксплуатации для AUMA червячных редукторов GS с передаточным механизмом GZ

GS 160 – GS 500 c GZ 14 – GZ 40

AUMA червячные редукторы представляют собой высококачественные механические изделия. Повреждения механизмов можно предотвратить при соблюдении нижеприведенных указаний.

1. Транспортировка и хранение

- Транспортировка к месту установки в прочной упаковке.
- Складировать в хорошо проветриваемых, сухих помещениях.
- Защищать от сырости грунта путём хранения на стеллаже, деревянном поддоне или подобных средств.
- Накрыть в целях защиты от пыли и грязи.
- Неокрашенные поверхности обработать антикоррозионным средством (напр., неоксидированной смазкой).
- При длительном хранении проконсультируйтесь, пожалуйста, с заводом-изготовителем.



рис. 1

таблица 1

GS 160

GS 200


GS 250

GS 315

GS 400

GS 500

Тип

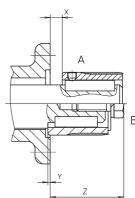

max

12

22

22

26

36

40

max

0

0

0

7

max

125

165

200

280

285

375

2. Условия эксплуатации

AUMA червячные редукторы GS можно использовать при следующих температурах окружающей среды:

GS	−25 °C до	+80 °C
GS - H	0 °С до	+120 °C
GS - L	–40 °С до	+60 °C
GS - EL	−60 °С до	+60 °C

AUMA червячные редукторы GS и передаточные механизмы GZ можно устанавливать и эксплуатировать в любом положении.

3. Монтаж на арматуру

- Тщательно обезжирить опорные поверхности присоединительного фланца.
- В муфте сцепления, если она была поставленна с завода не готовой, предусмотреть отверстие и пазы подходящие к шпинделю арматуры.

(У типоразмеров GS 400 и GS 500 каждая муфта сцепления подгоняется к червячному колесу, т. е., к редуктору. Идентификация осуществляется по 4-х значному номеру. Этот номер указан на табличке рядом с типовой табличкой, на присоединительном фланце и на муфте сцепления. При монтаже редуктора на арматуру должно гарантироваться, что номер на редукторе и на муфте сцепления совпадают).

- Надеть муфту сцепления на шпиндель арматуры (см. рис. 1), соблюдая при этом размер X и Z макс. (см. таб. 1).
- Муфту сцепления застопорить против аксиального сдвига с помощью установочного винта или с помощью болта с шайбой против уступа на шпинделе арматуры (см. рис. 1).
- Установить редуктор. При необходимости, слегка повернуть редуктор до зацепления муфты сцепления. Обратить внимание на правильное центрирование и полное прилегание фланца редуктора. (Принимать во внимание допуски присоединительного фланц.)
- Закрепить с помощью болтов (мин. класс прочности 8.8) и пружинных шайб; притянуть равномерно крест-накрест с крутящим моментом согласно таблице 2.

Примечание:

Практика показала, что затягивание болтов и гаек с резьбой М30 и большего размера с требуемым моментом достаточно трудно. Вследствие этого, возможно радиальное перемещение червячного редуктора по отношению к фланцу арматуры. Для лучшего сцепления между арматурой и редуктором мы рекомендуем смазать соприкасающие поверхности тонким слоем фиксатора Локтайт-243 (или аналогичным средством).

таблица 2

Тип	8.8	Т _А (Нм)
GS 160	M16	220
GS 200	M20	430
GS 250	M30	1.500
GS 315	M36	2.500
GS 400	M36	2.500
GS 500	M42	4.000



стр. 1 из 3

GS 160 – GS 500 c GZ 14 – GZ 40

Внимание:

Инструкция по эксплуатации для AUMA червячных редукторов GS с передаточным механизмом GZ

4. Настройка упора-ограничителя при ручном управлении

Примечание: • Упор-ограничитель настраивается на заводе на угол поворота 92°, если при заказе не был указан другой угол поворота.

• Если червячные редукторы GS поставляются в комплекте с арматурой, то упор-ограничитель уже настроен на арматурностроительном заводе.

У шаровых кранов нужно сначала настроить упор-

ограничитель для конечного положения ОТКРЫТО!

Конечное положения ЗАКРЫТО (см. рис. 2)

- Ослабить все гайки (рис. 2 / 010), крепящие фланец.
- Вращая маховик, привести арматуру в положение ЗАКРЫТО.
- Вращать предохранительный фланец (рис. 2/6) вместе с защитным колпаком (рис. 2/13) по часовой стрелке, пока упорная гайка (рис. 2 / 15) не каснется прилегающей поверхности.
- Притянуть все гайки (рис. 2 / 010) равномерно крест-накрест с моментом согласно таблице 3.
- Ослабить гайки (рис. 3 / 09) на указательном диске (рис. 3 / 8).
 Повернуть указательный диск до совпадения метки с символом ЗАКРЫТО и притянуть гайки (рис. 3 / 09). (В исполнении с защитной крышкой для подземного монтажа эта настройка отпадает.)

027/026

таблица 3

Тип	8.8	Т _А (Нм)
GS 160	M16	210
GS 200	M20	410
GS 250	M16	210
GS 315	M20	410
GS 400	M30	1.500
GS 500	M36	2.500

рис. 3

Конечное положения ОТКРЫТО

Так как заданный угол поворота устанавливается на заводе-изготовителе, то эта настройка ограничителя не требуется.


5. Настройка упора-ограничителя при управлении от привода

Примечание: • Упор-ограничитель настраивается на заводе на угол поворота 92°, если при заказе не был указан другой угол поворота.

- При поставке червячных редукторов GS и электроприводов в комплекте с арматурой изготовитель арматуры уже настроил ограничитель, а также путевые и моментные выключатели.
- **Внимание:** Вид отключения, в зависимости от пути или по крутящему момента, устанавливается изготовителем арматуры.
 - У шаровых кранов настраивается сначала конечное положение ОТКРЫТО!
- Установить величину перебега электропривода в оба направления, т. е., величину перемещения арматуры после отключения двигателя.

Конечное положения ЗАКРЫТО (см. рис. 2 и 3)

- Ослабить все гайки (рис. 2 / 010), крепящие фланец.
- Переключить привод на ручное управление и вращая маховик, привести арматуру в конечное положение ЗАКРЫТО.
- Вращать предохранительный фланец (рис. 2 / 6) вместе с защитным колпаком (рис. 2 / 13) по часовой стрелке, пока упорная гайка (рис. 2 / 15) не каснется прилегающей поверхности.
- Повернуть предохранительный фланец (рис. 2 / 6) на 1/4 до 1/2 оборота против часовой стрелки назад. Это гарантирует, что при управлении от двигателя не будет "наехано" на ограничитель.
- Притянуть все гайки (рис. 2 / 010) равномерно крест-накрест с моментом согласно таблице 3.
- Ослабить гайки (рис. 3 / 09) на указательном диске (рис. 3 / 8). Повернуть указательный диск до совпадения метки с символом ЗАКРЫТО и притянуть гайки (рис. 3 / 09).
 (В исполнении с защитной крышкой для подземного монтажа эта настройка отпадает.)

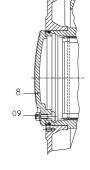

стр. 2 из 3



Инструкция по эксплуатации
для AUMA червячных редукторов GS
с передаточным механизмом GZ

GS 160 – GS 500 c GZ 14 – GZ 40

Отключение в положении ЗАКРЫТО по путевым выключателям

- Открыть арматуру из конечного положения на величину перебега.
- Настроить путевые выключатели согласно Инструкции по эксплуатации SA 07.1 SA 48.1.

Отключение в положении ЗАКРЫТО по моментным выключателям

- Сделать маховиком ≈ 2 оборота против часовой стрелки для "снятия" арматуры из конечного положения. После этого повернуть маховик ≈ 1 оборот по часовой стрелке, чтобы конечное положение ЗАКРЫТО было почти достигнуто, но само запорное устройство еще не совсем закрылось.
- Произвести на приводе настройку путевых выключателей согласно Инструкции по эксплуатации SA 07.1 SA 48.1 (служит для сигнализации).
- Проверить настройку моментного выключателя ЗАКРЫТО и при необходимости настроить на требуемую величину (согласно данным изготовителя арматуры).

Конечное положения ОТКРЫТО (см. рис. 2)

- Привести редуктор в конечное положение ОТКРЫТО до упора-ограничителя. Внимание: Последний отрезок пути обязательно произвести в режиме ручного управления.
- Проверить настройку упора-ограничителя для конечного положения ОТКРЫТО. При необходимости, провести корректировку, как изложенно ниже:
- Открутить все болты (рис. 2 / 027) и удалить защитный колпак (рис. 2 / 13).
- Ослабить все болты (рис. 2 / 025) на стяжной гайке (рис. 2 / 20).
- Если нужно увеличить настроенный угол, то нужно вращать концевую гайку (рис. 2 / 14) против часовой стрелки. В случае, если концевая гайка 14 тяжело вращается, выкрутить два лежащих друг против друга болта (рис. 2 / 025) и, используя ключ с двумя штифтами, вращать концевую гайку (рис. 2 / 14).
- Привести арматуру в желаемое конечное положение ОТКРЫТО.
- Вращать концевую гайку (рис. 2 / 14) и стяжную гайку (рис. 2 / 20) по часовой стрелке пока они не прилягут плотно к упорной гайке (рис. 2 / 15).
- Для предотвращения дальнейшего проворачивания концевой гайки привернуть равномерно все болты (рис. 2 / 025).
- В режиме ручного управления несколько раз "съехать" с конечного положения ОТКРЫТО и "посадить" снова в конечное положение против концевой гайки.
- Еще раз крепко притянуть все болты (рис. 2 / 025).
- Установить защитный колпак (рис. 2 / 13), обращая внимание на правильный монтаж уплотнительного кольца (рис. 2 / 024). Закрепить болтами с пружинными шайбами (рис. 2 / 026 / 027).
- Отвести редуктор в режиме ручного управления из конечного положения на величину перебега (у непосредственно на редукторе смонтированных приводах это ≈ 1/4 до 1/2 оборотов маховика, а у редукторов с передаточным механизмом GZ это ≈ 1 до 2 оборотов).
- Настроить путевые выключатели у электропривода для конечного положения ОТКРЫТО согласно Инструкции по эксплуатации SA 07.1 SA 48.1.

6. Техническое обслуживание

Внимание: После ввода в эксплуатацию проверить червячные редукторы / электроприводы на отсутствие повреждений лакокрасочного покрытия, полученные во время транспортировки или монтажа. Тщательно устранить повреждения для исключения образования коррозии. Оригинальную краску можно получить в небольших количествах непосредственно с завода.

При нормальном режиме работы AUMA червячные редукторы и AUMA передаточные механизмы требуют минимального ухода.

Мы рекомендуем:

- При не частом включении для обеспечения постоянной эксплуатационной готовности примерно каждые 6 месяцев проводить пробный пуск.
- Примерно через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию, а потом ежегодно, проверять затяжку болтов между электроприводом, редуктором и арматурой.

7. Смазка

На заводе червячные редукторы GS и передаточные механизмы GZ заполняются смазкой. Этой смаки хватает на несколько лет эксплуатации. По требованию мы вышлем подробное руководство по техническому обслуживанию.



стр. 3 из 3