



# Многооборотные приводы

SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Блок выключателей: электронный (MWG)

с блоком управления электроприводом AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

# Управление

 $\rightarrow$  Parallel

Profibus DP Modbus



#### Перед началом работы прочитать руководство!

- Соблюдать технику безопасности.
- Настоящая инструкция входит в комплект изделия.
- Инструкцию хранить в течение всего периода эксплуатации изделия.
- При передаче изделия другому эксплуатационнику необходимо приложить эту инструкцию.

#### Назначение документа

Настоящий документ содержит информацию по установке, вводу в эксплуатацию, управлению и техобслуживанию. Приведенные здесь сведения предназначены в помощь персоналу, ответственному за выполнение этих работ.

#### Справочная документация:

• Руководство (управление и настройка) AUMATIC AC 01.2 с параллельным интерфейсом Справочную документацию можно загрузить через вебузел www.auma.com или заказать в компании AUMA (см. <Aдресa>).

Оглавление с		ица
1.	Техника безопасности	5
1.1.	Общие указания по технике безопасности	5
1.2.	Область применения	5
1.3.	Эксплуатация во взрывоопасной зоне 22 (опция)	6
1.4.	Предупредительные указания	7
1.5.	Указания и значки	7
2.	Идентификация	8
2.1.	Заводская табличка	8
2.2.	Краткое описание	9
3.	Транспортировка, хранение и упаковка	10
3.1.	Транспортировка	10
3.2.	Хранение	10
3.3.	Упаковка	10
4.	Монтаж	11
4.1.	Монтажное положение	11
4.2.	Монтаж маховика	11
4.3.	Монтаж привода на арматуру /редуктор	11
4.3.1	Втулки В, В1 – В4 и Е	11
4.3.1.1	Монтаж привода (с втулкой В1-В4 или Е) на арматуру/редуктор	12
4.3.2	Втулка А	12
4.3.2.1	Доработка резьбовой втулки	13
4.3.2.2	Монтаж многооборотного привода (с втулкой А) на арматуру	14
4.4.	Комплектующие для монтажа	15
4.4.1	Защитная трубка для поднимающегося штока арматуры	15
4.5.	Расположение панели местного управления	15
4.5.1	Смена положений	16
5.	Электроподключение	17
5.1.	Общие указания	17
5.2.	Подключение через штепсельный разъем AUMA	18
5.2.1	Порядок открытия отсека контактов	19
5.2.2	Подключение кабелей	19

5.2.3	Порядок закрытия отсека контактов	21
5.3.	Комплектующие для электрического подключения	21
5.3.1	Блок управления на настенном держателе	21
5.3.2	Защитная рамка	22
5.3.3	Защитная крышка	23
5.3.4	Промежуточная рамка с двойным уплотнением	23
5.3.5	Наружный контакт заземления	23
6.	Управление	24
6.1.	Ручной режим	24
6.1.1	Включение ручного режима	24
6.1.2	Выключение ручного режима	24
6.2.	Автоматический режим	25
6.2.1	Местное управление приводом	25
6.2.2	Дистанционное управление приводом	26
6.3.	Кнопки меню (настройка и индикация)	26
6.3.1	Структура меню и навигация	27
6.4.	Уровень пользователя. Пароль	28
6.4.1	Ввод пароля	29
6.4.2	Редактирование паролей	29
6.5.	Язык пользовательского интерфейса	30
6.5.1	Настройка языка	30
7.	Индикация	32
7.1.	Индикация при вводе в эксплуатацию	32
7.2.	Индикация дисплея	32
7.2.1	Сообщения от привода и арматуры	33
7.2.2	Индикация состояния по классификации AUMA	36
7.2.3	Индикация состояния по стандартам NAMUR	36
7.3.	Механический указатель положения/индикация хода	38
7.4.	Сигнальные лампы	38
8.	Сигналы	40
8.1.	Сигнальные реле	40
8.1.1	Распределение выходных контактов	40
8.1.2	Программирование выходов	40
8.2.	Аналоговые сигналы	40
9.	Ввод в эксплуатацию (основные настройки)	41
9.1.	Настройка вида отключения	41
9.2.	Настройка моментного выключателя	42
9.3.	Регулировка концевого выключателя	44
9.4.	Пробный пуск	46
9.4.1	Проверка направления вращения	46
9.4.2	Проверка концевого выключателя	47
9.5.	Порядок снятия крышки отсека выключателей	47
9.6.	Настройка механического указателя положения	48
9.7.	Проверка и настройка передаточного числа понижающей передачи	48
9.8.	Порядок закрытия крышки отсека выключателей	50
10. 10.1	Поиск и устранение неисправностей	51
10.1.	Неисправности при вводе в эксплуатацию	51
10.2.	Сообщения об ошибках и предупреждения	51

характеристики	57 58 58 59 60 63 64 64 65 67 69 72
характеристики	58 58 59 60 63 64 64 65 67 69
характеристики	58 58 59 59 60 63 64 64 65
характеристикифункциональные возможности привода функциональные возможности блока управления зуатации ие ая информация	58 58 59 60 63 64 64
характеристикифункциональные возможности привода функциональные возможности блока управления вуатации ие	58 58 <b>59</b> 59 60 63 64
характеристикифункциональные возможности привода функциональные возможности блока управления вуатации	58 58 <b>59</b> 60 63
характеристикифункциональные возможности привода функциональные возможности блока управления	58 58 <b>59</b> 59
<b>характеристики</b> функциональные возможности привода	58 58 <b>59</b>
характеристики	58 58 <b>59</b>
	58 58
илизация	58
	57
еские мероприятия по уходу и безопасной эксплуатации	
ание и уход	57
Защита электродвигателя (термоконтроль)	
анители блока управления	54
ли	54
	анители блока управления электродвигателя (термоконтроль) ание и уход

# 1. Техника безопасности

# 1.1 Общие указания по технике безопасности

# **Нормативы.** Директивы

Вся продукция компании AUMA разработана и изготовлена в соответствии с общепринятыми стандартами и директивами. Все характеристики подтверждены Декларацией производителя и Декларацией соответствия ЕС.

Выполняя работы по монтажу, электрическому подключению, вводу в эксплуатацию и управлению, эксплуатационник и наладчик должны обеспечить соблюдение всех требований, предписаний, нормативов и национального регламента.

## Правила техники безопасности. Предупреждения

Работая с установкой, персонал должен знать и соблюдать правила техники безопасности. Во избежание травм и материального ущерба необходимо также соблюдать указания предупредительных табличек на корпусе устройства.

#### Квалификация персонала

Монтаж, работа с электрооборудованием, ввод в эксплуатацию, управление и техобслуживание разрешается производить только квалифицированным специалистам с разрешения эксплуатационника или наладчика установки.

Перед началом работ персонал должен ознакомиться и понять содержимое настоящего руководства. Во время эксплуатации установки необходимо соблюдать правила техники безопасности.

#### Ввод в эксплуатацию

Перед пуском необходимо проверить выполнение всех необходимых настроек и требований. Неправильная настройка может привести к выходу из строя арматуры и установки. Завод-изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, возникший вследствие неправильной эксплуатации электроприводов. Всю ответственность в этом случае несет эксплуатационник.

#### Эксплуатация

Условия безопасной и надежной эксплуатации:

- надлежащая транспортировка, хранение, установка, монтаж, а также квалифицированный ввод в эксплуатацию.
- Изделие разрешается эксплуатировать только в исправном состоянии с учетом инструкций настоящего руководства.
- При возникновении сбоя немедленно отреагировать соответствующим образом и устранить неполадку.
- Соблюдайте правила охраны труда.
- Соблюдайте местные нормы безопасности.
- Во время работы корпус нагревается, и температура его поверхности может достигать >60 °C. Для защиты от ожогов рекомендуется перед началом работ термометром проверить температуру поверхности. Надевайте защитные перчатки.

### Меры защиты

Эксплуатационник несет ответственность за наличие соответствующих средств безопасности, таких как ограждения, крышки, средства индивидуальной защиты.

#### Уход

Необходимо соблюдать указания настоящего руководства по техническому уходу, так как в противном случае надежная работа оборудования не гарантируется.

Вносить изменения в конструкцию изделия разрешается только при согласии фирмы-изготовителя.

## 1.2 Область применения

Многооборотные электроприводы AUMA предназначены для управления промышленной арматурой, например, клапанами, задвижками, заслонками, кранами и др.

Для применения устройств в других целях требуется письменное разрешение фирмы-изготовителя.

Устройства запрещено применять, например, для

- средств напольного транспорта согласно EN ISO 3691
- грузоподъемных механизмов согласно EN 14502
- пассажирских лифтов согласно DIN 15306 и 15309
- грузовых лифтов согласно EN 81-1/A1
- роликовых транспортеров согласно EN 14673 (проект)
- режима длительной эксплуатации
- наземного монтажа
- длительного погружения в воду (см. класс защиты)
- взрывоопасных сред, кроме зоны 22
- радиоактивных сред на атомных установках

Фирма-изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неправильной или несанкционированной эксплуатации.

К условиям правильной эксплуатации относится также соблюдение этой инструкции.

### Информация

Руководство действительно только для исполнения с «закрытием по часовой стрелке», то есть у которого вал привода в направлении ЗАКРЫТЬ вращается по часовой стрелке.

#### 1.3 Эксплуатация во взрывоопасной зоне 22 (опция)

Электроприводы указанных типоразмеров согласно директиве ATEX 94/9/EG принципиально пригодны также для эксплуатации в пылевзрывоопасных областях 3OHЫ 22.

Электроприводы выполнены со степенью защиты IP 68 и отвечают техническим нормам EN 50281-1-1:1998 раздел 6 – Электрические промышленные средства для применения в зонах с воспламеняющейся пылью, Требования к электрическим промышленным средствам категории 3 – Защита корпусом.

Для обеспечения всех требований норматива EN 50281-1-1: 1998, необходимо обратить особое внимание на следующее:

- Согласно директиве ATEX 94/9/EG электроприводы должны иметь дополнительную маркировку II3D IP6X T150 °C.
- При температуре окружающей среды + 40 °C, согласно EN 50281-1-1 раздел 10.4, максимальная температура наружной поверхности устройства составляет +150 °C. Повышенное отложение пыли на промышленных средствах при определении максимальной температуры поверхности не учитывалось.
- Правильное подключение термовыключателей или термостатов, а также соблюдение режима работы и технических характеристик являются предпосылкой для соблюдения максимальной температуры наружной поверхности устройств.
- Штекерный разъем разрешается вставлять и вынимать только в обесточенном состоянии.
- Применяемые кабельные вводы должны также отвечать требованиям категории II3D и соответствовать степени защиты не ниже IP 67.
- Электроприводы через заземляющий вывод (комплектующие) необходимо соединить с цепью выравнивания потенциалов или с заземленной системой трубопроводов.
- Чтобы обеспечить герметичность, взрывозащиту и пылезащиту, для изоляции полого вала необходимо установить резьбовые заглушки (деталь № 511.0) и защитный корпус с защитным колпачком (деталь № 568.1 и 568.2).
- В пылевзрывоопасных зонах требуется соблюдать нормативы EN 50281-1-1. К предпосылкам надежной работы электроприводов также следует отнести обученный персонал и точное выполнение инструкций при вводе в эксплуатацию, ремонте и техобслуживании.

# 1.4 Предупредительные указания

Наиболее ответственные операции выделены соответствующей пиктограммой со значениями ОПАСНО, УВЕДОМЛЕНИЕ, ОСТОРОЖНО, ВНИМАНИЕ.

**№** ОПАСНО

Непосредственно опасные ситуации с высокой степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к серьезным травмам или смерти.



Возможные опасные ситуации с средней степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к серьезным травмам или смерти.



Возможные опасные ситуации с небольшой степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к травмам малой и средней степени тяжести. Кроме того, возможен материальный ущерб.



Возможная опасная ситуация. Несоблюдение этого указания может привести к материальному ущербу. Несоблюдение таких указаний не может привести к телесным повреждениям.

#### Структура и вид предупредительных указаний



#### Вид опасности и источник!

Возможные последствия при несоблюдении

- → Меры предосторожности
- → Дополнительные меры

Значок безопасности 🛆 предупреждает об опасности получения травм. Сигнальное слово (здесь ОПАСНО) указывает на степень опасности.

## 1.5 Указания и значки

В настоящем руководстве применяются следующие указания и значки:

#### Информация

Пометка Информация указывает на важные сведения и информацию.

- т значок ЗАКРЫТО (арматура закрыта)
- значок ОТКРЫТО (арматура открыта)
- ✓ Важные сведения перед началом выполнения следующего действия. Значок указывает на наличие условия, которое важно выполнить, перед тем как переходить к следующему пункту.

#### М ▷ Переход к параметру с помощью меню

Сведения о пути меню к параметру. С помощью кнопок панели местного управления через меню дисплея осуществляется переход к нужному параметру.

#### <> Ссылка


Текст, обозначенный этим значком, ссылается на другие части документации. Такой текст можно легко найти, так как он внесен в алфавитный указатель, заголовок или оглавление.

# 2. Идентификация

# 2.1 Заводская табличка

На всех узлах установки (привод, блок управления, двигатель) имеется заводская табличка.

рис. 1: Вид заводской таблички

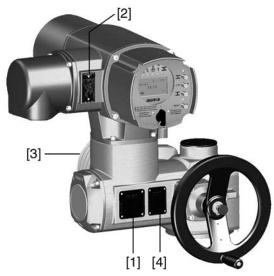

- [1] Заводская табличка привода
- [2] Заводская табличка блока управления
- [3] Заводская табличка двигателя
- [4] Дополнительная табличка, например, табличка ККЅ


# Данные идентификации

рис. 2: Заводская табличка привода



- [1] Тип и типоразмер привода
- [2] Комиссионный номер

рис. 3: Заводская табличка блока управления



- [1] Тип и типоразмер блока управления
- [2] Комиссионный номер
- [3] Электрическая схема
- [4] Управление

#### Тип и типоразмер

Настоящее руководство действительно для следующих устройств:

Многооборотные приводы для режима ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ: SA 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2

Многооборотные приводы для регулирования: SAR 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2

AC 01.2 = блок управления AUMATIC

#### Комиссионный номер

Все устройства имеют комиссионный номер, соответствующий заказу. По этому комиссионному номеру можно через интернет загрузить электросхему, протокол испытаний и другую информацию, относящуюся к конкретному приводу. Смотрите http://www.auma.com.

#### Электрическая схема

9. позиция на электрической схеме **ТРА**: датчик положения (привод):

Блок управления: электронный:

I = MWG (магнитный датчик положения и момента)

#### **Управление**

**24 V DC** = управление через параллельный интерфейс с напряжением 24 В-.

**115 V AC** = управление через параллельный интерфейс с напряжением 115 В~.

0/4 - 20 mA = управление через параллельный интерфейс аналоговым сигналом 0/4 - 20 mA.

#### 2.2 Краткое описание

#### Многооборотный привод

Определение согласно EN ISO 5210:

Многооборотный привод – это электропривод, который приводит в действие арматуру, создавая для нее крутящий момент, по крайней мере, на один оборот. Многооборотный привод может выдерживать осевую нагрузку.

Многооборотные приводы компании AUMA работают от электродвигателей. Втулка А выдерживает осевую нагрузку. Для ручного управления предусмотрен маховик. Отключение в конечных положениях осуществляется концевым выключателем или моментным выключателем. Для управления и обработки сигнала привода требуется блок управления.

#### Блок управления

Блок управления AUMATIC предназначен для управления электроприводами AUMA. Блок управления поставляется готовым к эксплуатации. Блок управления может монтироваться непосредственно на электроприводе или отдельно на настенном держателе.

Блок AUMATIC достаточен для выполнения таких функций, как управление арматурой в направлении ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ, регулировка положения, мониторинг процесса работы, регистрация рабочих характеристик, диагностика.

# Панель местного управления с программой AUMA ToolSuite

Панель предназначена для управления, настройки и индикации на месте эксплуатации.

На месте имеется возможность выполнять следующее:

- управлять приводом и выполнять настройки (см. настоящее руководство);
- с помощью компьютера (ПК, ноутбук) через программу AUMA ToolSuite (дополнительно) ввод/считывание данных, изменение настроек, сохранение настроек. Соединение AUMATIC с компьютером осуществляется по беспроводной связи Bluetooth (описание в настоящем руководстве не приводится).

# Исполнения «Intrusive» и «Non-Intrusive»

- Исполнение «Intrusive» (блок выключателей: электронно-механический): Отключение электропривода осуществляется с помощью концевых и моментных выключателей.
- Исполнение «Non-Intrusive» (блок выключателей: электронный): Настройка отключения по пути и по моменту осуществляется блоком управления. При этом корпус привода и блока управления открывать не требуется. Для этого привод снабжен магнитным датчиком положения и момента (MWG), который подает аналоговые сигналы обратной связи по положению и по моменту.

# 3. Транспортировка, хранение и упаковка

### 3.1 Транспортировка

Транспортировку к месту установки производить в прочной упаковке.

# **№** ОПАСНО

#### Не стой под грузом!

Опасность травм и смерти!

- $\rightarrow$  Не стой под висячим грузом.
- → Строповку производить за корпус, а не за маховик.
- ightarrow Приводы, установленные на арматуру: строповку производить за арматуру, а не за привод.
- ightarrow Приводы с редуктором: строповку производить за рым-болты редуктора, а не за привод.
- → Приводы с блоком управления: строповку производить за привод, а не за блок управления.

#### 3.2 Хранение

# **УВЕДОМЛЕНИЕ**

#### Неправильное хранение ведет к образованию коррозии!

- → Складировать в хорошо проветриваемых, сухих помещениях.
- → Защищать от сырости грунта путём хранения на стеллаже или деревянном поддоне.
- → Накрыть в целях защиты от пыли и грязи.
- → Неокрашенные поверхности обработать антикоррозионным средством.

#### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

#### Низкие температуру могут повредить дисплей!

→ Запрещается хранить блок управления AUMATIC при температурах ниже  $-30~^{\circ}\text{C}$ .

#### Длительное хранение

При длительном хранении (более 6 месяцев) необходимо дополнительно обратить внимание на следующее:

- 1. Перед хранением: обработать неокрашенные поверхности, особенно присоединительные поверхности и фланцы, долгодействующим антикоррозионным средством.
- 2. Каждые 6 месяцев: проверять на предмет образования коррозии. В случае появления коррозии заново нанести антикоррозионную защиту.

#### 3.3 Упаковка

В целях безопасной транспортировки изделия упаковываются на заводе в специальный упаковочный материал. Упаковка выполнена из экологически безопасного материала, который легко удаляется и перерабатывается. Упаковка изготавливается из следующих материалов: дерево, картон, бумага, полиэтиленовая пленка. Утилизацию упаковочного материала рекомендуется осуществлять через перерабатывающие предприятия.

# 4. Монтаж

#### 4.1 Монтажное положение


Электроприводы AUMA и блоки управления могут работать в любом монтажном положении без ограничений.

#### 4.2 Монтаж маховика

#### Информация

Для удобства транспортировки маховики с диаметром от 400 мм поставляются отдельно.

рис. 4: Маховик

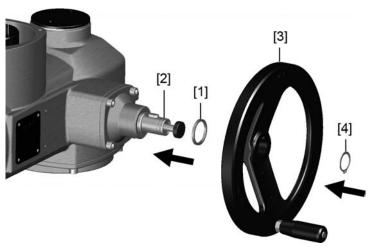

- [1] распорная шайба
- [2] входной вал
- [3] маховик
- [4] стопорное кольцо
- 1. При необходимости насадить на входной вал [2] распорную шайбу [1].
- 2. Маховик [3] насадить на входной вал.
- 3. Зафиксировать маховик [3] предохранительным кольцом [4] (в комплекте).

## 4.3 Монтаж привода на арматуру /редуктор

# **УВЕДОМЛЕНИЕ**

# Конденсат и повреждение лакокрасочного покрытия ведут к образованию коррозии!

- → По окончании работ проверить лакокрасочное покрытие и при необходимости восстановить поврежденные участки.
- → После монтажа привод необходимо сразу подключить к электросети, чтобы нагреватель предотвратил образование конденсата.

# 4.3.1 Втулки В, В1 – В4 и Е

#### Применение


- Для вращающегося, неподнимающегося штока
- Не способны принять осевую нагрузку

#### Конструкция

Втулка обработанная с пазом:

- Элемент B1 B4 с обработкой по ISO 5210
- Элемент В и Е с обработкой по DIN 3210
- Возможна последующая доработка В1 В3, В4 и Е.

рис. 5: Выходная втулка

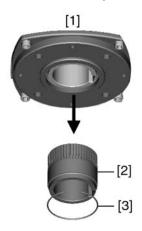

- [1] Втулка В, В1 В4, Е и С
- [2] Вставная втулка с обработкой и пазом
- [3] Стопорное кольцо

Информация Центрирование фланцев арматуры выполнить в виде посадки с зазором.

#### 4.3.1.1 Монтаж привода (с втулкой В1-В4 или Е) на арматуру/редуктор

- 1. Проверьте совместимость монтажных фланцев.
- 2. Убедитесь, что отверстие и шпоночная канавка подходят к входному валу.
- 3. Слегка смажьте входной вал.
- 4. Насадите многооборотный привод.

**Информация:** Обратить внимание на правильное центрирование и полное прилегание фланцев.

- 5. Закрепите привод с помощью болтов (см. таблицу). **Информация:** Для защиты контактной поверхности от коррозии рекомендуется на резьбу болтов нанести уплотнительную смазку.
- 6. Притянуть равномерно крест-накрест с моментами затяжки согласно таблице.

Таблица 1: Моменты затяжки болтов

Болты	Момент затяжки Т <sub>А</sub> [Нм]
Резьба	Класс прочности 8.8
M8	25
M10	51
M12	87
M16	214
M20	431

# **4.3.2** Втулка A

#### Применение

- выходная втулка для поднимающегося, невращающегося штока
- способна принять на себя осевую нагрузку


#### Информация

Для подключения привода к втулке A с фланцем F10 и F14 (выпуск до 2009 г. включительно) требуется переходник. Переходник можно заказать в компании AUMA.

# 4.3.2.1 Доработка резьбовой втулки

✓ Доработка требуется только для необработанных втулок или для втулок с предварительной обработкой.


рис. 6: Установка втулки А

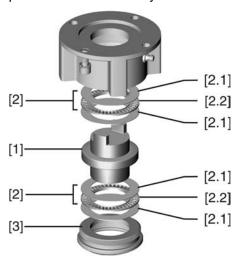

- [1] Резьбовая втулка
- [2] Подшипник
- [2.1] Упорное кольцо
- [2.2] Зубчатый венец
- [3] Центрирующее кольцо
- 1. Снять с втулки центрирующее кольцо [3].
- 2. Снять резьбовую втулку [1] с подшипниками [2].
- 3. Снять с резьбовой втулки [1] упорные кольца [2.1] и зубчатый венец подшипника [2.2].
- 4. Просверлить отверстие в резьбовой втулке [1], расточить его и нарезать резьбу.
  - **Информация:** Закрепляя, следить за тем, чтобы втулка свободно вращалась и двигалась!
- 5. Почистить готовую резьбовую втулку [1].
- 6. Ободья подшипника [2.2] и упорные кольца [2.1] хорошо смазать литиевым мылом (универсальной смазкой EP), так чтобы смазка заполнила все полости.
- 7. Смазанный зубчатый венец подшипника [2.2] и упорные кольца [2.1] насадить на резьбовую втулку [1].
- 8. Снова насадить резьбовую втулку [1] с подшипниками [2] на втулку. **Информация:** Следите за тем, чтобы кулачки/зубчатые шлицы правильно вошли в пазы пустотелого вала.
- 9. Навинтить центрирующее кольцо [3] и завернуть до упора.

# 4.3.2.2 Монтаж многооборотного привода (с втулкой А) на арматуру

рис. 7: Монтаж с помощью втулки А

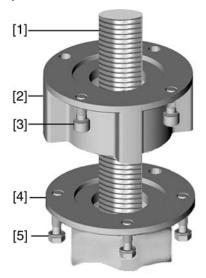

- [1] шток арматуры
- [2] втулка А
- [3] болты для привода
- [4] фланец арматуры
- [5] болты для втулки
- 1. Если втулка А уже установлена на приводе, ослабить болты [3] и снять втулку А [2].
- 2. Проверить совместимость фланца втулки А с фланцем арматуры [4].
- 3. Слегка смазать шток арматуры [1].
- 4. Втулку А насадить на шток арматуры и закрутить, чтобы она легла на фланец арматуры.
- 5. Повернуть втулку А, чтобы совпали крепежные отверстия.
- 6. Соединительные болты [5] вкрутить, но не затягивать.
- 7. Привод насадить на шток арматуры надлежащим образом.
- → При правильном закреплении фланцы плотно прилегают друг к другу.
- 8. Повернуть привод, чтобы совместить крепежные отверстия.
- 9. Закрепить привод с помощью болтов [3].
- 10. Притянуть болты [3] равномерно крест-накрест с моментами затяжки согласно таблице.

Таблица 2: Моменты затяжки болтов

Болты	Момент затяжки Т <sub>А</sub> [Нм]
Резьба	Класс прочности 8.8
M6	11
M8	25
M10	51
M12	87
M16	214
M20	431


- 11. Привод вручную повернуть в направлении ОТКРЫТЬ, чтобы фланец привода и втулка А плотно прилегали друг к другу.
- 12. Болты [5], соединяющие арматуру и втулку А, затянуть моментами затяжки согласно таблице.

# 4.4 Комплектующие для монтажа

# 4.4.1 Защитная трубка для поднимающегося штока арматуры

#### - опция -

рис. 8: Монтаж защитной трубки штока

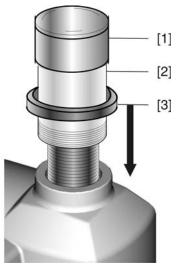

- [1] Крышка защитной трубки
- [2] Защитная трубка штока
- [3] Уплотнительное кольцо
- 1. Запечатать резьбу пенькой, тефлоновой лентой или другим уплотнителем.
- 2. Навинтить защитную трубку [2] на резьбу и притянуть.
- 3. Уплотнительное кольцо [3] насадить до упора на корпус.
- 4. Проверить наличие крышки защитной трубки штока [1] и ее состояние.

## 4.5 Расположение панели местного управления

Панель местного управления устанавливается в положение, оговоренное в заказе. Если после монтажа на арматуру или привод положение панели покажется недостаточно удобным, ее можно легко изменить на месте. Панель можно размещать в четырех положениях.

рис. 9: Положения А и В





рис. 10: Положения С и D





## 4.5.1 Смена положений



#### Опасное напряжение!

Берегись удара электрическим током!

- $\rightarrow$  Перед открытием отключить питание.
- 1. Открутить болты и снять панель местного управления.
- 2. Проверить и при необходимости поправить уплотнительное кольцо.
- 3. Повернуть панель местного управления и установить в нужное положение.

# **УВЕДОМЛЕНИЕ**

# Во избежание повреждений не перекручивать и не зажимать кабели!

Опасность выхода из строя оборудования!

- → Панель местного управления поворачивать не более чем на 180°.
- → Панель устанавливать, соблюдая осторожность. Не зажимайте кабели.
- 4. Болты притянуть равномерно крест-накрест.

# 5. Электроподключение

# 5.1 Общие указания

# **⚠** осторожно

# Опасность при неправильном подключении электрооборудования

Несоблюдение указаний может привести к материальному ущербу, тяжелым травмам или смерти.

- → Подключение электрооборудования разрешается выполнять только квалифицированному персоналу.
- → Перед началом работ необходимо ознакомиться с указаниями настоящей главы.
- → После подключения разъемов, перед тем как подавать напряжение, ознакомьтесь с главами <Ввод в эксплуатацию> и <Пробный пуск>.

## Электрическая схема. Схема подключения

Соответствующая схема подключений поставляется вместе с инструкцией по эксплуатации в прочной упаковке, которая закрепляется на устройстве. При отсутствии электрической схемы ее можно запросить в соответствии с комиссионным номером (см. заводскую табличку) или загрузить через вебсайт www.auma.com.

# Допустимые виды сетей (сети питания)

Блоки управления (приводы) предназначены для подключения к сетям TN и TT с заземленной нейтралью и при напряжениях до 690 B~. Подключение к сети IT с напряжением до 600 B~ допускается при соблюдении предписания <3ащита на месте эксплуатации>.

# Защита на месте эксплуатации

Для защиты от короткого замыкания и для отключения электропривода от сети необходимо на месте эксплуатации предусмотреть прерыватель нагрузки и защиту предохранителями.

Значения силы тока для приводов соответствующих типоразмеров рассчитываются исходя из потребления тока электродвигателем (см.электрические данные) и блоком управления.

Таблица 3: Потребление тока электродвигателем

Напряжение сети	Макс. ток потребле	ния
допустимые отклонения напряжения сети	±10 %	<b>–30</b> %
100 - 120 B~	750 мА	1 200 мА
208 - 240 B~	400 мА	750 мА
380 - 500 B~	250 мА	400 мА
515 - 690 B~	200 мА	400 мА

Таблица 4: Макс. допустимая защита

Реверсивные пускатели	Расчетная мощность	макс. предохранители
реверсивный контактор	до 1,5 кВт	16 A (gL/gG)
реверсивный контактор	до 7,5 кВт	32 A (gL/gG)
реверсивный контактор	до 11 кВт	63 A (gL/gG)
Тиристор	до 1,5 кВт	16 A (g/R) I t<1 500A c
Тиристор	до 3 кВт	32 A (g/R) I t<1 500A c
Тиристор	до 5,5 кВт	63 A (g/R) I t<5 500A c

Если блок управления установлен отдельно от привода (на настенном держателе), необходимо при прокладывании защиты учитывать длину и сечение соединительных проводов.

При использовании сети требуется применять соответствующий прибор для контроля сопротивления изоляции, например, с импульсно-кодовым измерением.

Питание блока управления (блок электроники). При внешнем питании блока управления (блок электроники): Внешнее питание должно иметь усиленную изоляцию против напряжения сети (согласно IEC 61010-1), а цепь загрузки должна быть ограничена 150 BA (согласно IEC 61010-1).

# Потенциал входов и выходов цепи потребителя

Все входные сигналы (управление) должны быть запитаны одинаковым потенциалом.

Все выходные сигналы (сигналы состояния) должны быть запитаны одинаковым потенциалом.

# Стандарты безопасности

Все периферийные устройства должны соответствовать необходимым стандартам безопасности.

# Прокладывание проводов в соответствии с ЭМС

Кабели шины и сигналопроводящие кабели чувствительны к помехам.


Провода электродвигателя создают помехи.

- Чувствительные к помехам кабели и кабели, являющиеся источниками помех, необходимо располагать как можно дальше друг от друга.
- Помехоустойчивость кабелей шины и сигналопроводящих кабелей повышается, если потенциалы точек заземления уравнены.
- По возможности избегайте длинных проводов или старайтесь располагать их в зоне с низким уровнем помех.
- Старайтесь, чтобы помехосоздающие и чувствительные к помехам линии не располагались параллельно друг другу на длинных участках.
- Для подключения дистанционного датчика положения применяйте экранированные кабели.

# Род тока, напряжение сети и частота сети

Ток, напряжение и частота сети должны соответствовать техническим требованиям электродвигателя (см. заводскую табличку на двигателе).

рис. 11: Заводская табличка двигателя (пример)

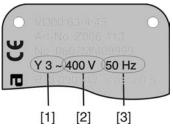

- [1] Tok
- [2] Напряжение сети
- [3] Частота сети (для электродвигателей трехфазного и переменного тока)

#### Соединительные кабели

- Чтобы обеспечить изоляцию устройства, необходимо применять соответствующие, устойчивые к высокому напряжению кабели. Кабели должны быть рассчитаны на максимальное номинальное напряжение.
- Соединительные кабели должны быть рассчитаны на минимальную рабочую температуру.
- Для подключений, которые подвергаются ультрафиолетовому облучению (на открытом воздухе и т.п.), применяйте кабели, устойчивые против УФлучей.


# 5.2 Подключение через штепсельный разъем АИМА

## Сечение штепсельного разъема AUMA:

- Силовые клеммы (U1, V1, W1, U2, V2, W2): макс. 6 мм<sup>2</sup> гибкий/10 мм<sup>2</sup> жесткий
- Заземляющий контакт  $\oplus$ : макс. 6 мм $^2$  гибкий/10 мм $^2$  жесткий
- Управляющие контакты (1 50): макс. 2,5 мм<sup>2</sup>

# 5.2.1 Порядок открытия отсека контактов

рис. 12: Подключение с помощью клеммного разъема AUMA, исполнение S

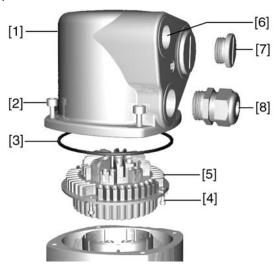


- [1] Крышка
- [2] Болты крышки
- [3] Уплотнительное кольцо
- [4] Винты штепсельного разъема
- [5] Штепсельный разъем
- [6] Кабельный ввод
- [7] Заглушка
- [8] Кабельный ввод (в комплект не входит)



# Опасное напряжение!

Берегись удара электрическим током!

- → Перед открытием отключить питание.
- 1. Открутить болты [2] и снять крышку [1].
- 2. Отвернуть болты [4] и снять колодку [5] со штепсельной крышки [1].
- 3. Применять подходящие кабельные вводы [8].
- Указанная на заводской табличке степень защиты (IP...) гарантируется только при применении соответствующих кабельных вводов. Пример: Согласно заводской табличке степень защиты IP 68.



- 4. Неиспользуемые кабельные вводы [6] закрыть заглушками [7].
- 5. Вставить кабели в резьбовые кабельные вводы [8].

#### 5.2.2 Подключение кабелей


- ✔ Соблюдать поперечное сечение кабелей.
- 1. Снять обмотку с провода.
- 2. Очистить провод.
- 3. Гибкие провода подключать с использованием наконечников (DIN 46228).
- 4. Подсоединить провода по электросхеме, соответствующей заказу.



# Неправильное подключение: Опасное напряжение при неподключенном заземляющем проводе!

Берегись удара электрическим током!

- → Подключить все заземляющие провода.
- → Подключить внешний заземляющий провод к контакту заземления.
- → Запрещается эксплуатировать изделие без заземления.
- 5. Все провода заземления с проушинами (гибкие провода) или петлями (жесткие провода) необходимо прочно прикрутить к контакту заземления. рис. 14: Заземляющий контакт

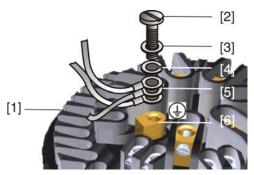

- [1] Штепсельный разъем
- [2] Болт
- [3] Шайба
- [4] Пружинная шайба
- [5] Провод заземления с проушиной/петлей
- [6] Заземляющий контакт, значок: 🕀



#### Конденсат ведет к образованию коррозии!


→ После монтажа устройство необходимо сразу подключить к электросети, чтобы нагреватель предотвратил образование конденсата.

# Информация

Некоторые модели электроприводов могут быть дополнительно снабжены нагревателем двигателя. Нагреватель снижает уровень конденсата в двигателе и облегчает запуск при чрезвычайно низких температурах.

# 5.2.3 Порядок закрытия отсека контактов

рис. 15: Пример: Исполнение S

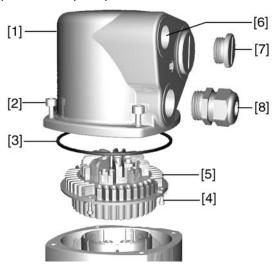

- [1] Крышка
- [2] Болты крышки
- [3] Уплотнительное кольцо
- [4] Винты штепсельного разъема
- [5] Штепсельный разъем
- [6] Кабельный ввод
- [7] Заглушка
- [8] Кабельный ввод (в комплект не входит)



#### Опасность короткого замыкания при зажатии кабелей!

Опасность удара электрическим током и выхода из строя оборудования!

- → Устанавливать гнездовую часть, соблюдая осторожность. Не зажимайте кабели.
- 1. Вставить штепсельный разъем [5] в корпус [1] и закрепить винтами [4].
- 2. Почистить уплотнительные поверхности корпуса [1].
- 3. Проверить кольцо [3]. В случае повреждения, заменить.
- 4. Слегка смазать кольцо, например, вазелином и правильно разместить на место.
- 5. Надеть корпус [1] и равномерно крест-накрест притянуть винты [2].
- 6. Для обеспечения соответствующей степени защиты притянуть кабельные вводы [8] (см. момент затяжки).

# 5.3 Комплектующие для электрического подключения

— опция —


# 5.3.1 Блок управления на настенном держателе

С помощью настенного держателя блок управления может монтироваться отдельно от привода.

#### Применение

- Для приводов, установленных в труднодоступных местах.
- При высокой температуре на приводе.
- При сильных вибрациях арматуры.

# Конструкция рис. 16: Привод с блоком управления на настенном держателе

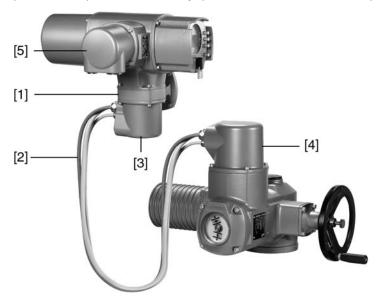

- [1] Настенный держатель
- [2] Соединительные кабели
- [3] Электрический разъем настенного держателя (ХМ)
- [4] Электрический разъем привода (ХА)
- [5] Электрический разъем блока управления (ХК) разъем цепи потребителя

# Проверка перед подключением

- Максимально допустимая длина соединительного кабеля: 100 метров.
- Рекомендуется комплект кабелей AUMA LSW20.
- При отсутствии кабелей AUMA:
  - Используйте соответствующие гибкие и экранированные кабели.
  - Для MWG применяйте отдельные, совместимые с протоколом CAN кабели передачи данных, волновое сопротивление которых составляет 120 Ом (UNITRONIC BUS-FD P CAN UL/CSA 2 x 2 0,5 мм, Fa. Lapp или аналогичные).
  - Подключение кабелей передачи данных: XM2-XA2 = CAN L, XM3-XA3 = CAN H.
  - Питание MWG: XM6-XA6 = GND, XM7-XA7 = + 24 V DC (см. электрическую схему).
  - Для электрического разъема настенного держателя [3] предусмотрены обжимные разъемы.
  - Для обжима следует воспользоваться плоскогубцами.
  - Поперечное сечение контактов для гибкого провода:
    - Цепь управления: макс. от 0,75 до 1,5 мм
    - Цепь питания: макс. от 2,5 до 4 мм
- Изоляцию соединительных кабелей (от обогревателя и др.), которые подключены напрямую от привода к штекеру цепи потребителя ХК (ХА-XM-ХК, см. электрическую схему), необходимо подвергнуть проверке в соответствии с нормативами EN 50178. Для соединительных кабелей от MWG такую проверку проводить не требуется.


#### 5.3.2 Защитная рамка

#### Применение

Защитная рамка для защиты отсоединенных штекеров.

Во избежание прикосновения к оголенным контактам, а также для защиты от воздействий окружающей среды.

рис. 17: Защитная рамка

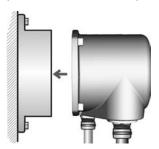

## 5.3.3 Защитная крышка

Защитная крышка отсека штекеров (для отключенных штекеров)

Открытый отсек контактов закрыть защитной крышкой.

## 5.3.4 Промежуточная рамка с двойным уплотнением

При снятии клеммного разъема или в случае неплотного закручивания кабельных вводов в корпус может попасть влага или пыль. Во избежание этого между разъемом [1] и корпусом устанавливается промежуточная рамка [2]. Устройство соответствует классу защиты (IP 68) даже при снятом разъеме [1].

рис. 18: Клеммный разъем с промежуточной рамкой с двойным уплотнением



- [1] Электрическое подключение
- [2] Промежуточная рамка с двойным уплотнением

# 5.3.5 Наружный контакт заземления

Для уравнивания потенциалов на корпусе может быть предусмотрен контакт заземления (клеммное кольцо).

рис. 19: Контакт заземления



# 6. Управление

# **УВЕДОМЛЕНИЕ**

# **Неправильные базовые настройки могут привести к повреждению арматуры!**

→ Перед включением электрического управления привода необходимо настроить базовые параметры, вид отключения, ограничение по пути и ограничение по крутящему моменту.

#### 6.1 Ручной режим


При настройке и вводе в эксплуатацию, а также в случае неисправности двигателя и потери питания, привод может управляться вручную. Ручное управление включается с помощью механики переключения.

#### 6.1.1 Включение ручного режима


# **УВЕДОМЛЕНИЕ**

# **Неправильное управление может привести к повреждению муфты** электродвигателя!

- → При ручном управлении сцепление включать только на выключенном двигателе.
- 1. Нажать кнопку.

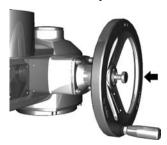

- 2. Повернуть маховик в нужном направлении.
  - → Чтобы закрыть арматуру, вращать маховик по часовой стрелке:
    - ведущий вал (арматура) поворачивается по часовой стрелке в направлении ЗАКРЫТЬ.

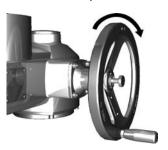

#### 6.1.2 Выключение ручного режима

Ручное управление выключается автоматически после включения мотора. При автоматическом управлении маховик не двигается.


# 6.2 Автоматический режим

✓ Перед включением автоматического режима необходимо выполнить все мероприятия по вводу в эксплуатацию, а также пробный пуск.

#### 6.2.1 Местное управление приводом

Местное управление приводом осуществляется с помощью кнопок панели местного управления.

рис. 22: Панель местного управления

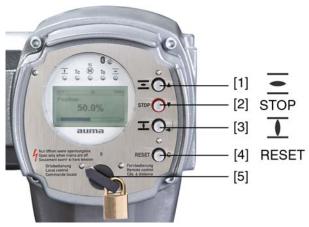

- [1] Кнопка команды управления в направлении ОТКРЫТЬ
- [2] Кнопка СТОП
- [3] Кнопка команды управления в направлении ЗАКРЫТЬ
- [4] Кнопка СБРОС
- [5] Ключ-селектор



# Поверхности могут сильно нагреваться при высокой окружающей температуре или вследствие попадания прямых солнечных лучей!

Берегитесь ожогов

- → Проверьте температуру поверхности, и при необходимости наденьте защитные перчатки.
- → Переведите ключ-селектор [5] в положение **местного управления** (МЕСТН.).



- → Теперь приводом можно управлять с помощью кнопок [1 3].
- Запуск привода в направлении ОТКРЫТЬ: нажать кнопку [1] =.
- Остановка привода: нажать кнопку [2] СТОП.
- Запуск привода в направлении ЗАКРЫТЬ: нажать кнопку [3]  $\overline{f L}$ .

#### Информация

Команды ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ могут подаваться в режиме «по нажатию» и в режиме «самоподхват». В режиме «самоподхват» привод после нажатия на кнопку движется до конечного положения, если до этого положения не будет подана другая команда. Подробнее смотрите руководство по эксплуатации и настройке.

# 6.2.2 Дистанционное управление приводом

→ Установите селектор в положение дистанционного управления (ДИСТ.).



#### Информация

На приводах с позиционером имеется возможность переключаться с режима управления командами ОТКРЫТЬ - ЗАКРЫТЬ (дист. ОТКР-ЗАКР) на режим управления уставкой положения (дист. УСТАВКА) и обратно. Переключение осуществляется через вход РЕЖИМ, например, сигналом 24 В пост. тока (см. электрическую схему).


# 6.3 Кнопки меню (настройка и индикация)

Переход по пунктам меню для отображения настроек применяются кнопки [1–4] панели местного управления.

При работе с меню ключ-селектор [5] должен находиться в положении **0** (ВЫКЛ).



Нижняя строка дисплея [6] показывает вспомогательную информацию, в частности, какие кнопки [1–4] можно нажать на данной странице меню. рис. 26:

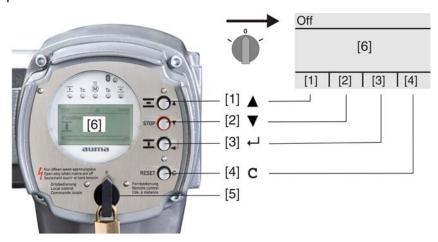

- [1-4] Кнопки (вспомогательная информация)
- [5] ключ-Селектор
- [6] Дисплей

Кнопка Вспомогательная Функции информация [1] 🛦 Вверх 🛦 Переход на другую страницу/выбор параметра Изменение значения параметра. Ввод цифр 0 - 9 [2] 🔻 Вниз ▼ Переход на другую страницу/выбор параметра Изменение значения параметра. Ввод цифр 0 - 9 [3] 🖊 Ок Подтверждение команды Сохранить Сохранить Редактировать Редактировать Подробности Дополнительная информация [4] C Выход Отмена Возврат к предыдущей странице

Таблица 5: Основные функции кнопок меню

#### Подсветка

- В обычном режиме горит подсветка белого цвета. При сбое подсветка красная.
- При нажатии на кнопку яркость дисплея повышается. Яркость дисплея восстанавливается через 60 секунд после последнего нажатия на любую кнопку.

## 6.3.1 Структура меню и навигация

#### Группы

Меню дисплея разделены на 3 группы.

рис. 27: Группы



- [1] Меню запуска
- [2] Меню состояния
- [3] Главное меню
- **ID** Страницы меню состояния и главного меню обозначены идентификационным номером

рис. 28: Идентификационный номер




- S Идентификационный номер с литерой S = страница меню состояния
- М Идентификационный номер с литерой М = страница главного меню

# Переключение групп

Имеется возможность переключаться с меню состояния S на главное меню M и обратно.

Для этого переведите ключ-селектор в положение  ${\bf 0}$  (ВЫКЛ), затем нажмите и 2 секунды удерживайте кнопку  ${\bf C}$ , пока на дисплее не высветится страница с идентификационным номером  ${\bf M}...$ 

рис. 29: Переключение групп меню

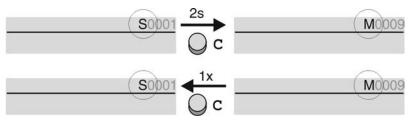


Интерфейс автоматически переключается в меню состояния в следующих случаях:

- при отсутствии нажатий кнопок панели местного управления в течение 10 минут
- при коротком нажатии на кнопку С

## Вызов страницы с помощью идентификационного номера

Страницы интерфейса можно открывать без перелистывания путем ввода их идентификационного номера в главном меню.

рис. 30: Вызов страницы с помощью идентификационного номера (пример)



В нижней строчке дисплея отображается: Перейти

- Нажмите кнопку ▲ Перейти . Дисплей показывает: Переход к меню М0000
- 2. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ введите цифру от 0 до 9
- 3. Кнопкой и Ок подтвердите ввод цифры первого разряда.
- 4. Повторить пункты 2 и 3 для остальных разрядов.
- 5. Чтобы отменить операцию, нажмите С Выход.

# 6.4 Уровень пользователя. Пароль

Чтобы изменить настройки параметров, необходимо ввести действительный пароль. На дисплее отображается: Пароль 0\*\*\*

#### Уровень пользователя

В системе имеется 6 уровней прав доступа. Уровень пользователя отображается в верхней строке дисплея:

рис. 31: Индикация уровня пользователя (пример)



Всем пользователям назначается индивидуальный пароль и свои права доступа.

Администратор (6)

Пользователь (уровень)	Права доступа/пароль
Наблюдатель (1)	Проверка настроек Пароль не требуется
Оператор (2)	Настройка параметров Пароль по умолчанию: 0000
Тех.обслуживание (3)	Зарезервировано для последующих версий ПО
Специалист (4)	Настройка конфигурации оборудования (вид отключения, функции сигнальных реле и др.) Пароль по умолчанию: 0000
Сервис АУМА (5)	Техники компании Настройка параметров конфигурации

Таблица 6: Пользователи и права доступа

# 6.4.1 Ввод пароля

Администратор компании AUMA

- → На дисплее отображается установленный уровень пользователя, например: Наблюдатель (1)
- 2. Кнопкой ▲ Вверх ▲ установите более высокий уровень пользователя, затем подтвердите кнопкой ← Ок.
- → Дисплей показывает: Пароль 0\*\*\*
- 3. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ введите цифры от 0 до 9.
- 4. Подтвердите первую цифру пароля кнопкой Ок.
- 5. Повторите пункты 1 и 2 для остальных цифр.
- После ввода последней цифры подтвердите ввод кнопкой ← Ок. Если пароль оказался действительным, система предоставит доступ ко всем параметрам соответствующего уровня пользователя.

#### 6.4.2 Редактирование паролей

Пользователь имеет право редактировать пароли только в том случае, если они относятся к его уровню учетной записи или к более низкому уровню.

Пример: Пользователь вошел в сеть с правами Специалист (4), следовательно, он может редактировать пароли уровней от (1) до (4).

М ▷ Конфигурация устр. М0053 Сервисные функции М0222 Изменить пароль М0229

Пункт меню Сервисные функции М0222 отображается, если пользователь вошел в сеть с правами Специалист (4) или выше.

#### Вход в главное меню

1. Установите селектор в положение 0 (ВЫКЛ).



- 2. Нажмите и удерживайте ок. 3 секунд кнопку С Настройка.
- → Откроется главное меню, и на дисплее отобразится ► Дисплей...

#### Редактирование паролей

- 3. Выберите пункт Изменить пароль следующим образом:
  - перейдите к этому пункту через меню М ⊳ или
  - → нажмите кнопку ▲ и введите идентификационный номер М0229
- Дисплей показывает: ► Изменить пароль
- Уровень пользователя (1 6) отображается в верхней строке дисплея, например:



 $\rightarrow$ 

- Уровень пользователя 1 обладает только правами просмотра интерфейса, то есть редактирование паролей для таких учетных записей недоступно.
- 4. Для уровней пользователя от 2 до 6: Нажмите кнопку ← Ок.
- → На дисплее отображается самый высокий уровень пользователя, например: Для пользователя 4
- 5. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ Выберите уровень пользователя и нажмите кнопку ✔ Ок, чтобы подтвердить выбор.
- Дисплей показывает: ► Изменить пароль Пароль 0\*\*\*
- 6. Введите действительный пароль (→ Введите пароль).
- Дисплей показывает: ► Изменить пароль Пароль (новый) 0\*\*\*
- 7. Введите новый пароль (→ Введите пароль).
- → Дисплей показывает: ► Изменить пароль Для пользователя 4 (Пример)
- 8. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ выберите следующий уровень пользователя или кнопкой Выход отмените операцию.

#### 6.5 Язык пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс программы AUMATIC переведен на несколько языков.

# 6.5.1 Настройка языка

## М ▷ Дисплей... М0009 Язык М0049

#### Вход в главное меню

1. Установите селектор в положение 0 (ВЫКЛ).



- 2. Нажмите и удерживайте ок. 3 секунд кнопку С Настройка.
- → Откроется главное меню, и на дисплее отобразится Дисплей...

#### Настройка языка

- → Дисплей показывает: ► Язык
- 4. **←** Oĸ.
- → На дисплее отображается установленный язык, например: ► Deutsch
- 5. В нижней строчке дисплея отображается:
  - → Сохранить → продолжить с пункта 10
  - → Редактировать → продолжить с пункта 6
- → Дисплей показывает: ► Наблюдатель (1)

- 7. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ Выберите уровень пользователя, учитывая следующее:
  - → треугольник черного цвета: ► = текущая настройка
  - → треугольник белого цвета: ▷ = настройка выбрана, но еще не применена
- → Дисплей показывает: Пароль 0\*\*\*
- 9. Введите пароль (→ Введите пароль).
- → Дисплей показывает: ► Язык и Сохранить (нижняя строка)

#### Установка языка

- 10. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ выберите язык, учитывая следующее:
  - → треугольник черного цвета: ► = текущая настройка
  - → треугольник белого цвета: р = настройка выбрана, но еще не применена
- 11. Кнопкой Сохранить примените выбранную настройку.
- → Произойдет переключение пользовательского интерфейса на другой язык. Настройка языка завершена.


# 7. Индикация

# 7.1 Индикация при вводе в эксплуатацию

#### Проверка ламп

После включения питания все лампы панели местного управления загораются приблизительно на 1 секунду. Такое визуальное сообщение означает, что на систему управления подано питание, а все лампы находятся в исправном состоянии.

рис. 35: Проверка ламп




# Установка языка пользовательского интерфейса

Во время самопроверки имеется возможность включить установку языка пользовательского интерфейса, чтобы показания дисплея отображались на требуемом языке сразу по окончании процесса пуска. Селектор должен находиться в положении **0** (ВЫКЛ).

#### Порядок включения установки языка пользовательского интерфейса

- 1. В нижней строчке дисплея отображается: Language selection menu? 'Reset'
- 2. Нажмите и удерживайте кнопку **CБРОС** пока в нижней строчке дисплея не появится сообщение Language menu loading, please wait.

рис. 36: Самопроверка




Меню выбора языка появится после меню запуска.

#### Меню запуска


Во время пуска на дисплее отображается текущая версия встроенного программного обеспечения.

рис. 37: Версия ПО в меню запуска: 03.01.00-00



Если при самопроверке была включена установка языка пользовательского интерфейса, на дисплее появится меню выбора языка. Подробнее о настройке языка смотрите главу <Язык пользовательского интерфейса>.

рис. 38: Установка языка пользовательского интерфейса




Дисплей автоматически включает меню рабочего состояния приблизительно через 1 минуту после последнего нажатия на любую кнопку.

#### 7.2 Индикация дисплея

#### Строка состояния

Строка состояния (верхняя строка дисплея) показывает режим работы [1], наличие сбоя [2] и идентификационный номер [3] текущей страницы индикации.

рис. 39: Сообщения строки состояния (вверху)



- [1] Режим работы
- [2] Значок сбоя (только при сбоях и предупреждениях)
- [3] Идентификационный номер: S = страница состояния

#### Сообщения о наличии дополнительной информации

рис. 40: Сообщения о наличии дополнительной информации (внизу)



- [1] список сообщений с подробной информацией
- [2] дополнительная информация

Сообщения о наличии дополнительной информации (нижняя строка) гаснут приблизительно через 3 секунды. Чтобы снова отобразить сообщения о наличии дополнительной информации (ключ-селектор в положении **0** (ВЫКЛ)), нажмите любую кнопку.

## 7.2.1 Сообщения от привода и арматуры


Показания дисплея зависят от конфигурации привода.

#### Положение арматуры (S0001)

Показания этого параметра отображаются только в том случае, если на приводе установлен датчик положения (потенциометр, RWG или MWG).


- Страница \$0001 показывает положение арматуры в процентах хода.
- Приблизительно через 3 секунды появится полоска индикатора.
- При получении исполнительной команды движения стрелка показывает направление хода (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ).

рис. 41: Положение арматуры и индикация направления хода

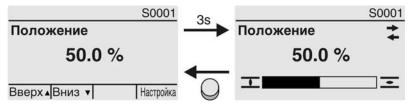

При достижении установленных конечных положений дополнительно отображаются значки  $\overline{\bot}$  (ЗАКРЫТО) и  $\overline{\succeq}$  (ОТКРЫТО).

рис. 42: Достигнуто конечное положение ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО




0% Привод в положении ЗАКРЫТО100% Привод в положении ОТКРЫТО

#### Крутящий момент (S0002)

Показания этого параметра отображаются только в том случае, если на приводе установлен магнитный датчик положения и момента (MWG).

- Страница S0002 показывает приложенный к валу крутящий момент.
- Приблизительно через 3 секунды появится полоска индикатора.


рис. 43: Крутящий момент



#### Установка единицы измерения

Кнопкой **←** установите единицу измерения (проценты %, ньютон-метры Nm или фунты/фут Lbs/ft. .

рис. 44: Единицы измерения крутящего момента

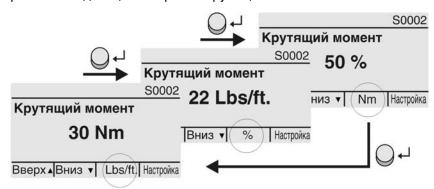

# Индикация в процентах

Значение 100% соответствует максимальному крутящему моменту, указанному на заводской табличке привода.

Пример: SA 07.5 c 20 - 60 Нм:

- 100 % соответствует 60 Нм номинального момента.
- 50% соответствует 30 Нм номинального момента.

# Команды управления (S0003)

Страница S0003 показывает:


- текущую команду управления, например: ход в направлении ЗАКРЫТЬ или в направлении ОТКРЫТЬ
- фактическое значение Е2 полоской индикатора и значением от 0 до 100%
- при управлении уставкой (позиционером): уставка Е1
- в тактовом режиме или при промежуточных положениях с профилем рабочего состояния: опорные точки и режим положения опорных точек

Приблизительно через 3 секунды сообщения о наличии дополнительной информации (нижняя строка) погаснут, и отобразятся индикаторы опорных точек.

# Исполнительные команды ОТКРЫТЬ - ЗАКРЫТЬ

Текущие команды управления (ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ, ...) отображаются над полоской индикатора. На рисунке представлена индикация дисплея при ходе в направлении ЗАКРЫТЬ.

рис. 45: Индикация исполнительных команд ОТКРЫТЬ - ЗАКРЫТЬ




Е2 фактическое значение положения

#### Уставка положения

Если позиционер разблокирован и включен, на дисплее отображается полоска индикатора для E1 (уставка положения).

Направление хода отображается стрелкой над полоской индикатора. На рисунке представлена индикация дисплея при ходе в направлении ЗАКРЫТЬ.

рис. 46: Индикация при управлении уставкой (позиционером)

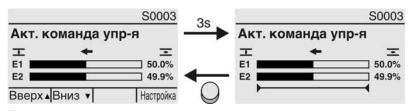

- Е1 уставка положения
- Е2 фактическое значение положения

#### Индикатор опорных точек

Индикатор опорных точек показывает опорные точки и их режимы положения (профили рабочего состояния).

Значки отображаются только в том случае, если включена одна из следующих функций:

Профиль раб.сост-я М0294

Тактовая ф-я ЗАКР. М0156

Тактовая ф-я ОТКР. М0206

рис. 47: Примеры: слева - опорные точки (промежуточные положения); справа - тактовый режим



Таблица 7: Значки индикатора опорных точек

Значок	Опорная точка (промежуточное положение с профилем рабочего состояния	Тактовый режим
	Опорная точка без реакции	Конец диапазона
4	Стоп в направлении ЗАКРЫТЬ	Начало диапазона в направлении ЗАКРЫТЬ
<b>&gt;</b>	Стоп в направлении ОТКРЫТЬ	Начало диапазона в направлении ОТКРЫТЬ
<b>*</b>	Стоп в направлениях ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ	-
٥	Выключение в направлении ЗАКРЫТЬ	-
>	Выключение в направлении ОТКРЫТЬ	-
<b>&lt;</b>	Выключение в направлениях ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ	-

# 7.2.2 Индикация состояния по классификации АИМА


Эта страница отображается, если для параметра Класс-я диагн. инфо М0539 установлено АУМА.

#### Предупреждения (S0005)

При наличии предупреждений отображается следующая информация страницы \$0005:

- количество предупреждений
- прибл. через 3 секунды мигающий знак вопроса

рис. 48: Предупреждения



Подробнее смотрите также <Устранение неисправностей>.


## Не готов ДИСТ. (S0006)

Страница S0006 показывает сообщения группы «Не готов ДИСТ.».

При наличии такого сообщения отображается следующая информация страницы S0006:

- количество сообщений
- прибл. через 3 секунды мигающая поперечная линия

рис. 49: Сообщения страницы «Не готов ДИСТ.»




Подробнее смотрите также <Устранение неисправностей>.

#### Ошибки (S0007)

При возникновении ошибки отображается следующая информация страницы S0007:

- количество ошибок
- прибл. через 3 секунды мигающий восклицательный знак

рис. 50: Ошибки



Подробнее смотрите также <Устранение неисправностей>.

#### 7.2.3 Индикация состояния по стандартам NAMUR

Эта страница отображается, если для параметра Класс-я диагн. инфо M0539 установлено NAMUR .


#### Вне спецификации (S0008)

Страница S0008 показывает сообщения вне спецификации при категории NAMUR NE 107.

При наличии такого сообщения отображается следующая информация страницы \$0008:

- количество сообщений
- прибл. через 3 секунды мигающий вопросительный знак в треугольнике

рис. 51: Вне спецификации




Подробнее смотрите также <Устранение неисправностей>.

#### Проверка функций (S0009)

Страница S0009 показывает сообщения проверки функций при категории NAMUR NE 107.

Если система проверки функций подает сообщение, то отображается следующая информация страницы S0009:

- количество сообщений
- прибл. через 3 секунды мигающий гаечный ключ в треугольнике рис. 52: Проверка функций



Подробнее смотрите также <Устранение неисправностей>.


#### Требуется техобслуживание (S0010)

Страница S0010 показывает сообщения системы техобслуживания при категории NAMUR NE 107.

При наличии такого сообщения отображается следующая информация страницы S0010:

- количество сообщений
- прибл. через 3 секунды мигающая масленка в ромбе

рис. 53: Требуется техосбуживание



Подробнее смотрите также <Устранение неисправностей>.


#### Сбой (S0011)

Страница S0011 показывает причины сбоев при категории NAMUR NE 107.

При наличии такого сообщения отображается следующая информация страницы S0011:

- количество сообщений
- прибл. через 3 секунды мигающйй крест в круге

рис. 54: Сбой



Подробнее смотрите также <Устранение неисправностей>.

#### 7.3 Механический указатель положения/индикация хода

#### - опция -

Механический указатель положения:

- непрерывно показывает положение арматуры
   (Диск указателя положения [2] за полный ход от ОТКРЫТО до ЗАКРЫТО
   и обратно поворачивается приблизительно на 180° 230°).
- показывает, находится ли привод в движении (индикация хода)
- показывает достижение конечного положения (меткой [3])

оис. 55: Механический указатель положения



- [1] Крышка
- [2] Указательный диск
- [3] Метка
- [4] Значок положения ОТКРЫТО
- [5] Значок положения ЗАКРЫТО

#### 7.4 Сигнальные лампы

рис. 56: Расположение ламп и описание ламповой индикации



- [1] Маркировка значками (стандарт)
- [2] Маркировка цифрами 1 6 (опция)
- 1 Т Конечное положение ЗАКРЫТО, (мигает: Ход в направлении ЗАКРЫТЬ)
- 2 Тс Ошибка по моменту в направлении ЗАКРЫТЬ
- 3 (м) Сработала защита электродвигателя
- 4 То Ошибка по моменту в направлении ОТКРЫТЬ
- 5 Конечное положение ОТКРЫТО, (мигает: Ход в направлении ОТКРЫТЬ)
- 6 8 Соединение Bluetooth

#### Установка индикации ламп

Лампам 1 – 5 можно назначить различные сигналы индикации.

#### М ⊳ Конфигурация устр. М0053

Местное управление М0159

Светодиод 1 (лев.) М0093

Светодиод 2 М0094

Светодиод 3 М0095

Светодиод 4 М0096

Светодиод 5 (прав.) М0097

Инд-я промежут.пол М0167

#### Стандартные настройки (Европа)

Светодиод 1 (лев.) = Полож-е ЗАКР, мигает

Светодиод 2 = Ошибка по моменту ЗАКР.

Светодиод 3 = Термич. ошибка

Светодиод 4 = Ошибка по моменту ОТКР

Светодиод 5 (прав.) = Полож-е ОТКР, мигает

Инд-я промежут.пол = ОТКР/ЗАКР=Выкл

#### Дополнительные настройки

Смотрите руководство (эксплуатация и настройка).

#### 8. Сигналы

#### 8.1 Сигнальные реле

#### Свойства

Сигнальные реле предназначены для подачи на диспетчерский пульт дополнительных сообщений (достижение конечных положений, положение селектора, сбои и др.) в виде двоичных сигналов.

### 8.1.1 Распределение выходных контактов

Сигнальным реле (выходы DOUT 1 – 12) можно назначать различные сигналы.

Требуемый пользовательский уровень: Специалист (4) или выше.

М ▷ Конфигурация устр. М0053

Интерфейс І/О М0139

Цифровые выходы М0110

Сигнал DOUT 1 M0109

#### Стандартные значения:

Сигнал DOUT 1 = Ошибка

Сигнал DOUT 2 = Положение ЗАКРЫТО

Сигнал DOUT 3 = Положение ОТКРЫТО

Сигнал DOUT 4 = Селектор Дист.

Сигнал DOUT 5 = Ошибка по моменту ЗАКР.

Сигнал DOUT 6 = Ошибка по моменту ОТКР

Сигнал DOUT 7 = Положение ЗАКРЫТО

Сигнал DOUT 8 = Положение ОТКРЫТО

Сигнал DOUT 9 = Селектор Дист.

Сигнал DOUT 10 = Ошибка по моменту ЗАКР.

Сигнал DOUT 11 = Ошибка по моменту ОТКР

Сигнал DOUT 12 = Ошибка

#### 8.1.2 Программирование выходов

Выходные сигналы DOUT 1 - 12 могут быть активны по 1 или по 0.

- Активен по 1 = контакт закрыт = сигнал активен
- Активен по 0 = контакт открыт = сигнал активен

Требуемый пользовательский уровень: Специалист (4) или выше.

#### М ▶ Конфигурация устр. М0053

Интерфейс I/O M0139

Цифровые выходы М0110

Кодировка DOUT 1 M0102

Стандартное значение для DOUT 1 – 12: Активен по 1

#### 8.2 Аналоговые сигналы

Положение арматуры Сигнал: E2 = 0/4 – 20 мА (с развязкой по напряжению)

Обозначение на электрической схеме:

ANOUT1 (положение)

Сигнал крутящего

Сигнал: E6 = 0/4 - 20 мА (с развязкой по напряжению)

момента Обозначение на электрической схеме:

ANOUT2 (крутящий момент)

Подробнее смотрите руководство по эксплуатации и настройке.

## 9. Ввод в эксплуатацию (основные настройки)

1. Установите селектор в положение 0 (ВЫКЛ).



**Информация:** Селектор не является выключателем питания. В положении **0** (ВЫКЛ) управление приводом отключено. Питание на блок управления продолжает поступать.

Включите питание.

**Информация:** При температуре ниже –20 °C необходимо учесть время прогрева.

3. Установите основные настройки.

#### 9.1 Настройка вида отключения

#### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

#### Неправильная настройка может привести к повреждению арматуры!

- → Вид отключения должен соответствовать арматуре.
- → Вносить изменения в настройки разрешается только при наличии разрешения от изготовителя арматуры!

#### М ▷ Пользов.настройки М0041

Режим посадки М0012

Положение ЗАКРЫТО М0086

Положение ОТКРЫТО М0087

#### Стандартная настройка: Концевик

#### Возможные настройки:

Концевик

Отключение в крайних положениях концевым выключателем.

Крутящий момент

Отключение в крайних положениях моментным выключателем.

#### Вход в главное меню

1. Установите селектор в положение 0 (ВЫКЛ).



- 2. Нажмите и ок. 3 секунд удерживайте кнопку С Настройка.
- → Откроется главное меню, и на дисплее отобразится ► Дисплей...

#### Выбор параметра

- 3. Выберите параметр одним из двух способов:
  - ightarrow перейдите к нужному пункту через меню  $\mathsf{M} \, \triangleright$  или
  - → нажмите кнопку ▲ и введите идентификационный номер М0086 или М0087
- → Дисплей показывает: Положение ЗАКРЫТО

#### ОТКРЫТЬ или ЗАКРЫТЬ

- 4. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ Выберите:
  - Положение ЗАКРЫТО
  - > Положение ОТКРЫТО
- Треугольник черного цвета ► показывает текущую настройку.

- → На дисплее отображается текущая настройка: Концевик или Крутящий момент
- В нижней строчке дисплея отображается:
- Редактировать → продолжить с пункта 6
- Сохранить → продолжить с пункта 10
- → Дисплей показывает: ► Специалист (4)

#### Регистрация пользователя

7. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ выберите пользователя:

**Информация:** Требуемый пользовательский уровень: Специалист (4) или выше

- → При этом учитывать следующее:
- треугольник черного цвета: ► = текущая настройка
- треугольник белого цвета: ▷ = настройка выбрана, но еще не применена
- → Дисплей показывает: Пароль 0\*\*\*
- 9. Введите пароль (→ Введите пароль).
- Треугольником черного цвета ► показан текущий вид отключения (► Концевик или ► Крутящий момент).

#### Изменение настроек

- 10. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ выберите настройку.
- При этом учитывать следующее:
- треугольник черного цвета: ► = текущая настройка
- треугольник белого цвета: ▷ = настройка выбрана, но еще не применена
- 11. Кнопкой ← Сохранить примените выбранную настройку.
- ⇒ Вид отключения теперь настроен.

#### 9.2 Настройка моментного выключателя

При достижении установленного здесь момента отключения срабатывает моментный выключатель (защита арматуры от перегрузок).

#### Информация

Ограничение по крутящему моменту может быть задействовано также и в ручном режиме работы.

#### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

## **Установка слишком высокого момента отключения ведет к повреждению арматуры!**

- → Момент отключения должен соответствовать арматуре.
- → Вносить изменения в настройки разрешается только при наличии разрешения от изготовителя арматуры!

#### М ▶ Пользов.настройки М0041

Откл. по моменту М0013 Момент на ЗАКР. М0088 Момент на ОТКР. М0089

По умолчанию: согласно заказу

**Возможные настройки:** диапазон крутящего момент согласно заводской табличке привода

#### Вход в главное меню

 Установите селектор в положение 0 (ВЫКЛ). рис. 59:



- 2. Нажмите и ок. 3 секунд удерживайте кнопку С Настройка.
- → Откроется главное меню, и на дисплее отобразится ► Дисплей...

#### Выбор параметра

- 3. Выберите параметр одним из следующих способов:
  - → перейдите к пункту через меню М ▷ или
  - → нажмите кнопку ▲ и введите идентификационный номер М0088
- Дисплей показывает: Момент на ЗАКР.

#### ЗАКРЫТЬ или ОТКРЫТЬ

- 4. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ выберите:
  - Момент на ЗАКР.
  - ► Момент на ОТКР.
- → Треугольник черного цвета ▶ показывает текущую настройку.
- На дисплее отображается текущее значение.
- ⇒ В нижней строчке дисплея отображается: Редактировать Выход
- → Дисплей показывает:
- Специалист (4) → продолжить с пункта 7
- в нижней строчке отображается Вверх ▲ Вниз ▼ Выход → продолжить с пункта 11

## Регистрация пользователя

7. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ выберите пользователя:

**Информация:** Требуемый пользовательский уровень: Специалист (4) или выше

- При этом учитывать следующее:
- треугольник черного цвета: ► = текущая настройка
- треугольник белого цвета: ▷ = настройка выбрана, но еще не применена
- → Дисплей показывает: Пароль 0\*\*\*
- 9. Введите пароль ((→ Ввод пароля).
- → На дисплее отображается текущее значение.
- → В нижней строчке дисплея отображается: Редактировать Выход

#### Изменение значения

11. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ введите новое значение предельного момента.

**Информация:** Диапазон настройки указывается в круглых скобках.

- 12. Кнопкой Сохранить примените установленное значение.
- Момент отключения теперь настроен.
- 13. Возврат к пункту 4 (ОТКРЫТЬ или ЗАКРЫТЬ): 

  Выход нажать.

#### Информация

Сообщения об ошибках в случае обнаружения установленного здесь значения крутящего момента до конечного положения:

• Показания рабочего состояния S0007 Ошибка = Ошибка по мом. ОТКР. или Ошибка по мом. ЗАКР.

Прежде чем продолжить работу, ошибку необходимо квитировать. Квитирование осуществляется одним из следующих способов:

- 1. Подачей команды управления в противоположном направлении:
  - При Ошибка по мом. ОТКР.: команда в направлении ЗАКРЫТЬ
  - При Ошибка по мом. ЗАКР.: команда в направлении ОТКРЫТЬ
- 2. Если приложенный крутящий момент меньше установленного момента отключения:
  - кнопкой **CБРОС** с селектором в положении **местного управления** (MECTH.).

#### 9.3 Регулировка концевого выключателя

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

## **Неправильная настройка может привести к повреждению арматуры и редуктора!**

- → При настройке в режиме электромеханического управления вовремя прервать ход до конечного положения (нажать кнопку СТОП).
- → При отключении по пути учитывать перебег.

## М ▷ Пользов.настройки М0041 Откл. по положению М0010 НастроитьЗАКРЫТО? М0084 Настроить ОТКРЫТО? М0085

#### Вход в главное меню

1. Установите селектор в положение 0 (ВЫКЛ).



3.

- 2. Нажмите и ок. 3 секунд удерживайте кнопку С.
- Откроется главное меню, и на дисплее отобразится ► Дисплей...

#### Выбор параметра

- Выберите параметр одним из следующих способов:
  - → перейдите к пункту через меню М ▷ или
  - → нажмите кнопку ▲ и введите идентификационный номер М0084
- → Дисплей показывает: НастроитьЗАКРЫТО?

#### ОТКРЫТЬ или ЗАКРЫТЬ

- 4. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ выберите:
  - ▶ НастроитьЗАКРЫТО? М0084
  - → Настроить ОТКРЫТО? М0085
- Треугольник черного цвета: ▶ показывает текущую настройку.
- → Дисплей показывает:
- Запомнить ЗАКРЫТО? CMD0009 → продолжить с пункта 9
- Запомнить ОТКРЫТО? CMD0010 → продолжить с пункта 14
- Специалист (4) → продолжить с пункта 6

## Регистрация пользователя

6. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ выберите пользователя:

**Информация:** Требуемый пользовательский уровень: Специалист (4) или выше

- → При этом учитывать следующее:
- треугольник черного цвета: ► = текущая настройка
- треугольник белого цвета: ▷ = настройка выбрана, но еще не применена
- 7. 

  Ок нажать, чтобы подтвердить регистрацию выбранного пользователя.
- → Дисплей показывает: Пароль 0\*\*\*

- 8. Введите пароль (→ Введите пароль).
- → Дисплей показывает:
- Запомнить ЗАКРЫТО? CMD0009 → продолжить с пункта 9
- Запомнить ОТКРЫТО? CMD0010 → продолжить с пункта 14
- Настройка конечного положения ЗАКРЫТО СМD0009
- 9. Настройка нового конечного положения ЗАКРЫТО
  - 9.1 Для больших тактов селектор установить в положение местного управления (МЕСТН.) и кнопкой (ЗАКР) в режиме электромоторного управления запустить привод в направлении конечного положения.

**Информация:** Во избежание повреждений вовремя прервать ход **до** конечного положения (нажать кнопку **СТОП**).

- 9.2 Включить ручной режим.
- 9.3 Вращать маховик до полного закрытия арматуры.
- 9.4 Маховик повернуть назад от конечного положения прибл. на оборота (величина перебега).
- 9.5 Селектор установить в положение 0 (ВЫКЛ).
  - → Дисплей показывает: Запомнить ЗАКРЫТО? Да Нет
- 10. 

  ✓ Да нажать, чтобы применить новую настройку конечного положения.
- Дисплей показывает: ЗАКРЫТО установл.!
- → Лампа слева горит (стандартное исполнение), показывая, что конечное положение ЗАКРЫТО настроено.



- 11. Выберите:
  - → Редактировать → возврат к пункту 9: заново настройте конечное положение ЗАКРЫТО
  - → Выход → назад к пункту 4 для настройки конечного положения ОТКРЫТО или выхода из меню
- Настройка конечного положения ОТКРЫТО СМD0010
- 12. Настройка нового конечного положения ОТКРЫТО
  - 12.1 Для больших тактов селектор установить в положение **местного** управления (МЕСТН.) и кнопкой **—** (ОТКР) в режиме электромоторного управления запустить привод в направлении конечного положения.

**Информация:** Во избежание повреждений вовремя прервать ход **до** конечного положения (нажать кнопку **СТОП**).

- 12.2 Включить ручной режим.
- 12.3 Вращать маховик до полного открытия арматуры.
- 12.4 Маховик повернуть назад от конечного положения прибл. на оборота (величина перебега).
- 12.5 Селектор установить в положение 0 (ВЫКЛ).
  - → Дисплей показывает: Запомнить ОТКРЫТО? Да Нет

- 13. Да нажать, чтобы применить новую настройку конечного положения.
- Дисплей показывает: ОТКРЫТО установл.!
- → Лампа справа горит (стандартное исполнение), показывая, что конечное положение ОТКРЫТО настроено.



#### 14. Выберите:

- Редактировать → возврат к пункту 9: заново настройте конечное положение ОТКРЫТО
- → Выход → назад к пункту 4 для настройки конечного положения ЗАКРЫТО или выхода из меню

#### Информация

Если конечное положение настроить не удается, проверьте тип блока управления привода.

#### 9.4 Пробный пуск

Пробный пуск выполнять только после окончания всех выше указанных настроек.

#### 9.4.1 Проверка направления вращения

- 1. В режиме ручного управления установите арматуру в среднее положение, то есть на достаточное расстояние от конечного положения.
- 2. Установите селектор в положение местного управления (МЕСТН.).



Запустите привод в направлении ЗАКРЫТЬ и следите за направлением вращения:


с указательным диском: пункт 4 без указательного диска: пункт 5 (пустотелый вал)

- → Выключить до достижения конечного положения.
- 4. с указательным диском:
  - → Следить за направлением вращения.
    - Направление вращения правильное, если привод движется в направлении ЗАКРЫТЬ, а указательный диск вращается против часовой стрелки.



- 5. без указательного диска:
  - → Вывернуть крышку пустотелого вала [1] и уплотнение [2] или крышку для защитной трубки штока [4] и проверить направление вращения по пустотелому валу [3] или штоку[5].
- → Направление вращения правильное, если привод движется в направлении ЗАКРЫТЬ, а пустотелый вал и шток вращаются по часовой стрелке.

рис. 65: Пустотелый вал/шток

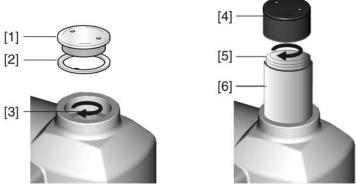

- [1] Крышка пустотелого вала
- [2] Уплотнение
- [3] Пустотелый вал
- [4] Крышка для защитной трубы
- [5] Шток
- [6] Защитная трубка штока

#### 9.4.2 Проверка концевого выключателя

1. Селектор установить в положение местного управления (МЕСТН.).



- 2. Включить привод с помощью кнопок ОТКРЫТЬ СТОП ЗАКРЫТЬ.
- → Стандартная сигнализация при правильной настройке концевого выключателя:
- желтая лампа (1) в конечном положении ЗАКРЫТО горит
- зеленая лампа (5) в конечном положении ОТКРЫТО горит
- при движении в противоположном направлении лампы гаснут
- Признаки неправильной настройки концевого выключателя:
- привод останавливается, не доходя до крайнего положения
- горит одна из красных ламп (ошибка крутящего момента)
- На странице состояния \$0007 отображается сообщение об ошибке.
- 3. Если конечное положение настроено неверно, выполнить регулировку концевого выключателя еще раз.

#### 9.5 Порядок снятия крышки отсека выключателей

Для следующих настроек (опций) необходимо открыть отсек выключателей.

→ Отвернуть болты [2] и снять крышку [1] на отсеке выключателей.



#### 9.6 Настройка механического указателя положения

#### — опция —

- 1. Привести арматуру в положение ЗАКРЫТО.
- Повернуть нижний указательный диск, пока значок <u>Т</u> (ЗАКРЫТО) не совпадет с меткой <u>∧</u> на крышке.



- 3. Установить привод в положение ОТКРЫТО.



- 5. Еще раз привести арматуру в положение ЗАКРЫТО.
- 6. Проверить настройку:

Если значок Т (ЗАКРЫТО) не совпадет с меткой ▲ на крышке,

- 6.1 повторить настройку.
- 6.2 Проверить и настроить передаточное число согласующего редуктора.

#### 9.7 Проверка и настройка передаточного числа понижающей передачи

Необходимость в этих операциях возникает только в том случае, если изменялся параметр количества оборотов/такт привода.

При необходимости замените также блок управления:

Блок управления MS5.2: 1-500 оборотов на такт

Блок управления MS50.2: 10-5000 оборотов на такт

1. Снимите указательный диск. При необходимости воспользуйтесь для этого ключом как рычагом.




2. По таблице проверьте соответствие количества оборотов/такт привода настройке редуктора (пункты 1 - 9).


Если настройка **не сооветствует**,: продолжить с пункта 3. Если настройка соответствует, продолжить с пункта 6.

Блок управления MS5.2 (1 - 500 оборотов за такт)	
Об./такт более - до	Ступень редуктора
1,0 – 1,9	1
1,9 – 3,9	2
3,9 – 7,8	3
7,8 – 15,6	4
15,6 – 31,5	5
31,5 – 62,50	6
62,5 – 125	7
125 – 250	8
250 – 500	9

Блок управления MS50.2 (10 - 500 оборотов за такт)	
Об./такт более - до	Ступень редуктора
10,0 – 19,5	1
19,5 – 39,0	2
39,0 – 78,0	3
78 – 156	4
156 – 315	5
315 – 625	6
625 – 1 250	7
1 250 – 2 500	8
2 500 – 5 000	9

- 3. Отпустите винт [1].
- 4. Установите требуемое положение шестерни [2] согласно таблице.
- 5. Затяните винт [1].
- 6. Поместите указательный диск на вал.
- 7. Настройте механический указатель положения.



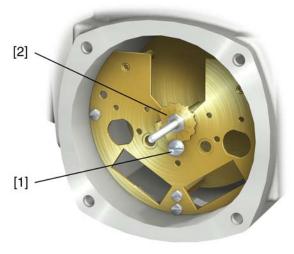

- [1] Винт
- [2] Шестерня с торцовыми зубьями

### 9.8 Порядок закрытия крышки отсека выключателей

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

#### Повреждение лака ведет к образованию коррозии!

- → По окончании работ проверить лакокрасочное покрытие и при необходимости восстановить поврежденные участки.
- 1. Почистите уплотнительные поверхности на крышке и корпусе.
- 2. Проверить кольцо [3]. В случае повреждения, заменить.
- 3. Слегка смазать кольцо, например, вазелином и правильно разместить на место.



- 4. Снять крышку [1] отсека выключателей.
- 5. Болты [2] притянуть равномерно крест-накрест.

## 10. Поиск и устранение неисправностей

#### 10.1 Неисправности при вводе в эксплуатацию

Таблица 8: Неисправности при вводе в эксплуатацию

Описание неисправности	Возможные причины	Устранение
Не удается настроить механический указатель положения.	Согласующий редуктор не подходит для данного количества об./ход привода.	Настроить передаточное число согласующего редуктора. При необходимости замените блок управления.
Неисправность в конечном положении Привод доходит до концевого упора, хотя концевой выключатель работает правильно.	При настройке концевого выключателя не учитывался перебег. Перебег возникает вследствие инерционной массы привода, инерционной массы арматуры и задержки отключения блоком управления.	Определение перебега: Перебег – ход, который привод проходит от отключения до остановки. Заново настроить концевой выключатель с учетом перебега (маховик повернуть назад на величину перебега).

## 10.2 Сообщения об ошибках и предупреждения

В случае **ошибки** работа электрической части привода прерывается или прекращается совсем. При наличии ошибки подсветка дисплея горит красным светом.

**Предупреждения** не влияют на работу электрических цепей привода. Они применяются только в информативных целях.

**Общие сигналы** включают в себя дополнительные сообщения. Чтобы отобразить общие сигналы, нажмите кнопку **←** Подробности.

Таблица 9: Индикация состояния. Предупреждения и сообщения об ошибках

Индикация	Описание. Причина	При значении > 0:
Предупреждения S0005	Общий сигнал 02: Показывает количество текущих предупреждений.	Нажать кнопку <b>←</b> Подробности. Подробнее смотрите в таблице <Предупреждения>.
Не готов ДИСТ. S0006	Общий сигнал 04: Показывает количество текущих сообщений. Привод дистанционно не управляется. Привод работает только через панель местного управления.	Нажать кнопку <b>Џ</b> Подробности. Подробнее смотрите в таблице <Не готов ДИСТ. Функциональная проверка>.
Ошибка S0007	Общий сигнал 03: Показывает количество текущих сбоев. Исполнительные команды движения привода не работают.	Для просмотра списка подробных сообщений нажмите ✔ Подробности. Подробнее смотрите в таблице <Ошибки>.
Вне спецификации S0008	Общий сигнал 07: Сигнал по стандартам NAMUR 107. Привод работает вне пределов нормальных условий эксплуатации.	Нажать кнопку <b>←</b> Подробности. Подробнее смотрите в таблице <Предупреждения>.
Проверка функций S0009	Общий сигнал 08: Сигнал по стандартам NAMUR 107. Привод работает. Выходные сигналы временно недействительны.	Нажать кнопку <b>←</b> Подробности. Подробнее смотрите в таблице <Не готов ДИСТ. Функциональная проверка>.
Требуется техобсл. S0010	Общий сигнал 09: Сигнал по стандартам NAMUR 107. Рекомендация по техобслуживанию.	Для просмотра списка подробных сообщений нажмите <b>←</b> Подробности.
Сбой S0011	Общий сигнал 10: Сигнал по стандартам NAMUR 107. Сбой в работе привода. Выходные сигналы недействительны.	Для просмотра списка подробных сообщений нажмите ✔ Подробности. Подробнее смотрите в таблице <Ошибки>.

Таблица 10: Предупреждения

Индикация	Описание. Причина	Устранение
Конфиг.предупрежд.	Общий сигнал 06: Возможные причины: Неправильная настройка. Эксплуатацию установки можно продолжать, но с ограничениями.	Для просмотра отдельных сообщений нажмите   Подробности. Описание сигналов см. в руководстве (Эксплуатация и настройка).
Внутр. предупрежд.	Общий сигнал 15: Предупреждения об устройствах. Эксплуатацию установки можно продолжать, но с ограничениями.	Для просмотра отдельных сообщений нажмите   Подробности. Описание сигналов см. в руководстве (Эксплуатация и настройка).
Функц.сбой активно	Активен режим безопасности, так как отсутствуют необходимое фактическое значение и уставка.	Проверить сигналы:     Уставка Е1     Фактическое значение Е2     фактическое значение процесса Е4
Мом-т предупр.ОТКР	Превышен предел крутящего момента на ОТКРЫТИЕ.	Проверить и при необходимости настроить параметр Мом. пред-я на ОТКР. М0768.
Мом-т предупр.ЗАКР	Превышен предел крутящего момента на ЗАКРЫТИЕ.	Проверить и при необходимости настроить параметр Мом. пред-я на ЗАКР. М0769.
Предупр.о вр.работы	Превышено макс. кол-во запусков или макс время работы/час.	<ul> <li>Проверить работу привода на регулирование.</li> <li>Проверить и при необходимости настроить параметр Время работы в час М0356.</li> </ul>
Пред.о вр. пусков	Превышено макс. кол-во запусков (переключений) электродвигателя.	<ul> <li>Проверить работу привода на регулирование.</li> <li>Проверить и при необходимости настроить параметр Кол-во пусков в час M0356.</li> </ul>
Предупр.о вр.работы	Превышено установленное время (параметр Доп.вр.работы,ручн. М0570). Превышено установленное время работы при полном такте от конечного положения ОТКРЫТО до конечного положения ЗАКРЫТО.	
ПР Нет реакции	В течение установленного времени реакции привод не реагирует на исполнительные команды управления.	<ul> <li>Проверить ход выходного вала.</li> <li>Проверить параметр Время реакции M0634.</li> </ul>
24В пост.тока внешн.	Значение внешнего напряжения управления (24 В пост. тока) находится вне допустимых пределов.	Проверить напряжение питания 24 В пост. тока.
RTC не настроены	Настройка часов реального времени (RTC) не производилась.	<ul><li>Настроить часы.</li><li>Заменить элемент питания.</li></ul>
Предупр.темпер.упр.	Повышенная температура корпуса блока управления.	Измерить/уменьшить окружающую температуру.
Предупр.темпер.э/в	Повышенная температура обмотки электродвигателя.	Проверить/исправить прокладку привода.
Предупр.темпер.ред.	Повышенная температура редуктора привода.	Проверить/исправить прокладку привода.
∏P FOC	Ошибка оптического приемного сигнала (отсутствует сигнал или недостаточный уровень приема) или ошибка формата RS-485.	Проверить/отремонтировать оптоволоконный кабель.
ПР FOC-соединение	Предупреждение: нет соединения с оптоволоконным кабелем.	

Индикация	Описание. Причина	Устранение
ПР FOC бюджет		Проверить/отремонтировать оптоволоконный кабель.
Предупр. вход AIN 1	Предупреждение: потеря сигнала на аналоговом выходе 1.	Проверить проводку.
Предупр. вход AIN 2	Предупреждение: потеря сигнала на аналоговом выходе 2.	Проверить проводку.
Предупр.пол.уставки	Предупреждение: потеря сигнала уставки привода. Возможные причины: входной сигнал для уставки E1 = 0 (потеря сигнала)	

Таблица 11: Не готов ДИСТ. и функциональная проверка

Индикация	Описание. Причина	Устранение	
Неверная команда упр.	Общий сигнал 13: Возможные причины:  • несколько исполнительных команд, например, одновременно команда ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ или одновременно ОТКРЫТЬ и ход к промежуточному положению  • имеется сигнал уставки, но позиционер не активен  • при использовании полевой шины: уставка превышает 100%	<ul> <li>Проверить исполнительные команды (в период времени подавать только одну команду).</li> <li>Установить для параметра Позиционер значение Функция активна.</li> <li>Проверить значение уставки.</li> <li>Для просмотра отдельных сообщений нажмите           Подробности.</li> <li>Описание сигналов см. в руководстве (Эксплуатация и настройка).</li> </ul>	
Интерфейс I/O	Привод управляется через интерфейс I/O (параллельный).	Проверить вход интерфейса I/O.	
Блокировка	Включена блокировка.	Проверить сигнал блокировки.	
Руч. маховик активен	Ручной режим выключен.	Запустить режим работы от электродвигателя.	
Ключ-селект. не Дистанц.	Ключ-селектор не находится в положении ДИСТАНЦИОННЫЙ.	Установить ключ-селектор в положение ДИСТАНЦИОННЫЙ.	
Местный СТОП	Активирован СТОП через панель местного управления. Нажата кнопка СТОП на панели местного управления.		
Авар.остановка акт.	Сработал выключатель аварийного останова. Сбой питания управления электродвигателем (сработали предохранители или тиристоры).	<ul> <li>Приведите выключатель аварийного останова в исходное состояние.</li> <li>Кнопкой СБРОС квитировать сбой и вывести систему из состояния аварийного останова.</li> </ul>	
Сервис активен	Работа через сервисный интерфейс (Bluetooth) и сервисное программное обеспечение AUMA ToolSuite.	Завершите работу сервисного ПО.	
Аварийная ф-я активна	Активен аварийный режим (подан аварийный сигнал). На аварийном входе приложено 0 В.	<ul> <li>Найти причину подачи аварийного сигнала.</li> <li>Проверить источник сбоя.</li> <li>На аварийный вход подать +24 В</li> </ul>	
FailState шина	Соединение с шиной установлено, но нет передачи данных от главного устройства.	Проверить настройку главного устройства.	

Таблица 12: Сбой

Индикация	Описание. Причина	Устранение
Ошибка конфигурации	Общий сигнал 11: ошибка конфигурации	Для просмотра отдельных сообщений нажмите   Подробности. Описание сигналов см. в руководстве (Эксплуатация и настройка).
Внутренняя ошибка	Общий сигнал 14: внутренние ошибки	Технический отдел AUMA. Для просмотра отдельных сообщений нажмите   Подробности. Описание сигналов см. в руководстве (Эксплуатация и настройка).
Ошибка по мом. ОТКР.	Ошибка крутящего момента в направлении ОТКРЫТО	Выполнить одно из следующих мероприятий:  Подать команду хода в направлении ЗАКРЫТЬ.  Селектор установить в положение местного управления (МЕСТН) и квитировать ошибку с помощью кнопки СБРОС.
Ошибка по мом. ЗАКР.	Ошибка крутящего момента в направлении ЗАКРЫТО	Выполнить одно из следующих мероприятий:  Подать команду хода в направлении ОТКРЫТЬ.  Селектор установить в положение местного управления (МЕСТН) и квитировать ошибку с помощью кнопки СБРОС.
Термоошибка	Сработала защита двигателя.	<ul> <li>Подождать, пока установка не охладится.</li> <li>Если после охлаждения ошибка не устранилась, выполнить следующее:         <ul> <li>Ключ-селектор установить в положение местного управления (МЕСТН) и квитировать ошибку с помощью кнопки СБРОС.</li> </ul> </li> <li>Проверить предохранители.</li> </ul>
НетРеакцииОшибка	В течение установленного времени реакции привод не реагирует на исполнительные команды управления.	Проверить ход выходного вала.
Неверная посл-ть фаз	Неправильный порядок подключения внешних кабелей L1, L2, L3. Только для подключения трехфазной цепи.	Исправить порядок подключения внешних кабелей L1, L2, L3, поменяв местами две фазы.
Сбой фазы	<ul> <li>При наличии трехфазной цепи и 24 Вот внутреннего источника для питания электроники: Потеря фазы 2.</li> <li>При наличии трехфазной цепи или цепи переменного напряжения и 24 Вот внешнего источника для питания электроники: Потеря фаз L1, L2 или L3.</li> </ul>	Проверить и подключить фазы.
Качество сети	Вследствие низкого качества цепи блок управления может неправильно определять порядок фаз (порядок подключения внешних кабелей L1, L2, L3) во время установленного периода контроля.	<ul> <li>Проверить напряжение цепи.</li> <li>Проверить параметр Момент отключения М0172и при необходимости увеличить временной интервал.</li> </ul>

## 10.3 Предохранители

## 10.3.1 Предохранители блока управления

### Предохранители:

**F1/F2** Главные предохранители блока питания

<b>G</b> -предохранитель	F1/F2	Изделие AUMA №
Размер	6,3 х 32 мм	
Реверсивные контакторы Питание ≤ 500 В	1 A T; 500 B	K002.277
Реверсивные контакторы Питание > 500 В	2 A FF; 690 B	K002.665
Тиристоры для двигателей до 1,5 кВт	1 A T; 500 B	K002.277
Тиристоры для двигателей до 3,0 кВт		
Тиристоры для двигателей до 5,5 кВт		

#### **F3** 24 В- от внутреннего источника

G-предохранитель согласно IEC 60127-2/III	F3	Изделие AUMA №
Размер	5 х 20 мм	
Выходное напряжение (блок питания) = 24 В	2,0 A T; 250 B	K006.106
Выходное напряжение (блок питания) = 115 В	2,0 A T; 250 B	K006.106

#### **F4** 24 B~ от внутреннего источника (115 B~) для:

- обогревателя, отсека выключателей, управления реверсивными контакторами
- Пусковое устройство термистора
- при 115 В~ также входы управления ОТКРЫВАНИЕ СТОП ЗАКРЫВАНИЕ

G-предохранитель согласно IEC 60127-2/III	F4	Изделие AUMA №
Размер	5 х 20 мм	
Выходное напряжение (блок питания) = 24 В	1,25 A T; 250 B	K001.184
Выходное напряжение (блок питания) = 115 В	_	_

**F5** Автоматически сбрасывающийся предохранитель короткого замыкания для подачи потребителю внешнего напряжения 24 В- (см. электрическую схему).


#### Предохранители F1/F2 заменить



### Опасное напряжение!

Берегись удара электрическим током!

ightarrow Перед открытием отключить питание.

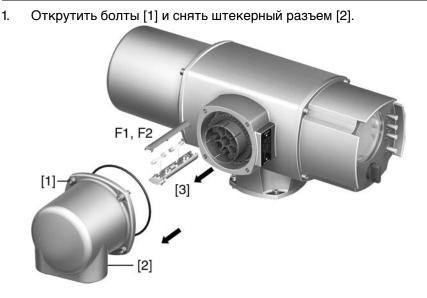


2. Вытащить держатель предохранителей [3] из колодки, открыть крышку и заменить предохранители.

#### Предохранители F3/F4 проверить/заменить

#### Информация

Устройства с электроразъемом ТҮР КР/КРН также снабжены предохранителями (F1/F2) на сетевой плате.

1. Открутить винты [1] и открыть крышку [2] на задней панели блока управления.

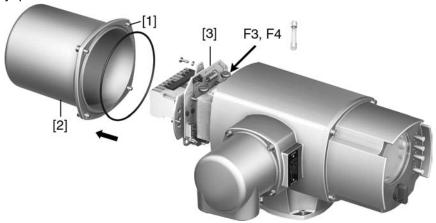

На блоке питания имеются измерительные контакты (с возможностью пайки), с помощью которых можно провести измерение сопротивления.

Проверка	Измерительные точки
F1	MTP1 – MTP2
F2	MTP3 – MTP4
F3	MTP5 – MTP6
F4	MTP7 – MTP8

2. Замена неисправных предохранителей: открутить винты и осторожно вынуть блок питания [3]. (Предохранители находятся на стороне контактов платы блока питания).



#### Во избежание повреждений не зажимать кабели!

Опасность выхода из строя оборудования!

ightarrow Установить блок питания, соблюдая осторожность. Не зажимайте кабели.

#### 10.3.2 Защита электродвигателя (термоконтроль)

Для защиты привода от перегрева и превышения допустимых температур поверхностей в обмотку электродвигателя встраиваются термисторы или термовыключатели. Защита двигателя срабатывает при превышении максимально допустимой температуры обмотки.

Привод останавливается, и подаются следующие сообщения о сбоях:

- На панели местного управления горит лампа 3 (нарушение терморежима).
- Индикация S0007 показывает ошибку. На Подробности отображается ошибка Термовыключатель.

Прежде чем продолжить работу, электродвигатель должен остынуть. После этого в зависимости от настроек сбой квитируется автоматически, или его необходимо квитировать вручную, нажав кнопку **Сброс** и установив селектор в положение местного управления.

Подробнее смотрите руководство по эксплуатации и настройке.

## 11. Техобслуживание и уход

## 

#### Неправильный уход ведет к повреждениям!

- → Техобслуживание и уход разрешается производить только квалифицированному персоналу, имеющему разрешение для выполнения таких работ.
- → Работы по техобслуживанию выполнять только на выключенной установке.

## **Техническая** поддержка

Компания AUMA предлагает полное сервисное обслуживания, в том числе техническое обслуживание, ремонт и консультации. Адреса представительств и бюро смотрите в главе «Адреса» или в интернете: www.auma.com.

#### 11.1 Профилактические мероприятия по уходу и безопасной эксплуатации

Для безопасной эксплуатации и надежной работы необходимы следующие мероприятия:

#### через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию, затем ежегодно

- Визуальная проверка:
  - Кабельные вводы, кабельные резьбовые вводы, заглушки и т.д. проверить на надежность и герметичность.
  - Соблюдайте моменты затяжки, как указано в инструкциях фирмыизготовителя.
- Проверять затяжку болтов между приводом, арматурой и редуктором. При необходимости подтянуть с усилием согласно главе «Монтаж».
- При небольшом количестве пусков: выполнить пробный пуск.
- Для устройств с втулкой А: С помощью шприца для смазки впрессовать в смазочный ниппель литиевую универсальную смазку с ЕР-присадками на основе минеральных масел.
- Шток арматуры должен смазываться отдельно.

рис. 75: Втулка А



- [1] Втулка А
- [2] Смазочный ниппель

Таблица 13: Количество смазки для подшипника втулки А

Выходная втулка	A 07.2	A 10,2	A 14,2	A 16,2
Количество [г] <sup>1)</sup>	1,5	2	3	5

1) для смазки с густотой r = 0,9 кг/дм<sup>3</sup>

#### Для степени защиты IP 68

После погружения в воду:

- Проверить электропривод.
- В случае попадания воды найти негерметичные места и устранить негерметичность. Высушить устройство надлежащим образом, затем проверить его готовность к эксплуатации.

#### 11.2 Уход

#### Смазка

- Отсек редуктора заполняется смазочным материалом на заводе.
- Замена смазки производится во время техобслуживания
  - При эксплуатации в режиме регулирования- через 4 6 лет.
  - При интенсивной работе (режим "Открыть-Закрыть") через 6 8 лет.
  - При малом количестве пусков (режим "Открыть-Закрыть") через 10 12 лет.
- Заменяя смазку, рекомендуется также заменять уплотнители.
- Во время работы дополнительная смазка редуктора не требуется.

#### 11.3 Демонтаж и утилизация

Изделия компании AUMA рассчитаны на длительный срок службы. Однако со временем их все же требуется заменять. Устройства имеют модульный принцип конструкции, поэтому их можно разбирать, демонтировать и сортировать по различным материалам:

- отходы электронных деталей
- различные металлы
- пластик
- смазки и масла

Соблюдайте следующие общие правила:

- Жир и масла загрязняют воду, поэтому они не должны попасть в окружающую среду.
- Разобранные материалы следует утилизировать, соблюдая местные правила, или перерабатывать отдельно по веществам.
- Соблюдайте местные нормы охраны окружающей среды.

## 12. Технические характеристики

#### Информация

В таблице ниже рядом со стандартным исполнением также приводятся возможные опции. Фактическое исполнение указано в соответствующей заказу технической документации. Техническую документацию к своему заказу можно загрузить с сайта <a href="http://www.auma.com">http://www.auma.com</a> (необходимо указать комиссионный номер).

## 12.1 Назначение и функциональные возможности привода

41	
Режим работы <sup>1)</sup>	стандарт: • SA: Кратковременный режим S 2 - 15 мин
	• SAR: Повторно-кратковременный режим S4 - 25 %
	опции: • SA: Кратковременный режим S 2 – 30 мин
	• SAR: Повторно-кратковременный режим S4 - 50 %
	<ul> <li>SAR: Повторно-кратковременный режим S5 - 25 %</li> </ul>
Диапазон крутящего момента	См. заводскую табличку привода
Скорость вращения	См. заводскую табличку привода
Электродвигатель	стандарт: Трехфазный асинхронный электродвигатель, исполнение IM B9 согласно IEC 60034
Напряжение двигателя и частота	См. заводскую табличку двигателя
Класс изоляции	стандарт: F, тропическое исполнение опция: H, тропическое исполнение
Защита электродвигателя	стандарт: термовыключатели (H3) опция: термисторы (PTC согласно DIN 44082)
Режим самоторможения	с самоторможением: при скорости до 90 об/мин. (50 Гц), 108 об/мин (60 Гц) без самоторможения: при скорости до 125 об/мин. (50 Гц), 150 об/мин (60 Гц) Если применяется многооборотный привод с самоторможением, положение арматуры из состояния покоя не изменяется из-за крутящего момента на выходном валу.
Концевой выключатель	магнитный датчик положения и момента MWG для 1 – 500 об/ход или 10 – 5000 об/ход
Моментный выключатель	с помощью MWG (как концевой выключатель)
Сигнал обратной связи, аналоговый (опция)	с помощью MWG
Обратная связь по крутящему моменту, аналоговая (опция)	с помощью MWG
Механический указатель положения (опция)	Непрерывно работающий указатель, настраиваемый индикаторный диск с символами ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО
Обогрев блока выключателей	стандарт: резистивный нагрев, 5 Вт, 24 В пост. тока, питается от внутреннего источника питания
Обогреватель двигателя (опция)	Напряжения: 110 – 220 B~, 220 – 240 B~ или 400 B~ (внешний источник питания) Мощность в зависимости от типоразмера 12,5 – 25 Вт
Ручное управление	Ручной режим для настройки и аварийного управления; во время работы двигателя ручной маховик не вращается. опция: Маховик с блокировкой
Соединение с блоком управления	штепсельный разъем AUMA с винтовыми зажимами
Присоединение к арматуре	стандарт: B1 согласно EN ISO 5210 опции: A, B2, B3, B4 в соответствии с EN ISO 5210 A, B, D, E согласно DIN 3210 C согласно DIN 3338 Специальные соединительные элементы: AF, B3D, ED, DD, IB1, IB3 A со смазкой штока
Система датчиков	

Сигнализация ручного режима (опция)	сигнал «ручной режим вкл./выкл» через выключатель (1 переключающий контакт)
Температурный режим двигателя (опция)	Термодатчик РТ 100
Температурный режим редуктора (опция)	Термодатчик РТ 100

1) При номинальном напряжении, окружающей температуре 40 °C и средней нагрузке с крутящим моментом согласно техническим характеристикам. Запрещается превышать эксплуатационные характеристики.

Технические характеристики активации ручного управления	
Механический срок службы	10 <sup>6</sup> переключений
посеребренные контакты:	
Миним. напряжение	12 B-
Макс. напряжение	250 B~
Макс. ток. перем. напряжения	3 А при 250 В (индуктивная нагрузка, cos phi = 0,8)
Макс. постоянный ток	3 А при 12 В (омическая нагрузка)

## 12.2 Назначение и функциональные возможности блока управления

Питание	Напряжение и частоту сети смотрите на заводской табличке блока управления и
Частота сети	двигателя.
	Допустимые отклонения напряжения сети: ±10 %
	Допустимые отклонения частоты сети: ±5 %
	опция: Допустимые отклонения напряжения сети: ±30 %
Внешнее питание	250 В- +20 % / –15 % Потребление тока: стандартное исполнение ок. 250 мА; с опциями до 500 мА
электроники (опция)	Внешнее питание должно иметь усиленную изоляцию против напряжения сети (согласно IEC 61010-1), а цепь загрузки должна быть ограничена 150 ВА (согласно IEC 61010-1).
Потребление тока	Потребление тока блоком управления в зависимости от напряжения сети: при допустимом отклонении номинального напряжения составляет ± 10 %.  • 100 - 120 В перем. тока = макс. 740 мА
	• 208 - 240 B~ = макс. 400 мA
	• 380 - 500 В перем. тока = макс. 250 мА
	• 515 - 690 B∼ = макс. 200 мА
	при допустимом отклонении номинального напряжения составляет ± 30 %.  • 100 - 120 B~ = макс. 1200 мА
	• 208 - 240 B~ = макс. 750 мA
	• 380 - 500 В перем. тока = макс. 400 мА
	• 515 - 690 B∼ = макс. 400 мA
	Потребление тока двигателем: См. заводскую табличку двигателя
Категория защиты от повышения напряжения	Категория III согласно IEC 60 364-4-443
Расчетная мощность	Блок управления согласован с расчетной мощностью электродвигателя (см. заводскук табличку двигателя).
Контакторы <sup>1) 2)</sup>	стандарт: реверсивные контакторы (заблокированы механически и электрически) для класса по мощности А1 опции:
	<ul> <li>реверсивные контакторы (заблокированы механически и электрически) для класса по мощности А2</li> </ul>
	• Тиристорное реверсивное устройство для сетевого напряжения до 500 B~ (рекомендуется для регулирующих приводов) для классов по мощности В1, В2 и В3

[	
Управление	стандарт: через цифровые входы ОТКРЫТЬ, СТОП, ЗАКРЫТЬ, АВАРИЙНЫЙ (через оптопару, ОТКРЫТЬ, СТОП, ЗАКРЫТЬ с общей линией), соблюдать миним. длительность импульса для регулирующего привода опция: Дополнительные разблокирующие входы для направлений ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ.
Значения напряжения и тока для управляющих входов <sup>3)</sup>	стандарт: 24 В пост. тока, потребление тока: ок. 10 мА на вход опции: 48 В пост. тока, потребление тока: ок. 7 мА на вход 60 В пост. тока, потребление тока: ок. 9 мА на вход 110 В пост. тока, потребление тока: ок. 8 мА на вход 115 В пост. тока, потребление тока: ок. 15 мА на вход 115 В перем. тока, потребление тока: ок. 15 мА на вход
Выходные сигналы	<ul> <li>стандарт:</li> <li>6 программируемых сигнальных реле:</li> <li>5 беспотенциальных замыкающих контактов с общей линией, макс. 250 В~, 1 А (омическая нагрузка)</li> <li>базовое исполнение: положение ЗАКРЫТО, положение ОТКРЫТО, селектор в положении ДИСТАНЦИОННЫЙ, ошибка крутящ. момента при ЗАКРЫВАНИИ, ошибка крутящ. момента при ОТКРЫВАНИИ</li> <li>1 беспотенциальный переключающий контакт, макс. 250 В~, 5 А (омическая нагрузка)</li> </ul>
	- базовое исполнение: сигнал общей ошибки (срабатывание ошибки крутящего момента, ошибки фазы, защиты двигателя) опции:
	6 программируемых сигнальных реле:  • 5 переключающих контаков с общей линией, макс. 250 В~, 5 А (омическая нагрузка)
	<ul> <li>1 беспотенциальный переключающий контакт, макс. 250 В~, 5 А (омическая нагрузка)</li> </ul>
	12 программируемых сигнальных реле:  • 10 беспотенциальных замыкающих контактов, каждые 5 с общей линией, макс. 250 В~, 1 А (омическая нагрузка)
	• 2 беспотенциальных переключающихся контактов, макс. 250 В~, 5 А (омическая нагрузка)
	6 программируемых сигнальных реле:  • 6 беспотенциальных переключающих контактов <b>без общей линии</b> , на каждое реле макс. 250 В~, 5 А (омическая нагрузка)
	<ul> <li>10 программируемых сигнальных реле:</li> <li>10 беспотенциальных переключающих контактов без общей линии, на каждое реле макс. 250 В~, 5 А (омическая нагрузка)</li> </ul>
	Все выходные сигналы должны быть запитаны одинаковым потенциалом.
Обратная связь по положению	Аналоговый выход (с гальв. развязкой) $E2 = 0/4 - 20$ мА (нагрузка макс. 500 $\Omega$ ).
Выходное напряжение	стандарт: вспомогательное напряжение 24 В пост. тока, макс. 100 мА для питания управляющих входов, гальванически развязанных от внутреннего источника питания опция:
	вспомогательное напряжение 115 B~, макс. 30 мА для питания управляющих входов <sup>4)</sup> , гальванически развязанных от внутреннего источника питания
Панель местного управления	стандарт: • ключ-селектор МЕСТНОЕ, ВЫКЛЮЧЕНО, ДИСТАНЦИОННОЕ (фиксируется во всех трех положениях)
	• Кнопки ОТКРЫТО-СТОП-ЗАКРЫТО-СБРОС
	<ul> <li>6 сигнальных ламп:         <ul> <li>конечное положение ЗАКРЫТО и ЗАКРЫВАНИЕ (желтая), ошибка крутящего момента при ЗАКРЫВАНИИ (красная), срабатывание защиты электродвигателя (красная), ошибка крутящего момента при ОТКРЫВАНИИ (красная), конечное положение ОТКРЫТО и ОТКРЫВАНИЕ (зеленая), Bluetooth (синяя)</li> </ul> </li> <li>графический ЖК-дисплей с подсветкой</li> </ul>
	опции:
	<ul> <li>Особые цвета 5 сигнальных ламп:</li> <li>положение ЗАКРЫТО (зеленая), ошибка крутящего момента при ЗАКРЫВАНИИ (синяя), ошибка крутящего момента при ОТКРЫВАНИИ (желтая), срабатывание защиты электродвигателя (белая), положение ОТКРЫТО (красная)</li> </ul>
1	

Bluetooth Интерфейс связи	Bluetooth, класс II Chip, версия 2.0, радиус действия до 10 метров в промышленных условиях. Совместимость с Bluetooth-протоколом SPP (Serial Port Profile). Программа настройки параметров: AUMA-ToolSuite, ввод в эксплуатацию, диагностика; предназначена для ПК, PDA, смартфонов с Windows
Функции	стандарт: • настраиваемый тип отключения - отключение по пути и моменту в положениях ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО
	• байпас крутящего момента, регулируется до 5 секунд (в течение этого времени контроль по крутящему моменту не осуществляется)
	<ul> <li>Начало и завершение тактового режима, а также время прогона и паузы (1 - 1 800 секунд) устанавливается независимо для обоих направлений ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ.</li> </ul>
	• 8 произвольных промежуточных положений в пределах 0-100 %, характер реагирования и обработка сигналов подлежат настройке
	опции: • Позиционер - Заданная величина положения через аналоговый вход E1 = 0/4 – 20 мА - Настраиваемая реакции привода при потере сигнала - Автоматическая регулировка мертвой зоны (выбор адаптивной реакции) - Режим раздельного диапазона - Вход МОDE для переключений между режимом (ОТКР - ЗАКР) и режимом
<b>F</b>	регулирования
Безопасность	<ul> <li>стандарт:</li> <li>АВАРИЙНЫЙ режим, характер реагирования программируется</li> <li>Цифровой вход активен по 0, возможная реакция: СТОП, ЗАКРЫВАНИЕ, ОТКРЫВАНИЕ, движется к промежуточному положению</li> <li>В аварийном режиме контроль крутящего момента может шунтироваться</li> <li>Термозащита в аварийном режиме может шунтироваться (только при наличии в блоке управления термовыключателя, кроме термистора)</li> </ul>
	опции: • Разблокирование панели местного управления цифровым входом Разблокировка МЕСТН. Благодаря этому управление приводом можно заблокировать или разблокировать путем нажатия кнопки на панели местного управления.
	<ul> <li>Остановка через местное управление</li> <li>Если селектор находится в положении ДИСТАНЦИОННЫЙ, привод можно остановить кнопкой СТОП на панели местного управления. По умолчанию функция выключена.</li> </ul>
	• Кнопка аварийного останова (фиксируемая) для отключения питания при любом положении селектора
	• Блокировка, разблокировка команд управления ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ через цифровые входы Блокировка ОТКРЫТЬ и Блокировка ЗАКРЫТЬ
Функции контроля	стандарт: • Контроль крутящего момента: защита от перегрузки арматуры (настраивается) отключает установку и подает сигнал сбоя
	• Контроль температуры двигателя (контроль терморежима) отключает установку и подает сигнал сбоя
	• Контроль нагрева привода, подача предупреждения
	• Контроль за временем работы и скоростью переключений (настраивается) и подача предупреждений
	• Контроль времени хода (регулируется), подача предупреждений
	• Контроль сбоя фазы, отключение установки и подача сигнал сбоя
	• Автоматическая коррекция фаз (трехфазный ток)

Диагностика	• Электронный паспорт устройства с информацией о заказе и изделии
	<ul> <li>Регистрация рабочих данных: Сбрасываемый счетчик и счетчик всего срока службы:</li> <li>время работы двигателя, количество пусков, срабатывание концевых и моментных выключателей в конечных положениях ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО, ошибки крутящего момента при ЗАКРЫВАНИИ и ОТКРЫВАНИИ, срабатывание защиты двигателя</li> </ul>
	<ul> <li>Протокол событий с временными метками (журнал настроек, рабочих режимов, сбоев):</li> <li>Сигналы рабочих состояний по рекомендации NAMUR NE 107: «Сбой», «Проверка функций», «Вне спецификаций», «Требуется техобслуживание».</li> </ul>
	<ul> <li>Графики крутящего момента</li> <li>3 графика крутящего момента (характеристика крутящий момент-участок хода) сохраняются отдельно для открывания и закрывания. Сохраненные графики можно выводить на дисплей.</li> </ul>
Блок электрических соединений	стандарт: штепсельный разъем AUMA (S) с винтовыми зажимами и резьбой М опции: • резьбы Pg, NPT, G, специальная резьба
	• Управляющие контакты с золотым покрытием (гнезда и штифты)
	• Держатель для крепления на стене отсоединенных штекеров
	• Защитная крышка отсека контактов (для отключенных штекеров)
Электрическая схема	см. заводскую табличку

- Реверсивные контакторы рассчитаны на 2 миллиона пусков.
- 2) 3) 4) Список классов AUMA по мощности см. в электрических характеристиках привода.
- Все входные сигналы должны быть запитаны одинаковым потенциалом. Невозможно при наличии пускового устройства термистора

Дополнительно для исполнений «Non-Intrusive» с MWG в приводе		
Настройка отключения по пути и моменту через панель местного управления блока управления		
Сигнал крутящего момента	Аналоговый выход (с гальв. развязкой) E6 = 0/4 - 20 мА (нагрузка макс. 500 $\Omega$ ). (только при наличии выходного контакта)	

#### 12.3 Условия эксплуатации

Монтажное положение	любое
Назначение	в помещении и вне помещения
Степень защиты согласно EN 60529	Стандарт: IP 68 с трехфазным двигателем/однофазным двигателем переменного тока AUMA Согласно положениям AUMA класс защиты IP 68 соответствует следующим требованиям:  погружение в воду: до 8 метров продолжительность погружения в воду: до 96 часов во время погружения в воду до 10 срабатываний при погружении в воду режим регулирования не предусмотрен Фактическое исполнение смотрите на заводской табличке привода/блока управления
Защита от коррозии	<ul> <li>Стандарт:         <ul> <li>KS: для промышленного применения, на электростанциях при неагрессивной атмосфере, в частично или постоянно агрессивной атмосфере со средней концентрацией загрязняющего вещества (водоочистные станции, химическое производство и т.п.)</li> </ul> </li> <li>Опции:         <ul> <li>KX: для эксплуатации в чрезвычайно агрессивной атмосфере с очень высокой влажностью и высокой концентрацией вредных веществ</li> </ul> </li> </ul>
Высота места установки над уровнем моря	Стандарт: ≤ 2000 метров над уровнем моря опция: > 2000 метров над уровнем моря, необходимо проконсультироваться со специалистами AUMA
Влажность воздуха	до 100% относительной влажности во всем допустимом температурном диапазоне
Степень загрязнения	для блока управления: степень загрязнения 2 вне блока управления (в закрытом состоянии): степень загрязнения 4

Верхнее покрытие	Стандарт: лак на полиуретановой основе (порошковый лак)
Цвет	Стандарт: серебристо-серый (аналогичная RAL 7037)
Температура окружающей среды	Стандарт: • Режим ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ: – 25 °C до + +70 °C • режим регулирования: – 25 °C до + +60 °C Фактическое исполнение смотрите на заводской табличке привода/блока управления
Вибрационная прочность согласно IEC 60068-2-6	1 g, для 10 - 200 Гц Устойчивость против вибраций и колебаний при работе и помехах. Усталостную прочность от этого показателя рассчитать невозможно. Не подходит в сочетании с редукторами.
Срок службы	Режим ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ (рабочие циклы ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ-ОТКРЫТЬ): SA 07.2/07.6 – SA 10.2: 25 000 SA 14,2/14,6 – SA 16,2: 20 000 Режим регулирования: 1) SAR 07.2/07.6 – SAR 10.2: 7,5 миллионов переключений SAR 14,2/14,6 – SAR 16,2: 5,0 миллионов переключений
Bec	см . отдельные технические характеристики

Срок службы зависит от нагрузки и частоты переключений (пусков). Высокая частота переключений лишь в редких случах улучшает регулирование. Чтобы добиться более длительного и бесперебойного срока службы, необходимо устанавливать только такую частоту включения, которая необходима для производственного процесса.

### 12.4 Комплектующие

	Крепление блока AUMATIC отдельно от привода, включая штекер. Соединительный кабель по запросу. Рекомендуется при высоких температурах окружающей среды, ограниченном доступе, или если во время работы возникают высокие вибрации.
Программа настройки параметров для ПК	PC ToolSuite


<sup>1)</sup> Максимальная допустимая длина кабеля между AUMATIC и приводом не должна превышать 100 м. Для MWG требуется отдельная линия передачи данных. Максимально допустимая длина кабелей при разделении привода и блока управления: 10 м.

## 12.5 Дополнительная информация

Директивы ЕС	•	Директива по электромагнитной совместимости (ЭМС): (2004/108/EG)
	•	Директива по низковольтному оборудованию: (2006/95/EG)
	•	Директива по машиностроению: (2006/42/EG)

## 13. Запасные части


## 13.1 Многооборотный электропривод SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2

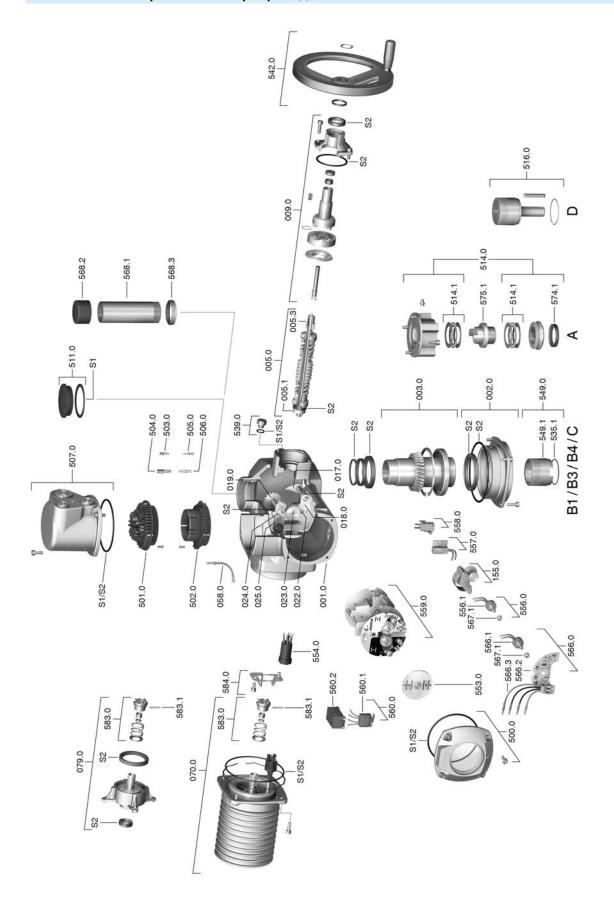

**Примечание!**При заказе запасных частей указывайте тип устройства и комиссионный номер (см. заводскую табличку). Разрешается применять только заводские запасные части компании AUMA. Применение других деталей ведет к аннулированию гарантии, а также исключает всякую ответственность завода-изготовителя за возникший ущерб. Поставляемые запасные части могут отличаться от представленных на чертеже.

002.00   Опанец   003.00   Путотельній вал с червячным колесом в оборе 549.00   Выходной вал ВТІВЗ/В4/С   005.00   Путотельній вал с червячным колесом в оборе 549.00   Выходной вал ВТІВЗ/В4/С   005.10   Пунводной вал   005.00   Сумансковая муфта на выходном валу   005.30   Опанечная шестерня ручного дубляера   005.00   Путотельній разъем для жутута   005.00   Опанечная шестерня ручного дубляера   005.00   Опанечная шестерня ручного дубляера   005.00   Опанечная шестерня ручного дубляера   005.00   Обогреватель   005.00   Обог	Nº	Наименование	Тип	Nº	Наименование	Тип
002.00         Фланец         в сборе         542.0         Ручной маховик с рукояткой         в сборе         в сборе         549.0         Выходной вал в ВТВЗ/В4/С         в сборе         549.1         В Сборе         549.0         Выходной вал в ВТВЗ/В4/С         в сборе         553.0         Механический индикатор положения         в сборе         554.0         Штепсальный разъем для жгута прожения         в сборе         1600         100         Моментный рычаг         в сборе         556.1         Потенциометр для датчика положения         в сборе         556.1         Потенциометр для датчика положения         в сборе         556.1         Потенциометр для датчика положения         в сборе         557.0         Обогреватель         в сборе         559.0         Блинкер со штифтами на проводах (без в сборе рагичка в ракилистерии и колиционателей         в сборе         559.0         Блинкер со штифтами на проводах (без выключателей колиционателей         в сборе         559.0         Блинкер со штифтами на проводах (без выключателей колиционателей колиционателей колиционателей колиционателей колиционателей колиционателей колиционателей колиционателей для натраления         в сборе         559.0         Блинкер со штифтами на правилистери колиционателей для натраления         в сборе	001.0	Корпус	в сборе	539.0	Пробка маслозаливного отверстия	в сборе
Пустотельий вал с червячным колесом   в сборе   549.0   Выходной вал В ИВЗ/ВА/С   в сборе   500.0   Приводной вал   в сборе   549.1   Втулка ВТВЗ/ВА/С   в сборе   500.0   Приводной вал   в сборе   553.0   Механический индикатор положения   в сборе   553.0   Механический индикатор положения   в сборе   554.0   Потенциометр для датчика положения   в сборе   556.0   Потенциометр для датчика положения   в сборе   550.0   Потенциометр для датчика положения   в сборе   550.0   Потенциометр (без шестерни)   в сборе   550.0   Потенциометр (без выключателей смагнитным датчика положения   моментных инфенации с блоком управления (МИС)   для исполнения Non-Intrusive в комбенации с блоком управления (МИС)   для исполнения Non-Intrusive в комбенации с блоком управления (МИС)   Стопорная пластина   в сборе   560.0   В пок концевых и моментных выключателя (для направления   В сборе   560.0   Потенциометр (для направления   В сборе   560.0   Выключателей для направления   В сборе   560.0   Потенциометр для концевой/моментных выключателей для направления   В сборе   560.0   Потенциометр для концевой/моментных выключателей для направления   В сборе   560.0   Потенциометр для RVG   в з сборе   560.0   Потенциометр для RVG   в сборе   560.0	002.0		в сборе	542.0		в сборе
Приводной вал   9 сборе   549.1   Втулка В1/В3/В4/С   1	003.0	Пустотелый вал с червячным колесом	в сборе	549.0	Выходной вал В1/В3/В4/С	в сборе
005.1         Кулачковая муфта на выходном валу         553.0         Механический индикатор положения         в сборе           005.3         Солнечная шестерня ручного дублера         554.0         Штегсельный разъем для жугуа проводов для затчика положения         в сборе           009.0         Планетарная передача ручного дублера         в сборе         556.0         Потенциометр для датчика положения         в сборе           019.0         Коронная шестерня         в сборе         557.0         Обогреватель         в сборе           022.0         Шестерня моментного рычага         в сборе         559.0—1         Бликкер со штифтами на проводах (без дагика вращения и изоляционной латы)         в сборе           023.0         Шестерня выкодного выключателей         в сборе         559.0—2         Блюк выключателей сизнтитным дагиком положения и моментам (ИШО), для исполнения Non-Intrusive в комбинации с блоком угравления АИМАТСС.         в сборе           024.0         Ведущая шестерня для концевого выключателей         в сборе         560.0—1         Блюк концевых и моментных димиментамиментами (ИТО)         в сборе           025.0         Стопорная пластина         в сборе         560.0—1         Блюк концевых и моментных димиментамиментамиментами (ИТО)         в сборе           058.0         Кабель заземления (ИТОФТ)         в сборе         560.0—1         Выключатель концевых и моментных димиментых димиме	005.0				Втулка В1/В3/В4/С	-
Планетарная передача ручного дублера в сборе   556.0   Потенциометр для датчика положения   в сборе   556.1   Потенциометр для датчика положения   в сборе   556.1   Потенциометр (без шестерни)   в сборе   556.1   Потенциометр (без шестерни)   в сборе   556.0   Потенциометр для датчика вращения и изоляционной глаты)   платы   плат	005.1	Кулачковая муфта на выходном валу				в сборе
017.0         Моментный рычаг         в сборе         55.7.0         Потенциометр (без шестерни)         в сборе         в сборе           019.0         Коронная шестерня         557.0         Обогреватель         в сборе         в сборе           022.0         Шестерня моментного рычага         в сборе         559.0-1         Блик неут со штифтами на проводах (без датчика вращения и изоляционной ильтых не комбинации и без выключателей         в сборе           023.0         Шестерня выходного вала для концевых выключателей ильтых не комбинации с блоком управления АИМА- тгс.         в сборе         559.0-2         Блок выключателей с магнитным датчиком положения и момента (МWG) для исполнения Non-Intrusive в комбинации с блоком управления АИМА- тгс.         в сборе         560.0-2         Блок концевых и моментных выключателей для направления дитифт за концевой ильтых не комбинации с блоком управления АИМА- тгс.         в сборе           024.0         Ведущая шестерня для концевого выключателей для направления дитифт за концевой ильтых не комбинации с блоком управления дитифт за концевой ильтых не комбинации с блоком управления дитифт за концевой ильтых не концевой моментных выключателей для направления датчиком положения направления датчиком положения в моментных выключателей датчиком положения направления датчиком положения в концевой моментных выключателей датчик доль датчик для направления датчик доль датчик датчик для направления датчик доль датчик датчик датчик датчик для направления датчик да	005.3	Солнечная шестерня ручного дублера		554.0		в сборе
018.0         Зубчатый сегмент         557.0         Обогреватель         в сборе           019.0         Коронная шестерня         558.0         Блинкер со штифтами на проводах (без в сборе выключателей моментного рычага         в сборе в сборе в сборе в сборе в сборе выключателей с магнитным муфты выключателей выключателей         в сборе в сборе выключателей с магнитным муфты выключателей с магнитным муфты выключателей с магнитным момента (МУС) для исполнения Non-Intrusive в комбинации с блоком управления АИМА-тіс.         в сборе в сборе выключателей для направления АИМА-тіс.         в сборе выключатель концевой/моментных выключатель концевой/моментных выключатель (УО электродвитатель (УО электродвитатель концевой/моментных выключателей в сборе бого.         в сборе бого.         Касета выключатель концевой/моментных выключателей в сборе бого.         в сборе бого.         Датчик положения RWG без шестерни в сборе в сборе бого.         в сборе бого.         Датчик положения RWG без шестерни в сборе в сборе бого.         в сборе бого.         Датчик положения RWG без шестерни в сборе в сборе бого.         Датчик положения RWG без шестерни в сборе в сборе бого. </td <td>009.0</td> <td>Планетарная передача ручного дублера</td> <td>в сборе</td> <td>556.0</td> <td>Потенциометр для датчика положения</td> <td>в сборе</td>	009.0	Планетарная передача ручного дублера	в сборе	556.0	Потенциометр для датчика положения	в сборе
019.0         Коронная шестерня         558.0         Блинкер со штифтами на проводах (без в сборе датчика вращения и изоляционной платы)         в сборе датчика вращения и изоляционной платы         в сборе датчика вращения и изоляционной платы         в сборе датчика вращения и изоляционной платы         в сборе и без выключателей и без выключателей с магнитным датчиком положения и момента (МУС) для исполнения Non-Intrusive в комбинации с блоком управления АИМА-тис.         в сборе бел.0-1         Блок концевых и моментных выключателей с магнитным датчиком положения и момента (МУС) для исполнения Non-Intrusive в комбинации с блоком управления АИМА-тис.         в сборе бел.0-2         Блок концевых и моментных выключателей для направления ОТКРЫТо         в сборе бел.0-2         Блок концевых и моментных выключателей для направления для концевых и моментных для направления для концевых и моментных для направления для концевых для для и для концевых для	017.0	Моментный рычаг	в сборе	556.1	Потенциометр (без шестерни)	в сборе
22.0   Шестерня моментного рычага   в сборе   559.0-1   Блок управления без моментной муфты   в сборе   569.0-2   Влок управления без моментной муфты   в сборе   569.0-2   Влок ывключателей с магнитным мента (МWG) для исполнения Non-Intrusive в комбинации с блоком управления AUMA- TIC.   В сборе   560.0-2   Ведущая шестерня для концевого выключателей для направления AUMA- TIC.   Влок концевых и моментных выключателей для направления В сборе   560.0-2   Влок концевых и моментных выключателей для направления   в сборе   560.0-2   Влок концевых и моментных выключателей для направления   в сборе   560.0-2   Влок концевых и моментных выключателей для направления   в сборе   560.0-2   Влок концевых и моментных выключателей для направления   в сборе   560.0-2   Влок концевых и моментных выключателей для направления   в сборе   560.0-2   Влок концевых и моментных выключателей для направления   в сборе   560.0-2   Влок концевых и моментных выключателей для направления   в сборе   560.0-2   Влок концевых и моментный   в сборе   560.0-2   Датчик положения RWG   в сборе   560.0-2   Датчик п	018.0	Зубчатый сегмент		557.0	Обогреватель	в сборе
023.0         Шестерня выходного вала для концевых выключателей         в сборе выключателей         Болок выключателей с магнитным датчиком положения и момента (МVVG) для и сполнениия Non-Intrusive в комбинации с блоком управления AUMA-TIC.         в сборе комбинации с блоком и моментных выключателей выключателей и кассета выключателей кассета выключателей выключателей в сборе комором управления выключателей в сборе комором управления в сборе комором управления в сборе комором управления в сборе комбинакт для цепи управления в сборе комбинакт для кулачковой курты управления в комбинакт для кулачковой курты в комбинакт для кулачковой курты в комбинакт для кулачковой курты кулачковой курты кулачковой курты и или курачковой курты ку	019.0	Коронная шестерня		558.0	датчика вращения и изоляционной	в сборе
Выключателей   Выключателей   Выключателей   Выключателей   Выключателей   Выключателей   Выключателя   Выключателя   Выключателя   Выключателя   Выключателя   Выключателя   Выключателя   Выключателя   Выключателя   Выключателей для направления   Выключательей   Выключательей   Выключателей   Выклочателей   Выклоч	022.0	Шестерня моментного рычага	в сборе	559.0–1		в сборе
Выключателя   Выключателя для направления   ОТКРЫТЬ	023.0		в сборе	559.0–2	датчиком положения и момента (MWG) для исполнения Non-Intrusive в комбинации с блоком управления AUMA-	в сборе
058.0         Кабель заземления (штифт)         в сборе         560.1         Выключатель концевой/моментный         в сборе           070.0         Электродвигатель (VD электродвигатель вкл. № 079.0)         в сборе         560.2         Кассета выключатель концевой/моментный         в сборе           079.0         Планетарная передача электродвигателя (SA/SAR 07.2 - 16.2 для з/в VD)         в сборе         566.0         Датчик положения RWG         в сборе           155.0         Согласующий редуктор         в сборе         566.1         Потенциометр для RWG без шестерни         в сборе           500.0         Крышка блока выключателей         в сборе         566.2         Электронная плата RWG         в сборе           501.0         Гнездовая колодка (со штифтами)         в сборе         566.3         Провода для RWG         в сборе           502.0         Штифтовая колодка (без штифтов)         в сборе         567.1         Шестерня для потенциометра/RWG         в сборе           503.0         Гнездовой контакт для цепи электродвигателя         в сборе         568.2         Защитная труба для штока (без крышки)           505.0         Штифтовой контакт для цепи электродвигателя         в сборе         568.3         Уплотнение защитной трубы           507.0         Крышка клеммного разъема         в сборе         575.1         Резьбовая вт	024.0		в сборе	560.0–1	выключателей для направления	в сборе
070.0         Электродвигатель (VD электродвигатель вкл. № 079.0)         В сборе вкл. № 079.0)         Б сборе электродвигателя (SA/SAR 07.2 - 16.2 для з/в VD)         В сборе электродвигателя (SA/SAR 07.2 - 16.2 для з/в VD)         В сборе Б сболе для и кличителей в сборе Б сболе для кулачковой муфты         В сборе Б сболе В сболе В сборе Б сболе В сболе В сборе Б сболе В сболе	025.0	Стопорная пластина	в сборе	560.0–2	выключателей для направления	в сборе
вкл. № 079.0)         вкл. № 079.0         Планетарная передача электродвигателя (SA/SAR 07.2 - 16.2 для э/в VD)         в сборе         566.0         Датчик положения RWG         в сборе         в сборе           155.0         Согласующий редуктор         в сборе         566.1         Потенциометр для RWG без шестерни         в сборе           500.0         Крышка блока выключателей         в сборе         566.2         Электронная плата RWG         в сборе           501.0         Гнездовая колодка (со штифтами)         в сборе         566.3         Провода для RWG         в сборе           502.0         Штифтовая колодка (без штифтов)         в сборе         567.1         Шестерня для потенциометра/RWG         в сборе           503.0         Гнездовой контакт для цепи управления         в сборе         568.1         Защитная труба для штока (без крышки)           504.0         Гнездовой контакт для цепи управления         в сборе         568.2         Крышка для защитной трубы           505.0         Штифтовой контакт для цепи управления         в сборе         568.3         Уплотнение защитной трубы           506.0         Штифтовой контакт для цепи управления         в сборе         574.1         Выходной элемент А с радиальным уплотнением для фланца по ISO           507.0         Крышка клеммного разъема         в сборе         575.1	058.0	Кабель заземления (штифт)	в сборе	560.1	Выключатель концевой/моментный	в сборе
электродвигателя (SA/SAR 07.2 - 16.2 для э/в VD)   В сборе   566.1   Потенциометр для RWG без шестерни   В сборе   500.0   Крышка блока выключателей   В сборе   566.2   Электронная плата RWG   В сборе   501.0   Гнездовая колодка (со штифтами)   В сборе   566.3   Провода для RWG   В сборе   502.0   Штифтовая колодка (без штифтов)   В сборе   567.1   Шестерня для потенциометра/RWG   В сборе   503.0   Гнездовой контакт для цепи управления   В сборе   568.1   Защитная труба для штока (без крышки)   504.0   Гнездовой контакт для цепи управления   В сборе   568.2   Крышка для защитной трубы	070.0		в сборе	560.2	Кассета выключателей	
500.0         Крышка блока выключателей         в сборе         566.2         Электронная плата RWG         в сборе           501.0         Гнездовая колодка (со штифтами)         в сборе         566.3         Провода для RWG         в сборе           502.0         Штифтовая колодка (без штифтов)         в сборе         567.1         Шестерня для потенциометра/RWG         в сборе           503.0         Гнездовой контакт для цепи управления         в сборе         568.1         Защитная труба для штока (без крышки)           504.0         Гнездовой контакт для цепи управления         в сборе         568.2         Крышка для защитной трубы           505.0         Штифтовой контакт для цепи управления         в сборе         568.3         Уплотнение защитной трубы           506.0         Штифтовой контакт для цепи управления         в сборе         574.1         Выходной элемент А с радиальным уплотнением для фланца по ISO           507.0         Крышка клеммного разъема         в сборе         575.1         Резьбовая втулка типа А           511.0         Крышка пустотелого вала         в сборе         583.0         Кулачковая муфта на валу э/в         в сборе           514.1         Упорный игольчатый подшипник         в сборе         584.0         Стопорная пружина для кулачковой муфты           516.0         Выходной вал D	079.0	электродвигателя (SA/SAR 07.2 - 16.2	в сборе	566.0	Датчик положения RWG	в сборе
501.0Гнездовая колодка (со штифтами)в сборе566.3Провода для RWGв сборе502.0Штифтовая колодка (без штифтов)в сборе567.1Шестерня для потенциометра/RWGв сборе503.0Гнездовой контакт для цепи управленияв сборе568.1Защитная труба для штока (без крышки)504.0Гнездовой контакт для цепи электродвигателяв сборе568.2Крышка для защитной трубы505.0Штифтовой контакт для цепи управленияв сборе568.3Уплотнение защитной трубы506.0Штифтовой контакт для электродвигателяв сборе574.1Выходной элемент А с радиальным уплотнением для фланца по ISO507.0Крышка клеммного разъемав сборе575.1Резьбовая втулка типа А511.0Крышка пустотелого валав сборе583.0Кулачковая муфта на валу э/вв сборе514.0Выходной вал типа А (без резьбы)в сборе583.1Штифтовой контакт для кулачковой муфты514.1Упорный игольчатый подшипникв сборе584.0Стопорная пружина для кулачковой муфты516.0Выходной вал Dв сборе51Уплотнения, малый комплекткомплект	155.0	Согласующий редуктор			Потенциометр для RWG без шестерни	в сборе
502.0         Штифтовая колодка (без штифтов)         в сборе         567.1         Шестерня для потенциометра/RWG         в сборе           503.0         Гнездовой контакт для цепи управления         в сборе         568.1         Защитная труба для штока (без крышки)           504.0         Гнездовой контакт для цепи электродвигателя         в сборе         568.2         Крышка для защитной трубы           505.0         Штифтовой контакт для цепи управления         в сборе         568.3         Уплотнение защитной трубы           506.0         Штифтовой контакт для электродвигателя         в сборе         574.1         Выходной элемент А с радиальным уплотнением для фланца по ISO           507.0         Крышка клеммного разъема         в сборе         575.1         Резьбовая втулка типа А           511.0         Крышка пустотелого вала         в сборе         583.0         Кулачковая муфта на валу э/в         в сборе           514.0         Выходной вал типа А (без резьбы)         в сборе         584.0         Стопорная пружина для кулачковой муфты           516.0         Выходной вал D         в сборе         51         Уплотнения, малый комплект         комплект	500.0	Крышка блока выключателей	в сборе	566.2	Электронная плата RWG	в сборе
503.0         Гнездовой контакт для цепи управления         в сборе         568.1         Защитная труба для штока (без крышки)           504.0         Гнездовой контакт для цепи электродвигателя         в сборе         568.2         Крышка для защитной трубы           505.0         Штифтовой контакт для цепи управления         в сборе         568.3         Уплотнение защитной трубы           506.0         Штифтовой контакт для электродвигателя         в сборе         574.1         Выходной элемент А с радиальным уплотнением для фланца по ISO           507.0         Крышка клеммного разъема         в сборе         575.1         Резьбовая втулка типа А           511.0         Крышка пустотелого вала         в сборе         583.0         Кулачковая муфта на валу э/в         в сборе           514.0         Выходной вал типа А (без резьбы)         в сборе         583.1         Штифтовой контакт для кулачковой муфты           514.1         Упорный игольчатый подшипник         в сборе         584.0         Стопорная пружина для кулачковой муфты           516.0         Выходной вал D         в сборе         S1         Уплотнения, малый комплект         комплект	501.0	Гнездовая колодка (со штифтами)	в сборе	566.3	Провода для RWG	в сборе
504.0         Гнездовой контакт для цепи электродвигателя         в сборе         568.2         Крышка для защитной трубы           505.0         Штифтовой контакт для цепи управления         в сборе         568.3         Уплотнение защитной трубы           506.0         Штифтовой контакт для электродвигателя         в сборе         574.1         Выходной элемент А с радиальным уплотнением для фланца по ISO           507.0         Крышка клеммного разъема         в сборе         575.1         Резьбовая втулка типа А           511.0         Крышка пустотелого вала         в сборе         583.0         Кулачковая муфта на валу э/в         в сборе           514.0         Выходной вал типа А (без резьбы)         в сборе         583.1         Штифтовой контакт для кулачковой муфты           514.1         Упорный игольчатый подшипник         в сборе         584.0         Стопорная пружина для кулачковой муфты           516.0         Выходной вал D         в сборе         S1         Уплотнения, малый комплект         комплект	502.0	Штифтовая колодка (без штифтов)	в сборе	567.1	Шестерня для потенциометра/RWG	в сборе
электродвигателяВ сборе568.3Уплотнение защитной трубы505.0Штифтовой контакт для цепи управленияв сборе568.3Уплотнение защитной трубы506.0Штифтовой контакт для электродвигателяв сборе574.1Выходной элемент А с радиальным уплотнением для фланца по ISO507.0Крышка клеммного разъемав сборе575.1Резьбовая втулка типа А511.0Крышка пустотелого валав сборе583.0Кулачковая муфта на валу э/вв сборе514.0Выходной вал типа А (без резьбы)в сборе583.1Штифтовой контакт для кулачковой муфты514.1Упорный игольчатый подшипникв сборе584.0Стопорная пружина для кулачковой муфты516.0Выходной вал Dв сбореS1Уплотнения, малый комплекткомплект	503.0	Гнездовой контакт для цепи управления	в сборе	568.1	Защитная труба для штока (без крышки)	
управления         в сборе         574.1         Выходной элемент А с радиальным уплотнением для фланца по ISO           507.0         Крышка клеммного разъема         в сборе         575.1         Резьбовая втулка типа А           511.0         Крышка пустотелого вала         в сборе         583.0         Кулачковая муфта на валу э/в         в сборе           514.0         Выходной вал типа А (без резьбы)         в сборе         583.1         Штифтовой контакт для кулачковой муфты           514.1         Упорный игольчатый подшипник         в сборе         584.0         Стопорная пружина для кулачковой муфты         в сборе           516.0         Выходной вал D         в сборе         S1         Уплотнения, малый комплект         комплект	504.0		в сборе	568.2	Крышка для защитной трубы	
электродвигателя уплотнением для фланца по ISO  507.0 Крышка клеммного разъема в сборе 575.1 Резьбовая втулка типа А  511.0 Крышка пустотелого вала в сборе 583.0 Кулачковая муфта на валу э/в в сборе  514.0 Выходной вал типа А (без резьбы) в сборе 583.1 Штифтовой контакт для кулачковой муфты  514.1 Упорный игольчатый подшипник в сборе 584.0 Стопорная пружина для кулачковой муфты  516.0 Выходной вал D в сборе S1 Уплотнения, малый комплект комплект	505.0	•	в сборе	568.3	Уплотнение защитной трубы	
511.0         Крышка пустотелого вала         в сборе         583.0         Кулачковая муфта на валу э/в         в сборе           514.0         Выходной вал типа А (без резьбы)         в сборе         583.1         Штифтовой контакт для кулачковой муфты           514.1         Упорный игольчатый подшипник         в сборе         584.0         Стопорная пружина для кулачковой муфты         в сборе           516.0         Выходной вал D         в сборе         S1         Уплотнения, малый комплект         комплект	506.0		в сборе	574.1		
514.0       Выходной вал типа A (без резьбы)       в сборе       583.1       Штифтовой контакт для кулачковой муфты         514.1       Упорный игольчатый подшипник       в сборе       584.0       Стопорная пружина для кулачковой муфты       в сборе         516.0       Выходной вал D       в сборе       S1       Уплотнения, малый комплект       комплект	507.0	Крышка клеммного разъема	в сборе	575.1	<u>-</u>	
514.1         Упорный игольчатый подшипник         в сборе 584.0         Стопорная пружина для кулачковой муфты         в сборе муфты           516.0         Выходной вал D         в сборе S1         Уплотнения, малый комплект         комплект	511.0	Крышка пустотелого вала	в сборе	583.0	Кулачковая муфта на валу э/в	в сборе
516.0         Выходной вал D         в сборе         S1         Уплотнения, малый комплект         комплект	514.0	Выходной вал типа А (без резьбы)	в сборе	583.1		
	514.1	Упорный игольчатый подшипник	в сборе	584.0		в сборе
535.1 Стопорное кольцо S2 Уплотнения, большой комплект комплект	516.0	Выходной вал D	в сборе	S1	Уплотнения, малый комплект	комплект
	535.1	Стопорное кольцо		S2	Уплотнения, большой комплект	комплект

## 13.2 Блок управления AUMATIC AC 01.2

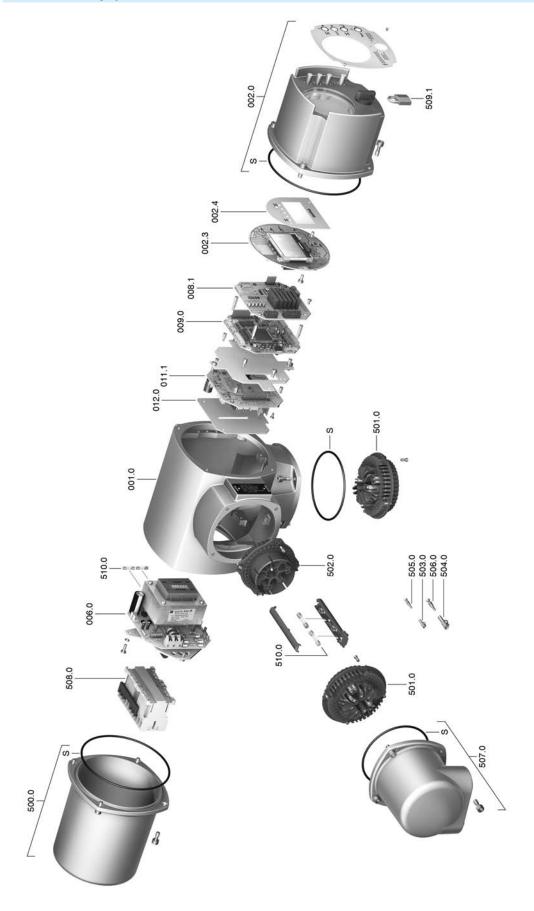

**Примечание!**При заказе запасных частей указывайте тип устройства и комиссионный номер (см. заводскую табличку). Разрешается применять только заводские запасные части компании AUMA. Применение других деталей ведет к аннулированию гарантии, а также исключает всякую ответственность завода-изготовителя за возникший ущерб. Поставляемые запасные части могут отличаться от представленных на чертеже.

Nº	Наименование	Тип
001.0	Корпус	в сборе
002.0	Панель местного управления	в сборе
002.3	Плата индикации и управления	в сборе
002.4	Лицевая панель	в сборе
006.0	Блок питания	в сборе
008.1–1	Плата цифрового интерфейса	в сборе
009.0	Плата логики	в сборе
011.1	Релейная плата	в сборе
012.0	Опциональная плата	в сборе
500.0	Крышка	в сборе
501.0	Гнездовая колодка (со штифтами)	в сборе
502.0	Штифтовая колодка (без штифтов)	в сборе
503.0	Гнездовой контакт для цепи управления	в сборе
504.0	Гнездовой контакт для цепи электродвигателя	в сборе
505.0	Штифтовой контакт для цепи управления	в сборе
506.0	Штифтовой контакт для цепи электродвигателя	в сборе
507.0	Электрическое подключение для шины без соединительной платы	в сборе
508.0	Реверсивные пускатели	в сборе
509.1	Замок	
510.0	Предохранители	в сборе
S	Уплотнения	комплект

## 14. Сертификат

## 14.1 Декларация производителя и Декларация соответствия нормативам ЕС

AUMA Riester GmbH & Co. KG Aumastr. 1 79379 Müllheim, Germany www.auma.com Tel +49 7631 809-0 Fax +49 7631 809-1250 Riester@auma.com



# Original Declaration of Incorporation of Partly Completed Machinery (EC Directive 2006/42/EC) and EC Declaration of Conformity in compliance with the Directives on EMC and Low Voltage

for electric AUMA multi-turn actuators of the type ranges SA 07.2 – SA 16.2 and SAR 07.2 – SAR 16.2 in versions AUMA NORM, AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC or AUMATIC.

AUMA Riester GmbH & Co. KG as manufacturer declares herewith, that the above mentioned multi-turn actuators meet the following basic requirements of the EC Machinery Directive 2006/42/EC: Annex I, articles 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1; 1.2.6, 1.3.1, 1.3.7, 1.5.1, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4

The following harmonised standards within the meaning of the Machinery Directive have been applied:

EN 12100-1: 2003 ISO 5210: 1996 EN 12100-2: 2003 EN 60204-1: 2006

With regard to the partly completed machinery, the manufacturer commits to submitting the documents to the competent national authority via electronic transmission upon request. The relevant technical documentation pertaining to the machinery described in Annex VII, part B has been prepared.

AUMA multi-turn actuators are designed to be installed on industrial valves. AUMA multi-turn actuators must not be put into service until the final machinery into which they are to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the EC Directive 2006/42/EC.

Authorised person for documentation: Peter Malus, Aumastrasse 1, D-79379 Muellheim

As partly completed machinery, the multi-turn actuators further comply with the requirements of the following directives and the respective approximation of national laws as well as the respective harmonised standards as listed below:

(1) Directive relating to Electromagnetic Compatibility (EMC) (2004/108/EC)

EN 61000-6-4: 2007 EN 61000-6-2: 2005

(2) Low Voltage Directive (2006/95/EC)

EN 60204-1: 2006 EN 60034-1: 2004 EN 50178: 1997 EN 61010-1: 2001

Year of affixing of the CE marking: 2010

Muel/heim/20/09-12-29

I. Newerla, General Management

		К	
Предметный указатель		к Квалификация персонала	5
предметный указатель		Команды управления –	34
	32	страница индикации	•
1		Комиссионный номер	9
Intrusive	9	Комплект кабелей	21
mildolvo	J	Комплектующие для	15
N		монтажа	
Non-Intrusive	9	Комплектующие для	21
A		электрического	
А Автоматический режим	25	подключения	
Аналоговые сигналы	40	Контакт заземления	23
7 (Hariotobbic Offitta) bi	40	Концевой выключатель	47
В		Крутящий момент –	34
Ввод в эксплуатацию	5	страница индикации	
Ввод в эксплуатацию	32	Л	
(показания дисплея)		Ламповая индикация	39
Ввод пароля	29	промежуточных положений	
Виды сетей	17		
Вне спецификации –	37	M	4.4
страница индикации	12	Маховик	11
Втулка А	12 11	Меню	26 5
Втулки В, В1, В2, В3, В4 и Е	11	Меры защиты Местное управление	25
Вызов страницы с помощью	28	Местное управление Местное управление	25, 25
идентификационного	20	приводом	20, 20
номера		Механический указатель	38, 48
······································		положения	33, 13
Д		Моментный выключатель	42
Декларация производителя	69	Монтаж	11
Декларация соответствия	69		
нормативам ЕС		H	40
нормативам ЕС Демонтаж	58	Направление вращения	46
нормативам ЕС Демонтаж Директивы	58 5	Направление вращения Напряжение сети	18
нормативам ЕС Демонтаж Директивы Дисплей (страницы	58	Направление вращения Напряжение сети Настенный держатель	18 21
нормативам ЕС Демонтаж Директивы Дисплей (страницы индикации)	58 5 32	Направление вращения Напряжение сети Настенный держатель Настройка через панель	18
нормативам ЕС Демонтаж Директивы Дисплей (страницы индикации) Дистанционное управление	58 5	Направление вращения Напряжение сети Настенный держатель Настройка через панель местного управления	18 21 26
нормативам ЕС Демонтаж Директивы Дисплей (страницы индикации)	58 5 32	Направление вращения Напряжение сети Настенный держатель Настройка через панель местного управления Не готов ДИСТ. – страница	18 21
нормативам ЕС Демонтаж Директивы Дисплей (страницы индикации) Дистанционное управление приводом	58 5 32 26, 26	Направление вращения Напряжение сети Настенный держатель Настройка через панель местного управления Не готов ДИСТ. – страница индикации	18 21 26 36
нормативам ЕС Демонтаж Директивы Дисплей (страницы индикации) Дистанционное управление приводом  З Заводская табличка	58 5 32 26, 26	Направление вращения Напряжение сети Настенный держатель Настройка через панель местного управления Не готов ДИСТ. – страница индикации Нормативы	18 21 26
нормативам ЕС Демонтаж Директивы Дисплей (страницы индикации) Дистанционное управление приводом З Заводская табличка Запасные части	58 5 32 26, 26 8, 18 65	Направление вращения Напряжение сети Настенный держатель Настройка через панель местного управления Не готов ДИСТ. – страница индикации Нормативы	18 21 26 36 5
нормативам ЕС Демонтаж Директивы Дисплей (страницы индикации) Дистанционное управление приводом  З Заводская табличка Запасные части Защита на месте	58 5 32 26, 26	Направление вращения Напряжение сети Настенный держатель Настройка через панель местного управления Не готов ДИСТ. – страница индикации Нормативы  О Область применения	18 21 26 36 5
нормативам ЕС Демонтаж Директивы Дисплей (страницы индикации) Дистанционное управление приводом  З Заводская табличка Запасные части Защита на месте эксплуатации	58 5 32 26, 26 8, 18 65 17	Направление вращения Напряжение сети Настенный держатель Настройка через панель местного управления Не готов ДИСТ. – страница индикации Нормативы  О Область применения Обогреватель двигателя	18 21 26 36 5 5
нормативам ЕС Демонтаж Директивы Дисплей (страницы индикации) Дистанционное управление приводом  З Заводская табличка Запасные части Защита на месте эксплуатации Защита от короткого	58 5 32 26, 26 8, 18 65	Направление вращения Напряжение сети Настенный держатель Настройка через панель местного управления Не готов ДИСТ. – страница индикации Нормативы  О Область применения Обогреватель двигателя Ошибки – страница	18 21 26 36 5
нормативам ЕС Демонтаж Директивы Дисплей (страницы индикации) Дистанционное управление приводом  З Заводская табличка Запасные части Защита на месте эксплуатации Защита от короткого замыкания	58 5 32 26, 26 8, 18 65 17	Направление вращения Напряжение сети Настенный держатель Настройка через панель местного управления Не готов ДИСТ. – страница индикации Нормативы  О Область применения Обогреватель двигателя	18 21 26 36 5 5
нормативам ЕС Демонтаж Директивы Дисплей (страницы индикации) Дистанционное управление приводом  З Заводская табличка Запасные части Защита на месте эксплуатации Защита от короткого замыкания Защита от коррозии	58 5 32 26, 26 8, 18 65 17 17 10, 63	Направление вращения Напряжение сети Настенный держатель Настройка через панель местного управления Не готов ДИСТ. – страница индикации Нормативы  О Область применения Обогреватель двигателя Ошибки – страница	18 21 26 36 5 5
нормативам ЕС Демонтаж Директивы Дисплей (страницы индикации) Дистанционное управление приводом  З Заводская табличка Запасные части Защита на месте эксплуатации Защита от короткого замыкания Защита от коррозии Защитная крышка	58 5 32 26, 26 8, 18 65 17 17 10, 63 23	Направление вращения Напряжение сети Настенный держатель Настройка через панель местного управления Не готов ДИСТ. – страница индикации Нормативы  О Область применения Обогреватель двигателя Ошибки – страница	18 21 26 36 5 5
нормативам ЕС Демонтаж Директивы Дисплей (страницы индикации) Дистанционное управление приводом  З Заводская табличка Запасные части Защита на месте эксплуатации Защита от короткого замыкания Защита от коррозии Защитная крышка Защитная рамка	58 5 32 26, 26 8, 18 65 17 17 10, 63	Направление вращения Напряжение сети Настенный держатель Настройка через панель местного управления Не готов ДИСТ. – страница индикации Нормативы  О Область применения Обогреватель двигателя Ошибки – страница	18 21 26 36 5 5
нормативам ЕС Демонтаж Директивы Дисплей (страницы индикации) Дистанционное управление приводом  З Заводская табличка Запасные части Защита на месте эксплуатации Защита от короткого замыкания Защита от коррозии Защитная крышка Защитная рамка Защитная трубка штока	58 5 32 26, 26 8, 18 65 17 17 10, 63 23 22	Направление вращения Напряжение сети Настенный держатель Настройка через панель местного управления Не готов ДИСТ. – страница индикации Нормативы  О Область применения Обогреватель двигателя Ошибки – страница	18 21 26 36 5 5
нормативам ЕС Демонтаж Директивы Дисплей (страницы индикации) Дистанционное управление приводом  З Заводская табличка Запасные части Защита на месте эксплуатации Защита от короткого замыкания Защита от коррозии Защитная крышка Защитная трубка штока	58 5 32 26, 26 8, 18 65 17 17 10, 63 23 22 15	Направление вращения Напряжение сети Настенный держатель Настройка через панель местного управления Не готов ДИСТ. – страница индикации Нормативы  О Область применения Обогреватель двигателя Ошибки – страница	18 21 26 36 5 5
нормативам ЕС Демонтаж Директивы Дисплей (страницы индикации) Дистанционное управление приводом  З Заводская табличка Запасные части Защита на месте эксплуатации Защита от короткого замыкания Защитая крышка Защитная крышка Защитная трубка штока  И Идентификация	58 5 32 26, 26 8, 18 65 17 17 10, 63 23 22 15	Направление вращения Напряжение сети Настенный держатель Настройка через панель местного управления Не готов ДИСТ. – страница индикации Нормативы  О Область применения Обогреватель двигателя Ошибки – страница	18 21 26 36 5 5
нормативам ЕС Демонтаж Директивы Дисплей (страницы индикации) Дистанционное управление приводом  З Заводская табличка Запасные части Защита на месте эксплуатации Защита от короткого замыкания Защитая крышка Защитная крышка Защитная трубка штока  И Идентификация Индикатор хода	58 5 32 26, 26 8, 18 65 17 17 10, 63 23 22 15	Направление вращения Напряжение сети Настенный держатель Настройка через панель местного управления Не готов ДИСТ. – страница индикации Нормативы  О Область применения Обогреватель двигателя Ошибки – страница	18 21 26 36 5 5
нормативам ЕС Демонтаж Директивы Дисплей (страницы индикации) Дистанционное управление приводом  З Заводская табличка Запасные части Защита на месте эксплуатации Защита от короткого замыкания Защитая крышка Защитная крышка Защитная трубка штока  И Идентификация	58 5 32 26, 26 8, 18 65 17 17 10, 63 23 22 15	Направление вращения Напряжение сети Настенный держатель Настройка через панель местного управления Не готов ДИСТ. – страница индикации Нормативы  О Область применения Обогреватель двигателя Ошибки – страница	18 21 26 36 5 5

_			
П	05	<b>y</b>	40
Панель местного	25	Указатель положения	48
управления	28	Указательный диск	38 , 48 10
Пароль Питание	26 18	Упаковка Управления	9, 24
Позиционер – сообщение на	35	Управление Уровень пользователя	28
лозиционер – сообщение на дисплее	33	Условия эксплуатации	5, 63
Поиск и устранение	51	Уставка – сообщение на	35
неисправностей	01	дисплее	00
Положение арматуры –	33	Утилизация	58
страница индикации		Уход	5, 57, 58
Правила техники	5		2, 21, 22
безопасности.		Φ	
Предупреждения		Фактическое значение –	34
Предупреждения –	36	страница индикации	
страница индикации		X	
Пробный пуск	46	Х Хранение	10
Проверка функций	37	<b>Дранение</b>	10
Промежуточная рамка	23	Ц	
Протокол испытания	9	Цифровые выходы	40
Р			
	29	<b>y</b>	40
Редактирование пароля	48	Частота сети	18
Редукционная передача Резьбовая втулка	13	Ш	
Ручной режим	24	— Шток арматуры	15
T y mon poskim	<b>_</b> -		
C		9	_
С двойным уплотнением	23	Эксплуатация	5
Сбой – страница индикации	32, 37	Электрическая схема	9, 17
Сетевой разъем	18	Электромагнитная	18
Сети питания	17	совместимость	
Сечение	18	Электроподключение	17
Сигналы	40	Я	
Сигналы (аналогвые)	40	Язык пользовательского	30
Сигнальные лампы	38	интерфейса	00
Сигнальные лампы	38	тторфолоц	
(светодиодные)	4.0		
Сигнальные реле	40		
Смазка	58		
Соединительный кабель	21		
Степень защиты	63 17		
Схема подключения	17		
Т			
Температура окружающей	64		
среды			
Техника безопасности	5		
Техническая поддержка	57		
Технические	59		
характеристики			
Техобслуживание	57		
Тип и типоразмер	8		
Ток	18		
Ток потребления	17		
Транспортировка	10		
Требуется	37		
техобслуживание -			
страница индикации			

#### Европа

#### AUMA Riester GmbH & Co. KG

Plant M Ilheim DE 79373 M Ilheim

Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 1250 riester@auma.com www.auma.com

Plant Ostfildern - Nellingen

DE 73747 Ostfildern

Tel +49 711 34803 - 0 Fax +49 711 34803 - 3034 riester@wof.auma.com

Service-Center K In

DE 50858 K In

Tel +49 2234 2037 - 900 Fax +49 2234 2037 - 9099 service@sck.auma.com

Service-Center Magdeburg DE 39167 Niederndodeleben

Tel +49 39204 759 - 0 Fax +49 39204 759 - 9429 Service@scm.auma.com

Service-Center Bayern

DE 85386 Eching

Tel +49 81 65 9017- 0 Fax +49 81 65 9017- 2018 Riester@scb.auma.com

AUMA Armaturenantriebe GmbH

AT 2512 Tribuswinkel

Tel +43 2252 82540 Fax +43 2252 8254050 office@auma.at

www.auma.at

AUMA (Schweiz) AG

CH 8965 Berikon

Tel +41 566 400945 Fax +41 566 400948 RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o.

CZ 250 01 Brand s n.L.-St.Boleslav

Tel +420 326 396 993 Fax +420 326 303 251 auma-s@auma.cz www.auma.cz

OY AUMATOR AB

FI 02230 Espoo

Tel +358 9 5840 22 Fax +358 9 5840 2300 auma@aumator.fi

www.aumator.fi

AUMA France S.A.R.L.

FR 95157 Taverny Cedex

Tel +33 1 39327272 Fax +33 1 39321755 info@auma.fr

www.auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd.

UK Clevedon, North Somerset BS21 6TH

Tel +44 1275 871141 Fax +44 1275 875492 mail@auma.co.uk www.auma.co.uk

AUMA ITALIANA S.r.I. a socio unico IT 20023 Cerro Maggiore (MI)

Tel +39 0331 51351

Fax +39 0331 517606 info@auma.it www.auma.it

AUMA BENELUX B.V. NL 2314 XT Leiden

Tel +31 71 581 40 40 Fax +31 71 581 40 49 office@benelux.auma.com

www.auma.nl

AUMA Polska Sp. z o.o.

PL 41-219 Sosnowiec

Tel +48 32 783 52 00 Fax +48 32 783 52 08 biuro@auma.com.pl www.auma.com.pl

OOO Priwody AUMA

RU 124365 Moscow a/ya 11

Tel +7 495 787 78 21 Fax +7 495 787 78 22 aumarussia@auma.ru www.auma.ru

**ERICHS ARMATUR AB** 

**SE 20039 Malm** 

Tel +46 40 311550 Fax +46 40 945515 info@erichsarmatur.se www.erichsarmatur.se

GR NBECH & S NNER A/S DK 2450 K benhavn SV

Tel+45 33 26 63 00 Fax+45 33 26 63 21 GS@g-s.dk www.g-s.dk

IBEROPLAN S.A. ES 28027 Madrid

Tel+34 91 3717130

Fax+34 91 7427126 iberoplan@iberoplan.com

D. G. Bellos & Co. O.E.

GR 13671 Acharnai Athens

Tel+30 210 2409485 Fax+30 210 2409486 info@dgbellos.gr

SIGURD S RUM AS NO 1300 Sandvika

Tel+47 67572600 Fax+47 67572610 post@sigum.no

**INDUSTRA** 

PT 2710-297 Sintra

Tel+351 2 1910 95 00 Fax+351 2 1910 95 99 industra@talis-group.com MEGA End stri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd.

TR 06810 Ankara

Tel+90 312 217 32 88 Fax+90 312 217 33 88

megaendustri@megaendustri.com.tr www.megaendustri.com.tr

AUMA Technology Automations Ltd.

UA 02099 Kiviv

Tel+38 044 586-53-03 Fax+38 044 586-53-03 auma-tech@aumatech.com.ua

Африка

AUMA South Africa (Pty) Ltd.

ZA 1560 Springs

Tel +27 11 3632880 Fax +27 11 8185248 aumasa@mweb.co.za

A.T.E.C.

**EG-** Cairo

Tel +20 2 23599680 - 23590861 Fax +20 2 23586621 atec@intouch.com

MANZ INCORPORATED LTD.

**NG Port Harcourt** 

Tel +234-84-462741 Fax +234-84-462741 mail@manzincorporated.com manzincorporated.com

Америка

AUMA ACTUATORS INC. US PA 15317 Canonsburg

Tel +1 724-743-AUMA (2862) Fax +1 724-743-4711 mailbox@auma-usa.com www.auma-usa.com

AUMA Argentina Representative Office

AR 1609 Boulogne

Tel/Fax +54 232 246 2283 contacto@aumaargentina.com.ar

AUMA Automa o do Brasil Ltda.

**BR S o Paulo** 

Tel +55 11 8114-6463 bitzco@uol.com.br

**AUMA Chile Representative Office** 

CL 9500414 Buin

Tel +56 2 821 4108 Fax +56 2 281 9252 aumachile@adsl.tie.cl

TROY-ONTOR Inc.

**CA L4N 8X1 Barrie Ontario** 

Tel +1 705 721-8246 Fax +1 705 721-5851 troy-ontor@troy-ontor.ca

Ferrostaal de Colombia Ltda.

CO Bogot D.C.

Tel +57 1 401 1300 Fax+57 1 416 5489

dorian.hernandez@ferrostaal.com

www.ferrostaal.com

## PROCONTIC Procesos y Control Autom tico **EC Quito**

Tel +593 2 292 0431 Fax +593 2 292 2343 info@procontic.com.ec

Corsusa International S.A.C.

PE Miraflores - Lima

Tel +511444-1200 / 0044 / 2321

Fax +511444-3664 corsusa@corsusa.com www.corsusa.com

PASSCO Inc.

PR 00936-4153 San Juan

Tel +18 09 78 77 20 87 85 Fax +18 09 78 77 31 72 77

Passco@prtc.net

Suplibarca

VE Maracaibo Estado, Zulia

Tel +58 261 7 555 667 Fax +58 261 7 532 259 suplibarca@intercable.net.ve

Suplibarca

VE Maracaibo Estado, Zulia

Tel +58 261 7 555 667 Fax +58 261 7 532 259 suplibarca@intercable.net.ve

#### **Азия**

AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd. CN 300457 Tianjin

Tel +86 22 6625 1310 Fax +86 22 6625 1320 mailbox@auma-china.com www.auma-china.com

AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED

IN 560 058 Bangalore

Tel +91 80 2839 4656 Fax +91 80 2839 2809 info@auma.co.in

www.auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd.

JP 210-0848 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Kanagawa

Tel +91 80 2839 4655 Fax +81 44 366 2472 mailbox@auma.co.jp www.auma.co.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.

SG 569551 Singapore

Tel +65 6 4818750 Fax +65 6 4818269 sales@auma.com.sg www.auma.com.sg AUMA Actuators Middle East W.L.L.

AE 15268 Salmabad 704

Tel +973 17877377 Fax +973 17877355 Naveen.Shetty@auma.com

PERFECT CONTROLS Ltd.

HK Tsuen Wan, Kowloon

Tel +852 2493 7726 Fax +852 2416 3763

joeip@perfectcontrols.com.hk

DW Controls Co., Ltd.

KR 153-702 Seoul

Tel +82 2 2624 3400 Fax +82 2 2624 3401 sichoi@actuatorbank.com www.actuatorbank.com

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.

TH 10120 Yannawa Bangkok

Tel +66 2 2400656 Fax +66 2 2401095 sunnyvalves@inet.co.th www.sunnyvalves.co.th/

Top Advance Enterprises Ltd.

TW Jhonghe City Taipei Hsien (235)

Tel +886 2 2225 1718 Fax +886 2 8228 1975 support@auma-taiwan.com.tw www.auma-taiwan.com.tw

#### **Австралия**

BARRON GJM Pty. Ltd. **AU NSW 1570 Artarmon** 

Tel +61 294361088

Fax +61 294393413 info@barron.com.au www.barron.com.au



AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O.Box 1362 D 79373 Muellheim Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 1250 riester@auma.com www.auma.com

## Ближайший филиал:

ООО "ПРИВОДЫ AUMA" **RU 141402 Московская область, г.Химки, квартал Клязьма 1Б** Тел. +7 495 221 64 281 Факс +7 495 221 64 38 aumarussia@auma.ru www.auma.ru

