auma®

Многооборотные электроприводы SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1 AUMATIC AC 01.1



Инструкция по эксплуатации



Область распространения инструкции:

Инструкция действительна для многооборотных электроприводов SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1 с узлом управления AUMATIC.

Инструкция действительна для "закрытие -правое направление вращения", т.е., для закрытия запорного устройства арматуры, ведомый вал вращается по часовой стрелке.

Оглавление

| 1. 1.1 | | Область применения | . 4 |
|---------------------|----------|---|-----|
| 1.2 1.3 | | Краткое описание | |
| 1.4 | | Технический уход | |
| 1.5 | | Предупредительные указания | |
| 1.6 | | Другие указания | |
| | T | | |
| | ie | хнические характеристики | |
| 2.1 | | Многооборотный электропривод SA(R) 07.1 -SA(R) 16.1 | |
| 2.2 | | Узел управления AUMATIC | |
| | • | ранспортирование и хранение | |
| 4. | | онтаж на арматуру/ редуктор | |
| 5. | • | ичное управление | |
| 6. | Эл | пектрическое подключение | |
| 6.1 | | Электрическая схема | |
| 6.2 | | Вид отключения | |
| 6.3 | | Монтаж штепсельного разъема | 11 |
| 7. | На | астройка путевых выключателей | 12 |
| 7.1 | | Настройка путевого выключателя ЗАКРЫТО (чёрное поле) | |
| 7.2 | | Настройка путевого выключателя ОТКРЫТО (белое поле) | |
| 7.3 | | Функциональный тест путевых выключателей | |
| 8. | На | астройка моментов отключения | 13 |
| 8.1 | | Настройка | |
| 8.2 | | Функциональный тест моментных выключателей | |
| 9. | Пр | робный пуск | 14 |
| 0. | | астройка механического указателя положения (модификация) | |
| 11. | | гулировка потенциометра (модификация) | |
| | | | |
| 1 2. 12.1 | Pe | егулировка электронного датчика положения RWG (модификация) | |
| | | Регулировка 4-проводной системы 4 - 20 мА | |
| | Пс | оказания, обслуживание и настройка узла управления AUMATIC | |
| 13.1 | | Изменение настройки | |
| 13.2 | | Защита с использованием пароля | 18 |
| 13.3 | | Заводская настройка | |
| 13.4 | | Элементы обслуживания и показания | |
| 13.4 | | Пульт местного управления | |
| 13.4 | | LED показания | |
| 3.5 | | Общее к структуре меню | |
| 13.5 | | Настройка контрастности LCD | |
| 13.5 | | Навигация через показания | |
| 13.5 | | Группа S : показания рабочего статуса | |
| 3.5 | | Группа М: показания меню | |
| 13.5 | .О | Группа D: диагностические показания | 24 |

| 13.6 | Опрос версии программного обеспечения | |
|----------------------|---|----|
| 13.7 | Интерфейсная полевая шина | 24 |
| 13.8 | Показания дисплея и параметры программного обеспечения | 25 |
| 13.8.1 | I Показания режима работы | 25 |
| 13.8.2 | | |
| 13.8.3 | В Диагностические показания | 42 |
| 14. F | Рабочие модусы и функции узла управления AUMATIC | 44 |
| 14.1 | Режим ВЫКЛ (AUS) | 44 |
| 14.2 | Режим MECTH (ORT) | 45 |
| 14.3 | Режим ДИСТАНЦИОННЫЙ ОТКР-ЗАКР (FERN AUF-ZU) | |
| 14.4 | Режим АВАРИЙНЫЙ (NOT) | |
| 14.5 | Режим ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАДАЮЩИЙ (режим регулирования) (FERN SOLL) | |
| 14.5.1 | Переключение между режимом управления (ДИСТАНЦИОННЫЙ ОТКР-ЗАКР) и | |
| | режимом регулирования (ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАДАЮЩИЙ) | 48 |
| 14.6 | Режим ЗАЩИТНЫЙ | 48 |
| 14.7 | Сигнальные реле | 49 |
| 14.8 | Тактовый режим | 49 |
| 14.9 | Аналоговый обратный сигнал положения | 50 |
| 14.10 | · | |
| 14.11 | | |
| 14.12 | | |
| 14.13 | | |
| 14.14 | | |
| 14.14 | .1 Контроль крутящего момента | |
| | .2 Защита двигателя (термоконтроль) | |
| | .3 Превышение макс. частоты включения или времени работы в час | |
| 14.15 | | |
| 14.16 | | |
| 14.17 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 15. (| Ошибки и предупреждения | 53 |
| 15.1 | Ошибки | |
| 15.2 | Предупреждения | |
| 15.3 | Проблемы с обратным сигналом положения / показанием положения Е2 (от привода) | |
| 15.4 | Проблемы с сигналом задающего значения Е1 | |
| 15.5 | Показание дисплея плохо или невозможно прочитать | |
| 15.6 | Привод не работает | |
| 15.7 | Привод работает только от местного управления | |
| 15. <i>1</i> 15.8 | Привод в положениях ЗАКРЫТО и ОТКРЫТО не отключается от путевых выключателей | |
| | • | |
| | Тредохранители | |
| | Гехнический уход | |
| | Декларация Соответствия и Декларация производителя. | |
| | Тредметный указатель | |
| | Адреса представительств и офисов фирмы AUMA | 59 |

Указания по безопасности

1.1 Область применения

AUMA многооборотные электроприводы предназначены для управления промышленной арматурой, напр., вентилями, задвижками, заслонками или кранами.

При применении приводов в других целях, необходимо проконсультироваться с заводом-изготовителем. Завод-изготовитель не несёт ответственности за возможный ущерб, причиненный при использовании электроприводов не по назначению. Вся ответственность лежит на потребителе. К правильной эксплуатации относится также соблюдение этой инструкции.

1.2 Краткое описание

AUMA электроприводы типа SA(R) 07.1 - SA(R) 16 .1 представляют собой модульную, состоящую из отдельных функциональных блоков, конструкцию. Приводы приводятся в действие от электродвигателя и управляются от узла управления AUMATIC, который входит в комплект поставки. Ограничение по ходу в оба направления осуществляется через конечные путевые выключатели. В конечных положениях возможно также отключение от выключателей крутящего момента. Вид отключения указывает изготовитель арматуры.

1.3 Ввод в эксплуатацию (электрическое подключение)

При эксплуатации электрических механизмов определённая часть узлов находится под напряжением. Обслуживание электрических установок или промышленных средств должно осуществляться согласно электротехническим требованиям специалистом-электриком или подчинённым ему персоналом после прохождения соответствующего инструктажа.

1.4 Технический уход Соблюдать указания по техническому уходу (см. стр. 55), т.к. в противном случае надёжная работа электроприводов не гарантируется.

1.5 Предупредительные указания

Несоблюдение указаний может привести к тяжёлым травмам или материальному ущербу. Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен со всеми предупреждениями, указанными в этой инструкции. Предпосылкой безупречной и надёжной работы электроприводов является надлежащее транспортирование и хранение, установка и монтаж, а также квалифицированный ввод в эксплуатацию. Более ответственные операции выделены соответствующей пиктограммой и для них действительны следующие указания:



этот знак означает: Внимание!

Знаком "Внимание" маркируются действия или операции, которые существенно влияют на правильность работы электропривода. Несоблюдение этих указаний может привести при определённых обстоятельствах к последующим неисправностям.



этот знак означает: электростатически чувствительные узлы! Если этот знак стоит на платах, то это значит, что на платах находятся элементы, которые могут быть через электростатический разряд повреждены или полностью выйти из строя. Поэтому, при регулировке, измерении или замене платы необходимо непосредственно перед началом работ прикоснутся к заземлённой, металлической поверхности, напр., к корпусу, в целях электростатической разрядки.



этот знак означает: Осторожно!

Знак "Осторожно" указывает на действия и операции, которые, в случае неправильного исполнения, могут привести к ущербу для человека или материальной ценности.

Другие указания



этот знак означает: операции могли быть выполнены изготовителем арматуры!

Если электроприводы поставляются смонтированными на арматуре, то эта операция осуществляется на арматурностроительном заводе. При вводе в эксплуатацию необходимо перепроверить правильность настройки!

2. Технические характеристики

2.1 Многооборотный электропривод SA(R) 07.1 -SA(R) 16.1

| базис: кратковременный S2 - 15 мин. модиф.: кратковременный S2 - 30 мин. | | |
|---|--|--|
| базис: повторно-кратковременный S4 - 25 % ПВ. Частоту включения см. Технические характеристики SAR | | |
| через механизм со счётными роликами для положений ЗАКРЫТО / ОТКРЫТО | | |
| двухсторонняя муфта предельного момента, регулируется бесступенчато | | |
| смотри Технические характеристики для SA и SAR | | |
| ~ 5 Вт, 24 В, подключен к внутренней цепи питания | | |
| трёхфазные или однофазные переменного тока | | |
| базис: 3 термовыключателя | | |
| модиф.: 3 терморезистора + устройство для переключения | | |
| базис: AUMA штепсельный разъём с винтовыми контактами | | |
| смотри фирменную табличку на AUMATIC | | |
| – 25 °C до + 70 °C – 25 °C до + 60 °C | | |
| базис: IP 67 модификация: IP 68 | | |
| базис: серебристо-серая двухкомпонентная краска с железной слюдой | | |
| | | |

2.2 Узел управления AUMATIC

| электронное управление Интегрированное управление AUMATIC тип AC для монтажа на: — электроприводе SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------------------|---------------|----------------|--------------|-------|------|------|---------|------------|------|-------|-----|
| | — электроприводе SA(n) 07.1 - SA(n) 16.1 — настенном держателе ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | |
| температура окружающей среды | от – 25 °C до + 70 °C (для SAR от – 25 °C до + 60 °C) | | | | | | | | | | | | | |
| степень защиты согласно EN 60529 | базис: IP67 модификация: IP68 | | | | | | | | | | | | | |
| электрическое подключение | - штепсельный разъём с 50-ю винтовыми контактами: входы и выходы (цифровые / аналоговые): сечение провода макс. 2,5 мм² сечение провода макс. 6 мм² - резьба для кабельных вводов: 2 x Pg 21; 1 x Pg 13,5 | | | | | | | | | | | | | |
| вес | ~ 7 кг | | | | | | | | | | | | | |
| напряжение питания | трёхф | разны | ій ток- ⊦ | апря | жени | я и ча | стоты | | | | мод | ифик | ация: | |
| | вольт | 220 2 | 230 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 460 | 480 | 500 | 525 | 575 | 660 | 690 |
| | Гц | 50 | 50 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Автоматическая корректировка направления вращения при неправильной последовательности фаз. | | | | | | | | | | | | | |
| | одно | фазні | ый пере | мень | ный то | ЭK | | МО | дифи | кация: | | | | |
| | вольт | 2 | 20 – 240 | | 110 | - 120 | | | 20 | 08 | | | | |
| | Гц | Гц 50 60 60 | | | | | | | | | | | | |
| силовая часть | реверсивные контакторы (макс. 7,5 кВт) или тиристорное устройство (макс. 5,5 кВТ, 480 В АС) | | | | | | | | | | | | | |
| внешнее напряжение для AUMATIC (модификация) | | | | | | | | | | | | | | |
| напряжение на выходе | 24 В DC (потенц | | с. 100 мл азъедин | | | | | | | . 30 мА | () | | | |
| цифровые входы (входы управления) | OTKP - MODE ² | СТОГ | I - ЗАКР ТАНЦ З | - AB. АДАН | АРИЙ НО/ ДІ | HO, 1CTAI | нц от | KP - | 3AKP | | | | | |
| | Номинальное напряжение: базис: 24 В DC, потребление тока: ~10 мА про вход модиф.: 115 В АС, потребление тока: ~15 мА про вход | | | | | | | | | | | | | |
| | Разъед | | | | | | | | | | | | | |
| аналоговые входы | аналоговые входы – задающая величина положения E1 = 0/4 - 20 мA, 20 - 4/0 мA; с контролем н "обрыв провода" | | | | | | на | | | | | | | |
| | – нагру | зка 24 | 13 Ом | | | | | | | | | | | |
| 1) расстояние между электроприводог 2) в соединении с адаптивным регулят | | | | | | | | | | | | | | |

| релейные выходы (сигнализация состояния) | программируемые сигнальные реле для обобщенного сигнала помехи стандартная закладка: |
|--|--|
| _ | выпад фазы, сработала защита двигателя, ошибка по крутящему моменту; – 5 программируемых сигнальных реле |
| | стандартная закладка: положение ЗАКРЫТО/ положение ОТКРЫТО/ ключ-селектор ДИСТАНЦ/ ошибка по крутящему моменту ЗАКРЫТО/ ошибка по крутящему моменту ОТКРЫТО другие возможные варианты сигнализации: команда ЗАКРЫВАНИЕ/ команда ОТКРЫВАНИЕ/ привод работает/ сработала |
| | защита двигателя/ ошибка по крутящему моменту/ ключ-селектор МЕСТ/ ключ-селектор ВЫКЛ/ промежуточные положения от 1 до 4/ сигнал ошибки/ не готов ДИСТАНЦ/ выпад фазы |
| допускаемая нагрузка сигнальных реле | - сигнальные реле для обобщенного сигнала помехи: NO/ NC-контакт, макс. 250 В АС, 5 А (омическая нагрузка) |
| - | - сигнальные реле: базис: беспотенциальные NO-контакты с одним общим подключением: макс. 250 В АС, 1 А (омическая нагрузка) модиф.: беспотенциальные NO/ NC-контакты: про реле макс. 250 В АС, 5 А (омическая нагрузка) |
| аналоговые выходы - | - фактическое значение положения ³⁾ (потенциал разъединен) E2 = 0/4 - 20 мA (макс. нагрузка 500 Ом) |
| | - автоматическая подстройка мёртвой зоны |
| | программируемая характеристика безопасности при выпаде сигнала Split-Range-режим |
| тактовый датчик ³⁾ | начало такта/ конец такта/ время работы и паузы (от 0,5 до 300 сек.), настраивается независимо от направления ОТКРЫВАНИЕ / ЗАКРЫВАНИЕ |
| | настраивается в положениях ключа-селектора МЕСТН и ДИСТАНЦ / или только ДИСТАНЦ: |
| - | - положение ОТКРЫТО, положение ЗАКРЫТО, промежуточное положение, стоп |
| | шунтирование контроля крутящего момента |
| | – шунтирование защиты двигателя ⁴⁾ |
| положения 3) | Каждое промежуточное положение может лежать в любом положении арматуры между 0 % и 100 %. Поведение привода и сигнальные характеристики при достижении промежуточного положения можно настраивать. |
| | настраивается в диапазоне от 0,2 до 5 секунд; в этот промежуток времени не обрабатываются данные контроля крутящего момента |
| | - общее число включений |
| | общее количество циклов число отключений по крутящему моменту в направление ЗАКРЫВАНИЕ |
| ' ' | число отключений по крутящему моменту в направление эдкт вівдітите число отключений по пути в направление ЗАКРЫВАНИЕ |
| - | число отключений по крутящему моменту в направление ОТКРЫВАНИЕ |
| | число отключений по пути в направление ОТКРЫВАНИЕ |
| | - число ошибок по крутящему моменту ЗАКРЫВАНИЕ |
| | – число ошибок по крутящему моменту ОТКРЫВАНИЕ – число срабатываний защиты двигателя |
| электронная фирменная табличка - | - число срасатывании защиты двигатели - данные заказа |
| | - комиссионный номер |
| | - KKS-номер (система определения для электростанций) |
| l l | - номер арматуры |
| | – номер установки данные изделия |
| | наименование продукта |
| - | - заводской номер привода |
| | - заводской номер AUMATIC |
| | - вариант программного обеспечения логики |
| | – вариант аппаратного обеспечения логики – дата приемки |
| | - электросхема |
| - | - схема подключения |
| | данные проекта |
| | – наименование проекта – 2 поля для любых отметок потребителя |
| | - 2 полн для люоых отметок потреойтеля сервисные данные |
| | - сервисный телефон |
| | |
| | – адрес интернета – текст обслуживания |

| функции контроля и безопасности | – макс. время работы в час (регулируется) |
|---------------------------------|--|
| | – макс. число циклов в час (регулируется) |
| | – время хода (регулируется) |
| | – самодиагностика: |
| | - терморезистор в качестве защиты двигателя |
| | - управление силовой частью |
| | - контроль отдельных узлов |
| PROFIBUS-DP интерфейс | PROFIBUS-DP согласно EN 50170 |
| (модификация) | 2 аналоговых и 4 цифровых входа потребителя, возможно внешнее питание (24 В DC / макс. 100 мА) через блок питания AUMATIC (см. "напряжение на выходе") |
| | – программируемое преобразование процесса |
| | – PROFIBUS-DP (V1) (модификация) |
| | подключение по оптико-волоконному кабелю (модификация) |
| | – резервное подключение по оптико-волоконному кабелю (модификация) |
| | – защита от перенапряжения (модификация) |
| | резервные сборочные узлы: 2 отдельных DP-сборочных узла (модификация) |
| | Полное описание смотри "Техническая характеристика управления AUMATIC с PROFIBUS-DP интерфейсом для электроприводов". |
| настройка / программирование | согласно меню с помощью кнопок и дисплея на пульте местного управления (защита через пароль) |
| | через программу параметрирования СОМ-АС (модификация) |
| | LC дисплей с подсветкой, 4 строчки в каждой 20 знаков, нормальный текст |
| пульт местного управления | ключ-селектор МЕСТН - ВЫКЛ - ДИСТАНЦ, закрывается на замок |
| | – кнопки ОТКР-СТОП-ЗАКР-RESET |
| | – 5 светодиодов: |
| | положение ЗАКРЫТО (желтый), помеха по моменту ЗАКРЫТО (красный), сработала защита двигателя (красный), помеха по крутящему моменту |
| | ОТКРЫТО (красный), положение ОТКРЫТО (зеленый) |
| | – сигнализация работы: |
| | мигающий светодиод ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО |

- 1) расстояние между приводом и AUMATIC макс. 100 м
- 2) только вместе с адаптивным регулятором положения
- 3) требует датчика положения (потенциометр или RWG) в электроприводе
- 4) не действительно при применении терморезисторов для защиты двигателя; при использовании термоконтактов для защиты двигателя возможно по заказу

Транспортирование и хранение

- Транспортировка к месту установки в прочной упаковке.
- Маховик не допускается использовать в целях строповки.
- При поставке многооборотных электроприводов в комплекте с арматурой строповать за арматуру, а не за электропривод.
- Складировать в хорошо проветриваемых, сухих помещениях.
- Защищать от сырости грунта путём хранения на стеллаже или деревянном поддоне.
- Накрыть в целях защиты от пыли и грязи.
- Не окрашенные поверхности обработать антикоррозионным средством.

При длительном хранении электроприводов (более 6 месяцов) необходимо дополнительно обратить внимание на следующие пункты:

- перед хранением: обработать не окрашенные поверхности, особенно присоединительные поверхности и фланцы, долгодействующим антикоррозионным средством;
- примерно каждые 6 месяцев проводить контроль на образование коррозии. В случае появления коррозии заново провести антикоррозионную защиту.

После монтажа необходимо привод сразу же подключить к электросети, чтобы нагреватель предотвратил образование конденсата.

4. Монтаж на арматуру/ редуктор





- Перед монтажом проверить электропривод на отсутствие повреждений.
- Повреждённые детали должны быть заменены заводскими запасными частями.

Удобнее всего производить монтаж, если шпиндель арматуры/ входной вал редуктора стоит вертикально вверх. Установка электропривода может также осуществляться в любом положении.

Поставка привода с завода осуществляется в положении ЗАКРЫТО (путевой выключатель ЗАКРЫТО задействован).

• Проверить соответствие фланца к арматуре/ редуктору.




Центрирование фланцев выполнить ввиде посадки с зазором!


Присоединительные формы B1, B2, B3 или B4 (рис. A1) поставляются с отверстием и пазом (как правило согласно ISO 5210).

рис. А1

присоединительная форма В 1 / В 2 вставная втулка

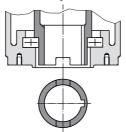

Присоединительная форма В 3 / В 4 отверстие со шпоночным пазом

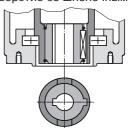

У присоединительной формы типа А (рис. А2) резьба должна соответствовать шпинделю арматуры. При заказе с нечётким указанием на наличие резьбы, резьбовая втулка поставляется с завода непросверленной или предворительно просверленной. Окончательную обработку резьбовой втулки смотри ниже.

- Проверить соответствие отверстия и паза с входным валом арматуры/ редуктора.
- Тщательно обезжирить опорные поверхности присоединительных фланцев исполнительного привода и арматуры/ редуктора.
- Слегка смазать входной вал арматуры/ редуктора.
- Установить привод на арматуру/ редуктор и закрепить. Болты (мин. класс прочности 8.8, см. таб. 1) притянуть равномерно крест-накрест.


таблица 1

| таолица т | |
|-----------|---------------------|
| 8.8 | Т _А (Нм) |
| M 6 | 10 |
| M 8 | 25 |
| M 10 | 50 |
| M 12 | 87 |
| M 16 | 220 |

Доработка резьбовой втулки (присоединительная форма А):

рис. А2

присоединительная форма А резьбовая втулка

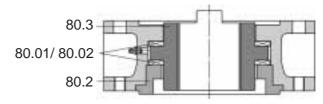


Для этого не нужно отсоединять фланец выходного элемента от привода.

- При помощи ключа с двумя штифтами или аналогичного инструмента вывернуть центрирующее кольцо (80.2, рис. А2) из присоед. фланца.
- Вынуть резьбовую втулку (80.3) вместе с игольчатым сепаратором (80.01) и шайбой (80.02) упорного подшипника.
- Снять игольчатый сепаратор и шайбу с резьбовой втулки.
- Резьбовую втулку просверлить, расточить и нарезать резьбу. При зажиме обратить внимание на радиальное и торцевое биения!
- Очистить готовую обработанную резьбовую втулку.
- Смазать игольчатый сепаратор и шайбы шарикоподшипниковой смазкой и надеть на резьбовую втулку.
- Вставить втулку снова в присоединительный фланец. При этом обратить внимание на правильность зацепления кулачков с пазом в полом валу.
- Навернуть центрирующее кольцо и завернуть до упора.
- С помощью шприца для смазки запрессовать шарикоподшипниковую смазку через пресс-маслёнку.

Защитный кожух для поднимающего шпинделя арматуры

- У защитных кожухов, которые поставляются не смонтированными, обмотать резьбу пенькой или тефлоновой лентой.
- Закрутить защитный кожух (1) и притянуть (рис. В).
- При коррозионной защите KS/ KX передвинуть уплотнительное кольцо (2) до прилегания с корпусом привода.
- Устранить возможные повреждения лакокрасочного покрытия.
- Проверить наличие защитной крышки (3) и её состояние.

рис.: В: защитный кожух для поднимающего шпинделя арматуры

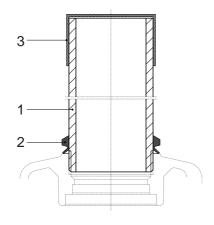


Ручное управление



Перевод на ручное управление производить только при остановленном электродвигателе. Переключение при вращающем электродвигателе может привести к выходу из строя электропривода (рис. С)!


• Медленно вращая влево-вправо маховик, повернуть рычаг переключения в центре маховика примерно на 85° пока не включится ручное управление (рис. D).

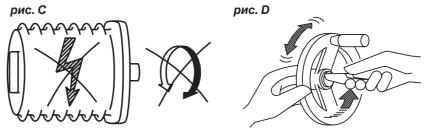



Усилия руки достаточно для переключения рычага. Не требуется и не допустимо применение дополнительного рычага. Большое усилие может привести к поломке механизма переключения.

• Отпустить рычаг переключения (под действием пружины он вернётся в исходное положение). В том случае, если рычаг переключения не вернётся назад, помочь рукой, чтобы рычаг встал в своё исходное положение (рис. E).

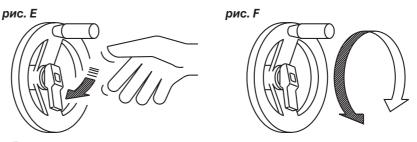

- Ручное управление останется включенным до включения электродвигателя. После чего последует автоматически переключение на работу от электродвигателя.
- Вращать маховик в требуемом направлении (рис. F).



Вращать маховик только, если рычаг переключения находится в своём исходном положении!

• Выключение ручного управления последует автоматически при включении электродвигателя.

6. Электрическое подключение



Обслуживание электрических установок или промышленных средств должно осуществляться согласно электротехническим требованиям специалистом-электриком или подчинённым ему персоналом после прохождения соответствующего инструктажа.

AUMA приводы типа SA(R) управляются от узла управления AUMATIC. Узел управления может быть смонтирован непосредствено на приводе или предусмотрен для настенного монтажа.



рис. G2: AUMA штепсельный разъем с винтовыми контактами (базис)



6.1 Электрическая схема

При установке узла управления AUMATIC на настенном держателе принять во внимание:

- 1) Для обратной связи положения должен быть применён электронный датчик положения (RWG).
- 2) Для соединения электропривода с AUMATIC на настенном держателе использовать подходящие, гибкие и экранированные кабели.

Электрическое подключение к сети осуществляется через штепсельный разъём с винтовыми контактами (рис. G2).

- Проверить соответствие вида тока, напряжения и частоты тока с данными электродвигателя (см. таблички на двигателе и AUMATIC).
- Открутить болты (1) (рис. G2) и снять штепсельную крышку (AUMA штепсельный разъем) с узла управления AUMATIC.
- Открутить винты с крестовым шлицом (2) и вынуть гнездовую часть.
- Вмонтировать соответствующие к кабелю кабельные вводы.



- Степень защиты IP 67 или IP 68 гарантируется только при применении соответствующих кабельных вводов.
- В неиспользованных отверстий, предусмотренных для ввода кабеля, установить заглушки.
- Подсоединить провода по электросхеме ACP. . . KMS TP . . . согласно заказа. Соответствующая электросхема вместе с инструкцией по эксплуатации поставляется в прочной упаковке, закреплённой на маховике привода. При отсутствии электрической схемы её можно запросить в соответствии с комиссионным номером (см. фирменную табличку) или посмотреть в интернете (см. стр. 58).

Сечение подсоединяющего провода:

цепи управления макс. 2,5 мм², подключение к сети макс. 6 мм².

- Нагреватель для предотвращения образования конденсата, если не заказано по другому, в базовом исполнении подключен к внутренней цепи.
- Для обратных сигналов положения (0/4 20 мА) применять экранированные кабели.



Для обеспечения правильной работы при последующем монтаже узла управления AUMATIC на приводе рекомендуется проверять соответствие электрических интерфейсов.

6.2 Вид отключения



• Изготовитель арматуры указывает вид отключения в конечном положение -от пути или от крутящего момента. Через параметры "ENDLAGE AUF" и "ENDLAGE ZU" (стр. 27) можно перепроверить установленный вид отключения.

Дальнейшую информацию к виду отключения смотри стр. 50, раздел 14.10.

6.3

- Монтаж штепсельного разъема Гнездовую часть вставить обратно в крышку и закрепить (рис. G2).
 - Почистить уплотнительные поверхности на штепсельной крышке или крышки камеры блока управления. Проверить уплотнительное кольцо. Слегка смазать уплотнительные поверхности смазкой (напр., техн. вазелином).
 - Надеть крышку и равномерно притянуть 4 болта (1) крест-накрест.
 - Подтянуть кабельные вводы для обеспечения степени защиты IP67 или IP68.

7. Настройка путевых выключателей

Последующее описание действительно только для электроприводов - "закрытие -правое вращение", т.е. ведомый вал вращается по часовой стрелке и закрывает проход арматуры.


- Переключить на ручное управление, как описано в разделе 5, стр. 9.
- Снять крышку блока управления (стр. 10, рис. G1) и, если имеется, указательный диск, как описано на стр. 15 в разделе 10.

7.1 Настройка путевого выключателя ЗАКРЫТО (чёрное поле)



- Вращать маховик по часовой стрелке до полного закрытия прохода арматуры.
- В постоянно надавленном положении с помощью отвёртки (5мм) вращать установочный шпиндель А (рис. Н) по направлению стрелки, обращая при этом внимание на указатель В. При вращении слышится и ощущается пощёлкивание, указатель В "прыгает" каждый раз на 90°. Стоит указатель В 90° перед точкой С, то дальше следует вращать осторожно. После того, как указатель В повернулся к точке С, установочный шпиндель отпустить и больше не вращать. В случае ошибочного перекручивания, вращать установочный шпиндель дальше и заново настроить точку отключения С.

рис. Н

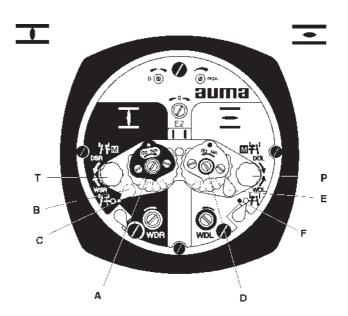

7.2 Настройка путевого выключателя ОТКРЫТО (белое поле)



- Вращая маховик против часовой стрелки, открыть полностью проход арматуры. Повернуть маховик на ~1/2 оборота обратно.
- В постоянно надавленном положении с помощью отвёртки (5мм) вращать установочный шпиндель D (рис. H) по направлению стрелки, обращая при этом внимание на указатель Е. При вращении слышится и ощущается пощёлкивание, указатель Е "прыгает" каждый раз на 90°. Как только указатель Е встанет 90° перед точкой F, далее вращать осторожно. После того, как указатель Е повернулся к точке F, установочный шпиндель отпустить и больше не вращать. В случае ошибочного перекручивания, вращать установочный

В случае ошибочного перекручивания, вращать установочный шпиндель дальше и заново настроить точку отключения F.

7.3 Функциональный тест путевых выключателей

Красные кнопки Т и Р (рис. Н) служат для управления вручную моментными и путевыми выключателями.

- Вращая Т по направлению стрелки WSR срабатывает путевой выключатель ЗАКРЫТО.
- Вращая Р по направлению стрелки WÖL срабатывает путевой выключатель ОТКРЫТО.

• Сброс срабатывания выключателей происходит при вращении маховика в обратное направление.



Если выключатели WSR и WÖL были задействованы вручную в промежуточных положениях, необходимо привести привод один раз в положение ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО, чтобы нормировать обратный сигнал положения на установленный путь.

8. Настройка моментов отключения

8.1 Настройка





- Настроенный крутящий момент должен быть согласован с арматурой!
- При поставке электроприводов через арматурный завод, настройка производится при пробном пуске.
- Изменение крутящего момента только при согласии изготовителя арматуры!

рис. Ј

Настройка ЗАКРЫВАНИЕ Настройка ОТКРЫВАНИЕ





- Отпустить фиксирующие винты О на указательном диске (рис. J).
- Поворачивая диск со шкалой Р, установить требуемый крутящий момент (1 да Нм = 1 м кгс). напр., на рис. Ј показано: 3,5 да Нм = 35 Нм для ЗАКРЫТИЯ 3,5 да Нм = 35 Нм для ОТКРЫТИЯ
- Притянуть фиксирующие винты О.



- Выключатели крутящего момента задействованы так же при ручном режиме управления. Определённые модификации узла управления регистрируют срабатывание моментного выключателя и блокируют электрический пуск в соответствующее направление.
- Отключение от крутящего момента служит в качестве защиты от перегрузок на протяжении всего перемещения, даже если отключение в конечных положениях осуществляется от пути.

8.2 Функциональный тест моментных выключателей

Красные кнопки Т и Р (рис. Н) служат для управления вручную моментными и путевыми выключателями.

- Вращая Т по направлению стрелки DSR срабатывает моментный выключатель ЗАКРЫТО.
- Вращая Р по направлению стрелки DÖL срабатывает моментный выключатель OTKPЫTO.
- Сброс срабатывания выключателей происходит при вращении маховика в обратное направление.
- Надеть указатель положения (если имеется) на валик и настроить согласно описанию в разделе 10, стр. 15.
- Почистить уплотняющие поверхности крышки и корпуса. Проверить уплотнительное кольцо. Слегка смазать уплотняющие поверхности смазкой.
- Надеть крышку камеры блока управления и равномерно притянуть болты крест-накрест.

9. Пробный пуск



Проверить правильность настройки моментных выключателей. Смотри стр. 13, раздел 8.

- Повернуть ключ-селектор (рис. К) в положение ВЫКЛ (0).
- Подать напряжение питания.



- Перепроверить настройку вида отключения. Смотри стр. 50, раздел 14.10.
- Вид отключения можно настроить отдельно для направления ОТКРЫВАНИЕ и направления ЗАКРЫВАНИЕ.

При отключении от пути перепроверить правильность настройки путевого выключателя в конечном положении:

- Переключить на ручное управление, см. раздел 5, стр. 9.
- В ручном управлении привести привод в соответствующее положение.

достигнуто положение ЗАКРЫТО: LED желтый: горит,

показание на дисплеи: IST ZU

достигнуто положение ОТКРЫТО: LED зеленый: горит,

показание на дисплеи: IST AUF

- Если конечные положения настроены не правильно, необходимо заново настроить путевые выключатели согласно раздела 7, стр.12.
- При правильной настройке конечных положений провести пробный пуск в электрическом режие, как описано под "отключением от крутящего момента".

При отключении от крутящего момента проверить следующее:

- Провести функциональный тест моментных выключателей (см. стр. 13).
- Провести пробный пуск в электрическом режие: повернуть ключ-селектор (рис. К) в положение МЕСТН; кнопками ОТКР СТОП ЗАКР можно управлять приводом.

привод работает в направ- LED желтый: мигает,

ление ЗАКРЫВАНИЕ: показание на дисплеи: FAEHRT ZU

достигнуто полож. ЗАКРЫТО:LED желтый: горит,

показание на дисплеи: IST ZU

привод работает в направ- LED зеленый: мигает,


ление ОТКРЫВАНИЕ: показание на дисплеи: FAEHRT AUF

достигнуто полож. ОТКРЫТО: LED зеленый: горит,

показание на дисплеи: IST AUF

• Если конечные положения настроены не правильно, то на дисплеи появится показание о ошибке: "FEHLER, ERR!" и "DSR FEHLER" или "DOEL FEHLER" (см. стр. 25, 26). Для устранения, необходимо заново настроить путевые выключатели согласно раздела 7, стр. 12. При этом обратить внимание на вид отключения, раздел 14.10, стр. 50.



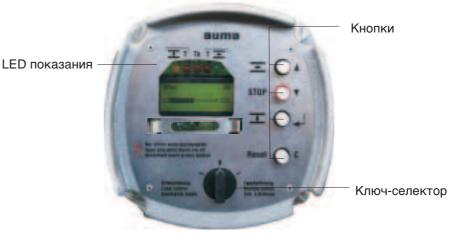

10. Настройка механического указателя положения (модификация)

рис. L1



Снять указательный диск:

• Снять крышку блока управления.

(не требуется при настройке механического указателя положения)

Снять указательный диск (рис. L1). Для этого можно использовать рожковый ключ (~10 мм) в качестве рычага.

Настройка механического указателя положения:

Указательный диск делает примерно 180° при полном перемещении из положения ОТКРЫТО в положение ЗАКРЫТО или наоборот.

Соответствующая понижающая передача встраивается на заводе. В случае последующего изменения отношения -число оборотов / ход, возможно потребуется заменить понижающую передачу.

- Привести арматуру в конечное положение ЗАКРЫТО.
- Повернуть нижний указательный диск (рис. L2) так, чтобы символ ЗАКР совпал с меткой на смотровом стекле крышки (рис. L1).
- Привести арматуру в конечное положение ОТКРЫТО.
- Держа нижний указательный диск ЗАКРЫТО, повернуть верхний диск с символом ОТКРЫТО до совпадения с меткой на крышке.
- Надеть крышку блока управления и притянуть болтами.

Bild L2




11. Регулировка потенциометра (модификация)



Потенциометр необходим для обратного сигнала положения от привода.

- Привести запорное устройство арматуры в положение ЗАКРЫТО.
- Снять крышку блока управления и, если имеется, указательный диск, как описано в разделе 10.
- Потенциометр (R2), вращая по часовой стрелке, привести в крайнее положение (рис. M).
- Потенциометр (R2) повернуть чуть-чуть обратно.
- Если имеется, надеть указатель положения на валик и настроить согласно описанию в разделе 10.
- Почистить уплотняющие поверхности. Проверить уплотнительное кольцо. Слегка смазать уплотняющие поверхности смазкой.
- Надеть крышку камеры блока управления и притянуть болтами.

рис. М

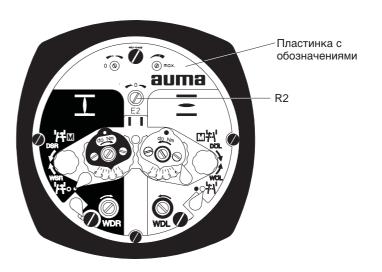

12. Регулировка электронного датчика положения RWG (модификация)

— для AUMATIC на настенном держателе —


На заводе электронный датчик положения настраивается на диапазон сигнала согласно заказа. При необходимости провести регулировку согласно описанию в разделе 12.1.

После монтажа электропривода на арматуру проверить настройку путём замера выходного тока на предусмотренных для этого измерительных точках (смотри раздел 12.1) и ,если необходимо, подрегулировать.

таблица 2

| Технические данные | | RWG 4020 |
|-----------------------|----------------|---|
| электросхемы | | ACP KMS TP 4 / 3-/ 4-проводная система |
| выходной ток | I | 0 - 20 мА, 4 - 20 мА |
| напряжение питания | U _v | внутреннее обеспечение 24 В DC |

рис. N: плата электронного указателя положения

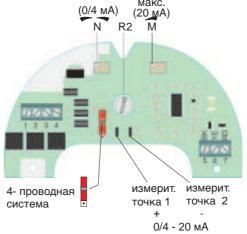



Движковый переключатель (рис. N) должен стоять на 4-проводной системе (точка видна).


12.1 Регулировка 4-проводной системы 4 - 20 мА



- Подать напряжение на AUMATIC.
- Привести арматуру в положение ЗАКРЫТО.
- Снять крышку блока управления и, если встроен, указатель положения, согласно описанию раздела 10, стр. 15.
- Подсоединить прибор для измерения 0 20 мА к измерительным точкам (рис. N, стр.16 или рис. O)
- Потенциометр (R2), вращая по часовой стрелке, привести в начальное положение. Вращать потенциометр (R2), при падающем выходном сигнале, до ощутимого упора.
- Подстроечный потенциометр (N) вращать по часовой стрелке до тех пор, пока не начнёт возрастать выходной токовый сигнал.
- Подстроечный потенциометр (N) повернуть обратно до величины тока 0,1 мA.
- Привести запорное устройство арматуры в положение ОТКРЫТО.
- Подстроечным потенциометром (М) настроить на 16 мА.
- Привести запорное устройство арматуры в положение ЗАКРЫТО.
- Отрегулировать с помощью подстроечного потенциометра (N) выходной сигнал с 0,1 мА на 4 мА. Одновременно с этим перемещается также и конечная величина на 4 мА. Таким образом, перемещение происходит теперь в диапазоне 4 20 мА.
- Для контроля привести электропривод ещё раз в оба конечные положения и, при необходимости, подрегулировать.
- Если имеется, надеть указатель положения на валик и настроить согласно описанию в разделе 10, стр. 15.
- Почистить уплотняющие поверхности. Проверить уплотнительное кольцо. Слегка смазать уплотняющие поверхности смазкой.
- Надеть крышку камеры блока управления и притянуть болтами.



Если не удаётся настройка максимального значения, проверить правильность выбора понижающей передачи.

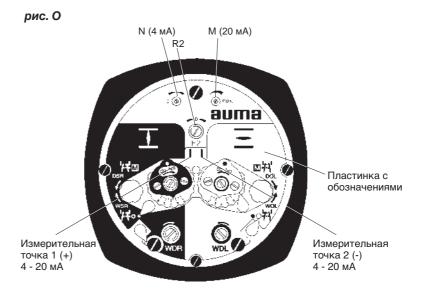

13. Показания, обслуживание и настройка узла управления AUMATIC

Регулировка узла управления AUMATIC осуществляется через кнопки пульта местного управления (рис. Q1).

13.1 Изменение настройки

Для изменения настройки необходимо:

- 1) Ключ-селектор (рис. Q1) повернуть в положение ВЫКЛ.
- 2) Нажать на кнопку "ESCAPE" (С) и держать нажатой ~2 секунды пока не появится группа М0 (см. так же стр. 21).
- 3) Сделать выбор: напр., M0 "SPRACHE/KONTRAST" или M1 "EINSTELLUNGEN" и подтвердить выбор с кнопкой (\square) .

13.2 Защита с использованием пароля

Настройка узла управления AUMATIC защищена паролью. Заводской пароль: 0000. При необходимости можно изменить этот пароль (ввод пароля: стр. 22; смена пароля: стр. 37).

13.3 Заводская настройка

При проверке работоспособности настраивается AUMATIC в соответствии с желаниями потребителя и закладывается вместе с информацией (КОМ-№, дата приемки ...) в EEPROM (энергонезависимая память) в качестве заводской настройки. Управление AUMATIC можно в любой момент перевести обратно на заводскую настройку (смотри "WERKSEINSTELLUNG", ctp. 41).

13.4 Элементы обслуживания и показания

13.4.1 Пульт местного управления Каждая кнопка на пульте управления (рис. Q1) имеет в зависимости от положения ключа-селектора две функции:

- Ключ-селектор в положении МЕСТН : команды управления ОТКР - СТОП - ЗАКР и Reset
- Ключ-селектор в положении ВЫКЛ : изменить и показать параметры, показание рабочего состояния и диагностической информации
- Ключ-селектор в положении ДИСТАНЦ: показание параметров,

рис. Q1: пульт местного управления

показание рабочего состояния и диагностической информации



Кнопки:

| | ıя, електор ж. МЕСТН: | Функция, ключ-селектор в положении МЕСТН или ДИСТАНЦ: |
|-------|-----------------------------|--|
| = | OTKP | 🛕 листать/ знач.изменить |
| STOP | СТОП | т листать/ знач.изменить |
| 王 | 3AKP | выбор подтвердить |
| Reset | | C Escape |

Ключ-селектор: МЕСТН-ВЫКЛ-ДИСТАНЦ

13.4.2 LED показания

рис. Q2 V1 V2 V3 V4 V5



Через 5 локальных LED (рис. Q2) сигнализируется: работает ли привод, стоит ли в конечном положении или приложена ошибка.

| LED V1 (желтый) | горит | привод в положении ЗАКРЫТО |
|------------------------|--------|---|
| | мигает | привод работает в направление ЗАКРЫВАНИЕ (вы-/ включать через параметр "BLINKER" стр. 28) |
| LED V2 (красный) горит | | ошибка по крутящему моменту ЗАКРЫВАНИЕ (макс. настроенный крутящий момент превышен до достижения конечного положения) |
| LED V3 (красный) | горит | сработала защита двигателя |
| LED V4 (красный) | горит | ошибка по крутящему моменту ОТКРЫВАНИЕ (макс. настроенный крутящий момент превышен до достижения конечного положения) |
| LED V5 (зеленый) горит | | привод в положении ОТКРЫТО |
| | мигает | привод работает в направление ОТКРЫВАНИЕ (вы-/ включать через параметр "BLINKER" стр. 28) |

Проверка лампочек

После подачи напряжения питания следует автоматически функциональный тест LED. На протяжении ~3 секунд должны гореть все 5 LED.

13.5 Общее к структуре меню

Показания на дисплеи подразделены на 3 главных группы:

- 1) группа S = показания рабочих состояний, смотри 13.5.3
- **2) группа М = показания меню**, смотри 13.5.4
- **3) группа D = диагностические показания**, смотри 13.5.5

В правом верхнем углу дисплея указывается актуальная группа. Смотри пример рис. S1, стр. 20: группа S = показание статуса.

13.5.1 Настройка контрастности LCD

- Выборочно: настройка через меню "SPRACHE/KONTRAST" (смотри ниже "Изменение настройки").
- или: нажать кнопку "Escape" (С) на странице статуса S0 и держать. После ~10 сек. (вышеупомянутые меню - группы S, M, D - будут перепрыгнуты) изменяется яркость LCD-дисплея последовательно от яркого к темному и наоборот. При отпускании кнопки моментальная величина яркости закладывается в параметре "KONTRAST".

13.5.2 Навигация через показания

(ключ-селектор в положении ВЫКЛ или ДИСТАНЦ)

листать в пределах одной группы:

• Для перелистования в пределах одной группы (см. раздел 13.5): нажать кнопки "листать" ▲ , ▼ . Треугольники ♦ на дисплеи показывают, в каком направление можно листать.

ввод выбора:

• Для вызова нового меню или подгруппы: нажать кнопку "ввода команды" (Д) для перенятия сделанного выбора.

выбор группы S, M или D:

Всегда после включения AUMATIC на дисплеи появляется сначала показание статуса S0.

- Переход из группы S (показание рабочего статуса S0, S1, S2, S3) к группе М (показание меню): нажать кнопку "Escape" (C) и держать ~2 секунды пока не появится группа М0.
- Переход из группы S (показание рабочего статуса S0, S1, S2, S3) к группе D (диагностические показания): нажать кнопку "Escape" (С) итак долго держать, пока не появится группа D0 (показания меню M будут при этом перепрыгнуты).
- Переход из любой группы Мили D назад к группе S0: коротко нажать на кнопку "Escape" \bigcirc .

Настройку показать:



- Ключ-селектор повернуть в положении ВЫКЛ или ДИСТАНЦ.
- Вызвать группу M0.
- Выбрать, напр., мо "SPRACHE/KONTRAST" или м1 "EIN-STELLUNGEN" и подтвердить нажатием (Д).
- Выбрать "ANZEIGEN" и нажать 🕡 .

Настройку изменить:




- Ключ-селектор повернуть в положении ВЫКЛ.
- Вызвать группу М0.
- Выбрать, напр., M0 "SPRACHE/KONTRAST" или M1 "EIN-STELLUNGEN" и подтвердить нажатием (🔊) .
- Выбрать "AENDERN" и нажать 🔎 .
- Ввести пароль (см. стр. 22).
- Изменить значение величины.

Операцию прервать / назад: • Для прервания операции или перехода обратно к предыдущему показанию необходимо нажать на кнопку "Escape" (C).

13.5.3 Группа S: показания рабочего статуса

Показания состояния (группа S) показывает актуальный рабочий модус (смотри так же стр. 44, раздел 14).


рис. S1: план показания состояния

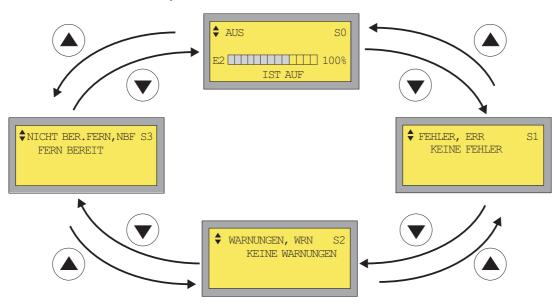

Страница статуса S0 (рис. S1-0):

- Первая строчка информирует о актуальном рабочем модусе (стр. 44, раздел 14).
- Вторая строчка указывает на актуальную команду управления, местную от пульта местного управления (кнопки) или дистанционную.
- Третья строчка показывает положение привода в % по отношению к ходу (0 % = привод в положении ЗАКРЫТО, 100 % = привод в положении ОТКРЫТО). Эта индикация происходит только при встроенном датчике положения (потенциометр или RWG).
- Четвертая строчка информирует о актуальном состояние привода. Например, "IST AUF" = привод находится в положении ОТКРЫТО, "FAEHRT AUF" = привод работает в направление ОТКРЫВАНИЕ.



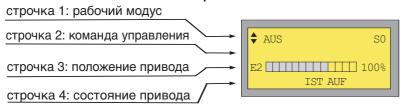


Дополнительная информация к странице статуса **SO** на стр. 26.

Страница статуса S1 (рис. S1-1):

• На этой странице показываются ошибки.

рис. S1-1

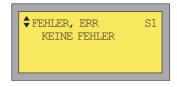

Дополнительная информация к странице статуса **S1** на стр. 26.




Ошибки прерывают или воспрепятствуют работе / перемещению (см. стр. 25, 26 и 53).

Страница статуса S2 (рис. S1-2):

• На этой странице показываются предупреждения.

рис. \$1-2

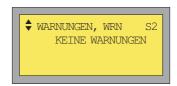

Дополнительная информация к странице статуса **S2** на стр. 26.




Предупреждения не прерывают работу, они носят чисто информационный характер (см. стр. 25, 26 и 53).

Страница статуса S3 (рис. S1-3)

• На этой странице указываются причины для сообщения "NICHT BEREIT FERN".

рис. \$1-3

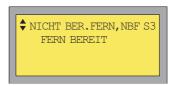

Дополнительная информация к странице статуса S3 на стр. 26, 27.



Сообщение "NICHT BER. FERN, NBF" говорит, что приводом в данном состоянии не можно управлять от дистанционных команд (см. стр. 26).

Подробное описание показаний S0 до S3 смотри страницы 25 до 26.


13.5.4 Группа М: показания меню

В группе меню происходит настройка управления AUMATIC. Кроме этого здесь размещены эксплуатационные данные и электронная фирменная табличка.

- Для входа в группу меню (группа M) из показаний режима (группа S) : нажать кнопку "Escape" \bigcirc и держать ~2 секунды пока на дисплеи не появится группае M0 .
- Для возвращения в блок показаний рабочего состояния: один раз коротко нажать на кнопку "Escape" (С).


рис. S2: блок меню

C Нажать и держать 2 секунды кнопку "Escape"

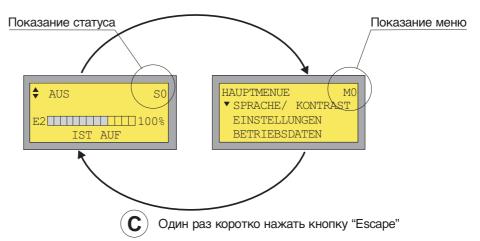

Следующий пример показывает, как можно листать в пределах блока меню и перейти в подгруппу "SPRACHE/KONTRAST" (см. стр. 27).

Beispiel:

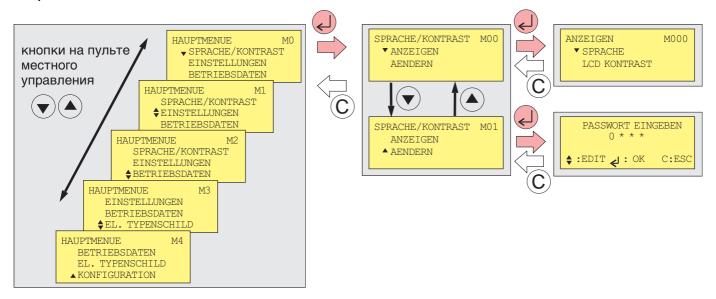

Ввод пароли:

Для изменения параметров необходимо ввести пароль, см. рис. S3.



- Сначала: ключ-селектор повернить в положение ВЫКЛ.
- Нажать кнопку "Escape" © и держать ~2 секунды пока на дисплеи не появится группа м0.
- Выбрать, напр., в группе M0 "SPRACHE/KONTRAST" или M1 "EINSTELLUNGEN" и подтвердить выбор кнопкой (Д) .
- Выбрать "AENDERN" и подтвердить кнопкой 🔊 .
- И только теперь ввести пароль:
- Кнопка "листать" 🛦 повышает значение величины актуальной позиции с каждым нажатием кнопки на одно число (при 9 на 0).
- Кнопка "листать" ▼ понижает значение величины актуальной позиции с каждым нажатием кнопки на одно число (при 0 на 9).
- С кнопкой "ввода выбора" перейти к следующей позиции или после последней позиции подтвердить пароль.
- При неверном указании пароли с помощью кнопки "Escape" (C) можно прервать операцию.

рис. S3: пароль





следующие шаги: повторить шаги 1 и 2 для всех 4 цифр



Пароль можно изменить через меню "PASSWORT AENDERN" (стр. 37) . С завода пароль устанавливается на: 0000.

Если в течении $\sim \! 10$ минут после ввода пароли не последует от кнопок ввод каких-либо данных , управление AUMATIC переходит автоматически назад в блок показания режима работы $\rm S0$.

Подгруппы:

В блок меню (группа м) входять 5 подгрупп:

M0 = SPRACHE/KONTRAST (cm. ctp. 27)

M1 = EINSTELLUNGEN (см. так же стр. 27 до 37) M2 = BETRIEBSDATEN (см. так же стр. 37,38) M3 = EL.TYPENSCHILD (см. так же стр. 38) M4 = KONFIGURATION (см. так же стр. 38 до 41)

Настройка м1:

Группа "Настройка" (меню M1) содержит функциональные параметры привода, например, вид отключения, характеристики безопасности, промежуточные положения или датчик положения. Параметры можно посмотреть и изменить.

Эксплуатационные данные M2:

Эксплуатационные данные (меню M2) дают информацию о времени работы, о частоте включения, о количестве ошибок по крутящему моменту и т. д.

Благодаря анализу информации предоставляются ценные указания по оптимизации режима работы привода и арматуры. При целенаправленном применении этих сведений, напр., через соответствующее программирование, можно бережнее эксплуатировать привод и арматуру. При аварии регистрация эксплуатационных данных позволяет быстрее найти неисправность / ошибку.

Электронная фирменная табличка м3:

Электронная фирменная табличка (меню МЗ) предоставляет информацию о заказе.

Информация как

- дата заказа (М30)
- наименование продукта (M31) необходима при запросах на заводе.

Название проекта и специфические потребительские данные могут в свободной форме формулироваться и заноситься потребителем:

• данные проекта (М32).

Сервисную информацию, как например, сервисный телефон и адрес интернета, можно посмотреть через:

• сервисные данные (МЗЗ)

Конфигурация М4:

Заложенную в разделе SETUP (M41) подгруппы KONFIGURATION информацию можно посмотреть для запроса на завод.

Не квалифицированная настройка параметров подвергает опасности безупречное функционирование привода. Поэтому, эту настройку имеет право изменять только уполномоченный сервисный персонал.

Дальнейшую информацию к блоку меню смотри страницы 27 - 41, раздел 13.8.2, блок меню.


13.5.5 Группа D: диагностические показания

Находящаяся в диагностическом блоке информация (см. так же стр. 42) предусмотрена для AUMA сервиса и для запроса на заводе.

Для входа в диагностический блок (группа D) из блока показаний режима (группа S):

- нажать кнопку "Escape" (C) и держать так долго, пока на дисплеи не появится группа D0 (рис. S4) (блок меню M будет при этом перепрыг-
- Для возвращения в блок показаний рабочего состояния: один раз коротко нажать на кнопку "Escape" (C).

рис. S4: диагностические показания

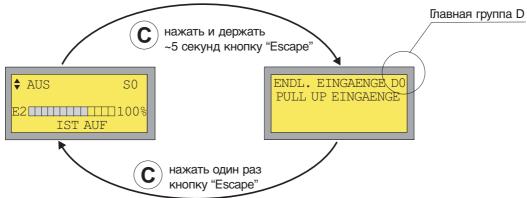

Из главной группы D можно вызвать следующие подгруппы:

D0 = входы сигналов конечных DC = DP1 вариант аппаратного обеспечения DD = DP1 вариант программного обеспечения положений

D1 = сигналы привода DE = статус DP1 шины

D2 = внутренние ошибкиDF = данные адаптивного регулятора положения

D3 = внутренние предупреждения

D4 = ошибка конфигурации

D5 = вариант аппаратного обеспечения логики

D6 = вариант программного обеспечения логики

D7-D8 = сигналы от потенциометра или RWG

Подробное описание отдельных подгрупп смотри стр. 42 и 43.

обеспечения

13.6 Опрос версии программного Сразу после подачи напряжения на дисплеи на протяжении ~3 секунд появляется обозначение версии программного обеспечения.



Версию программного обеспечения так же можно отозвать через электронную фирменную табличку (стр. 38, меню M3, "PRODUKTDATEN").

13.7 Интерфейсная полевая шина

Кроме традиционных методов параллельного проведения коммуникации (для каждого сигнала или для каждой команды требуется отдельный провод) можно использовать так же PROFIBUS- интерфейс (2 провода для всех подключенных приборов).

Для программирования по полевой шине смотри отдельное руководство.

13.8 Показания дисплея и параметры программного обеспечения

13.8.1 Показания режима работы

Для показания и обслуживания см. стр. 19, раздел 13.5.2..

| | Показание | Форматекста | Примечание | | | |
|----|--|-----------------------|--|--|--|--|
| S0 | 1-я строчка: | AUS | Вид режима МЕСТН - ВЫКЛ - ДИСТАНЦ устанавливает- | | | |
| | рабочий модус | ORT | ся ключом-селектором; выбор между ДИСТАНЦ ОТКР - ЗАКР (FERN AUF-ZU) и | | | |
| | | FERN AUF-ZU | ДИСТАНЦ ЗАДАН (FERN SOLL) осуществляется через вход MODE (см. стр. 48, раздел 14.5.1). | | | |
| | | FERN SOLL | BAOD INICOLE (CIM. CTp. 40, paster 14.5.1). | | | |
| | | SICHERHEITSBEIRIEB | | | | |
| | | NOTBETRIEB | | | | |
| | 2-я строчка: | AUF | Цифровые команды управления (ОТКР-СТОП-ЗАКР) | | | |
| | команды управления | ZU | могут прийти, например, с пульта местного управления или дистанционно. | | | |
| | | HALT | | | | |
| | | AUF ZU | | | | |
| | | AUF HALT | | | | |
| | | ZU HALT | | | | |
| | | AUF HALT ZU | | | | |
| | | E1##### | задающее значение (напр., в рабочем модусе FERN SOLL) | | | |
| | 3-я строчка: положение привода | E2#####— | фактическое значение положения привода (только при наличии датчика положения- потенциометр или RWG) | | | |
| | 4-я строчка: актуальный статус (только если не приложена ошибка или предупреждение); лежит ошибка или предупреждение, то тогда в 4-ой строчке отображаются эти сообщения | FAEHRT AUF | привод логически работает ОТКР ЫВАНИЕ (остается и при паузе) | | | |
| | | FAEHRT ZU | привод логически работает ЗАКРЫВАНИЕ (остается и при паузе) | | | |
| | | IST AUF | достугнуто положение ОТКРЫТО (только по пути или по пути + момент, в зависимости от вида отключения) | | | |
| | | IST ZU | достугнуто положение ЗАКРЫТО (только по пути или по пути + момент, в зависимости от вида отключения) | | | |
| | | IST SOLL | находится в заданном положении (при задающем перемещении) | | | |
| | | FEHLER, ERR! | сработала ошибка (сигнал ошибки прерывает работу); смотри меню S1 | | | |
| | | WARNUNGEN, WRN! | сработало предупреждение (предупреждения не влияют на режим работы и имеют чисто информационный характер; смотри меню S2 | | | |
| | | ERR + WRN | сработал и сигнал ошибки и сигнал предупреждения | | | |
| | | NICHT BER.FERN,NBF | Привод не управляется от дистанционных команд, а только с пульта местного положения. | | | |
| | | ERR + NBF | сработала ошибка и сообщение NICHT BER.FERN,NBF | | | |
| | | WRN + NBF | сработало предупреждение и сообщен. NICHT BER.FERN,NBF | | | |
| | | ERR + WRN + NBF | сработали ошибка, предупреждение и NICHT BER.FERN,NBF | | | |

| | Показание | Форматекста | Примечание |
|----|--------------------|---------------------------|---|
| S1 | FEHLER, ERR | KEINE FEHLER | без ошибки |
| | | INTERNER FEHLER | AUMATIC самодиагностика нашла внутреннюю ошибку (подробные показания см. D2, внутренние ошибки, стр. 42) |
| | | DSR FEHLER | появилась ошибка по моменту ЗАКРЫТО (по моменту или момент до срабатывания от пути, в зависимости от вида отключения); устранение: сброс с помощью команды управления в обратное направление или кнопки "Reset" на пульте местного управления |
| | | DOEL FEHLER | появилась ошибка по моменту ОТКРЫТО (по моменту или момент до срабатывания от пути, в зависимости от вида отключения); устранение: сброс с помощью команды управления в обратное направление или кнопки "Reset" на пульте местного управления |
| | | PHASENAUSFALL | выпад фазы; устранение: подключить фазу. При питании от внешних 24 В DC возможно полное обесточивание узла управления; проверить и при необходимости подключить. |
| | | THERMO FEHLER | сработала защита двигателя; устранение: охлаждение, обождать или соотв. после остывания сброс кнопкой "Reset" на пульте управления. Проверить предохранитель F4. |
| | | KONFIGURATIONS- FEHLER | AUMATIC не правильно сконфигурирована (подробные показания см. D4, ошибки конфигурации, стр. 43) |
| S2 | WARNUNGEN, WRN | KEINE WARNUNGEN | предупреждения не возникли |
| | | STELLZEITWARNUNG | Превышено настроенное время хода между положениями ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО (см. параметр UEBERWACHUNG, меню М40). Устранение: настроить время хода соответственно реальному времени, проверить срабатывание путевых выключателей, проверить приводную механику. |
| | | ED WARNUNG | Превышена настроенная величина макс. частоты включений в час или макс. время работы в час. Устранение: проверить регулирующие характеристики, увеличить мертвое время, уменьшить число изменений задающего значения. |
| | | KEINE REFERENZFAHRT | Не нормирован датчик положения (потенциометр или RWG). Устранение: привести привод по очереди в конечные путевые положения ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО. |
| | | INTERNE WARNUNG | AUMATIC самодиагностика нашла внутреннее предупреждение (подробные показания см. D3, внутренние предупреждения, стр. 43) |
| | | SIGBR. ISTPOS E2 | Прерван сигнал датчика положения. Устранение: проверить сигнал и соединение датчика положения (потенциометр или RWG). Проверку сигнала можно осуществить через меню D7 или D8. Возможно настройка ISTPOSITION E2 (M4101) не соответствует электросхеме. |
| | | SIGBR. SOLLPOS E1 | Прерван сигнал задающего значения. Устранение: проверить сигнал зад. значения и соединение. Возможно настройка SOLLWERT E1источника (M4100) не соответствует эл. схеме. |
| | | SIGBR. DREHMO E6 | Возможно настройка DREHMOMENT E6 (M4100) не соответствует электросхеме. Проверить источник кр. момента (MWG). |
| S3 | NICHT BER.FERN,NBF | FERN BEREIT | Возможно дистанционное управление приводом. |

| Показание | Форматекста | Примечание |
|-----------|-------------------|--|
| | CLEAR ZUSTAND | только для приводов с PROFIBUS-DP интерфейс: Привод получил GC CLEAR телеграмму. В этом состоянии не возможно дистанционное управление приводом. Устранение: послать GC OPERATE. |
| | NICHT FERN | Ключ-селектор не стоит в положении ДИСТАНЦ. Устранение: повернуть ключ-селектор в положение ДИСТАНЦ. |
| | FALSCHES KOMMANDO | только для приводов с PROFIBUS-DP интерфейс: одновременно получено несколько команд управления (напр., команды ОТКРЫВАНИЕ и ЗАКРЫВАНИЕ) или превышено макс. задающее значение. |



Ошибки и предупреждения: см. стр. 53, раздел 15.

13.8.2 Блок показаний -меню



Параметры, имеющие в подменю "x" (заложены на белом фоне), можно посмотреть и изменить:

x = 0: параметр показать (на сером фоне);

x = 1 : параметр изменить (на белом фоне) (только в положении ключа-селектора ВЫКЛ).

Для изменения параметра необходимо ввести пароль (см. стр. 22).

| | Подгруппа | Название параметра | Под- меню | Стандарт. значение | | Форма текста | Примечание | | | | | | |
|-----|----------------------|--|--------------|-----------------------|-----|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| МО | SPRACHE/ KO | SPRACHE/ KONTRAST (ЯЗЫК / КОНТРАСТНОСТЬ) | | | | | | | | | | | |
| | SPRACHE/ | SPRACHE | MOX0 | 0 | 0 | DEUTSCH | LCD язык показаний | | | | | | |
| | KONTRAST (A36K/ | | | | 1 | ENGLISCH | | | | | | | |
| | (нзык/ | LCD KONTRAST | MOX1 | 80 | 0 | | контрастность LCD (в процентах), | | | | | | |
| | , | | | | 100 | | чем больше значение, тем тем- нее показание (см. стр. 19) | | | | | | |
| M1 | EINSTELLUNG | GEN (HACTPO | ÍΚΑ) | | | | | | | | | | |
| M11 | ABSCHALTART | ENDLAGE AUF M11X0 | M11X0 | 0 | 0 | WEG | отключение в полож. ОТКРЫТО | | | | | | |
| | (вид | | | | 1 | DREHMOMENT | (см. стр. 50, раздел 14.10) | | | | | | |
| | отключения) | ENDLAGE ZU | M11X1 | 0 | 0 | WEG | отключение в полож. ЗАКРЫТО | | | | | | |
| | | | | | 1 | DREHMOMENT | (см. стр. 50, раздел 14.10) | | | | | | |
| M12 | DREHMOMENT- | DREHMOMENT AUF | M12X0 | 100 | 5 | | момент отключения ОТКР в % от | | | | | | |
| | EINSTELLUNG | | | | 110 | | номинального момента привода | | | | | | |
| | (настройка крутящего | DREHMOMENT ZU | M12X1 | 100 | 100 | | момент отключения ЗАКР в % от | | | | | | |
| | момента) | | | | 0 | | номинального момента привода | | | | | | |
| | | ZEIT ANFAHR- | M12X2 | 0 | 0 | | время шунтирования пуска (0,1s) | | | | | | |
| | | UEBERBR. | | | 50 | | (см. стр. 52, раздел 14.13) | | | | | | |

| | Подгруппа | Название параметра | Под- меню | Стандарт. | | Форма текста | Примечание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|-----------------------|--------------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| M13 | ORTS- | SELBSTHALTUNG | M13X0 | 3 | 0 | AUS | режим "по-нажатию" или "под- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | STEUERSTELLE | ORT | | | 1 | AUF | держивающийся" в рабочем модусе МЕСТНЫЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (пульт местного | | | | 2 | ZU | модусе местный "по-нажатию" = AUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | управления) | | | | 3 | AUF UND ZU | (см. стр. 50, раздел 14.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | AUF UND ZU OHNE HALT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BLINKER | M13X1 | 2 | 0 | AUS | световой мигающий указатель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | IN ZWI.POS- ITION EIN | (см. стр. 52, раздел 14.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | IN ZWI.POS- ITION AUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M14 | PARALLELES | SELBSTHALTUNG | M14X0 | 0 | 0 | AUS | режим "по-нажатию" или "под- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INTERF.1 | FERN | | | 1 | AUF | держивающийся" в рабочем модусе ДИСТАНЦИОННЫЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (параллельный интерфейс 1) | | | | 2 | ZU | модусе дистанционный "по-нажатию" = AUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | riin opoporio 1) | | | | 3 | AUF UND ZU | (см. стр. 50, раздел 14.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | AUF UND ZU OHNE HALT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STOERUNGS- RELAIS | M14X1 | 2 | 0 | STOERUNG 1 | ошибка + не готов к дистанцион- ному режиму управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | STOERUNG 2 | ошибка + не готов к дистанц. управ., без ошибки по крут. моменту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | STOERUNG 3 | ошибка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | STOERUNG 4 | ошибка, без ошибки по моменту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | STOERUNG 5 | ошибка + не готов к дистанц. управлению + предупреждение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | STOERUNG 6 | ошибка + не готов к дистанц. управлению, без ошибки по термо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | STOERUNG 7 | ошибка + не готов к дистанц. управ., без ошибки по крут. моменту + без ошибки по термо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | STOERUNG 8 | ошибка, без ошибки по термо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | STOERUNG 9 | ошибка, без ошибки по крутящему моменту и без ошибки по термо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9 | STOERUNG 10 | ошибка + не готов к дистанцион. управлению + предупреждение без ошибки по термо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MELDERELAIS 1 | M14X2 | 2 | 0 | NICHT VERWENDET | реле не задействуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | ENDLAGE ZU | сообщение WSR или WSR + DSR (в зависим. от вида отключения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | FAEHRT ZU | привод логически работает ЗАКР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | FAEHRT AUF | привод логически работает ОТКР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Подгруппа | Название параметра | Под- меню | Стандарт. | | Форма текста | Примечание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|--------------|-----------|----|-------------------------|---|---|--|-----------------------|---|--|--|--|----|------------|--|---|--|---|---|--|--|--|---|--|----|-----------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|--|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|----|------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|----|-----------------------|-----------------------------------|--|--|
| M14 | PARALLELES INTERF.1 (параллельный интерфейс 1) | MELDERELAIS 1 | M1.4X2 | 2 | 5 | ANTRIEB FAEHRT | Привод работает от ДИСТАНЦ, МЕСТН или ручного управления (без датчика положения указывается толька работа от МЕСТН и ДИСТАНЦ управления). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6 | WSR | сработал путевой выключ. ЗАКР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | WOEL | сработал путевой выключ. ОТКР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | DSR | сработал момент. выключ. ЗАКР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9 | DOEL | сработал момент. выключ. ОТКР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | THERMO- FEHLER | сработала защита двигателя (при необх. сбросить сигнал) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 11 | DSR FEHLER | ошибка по крутящему моменту в направлении ЗАКРЫВАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12 | DOEL FEHLER | ошибка по крутящему моменту в направлении ОТКРЫВАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 13 | DREHMOMENT- FEHLER | DSR-ошибка или DOEL-ошибка (комбинированное сообщение) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | _ | 14 | SIGBR. SOLLPOS E1 | задающее значение 0,3 мА меньше, чем миним. программир. значение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15 | SIGBR. ISTPOS E2 | фактичес. значение 0,3 мА меньше, чем миним. программир. значение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 16 | SIGBR. DREHZAHL E3 | отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 17 | SIGBR. DREHMO E6 | сигнал крутящего момента 0,3 мА меньше, чем минимальное программируемое значение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 18 | STELLZEIT- WARNUNG | Превышено настроенное время хода между положениями ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 19 | ED WARNUNG | Превышена настроенная величина макс. частоты включений в час или макс. время работы в час. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | _ | | _ | | _ | _ | | | | _ | | 20 | WAHLSCHAL- TER ORT | Ключ-селектор в положении МЕСТНОЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | _ | - | | _ | | | | _ | _ | | _ | _ | _ | | _ | 21 | WAHLSCHAL- TER FERN | Ключ-селектор в положении ДИСТАНЦИОННОЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | 22 | WAHLSCHAL- TER AUS | Ключ-селектор в положении ВЫКЛ | | |
| | | | | | 23 | FERN AUF-ZU | актив рабочий модус ОТКР-ЗАКР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 24 | FERN SOLL | рабочий модус FERN SOLL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 25 | ZWISCHEN- STELLUNG 1 | Сигнализация промежуточных положений 1 до 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 27 | ZWISCHEN- STELLUNG 3 | "ZWPOS4: SIGNAL", CTP. 35 - 36) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Подгруппа | Название параметра | Под- меню | Стандарт. | | Форма текста | Примечание |
|-----|-------------------------------|------------------------|--------------|-----------|-------|-------------------------|--|
| M14 | PARALLELES INTERF.1 | MELDERELAIS 1 | M14X2 | 2 | 28 | ZWISCHEN- STELLUNG 4 | |
| | (параллельный интерфейс 1) | | | | 29 | TAKTSTRECKE BETRETEN | вступил в программируемый тактовый диапазон (параметр "TAKTANFANG" "TAKTENDE", стр. 31) |
| | | | | | 30 | ENDL. ZU + BLINKER | Сигнальная хар-ка соответствует оптическому сигналу положений ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО на пульте местного управления, включая программируем. сигнал мигалки |
| | | | | | 31 | ENDL. AUF + BLINKER | |
| | | | | | 32 | FEHLER- MELDUNG | ошибка; содержит: ошибку изнутри (см. меню D2), DSR-ошибку, DOEL-ошибку, выпад фазы, ошибку по термо |
| | | | | | | 33 | WARNUNGS- MELDUNG |
| | | | | | 34 | NICHT BEREIT FERN | ключ-селектор не в ДИСТАНЦ, неверная команда управления |
| | | | | | 35 | IST SOLL | привод в заданном положение |
| | | | | | 36 | PHASENAUSFALL | выпад одной фазы |
| | | | | | 37 | SIGBR.PAR INT1 ANIN2 | обрыв сигнала параллельного интерфейса аналогов. выхода 2 |
| | | | | | 38 | SIGBR.PAR INT1 ANIN1 | обрыв сигнала параллельного интерфейса аналогов. выхода 1 |
| | | MELDERELAIS 2 | M14X3 | 1 | 0-38 | | см. сигнальное реле 1 |
| | | MELDERELAIS 3 | M14X4 | 21 | 0-38 | | |
| | | MELDERELAIS 4 | M14X5 | 11 | 0-38 | | |
| | | MELDERELAIS 5 | M14X6 | 12 | 0-38 | | |
| M15 | SICHERHEITS- | SICHERHEITS- | M15X0 | 0 | 0 | AUS | защитный режим отключен |
| | VERHALTEN (ЗАЩИТНЫЕ | VERHALITEN | | | 1 | ZUERST GUT-ZUSTAND | смотри стр. 48, раздел 14.6 |
| | характеристики) | | | | 2 | SOFORT AUSLOESEN | |
| | | AUSLOESEZEIT | M15X1 | 30 | 0 | | время задержки защиты (0,1s) см. стр. 48, раздел 14.6 |
| | | | | | 12000 | | |
| | | SICHERHEITS- AKTION | M15X2 | 0 | 1 | FAIL AS IS FAIL CLOSE | характеристика привода в защитном режиме (см. стр. 48) |
| | | | | | 2 | FAIL OPEN | |
| | | | | | 3 | FAIL TO POSITION | |

| | Подгруппа | Название параметра | Под- меню | Стандарт. | | Форма текста | Примечание |
|-----|-------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|------|-----------------------|--|
| M15 | SICHERHEITS- | SICHERHEITS- | M15X3 | 0 | 0 | | Положение (в промилле), в |
| | VERHALTEN | POSITION | | | 1000 | | котором привод остановится. |
| | (защитные характеристики) | AUSLOESEQUELLE | M15X4 | 1 | 0 | SOLLWERT E1 | источник срабатывания |
| | | | | | 1 | E1 ODER E2 AUSFALL | режима защиты |
| | | | | | 2 | PROFIBUS DP1 | только с PROFIBUS-DP интерфейс |
| M16 | | NOIVERHALTEN | M16X0 | 0 | 0 | AUS | аварийн. перемещение отключено |
| | (аварийные характеристики) | | | | 1 | ZUERST GUT-ZUSTAND | см. стр. 45, раздел 14.4 |
| | | | | | 2 | SOFORT AKTIV | |
| | | NOTAKTION | M16X1 | 0 | 0 | FAIL AS IS | характеристика привода в ава- |
| | | | | | 1 | FAIL CLOSE | рийном режиме (см. стр. 46) |
| | | | | | 2 | FAIL OPEN | |
| | | | | | 3 | FAIL TO POSITION | |
| | | BETRIEBSART | M16X2 | 0 | 0 | NUR FERN | аварийный режим только при |
| | | NOT | | | 1 | FERN UND ORT | дистанционном или так же при местном управлении |
| | | NOTUEBER- | M16X3 | 0 | 0 | KEINE | без шунтирования |
| | | BRUECKUNG | | | 1 | THERMO | перемыкание термосигнала (защиты двигателя) (см. стр.) |
| | | | | | 2 | DREHMOMENT | перемыкание сигнала крутя- щего момента (см. стр. 46) |
| | | | | | 3 | THERMO+ DREHMOMENT | шунтирование термосигнала (защиты двигателя) и сигнала крутящего момента |
| | | NOTPOSITION | M16X4 | 0 | 0 | | авар. положение (в промилле) прі |
| | | | | | 1000 | | настройке "FAIL TO POSITION" |
| M17 | TAKTBETRIEB | TAKT AUF | M17X0 | 0 | 0 | AUS | тактовый режим в направлении |
| | (тактовый | | | | 1 | NUR FERN | ОТКРЫВАНИЕ (см. стр 49, раздел 14.8) |
| | режим) | | | | 2 | NUR ORT | (см. стр 49, раздел 14.6) |
| | | | | | 3 | FERN UND ORT | |
| | | LAUFZEIT AUF | M17X1 | 10 | 10 | | время работы (0,1 s) в направ- |
| | | | | | 3000 | | лении ОТКРЫВАНИЕ |
| | | PAUSENZEIT AUF | M17X2 | 50 | 10 | | время паузы (0,1 s) в направ- |
| | | | | | 3000 | | лении ОТКРЫВАНИЕ |
| | | TAKTANFANG | M17X3 | 0 | 0 | | начало тактового режима при |
| | | AUF | | | 999 | | ОТКРЫВАНИИ (промилле к ходу) |
| | | TAKTENDE AUF | M17X4 | 1000 | 1000 | | конец тактового режима при ОТКРЫВАНИИ (промилле к ходу) |

| | Подгруппа | Название параметра | Под- меню | Стандарт. | | Форма текста | Примечание |
|-----|---|--------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|--|
| M17 | TAKTBETRIEB | TAKT ZU | M17X5 | 0 | 0 | AUS | тактовый режим в направлении |
| | (тактовый | | | | 1 | NUR FERN | ЗАКРЫВАНИЕ |
| | режим) | | | | 2 | NUR ORT | (см. стр 49, раздел 14.8) |
| | | | | | 3 | FERN UND ORT | |
| | | LAUFZEIT ZU | M17X6 | 10 | 10 | | время работы (0,1 s) в направлении ЗАКРЫВАНИЕ |
| | | | | | 3000 | | |
| | | PAUSENZEIT ZU | M17X7 | | время паузы (0,1 s) в направ- | | |
| | | | | | 3000 | | лении ЗАКРЫВАНИЕ |
| | | TAKTANFANG | M17X8 | 1000 | 1 | | начало тактового режима при |
| | | ZU | | | 1000 | | ЗАКРЫВАНИИ (промилле к ходу) |
| | | TAKTENDE | M17X9 | | 0 | | конец тактового режима при |
| | | ZU | | | 999 | | ЗАКРЫВАНИИ (промилле к ходу) |
| M18 | UEBERWACHUNG | MAX SCHALT- | M18X0 | 1200 | 0 | | ПВ контроль (продол. включения); |
| | (контроль) | SPIELE/H | | | 1800 | | настройка макс. частоты вкл. в час |
| | | MAX LAUFZEIT/H | M18X1 | 0 | 0 | 15 MIN | ПВ контроль (продолжитель- |
| | | | | | 1 | 30 MIN | ность включения); настройка макс. времени работы в час |
| | | | | | 2 | 24 MIN | макс. времени рассты в час |
| | | MAXIMALE | M18X2 | 900 | 4 | | макс. время хода (s) |
| | | STELLZEIT | | | 36000 | | |
| M19 | STELLUNGS- | TOTZEIT | M19X0 | 5 | 0 | | мертвое время регулятора |
| | REGLER | | | | 600 | | положения (0,1s), см. стр. 47 |
| | (регулятор положения) | TOLERANZ E1 M19X1 AUF | | 1000 | 950 | | допускаемое отклонение поло- |
| | , | | | | 1000 | | жения ОТКРЫТО (см. стр. 47) |
| | | TOLERANZ E1 ZU M19X2 | | 0 | 0 | | допускаемое отклонение поло- |
| | | | | | 50 | | жения ЗАКРЫТО (см. стр. 47) |
| MlB | PROFIBUS DP1) | SLAVEADRESSE | M1BX0 | 2 | 0 | | DP подчиненный адрес |
| | | | | | 125 | | |
| | | REDUNDANZ | M1BX1 | 0 | 0 | AUS | DP резервная шина |
| | | | | | 1 | EIN, TX: AKTIVER KANAL | |
| | | | | | 2 | EIN, TX: BEIDE KANAELE | |
| | | KANALWECHSEL- | M1BX2 | 50 | 50 | | время смены канала (0,1 s) |
| | | ZEIT | | | 6000 | | |
| | | IN-PROZESS- | M1BX3 | 0 | 0 | | выборочно из 4 отображений |
| | | ABBILD | | | 3 | | процесса |
| | | BITO KONFIGURATION | M1BX4 | 1 | 0 | NICHT VERWENDET | закладывание свободно программируемого бита 0 в |
| | | 1001VI TOOIVII TOIV | | | 1 | ENDLAGE ZU | отображение процесса |
| | | | | | 2 | | |

¹⁾ только для приводов с PROFIBUS-DP

| | Подгруппа | Название параметра | Под- меню | Стандарт. | | Форма текста | Примечание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|-----------|----|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|---|----|------------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|---|----|-------------|----|-------------------------|--|--|----|-----------------------|--|----|-----------|--|--|--|--|----|-------------------------|--|
| M1B | PROFIBUS DP1) | BITO | M1BX4 | 1 | 3 | FAEHRT ZU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KONFIGURATION | | _ | | FAEHRT AUF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | _ | 5 | ANTRIEB FAEHRT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6 | WSR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | WOEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DSR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9 | DOEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | THERMOFEHLER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 11 | DSR FEHLER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12 | DOEL FEHLER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 13 | DREHMOMENT FEHLER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 14 | SIGBR. SOLLPOS. E1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 15 | SIGBR. ISTPOS. E2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 16 | SIGBR. DREHZAHL E3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 17 | SIGBR. DREHMO. E6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 18 | STELLZEIT- WARNUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19 | ED WARNUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20 | WAHLSCHAL- TER ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 21 | WAHLSCHAL- TER FERN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | - | | | | | | | 22 | WAHLSCHAL- TER AUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | FERN AUF-ZU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | FERN SOLL | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | ZWISCHEN- STELLUNG 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26 | ZWISCHEN- STELLUNG 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 27 | ZWISCHEN- STELLUNG 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | _ | | | | _ | | | _ | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | ZWISCHEN- STELLUNG 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | TAKTSTRECKE BETRETEN | |
| | | | | | | 30 | ENDL. ZU + BLINKER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ только для приводов с PROFIBUS-DP

| | Подгруппа | Название параметра | Под- меню | Стандарт. | | Форма текста | Примечание |
|-----|---------------------------|-----------------------|--------------|-----------|------|---------------------------|---|
| M1B | PROFIBUS DP ¹⁾ | BITO KONFIGURATION | M1BX4 | 1 | 31 | ENDL. AUF + BLINKER | |
| | | | | | 32 | FEHLER- MELDUNG | |
| | | | | | 33 | WARNUNGS- MELDUNG | |
| | | | | | 34 | NICHT BEREIT FERN | |
| | | | | | 35 | IST SOLL | |
| | | | | | 36 | PHASENAUSFALL | |
| | | | | | 37 | SIGBR. PAR- INT1 ANIN2 | |
| | | | | | 38 | SIGBR. PAR- INT1 ANIN1 | |
| | | | | | 39 | WS NICHT FERN | |
| | | | | | 40 | FALSCHES KOMMANDO | |
| | | | | | 41 | INTERNER FEHLER | |
| | | | | | 42 | LE-FEHLER | |
| | | | | | 43 | KEINE REFER- ENZFAHRT | |
| | | | | | 44 | INTERNE WARNUNG | |
| | | | | | 45 | KANAL 2 AKTIV | |
| | | BIT1 KONFIGURATION | M1BX5 | 2 | 0-45 | | Установка свободно програм- мируемых битов 1 до 6. |
| | | BIT2 KONFIGURATION | M1BX6 | 21 | 0-45 | | Программирование смотри параметр BITO KONFIGURATION |
| | | BIT3 KONFIGURATION | M1BX7 | 11 | 0-45 | | |
| | | BIT4 KONFIGURATION | M1BX8 | 12 | 0-45 | | |
| | | BIT5 KONFIGURATION | M1BX9 | 36 | 0-45 | | |
| | | BIT6 KONFIGURATION | M1BXA | 34 | 0-45 | | |
| | | BIT7 | M1BXB | 2 | 0 | STOERUNG 1 | Установка бита помехи 7. |
| | | KONFIGURATION | | | 1 | STOERUNG 2 | |
| | | | | | 2 | STOERUNG 3 | |
| | | | | | 3 | STOERUNG 4 | |
| | | | | | 4 | STOERUNG 5 | |
| | | | | | 5 | STOERUNG 6 | |

¹⁾ только для приводов с PROFIBUS-DP

| | Подгруппа | Название | Под- | Стандарт. | | Форма текста | Примечание |
|-----|------------------------------|------------------------|-------|-----------|-------|-------------------------|---|
| | | параметра | меню | значение | макс. | | |
| M1B | PROFIBUS DP ¹⁾ | BIT 7 KONFIGURATION | M1BXB | 2 | 6 | STOERUNG 7 | |
| | | KONF IGORALION | | | 7 | STOERUNG 8 | |
| | | | | | 8 | STOERUNG 9 | |
| | | | | | 9 | STOERUNG 10 | |
| | | ANALOGWERTE DP | M1BXC | 1 | 0 | 0-100 PROZENT | кодирование DP сигналов передачи |
| | | | | | 1 | 0-100 PROMILLE | |
| M1C | ZWISCHEN- | ZWPOS1 | MLCX0 | 0 | 0 | | позиция (в промилле) промежу- |
| | POSITIONEN | | | | 1000 | | точного положения 1 |
| | (промежуточные положения) | TT-TDOG1 • | MLCX1 | 0 | 0 | KEIN STOPP | характеристика работы привода при достижении промежу- |
| | | | | | 1 | STOPP BEI FAHRT AUF | точного положения 1 (см. так же стр. 50, раздел 14.12) |
| | | | | | 2 | STOPP BEI FAHRT ZU | |
| | | | | | 3 | STOPP BEI AUF UND ZU | |
| | | ZWPOS1: | M1CX2 | 0 | 0 | AUS | Промежуточное положение 1 |
| | | AKTIVIERUNG | | | 1 | NUR FERN | отключить или подчинить одно- |
| | | | | | 2 | NUR ORT | му определенному рабочему модусу. |
| | | | | | 3 | FERN UND ORT | |
| | | ZWPOS1: | M1CX3 | 0 | 0 | KEIN SIGNAL | характеристика сигнала проме жуточного положения 1 |
| | | SIGNAL | | | 1 | ZPOSA | |
| | | | | | 2 | ZPOSA | (смотри так же стр. 50, раздел 14.12) |
| | | | | | 3 | | , |
| | | ZWPOS2 | M1CX4 | 0 | 0 | | позиция (в промилле) промежу- |
| | | | | | 1000 | | точного положения 2 |
| | | ZWPOS2: VERHALIEN | M1CX5 | 0 | 0 | KEIN STOPP | характеристика работы привода при достижении промежу- |
| | | | | | 1 | STOPP BEI FAHRT AUF | точного положения 2 (см. так же стр. 50, раздел 14.12) |
| | | | | | 2 | STOPP BEI FAHRT ZU | |
| | | | | | 3 | STOPP BEI AUF UND ZU | |
| | | ZWPOS2: AKTIVIERUNG | M1CX6 | 0 | 0 | AUS | Промежуточное положение 2 |
| | | | | | 1 | NUR FERN | отключить или подчинить одно- |
| | | | | | 2 | NUR ORT | му определенному рабочему модусу. |
| | | | | | 3 | FERN UND ORT | |

¹⁾ только для приводов с PROFIBUS-DP

| | Подгруппа | Название параметра | Под- меню | Стандарт. значение | | Форма текста | Примечание |
|-----|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------|---------------------------------|---|
| M1C | ZWISCHEN- | ZWPOS2: | M1CX7 | 0 | 0 | KEIN SIGNAL | характеристика сигнала проме- |
| | POSITIONEN | SIGNAL | | | 1 | ZPOS A | жуточного положения 2 (см. |
| | (промежуточ- | | | | 2 | Z_POSA | так же стр. 50, раздел 14.12) |
| | ния) | | | | 3 | ZPOSA | |
| | | ZWPOS3 | M1CX8 | 0 | 0 | | позиция (в промилле) промежуточного положения 3 |
| | | | | | 1000 | | ТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ З |
| | | ZWPOS3: VERHALITEN | M1CX9 | 0 | 0 | KEIN STOPP | характеристика работы приво- да при достижении промежу- |
| | | | | | 1 | STOPP BEI FAHRT AUF | точного положения 3 (см. так же стр. 50, раздел 14.12) |
| | | | | | 2 | STOPP BEI FAHRT ZU | |
| | | | | | 3 | STOPP BEI AUF UND ZU | |
| | | ZWPOS3: | M1CXA | 0 | 0 | AUS | Промежуточное положение 3 |
| | | AKTIVIERUNG | | | 1 | NUR FERN | отключить или подчинить одно- |
| | | | | | 2 | NUR ORT | му определенному рабочему модусу. |
| | | | | | 3 | FERN UND ORT | |
| | | ZWPOS3: | M1CXB | 0 | 0 | KEIN SIGNAL | характеристика сигнала проме- |
| | | SIGNAL | | | 1 | Z POS A | жуточного положения 3 (см. стр. 50, раздел 14.12) |
| | | | | | 2 | ZPOSA | (см. стр. 50, раздел 14.12) |
| | | | | | 3 | Z POS A | |
| | | ZWPOS4 | MLCXC | 0 | 0 | | позиция (в промилле) промежу- |
| | | | | | 1000 | | точного положения 4 |
| | | ZWPOS4: VERHALIEN | MICXD | 0 | 0 | KEIN STOPP | характеристика работы привода при достижении промежу- |
| | | | | | 1 | STOPP BEI FAHRT AUF | точного положения 4 (см. так же стр. 50, раздел 14.12) |
| | | | | | 2 | STOPP BEI FAHRT ZU | |
| | | | | | 3 | STOPP BEI AUF UND ZU | |
| | | ZWPOS4: | M1CXE | 0 | 0 | AUS | Промежуточное положение 4 |
| | | AKTIVIERUNG | | | 1 | NUR FERN | отключить или подчинить одно- |
| | | | | | 2 | NUR ORT | му определенному рабочему модусу. |
| | | | | | 3 | FERN UND ORT | |
| | | ZWPOS4: | MLCXF | 0 | 0 | KEIN SIGNAL | характеристика сигнала проме- |
| | | SIGNAL | | | 1 | Z POS A | жуточного положения 4 (см. так же стр. 50, раздел 14.12) |
| | | | | | 2 | Z POS A | (Civi. Tak же Стр. 50, раздел 14.12) |
| | | | | | 3 | Z POSA | |

| | Подгруппа | Название параметра | Под- меню | Стандарт. значение | | Форма текста | Примечание |
|-----|------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------|--------------|--|
| M1D | PASSWORT AENDERN (ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ) | PASSWORT | M1DX0 | 0 | 0 1999 | | пароль (см. так же стр. 22); можно прочитать или изменить только после ввода действующего пароля |
| M2 | BETRIEBSDA | ТЕМ (ЭКСПЛУ | АТАЦИС | ОННЫЕ ДА | ННЫЕ |) | |
| | | MOTORLAUFZEIT GESAMT | M200 | 0 | | | время работы двигателя за весь срок эксплуатации |
| | | MOTORLAUFZEIT | M2X1 | 0 | | | сбрасывается на 0 |
| | | SCHALTSPIELE GESAMT | M202 | 0 | | | число циклов переключений за весь срок эксплуатации |
| | | SCHALTSPIELE | M2X3 | 0 | | | сбрасывается на 0 |
| | | DSR STOPPS GESAMT | M204 | 0 | | | число отключений по моменту в направлении ЗАКРЫВАНИЕ |
| | | DSR STOPPS | M2X5 | 0 | | | сбрасывается на 0 |
| | | WSR STOPPS GESAMT | M206 | 0 | | | число отключений от пути в направлении ЗАКРЫВАНИЕ |
| | | WSR STOPPS | M2X7 | 0 | | | сбрасывается на 0 |
| | | DOEL STOPPS GESAMT | M208 | 0 | | | число отключений по моменту в направлении ОТКРЫВАНИЕ |
| | | DOEL STOPPS | M2X9 | 0 | | | сбрасывается на 0 |
| | | WOEL STOPPS GESAMT | M20A | 0 | | | число отключений от пути в направлении ОТКРЫВАНИЕ |
| | | WOEL STOPPS | M2XB | 0 | | | сбрасывается на 0 |
| | | DSR FEHLER GESAMT | M20C | 0 | | | число ошибок по моменту в на- правлении ЗАКРЫВАНИЕ |
| | | DSR FEHLER | M2XD | 0 | | | сбрасывается на 0 |
| | | DOEL FEHLER GESAMT | M20E | 0 | | | число ошибок по моменту в на- правлении ОТКРЫВАНИЕ |
| | | DOEL FEHLER | M2XF | 0 | | | сбрасывается на 0 |
| | | THERMO FEHLER GESAMT | M20G | 0 | | | число ошибок по термо (защита двигателя) |
| | | THERMO FEHLER | M2XH | 0 | | | сбрасывается на 0 |
| | | ED-WARN. ZEIT 1 GES. | M20I | 0 | | | сумма всех отрезков времени, в течении которых сигнализировалось ПВ-предупреждение (см. стр.52) |
| | | ED-WARN. ZEIT 1 | M2XJ | 0 | | | сбрасывается на 0 (см. стр. 52) |
| | | ED-WARN. ZEIT 2 GES. | M20K | 0 | | | макс. промежуток времени, в течении которого сигнализировалось ПВ-предупреждение (см. стр. 52) |
| | | ED-WARN. ZEIT 2 | M2XL | 0 | | | сбрасывается на 0 (см. стр. 52) |
| | | SYSTEMSTARTS GESAMT | M20M | 0 | | | число стартов системы за весь срок эксплуатации |
| | | SYSTEMSTARTS | M2XN | 0 | | | сбрасывается на 0 |

| | Подгруппа | Название параметра | Под- меню | Стандарт. значение | | Форма текста | Примечание | | |
|-----|---|------------------------|--------------|-----------------------|---|-------------------------|--|--|--|
| М3 | EL.TYPENSCHILD (ЭЛЕКТРОННАЯ ФИРМЕННАЯ ТАБЛИЧКА) | | | | | | | | |
| M30 | BESTELLDATEN (данные | KOMMISS.NR. AUMATIC | M3000 | | | | настраивается на заводе | | |
| | заказа) | KOMMISS.NR. ANTRIEB | M3001 | | | | | | |
| | | KKS NR. | M3002 | | | | | | |
| | | ARMATUREN NR. | M30X3 | | | | изменяемо | | |
| | | ANLAGEN NR. | M30X4 | | | | | | |
| M31 | PRODUKTDATEN | PRODUKTNAME | M3100 | | | | настраивается на заводе | | |
| | (данные | WERKSNR.ANIRIEB | M3101 | | | | | | |
| | продукта) | WERKSNR. AUMATIC | M3102 | | | | | | |
| | | LOGIK SW-VERSION | M3103 | | | | программное обеспечение логики | | |
| | | LOGIK HW-VERSION | M3104 | | | | аппаратное обеспечение логики | | |
| | | ABNAHMEDATUM | M3105 | | | | | | |
| | | SCHALTPLAN | M3106 | | | | | | |
| | | ANSCHLUSSPLAN | M3107 | | | | | | |
| M32 | РКОЈЕКТВАТЕМ (данные проекта) | PROJEKTNAME | M32X0 | | | | можно изменять | | |
| | | KUNDENFELD 1 | M32X1 | | | | (поля для отметок потреби- | | |
| | | KUNDENFELD 2 | M31X2 | | | | теля) | | |
| M33 | SERVICEDATEN | SERVICETELEFON | M3300 | | | | настраивается на заводе | | |
| | (сервисные | INIERNETADRESSE | M3301 | | | | | | |
| | данные) | SERVICETEXT 1 | M3302 | | | | изменять только через сервис | | |
| | | SERVICETEXT 2 | M3303 | | | | изменять только через сервис | | |
| M4 | KONFIGURAT | ІОИ (КОНФИГ) | /РАЦИЯ | 7) | | | | | |
| M40 | SONDER- FUNKTIONEN | REGLERTYP | M4000 | 0 | 0 | FUNKTION NICHT AKTIV | функция регулятора положения (см. так же стр. 46) | | |
| | (особые функции) | | | | 1 | STELLUNGS- REGLER | | | |
| | | SELBSTADAPTION | M40X1 | 1 | 0 | AUS | адаптивная характеристика | | |
| | | | | | 1 | EIN | ВКЛ / ВЫКЛ | | |
| | | BETRIEBSDATEN | M40X2 | 1 | 0 | ANZEIGE NICHT AKTIV | регистрация эксплуатационных данных ВКЛ / ВЫКЛ | | |
| | | | | | 1 | ANZEIGE AKTIV | | | |
| | | EL.TYPENSCHILD | M40X3 | 1 | 0 | ANZEIGE NICHT AKTIV | электронная фирменная табличка ВКЛ / ВЫКЛ | | |
| | | | | | 1 | ANZEIGE AKTIV | | | |
| | | TAKIBEIRIEB | M40X4 | 0 | 0 | ANZEIGE NICHT AKTIV | тактовый режим ВКЛ / ВЫКЛ | | |
| | | | | | 1 | ANZEIGE AKTIV | | | |

| | Подгруппа | Название параметра | Под- меню | Стандарт. | | Форма текста | Примечание | |
|-----|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------|------|-------------------------|--|------------------|
| M40 | SONDER- FUNKTIONEN | ZWISCHEN- POSITIONEN | M40X5 | 0 | 0 | ANZEIGE NICHT AKTIV | промежуточные положения ВКЛ / ВЫКЛ | |
| | (особые | | | | 1 | ANZEIGE AKTIV | | |
| | функции) | UEBERWACHUNG | M40X6 | 1 | 0 | FUNKTION NICHT AKTIV | контрольные функции ВКЛ / ВЫКЛ | |
| | | | | | 1 | FUNKTION AKTIV | | |
| M41 | SETUP | SOLLWERT E1 | M4100 | 0 | 0 | AUS | без источника задающ. значения | |
| | | | | | 1 | LOGIK ANALOG IN1 | логика аналоговый вход 1 | |
| | | | | | 2 | PROFIBUS DP1 | 1) | |
| | | | | | 3 | PARINT1 ANALOG IN1 | параллельный интерфейс аналог 1 | |
| | | | | | 4 | PARINT1 ANALOG IN2 | параллельный интерфейс аналог 2 | |
| | | | | | 5 | DP1 ANANLOG IN1 | 1) | |
| | | | | | 6 | DP1 ANANLOG IN2 | 1) | |
| | | ISTPOSITION E2 M4101 | | 4 | 0 | KEIN | отсутствует датчик положения | |
| | | | | | 1 | POIENTIOMETER | положение от потенциометра | |
| | | | | | 2 | 0-20MA | положение от 0 - 20 мА RWG | |
| | | | | | 3 | 4-20MA | положение от 4 - 20 мА RWG | |
| | | | | | 4 | MWG | не предусмотрено | |
| | | DREHMOMENT E6 | 5 M4103 | 2 | 0 | AUS | нет регистрации крут. момента | |
| | | | | | | 1 | LOGIK ANALOG IN1 | не предусмотрено |
| | | | | | 2 | MWG | | |
| | | ABSCHALT QUELLE | M4104 | 1 | 0 | OEFFNER EINGAENGE | WSR,WOEL,DSR,DOEL=размы- кающий контакт | |
| | | | | | 1 | MWG | не предусмотрено | |
| | | | | | 2 | SCHLIESSER EINGAENGE | не предусмотрено | |
| | | REVERSIER- | M4105 | 300 | 100 | | блокировочное время | |
| | | SPERRZEIT | | | 1000 | | реверсирования (0,1ms) | |
| | | FERNINIERFACE1 | M4106 | 0 | 0 | KEIN | интерфейс отсутствует | |
| | | | | | 1 | PARALLELES INTERFACE | параллельный интерфейс | |
| | | | | | 2 | PROFIBUS DP | 1) | |

¹⁾ только для приводов с PROFIBUS-DP

| | Подгруппа | Название параметра | Под- меню | Стандарт. | | Форма текста | Примечание | |
|-----|-----------|------------------------|--------------|-----------|-----|-----------------------|---|--|
| M41 | SETUP | LEISTUNGSTEIL | M4107 | 0 | 0 | SCHUETZE 3 PHASEN | | |
| | | | | | 1 | THYRISTOR- BLOCK | | |
| | | | | | 2 | SCHUETZE 1 PHASE | | |
| | | MOTORSCHUTZ | M4108 | 0 | 0 | THERMOSCH. | термовыключатель без Reset (см. раздел 14.14.2, стр. 52) | |
| | | | | | 1 | THERMOSCH. | термовыключатель с Reset | |
| | | | | | 2 | KALTLEITER (RESET) | терморезистор с Reset | |
| | | | | | 3 | KALTL. (AUTO) | терморезистор без Reset | |
| | | STEUEREINHEIT | M4109 | 1 | 0 | KEIN MWG | | |
| | | ANTR. | | | 1 | MWG | не предусмотрено | |
| | | PARINT1 ANALOG OUT1 | M410A | 1 | 0 | NICHT VERWENDET | аналоговый выход 1 (параллельного интерфейса) не используется | |
| | | | | | | 1 | ISTPOSITION E2 | на аналоговом выходе 1 приложен сигнал фактич. положения |
| | | | | | 2 | DREHMOMENT E6 | не предусмотрено | |
| | | PARINT1 AN OUT1 TYP | M41XB | 0 | 0 | 0 - 20 mA | аналоговый выход 1 (парал- лельного интерфейса) 0 - 20 мА | |
| | | | | | 1 | 4 - 20 mA | аналоговый выход 1 (парал- лельного интерфейса) 4 - 20 мА | |
| | | PARINT1 ANALOG OUT2 | M410C | 2 | 0 | NICHT VERWENDET | аналоговый выход 2 (параллельного интерфейса) не используется | |
| | | | | | 1 | ISTPOSITION E2 | на аналоговом выходе 2 приложен сигнал фактич. положения | |
| | | | | | 2 | DREHMOMENT E6 | не предусмотрено | |
| | | PARINI1 AN OUI2 TYP | M41XD | 0 | | 0 - 20 mA | аналоговый выход 2 (парал- лельного интерфейса) 0 - 20 мА | |
| | | | | | | 4 - 20 mA | аналоговый выход 2 (парал- лельного интерфейса) 4 - 20 мА | |
| | | PARINT1 AN IN1 ANF | M41XH | 0 | 200 | | аналоговый вход 1 (параллельного интерфейса): начальное и конеч- | |
| | | PARINT1 | M41XI | 200 | 0 | | ное значения задающей величины Е1 (в 0,1 мА); см. так же стр. 46 | |
| | | AN IN1 ENDE | | | 200 | | "Входной параметр" и 47 "Split R.". | |

| | Подгруппа | Название параметра | Под- меню | Стандарт. значение | | Форма текста | Примечание | |
|-----|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----|--------------|-------------------------------|--|
| M41 | SETUP | PARINT1 | M14XJ | 0 | 0 | | аналоговый вход 2 (параллель- | |
| | | AN IN2 ANF | | | 200 | | ного интерфейса): начальное и | |
| | | PARINT1 | M41XK | 200 | 0 | | конечное значения (в 0,1 мА); | |
| | | AN IN2 ENDE | | | 200 | | | |
| M42 | WERKSEIN- | AC WERKSEIN- | M420 | | | | AUMATIC заводская настройка | |
| | STELLUNG | SIELLUNG | | | | | требует пароли | |

13.8.3 Диагностические показания

Для показаний и обслуживания смотри стр. 24, раздел 13.5.5.

| Меню | | Текст на дисплеи | Примечание | | | | |
|------|-------|------------------------|--|--|--|--|--|
| D0 | ENDL | EINGAENGE (ВХОДЬ | ы КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ) | | | | |
| | | PULL DOWN EINGAENGE | На логике для входов сигнализации конечных положений (путевые и моментные выключатели) применяются Pull Down сопротивления. | | | | |
| | | PULL UP EINGAENGE | На логике для входов сигнализации конечных положений (путевые и моментные выключатели) применяются Pull Up сопротивления. | | | | |
| D1 | ANTR | IEBSSIGNALE (СИГНА | АЛЫ ПРИВОДА) | | | | |
| | | KEINE MELDUNG | сигналы от привода не поступили | | | | |
| | | DSR | в приводе сработал сигнал крут. момента ЗАКРЫТО (в память не заложен) | | | | |
| | | DOEL | в приводе сработал сигнал крут. момента ОТКРЫТО (в память не заложен) | | | | |
| | | WSR | в приводе сработал путевой выключатель ЗАКРЫТО | | | | |
| | | WOEL | в приводе сработал путевой выключатель ОТКРЫТО | | | | |
| | | THERMO FEHLER | сработала защита двигателя; устранение: | | | | |
| | | | обождать охлаждения; или сигнал сбрасывается автоматически или повернуть ключ-селектор в положение MECTH и нажать кнопку ,Reset'. Проверить предохранитель F4. | | | | |
| D2 | INTER | RNE FEHLER (BHYTPE | ННИЕ ОШИБКИ) | | | | |
| | | KEIN INT. FEHLER | внутренняя ошибка отсутствует | | | | |
| | | TMS FEHLER | При включение была обнаружена ошибка TMS устройства переключения. Помощь: проверить электросхему и MOTORSCHUTZ (M4108); проверить TMS устройство переключения. | | | | |
| | | WAHLSCHALTERFEHLER | Неисправно опознавание ключа-селектора (не сработал ни один сенсор холлов или сработали сразу несколько сенсоров). Помощь: проверить плату пульта местного управления, проверить механическое крепление пульта управления к корпусу. | | | | |
| D2 | | AUSGANG DEFEKT | Неисправна выдача команд управления на релейную плату. Помощь: проверить плату логики и релейную плату. | | | | |
| | | CAN FEHLER DP1 1) | Отсутствует связь к PROFIBUS-DP интерфейсу. Помощь: настройка FERNINTERFACE (M4106) должна соответствовать электросхеме, проверить соединения, проверить PROFIBUS-DP интерфейс. | | | | |
| | | CAN FEHLER PARINT1 | Отсутствует связь к параллельному интерфейсу. Помощь: настройка FERNINTERFACE (M4106) должна соответствовать электросхеме, проверить соединения, проверить параллельный интерфейс | | | | |
| | | PHASENFOLGE DEFEKT | Неисправно опознавание последовательности фаз на блоке питания. Помощь: проверить опознавание последовательности фаз, проверить соединения. | | | | |
| | | 24V DC FEHLER | Внутреннее 24 В питание узла управления AUMATIC лежит за пределами допускаемого напряжения питания. Помощь: проверить напряжение питания, проверить блок питания, проверить соединения подачи напряжения в узле управления AUMATIC. | | | | |
| | | CAN FEHLER LOGIK | Логика не может установить связь. | | | | |

¹⁾ только для приводов с PROFIBUS-DP

| Меню | | Текст на дисплеи | Примечание | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|---|--|--|--|
| D3 | INTER | RNE WARNUNGEN (BI | НУТРЕННИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ) | | | |
| | | KEINE INT. WARNUNG | внутреннее предупреждение отсутствует | | | |
| | | EEPROM DEFEKT | Неисправен EEprom логики. Помощь: проверить логику и при необходимости заменить EEprom. | | | |
| D4 | KONF | IGURATIONSFEHLER | (ОШИБКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ) | | | |
| | | KEINE FEHLER | Неправильно запрограммировано управление AUMATIC. | | | |
| | | ENDL. EINGAENGE | Настройка ABSCHALTQUELLE (см. M4104) не соответствует программированию ENDL. EINGAENGE (см. D0). | | | |
| | | KEINE ABSCHALTUNG | Настройка ABSCHALTQUELLE (см. M4104) не соответствует программированию STEUEREINHEIT ANTR. (см. M4109). | | | |
| D5 | LOGII | K HW-VERSION | Показание версии аппаратного обеспечения логики | | | |
| D6 | LOGII | K SW-VERSION | Показание версии программного обеспечения логики | | | |
| D7 | | DATEN ње потенциометра) | Указываются значения напряжения встроенного потенциометра: в строчке 2: значение в конечном положении ЗАКРЫТО, в строчке 3: значение положения в данный момент и в строчке 4: значение в конечном положении ОТКРЫТО | | | |
| D8 | RWG DATEN (данные RWG) | | Указываются значения тока встроенного RWG: в строчке 2: значение в конечном положении ЗАКРЫТО, в строчке 3: значение положения в данный момент и в строчке 4: значение в конечном положении ОТКРЫТО | | | |
| DC | HW-V | ERSION 1) | Версия аппаратного обеспечения интерфейса Profibus-DP | | | |
| DD | SW-V | ERSION 1) | Версия программного обеспечения интерфейса Profibus-DP | | | |
| DE | BUS S | STATUS 1) | | | | |
| | | BAUD SEARCH | PROFIBUS-DP интерфейс ищет скорость передачи данных. | | | |
| | | BAUD CONTROL | Найденная скорость передачи информации контролируется. При этом DP сторожевая схема (механизм) в мастере не активизирована. | | | |
| | | DP MODE | DP связь контролируется, DP сторожевая схема в мастере активизирована. | | | |
| | | WAIT PRM | PROFIBUS-DP интерфейс ждет правильных данных параметров. | | | |
| | | WAIT CFG | PROFIBUS-DP интерфейс ждет правильных программируемых данных. | | | |
| | | DATA EX | PROFIBUS-DP интерфейс находится в состоянии обмена данными с мастером. | | | |
| | | DP FEHLER | Внутреннее устройство обработки обнаружило ошибку. | | | |
| | GC CLEAR DATEN DER LÆENGE 0 | | PROFIBUS-DP интерфейс получил Gobal Control "CLEAR" телеграмму. В этом состоянии не возможно дистанционное управление приводом. | | | |
| | | | PROFIBUS-DP интерфейс получает данные с длиной 0 (FailSafe телеграммы) | | | |
| | | KANAL 2 AKTIV | PROFIBUS-DP интерфейс обменивается данными через 2-ой канал. | | | |
| DF STELLUNGSREGLER (регулятор положения) | | | Здесь указываются установленные мертвые зоны адаптивного регулятора положения: в строчке 2: значение внутренней мертвой зоны ЗАКРЫВАНИЕ, в строчке 3: значение внешней мертвой зоны ЗАКРЫВАНИЕ, в строчке 4: значение внутренней мертвой зоны ОТКРЫВАНИЕ. | | | |

14. Рабочие модусы и функции узла управления AUMATIC

AUMATIC имеет следующие рабочие модусы (состояния):

- Режим **ВЫКЛ (AUS)**.
- Режим **MECTH (ORT)**, управление через кнопки ЗАКР СТОП ОТКР на пульте местного управления.
- Режим **ДИСТАНЦИОННЫЙ ОТКР-ЗАКР (FERN AUF-ZU)**, управление с помощью команд ЗАКР СТОП ОТКР с контрольно-командного пункта или от управляющей техники.
- Режим **АВАРИЙНЫЙ (NOT)**, управление через аварийные команды с контрольно-командного пункта или от управляющей техники.
- Режим **ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАДАЮЩИЙ (FERN SOLL)**, режим регулирования через аналоговое задающее значение, напр., от 0 20 мА.
- Режим **ЗАЩИТНЫЙ (SICHERHEIT)**, поведение привода при выпаде аналогового задающего значения сигнала (регулятор).

Актуальный рабочий модус указывается на дисплеи (см. стр. 20, раздел 13.5.3)

рис. Р1: пульт местного управления



Кнопки:

| | ия, електор ж. МЕСТН: | Функция, ключ-селектор в положении МЕСТН или ДИСТАНЦ: |
|----------|-----------------------------|--|
| = | OTKP | 🛕 листать/ знач.изменить |
| STOP | СТОП | Т листать/ знач.изменить |
| <u> </u> | 3AKP | выбор подтвердить |
| Reset | | C Escape |

Ключ-селектор: МЕСТН-ВЫКЛ-ДИСТАНЦ

14.1 Режим ВЫКЛ (AUS)

рис. Р2




Ключ-селектор (рис. Р2) на пульте местного управления в положении ВЫКЛ (0).

- Управляющий и регулирующий режимы работы не возможны.
- Входной сигнал АВАРИЙНО (NOT) (см. стр. 45, раздел 14.4) игнорируется, т.е. аварийное перемещение **не** будет исполнено.
- Кнопки ▲, ▼, ৶, С могут быть использованы для работы с меню. Подробнее к обслуживанию смотри стр. 19, раздел 13.5.2.

14.2 Режим MECTH (ORT)

рис. РЗ

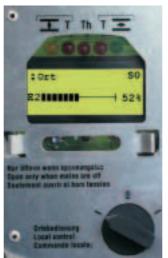

Ключ-селектор (рис. Р3) на пульте местного управления в положении МЕСТН.

- Электроприводом можно управлять через кнопки ЗАКР СТОП ОТКР (рис. Р1).
- Возможно переключение режима сигнала: "по-нажатию" или "поддерживающийся" (стр. 50, раздел 14.11).
- Ошибки (стр. 25, 26) и предупреждения без автоматического сброса (Reset) можно подтвердить / сбросить нажатием кнопки "Reset".

14.3 Режим ДИСТАНЦИОННЫЙ ОТКР-ЗАКР (FERN AUF-ZU)

рис. Р4



Ключ-селектор (рис. Р4) на пульте местного управления в положении ДИСТАНЦ.

- Электропривод управляется от внешних дистанционных команд ЗАКР-СТОП-ОТКР.
- Возможно переключение режима сигнала: "по-нажатию" или "поддерживающийся" (стр. 50, раздел 14.11).

14.4 Режим АВАРИЙНЫЙ (NOT)

Электропривод может в аварийной ситуации, при снятии сигнала АВАРИЯ (см. электросхему ACP ... KMS TP ...), переместится в запрограммированное NOT- положение.

Так как сигнал NOT low- работает активно, нужно в нормальном состояние приложить 24 В на контакт X_{κ} Pin 1. Если этот сигнал открыт, произойдёт аварийное перемещение.

- Аварийное перемещение осуществляется выборочно в положении ключа-селектора МЕСТН и ДИСТАНЦ или только ДИСТАНЦ (параметр "BETRIEBSART NOT", стр. 31).
- В положении ключа-селектора ВЫКЛ аварийное перемещение не происходит.



АВАРИЙНЫЙ рабочий модус имеет высший приоритет.

Поведение аварийного перемещения:

(параметр "NOTVERHALTEN", стр. 31)

Поведение аварийного перемещения при "ZUERST GUT-ZUSTAND": аварийное перемещение срабатывает только тогда, когда NOT-сигнал на NOT-входе изменяется с 24 В на 0 В, т.е. только тогда, когда уже раньше на NOT-входе был приложен 24 В -сигнал.

Поведение аварийного перемещения при "SOFORT AKTIV": аварийное перемещение срабатывает тогда, когда на NOT-входе приложен сигнал 0 В.



Настроен привод на характеристику аварийного перемещения "SOFORT AKTIV", команда аварийного хода срабатывает сразу после включения привода, если на NOT-входе приложен сигнал 0 В.

Характеристики аварийного перемещения:

Следующие формы аварийного перемещения привода можно программировать: (параметр "NOTAKTION", стр. 31)

FAIL AS IS: привод отключится и останется в своем положении
 FAIL CLOSE: привод перемещается в положение ЗАКРЫТО
 FAIL TO POSITION: привод перемещается в заданное положение

Аварийное положение:

Если привод настроен на характеристику "FAIL TO POSITION" (параметр "NOTAKTION"), то привод перемещается в заданное NOT-положение.

Шунтируемая защита двигателя:

Защиту двигателя можно 'перемкнуть' на время аварийного перемещения (параметр "NOTUEBERBRUECKUNG", стр. 31)

Шунтируемое отключение по крутящему моменту:

Отключение по крутящему моменту можно 'перемкнуть' на время аварийного перемещения (параметр "NOTUEBERBRUECKUNG", стр. 31).

14.5 Режим ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАДАЮЩИЙ (режим регулирования) (FERN SOLL)

рис. Р5



Ключ-селектор (рис. Р5) на пульте местного управления в положении ДИСТАНЦ.

Управление происходит от аналогового входного сигнала.

При встроенном в узле управления AUMATIC регуляторе положения (модификация) управлять приводом можно через аналоговый входной сигнал (0/4 мА). В этом случае параметр "REGLERTYP" (см. стр. 38) настраивается на заводе на "STELLUNGSREGLER". В этом исполнении имеется в распоряжении дополнительный цифровой вход МОDE, с которым можно переключать между видами управления (FERN SOLL и FERN AUF-ZU) (смотри так же стр. 48).


Регулятор положения

Встроенный в управление AUMATIC регулятор положения (модификация) вырабатывает позиционный сигнал для управления двигателем в зависимости от задающей и фактической величины положения привода.

Входной сигнал

В качестве входного сигнала (E1) при программировании могут быть использованы следующие значения задающей величины: 0 - 20 мA; 20 - 0 мA; 4 - 20 мA; 20 - 4 мA параметры: "PARINT1 AN IN1 ANF" и "PARINT1 AN IN1 ENDE", стр. 40, меню M41.

рис. P6: режим регулирования

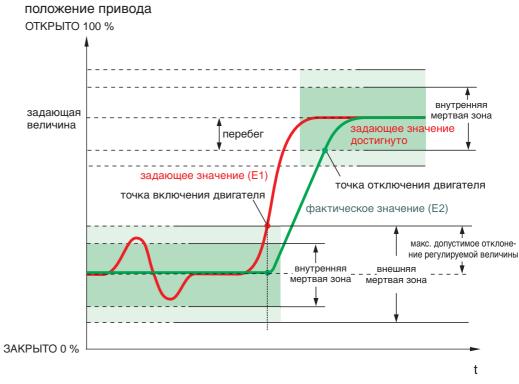

Перебег (внутренняя мертвая зона)

Внутренняя мертвая зона определяет точку отключения привода (рис. Р6). Чтобы привод по возможности останавливался при достижении задающего значения, величина мертвой зоны устанавливается автоматически встроенным адаптивным регулятором положения.

Максимальное отклонение регулируемой величины (внешняя мертвая зона)

Внешняя мертвая зона определяет точку включения привода. Двигатель включится (см. рис. Р6), если фактическая величина или изменение задающей величины больше чем установленное макс. допустимое отклонение. Величина устанавливается автоматически встроенным адаптивным регулятором положения.

Мертвое время

Мёртвое время воспрепятствует в течение заданного промежутка времени включению привода для перемещения в новое положение. Мёртвое время (параметр "TOTZEIT", стр. 32) может настраиваться между 0 и 60 секундами.



Перед началом эксплуатации убедиться, что макс. допустимая частота включения электродвигателя привода не будет превышена. Это можно достичь путём увеличения мертвого времени.

Плотное закрытие / полное открытие (допускаемое отклонение задающей величины E1)

Если задающие величины 0/4 мА или 20 мА в конечных положениях не достигаются, то можно через параметр "TOLERANZ E1 AUF/ZU", стр. 32 установить допускаемое отклонение задающей величины в диапазоне конечных положений. При не превышении или соответственно при превышении допускаемого отклонения привод работает до полного достижения конечных положений. Таким образом гарантируется, что привод полностью откроет или плотно закроет.

Split Range

Split Range позволяет приспосабливать регулятор положения к определенным диапазонам задающей величины. Что делает возможным, напр., использование в установках одного и того же задающего сигнала для различных команд управления приводами. Типичными значениями для двух приводов являются 0 - 10 мА и 10 - 20 мА. Можно так же настроить на любые другие значения. Параметры для диапазона задающей величины: "PARINT1 AN IN1 ANF" и "PARINT1 AN IN1 ENDE", стр. 40, меню M41.

14.5.1 Переключение между режимом управления (ДИСТАНЦИОННЫЙ ОТКР-ЗАКР) и режимом регулирования (ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАДАЮЩИЙ)

В приводах с регулятором положения можно через вход MODE (смотри электросхему ACP ... KMS TP ...) переключать между управляющим и регулирующим режимом работы.

Вход МОDE: +24 В = ДИСТАНЦ ОТКР-ЗАКР = режим управления, т.е. управление происходит через бинарные команды ОТКР-СТОП-ЗАКР. Вход МОDE: 0 В (или вход открыт) = ДИСТАНЦ ЗАДАЮЩИЙ = режим регулирования, т.е. управление через аналоговый сигнал (панр., 0-20 мА).

Рабочий режим ЗАЩИТНЫЙ содействует срабатыванию предохранительных перемещений при обрыве сигнала.

14.6 Режим ЗАЩИТНЫЙ

рис. Р6



На обрыв провода контролируются следующие сигналы:

- Входной сигнал Е1 (задающее значение положения), например:
 - контроль E1 = 4 20 мА
 E1 меньше 3,7 мА = обрыв провода
 - контроль E1 = 10 20 мАE1 меньше 9,7 мА = обрыв провода
 - контроль E1 = 0 20 мA не возможен
- Входной сигнал Е2 (фактическое значение положения), например:
 - контроль E2 (потенциометр в приводе) опознание обрыва провода
 - контроль E2
 (электронный датчик положения RWG 4 20 мА в приводе)
 E2 меньше 3,7 мА = обрыв провода

Поведение защитных перемещений:

Поведение защитных перемещений при "ZUERST GUT-ZUSTAND" (параметр "SICHERHEITSVERHALTEN", стр. 30)

Защитное перемещение срабатывает только тогда, если при включении не было обрыва провода, а потом, через выпад сигнала, был установлен обрыв провода.

С этой настройкой обеспечивается, что при включении привода без приложенного сигнала Е1 привод не исполнит настроенную защитную характеристику.

Поведение защитных перемещений при "SOFORT AUSLOESEN") (параметр "SICHERHEITSVERHALTEN", стр. 30) Защитное перемещение срабатывает при обрыве провода.



Если включена расширенная защитная характеристика ("SICHERHEITSVERHALTEN" = "SOFORT AUSLOESEN"), то при приложенном обрыве провода сработает сразу после включения защитное перемещение.

Источник срабатывания защиты:

Причины срабатывания защитного режима работы (параметр "AUSLOESEQUELLE", стр. 31):

- выпад задающего значения Е1
- выпад задающего значения Е1 или фактического значения Е2.

Защитные характеристики:

Следующие формы защитного перемещения привода можно программировать: (парамет "SICHERHEITS AKTION", стр. 30)

| -FAIL AS IS: | привод отключится и останется в своем положении |
|---------------------|---|
| - FAIL CLOSE: | привод перемещается в положение ЗАКРЫТО |
| - FAIL OPEN: | привод перемещается в положение ОТКРЫТО |
| - FAIL TO POSITION: | привод перемещается в заданное положение. |

Защитная позиция:

Если привод настроен на характеристику "FAIL TO POSITION" (параметр "SICHERHEITS AKTION", стр. 30),то привод перемещается в заданное защитное положение.

Время задержки срабатывания защиты: Определяет отрезок врямени между опознаванием обрыва провода и срабатыванием защитной характеристики. (параметр "AUSLOESEZEIT", стр. 30)

14.7 Сигнальные реле

Сигнальные реле управления AUMATIC можно использовать для различной сигнализации. Реле помехи можно задействовать для любого сигнала помехи. Следующие 5 сигнальных реле можно запрограммировать на любые сигналы, смотри стр. 28 до 30.


14.8 Тактовый режим

Тактовый режим работы позволяет продлить время хода на определенных отрезках перемещения или на всем протяжении хода (см. рис. Р8).

- Тактовый режим возможен в рабочих модусах МЕСТН и ДИСТАНЦ.
- Тактовый режим можно активировать независимо от направления ОТКР и ЗАКР (параметры "TAKT AUF" и "TAKT ZU", стр. 31).
- Тактовый отрезок (начало и конец тактового режима) настраивается отдельно для обоих направлений (параметры "TAKTANFANG" и "TAKTENDE", стр. 31).
- Время работы или время паузы настраиваются независимо для направлений ОТКРЫВАНИЕ и ЗАКРЫВАНИЕ (параметры "LAUFZEIT AUF" / "PAUSENZEIT AUF" и "LAUFZEIT ZU" / "PAUSENZEIT ZU", стр. 31).



При настройке тактового режима работы через дисплей необходимо, чтобы параметр "TAKTBETRIEB" (стр. 38, меню M40) был настроен на "ANZEIGE AKTIV".

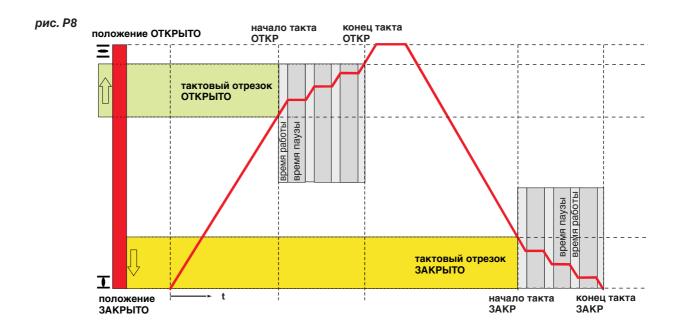

14.9 Аналоговый обратный сигнал положения

Если в приводе встроен датчик положения (потенциометр или RWG), то электрическое подключение (см. электросхему) располагает аналоговым обратным сигналом положения (гальванически разъединен) в форме одного 0/4 - 20 мА сигнала (см. параметр "PARINT1 ANOUT1 TYP" стр. 40). Корректировка на конечные положения или на диапазон перемещения не требуется. Корректировка осуществляется автоматически через путевые выключатели (WSR и WOEL). Для минимирования отклонения обратного сигнала нужно, при отключении по крутящему моменту, путевые выключатели настраивать по возможности ближе к моментным выключателям.

14.10 Вид отключения

Отключение от пути: Путевые выключатели (стр. 12, раздел 7.) настраиваются так, чтобы

привод отключался в желаемых положениях. Моментные выключатели (стр. 13, раздел 8.) служат для защиты арматуры от перегрузок.

Отключение по крутящему моменту:

Отключение по крутящему моменту (стр. 13, раздел 8.) настраивается на желаемый момент отключения. Привод отключается при достиже-

нии момента отключения.

Путевые выключатели (стр. 12, раздел 7.) служат для сигнализирования и автоматической корректировки обратного сигнала положения (стр. 50, раздел 14.9). Путевой выключатель должен сработать до срабатывания моментного выключателя. В противном случае последует одно из сообщений о ошибке: "DOEL FEHLER" или "DSR FEHLER"

(стр. 26, меню S1)

Настройка: Требуемый для каждой арматуры вид отключения, т.е. от пути или по

моменту, можно настроить отдельно для направления ОТКРЫВАНИЕ

и ЗАКРЫВАНИЕ.

параметр "ENDLAGE AUF" (стр. 27, меню M11) параметр "ENDLAGE ZU" (стр. 27, меню M11)

14.11 Режимы сигнала "по-нажатию" и "поддерживающийся"

"по-нажатию": Привод вращается в направлении ОТКРЫВАНИЕ или ЗАКРЫВАНИЕ

только при приложенной команде управления. Как только снимается

команда управления, привод останавливается.

"поддерживающийся": При срабатывании одной из команд управления привод вращается в

направлении ОТКРЫВАНИЕ или ЗАКРЫВАНИЕ. При снятой команде управления привод продолжает вращаться дальше, пока не будет подана команда СТОП или достигнуто конечное или промежуточное положение.

"поддерживающийся" без СТОП: Возможно прямое изменение направления перемещения без

команды СТОП.

настройка: Режимы "по-нажатию" и "поддерживающийся" можно настроить отдель-

но для рабочего модуса МЕСТН и рабочих модусов ДИСТАНЦ.

параметр "SELBSTHALTUNG ORT" (стр. 28, меню M13) параметр "SELBSTHALTUNG FERN" (стр. 28, меню M14)

14.12 Промежуточные положения В AUMATIC можно программировать 4 промежуточных положения.

Активация: Настройка может быть действительна для местного режима, для

дистанционного режима или для обоих модусов (параметры "ZWPOS1:

AKTIVIERUNG" до "ZWPOS4: AKTIVIERUNG", стр. 35 до 36).

Позиция положений: Каждое промежуточное положение можно установить на величину

между 0 и 100 % от хода (параметры "ZWPOS1" до "ZWPOS4", стр. 35

до 36).

Характеристика работы: Характеристика привода при достижении промежуточного положения

устанавливается через параметры "ZWPOS1: VERHALTEN" до

ZWPOS4: VERHALTEN", страницы 35 - 36.

| Поз. | Показание | Характеристика привода при достижении промежуточного положения |
|------|-------------------------|---|
| 0 | KEIN STOPP | Без промежуточной остановки |
| 1 | STOPP BEI FAHRT AUF | При вращении в направление ОТКРЫТО привод остановится при достижении промежуточного положения. Привод заработает только после подачи команды включения. |
| 2 | STOPP BEI FAHRT ZU | При вращении в направление ЗАКРЫТО привод остановится при достижении промежуточного положения. Привод заработает только после подачи команды включения. |
| 3 | STOPP BEI AUF UND ZU | При вращении привод остановится при достижении промежуточного положения. Привод заработает только после подачи команды включения. |




Остановка во время перемещения при достижении промежуточного положения (поз. 1 до 3) возможна в рабочих модусах МЕСТН и ДИСТАНЦ ОТКР - ЗАКР.

Сигнализирование:

При необходимости, достижение промежуточного положения можно сигнализировать через сигнальное реле системы управления (параметры "ZWPOS1: SIGNAL" до "ZWPOS4: SIGNAL", стр. 35 - 36).

| Поз. | Показание | Сигналы при достижении промежуточного положения |
|------|---------------------|---|
| 0 | KEIN SIGNAL | без сигнала |
| 1 | Z POS A | Сигнал актив с момента достижения промеж. положения и до положения ОТКРЫТО. |
| 2 | ZPOSA | Сигнал актив от положения ЗАКРЫТО до достижения промежуточного положения. |
| 3 | ZPOSA | Импульсный сигнал при пересечении промежуточного положения. |

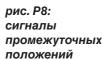





При настройке промежуточных положений через дисплей необходимо, чтобы параметр "Zwischenpositionen" (стр. 39, меню M40) был настроен на "Anzeige aktiv".

14.13 Шунтирование пуска

При необходимости, контроль крутящего момента можно деактивировать на настраеваемом промежутке времени. "Перемыкание" крутящего момента действительно независимо от положения привода. Параметр "ZEIT ANFAHRUEBERBR.", стр. 27.

14.14 Контрольные функции

14.14.1 Контроль крутящего

При срабатывании момента отключения до достижения конечного положения произойдет остановка привода и выдача ошибки по крутящему моменту. Ошибка закладывается в памяти и, в зависимости от настройки AUMATIC, сбрасывается через команду управления в противоположное направление. Ошибку можно так же сбросить при нажатии кнопки RESET (ключ-селектор в положении MECTH) на пульте местного управления.



При настройке контроля крутящего момента через дисплей необходимо, чтобы парамет "Ueberwachung" (стр. 39, меню M40) был настроен на "Funktion aktiv".

14.14.23ащита двигателя (термоконтроль)

В зависимости от исполнения привода, электродвигатель оснащен термовыключателями или терморезисторами. Превышает температура двигателя допускаемый предел, произойдет остановка привода и выдача ошибки по термо.

Согласно данным заказа, AUMATIC настраивается или на автоматический сброс после отключения двигателя или на ручной сброс от кнопки RESET на пульте местного управления.

14.14.3 Превышение макс. частоты включения или времени работы в час

При этом контролируется превышение макс. частоты включения в час, а так же макс. время работы в час. Максимально допустимая частота включения в час и максимально допустимое время работы в час настраиваются на заводе в зависимости от типа электропривода. Эта контрольная функция имеет чисто сигнальный характер. Привод при этом не останавливается.

Превышение регистрируется в счетчиках эксплуатационных данных "ED-WARN.ZEIT 1" и "ED-WARN.ZEIT 2" (стр. 37).

"ED-WARN.ZEIT 1" содержит сумму отрезков времени, в течении которого сигнализировалось ΠB -предупреждение.

"ED-WARN. ZEIT 2" содержит максимальный отрезок времени одного ПВ-предупреждения.

Например: AUMATIC выдает на основании превышения настроенной частоты включения в час или времени работы в час 3-и ПВ-предупреждения: один раз в течении 20 мин., один раз 15 мин. и один раз в течении 22 мин.. После этого счетчики эксплуатационных данных содержат следующие значения:

"ED-WARN. ZEIT 1" = 57 мин. ≜ общее время (20+15+22 мин.)

"ED-WARN.ZEIT 2" = 22 мин. △ продолжительное время.

14.15 Индикация вращения (мигалка)

На командном пункте с помощью сигнальных реле 1-5 можно показать, работает ли привод и в каком направлении. Параметры сигнальных реле 1 до 5 "ENDL. AUF + BLINKER" и "ENDL. ZU + BLINKER", страницы 28 до 30.

На пульте местного управления сигнализация работы привода и направление вращения осуществляется через LED (см. так же стр. 18, раздел 13.4.2).

Включение и выключение мигалки происходит через параметр "BLINKER", стр. 28.

14.16 Регистрация эксплуатационных данных

АUMATIC регистрирует различные данные и откладывает в энергонезависимой памяти (EEPROM). В наличии имеются два счетчика, один из них сбрасывающийся. Регистрированные данные (см. стр. 37) можно посмотреть или "стереть" через дисплей (см. стр. 21, раздел 13.5.4). Доступ к "стеранию" защищен паролью.



При настройке регистрации эксплуатационных данных через дисплей необходимо, чтобы параметр "Betriebsdaten" (стр. 38, меню М40) был настроен на "Anzeige aktiv".

14.17 Электронная фирменная табличка

В электронной табличке заложены данные привода и установки (см. стр. 38). При необходимости, можно изменить или заложить формулированные в свободной форме пометки потребителя, номер арматуры и номер установки (см. так же стр. 21, раздел 13.5.4).



При настройке электронной фирменной таблички через дисплей необходимо, чтобы параметр "EL. Typenschild" (стр. 38, меню М40) был настроен на "Anzeige aktiv".

15. Ошибки и предупреждения

15.1 Ошибки

Ошибки прерывают или воспрепятствуют электрической работе привода. Ошибки можно посмотреть в группе статуса показаний (стр. 25). В зависимости от ошибки и от управления AUMATIC следует сигнализация через реле помехи (см. стр. 28, параметр "STÖRUNGSRELAIS"). Дополнительную информацию можно так же получить через диагностические показания (стр. 42).

15.2 Предупреждения

Предупреждения не имеют ни какого влияния на электрический режим работы привода. Они носят чисто информационный характер. Предупреждения можно посмотреть в группе статуса показаний (стр. 26). Дополнительную информацию можно так же получить через диагностические показания (стр. 42).

В соответствии с настройкой AUMATIC предупреждения сигнализируются через реле помехи (см. стр. 28, параметр "STOERUNGSRELAIS").

15.3 Проблемы с обратным сигналом положения / показанием положения Е2 (от привода)

- Проверить параметр "ISTPOSITION E2" (M4101): данные должны соответствовать встроенному датчику положения.
- Проверить параметр "PARINT1 ANALOG OUT1" (M410A): данные должны соответствовать с электросхемой.
- Проверить параметр "PARINT1 ANOUT1 TYP" (M410B): данные должны соответствовать с желаемым обратным сигналом.
- Проверить диагностические странички D7 или D8 (в зависимости от встроенного в приводе датчика положения): значение в верхней строчке это необработанное значение в конечном положении ЗАКРЫТО, значение в нижнней строчке необработанное значение в конечном положении ОТКРЫТО, а значение в средней строчке это актуальное значение положения (оно должно равномерно на протяжении всего хода изменяться при вращении выходного вала).
- При отключении от крутящего момента: конечные путевые положения настраивать по возможности ближе к моментному отключению.
- Проверить гальванически разъединеное питание 24 В DC обратного сигнала положения

15.4 Проблемы с сигналом задающего значения Е1

- Параметр "REGLERTYP" (M4000) должен стоять на STELLUNGSREGLER.
- Проверить параметр "SOLLWERT E1" (M4100): данные должны соответствовать с электросхемой.
- Входной диапазон параллельного интерфейса должен быть правильно настроен (параметры "PARINT1 AN IN1 ANF" (M410H) и "PARINT1 AN IN1 ENDE" (M410I)
- Параметры допустимого отклонения диапазона должны быть правильно настроены (параметры "TOLERANZ E1 AUF" (M1901) и "TOLERANZ E1 ZU" (M1902)
- Обратный сигнал положения должен правильно работать (разд. 15.3).

15.5 Показание дисплея плохо или невозможно прочитать

- Проверить напряжение питания 24 В управления AUMATIC (напр., при включении должны коротко загорется все светодиоды на пульте местного управления, при необходимости проверить предохранители).
- Настройка контрастности LCD за счет изменения параметра "LCD КОNTRAST" (M011) (высокое значение => показание темнее) или смотри стр. 19.

15.6 Привод не работает

- Проверить напряжение питания электродвигателя.
- Проверить напряжение питания 24 В управления AUMATIC (напр., при включении должны коротко загорется все светодиоды на пульте местного управления, при необходимости проверить предохранители).
- Проверить сигналы ошибок (посмотреть статус S1 или диагностическую страничку D2). При наличии сигналов ошибки привод не работает.

15.7 Привод работает только от местного управления

- Настройка параметра "FERNINTERFACE" (M4106) должна соответствовать с электросхемой.
- Проверить сообщение "NICHT BER. FERN, NBF" (стр. статуса S3).

15.8 Привод в положениях ЗАКРЫТО и ОТКРЫТО не отключается от путевых выключателей

Привод настроен на отключение от крутящего момента. Настроить привод на отключение от пути:

- установить параметр "ENDLAGE ZU" (стр. 27) на 'WEG'
- установить параметр "ENDLAGE AUF" (стр. 27) на 'WEG'.


16. Предохранители





- Заменять предохранители только после отключения электропривода от сети.
- Предохранители (рис. W) доступны при снятой крышке на обратной стороне.
- При замене применять предохранители одинакового значения.

рис. W

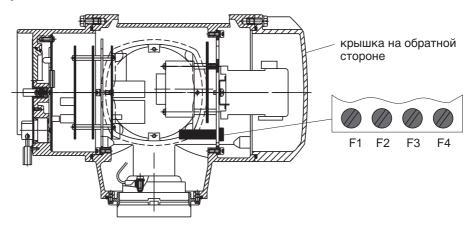

| предохранители: (рис. W) | 1F 1 / 1F 2 2F1 / 2F2 | F 3 | F 4 |
|-----------------------------|--------------------------|---------|----------|
| размер | 6,3 x 32 | 5 x 20 | 5 x 20 |
| | _{MM} | MM | MM |
| с реверсивными | 1 A T; | 1,6 A T | 1,25 A T |
| контакторами | 500 B | 250 B | 250 B |
| с тиристорным | 16 A FF; | 1,6 A T | 1,25 A T |
| устройством | 500 B | 250 B | 250 B |

1F1/ 1F2: с контакторами: первичные предохранители блока питания 2F1/ 2F2: с тиристорным устройством: первичные предохранители

блока питания и тиристорного модуля

F3: внутреннее 24 В DC питание

F4: внутреннее 24 B AC питание (модификация: 115 B AC);

подогреватель, устройство переключения РТС, управ-

ление реверсивными контакторами

F5: автоматический предохранитель в качестве защиты от

короткого замыкания для (см. электросхему) внутренне-

го 24 B DC питания для потребителя;

Этот предохранитель находится на блоке питания и

недоступен с обратной стороны.

17. Технический уход

После ввода в эксплуатацию проверить привод на отсутствие повреждений лакокрасочного покрытия. Тщательно устранить повреждения для исключения возникновения коррозии. Оригинальную краску можно получить в небольших количествах непосредственно с завода-изготовителя. AUMA многооборотные приводы требуют минимального обслуживания. Предпосылкой для надёжной работы является правильная сдача в эксплуатацию.

Так как резиновые уплотнительные элементы подлежат старению, поэтому необходимо эти элементы переодически проверять и при необходимости заменять.

Для предотвращения проникновения грязи и влаги очень важно, чтобы уплотнительные кольца на крышках были правильно смонтированы и кабельные вводы плотно притянуты.

Мы рекомендуем:

- При не частом включении проводить примерно каждые 6 месяцев пробный пуск для обеспечения постоянной эксплуатацион. готовности.
- Примерно 6 месяцев после ввода в эксплуатацию, а потом ежегодно, проверить затяжку болтов между приводом и арматурой / редуктором. При необходимости подтянуть с усилием согласно таблице 1, стр. 8.
- У приводов с присоединительной формой А примерно через каждые 6 месяцев запрессовывать с помощью шпритца для смазки шарикоподшипниковуюсмазку через пресс-масленку.



Мы рекомендуем применять оригинальные, заводские AUMA смазочные материалы.

На заводе корпус привода заполняется смазкой. Замену смазки рекомендуется проводить:

- при не частой работе после 10 12 лет
- при интенсивной работе после 6 8 лет.



Смазка шпинделя арматуры осуществляется отдельно.

18. Декларация Соответствия и Декларация производителя



Декларация Соответствия согласно Директиве Совета по разработкам единых правовых предписаний стран Европейского Сообщества о Электромагнитном Соответствии (89/336/EWG) и Директиве по Низковольтному Оборудованию (73/23/EWG)

АUMA-многооборотные приводы типа

SA 07.1 – SA 48.1 SAR 07.1 – SAR 30.1 в исполнении AUMATIC

предназначены для совместного монтажа с арматурой.

Настоящей Декларацией фирма WERNER RIESTER GmbH & Co. KG как изготовитель заявляет, что вышеуказанные электрические AUMA-многооборотные приводы соответствуют требованиям следующих предписаний:

- Электромагнитного Соответствия (EMC) (89/336/EWG)
- Директиве по Низковольтному Оборудованию (73/23/EWG)

Для оценки механизмов применялись следующие нормы:

а) касательно электромагнитного соответствия

испускание помех: EN 50081-2: 1993 помехоустойчивость: EN 61000-6-2: 03/2000

b) касательно Директиве по Низковольтному Оборудованию

EN 60204-1 EN 60034-1 VDE 0100 часть 410

auma'

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Armaturen- und Maschinenantriebe Postfach 13 62 • 79373 Mütheim / Baden Tel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 13218 Мюльхайм, 06.июня 2001

Г.Неверия, управляющий фирмой

Эта Декларация не гарантирует технические характеристики. Соблюдать указания по безопасности согласно документации на продукт.

DO 01,28,004RUS

Декларация производителя согласно Директиве Машиностроения стран Европейского Сообщества 98/37/EG Статья 4 Абзац 2 или Приложение II В

AUMA-многооборотные приводы типа

SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 SA Ex 07.1 - SA Ex 40.1 SAR Ex 07.1 - SAR Ex 16.1 SA ExC 07.1 - SA ExC 16.1 SAR ExC 07.1 - SAR ExC 16.1 В исполнениях AUMA NORM, AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC AUMATIC

предназначены для совместного монтажа с арматурой.

Настоящей Декларацией фирма WERNER RIESTER GmbH & Co. KG как изготовитель заявляет, что при конструировании вышеуказанных электрических AUMA-многооборотных приводов применялись следующие предписания:

| DIN VDE 0100 |
|--------------|
| DIN VDE 0530 |
| DIN ISO 5210 |
| |
| |
| |
| |
| |

Ввод в эксплуатацию не разрешается до тех пор, пока вся установка или весь Імеханизмі, где устанавливаются AUMA-многооборотные приводы, не будет соответствовать требованиям EC-Директиве 98/37/EG.

anma.

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Armaturen- und Maschinenantriebe Postfach 13 62 • 79373 Müllheim / Baden Tel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 809-250 Мюльхайм, 17. октября 2001

Г.Неверла, управляющий фирмой

Предметный указатель

| Α | | 0 | | С | |
|--|--------|---------------------------|-------|-------------------------------------|------|
| Аварийное перемещение | 45,46 | Обратный сигнал положения | F | Сигнал "поддерживающийся" | 50 |
| В | | (аналоговый) | 50 | Сигнал "по-нажатию" | 50 |
| | 11,50 | Отключение от пути | 5,12 | Сигнальные реле | 49 |
| Вид отключения Время паузы | 49 | Ошибки | 53 | Структура меню | 19 |
| Время работы | 52 | П | | т | |
| Входной сигнал | 46 | Параметры программного | | Тактовый режим | 49 |
| _ | 40 | обеспечения | 25 | время хода | 49 |
| Д | | Пароль | 22 | Температура окружающей | 70 |
| Датчик положения RWG | 16 | Перебег | 47 | среды | 5 |
| Декларация производител | | Переключение м/у режима | | Термовыключатель | Ę |
| Декларации Соответствия | | управления и регулирован | | Терморезистор | 5 |
| Диагностическая информа | щия 24 | Подключение к сети | 11 | Технические характеристики | 5 |
| 3 | | Подогреватель | 5 | | 4,55 |
| Заводская настройка | 18 | Показания светодиодов | 18 | Тип мигалки | 28 |
| Защита двигателя | 5 | Полевая шина интерфейса | | Транспортировка | 7 |
| Защита двигателя | | Потенциометр | 15 | y | |
| (термоконтроль) | 52 | Предохранители | 54 | • | 4.5 |
| Защитное перемещение | 48 | Предупредительные указан | ния 4 | Указательный диск | 15 |
| Защитный кожух | 9 | Предупреждения | 53 | Φ | |
| И | | Пробный пуск | 14 | Фирменная табличка | 11 |
| Индикация вращения | 52 | Присоединительные форм | | Функции управления AUMATIC | 44 |
| Информация о статусе | 20 | Программное обеспечение | 24 | X | |
| | 20 | Промежуточные положени | | Хранение | - |
| K | | Пульт местного управлени | я 18 | | , |
| Ключ-селектор | 14,44 | Р | | Ч | |
| KOM-Nº | 58 | Рабочие модусы | 44 | Частота включения | 52 |
| Контроль крутящего моме | | режим ВЫКЛ | 44 | Ш | |
| Контрольные функции | 52 | режим ДИСТАНЦ ЗАДАЮ | | — Шунтирование крут. момента | 46 |
| Конфигурация | 23 | (режим регулирования) | . 46 | Шунтирование пуска | 52 |
| Коррозионная защита | 7 | режим ДИСТАНЦ ОТКР- | 3AKP | Шунтирование защиты | - |
| M | | (режим управления) | 45 | двигателя | 46 |
| Мертвая зона | 47 | режим МЕСТН | 45 | | |
| Мертвое время | 47 | Регистрация эксплуатацио | нных | 9 | 00 |
| Механический указатель | | данных | 53 | Эксплуатационные данные | 23 |
| положения | 15 | Регулировка 4-проводной | | Электрическое подключение | 10 |
| Мигалка | 52 | системы 4 - 20 мА | 17 | Электронная фирменная | 0 50 |
| Момент отключения | 13 | Регулятор положения | 46 | | 3,53 |
| Монтаж на арматуру/реду | ктор 8 | Режим работы | 5 | Электронный датчик положения RWG | 16 |
| Н | | Режим регулирования | 46,48 | Электросхема | 11 |
| настенный держатель | 11 | Режим управления | | Электросхема Элементы показания | 18 |
| пастенный держатель Настройка крут. моментов | | (ДИСТАНЦ ОТКР-ЗАКР) | 45,48 | Chewen bi Horasanin | 10 |
| настройка крут. моментов Настройка узла AUMATIC | | Режим Split Range | 47 | | |
| i lao i ponika yona Aoin Ai io | 10 | Рукоятка маховичка | 9 | | |
| | | Ручное управление | 9 | | |

Информация в интернете:

Схемы подключения, протоколы контроля и другую информацию к электроприводам можно получить непосредственно с интернета, указав номер заказа или КОМ. № (см. фирменную табличку). Наша главная страница: http://www.auma.com

Германия / Gemany

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Industriegebiet West Postfach 13 62 79373 Müllheim/Baden

Tel +49 76 31 809-0 Fax +49 76 31 809-250 e-mail: Riester@auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Postfach 11 51

73747 Ostfildern Tel +49 71 13 48 03-0 Fax +49 71 13 48 03 34 e-mail: Riester@wof.auma.com

> WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Service-Center Köln Toyota-Allee 44

50858 Köln Tel +49 2234 20379-00 Fax +49 2234 20379-99 e-mail: Service@sck.auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Service-Center Magdeburg

Service-Center Magdeburg Am Stadtberg 1 39167 Niederndodeleben Tel +49 39 20 47 59-0 Fax +49 39 20 47 59-19 e-mail: Service@scm.auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Service-Center Bayern Robert-Bosch-Strasse 14 85748 Garching-Hochbrück Tel 0 89 / 32 98 85-17 Fax 0 89 / 32 98 85-18

e-mail: Riester@scb.auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG

WERNER RIESTER GMBH & Co. Büro Nord Krelingen 150 29664 Walsrode Tel +49 51 67 504 Fax +49 51 67 565 e-mail: HandwerkerE@auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Büro Nord

Buro Nord Bereich Schiffbau Tempowerkring 1 21079 Hamburg Tel +49 40 79 14 02 85 Fax +49 40 79 14 02 86 e-mail: DierksS@auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Büro West

Rathausplatz 7 45549 Sprockhövel Tel +49 23 39 92 12-0 Fax +49 23 39 92 12 15 e-mail: KettnerM@auma.com SuchhardtP@auma.com

> WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Büro Süd-West

Mozartstr. 4 69488 Birkenau Tel +49 62 01 37 31 49 Fax +49 62 01 37 31 50 e-mail: WagnerD@auma.com

> WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Büro Baden Postfach 13 62 79373 Müllheim/Baden

Tel +49 76 31 809 193 Fax +49 76 31 809 294 e-mail: HenselR@auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Büro Württemberg

Postfach 11 51 73747 Ostfildern Tel +49 71 13 48 03 80 Fax +49 71 13 48 03 81 e-mail: KoeglerS@wof.auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Büro Bayern

Kagerberg 12 93356 Teugn/Niederbayern Tel +49 94 05 94 10 24 Fax +49 94 05 94 10 25 e-mail: JochumM@auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Büro Ost Am Stadtberg 1 39167 Niederndodeleben

Tel +49 39 20 47 59 80 Fax +49 39 20 47 59 89 e-mail: ZanderC@scm.auma.com

Европа / Europe

AUMA Armaturenantriebe Gesellschaft m.b.H. Geseilschaft m.o.H. Betriebsgebiet Traiskirchen Süd Handelsstr. 14 2512 Tribuswinkel Tel +43 22 52 82 540 Fax +43 22 52 82 54 050 e-mail: office@auma.at

AUMA (Schweiz) AG Chörrenmattstr. 43 8965 Berikon Tel +41 56 64 00 945 Fax +41 56 64 00 948 e-mail: RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o. Kazanská 121 10200 Praha 10 Tel +420 2 72 70 00 56 Fax +420 2 72 70 41 25 e-mail: auma-s@auma.cz

AUMA France AUMA France
10 - 16 Rue Constantin Pecqueur
Z.A.C. Les Châtaigniers III
95157 Taverny Cédex
Tel +33 13 93 27 272
Fax +33 13 93 21 755
e-mail: servocom@auma.fr

OY AUMATOR AB Pl 21 / Hyljekuja 5 02271 Espoo 27 Tel +358 95 84 022 Fax +358 95 84 02 300 e-mail: auma@aumator.fi

AUMA ACTUATORS Ltd. Britannia Way Clevedon North Somerset BS21 6QH

Tel +44 12 75 87 11 41 Fax +44 12 75 87 54 92 e-mail: auma@auma.co.uk

AUMA ITALIANA S.r.I Via Don Luigi Sturzo, 29 20020 Lainate/Milano Tel +39 02 93 17 911 Fax +39 02 93 74 387 e-mail: info@auma.it

AUMA BENELUX B.V. Le Pooleweg 9 2314 XT Leider Tel +31 71 58 14 040 Fax +31 71 58 14 049 e-mail: office@benelux.auma.com

AUMA Polska Sp. zo. o. Ul. Pukowca 15 40-816 Katowice Tel +48 32 25 05 412 Fax +48 32 25 05 412 e-mail: R.Ludzien@auma.com.pll

AUMA Priwody OOO 12, 3-y Pavlovsky Pereulok Moscow, 113093 Tel: +7 095 236 55 04 Fax: +7 095 236 55 04 RU e-mail: georgeip@aha.ru

GROENBECH & SOENNER A/S

GROENBECH & SOENNER AVS Scandiagade 25 2450 Copenhagen SV Tel +45 33 26 63 00 Fax +45 33 26 63 01 e-mail: GS@groenbech-sons.dk

IBEROPLAN S.A. Marques de Hoyos, 10 28027 Madrid Z8027 Madrid
Tel +34 91 37 17 130
Fax +34 91 74 27 126
e-mail: iberoplan@iberoplan.com

D.G. Bellos & Co O.E. 86, Konstantinoupoleos St. 136 71 Acharnai, Athens Tel +30 124 094 86 Fax +30 124 094 86

e-mail: info@dgbellos.gr SIGURD SOFRUM A S Jongsasveien 3 Postboks 85

NO 1301 Sandvika Tel +47 67 57 26 00 Fax +47 67 57 26 10 e-mail: post@sigurd-sorum.no

INDUSTRA Comércio de Equipamentos Industrias, Lda. Estrada de Albarraque 5° Centro Empresarial Sintra-Estoril Bloco A3-Linh 2710-297 Sintra Tel +351 2 19 10 95 00 Fax +351 2 19 10 95 99 e-mail: jpalhares@tyco-valves.com

ERICHS ARMATUR AB Travbanegatan 8 Box 91 44 20039 Malmö Tel +46 40 31 15 50 Fax +46 40 94 55 15 e-mail: info@erichsarmatur.se

MEGA Endüstri Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Sti. Cetin Emec Bulvari 6.CAD

78.SK. 17/ 18 06460 Övecler - Ankara Tel +90 31 24 78 08 13 Fax +90 31 24 78 08 31 e-mail: megaltd@turk.net

Африка / Africa

AUMA South Africa (Pty) Ltd. P.O.Box 12 83 Springs 1560 Tel +27 11 36 32 880 Fax +27 11 81 85 248 e-mail: auma-sa@cis.co.za

A.T.E.C. 5, Road No. 101 Maadi Cairo - Egypt Tel +20 2 35 99 680 Fax +20 2 35 90 681 e-mail: atec@intouch.com

Азия/ Asia

AUMA Middle East Representative Office Sponsor: Al Ayman Industrial Equipments P.O. Box 26675

Sharjah Tel +971 6 5746250 Fax +971 6 5746251 AF e-mail: auma@emirates.net.ae

AUMA Beijing Representative Office Room 602, Yuanchenxin Building 12 Yumin Road, Madian Chaoyang District 100029 Beijing Tel +86 10 62 02 24 91 Fax +86 10 62 02 24 97

e-mail: aumabs@ihw.com.cn

AUMA (INDIA) Ltd. Plot No. 39-B, II Phase Peenya Industrial Area Bangalore 560 058 Tel +91 80 83 94 655 Tix 08 45 50 63 auma in Fax +91 80 83 92 809 e-mail: info@auma co in e-mail: info@auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd. 596-4 Futago-Cho 273-0034 Funabashi-Shi

Chiba Tel +81 47 30 29 551 Fax +81 47 30 29 555 e-mail: auma.jp@oregano.ocn.ne.jp

AUMA ACTUATORS

aumasing@mbox5.singnet.com.sg PERFECT CONTROLS Ltd.

Suite 202, Block 1, Hofai Commercial Centre 218 Sai Lau Kok Road Tsuen Wan, Kowloon, Hongkong Tel +852 24 93 77 26 Fax +852 24 16 37 63 e-mail: pcltd@netvigator.com

Dong Woo Valve Control Co., Ltd. 24-2, Youi Do-Dong, Yeong Deung

Po-Ku P.O.Box 293 Seoul, 150-010 Tel +82 2761 6233 Fax +82 2761 1278 e-mail: dw7994@users.unitel.co.kr

AL-ARFAJ Eng. Company W.L.L. P.O. Box 391 Salmiyah 22004 Tel +965 48 17 448 Fax +965 48 17 442 e-mail: arfaj@qualitynet.net KW

BEHZAD Trading P.O. Box 11 23 Rayyan Road Doha, Qatar Tel +974 43 32 36 Fax +974 43 32 37 e-mail: behzad@qatar.net.qa

> Mustafa Sultan Science & Industry Co LLC P.O. Box 3340

Tel +968 602009/6067355 Fax +968 6070066 e-mail: siteam@omantel.net.om

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. 232/ 13 Yen-A-Kart Soi 2 Yannawa, Bangkok 10120 Tel +66 22 40 06 56 Fax +66 22 40 10 95 e-mail: swvong@mozart.inet.co.th

Top Advance Enterprises Ltd. 2nd Fl., No.32, Lane 308, Section 3, Ho-Ping East Road Taipei, Taiwan, R.O.C. Tel +886 2 2733 3530 Fax +886 2 2736 5526 e-mail: ta3530@ms67.hinet.net

Австралия / Australia

BARRON GJM Pty.Ltd. P.O.Box 792 Artarmon - NSW 1570 Tel +61 29 43 61 088 Fax +61 29 43 93 413 e-mail: info@barron.com.au

Северная и Южная Америка / North and South America

AUMA ACTUATORS INC. 4 Zesta Drive Pittsburgh, PA 15 205 Tel +1 41 27 87 13 40 Fax +1 41 27 87 12 23 e-mail: mailbox@auma-usa.com

Asyotec Termoindustrial Ltda Rod. Cônego Cyriaco Scaranello Pires, Km 01 Monte Mor-Sp, CEP 13190-000

Tel: +55 19 3879-87 35 Fax: +55 19 3879 87 38 e-mail: asvotec@asvotec.com.br

TROY-ONTOR Inc. 230 Bayview Drive Unit 1A Barrie, Ontario L4N 5E9 Tel +1 705 721 5851 Fax +1 705 721 5851 e-mail: troy-ontor@troy-ontor.ca

Ferrostaal de Colombia Ltd. Avenida Eldorado No. 97-03 Apartado Aéreo: 7384 CO- Santafé de Bogotá, D.C. Tel +57 1 4 011 300 Fax +57 1 4 131 806

Ferrostaal de Colombia I td

dorian_hernandez@ferrostaal.com IESS de Mexico S.A

AV. Cuitlahuac 1422, Col. Aguilera, Delegacion Atzco. MX-02900 Mexico D.F.

Tel +52 55 561701 Fax +51 53 563337 e-mail: informes@iess.com.mx

Multi-Valve Latin America S.A Amàdor Merino Reyna 496, Of. 301 PE- San Isidro, Lima 27 Tel +51 12 22 13 13 Fax +51 12 22 18 80 e-mail: multivalve@tsi.com.pe

PASSCO Inc. PASSCO Inc. 36 41 53 PR-00936-4153 San Juan Tel +18 09 78 77 20 87 85 Fax +18 09 78 77 31 72 77 e-mail: passco@prtc.net

LOOP S.A Chacabuco 580
AR-1069 Buenos Aires
Tel +54 11 43 31 32 06
Fax +54 11 43 31 32 06
e-mail: loop@datamar.com.ar

AUMA Representative Office Chile Avenida Larrain 6642 Of. 304

Avenida Larrain 6042 OI. 30 La Reina, CL- Santiago de Chile Tel +56 22 77 71 51 Fax +56 22 77 84 78 Mobil + 56 95 99 85 47 e-mail: aumachile@usa.net

Sublibarca Subilibarca Centro Comercial Carmen, Avenia La Limpia Local 1-2 # 85-39 VE-Maracaibo, Edo, Zulia Tel +58 261 7 555 667 Fax +58 261 7 532 259 nail: suplibarca@tamnet.com

auma

Solutions for a world in motion



Полноповоротный привод SA/ SAR с блоком управления линейными перемещениями LE сила тяги: от 4 кН до 217 кН длина хода до 500 мм скорость позиционирования от 20 до 360 мм/мин



Рычажный привод GF 50.3 – GF 125.3 GF 160 – GF 250 крутящий момент до 32000 Нм



Полноповоротный привод SA/ SAR с узлом управления AUMATIC крутящий момент от 10 до 1000 Нм число оборотов от 4 до 180 в мин.



Неполноповоротный привод AS 6-AS 50 крутящий момент от 25 до 500 Hм время позиционирования дл 90° от 4 до 90 сек.



Привод зубчатой передачи GST 10.1 – GST 40.1 крутящий момент до 16000 Нм



Полноповоротный привод

SA 07.1 - SA 16.1 / SA 25.1 - SA 48.1 крутящий момент от 10 до 32000 Hм Число оборотов от 4 до 180 в мин.

Неполноповоротный привод SG 05.1 – SG 12.1 крутящий момент от 100 до 1200 Нм время позиционирования дл 90° от 4 до 180 сек.



Привод конической зубчатой передачи GK 10.2 – GK 40.2 крутящий момент до 16000 Нм



Червячный привод GS 50.3 – GS 250.3 GS 315 – GS 500 крутящий момент до 360000 Нм



AUMA Riester GmbH & Co. KG P. O. Box 1362 D - 79373 Müllheim Tel +49 (0)7631/809-0 Fax +49 (0)7631/809 250 riester@auma.com www.auma.com auma[®]

Приводы АУМА ООО Россия-141400, Московская обл., Химкинский р-н, п. Клязьма, ОСК "Мидланд", офис 6 тел.: +7 495 221 64 28 факс:+7 495 221 64 38 e-mail: aumarussia@auma.ru

