




Многооборотный редуктор

GP 10.1 - GP 30.1

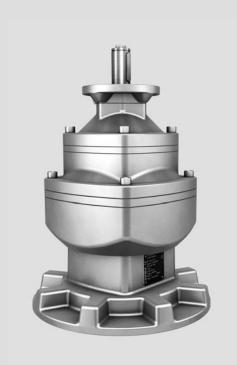

Перед началом работы прочитать руководство!

- Соблюдать технику безопасности.
- Настоящая инструкция входит в комплект изделия.
- Инструкцию хранить в течение всего периода эксплуатации изделия.
- При передаче изделия другому эксплуатационнику необходимо приложить эту инструкцию.

Назначение документа

Настоящий документ содержит информацию по установке, вводу в эксплуатацию, управлению и техобслуживанию. Приведенные здесь сведения предназначены в помощь персоналу, ответственному за выполнение этих работ.

Оглавление стра					
1.	Техника безопасности	4			
1.1.	Общие указания по технике безопасности	4			
1.2.	Область применения	4			
1.3.	Предупредительные указания	5			
1.4.	Указания и значки	5			
2.	Идентификация	7			
2.1.	Заводская табличка	7			
2.2.	Краткое описание	8			
3.	Транспортировка, хранение и упаковка	9			
3.1.	Транспортировка	9			
3.2.	Хранение	9			
3.3.	Упаковка	9			
4.	Монтаж	10			
4.1.	Монтажное положение	10			
4.2.	Монтаж маховика	10			
4.3.	Многооборотный привод для автоматического режима	10			
4.3.1.	Монтаж установочного фланца	11			
4.4.	Монтаж редуктора на арматуру	12			
4.4.1.	Втулка В	12			
4.4.1.1.	Присоединение редуктора с втулками В к арматуре	13			
5.	Ввод в эксплуатацию	14			
5.1.	Отключение многооборотного привода	14			
6.	Техобслуживание и уход	15			
6.1.	Профилактические мероприятия по уходу и безопасной эксплуатации	15			
6.2.	Интервал техобслуживания	15			
6.3.	Демонтаж и утилизация	15			
7.	Технические характеристики	17			
7.1.	Технические характеристики многооборотных редукторов	17			
8.	Запасные части	19			
8.1.	Многооборотный редуктор GP 10.1 (4:1/8:1)	19			
8.2.	Многооборотный редуктор GP 14.1 (4:1/8:1)	21			
8.3.	Многооборотный редуктор GP 16.1 (4:1/8:1)	23			
8.4.	Многооборотный редуктор GP 25.1 (4:1/8:1/16:1)	25			
8.5.	Многооборотный редуктор GP 30.1 (4:1/8:1/16:1)	27			

9.	Сертификат	29
9.1.	Декларация производителя и Сертификат соответствия нормативам EC	29
	Предметный указатель	32
	Адреса	33

1. Техника безопасности

1.1. Общие указания по технике безопасности

Нормативы. Директивы

Изделия AUMA разработаны и изготовлены в соответствии с общепринятыми стандартами и директивами. Все характеристики подтверждены Декларацией производителя и Декларацией соответствия EC.

Выполняя работы по монтажу, электрическому подключению, вводу в эксплуатацию и управлению, эксплуатационник и наладчик должны обеспечить соблюдение всех требований, предписаний, нормативов и национального регламента.

Правила техники безопасности. Предупреждения

Работая с установкой, персонал должен знать и соблюдать правила техники безопасности. Во избежание травм и материального ущерба необходимо также соблюдать указания предупредительных табличек на корпусе устройства.

Квалификация персонала

Монтаж, работу с электрооборудованием, ввод в эксплуатацию, управление и техобслуживание разрешается производить только квалифицированным специалистам с разрешения эксплуатационника или наладчика установки.

Перед началом работ персонал должен ознакомиться и понять содержимое настоящего руководства. Во время эксплуатации установки необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Работая во взрывоопасных зонах, необходимо учитывать особые правила. За контроль и соблюдение этих и других правил, норм и законов ответственность несет эксплуатационник или наладчик установки.

Ввод в эксплуатацию

Перед пуском необходимо проверить выполнение всех необходимых настроек и требований. Неправильная настройка может привести к выходу из строя арматуры и установки. Завод-изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, возникший вследствие неправильной эксплуатации электроприводов. Всю ответственность в этом случае несет эксплуатационник.

Эксплуатация

Условия безопасной и надежной эксплуатации:

- Надлежащая транспортировка, хранение, установка, монтаж, а также квалифицированный ввод в эксплуатацию.
- Изделие разрешается эксплуатировать только в исправном состоянии с учетом инструкций настоящего руководства.
- При возникновении сбоя немедленно отреагировать соответствующим образом и устранить неполадку.
- Соблюдайте правила охраны труда.
- Соблюдайте местные нормы безопасности.
- Во время работы корпус нагревается, и температура его поверхности может достигать высоких значений. Для защиты от ожогов рекомендуется перед началом работ термометром проверить температуру поверхности. Надевайте защитные перчатки.

Меры защиты

Эксплуатационник несет ответственность за наличие соответствующих средств безопасности, таких как ограждения, крышки, средства индивидуальной защиты.

Уход

Необходимо соблюдать указания настоящего руководства по техническому уходу, так как в противном случае надежная работа изделия не гарантируется.

Вносить изменения в конструкцию изделия разрешается только при согласии фирмы-изготовителя.

1.2. Область применения

Многооборотные редукторы AUMA предназначены для управления промышленной арматурой, например клапанами, заслонками и др.

Перед началом применения устройств для других целей необходимо предварительно получить письменное разрешение фирмы-изготовителя.

Запрещается применение, например:


- средств напольного транспорта согласно EN ISO 3691;
- грузоподъемных механизмов согласно EN 14502;
- пассажирских лифтов согласно DIN 15306 и 15309;
- грузовых лифтов согласно EN 81-1/A1;
- эскалаторов;
- режима длительной эксплуатации;
- во взрывоопасных средах;
- в радиоактивных средах на атомных установках.

В случае неправильного использования изделия или его использования не по назначению производитель освобождается от ответственности за возможные последствия.

В понятие использования по назначению также входит соблюдение этой инструкции.

1.3. Предупредительные указания

Наиболее ответственные операции выделены соответствующей пиктограммой со значениями ОПАСНО, УВЕДОМЛЕНИЕ, ОСТОРОЖНО, ВНИМАНИЕ.

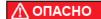

Непосредственно опасные ситуации с высокой степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к серьезным травмам или смерти.



Возможные опасные ситуации с средней степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к серьезным травмам или смерти.



Возможные опасные ситуации с небольшой степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к травмам малой и средней степени тяжести. Кроме того, возможен материальный ущерб.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Возможная опасная ситуация. Несоблюдение этого указания может привести к материальному ущербу. Несоблюдение таких указаний не может привести к телесным повреждениям.

Структура и вид предупредительных указаний



Вид опасности и источник!

Возможные последствия при несоблюдении (опционально)

- → Меры предосторожности
- → Дополнительные меры

Значок безопасности \triangle предупреждает об опасности получения травм. Сигнальное слово (здесь ОПАСНО) указывает на степень опасности.

1.4. Указания и значки

Информация

В данном руководстве применяются следующие указания и значки:

Пометка Информация указывает на важные сведения и информацию.

значок ОТКРЫТО (арматура открыта)

значок ЗАКРЫТО (арматура закрыта)

✓ Важные сведения перед началом выполнения следующего действия. Значок указывает на наличие условия, которое важно выполнить, перед тем как переходить к следующему пункту.


<> Ссылка

Текст, обозначенный этим значком, ссылается на другие части документации. Такой текст можно легко найти, так как он внесен в алфавитный указатель, заголовок или оглавление.

2. Идентификация

2.1. Заводская табличка


рис. 1: Вид заводской таблички

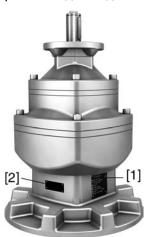

- [1] Заводская табличка редуктора
- [2] Дополнительная табличка, например, табличка ККЅ

Описание заводской таблички редуктора

рис. 2: Заводская табличка редуктора (пример GP 25.1)

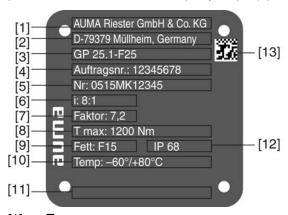

- [1] Производитель
- [2] Адрес производителя
- [3] Типовое обозначение Присоединение к арматуре (фланец)
- [4] Номер заказа
- [5] Серийный номер
- [6] Передаточное число
- [7] Коэффициент
- [8] Макс. крутящий момент арматуры (выходной крутящий момент)
- [9] Тип смазки
- [10] Допустимая температура окружающей среды
- [11] Заполняется по требованию заказчика
- [12] Степень защиты
- [13] **Код DataMatrix**

Типовое обозначение

рис. 3: Тип (пример)



1. Тип и типоразмер привода

2. Размер фланца для присоединения к арматуре

Тип и типоразмер

Настоящее руководство действительно для следующих типов устройств и типоразмеров:

многооборотный редуктор типа GP, типоразмеры 10.1 - 30.1

Номер заказа

По этому номеру можно идентифицировать изделие и найти его технические данные, а также данные, связанные с заказом.

При обращении в сервисную службу необходимо указывать номер заказа.

На вебсайте http://www.auma.com зарегистрированный пользователь, указав номер заказа, может загрузить соответствующую документацию, такую как электросхемы, технические данные (на английском и немецком языках), акт выходных испытаний, инструкцию по эксплуатации и др.

Серийный номер

Таблица 1:

Pac	Расшифровка серийного номера (на примере 0515МК12345)							
05	15	15 MK12345						
05	Позиции 1+2: неделя монтажа = календарная неделя 05							
	15 Позиции 3+4: год выпуска = 2015							
		MK12345	Внутренний номер для точной идентификации изделия					

Передаточное число

С помощью передаточного числа редуктора преобразовывается входной момент и увеличивается время хода.

Коэффициент

Механический коэффициент для определения типоразмера привода:

входной момент = требуемый крутящий момент арматуры (выходной крутящий момент) / коэффициент.

Код DataMatrix

Зарегистрированный пользователь с помощью программы **AUMA Support App** может считать код DataMatric и получить прямой доступ к документации своего оборудования, не указывая номер заказа и серийный номер.

рис. 4: Ссылка в App Store:



2.2. Краткое описание

Многооборотные редукторы AUMA типа GP представляют собой коаксиальные планетарные редукторы, которые передают движение на арматуру. Входное усилие (через многооборотный привод) подается от электродвигателя или от маховика (ручной режим).

Типичные области применения — задвижки с двойным штоком, клиновые запорные задвижки, шаровые краны. Благодаря компактной конструкции — входной вал расположен в удлинителе вала арматуры — этот редуктор можно устанавливать в самом ограниченном пространстве, например под полом.

3. Транспортировка, хранение и упаковка

3.1. Транспортировка

Транспортировку к месту установки следует осуществлять в прочной упаковке. Редуктор и блок управления следует транспортировать отдельно.

№ ОПАСНО

Не стой под грузом!

Опасность травм и смерти!

- \rightarrow Не стой под висячим грузом.
- → Строповку производить за корпус, а не за маховик.
- → Рым-болты проверить на прочность соединения (проверить глубину резьбового соединения).
- → Строповку производить за рым-болты редуктора.
- → Учитывать общий вес установки (редуктор, промежуточная передача, привод).

Таблица 2:

Bec	
Тип	[Kr]
GP 10.1	6,0
GP 14.1	6,0
GP 16.1	19,5
GP 25.1	55
GP 30.1 (4:1/8:1)	63,5
GP 30.1 (16:1)	75,5

3.2. Хранение

УВЕДОМЛЕНИЕ

Неправильное хранение ведет к образованию коррозии!

- → Складировать в хорошо проветриваемых, сухих помещениях (макс. влажность 70%).
- → Защищать от сырости грунта путем хранения на стеллаже или деревянном поддоне.
- ightarrow Накрыть в целях защиты от пыли и грязи.
- → Неокрашенные поверхности обработать антикоррозионным средством.

Длительное хранение

При длительном хранении (более 6 месяцев) необходимо дополнительно обратить внимание на следующее:

- 1. Перед хранением: обработать неокрашенные поверхности, особенно присоединительные поверхности и фланцы, долгодействующим антикоррозионным средством.
- 2. Каждые 6 месяцев: проверять на предмет образования коррозии. В случае появления коррозии заново нанести антикоррозионную защиту.

3.3. Упаковка

В целях безопасности транспортировки изделия упаковываются на заводе в специальный упаковочный материал. Упаковка выполнена из экологически безопасного материала, который легко удаляется и перерабатывается. Упаковка изготавливается из следующих материалов: дерево, картон, бумага, полиэтиленовая пленка. Утилизацию упаковочного материала рекомендуется осуществлять через перерабатывающие предприятия.

4. Монтаж


4.1. Монтажное положение

Описанные здесь редукторы могут работать в любом монтажном положении без ограничений.

4.2. Монтаж маховика

В комплект редукторов с ручным управлением входит маховик. Монтаж маховика производится согласно приведенному здесь описанию.

рис. 5: Маховик

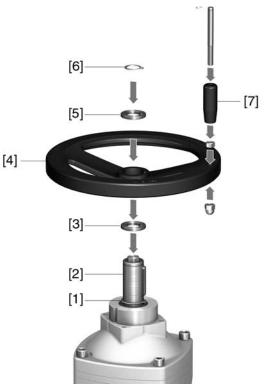

- [1] Предохранительное кольцо входного вала (при необходимости)
- [2] Входной вал редуктора
- [3] Распорная шайба (при необходимости)
- [4] Маховик
- [5] Распорная шайба (при необходимости)
- [6] Стопорное кольцо
- [7] Рукоятка маховика
- 1. Для входного вала с пазом: предохранительное кольцо [1] насадить на входной вал [2].
- 2. При необходимости вставить распорную шайбу [3].
- 3. Маховик [4] насадить на входной вал.
- 4. При необходимости вставить распорную шайбу [5].
- 5. Зафиксировать маховик [4] предохранительным кольцом [6] (в комплекте).
- 6. Установить фасонную ручку [7] на маховик.

4.3. Многооборотный привод для автоматического режима

Порядок монтажа многооборотного привода к редуктору см. в руководстве по эксплуатации соответствующего привода.

В настоящей главе приводятся общие сведения и инструкции в дополнение к руководству по эксплуатации многооборотного привода.

4.3.1. Монтаж установочного фланца

Для монтажа многооборотного привода требуется установочный фланец. В зависимости от исполнения фланец для многооборотного привода устанавливается на заводе.


Таблица 3:

Соответствующие установоч	чные фланцы						
Соответствующие установочные фланцы							
Редукторы	Передаточное число	Входной вал		ц для монтажа многооборотных приводов			
		[MM]	EN ISO 5210	DIN 3210			
	2,4: 1	20	F10	G0			
GP 10.1	3: 1	20	F10	G0			
	4: 1	20	F10	G0			
	2,4: 1	30	F14	G1/2			
GP 14.1	3: 1	20/30	F14	G1/2			
	4: 1	20	F10	G0			
GP 16.1	4: 1	30	F14	G1/2			
GF 10.1	8: 1	20	F10	G0			
	4: 1	30	F14	G1/2			
GP 25.1	8: 1	30	F14	G1/2			
	16: 1	20	F10	G0			
	4: 1	40	F16	G3			
GP 30.1	8: 1	30	F14	G1/2			
	16: 1	30	F14	G1/2			

Операции по монтажу

1. Очистить прилегающие поверхности, тщательно обезжирить неокрашенные поверхности.

рис. 6: Пример монтажа установочного фланца на многооборотный привод AUMA

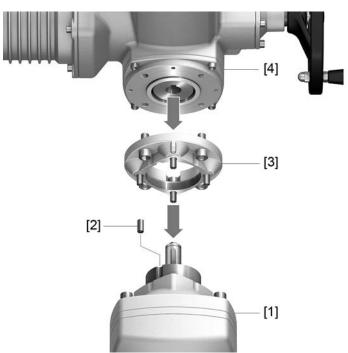

- [1] Редукторы
- [2] Цилиндрический штифт
- [3] Фланец для привода
- [4] Многооборотный привод АИМА
- 2. Установите цилиндрический штифт [2].
- 3. Насадите установочный фланец [3] и закрепите болтами.

4. Затяните винты крест-накрест с моментом, указанным в таблице.

Таблица 4:

Момент затяжки болтов (для монтажа многооборотного привода и установочного фланца)						
Резьба	Момент затяжки [Нм]					
	Класс прочности А2-80					
M10	48					
M12	82					
M16	200					
M20	392					

5. Подсоедините привод AUMA согласно руководству по эксплуатации привода.


4.4. Монтаж редуктора на арматуру

4.4.1. Втулка В

Применение

- Для вращающегося не выдвижного шпинделя
- Не способны принять осевую нагрузку

Конструкция Втулка В с отверстием и пазом.

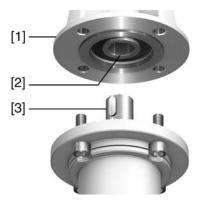


- [1] Фланец редуктора
- [2] Пустотелый вал с пазом
- [3] Вал арматуры с пружиной

Информация

Центрирование фланцев арматуры следует выполнить в виде посадки с зазором.

4.4.1.1. Присоединение редуктора с втулками В к арматуре

рис. 7: Монтаж втулок В

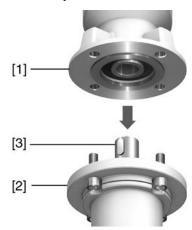

- [1] Редуктор GP
- [2] Арматура
- [3] Вал арматуры
- 1. Проверьте совместимость монтажных фланцев.
- 2. Втулка редуктора [1] и втулка арматуры/редуктора или вала арматуры/вала арматуры [2/3] должны соответствовать друг другу.
- 3. Слегка смажьте вал арматуры [3].
- 4. Присоедините редуктор [1].

Информация: Обратить внимание на правильное центрирование и полное прилегание фланцев.

5. Закрепите редуктор с помощью винтов.

Информация: Для защиты контактной поверхности от коррозии на резьбу болтов рекомендуется нанести уплотнительную смазку.

6. Затяните винты крест-накрест с моментом, указанным в таблице.

Таблица 5:

Моменты затяжки винтов						
Резьба	Момент затяжки [Нм]					
	Класс прочности А2-80					
M10	48					
M12	82					
M16	200					
M20	392					

5. Ввод в эксплуатацию

5.1. Отключение многооборотного привода

В настоящей главе приводятся общие сведения и инструкции в дополнение к руководству по эксплуатации многооборотного привода.

- Вид отключения (концевыми выключателями или моментными выключателями) устанавливается изготовителем арматуры.
- Отключение в конечных положениях необходимо настраивать согласно руководству по эксплуатации многооборотного привода.
- При отключении концевыми выключателями требуется установить величину перебега, т. е. величину перемещения арматуры после отключения двигателя.
- Установки ограничителя крутящего момента на многооборотном приводе не должны превышать момент отключения редуктора в оба направления (см. технические характеристики или заводскую табличку).
- Во избежание выхода из строя арматуры моментный выключатель на многооборотном приводе следует установить на следующую величину: момент отключения = крутящий момент арматуры / коэффициент (см. заводскую табличку)

6. Техобслуживание и уход

⚠ ВНИМАНИЕ

Неправильный уход ведет к выходу оборудования из строя!

- → Техобслуживание и уход разрешается производить только квалифицированному персоналу, имеющему допуск для выполнения таких работ. Рекомендуется обращаться к специалистам сервисной службы АUMA.
- ightarrow Работы по техобслуживанию выполнять только на выключенной установке.

АUМА Сервис и техническая поддержка

Компания AUMA предлагает полное сервисное обслуживание, в том числе техническое обслуживание, ремонт и консультации. Адреса представительств и бюро смотрите в главе «Адреса» или в интернете: (www.auma.com).

6.1. Профилактические мероприятия по уходу и безопасной эксплуатации

- Перед вводом в эксплуатацию проведите визуальную проверку на предмет утечки смазки и повреждений лакокрасочного покрытия (коррозия).
- При необходимости тщательно устраните повреждения лакокрасочного покрытия. Фирменную краску в небольших количествах поставляется непосредственно компанией AUMA.

6.2. Интервал техобслуживания

Рекомендации для установок с высоким уровнем вибрации

 В установках с высоким уровнем вибрации через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию, а затем ежегодно: Проверьте затяжку болтов между приводом, арматурой и редуктором. При необходимости подтяните с усилием согласно главе «Монтаж». Это не требуется для болтов, обработанных герметизирующим составом.

Рекомендации по замене смазки и уплотнений:

- При малом количестве переключений (как правило, при подземном монтаже) редукторы не требуют технического обслуживания. Замена смазки и дополнительная смазка не требуется.
- При интенсивном переключении (как правило, в режиме регулирования) рекомендуется менять смазку и уплотнения каждые 4—6 лет.



Использование ненадлежащей смазки может стать причиной повреждения редуктора!

- → Применять только заводские смазочные средства компании AUMA.
- → Запрещается смешивать смазочные средства.

6.3. Демонтаж и утилизация

Изделия компании AUMA рассчитаны на длительный срок службы. Однако со временем их все же требуется заменять. Устройства имеют модульный принцип конструкции, поэтому их можно разбирать, демонтировать и сортировать по различным материалам:

- отходы электронных деталей
- различные металлы
- пластик
- смазки и масла

Соблюдайте следующие общие правила:

Жир и масла загрязняют воду, поэтому они не должны попасть в окружающую среду.

- Разобранные материалы следует утилизировать, соблюдая местные правила, или перерабатывать отдельно по веществам.
- Соблюдайте местные нормы охраны окружающей среды.

7. Технические характеристики

Информация

В следующих таблицах приводятся параметры стандартного исполнения и опций. Фактическое исполнение указано в соответствующей заказу технической документации. Техническую документацию по своему заказу на английском и немецком языках можно загрузить с сайта http://www.auma.com (необходимо указать номер заказа).

7.1. Технические характеристики многооборотных редукторов

			Pe	дукторы												
Макс. крутящий момент арматуры			Редукто- ры	Передаточ- ное число	Коэффици- ент ¹⁾	Макс. вход- ные моменты	Входной вал	Bec								
- [Нм]	Фланец соглас- но EN ISO 5210	Диаметр ва- ла ²⁾ [мм]				[Нм]	[мм]	[кг]								
				2,4: 1	2,2	46	20	6,0								
100	F10	20	GP 10.1	3: 1	2,7	37	20	6,0								
				4: 1	3,6	28	20	6,0								
		30		2,4: 1	2,2	185	30	6,0								
400	F14		30	30	30	30	30	30	30	30	30	GP 14.1	3: 1	2,7	148	20/30
				4: 1	3,6	111	20	6,0								
700	F16	40	GP 25.1	4: 1	3,6	194	30	19,5								
700	F10	40	GP 25.1	8: 1	7,2	97	20	19,5								
				4: 1	3,6	333	30	55								
1200	F25	50	GP 25.1	8: 1	7,2	167	30	55								
				16: 1	14,4	83	20	65								
		F30 60			4: 1	3,6	694	40	63,5							
2500	F30 60		GP 30.1	8: 1	7,2	347	30	63,5								
				16: 1	14,4	174	30	75,5								

¹⁾ преобразования выходного крутящего момента во входной для определения размера привода

²⁾ Отверстие с пазом согласно DIN 6885-1

Возможности комбинаций с многооборотными приводами								
Редукторы	Передаточное число	Соответствующий многооборотный привод $AUMA^{1)}$	Установочный фланец для монтаж многооборотных приводов					
			EN ISO 5210 DIN 3210					
	2,4: 1	SA 07.6	F10	G0				
GP 10.1	3: 1	SA 07.6	F10	G0				
	4: 1	SA 07.2	F10	G0				
	2,4: 1	SA 14.2	F14	G1/2				
GP 14.1	3: 1	SA 14.2	F14	G1/2				
	4: 1	SA 10.2	F10	G0				
GP 16.1	4: 1	SA 14.2	F14	G1/2				
GF 10.1	8: 1	SA 10.2	F10	G0				
	4: 1	SA 14.6	F14	G1/2				
GP 25.1	8: 1	SA 14.2	F14	G1/2				
	16: 1	SA 10.2	F10	G0				
	4: 1	SA 16.2	F16	G3				
GP 30.1	8: 1	SA 14.6	F14	G1/2				
	16: 1	SA 14.6	F14	G1/2				

¹⁾ Стандартный фланец в соответствии с EN ISO 5210


Оборудование и функциональ	Оборудование и функциональные возможности								
Режим работы	• Кратковременный режим S 2 -— 15 мин (режим управления)								
	• Повторно-кратковременный режим S4 — 25% (режим регулирования)								
Направление вращения	Движение входно часовой стрелке.	го вала по	часовой с	трелке пр	оиводит к	повороту	выходно	го вала та	кже по
Входной вал	Входной вал с мет шпонкой в соотв.			ым слоем	поверхно	сти, цилин,	дрически	й с призма	атической
Автоматический режим	• От многооборо	отного эле	ктроприво	да, напря	ямую				
	• Установочные	фланцы д	іля монтах	ка многос	боротных	к приводов	3		
Ручной режим	Диаметры махови	ка (станда	рт EN 125	70) в заві	исимости	от выходн	ого моме	нта:	
	Тип		GP 10.1			GP 14.1		GP 16.1	
	Передаточное число	2,4:1	3:1	4:1	2,4:1	3:1	4:1	4:1	8:1
	Входной вал	20			30	20/30	20	30	20
	Маховик Ø [мм]		250 315 400		500 630 800	315 400 500	250 315 400	500 630 800	250 315
	_								
	Тип		GP 25.1	40.4		0.4	GP 30.1	40.4	
	Передаточное число	4:1	8:1	16:1	4:1	8:1		16:1	
	Входной вал	30	30	20	30	20/30		20	
	Маховик Ø [мм]	630 800	500 630 800	250 315 400	500 630 800	315 400 500		250 315 400	
	Ручной маховик из алюминия Ручной маховик с рукояткой								
	Опция: • Ручной маховик из GJL-200 • Блокируемый маховик								
Присоединение к арматуре	В3 согласно EN IS	Ю 5210 (от	верстие с	пазом пр	изматиче	ской шпон	іки)		

Условия эксплуатации							
Монтажное положение	Любое						
Температура окружающей среды	Стандарт:	от –60 до +80° C					
	Опции:	от 0 до +140 $^{\circ}$ C (до +150 $^{\circ}$ C кратковременно с уменьшенным сроком службы)					
Степень защиты согласно EN	Стандарт:	IP68-8, пылевлагозащищенные до макс. 8 м водяного столба					
60529	Опция:	IP68-20, пылевлагозащищенные до макс. 20 м водяного столба					
Защита от коррозии	Стандарт:	KN: для установки на промышленных предприятиях, гидростанциях и электростанциях с низким уровнем загрязненности					
	Опции:	KS: для эксплуатации в зонах высокой солености, при постоянной конденсации и с высоким уровнем загрязнения.					
		KX: для эксплуатации в зонах чрезвычайно высокой солености, при постоянной конденсации и с высоким уровнем загрязнения.					
Лаковое покрытие	Двухкомпон	ентная краска со слюдяным оксидом железа					
Цвет	Стандарт:	AUMA, серебристо-серый (аналогичный RAL 7037)					
	Опция:	Другой цвет по заказу					
Срок службы	Многооборотные редукторы AUMA соответствуют нормативам сроков службы согласно EN 15714-2 или превышают их. За более подробной информацией обращайтесь к производителю.						
Корпус	серый чугун						

Дополнительная информация	
Директивы ЕС	Директива по машиностроению: (2006/42/ЕС)

8. Запасные части


8.1. Многооборотный редуктор GP 10.1 (4:1/8:1)

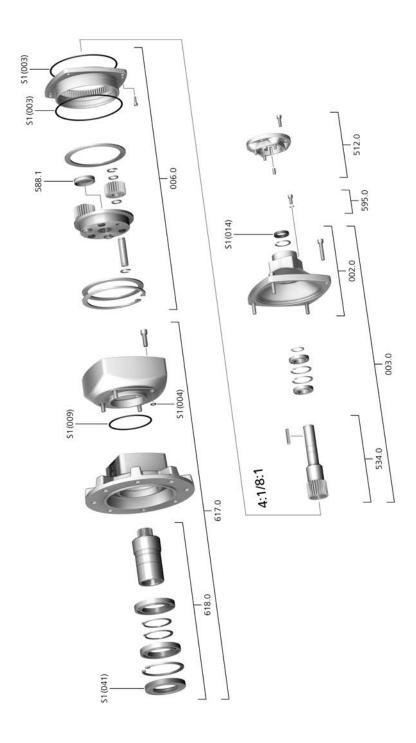

При заказе запасных частей указывайте тип устройства и номер заказа (см. заводскую табличку). Разрешается применять только заводские запасные части компании AUMA. Применение других деталей ведет к аннулированию гарантии, а также исключает всякую ответственность завода-изготовителя за возникший ущерб. Поставляемые запасные части могут отличаться от представленных на чертеже.

Код	Наименование	Тип
002.0	Крышка кожуха	в сборе
003.0	Крышка корпуса с приводным валом	в сборе
006.0	Планетарная передача	в сборе
512.0	Фланец для привода	в сборе
534.0	Приводной вал	в сборе
588.1	Заглушка	
595.0	Комплект винтов для ручного редуктора	в сборе
617.0	Выпускной корпус	в сборе
618.0	Ведомая втулка	в сборе
S1	Уплотнения	комплект


8.2. Многооборотный редуктор GP 14.1 (4:1/8:1)

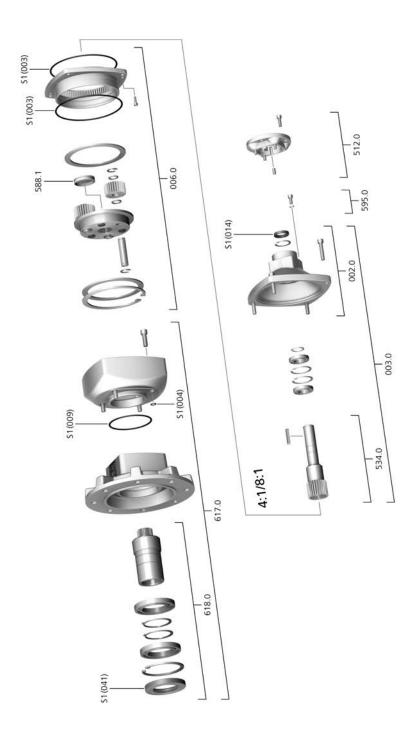

При заказе запасных частей указывайте тип устройства и номер заказа (см. заводскую табличку). Разрешается применять только заводские запасные части компании AUMA. Применение других деталей ведет к аннулированию гарантии, а также исключает всякую ответственность завода-изготовителя за возникший ущерб. Поставляемые запасные части могут отличаться от представленных на чертеже.

Код	Наименование	Тип
002.0	Крышка кожуха	в сборе
003.0	Крышка корпуса с приводным валом	в сборе
006.0	Планетарная передача	в сборе
512.0	Фланец для привода	в сборе
534.0	Приводной вал	в сборе
588.1	Заглушка	
595.0	Комплект винтов для ручного редуктора	в сборе
617.0	Выпускной корпус	в сборе
618.0	Ведомая втулка	в сборе
S1	Уплотнения	комплект


8.3. Многооборотный редуктор GP 16.1 (4:1/8:1)

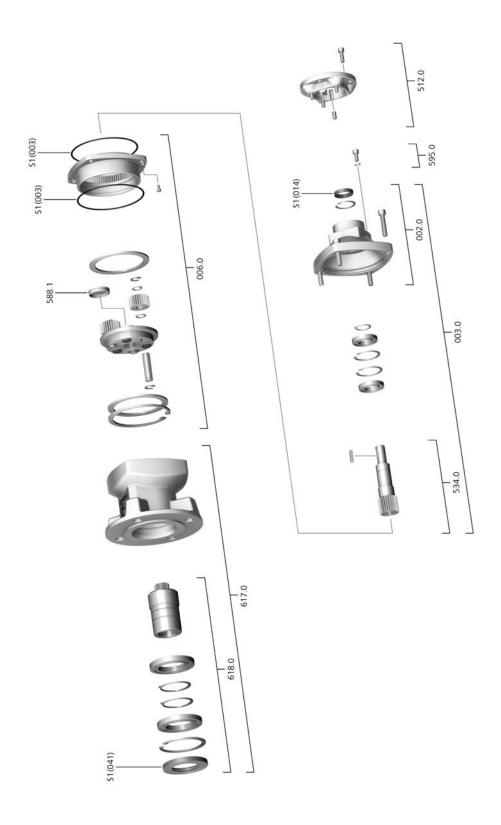

При заказе запасных частей указывайте тип устройства и номер заказа (см. заводскую табличку). Разрешается применять только заводские запасные части компании AUMA. Применение других деталей ведет к аннулированию гарантии, а также исключает всякую ответственность завода-изготовителя за возникший ущерб. Поставляемые запасные части могут отличаться от представленных на чертеже.

Код	Наименование	Тип
002.0	Крышка кожуха	в сборе
003.0	Крышка корпуса с приводным валом	в сборе
006.0	Планетарная передача	в сборе
512.0	Фланец для привода	в сборе
534.0	Приводной вал	в сборе
588.1	Заглушка	
595.0	Комплект винтов для ручного редуктора	в сборе
617.0	Выпускной корпус	в сборе
618.0	Ведомая втулка	в сборе
S1	Уплотнения	комплект


8.4. Многооборотный редуктор GP 25.1 (4:1/8:1/16:1)

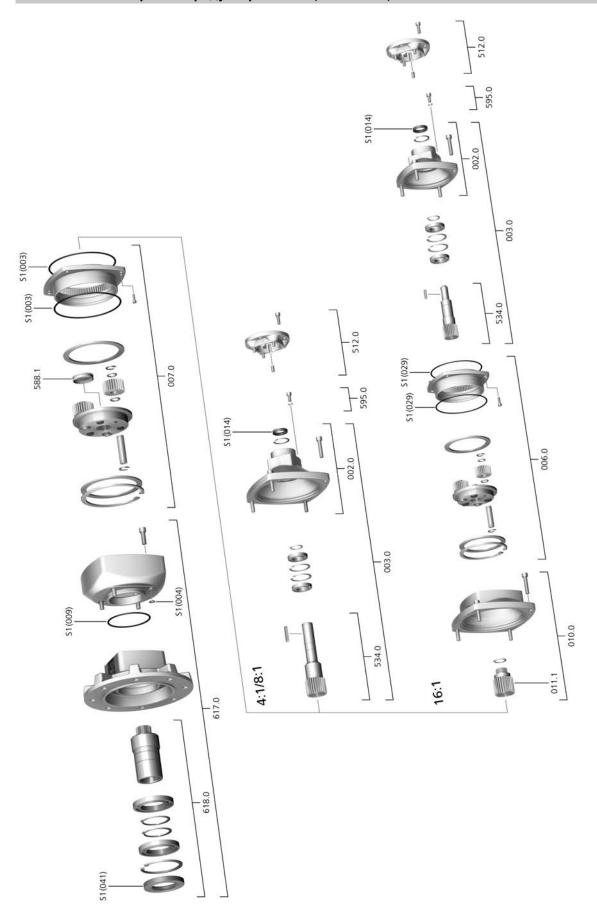

При заказе запасных частей указывайте тип устройства и номер заказа (см. заводскую табличку). Разрешается применять только заводские запасные части компании AUMA. Применение других деталей ведет к аннулированию гарантии, а также исключает всякую ответственность завода-изготовителя за возникший ущерб. Поставляемые запасные части могут отличаться от представленных на чертеже.

Код	Наименование	Тип
002.0	Крышка кожуха	в сборе
003.0	Крышка корпуса с приводным валом	в сборе
006.0	Планетарная передача 1 положение	в сборе
007.0	Планетарная передача 2 положение	в сборе
010.0	Переходный корпус	в сборе
011.1	Шестерня	в сборе
512.0	Фланец для привода	в сборе
534.0	Приводной вал	в сборе
588.1	Заглушка	
595.0	Комплект винтов для ручного редуктора	в сборе
617.0	Выпускной корпус	в сборе
618.0	Ведомая втулка	в сборе
S1	Уплотнения	комплект

8.5. Многооборотный редуктор GP 30.1 (4:1/8:1/16:1)

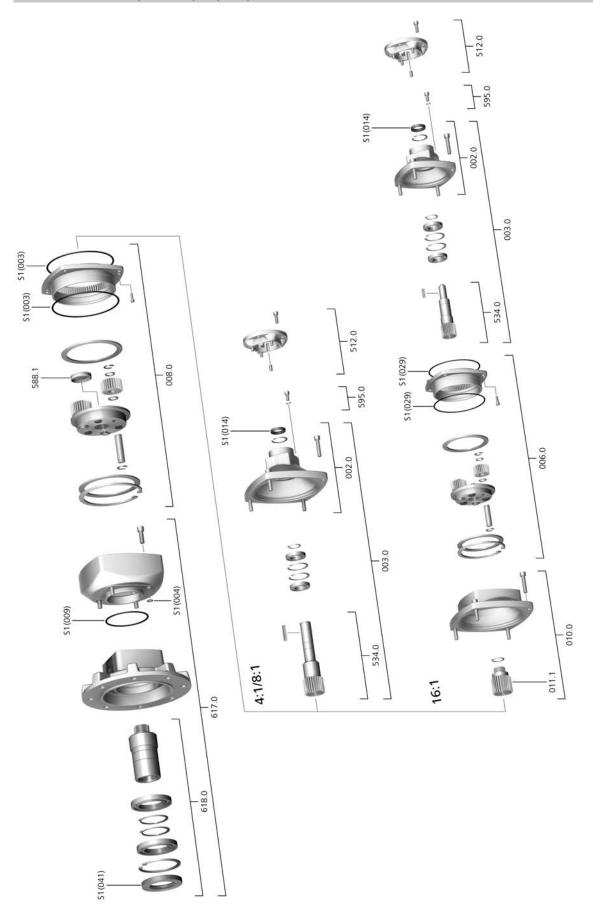

При заказе запасных частей указывайте тип устройства и номер заказа (см. заводскую табличку). Разрешается применять только заводские запасные части компании AUMA. Применение других деталей ведет к аннулированию гарантии, а также исключает всякую ответственность завода-изготовителя за возникший ущерб. Поставляемые запасные части могут отличаться от представленных на чертеже.

Код	Наименование	Тип
002.0	Крышка кожуха	в сборе
003.0	Крышка корпуса с приводным валом	в сборе
006.0	Планетарная передача 1 положение	в сборе
0.800	Планетарная передача 2 положение	в сборе
010.0	Переходный корпус	в сборе
011.1	Шестерня	в сборе
512.0	Фланец для привода	в сборе
534.0	Приводной вал	в сборе
588.1	Заглушка	
595.0	Комплект винтов для ручного редуктора	в сборе
617.0	Выпускной корпус	в сборе
618.0	Ведомая втулка	в сборе
S1	Уплотнения	комплект

9. Сертификат

9.1. Декларация производителя и Сертификат соответствия нормативам ЕС

AUMA Riester GmbH & Co. KG Aumastr. 1 79379 Müllheim, Germany

www.auma.com

Tel +49 7631 809-0 Fax +49 7631 809-1250 Riester@auma.com



Original Declaration of Incorporation of Partly Completed Machinery (EC Directive 2006/42/EC) and EC Declaration of Conformity in compliance with the Directive on Explosion Protection

for AUMA gearboxes of the type ranges

Part-turn gearboxes

GS 50.3 - GS 250.3

GS 630.3 with reduction gearing GZ 630.3

GS 315 - GS 500 with reduction gearing GZ 16.1 - GZ 40.1

Multi-turn gearboxes

GK 10.2 – GK 40.2 GST 10.1 – GST 40.1 GP 10.1 – GP 30.1

AUMA Riester GmbH & Co. KG as manufacturer declares herewith, that the above mentioned gearboxes meet the following basic requirements of the EC Machinery Directive 2006/42/EC: Annex I, articles 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.1, 1.3.7, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4

The following harmonised standards within the meaning of the Machinery Directive have been applied:

EN ISO 12100: 2010

EN ISO 5211: 2001

EN ISO 5210: 1996

With regard to the partly completed machinery, the manufacturer commits to submitting the documents to the competent national authority via electronic transmission upon request. The relevant technical documentation pertaining to the machinery described in Annex VII, part B has been prepared.

AUMA gearboxes are designed to be installed on industrial valves. AUMA gearboxes must not be put service until the final machinery into which they are to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the EC Directive 2006/42/EC.

Authorised person for documentation: Peter Malus, Aumastrasse 1, D-79379 Muellheim

As partly completed machinery in "ATEX" and "Mining" versions, the gearboxes further comply with the requirements of the following directives and the respective approximation of national laws as well as the respective harmonised standards as listed below:

(1) Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (94/9/EC)

EN 1127-1: 2011

EN 13463-1: 2009

EN 1127-2: 2014

EN 13463-5: 2011

The above mentioned AUMA gearboxes in "ATEX" and "Mining" versions are marked as follows:

II2G c IIC T4 or T3

II2D IP6X T130°C or T190°C

IM2 c I

In order to meet the requirements for use of AUMA gearboxes in potentially explosive atmospheres, the relevant information in the operation instructions must imperatively be observed.

Muellheim, 2015-09-01

H/Newerla, General Management

This declaration does not contain any guarantees. The safety instructions in product documentation supplied with the devices must be observed. Non-concerted modification of the devices voids this declaration.

Y006.988/003/en

		П	
Предметный указатель		Передаточное число	7,8
, , , , , , , , , , , , , , , ,		Правила техники безопасно-	. 4
A		сти. Предупреждения	
AUMA Support App	8	Присоединение к арматуре	7
c		приссединение карматуре	•
S.	0	Р	
Support App	8	Ремонт	15
A		•	
Акт выходных испытаний	8	C	4.5
		Сервис	15
В		Серийный номер	7,8
Ввод в эксплуатацию	4, 14	Сертификат	29
Взрывозащита	7	Сертификат соответствия	29
Втулка В	12	нормативам ЕС	
Выходной крутящий момент	7	Степень защиты	18
		т	
Γ	0 0	• Температура окружающей	7, 18
Год выпуска	8,8	среды	7, 10
Д		Техника безопасности	4
	29	Технические характеристи-	17
Декларация производителя	15		17
Демонтаж	4	КИ	15
Директивы	4	Техническое поддержка	15
3		Техобслуживание	15
Заводская табличка	7	Тип (тип устройства)	7
Замена уплотнений	, 15	Типовое обозначение	7
Запасные части	19	Типоразмер	7
	9, 18	Тип смазки	7
Защита от коррозии	9, 10	Тип устройства	7
И		Транспортировка	9
Идентификация	7	У	
интервалы техобслужива-	15	У Упаковка	0
ния			9
Исполнение Исполнение	7	Условия эксплуатации	5
7101107111011110	•	Установочные фланцы	11
K		Утилизация	15
Квалификация персонала	4	Уход	4
Класс защиты	7	Φ	
Код DataMatrix	8		7
Коэффициент	7,8	Фланец	7
Крутящий момент арматуры	7	Фланцы	11
		X	
М		Хранение	9
Маховик	10	·	
Меры защиты	4	Э	
Многооборотный привод	10	Эксплуатация	4
для автоматического режи-			
ма			
Монтаж	10		
Монтажное положение	10		
ш			
House saves	7 0		
Номер заказа	7,8		
Нормативы	4		
0			
Область применения	4		
Отключение	14		
Отключение моментными	14		
выключателями			

Европа

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Plant Muellheim **DE 79373 Muellheim**Tel +49 7631 809 - 0
riester@auma.com
www.auma.com

Plant Ostfildern-Nellingen **DE 73747 Ostfildern** Tel +49 711 34803 - 0 riester@wof.auma.com

Service-Center Bayern **DE 85386 Eching** Tel +49 81 65 9017- 0 Riester@scb.auma.com

Service-Center Koeln **DE 50858 Koeln** Tel +49 2234 2037 - 900 Service@sck.auma.com

Service-Center Magdeburg **DE 39167 Niederndodeleben** Tel +49 39204 759 - 0 Service@scm.auma.com

AUMA-Armaturenantriebe Ges.m.b.H.

AT 2512 Tribuswinkel Tel +43 2252 82540 office@auma.at www.auma.at

AUMA BENELUX B.V. B. A. **BE 8800 Roeselare**Tel +32 51 24 24 80 office@auma.be www.auma.nl

ProStream Group Ltd. **BG 1632 Sofia** Tel +359 2 9179-337 valtchev@prostream.bg www.prostream.bg

OOO "Dunkan-Privod" BY 220004 Minsk Tel +375 29 6945574 belarus@auma.ru www.zatvor.by

AUMA (Schweiz) AG CH 8965 Berikon Tel +41 566 400945 RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o.

CZ 250 01 Brand s n.L.-St.Boleslav
Tel +420 326 396 993
auma-s@auma.cz
www.auma.cz

GR NBECH & S NNER A/S **DK 2450 K benhavn SV** Tel +45 33 26 63 00 GS@g-s.dk www.g-s.dk

IBEROPLAN S.A. **ES 28027 Madrid** Tel +34 91 3717130 iberoplan@iberoplan.com

AUMA Finland Oy FI 02230 Espoo Tel +358 9 5840 22 auma@auma.fi www.auma.fi

AUMA France S.A.R.L. FR 95157 Taverny Cedex Tel +33 1 39327272 info@auma.fr www.auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd. **GB Clevedon, North Somerset BS21 6TH**Tel +44 1275 871141
mail@auma.co.uk
www.auma.co.uk

D. G. Bellos & Co. O.E. GR 13673 Acharnai, Athens Tel +30 210 2409485 info@dgbellos.gr

APIS CENTAR d. o. o. o. HR 10437 Bestovje
Tel +385 1 6531 485
auma@apis-centar.com
www.apis-centar.com

Fabo Kereskedelmi s Szolg Itat Kft. **HU 8800 Nagykanizsa** Tel +36 93/324-666 auma@fabo.hu

auma@fabo.hu www.fabo.hu

Falkinn HF IS 108 Reykjavik Tel +00354 540 7000 os@falkinn.is www.falkinn.is

AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico IT 20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel +39 0331 51351

info@auma.it www.auma.it

AUMA BENELUX B.V. **LU Leiden (NL)** Tel +31 71 581 40 40 office@auma.nl

NB Engineering Services MT ZBR 08 Zabbar Tel + 356 2169 2647 nikibel@onvol.net

AUMA BENELUX B.V. NL 2314 XT Leiden
Tel +31 71 581 40 40 office@auma.nl www.auma.nl

SIGUM A. S. NO 1338 Sandvika Tel +47 67572600 post@sifag.no AUMA Polska Sp. z o.o. PL 41-219 Sosnowiec Tel +48 32 783 52 00 biuro@auma.com.pl www.auma.com.pl

AUMA-LUSA Representative Office, Lda. PT 2730-033 Barcarena
Tel +351 211 307 100
geral@aumalusa.pt

SAUTECH RO 011783 Bucuresti Tel +40 372 303982 office@sautech.ro

OOO PRIWODY AUMA

RU 141402 Khimki, Moscow region
Tel +7 495 755 60 01
aumarussia@auma.ru
www.auma.ru

OOO PRIWODY AUMA RU 125362 Moscow Tel +7 495 787 78 21 aumarussia@auma.ru www.auma.ru

ERICHS ARMATUR AB **SE 20039 Malmoe** Tel +46 40 311550 info@erichsarmatur.se www.erichsarmatur.se

ELSO-b, s.r.o. SK 94901 Nitra Tel +421 905/336-926 elsob@stonline.sk www.elsob.sk

Auma Enduestri Kontrol Sistemleri Limited Sirketi

TR 06810 AnkaraTel +90 312 217 32 88
info@auma.com.tr

AUMA Technology Automations Ltd **UA 02099 Kiev**Tel +38 044 586-53-03
auma-tech@aumatech.com.ua

Африка

A.T.E.C.

Solution Technique Contr le Commande **DZ Bir Mourad Rais, Algiers**Tel +213 21 56 42 09/18
stcco@wissal.dz

EG CairoTel +20 2 23599680 - 23590861
contactus@atec-eg.com

SAMIREG MA 203000 Casablanca Tel +212 5 22 40 09 65 samireg@menara.ma

MANZ INCORPORATED LTD.

NG Port Harcourt

Tel +234-84-462741

mail@manzincorporated.com

www.manzincorporated.com

AUMA South Africa (Pty) Ltd. **ZA 1560 Springs**

Tel +27 11 3632880 aumasa@mweb.co.za

Америка

AUMA Argentina Rep.Office **AR Buenos Aires** Tel +54 11 4737 9026 contacto@aumaargentina.com.ar

AUMA Automa o do Brazil Itda. **BR Sao Paulo** Tel +55 11 4612-3477 contato@auma-br.com

TROY-ONTOR Inc. **CA L4N 8X1 Barrie, Ontario**Tel +1 705 721-8246

troy-ontor@troy-ontor.ca

aumachile@auma-chile.cl

AUMA Chile Representative Office **CL 9500414 Buin**Tel +56 2 821 4108

Ferrostaal de Colombia Ltda.

CO Bogot D.C.
Tel +57 1 401 1300
dorian.hernandez@ferrostaal.com

AUMA Regi n Andina & Centroam rica

Tel +593 2 245 4614 auma@auma-ac.com www.auma.com

www.ferrostaal.com

Corsusa International S.A.C. **PE Miraflores - Lima**Tel +511444-1200 / 0044 / 2321
corsusa@corsusa.com

www.corsusa.com

Control Technologies Limited **TT Marabella, Trinidad, W.I.** Tel + 1 868 658 1744/5011

www.ctltech.com

AUMA ACTUATORS INC.

US PA 15317 Canonsburg

Tel +1 724-743-AUMA (2862) mailbox@auma-usa.com www.auma-usa.com

Suplibarca
VE Maracaibo, Estado, Zulia
Tel +58 261 7 555 667
suplibarca@intercable.net.ve

Азия

AUMA Actuators UAE Support Office **AE 287 Abu Dhabi** Tel +971 26338688 Nagaraj.Shetty@auma.com

AUMA Actuators Middle East **BH 152 68 Salmabad** Tel +97 3 17896585 salesme@auma.com Mikuni (B) Sdn. Bhd. **BN KA1189 Kuala Belait** Tel + 673 3331269 / 3331272 mikuni@brunet.bn

AUMA Actuators (China) Co., Ltd CN 215499 Taicang
Tel +86 512 3302 6900
mailbox@auma-china.com
www.auma-china.com

PERFECT CONTROLS Ltd. **HK Tsuen Wan, Kowloon** Tel +852 2493 7726 joeip@perfectcontrols.com.hk

PT. Carakamas Inti Alam ID 11460 Jakarta Tel +62 215607952-55 auma-jkt@indo.net.id

AUMA INDIA PRIVATE LIMITED.

IN 560 058 Bangalore

Tel +91 80 2839 4656
info@auma.co.in

www.auma.co.in

ITG - Iranians Torque Generator IR 13998-34411 Teheran +982144545654 info@itg-co.ir

Trans-Jordan Electro Mechanical Supplies **JO 11133 Amman** Tel +962 - 6 - 5332020 Info@transjordan.net

AUMA JAPAN Co., Ltd. **JP 211-0016 Kawasaki-shi, Kanagawa** Tel +81-(0)44-863-8371

mailbox@auma.co.jp www.auma.co.jp

DW Controls Co., Ltd.
KR 153-702 Gasan-dong, GeumChun-Gu,,
Seoul

Tel +82 2 2624 3400 import@actuatorbank.com www.actuatorbank.com

Al-Arfaj Engineering Co WLL **KW 22004 Salmiyah** Tel +965-24817448 info@arfajengg.com www.arfajengg.com

TOO "Armaturny Center" **KZ 060005 Atyrau** Tel +7 7122 454 602 armacentre@bk.ru

Network Engineering **LB 4501 7401 JBEIL, Beirut** Tel +961 9 944080 nabil.ibrahim@networkenglb.com www.networkenglb.com

AUMA Malaysia Office MY 70300 Seremban, Negeri Sembilan Tel +606 633 1988 sales@auma.com.my Mustafa Sultan Science & Industry Co LLC **OM Ruwi** Tel +968 24 636036

r-negi@mustafasultan.com
FLOWTORK TECHNOLOGIES

CORPORATION
PH 1550 Mandaluyong City
Tel +63 2 532 4058
flowtork@pldtdsl.net

M & C Group of Companies
PK 54000 Cavalry Ground, Lahore Cantt
Tel +92 42 3665 0542, +92 42 3668 0118
sales@mcss.com.pk
www.mcss.com.pk

Petrogulf W.L.L **QA Doha** Tel +974 44350151 pgulf@qatar.net.qa

AUMA Saudi Arabia Support Office SA 31952 Al Khobar Tel + 966 5 5359 6025 Vinod.Fernandes@auma.com

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd. SG 569551 Singapore Tel +65 6 4818750 sales@auma.com.sg www.auma.com.sg

NETWORK ENGINEERING SY Homs +963 31 231 571 eyad3@scs-net.org

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. **TH 10120 Yannawa, Bangkok** Tel +66 2 2400656 mainbox@sunnyvalves.co.th www.sunnyvalves.co.th

Top Advance Enterprises Ltd. **TW Jhonghe City, Taipei Hsien (235)**Tel +886 2 2225 1718
support@auma-taiwan.com.tw
www.auma-taiwan.com.tw

AUMA Vietnam Hanoi RO **VN Hanoi** +84 4 37822115 chiennguyen@auma.com.vn

Австралия

BARRON GJM Pty. Ltd. **AU NSW 1570 Artarmon** Tel +61 2 8437 4300 info@barron.com.au www.barron.com.au



AUMA Riester GmbH & Co. KG

P.O.Box 1362 **DE 79373 Muellheim** Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 1250 riester@auma.com www.auma.com

Ближайший филиал:

ООО ПРИВОДЫ АУМА **RU 141402 Московская область, г.Химки, квартал Клязьма 1Г**Тел. +7 495 755 60 01
Факс +7 495 755 60 03
aumarussia@auma.ru
www.auma.ru

