



Неполнооборотные приводы

SG 05.1 - SG 12.1/SGR 05.1 - SGR 12.1


Блок выключателей: электронный (MWG) с блоком управления электроприводом

AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Управление

Parallel
Profibus DP
Modbus

 \rightarrow Foundation Fieldbus

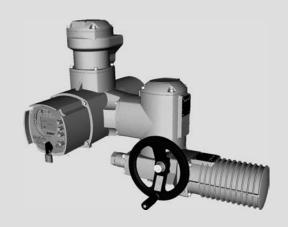

Перед началом работы прочитать руководство!

- Соблюдать технику безопасности.
- Настоящая инструкция входит в комплект изделия.
- Инструкцию хранить в течение всего периода эксплуатации изделия.
- При передаче изделия другому эксплуатационнику необходимо приложить эту инструкцию.

Назначение документа

Настоящий документ содержит информацию по установке, вводу в эксплуатацию, управлению и техобслуживанию. Приведенные здесь сведения предназначены в помощь персоналу, ответственному за выполнение этих работ.

Справочная документация:

- Руководство (управление и настройка) AUMATIC AC 01.2 с Foundation Fieldbus
- Руководство (подключение устройств через полевую шину) AUMATIC AC 01.2 с Foundation Fieldbus

Справочную документацию можно загрузить на сайте www.auma.com или заказать в компании AUMA (см. <Адреса>).

Оглав.	ление стран	ница			
1.	Техника безопасности	5			
1.1.	Общие указания по технике безопасности	5			
1.2.	Область применения	5			
1.3.	Эксплуатация во взрывоопасной зоне 22 (опция)	6			
1.4.	Предупредительные указания	7			
1.5.	Указания и значки	7			
2.	Идентификация	8			
2.1.	Заводская табличка	8			
2.2.	Краткое описание	9			
3.	Транспортировка, хранение и упаковка	10			
3.1.	Транспортировка	10			
3.2.	Хранение	10			
3.3.	Упаковка	10			
4.	Монтаж	11			
4.1.	Монтажное положение	11			
4.2.	Монтаж рукоятки маховика	11			
4.3.	Подключение неполнооборотного привода к арматуре	11			
4.3.1	Муфта сцепления	12			
4.4.	Расположение панели местного управления	13			
4.4.1	Смена положений	14			
5.	Электроподключение	15			
5.1.	Общие указания	15			
5.2.	Подключение через штепсельный разъем AUMA	17			
5.2.1	Порядок открытия отсека контактов	17			
5.2.2	Подключение кабелей	18			
5.2.3	Порядок закрытия отсека контактов				
5.2.4	Порядок открытия отсека контактов шины				
5.2.5	Подключение кабелей шины				
5.2.6	Порядок закрытия отсека контактов шины	23			
5.3.	Комплектующие для электрического подключения				

5.3.1	Блок управления на настенном креплении	23				
5.3.2	Защитная рамка	24				
5.3.3	Защитная крышка	25				
5.3.4	Промежуточная рамка с двойным уплотнением	25				
6.	Управление	26				
6.1.	Ручной режим	26				
6.1.1	Включение ручного режима	26				
6.1.2	Выключение ручного режима	26				
6.2.	Автоматический режим	26				
6.2.1	Местное управление приводом	26				
6.2.2	Дистанционное управление приводом	27				
6.3.	Кнопки меню (настройка и индикация)	28				
6.3.1	Структура меню и навигация	29				
6.4.	Уровень пользователя. Пароль	30				
6.4.1	Ввод пароля	30				
6.4.2	Редактирование паролей	30				
6.5.	Язык пользовательского интерфейса	31				
6.5.1	Настройка языка	31				
7.	Индикация	33				
7.1.	Индикация при вводе в эксплуатацию	33				
7.2.	Индикация дисплея	33				
7.2.1	Сообщения от привода и арматуры	34				
7.2.2	Индикация состояния по классификации AUMA	37				
7.2.3	Индикация состояния по стандартам NAMUR	38				
7.3.	Механический указатель положения/индикация хода	39				
7.4.	Сигнальные лампы	40				
8.	Сигналы	41				
8.1.	Сигналы через цепь полевой шины	41				
8.2.	Сигнальные реле	41				
8.2.1	Распределение выходных контактов	41				
8.2.2	Программирование выходов	41				
8.3.	Аналоговые сигналы	41				
9.	Ввод в эксплуатацию (основные настройки)	43				
9.1.	Концевые упоры неполнооборотного привода	43				
9.1.1	Регулировка концевого упора положения ЗАКРЫТО	44				
9.1.2	Регулировка ограничителя для положения ОТКРЫТО	45				
9.2.	Угол поворота	45				
9.2.1	Настройка угла поворота	46				
9.3.	Настройка вида отключения	47				
9.4.	Настройка моментного выключателя	48				
9.5.	Регулировка концевого выключателя	50				
9.6.	Пробный пуск	52				
9.6.1	Проверка направления вращения	52				
9.6.2	Проверка концевого выключателя	52				
9.7.		53				
9.8.	Настройка механического указателя положения	53				
9.9.	Порядок закрытия крышки отсека выключателей					
9.10.	Настройка времени хода					

10.	Поиск и устранение неисправностей	56				
10.1.	Неисправности при вводе в эксплуатацию	56				
10.2.	Сообщения об ошибках и предупреждения					
10.3.	Предохранители					
10.3.1	Предохранители блока управления	60				
10.3.2	Защита электродвигателя (термоконтроль)	61				
11.	Техобслуживание и уход	63				
11.1.	Профилактические мероприятия по уходу и безопасной эксплуатации	63				
11.2.	Уход	63				
11.3.	Демонтаж и утилизация	63				
12.	Технические характеристики	65				
12.1.	Назначение и функциональные возможности привода	65				
12.2.	Назначение и функциональные возможности блока управления	66				
12.3.	Интерфейс Foundation Fieldbus	69				
12.4.	Условия эксплуатации	72				
12.5.	Комплектующие	73				
12.6.	Дополнительная информация	73				
13.	Запасные части	74				
13.1.	Неполнооборотный привод SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1	74				
13.2.	Блок управления AUMATIC AC 01.2 со штепсельным разъемом AUMA (SD-шина)	76				
14.	Сертификат	78				
14.1.	Декларация соответствия нормативам и Сертификат соответствия нормативам ЕС	78				
15.	Предметный указатель	79				
	Адреса	81				

1. Техника безопасности

1.1 Общие указания по технике безопасности

Нормативы. Директивы

Вся продукция компании AUMA разработана и изготовлена в соответствии с общепринятыми стандартами и директивами. Все характеристики подтверждены Декларацией производителя и Декларацией соответствия ЕС.

Выполняя работы по монтажу, электрическому подключению, вводу в эксплуатацию и управлению, эксплуатационник и наладчик должны обеспечить соблюдение всех требований, предписаний, нормативов и национального регламента.

К ним, в том числе, относятся соответствующие нормативы по цифровым протоколам.

Правила техники безопасностиПредупреждения

Работая с установкой, персонал должен знать и соблюдать правила техники безопасности. Во избежание травм и материального ущерба необходимо также соблюдать указания предупредительных табличек на корпусе устройства.

Квалификация персонала

Монтаж, работа с электрооборудованием, ввод в эксплуатацию, управление и техобслуживание разрешается производить только квалифицированным специалистам с разрешения эксплуатационника или наладчика установки.

Перед началом работ персонал должен ознакомиться и понять содержимое настоящего руководства. Во время эксплуатации установки необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Ввод в эксплуатацию

Перед пуском проверить выполнение всех настроек и требований. Неправильная настройка может привести к выходу из строя арматуры и установки. Завод-изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, возникший вследствие неправильной эксплуатации электроприводов. Всю ответственность в этом случае несет эксплуатационник.

Эксплуатация

Условия безопасной и надежной эксплуатации:

- Надлежащая транспортировка, хранение, установка, монтаж, а также квалифицированный ввод в эксплуатацию.
- Изделие разрешается эксплуатировать только в исправном состоянии с учетом инструкций настоящего руководства.
- При возникновении сбоя немедленно отреагировать соответствующим образом и устранить неполадку.
- Соблюдайте правила охраны труда.
- Соблюдайте местные нормы безопасности.
- Во время работы корпус нагревается, и температура его поверхности может достигать >60 °C. Для защиты от ожогов рекомендуется перед началом работ термометром проверить температуру поверхности. Надевайте защитные перчатки.

Меры защиты

Эксплуатационник несет ответственность за наличие соответствующих средств безопасности, таких как ограждения, крышки, средства индивидуальной защиты.

Уход

Необходимо соблюдать указания настоящего руководства по техническому уходу, так как в противном случае надежная работа оборудования не гарантируется.

Вносить изменения в конструкцию изделия разрешается только при согласии фирмы-изготовителя.

1.2 Область применения

Неполнооборотные электроприводы AUMA предназначены для управления промышленной арматурой, например, заслонками или кранами.

Для применения устройств в других целях требуется письменное разрешение фирмы-изготовителя.

Устройства запрещено применять, например, для

- средств напольного транспорта согласно EN ISO 3691
- грузоподъемных механизмов согласно EN 14502
- пассажирских лифтов согласно DIN 15306 и 15309
- грузовых лифтов согласно EN 81-1/A1
- эскалаторов
- режима длительной эксплуатации
- наземного монтажа
- длительного погружения в воду (см. класс защиты)
- взрывоопасных сред, кроме зоны 22
- радиоактивных сред на атомных установках

Фирма-изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неправильной или несанкционированной эксплуатации.

К условиям правильной эксплуатации относится также соблюдение этой инструкции.

Информация

Руководство действительно только для исполнения с «закрытием по часовой стрелке», то есть у которого вал привода в направлении ЗАКРЫТЬ вращается по часовой стрелке.

1.3 Эксплуатация во взрывоопасной зоне 22 (опция)

Электроприводы указанных типоразмеров согласно директиве ATEX 94/9/EG принципиально пригодны также для эксплуатации в пылевзрывоопасных областях 3OHЫ 22.

Электроприводы выполнены со степенью защиты IP 67 или IP 68 и отвечают техническим нормам EN 50281-1-1:1998 раздел 6 – Электрические промышленные средства для применения в зонах с воспламеняющейся пылью, Требования к электрическим промышленным средствам категории 3 – Защита корпусом.

Для обеспечения всех требований норматива EN 50281-1-1: 1998, необходимо обратить особое внимание на следующее:

- Согласно директиве ATEX 94/9/EG электроприводы должны иметь дополнительную маркировку II3D IP6X T150 °C.
- При температуре окружающей среды + 40 °C, согласно EN 50281-1-1 раздел 10.4, максимальная температура наружной поверхности устройства составляет +150 °C. Повышенное отложение пыли на промышленных средствах при определении максимальной температуры поверхности не учитывалось.
- Правильное подключение термовыключателей или термостатов, а также соблюдение режима работы и технических характеристик являются предпосылкой для соблюдения максимальной температуры наружной поверхности устройств.
- Штекерный разъем разрешается вставлять и вынимать только в обесточенном состоянии.
- Применяемые кабельные вводы должны также отвечать требованиям категории II3D и соответствовать степени защиты не ниже IP 67.
- Электроприводы через заземляющий вывод (комплектующие) необходимо соединить с цепью выравнивания потенциалов или с заземленной системой трубопроводов.
- В пылевзрывоопасных зонах требуется соблюдать нормативы EN 50281-1-1. К предпосылкам надежной работы электроприводов также следует отнести обученный персонал и точное выполнение инструкций при вводе в эксплуатацию, ремонте и техобслуживании.

1.4 Предупредительные указания

Наиболее ответственные операции выделены соответствующей пиктограммой со значениями ОПАСНО, УВЕДОМЛЕНИЕ, ОСТОРОЖНО, ВНИМАНИЕ.

Л ОПАСНО

Непосредственно опасные ситуации с высокой степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к серьезным травмам или смерти.



Возможные опасные ситуации с средней степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к серьезным травмам или смерти.



Возможные опасные ситуации с небольшой степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к травмам малой и средней степени тяжести. Кроме того, возможен материальный ущерб.



Возможная опасная ситуация. Несоблюдение этого указания может привести к материальному ущербу. Несоблюдение таких указаний не может привести к телесным повреждениям.

Структура и вид предупредительных указаний



Вид опасности и источник!

Возможные последствия при несоблюдении

- → Меры предосторожности
- → Дополнительные меры

Значок безопасности 🛆 предупреждает об опасности получения травм. Сигнальное слово (здесь ОПАСНО) указывает на степень опасности.

1.5 Указания и значки

В данном руководстве применяются следующие указания и значки:

Информация

Пометка Информация указывает на важные сведения и информацию.

- т значок ЗАКРЫТО (арматура закрыта)
- значок ОТКРЫТО (арматура открыта)
- ✓ Важные сведения перед началом выполнения следующего действия. Значок указывает на наличие условия, которое важно выполнить, перед тем как переходить к следующему пункту.

М ▶ Переход к параметру с помощью меню

Описывается путь к параметру через меню. С помощью кнопок панели местного управления через меню дисплея осуществляется переход к нужному параметру.

<> Ссылка


Текст, обозначенный этим значком, ссылается на другие части документации. Такой текст можно легко найти, так как он внесен в алфавитный указатель, заголовок или оглавление.

2. Идентификация

2.1 Заводская табличка

На всех узлах установки (привод, блок управления, двигатель) имеется заводская табличка.

рис. 1: Вид заводской таблички

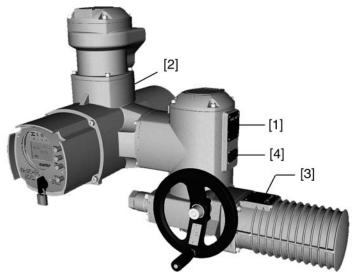

- [1] Заводская табличка привода
- [2] Заводская табличка блока управления
- [3] Заводская табличка двигателя
- [4] Дополнительная табличка, например, табличка ККЅ

Данные идентификации

рис. 2: Заводская табличка привода



- [1] Тип и типоразмер привода
- [2] Комиссионный номер

рис. 3: Заводская табличка блока управления



- [1] Тип и типоразмер блока управления
- [2] Комиссионный номер
- [3] Электрическая схема
- [4] Управление

Тип и типоразмер

Настоящее руководство действительно для следующих устройств:

Неполнооборотные приводы для режима Открыть-Закрыть: SG 05.1, 07.1, 10.1, 12.1

Неполнооборотные приводы для режима регулирования: SGR 05.1, 07.1, 10.1, 12.1

AC 01.2 = блок управления AUMATIC

Комиссионный номер

Все устройства имеют комиссионный номер, соответствующий заказу. По этому комиссионному номеру можно через интернет загрузить электросхему (на немецком и английском языках), протокол испытаний и другую информацию, относящуюся к конкретному приводу. Смотрите http://www.auma.com. Чтобы получить доступ к определенной информации, требуется указывать номер заказчика.

Электрическая схема

9. позиция на электрической схеме **ТРА**: датчик положения (привод):

Блок управления: электромеханический:

0 = без датчика положения

A, **B**, **J**, **K**, **L**, **N** = потенциометр

C, **D**, **E**, **G**, **H**, **M** = RWG (электронный датчик положения)

Блок управления: электронный:

I = MWG (магнитный датчик положения и момента)

Управление

FF-H1 = управление через интерфейс Foundation Fieldbus H1.

2.2 Краткое описание

Неполнооборотный привод

Определение согласно EN ISO 5211:

Неполнооборотный привод – это электропривод, который приводит в действие арматуру, создавая для нее крутящий момент менее одного полного оборота. Неполнооборотный привод не может выдерживать осевой нагрузки.

Неполнооборотные приводы компании AUMA работают от электродвигателей. Для ручного управления предусмотрен маховик. Отключение в конечных положениях осуществляется концевым выключателем или моментным выключателем. Для управления и обработки сигнала привода требуется блок управления.

Блок управления

Блок управления AUMATIC предназначен для управления электроприводами AUMA. Блок управления поставляется готовым к эксплуатации. Блок управления может монтироваться непосредственно на электроприводе или отдельно на настенном креплении.

Блок AUMATIC подходит для выполнения таких функций, как управление арматурой в направлении ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ, регулировка положения, мониторинг процесса работы, регистрация рабочих характеристик, диагностика, управление через полевую шину.

Панель местного управления с программой AUMA CDT

Управление, настройка и индикация может осуществляться непосредственно на месте или дистанционно через интерфейс полевой шины.

На месте имеется возможность выполнять следующее:

- управлять приводом и выполнять настройки (см. настоящее руководство);
- с помощью компьютера (ПК, ноутбук) через программу AUMA CDT (дополнительно) ввод/считывание данных, изменение настроек, сохранение настроек. Соединение AUMATIC с компьютером осуществляется по беспроводной связи Bluetooth (описание в настоящем руководстве не приводится).

Исполнения «Intrusive» и «Non-Intrusive»

- Исполнение «Intrusive» (блок выключателей: электронно-механический): Отключение электропривода осуществляется с помощью концевых и моментных выключателей.
- Исполнение «Non-Intrusive» (блок выключателей: электронный): Настройка отключения по пути и по моменту осуществляется блоком управления. При этом корпус привода и блока управления открывать не требуется. Для этого привод снабжен магнитным датчиком положения и момента (MWG), который подает аналоговые сигналы обратной связи по положению и по моменту.

3. Транспортировка, хранение и упаковка

3.1 Транспортировка

Транспортировку к месту установки производить в прочной упаковке.

№ ОПАСНО

Не стой под грузом!

Опасность травм и смерти!

- \rightarrow Не стой под висячим грузом.
- → Строповку производить за корпус, а не за маховик.
- ightarrow Приводы, установленные на арматуру: строповку производить за арматуру, а не за привод.
- ightarrow Приводы с редуктором: строповку производить за рым-болты редуктора, а не за привод.
- → Приводы с блоком управления: строповку производить за привод, а не за блок управления.

3.2 Хранение

УВЕДОМЛЕНИЕ

Неправильное хранение ведет к образованию коррозии!

- → Складировать в хорошо проветриваемых, сухих помещениях.
- → Защищать от сырости грунта путем хранения на стеллаже или деревянном поддоне.
- → Накрыть в целях защиты от пыли и грязи.
- → Неокрашенные поверхности обработать антикоррозионным средством.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Низкие температуру могут повредить дисплей!

→ Запрещается хранить блок управления AUMATIC при температурах ниже $-30~^{\circ}\text{C}$.

Длительное хранение

При длительном хранении (более 6 месяцев) необходимо дополнительно обратить внимание на следующее:

- 1. Перед хранением: обработать неокрашенные поверхности, особенно присоединительные поверхности и фланцы, долгодействующим антикоррозионным средством.
- 2. Каждые 6 месяцев: проверять на предмет образования коррозии. В случае появления коррозии заново нанести антикоррозионную защиту.

3.3 Упаковка

В целях безопасности транспортировки изделия упаковываются на заводе в специальный упаковочный материал. Упаковка выполнена из экологически безопасного материала, который легко удаляется и перерабатывается. Упаковка изготавливается из следующих материалов: дерево, картон, бумага, полиэтиленовая пленка. Утилизацию упаковочного материала рекомендуется осуществлять через перерабатывающие предприятия.

4. Монтаж

4.1 Монтажное положение


Электроприводы AUMA и блоки управления могут работать в любом монтажном положении без ограничений.

4.2 Монтаж рукоятки маховика


Во избежание повреждений при транспортировке рукоятка монтируется на обратной стороне маховика.

Порядок монтажа рукоятки перед вводом в эксплуатацию:

1. Открутить колпачковую гайку [1] и снять рукоятку [2].

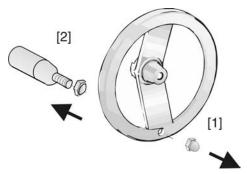

2. Вставить рукоятку [2] в правильном положении и зафиксировать колпачковой гайкой [1].

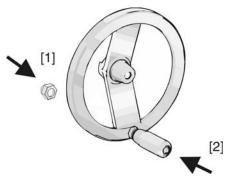

3. По окончании монтажа рукоятки снять наклейку с маховика.

4.3 Подключение неполнооборотного привода к арматуре




Конденсат и повреждение лакокрасочного покрытия ведут к образованию коррозии!

- ightarrow По окончании работ проверить лакокрасочное покрытие и при необходимости восстановить поврежденные участки.
- ightarrow После монтажа привод необходимо сразу подключить к электросети, чтобы нагреватель предотвратил образование конденсата.

4.3.1 Муфта сцепления

рис. 6: Установочные размеры муфты

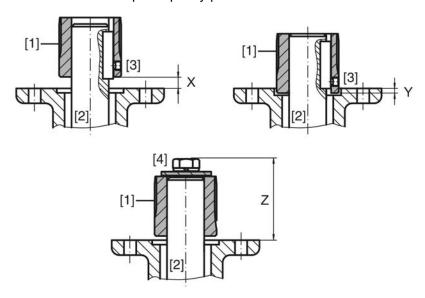

- [1] Муфта сцепления
- [2] Вал арматуры
- [3] Установочный винт
- [4] Болт

Таблица 1: Установочные размеры муфты

Тип. Типоразмер. Соединительный фланец	Х макс. [мм]	Ү макс. [мм]	Z макс. [мм]
SG/SGR 05.1-F05	9	_	60
SG/SGR 05.1-F07	9	_	60
SG/SGR 07.1-F07	9	_	60
SG/SGR 07.1-F10	24	_	75
SG/SGR 10.1-F10	15	9	77
SG/SGR 10.1-F12	32	_	97
SG/SGR 12,1-F12	25	_	100
SG/SGR 12,1-F14	45	_	120
SG/SGR 12,1-F16	57	_	132

1. С помощью маховика привести арматуру до механического концевого упора.

Информация: Смонтировать арматуру и привод в одинаковом конечном положении.

- Для заслонок рекомендуется производить монтаж в конечном положении ЗАКРЫТО.
- Для шаровых кранов рекомендуется производить монтаж в конечном положении ОТКРЫТО.
- 2. Тщательно обезжирить опорные поверхности присоединительного фланца.
- 3. Слегка смазать шток арматуры [2].
- 4. Насадить муфту [1] на шток арматуры [2] и с помощью установочного винта, стопорного кольца или болта зафиксировать против осевого смещения. При этом необходимо соблюдать размеры X, Y и Z (см. рисунок и таблицу "Установочные размеры муфты").
- 5. Хорошо смазать зубчатые шлицы муфты сцепления.

- 6. Подсоединить неполнооборотный привод.
 - **Информация:** В случае необходимости обратить внимание на правильное центрирование и полное прилегание фланцев.
- 7. Если резьбовые отверстия фланца не совпадают,
 - 7.1 повернуть соответствующим образом арматуру с помощью маховика.
 - 7.2 При необходимости сместить привод вверх-вниз на один зубец.
- 8. Закрепить привод с помощью болтов [4].

Информация: Для защиты контактной поверхности от коррозии рекомендуется на резьбу болтов нанести уплотнительную смазку.

→ Притянуть болты [4] равномерно крест-накрест с моментами затяжки согласно таблице.

Таблица 2: Моменты затяжки болтов

	Момент затяжки Т _А [Нм]
Резьба	Класс прочности 8.8
M6	11
M8	25
M10	51
M12	87

4.4 Расположение панели местного управления

Панель местного управления устанавливается в положение, оговоренное в заказе. Если после монтажа на арматуру или привод положение панели покажется недостаточно удобным, его можно легко изменить на месте. Панель можно размещать в четырех положениях.

рис. 7: Положения А-2 и В-2











4.4.1 Смена положений



Опасное напряжение!

Берегись удара электрическим током!

ightarrow Перед открытием отключить питание.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Примите меры защиты против электростатического разряда!

Опасность выхода из строя электрических узлов.

- → Приборы и люди должны быть подключены к заземлению.
- 1. Открутить болты и снять панель местного управления.
- 2. Проверить и при необходимости поправить уплотнительное кольцо.
- 3. Повернуть панель местного управления и установить в нужное положение.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Во избежание повреждений не перекручивать и не зажимать кабели!

Опасность выхода из строя оборудования!

- → Панель местного управления поворачивать не более чем на 180°.
- → Панель устанавливать, соблюдая осторожность. Не зажимайте кабели.
- 4. Болты притянуть равномерно крест-накрест.

5. Электроподключение

5.1 Общие указания

⚠ осторожно

Опасность при неправильном подключении электрооборудования

Несоблюдение указаний может привести к материальному ущербу, тяжелым травмам или смерти.

- → Подключение электрооборудования разрешается выполнять только квалифицированному персоналу.
- → Перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкциями настоящей главы.
- → После подключения разъемов, перед тем как подавать напряжение, ознакомьтесь с главами <Ввод в эксплуатацию> и <Пробный пуск>.

Электрическая схема. Схема подключений

Соответствующая схема подключений (на немецком и английском языках) поставляется вместе с инструкцией по эксплуатации в прочной упаковке, которая закрепляется на устройстве. При отсутствии электрической схемы ее можно запросить в соответствии с комиссионным номером (см. заводскую табличку) или загрузить через вебсайт http://www.auma.com.

Допустимые виды сетей (сети питания)

Блоки управления (приводы) предназначены для подключения к сетям TN и TT с заземленной нейтралью при напряжениях до 690 B~. Подключение к сети IT с напряжением до 600 B~ допускается при соблюдении предписания <3ащита на месте эксплуатации>.

Защита на месте эксплуатации

Для защиты от короткого замыкания и для отключения электропривода от сети необходимо на месте эксплуатации предусмотреть прерыватель нагрузки и защиту предохранителями.

Значения силы тока для приводов соответствующих типоразмеров рассчитываются исходя из потребления тока электродвигателем (см. электрические данные) и блоком управления.

Таблица 3: Потребление тока электродвигателем

Напряжение сети	Макс. ток потребления	
допустимые отклонения напряжения сети	±10 %	–30 %
100 - 120 B~	750 мА	1200 мА
208 - 240 B~	400 мА	750 мА
380 - 500 B~	250 мА	400 мА
515 - 690 B~	200 мА	400 мА

Таблица 4: Макс. допустимая защита

Реверсивные пускатели	Расчетная мощность	Макс. защита
Реверсивный контактор А1	до 1,5 кВт	16 A (gL/gG)
Тиристор	до 1,5 кВт	16 A (g/R) I t<1 500A c

Если блок управления установлен отдельно от привода (на настенном держателе), необходимо при прокладывании защиты учитывать длину и сечение соединительных проводов.

При использовании сети требуется применять соответствующий прибор для контроля сопротивления изоляции, например, с импульсно-кодовым измерением.

Питание блока управления (блок электроники).

При внешнем питании блока управления (блок электроники): Внешнее питание должно иметь усиленную изоляцию против напряжения сети (согласно IEC 61010-1), а цепь загрузки должна быть ограничена 150 BA (согласно IEC 61010-1).

Питание Foundation Fieldbus

Для Foundation Fieldbus требуется отдельный источник питания. Вследствие особых характеристик в сети необходимо предусмотреть подходящие стабилизаторы напряжения. Из-за особенностей архитектуры Foundation Fieldbus каждому устройству этой сети необходимо обеспечить напряжение 9 - 32 В=. Обычный ток потребления сети Foundation Fieldbus у AUMATIC составляет 13 мА.

Стандарты безопасности

Все периферийные устройства должны соответствовать необходимым стандартам безопасности.

Прокладывание проводов в соответствии с ЭМС

Кабели шины и сигналопроводящие кабели чувствительны к помехам.


Провода электродвигателя создают помехи.

- Чувствительные к помехам кабели и кабели, являющиеся источниками помех, необходимо располагать как можно дальше друг от друга.
- Помехоустойчивость кабелей шины и сигналопроводящих кабелей повышается, если потенциалы точек заземления уравнены.
- По возможности избегайте длинных проводов, или старайтесь располагать их в зоне с низким уровнем помех.
- Старайтесь, чтобы помехосоздающие и чувствительные к помехам линии не располагались параллельно друг другу на длинных участках.
- Для подключения дистанционного датчика положения применяйте экранированные кабели.

Род тока, напряжение сети и частота сети

Ток, напряжение и частота сети должны соответствовать техническим требованиям электродвигателя (см. заводскую табличку на двигателе).

рис. 9: Заводская табличка двигателя (пример)

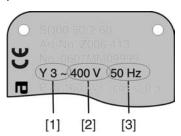

- [1] Tok
- [2] Напряжение сети
- [3] Частота сети (для электродвигателей трехфазного и переменного тока)

Соединительные кабели

- Чтобы обеспечить изоляцию устройства, необходимо применять соответствующие, устойчивые к высокому напряжению, кабели. Кабели должны быть рассчитаны на максимальное номинальное напряжение.
- Соединительные кабели должны быть рассчитаны на минимальную рабочую температуру.
- Для подключений, которые подвергаются ультрафиолетовому облучению (на открытом воздухе и т.п.), применяйте кабели, устойчивые против УФлучей.

Кабель шины

Для Foundation Fieldbus применяются различные кабели соединения по полевой шине. В таблице ниже приводятся типы кабелей, соответствующие стандарту IEC/ISA 61158-2 Physical Layer (физический уровень).

Для соединения по полевой шине рекомендуется кабель типа А. Кабель этого типа следует применять в новых установках. В качестве соединений по полевой шине можно использовать кабели и других типов (В, С и D). Однако при этом снижается допустимая длина соединителей, поэтому их применение не рекомендуется.

Таблица 5: Кабель шины

	Тип А (эталон)	Тип В	Тип С	Тип D
Конструкция кабеля	Витая пара	Одна или несколько витых пар, общее экранирование	Несколько витых пар не экранированы	Несколько невитых пар, не экранированы
Сечение провода (номинальное)	0,8 мм ² (AWG 18)	0,32 мм ² (AWG 22)	0,13 мм ² (AWG 26)	1,25 мм ² (AWG 16)
Погонное сопротивление (Постоянный ток)	44 Ω/κм	112 Ω/км	264 Ω/κм	40 Ω/κм
Волновое сопротивление при 31,25 кГц	100 Ω ±20 %	100 Ω ±30 %	Не указано	Не указано
Затухание волн при 39 кГц	3 дБ/км	5 дБ/км	8 дБ/км	8 дБ/км
Емкостная асимметрия	2 нФ/км	2 нФ/км	Не указано	Не указано
Искажение групповой задержки (7,9 - 39 кГц)	1,7 мкс/км	Не указано	Не указано	Не указано
Степень покрытия экрана	90 %	Не указано	Не указано	Не указано
Рекомендованное расширение сети (вкл. линию межсистемной связи)	1900 m	1200 м	400 м	200 м

Перед началом работ учитывать следующее:

- К одному сегменту шины можно подключать до 32 устройств. Стандартно к сети подключаются до 10 - 12 устройств.
- Минимальное расстояние между кабелем шины и другим кабелем: 20 см.
- Кабель шины по возможности должен прокладываться в отдельном проводящем и заземленном коробе.
- Между отдельными устройствами в шине не должно быть разности потенциалов (выполнить уравнивание потенциалов).
- В случае превышения максимально допустимой длины сегмента необходимо установить репитеры (до 4 штук в сети).

5.2 Подключение через штепсельный разъем AUMA

Сечение штепсельного разъема АИМА:

- Силовые клеммы (U1, V1, W1, U2, V2, W2): макс. 6 мм² гибкий/10 мм² жесткий
- Заземляющий контакт \oplus : макс. 6 мм² гибкий/10 мм² жесткий
- Управляющие контакты (1 50): макс. 2,5 мм²

5.2.1 Порядок открытия отсека контактов

Информация Подключение к шине находится отдельно от подключения к сети (см. главу

«Порядок открытия клеммной коробки шины»).



рис. 10: Сетевой штепсельный разъем AUMA SD-шины

- [1] Корпус
- [2] Винты корпуса
- [3] Уплотнительное кольцо
- [4] Винты штепсельного разъема
- [5] Штепсельный разъем
- [6] Входное отверстие для кабеля
- [7] Заглушка
- [8] Кабельный ввод (в комплект не входит)

Информация

Из-за снятия корпуса соединений [1] работа шины не прерывается.



Опасное напряжение!

Берегись удара электрическим током!

- → Перед открытием отключить питание.
- 1. Открутить болты [2] и снять корпус [1].
- 2. Открутить винты [4] и вынуть гнездовую часть [5] из корпуса [1].
- 3. Применять подходящие кабельные вводы [8].
- Указанная на заводской табличке степень защиты (IP...) гарантируется только при применении соответствующих кабельных вводов.

рис. 11: Пример: Согласно заводской табличке - степень защиты IP 68



- 4. Неиспользуемые кабельные вводы [6] закрыть заглушками [7].
- 5. Вставить кабели в резьбовые кабельные вводы [8].

5.2.2 Подключение кабелей


- ✔ Соблюдать поперечное сечение кабелей.
- 1. Снять обмотку с провода.
- 2. Очистить провод.
- 3. Гибкие провода подключать с использованием наконечников (DIN 46228).
- 4. Подсоединить провода по электросхеме, соответствующей заказу.



Неправильное подключение: Опасное напряжение при неподключенном заземляющем проводе!

Берегись удара электрическим током!

- → Подключить все заземляющие провода.
- → Подключить внешний заземляющий провод к контакту заземления.
- → Запрещается эксплуатировать изделие без заземления.
- 5. Все провода заземления с проушинами (гибкие провода) или петлями (жесткие провода) необходимо прочно прикрутить к контакту заземления. рис. 12: Заземляющий контакт

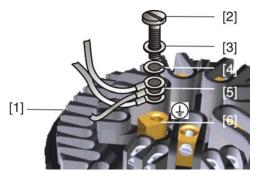

- [1] Штепсельный разъем
- [2] Болт
- [3] Шайба
- [4] Пружинная шайба
- [5] Провод заземления с проушиной/петлей
- [6] Заземляющий контакт, значок: 🕀



Конденсат ведет к образованию коррозии!

→ После монтажа устройство необходимо сразу подключить к электросети, чтобы нагреватель предотвратил образование конденсата.

Информация

Некоторые модели электроприводов могут быть дополнительно снабжены нагревателем двигателя. Нагреватель снижает уровень конденсата в двигателе и облегчает запуск при чрезвычайно низких температурах.

5.2.3 Порядок закрытия отсека контактов

рис. 13: Штепсельный разъем AUMA SD-шины



- [1] Корпус
- [2] Винты корпуса
- [3] Уплотнительное кольцо
- [4] Винты штепсельного разъема
- [5] Штепсельный разъем
- [6] Входное отверстие для кабеля
- [7] Заглушка
- [8] Кабельный ввод (в комплект не входит)



Опасность короткого замыкания при зажатии кабелей!


Опасность удара электрическим током и выхода из строя оборудования!

- ightarrow Устанавливать гнездовую часть, соблюдая осторожность. Не зажимайте кабели.
- 1. Вставить штепсельный разъем [5] в корпус [1] и закрепить винтами [4].
- 2. Почистить уплотнительные поверхности корпуса [1].
- 3. Проверить кольцо [3]. В случае повреждения, заменить.
- 4. Слегка смазать кольцо, например, вазелином и правильно разместить на место.
- 5. Установить корпус [1] и равномерно крест-накрест притянуть болты [2].
- 6. Для обеспечения соответствующей степени защиты притянуть кабельные вводы [8] (см. момент затяжки).

5.2.4 Порядок открытия отсека контактов шины

Для подключения шины в штепсельном разъеме AUMA (шина SD) имеется соединительная плата. Для доступа к этой плате требуется снять крышку [1].

рис. 14: Штепсельный разъем AUMA SD-шины

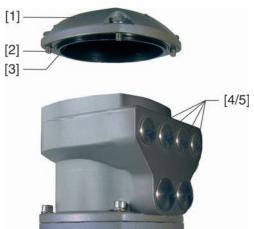

- [1] Крышка отсека контактов шины
- [2] Болты крышки
- [3] Уплотнительное кольцо
- [4] Вводы для кабелей шины
- [5] Заглушка



Опасное напряжение!

Берегись удара электрическим током!

→ Перед открытием отключить питание.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Примите меры защиты против электростатического разряда!

Опасность выхода из строя электрических узлов.

- → Приборы и люди должны быть подключены к заземлению.
- 1. Открутить болты [2] и снять крышку [1].
- 2. Закрепить на кабелях шины соответствующие вводы.
- Указанная на заводской табличке степень защиты (IP...) гарантируется только при применении соответствующих кабельных вводов.
- Пример: Согласно заводской табличке степень защиты IP 68.



- 3. Неиспользуемые кабельные вводы [4] закрыть заглушками [5].
- 4. Вставить кабели в кабельные вводы.

5.2.5 Подключение кабелей шины

Информация


Максимально допустимый ток штекеров электрического соединения для кабеля Foundation Fieldbus составляет 2,5 А. Данный параметр необходимо учитывать при проектировании топологии Foundation Fieldbus (размещение блока питания Foundation Fieldbus, а также потребление тока подключенных устройств Foundation Fieldbus).

Модификации

Модификация указана на наклейке с номером изделия AUMA, которая находится на соединительной плате.

Модификация		Номер изделия AUMA на наклейке	
1-ка	анальный (стандарт)	Z106.466/01	
2-ка	анальный с дублированием	Z106.466/02	

рис. 16: Модификации соединительных плат

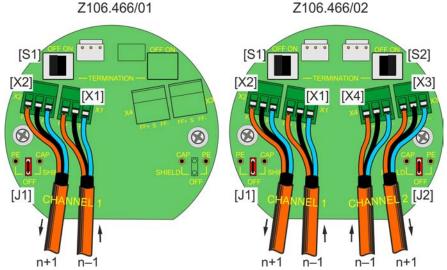

- n-1 Кабель полевой шины от входного устройства (вход)
- n+1 Кабель полевой шины к выходному устройству (выход)
- [Х...] Обозначение клемм (Х1, Х2, Х3, Х4) согласно электрической схеме
- [J1/2] Перемычка "SHIELD" заземлена/изолирована
- [S1/2] Выключатель "TERMINATION" для терминирования шины

Таблица 6: Функции перемычек [J1/2]

SHIELD	Положение	Описание
[J1]	PE	Экран канала 1, соединенный с потенциалом "земля"
	OFF	Экран канала 1 изолированный (заводская настройка)
	CAP	Экран канала 1, емкостное соединение с потенциалом "земля"
[J2]	PE	Экран канала 2, соединенный с потенциалом "земля"
	OFF	Экран канала 2 изолированный (заводская настройка)
	CAP	Экран канала 2, емкостное соединение с потенциалом "земля"

Таблица 7: Функции выключателей [S1/2]

TERMINATION	Положение	Описание
[S1]	ВКЛ	Подключение шины канал 1 ВКЛ
	OFF	Подключение шины канал 1 ВЫКЛ
[S2]	ВКЛ	Подключение шины канал 2 ВКЛ (опция)
	OFF	Подключение шины канал 2 ВЫКЛ (опция)

Информация

Выключатели [S1/S2] и перемычки [J1/J2] по умолчанию установлены в положение OFF.

Подключение кабелей шины

1. Подключить кабель шины.

Информация: Блок AUMATIC оснащен функцией автоматического определения и коррекции полярности. Тем не менее, подключение кабелей шины рекомендуется производить с соблюдением полярности с тем, чтобы обеспечить стандартное соединение со всеми устройствами шины.

- 2. При необходимости включения оконечной нагрузки на приводе:
 - 2.1 Подключить к каналу 1 оконечную нагрузку с помощью выключателя [S1] (положение ON).
 - 2.2 При дублировании: Подключить к каналу 2 оконечную нагрузку с помощью выключателя [S2] (положение ON).
 - **Информация:** Во избежание образования множественного терминирования связь со следующим устройством полевой шины прерывается автоматически при подключении оконечных нагрузок.
- 3. Оплетку экранирования соединить с экранированным зажимом "S". **Информация:** Необходимо учитывать рекомендации по экранированию Fieldbus Foundation. Смотрите также таблицу <Функции перемычек [J1/J2]>.

5.2.6 Порядок закрытия отсека контактов шины

рис. 17: Штепсельный разъем AUMA SD-шины





- [1] Крышка
- [2] Болты крышки
- [3] Уплотнительное кольцо
- [4] Отверстия для кабелей шины
- [5] Заглушка
- 1. Почистить уплотнительные поверхности крышки [1] и корпуса.
- 2. Слегка смазать уплотнительные поверхности некислотной смазкой, например, вазелином.
- 3. Проверить и при необходимости поправить уплотнительное кольцо [3].
- 4. Надеть крышку [1] и равномерно крест-накрест притянуть винты [2].
- 5. Для обеспечения соответствующей степени защиты подтянуть кабельные вводы с предписанным моментом.

5.3 Комплектующие для электрического подключения

— опция —


5.3.1 Блок управления на настенном креплении

С помощью настенного крепления блок управления может монтироваться отдельно от привода.

Применение

- Для приводов, установленных в труднодоступных местах.
- При высокой температуре на приводе.
- При сильных вибрациях арматуры.

Конструкция рис. 18: Привод с блоком управления на настенном креплении

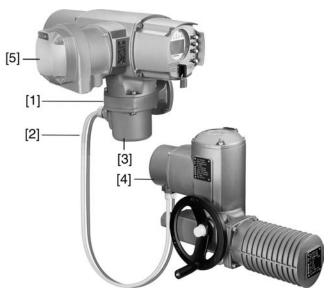

- [1] Настенное крепление
- [2] Соединительные кабели
- [3] Электрический разъем настенного крепления (ХМ)
- [4] Электрический разъем привода (ХА)
- [5] Электрический разъем блока управления (ХК) разъем цепи потребителя

Проверка перед подключением

- Максимально допустимая длина соединительного кабеля: 100 метров.
- Рекомендуется комплект кабелей AUMA LSW20.
- При отсутствии кабелей AUMA:
 - Используйте соответствующие гибкие и экранированные кабели.
 - Для MWG применяйте отдельные, совместимые с протоколом CAN кабели передачи данных, волновое сопротивление которых составляет 120 Ом (UNITRONIC BUS-FD P CAN UL/CSA 2 x 2 0,5 мм, Fa. Lapp или аналогичные).
 - Подключение кабелей передачи данных: XM2-XA2 = CAN L, XM3-XA3 = CAN H.
 - Питание MWG: XM6-XA6 = GND, XM7-XA7 = + 24 V DC (см. электрическую схему).
 - Для электрического разъема настенного крепления [3] предусмотрены обжимные разъемы.
 - Для обжима следует воспользоваться плоскогубцами.
 - Поперечное сечение контактов для гибкого провода:
 - Цепь управления: макс. от 0,75 до 1,5 мм²
 - Цепь питания: макс. от 2,5 до 4 мм²
- Изоляцию соединительных кабелей (от обогревателя и др.), которые подключены напрямую от привода к штекеру цепи потребителя ХК (ХА-ХМ-ХК, см. электрическую схему), необходимо подвергнуть проверке в соответствии с нормативами EN 50178. Для соединительных кабелей от MWG такую проверку проводить не требуется.


5.3.2 Защитная рамка

Применение

Защитная рамка для защиты отсоединенных штекеров.

Во избежание прикосновения к оголенным контактам, а также для защиты от воздействий окружающей среды.

рис. 19: Защитная рамка

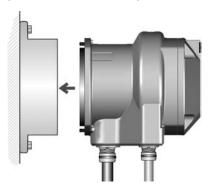

5.3.3 Защитная крышка


Защитная крышка отсека штекеров (для отключенных штекеров)

Открытый отсек контактов закрыть защитной крышкой.

5.3.4 Промежуточная рамка с двойным уплотнением

При снятии клеммного разъема или в случае неплотного закручивания кабельных вводов в корпус может попасть влага или пыль. Во избежание этого между разъемом [1] и корпусом устанавливается промежуточная рамка [2]. Устройство соответствует классу защиты (IP 68) даже при снятом разъеме [1].

рис. 20: Клеммный разъем с промежуточной рамкой с двойным уплотнением

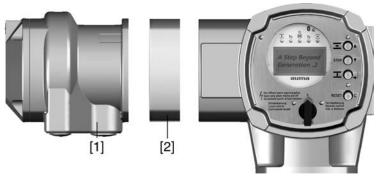

- [1] Электрическое подключение
- [2] Промежуточная рамка с двойным уплотнением

6. Управление



Неправильные базовые настройки могут привести к повреждению арматуры!

→ Перед включением электрического управления привода необходимо настроить базовые параметры, вид отключения, ограничение по пути и ограничение по крутящему моменту.


6.1 Ручной режим

При настройке и вводе в эксплуатацию, а также в случае неисправности двигателя и потери питания, привод может управляться вручную.

При автоматизированном управлении маховик не вращается. Специальное переключение с автоматизированного режима на ручной режим не требуется.

6.1.1 Включение ручного режима

→ Чтобы перейти в ручной режим, потяните за маховик.

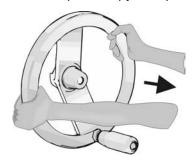

Информация

Если при автоматизированном управлении повернуть маховик, то это, в зависимости от направления поворота, приведет к увеличению или уменьшению времени хода.

6.1.2 Выключение ручного режима

- → Отпустите маховик.
- Пружина установите маховик в исходное положение.

Информация

Маховик должен войти в зацепление. При необходимости вручную поверните маховик.

6.2 Автоматический режим

✓ Перед включением автоматического режима необходимо выполнить все мероприятия по вводу в эксплуатацию, а также пробный пуск.

6.2.1 Местное управление приводом

Местное управление приводом осуществляется с помощью кнопок панели местного управления.

[1] STOP

[2] STOP

[3]

[4] RESET

Contractor Great

Contractor Great

[5]

рис. 22: Панель местного управления

- [1] Кнопка команды управления в направлении ОТКРЫТЬ
- [2] Кнопка СТОП
- [3] Кнопка команды управления в направлении ЗАКРЫТЬ
- [4] Кнопка СБРОС
- [5] Ключ-селектор



Поверхности могут сильно нагреваться при высокой окружающей температуре или вследствие попадания прямых солнечных лучей!

Берегитесь ожогов

- → Проверьте температуру поверхности, и при необходимости наденьте защитные перчатки.
- → Переведите ключ-селектор [5] в положение **местного управления** (МЕСТН.).



- → Теперь приводом можно управлять с помощью кнопок [1 3].
- Запуск привода в направлении ОТКРЫТЬ: нажать кнопку [1] =.
- Остановка привода: нажать кнопку [2] СТОП.
- 3апуск привода в направлении ЗАКРЫТЬ: нажать кнопку [3] Т.

Информация

Команды ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ могут подаваться в режиме «по нажатию» и в режиме «самоподхват». В режиме «самоподхват» привод после нажатия на кнопку движется до конечного положения, если до этого положения не будет подана другая команда. Подробнее смотрите руководство по эксплуатации и настройке.

6.2.2 Дистанционное управление приводом

 $ightarrow \;$ Установите селектор в положение **дистанционного управления** (ДИСТ.).



Теперь приводом можно управлять дистанционно по полевой шине.

Информация

На приводах с позиционером имеется возможность переключаться с режима управления командами ОТКРЫТЬ - ЗАКРЫТЬ (дист. ОТКР-ЗАКР) на режим управления уставкой положения (дист. УСТАВКА) и обратно. Подробнее смотрите руководство по эксплуатации и настройке.

6.3 Кнопки меню (настройка и индикация)


Переход по пунктам меню для отображения настроек применяются кнопки [1–4] панели местного управления.

При работе с меню ключ-селектор [5] должен находиться в положении **0** (ВЫКЛ).



Нижняя строка дисплея [6] показывает вспомогательную информацию, в частности, какие кнопки [1–4] можно нажать на данной странице меню.

рис. 26:

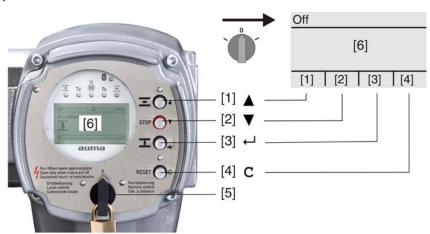

- [1-4] Кнопки (вспомогательная информация)
- [5] Ключ-селектор
- [6] Дисплей

Таблица 8: Основные функции кнопок меню

Кнопка	Вспомогательная информация	Функции
[1] ▲ BBepx ▲		Переход на другую страницу/выбор параметра
		Изменение значения параметра.
		Ввод цифр 0 - 9
[2] ▼	Вниз ▼	Переход на другую страницу/выбор параметра
		Изменение значения параметра.
		Ввод цифр 0 - 9
[3] 🗗	Ок	Подтверждение команды
	Сохранить	Сохранить
	Редактировать	Редактировать
	Подробности	Дополнительная информация
[4] C	Выход	Отмена
		Возврат к предыдущей странице

Подсветка

• В обычном режиме горит подсветка белого цвета. При сбое подсветка красная.


 При нажатии на кнопку яркость дисплея повышается. Яркость дисплея восстанавливается через 60 секунд после последнего нажатия на любую кнопку.

6.3.1 Структура меню и навигация

Группы

Меню дисплея разделены на 3 группы.

рис. 27: Группы



- [1] Меню запуска
- [2] Меню состояния
- [3] Главное меню
- **ID** Страницы меню состояния и главного меню обозначены идентификационным номером

рис. 28: Идентификационный номер




- S Идентификационный номер с литерой S = страница меню состояния
- М Идентификационный номер с литерой М = страница главного меню

Переключение групп

Имеется возможность переключаться с меню состояния \underline{S} на главное меню \underline{M} и обратно.

Для этого переведите ключ-селектор в положение $\mathbf{0}$ (ВЫКЛ), затем нажмите и 2 секунды удерживайте кнопку \mathbf{C} , пока на дисплее не высветится страница с идентификационным номером \mathbf{M} ...

рис. 29: Переключение групп меню




Интерфейс автоматически переключается в меню состояния в следующих случаях:

- при отсутствии нажатий кнопок панели местного управления в течение 10 минут
- при коротком нажатии на кнопку С

Вызов страницы с помощью идентификационного номера Страницы интерфейса можно открывать без перелистывания путем ввода их идентификационного номера в главном меню.

рис. 30: Вызов страницы с помощью идентификационного номера (пример)



В нижней строчке дисплея отображается: Перейти

- Нажмите кнопку ▲ Перейти . Дисплей показывает: Переход к меню М0000
- 2. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ введите цифру от 0 до 9
- 3. Кнопкой и Ок подтвердите ввод цифры первого разряда.
- 4. Повторить пункты 2 и 3 для остальных разрядов.
- 5. Чтобы отменить операцию, нажмите С Выход.

6.4 Уровень пользователя. Пароль

Чтобы изменить настройки параметров, необходимо ввести действительный пароль. На дисплее отображается: Пароль 0***

Уровень пользователя

В системе имеется 6 уровней прав доступа. Уровень пользователя отображается в верхней строке дисплея:

рис. 31: Индикация уровня пользователя (пример)



Всем пользователям назначается индивидуальный пароль и свои права доступа.

Таблица 9: Пользователи и права доступа

Пользователь (уровень)	Права доступа/пароль
Наблюдатель (1)	Проверка настроек Пароль не требуется
Оператор (2)	Настройка параметров Пароль по умолчанию: 0000
Тех.обслуживание (3)	Зарезервировано для последующих версий ПО
Специалист (4)	Настройка конфигурации оборудования (вид отключения, функции сигнальных реле и др.) Пароль по умолчанию: 0000
Сервис (5)	Техники компании Настройка параметров конфигурации
AUMA (6)	Администратор компании AUMA

6.4.1 Ввод пароля

- → На дисплее отображается установленный уровень пользователя, например: Наблюдатель (1)
- 2. Кнопкой ▲ Вверх ▲ установите более высокий уровень пользователя, затем подтвердите кнопкой ✔ Ок.
- → Дисплей показывает: Пароль 0***
- 3. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ введите цифры от 0 до 9.
- Подтвердите первую цифру пароля кнопкой Ок.
- 5. Повторите пункты 1 и 2 для остальных цифр.

6.4.2 Редактирование паролей

Пользователь имеет право редактировать пароли только в том случае, если они относятся к его уровню учетной записи или к более низкому уровню.

Пример: Пользователь вошел в сеть с правами Специалист (4), следовательно, он может редактировать пароли уровней от (1) до (4).

М ⊳ Конфигурация устр. М0053 Сервисные функции М0222 Изменить пароль М0229

Пункт меню Сервисные функции М0222 отображается, если пользователь вошел в сеть с правами Специалист (4) или выше.

Вход в главное меню

1. Установите селектор в положение 0 (ВЫКЛ).



- 2. Нажмите и удерживайте ок. 3 секунд кнопку С Настройка.
- → Откроется главное меню, и на дисплее отобразится ▶ Дисплей...

Редактирование паролей

3. Выберите пункт Изменить пароль следующим образом:

перейдите к этому пункту через меню М 🕨 или

- → нажмите кнопку ▲ и введите идентификационный номер М0229
- Дисплей показывает: ▶ Изменить пароль
- Уровень пользователя (1 6) отображается в верхней строке дисплея, например:



- Уровень пользователя 1 обладает только правами просмотра интерфейса, то есть редактирование паролей для таких учетных записей недоступно.
- 4. Для уровней пользователя от 2 до 6: Нажмите кнопку Ок .
- → На дисплее отображается самый высокий уровень пользователя, например: Для пользователя 4
- 5. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ Выберите уровень пользователя и нажмите кнопку ← Ок, чтобы подтвердить выбор.
- → Дисплей показывает: ► Изменить пароль Пароль 0***
- 6. Введите действительный пароль (→ Введите пароль).
- ⇒ Дисплей показывает: ► Изменить пароль Пароль (новый) 0***
- 7. Введите новый пароль (→ Введите пароль).
- Дисплей показывает: ► Изменить пароль Для пользователя 4 (Пример).
- 8. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ выберите следующий уровень пользователя или кнопкой Выход отмените операцию.

6.5 Язык пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс программы AUMATIC переведен на несколько языков.

6.5.1 Настройка языка

М ▷ Дисплей... М0009 Язык М0049

Вход в главное меню

Установите селектор в положение 0 (ВЫКЛ).



- 2. Нажмите и удерживайте ок. 3 секунд кнопку С Настройка.
- → Откроется главное меню, и на дисплее отобразится ▶ Дисплей...

Настройка языка

- → Дисплей показывает: ► Язык
- 4. **←** Oĸ.
- → На дисплее отображается установленный язык, например: ▶ Deutsch
- 5. В нижней строчке дисплея отображается:
 - → Сохранить → продолжить с пункта 10
 - → Редактировать → продолжить с пункта 6
- → Дисплей показывает: ► Наблюдатель (1)
- 7. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ Выберите уровень пользователя, учитывая следующее:
 - → треугольник черного цвета: ► = текущая настройка
 - → треугольник белого цвета: ▷ = настройка выбрана, но еще не применена
- → Дисплей показывает: Пароль 0***
- 9. Введите пароль (→ Введите пароль).
- → Дисплей показывает: Язык и Сохранить (нижняя строка)

Установка языка

- 10. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ выберите язык, учитывая следующее:
 - → треугольник черного цвета: ► = текущая настройка
 - → треугольник белого цвета: ▷ = настройка выбрана, но еще не применена
- 11. Кнопкой ← Сохранить примените выбранную настройку.
- □ Произойдет переключение пользовательского интерфейса на другой язык. Настройка языка завершена.


7. Индикация

7.1 Индикация при вводе в эксплуатацию

Проверка ламп

После включения питания все лампы панели местного управления загораются приблизительно на 1 секунду. Такое визуальное сообщение означает, что на систему управления подано питание, а все лампы находятся в исправном состоянии.

рис. 35: Проверка ламп

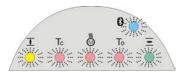


Установка языка пользовательского интерфейса

Во время самопроверки имеется возможность включить установку языка пользовательского интерфейса, чтобы показания дисплея отображались на требуемом языке сразу по окончании процесса пуска. Селектор должен находиться в положении **0** (ВЫКЛ).

Порядок включения установки языка пользовательского интерфейса

- 1. В нижней строчке дисплея отображается: Language selection menu? 'Reset'
- 2. Нажмите и удерживайте кнопку **CБРОС** пока в нижней строчке дисплея не появится сообщение Language menu loading, please wait.

рис. 36: Самопроверка

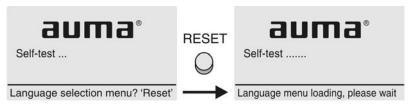

Меню выбора языка появится после меню запуска.

Меню пуска


Во время пуска на дисплее отображается текущая версия встроенного программного обеспечения.

рис. 37: Версия ПО в меню запуска: 04.00.00-хххх



Если при самопроверке была включена установка языка пользовательского интерфейса, на дисплее появится меню выбора языка. Подробнее о настройке языка смотрите главу <Язык пользовательского интерфейса>.

рис. 38: Установка языка пользовательского интерфейса




Дисплей автоматически включает меню рабочего состояния приблизительно через 1 минуту после последнего нажатия на любую кнопку.

7.2 Индикация дисплея

Строка состояния

Строка состояния (верхняя строка дисплея) показывает режим работы [1], наличие сбоя [2] и идентификационный номер [3] текущей страницы индикации.

рис. 39: Сообщения строки состояния (вверху)



- [1] Режим работы
- [2] Значок сбоя (только при сбоях и предупреждениях)
- [3] Идентификационный номер: S = страница состояния

Сообщения о наличии дополнительной информации

При наличии дополнительной информации, которую можно вывести на дисплей, в нижней строке появляются сообщения Подробности или Ещё. В этом случае нажмите кнопку ◄, чтобы открыть дополнительные сведения.

рис. 40: Сообщения о наличии дополнительной информации (внизу)



- [1] список сообщений с подробной информацией
- [2] дополнительная информация

Сообщения о наличии дополнительной информации (нижняя строка) гаснут приблизительно через 3 секунды. Чтобы снова отобразить сообщения о наличии дополнительной информации (ключ-селектор в положении **0** (ВЫКЛ)), нажмите любую кнопку.

7.2.1 Сообщения от привода и арматуры


Показания дисплея зависят от конфигурации привода.

Положение арматуры (S0001)

Показания этого параметра отображаются только в том случае, если на приводе установлен датчик положения (потенциометр, RWG или MWG).


- Страница S0001 показывает положение арматуры в процентах хода.
- Приблизительно через 3 секунды появится полоска индикатора.
- При получении исполнительной команды движения стрелка показывает направление хода (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ).

рис. 41: Положение арматуры и индикация направления хода

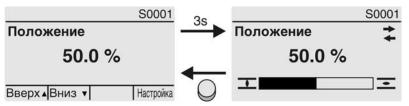

При достижении установленных конечных положений дополнительно отображаются значки $\overline{\bot}$ (ЗАКРЫТО) и $\overline{\succeq}$ (ОТКРЫТО).

рис. 42: Достигнуто конечное положение ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО




0% Привод в положении ЗАКРЫТО100% Привод в положении ОТКРЫТО

Крутящий момент (S0002)

Показания этого параметра отображаются только в том случае, если на приводе установлен магнитный датчик положения и момента (MWG).

- Страница \$0002 показывает приложенный к валу крутящий момент.
- Приблизительно через 3 секунды появится полоска индикатора.


рис. 43: Крутящий момент

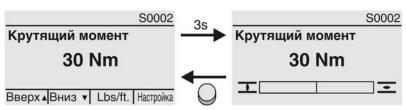

Установка единицы измерения

Кнопкой **←** установите единицу измерения (проценты %, ньютон-метры Nm или фунты/фут Lbs/ft. .

рис. 44: Единицы измерения крутящего момента

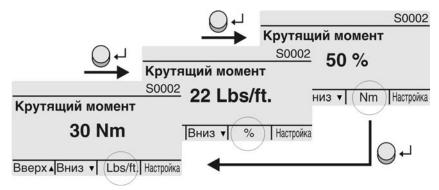

Индикация в процентах

Значение 100% соответствует максимальному крутящему моменту, указанному на заводской табличке привода.

Пример: SA 07.5 c 20 - 60 Нм:

- 100 % соответствует 60 Нм номинального момента.
- 50% соответствует 30 Нм номинального момента.

Команды управления (S0003)

Страница S0003 показывает:


- текущую команду управления, например: ход в направлении ЗАКРЫТЬ или в направлении ОТКРЫТЬ
- фактическое значение Е2 полоской индикатора и значением от 0 до 100%
- при управлении уставкой (позиционером): уставка Е1
- в тактовом режиме или при промежуточных положениях с профилем рабочего состояния: опорные точки и режим положения опорных точек

Приблизительно через 3 секунды сообщения о наличии дополнительной информации (нижняя строка) погаснут, и отобразятся индикаторы опорных точек.

Исполнительные команды ОТКРЫТЬ - ЗАКРЫТЬ

Текущие команды управления (ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ, ...) отображаются над полоской индикатора. На рисунке представлена индикация дисплея при ходе в направлении ЗАКРЫТЬ.

рис. 45: Индикация исполнительных команд ОТКРЫТЬ - ЗАКРЫТЬ

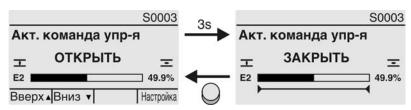


Е2 фактическое значение положения

Уставка положения

Если позиционер разблокирован и включен, на дисплее отображается полоска индикатора для E1 (уставка положения).

Направление хода отображается стрелкой над полоской индикатора. На рисунке представлена индикация дисплея при ходе в направлении ЗАКРЫТЬ.

рис. 46: Индикация при управлении уставкой (позиционером)

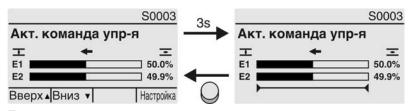

- Е1 уставка положения
- Е2 фактическое значение положения

Индикатор опорных точек

Индикатор опорных точек показывает опорные точки и их режимы положения (профили рабочего состояния).

Значки отображаются только в том случае, если включена одна из следующих функций:

Профиль раб.сост-я М0294

Таймер ЗАКРЫТЬ М0156

Таймер ОТКРЫТЬ М0206

рис. 47: Примеры: слева - опорные точки (промежуточные положения); справа - тактовый режим







Таблица 10: Значки индикатора опорных точек

Значок	Опорная точка (промежуточное положение с профилем рабочего состояния	Тактовый режим
	Опорная точка без реакции	Конец диапазона
•	Стоп в направлении ЗАКРЫТЬ	Начало диапазона в направлении ЗАКРЫТЬ
•	Стоп в направлении ОТКРЫТЬ	Начало диапазона в направлении ОТКРЫТЬ
•	Стоп в направлениях ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ	-
∢	Выключение в направлении ЗАКРЫТЬ	_
>	Выключение в направлении ОТКРЫТЬ	-
<	Выключение в направлениях ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ	_

Положение многопортовой арматуры

Если функция многопортовой арматуры активна, на дисплее \$0017 над фактическим положением E2 также отображаются установленные положения (присоединения к арматуре). Положения (P1, P2, ...) отмечены черным треугольником ▼. Кнопки ▲ ▼ используются для выбора положений, которые, как и фактическое положение E2, отображаются в градусах.

рис. 48: Индикация состояния для многопортовой арматуры (например, P4 = 180°)



- Р (Р1, Р2, ...) выбранное положение (1, 2, ...)
 - (--) положение не выбрано
- Е2 Фактическое положение

7.2.2 Индикация состояния по классификации AUMA


Эта страница отображается, если для параметра Класс-я диагн. инфо M0539 установлено AUMA.

Предупреждения (S0005)

При наличии предупреждений отображается следующая информация страницы \$0005:

- количество предупреждений
- прибл. через 3 секунды мигающий знак вопроса

рис. 49: Предупреждения

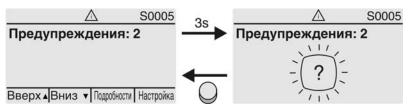


Подробнее смотрите также <Устранение неисправностей>.

Не готов ДИСТ. (S0006)

Страница S0006 показывает сообщения группы «Не готов ДИСТ.».

При наличии такого сообщения отображается следующая информация страницы S0006:

- количество сообщений
- прибл. через 3 секунды мигающая поперечная линия рис. 50: Сообщения страницы «Не готов ДИСТ.»




Подробнее смотрите также <Устранение неисправностей>.

Ошибки (S0007)

При возникновении ошибки отображается следующая информация страницы \$0007:

- количество ошибок
- прибл. через 3 секунды мигающий восклицательный знак

рис. 51: Ошибки



Подробнее смотрите также <Устранение неисправностей>.

7.2.3 Индикация состояния по стандартам NAMUR


Эта страница отображается, если для параметра Класс-я диагн. инфо M0539 установлено NAMUR.

Вне спецификации (S0008)

Страница S0008 показывает сообщения вне спецификации при категории NAMUR NE 107.

При наличии такого сообщения отображается следующая информация страницы S0008:

- количество сообщений
- прибл. через 3 секунды мигающий вопросительный знак в треугольнике рис. 52: Вне спецификации




Подробнее смотрите также <Устранение неисправностей>.

Проверка функций (S0009)

Страница S0009 показывает сообщения проверки функций при категории NAMUR NE 107.

Если система проверки функций подает сообщение, то отображается следующая информация страницы S0009:

- количество сообщений
- прибл. через 3 секунды мигающий гаечный ключ в треугольнике рис. 53: Проверка функций



Подробнее смотрите также <Устранение неисправностей>.


Требуется техобслуживание (S0010)

Страница S0010 показывает сообщения системы техобслуживания при категории NAMUR NE 107.

При наличии такого сообщения отображается следующая информация страницы S0010:

- количество сообщений
- прибл. через 3 секунды мигающая масленка в ромбе

рис. 54: Требуется техосбуживание



Подробнее смотрите также <Устранение неисправностей>.


Сбой (S0011)

Страница S0011 показывает причины сбоев при категории NAMUR NE 107.

При наличии такого сообщения отображается следующая информация страницы S0011:

- количество сообщений
- прибл. через 3 секунды мигающий крест в круге

рис. 55: Сбой



Подробнее смотрите также <Устранение неисправностей>.

7.3 Механический указатель положения/индикация хода

Механический указатель положения:

- непрерывно показывает положение арматуры (Диск указателя положения [2] при угле поворота 90° поворачивается прибл. на 180°)
- показывает, находится ли привод в движении (индикация хода)
- показывает достижение конечного положения (меткой [3])


рис. 56: Механический указатель положения



- [1] Крышка
- [2] Указательный диск
- [3] Метка
- [4] Значок положения ОТКРЫТО
- [5] Значок положения ЗАКРЫТО

7.4 Сигнальные лампы

рис. 57: Расположение ламп и описание ламповой индикации



- [1] Маркировка значками (стандарт)
- [2] Маркировка цифрами 1 6 (опция)
- 1 Т Конечное положение ЗАКРЫТО, (мигает: Ход в направлении ЗАКРЫТЬ)
- 2 Тс Ошибка по моменту в направлении ЗАКРЫТЬ
- 3 (м) Сработала защита электродвигателя
- 4 То Ошибка по моменту в направлении ОТКРЫТЬ
- 5 Т Конечное положение ОТКРЫТО, (мигает: Ход в направлении ОТКРЫТЬ)
- 6 Cоединение Bluetooth

Установка индикации ламп

Лампам 1 – 5 можно назначить различные сигналы индикации.

М ▶ Конфигурация устр. М0053

Местное управление М0159

Светодиод 1 (лев.) М0093

Светодиод 2 М0094

Светодиод 3 М0095

Светодиод 4 М0096

Светодиод 5 (прав.) М0097

Инд-я промежут.пол М0167

Стандартные настройки (Европа)

Светодиод 1 (лев.) = Полож-е ЗАКР, мигает

Светодиод 2 = Ошибка по моменту ЗАКР.

Светодиод 3 = Термич. ошибка

Светодиод 4 = Ошибка по моменту ОТКР

Светодиод 5 (прав.) = Полож-е ОТКР, мигает

Инд-я промежут.пол = ОТКР/ЗАКР=Выкл

Дополнительные настройки

Смотрите руководство (эксплуатация и настройка).

8. Сигналы

8.1 Сигналы через цепь полевой шины

Сигналы обратной связи, подаваемые по полевой шине, можно программировать. Настройке подлежат как структура данных (одноразрядная, многоразрядная), так и содержимое данных.

Настройка производится по каналам функциональных узлов и блоков преобразователей.

Информация

Описание устройства можно загрузить по адресу в интернете: www.auma.com.

Подробнее о сигналах полевой шины и о настройке параметров через интерфейс полевой шины смотрите в руководстве по Foundation Fieldbus (подключение устройств через полевую шину).

8.2 Сигнальные реле

— (опция) —

Подача аналоговых сигналов обратной связи обеспечивается только при наличии как интерфейса шины, так и параллельного интерфейса.

Свойства

Сигнальные реле предназначены для подачи на диспетчерский пульт дополнительных сообщений (достижение конечных положений, положение селектора, сбои и др.) в виде двоичных сигналов.

8.2.1 Распределение выходных контактов

Программирование выходов

Сигнальным реле (выходы DOUT 1 – 6) можно назначать различные сигналы.

Требуемый пользовательский уровень: Специалист (4) или выше.

М ▶ Конфигурация устр. М0053

Интерфейс I/O М0139

Цифровые выходы М0110

Сигнал DOUT 1 M0109

Стандартные значения:

Сигнал DOUT 1 = Ошибка

Сигнал DOUT 2 = Положение ЗАКРЫТО

Сигнал DOUT 3 = Положение ОТКРЫТО

Сигнал DOUT 4 = Селектор Дист.

Сигнал DOUT 5 = Ошибка по моменту ЗАКР. Сигнал DOUT 6 = Ошибка по моменту ОТКР

Выходные сигналы DOUT 1 - 12 могут быть активны по 1 или по 0.

- Активен по 1 = контакт закрыт = сигнал активен
- Активен по 0 = контакт открыт = сигнал активен

Требуемый пользовательский уровень: Специалист (4) или выше.

М ▶ Конфигурация устр. М0053

Интерфейс I/O М0139

Цифровые выходы М0110

Кодировка DOUT 1 M0102

Стандартное значение для DOUT 1 - 12: Выс.активность

8.3 Аналоговые сигналы

8.2.2

— (опция) —

Подача аналоговых сигналов обратной связи обеспечивается только при наличии как интерфейса шины, так и параллельного интерфейса.

Положение арматуры Сигнал: E2 = 0/4 – 20 мА (с развязкой по напряжению)

Обозначение на электрической схеме:

ANOUT1 (положение)

Сигнал крутящего

Сигнал: Е6 = 0/4 - 20 мА (с развязкой по напряжению)

момента Обозначение на электрической схеме:

ANOUT2 (крутящий момент)

Подробнее смотрите руководство по эксплуатации и настройке.

9. Ввод в эксплуатацию (основные настройки)

1. Установите селектор в положение 0 (ВЫКЛ).



Информация: Селектор не является выключателем питания. В положении **0** (ВЫКЛ) управление приводом отключено. Питание на блок управления продолжает поступать.

Включите питание.

Информация: При температуре ниже –20 °C необходимо учесть время прогрева.

3. Установите основные настройки.

9.1 Концевые упоры неполнооборотного привода

Встроенные концевые упоры предназначены для ограничения угла поворота и защиты арматуры при сбое концевого выключателя.

Настройка концевых упоров обычно выполняется изготовителем арматуры перед подключением арматуры к трубопроводу.

ВНИМАНИЕ

Берегись открытых движущихся узлов арматуры (клапаны, краны и т.д.)!

Опасность зажатия конечностей. Опасность повреждения арматуры и привода.

- → Настройку концевых упоров разрешается выполнять только квалифицированному персоналу.
- → В нормальном режиме работы арматура не должна наезжать на концевые упоры.

Информация

Порядок настройки зависит от применяемой арматуры:


- **Для заслонок** рекомендуется сначала настраивать концевой упор конечного положения ЗАКРЫТО.
- Для шаровых кранов рекомендуется сначала настраивать концевой упор конечного положения ОТКРЫТО.

Информация

При поставке с завода (без арматуры) болты [1] находятся в незатянутом положении, поэтому концевые упоры требуется настроить. Если привод поставляется с арматурой, и болты [1] затянуты, значит, концевые упоры уже настроены изготовителем арматуры. В этом случае требуется только выполнить проверку настройки концевых упоров (привести арматуру в конечные положения вручную с помощью маховика).

9.1.1 Регулировка концевого упора положения ЗАКРЫТО


рис. 59: концевой упор

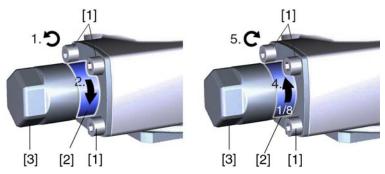

- [1] болты
- [2] концевая гайка
- [3] защитная крышка
- 1. Если четыре болта [1] затянуты, открутите их приблизительно на 3 оборота.
- 2. С помощью маховика приведите арматуру в конечное положение ЗАКРЫТО, проверяя, поворачивается ли при этом концевая гайка [2].
 - → Если нет, поворачивайте концевую гайку [2] по часовой стрелке до упора.
- 3. Если конечное положение ЗАКРЫТО было пропущено, поверните маховик на несколько оборотов назад и снова приведите арматуру в конечное положение ЗАКРЫТО.
- 4. Концевую гайку [2] поверните на 1/8 поворота против часовой стрелки. **Информация:** При этом защитный колпачок [3] не должен отвернуться.
- 5. Затяните болты [1] крест-накрест моментом затяжки 25 Нм.
 - По окончании можно сразу настроить концевой выключатель для положения ЗАКРЫТО (см. главу "Настройка концевого выключателя"). Для этого потребуется открыть отсек выключателей и снять указатель положения (см. главу "Снятие крышки отсека выключателей").
 - Концевой упор конечного положения ОТКРЫТО, как правило, уже отрегулирован, так как угол поворота настраивается на заводе.

9.1.2 Регулировка ограничителя для положения ОТКРЫТО

рис. 60: концевой упор

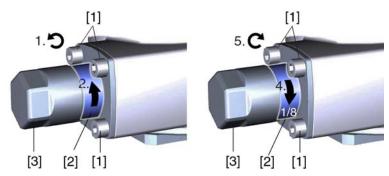


- [1] болты
- [2] концевая гайка
- [3] защитная крышка
- 1. Если четыре болта [1] затянуты, открутите их приблизительно на 3 оборота.
- 2. С помощью маховика приведите арматуру в конечное положение ОТКРЫТО, проверяя, поворачивается ли при этом концевая гайка [2].
 - → Если нет, поворачивайте концевую гайку [2] против часовой стрелки до упора.
- 3. Если конечное положение ОТКРЫТО было пропущено, поверните маховик на несколько оборотов назад и снова приведите арматуру в конечное положение ОТКРЫТО.
- 4. Концевую гайку [2] поверните на 1/8 поворота по часовой стрелке. **Информация:** При этом защитный колпачок [3] не должен отвернуться.
- 5. Затяните болты [1] крест-накрест моментом затяжки 25 Нм.
 - По окончании можно сразу настроить концевой выключатель для положения ОТКРЫТО (см. главу "Настройка концевого выключателя"). Для этого потребуется открыть отсек выключателей и снять указатель положения (см. главу "Снятие крышки отсека выключателей").
 - Концевой упор конечного положения ЗАКРЫТО, как правило, уже отрегулирован, так как угол поворота настраивается на заводе.

9.2 Угол поворота

Угол поворота необходимо регулировать только в том случае, если диапазон поворота недостаточен для настройки концевых упоров.


Настроенный на заводе угол поворота указывается на заводской табличке.

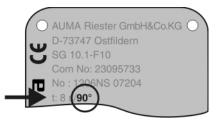

У приводов базового исполнения угол поворота можно бесступенчато регулировать между 80° и 110° . Возможные диапазоны угла поворота: см. технические характеристики в приложении.

9.2.1 Настройка угла поворота

рис. 62: концевой упор

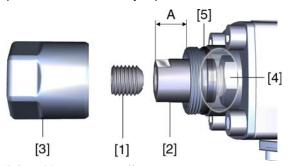

- [1] Установочный винт
- [2] Концевая гайка
- [3] Защитная крышка
- [4] Упорная гайка
- [5] Уплотнительное кольцо
- 1. Открутить защитный колпачок (3).
- 2. Выкрутить установочный винт [1], удерживая при этом концевую гайку [2] гаечным ключом.

3. Увеличение угла поворота

3.1 Вращать концевую гайку [2] **против часовой стрелки**, следя за тем, чтобы не превысить размер A.

Тип	А макс. [мм]
SG 05.1/SGR 05.1	22
SG 07.1/SGR 07.1	22
SG 10.1/SGR 10.1	17
SG 12.1/SGR 12.1	23

- 3.2 Вручную привести арматуру в нужную позицию для положения ОТКРЫТО.
- 3.3 Вращать концевую гайку [2] по часовой стрелке до прилегания с упорной гайкой [4].

4. Уменьшение угла поворота

- 4.1 В ручном управлении привести арматуру в нужную позицию конечного положения ОТКРЫТО.
- 4.2 Вращать концевую гайку [2] **по часовой стрелке** до прилегания с упорной гайкой [4], следя за тем, чтобы размер А составил, по крайней мере, свое минимальное значение.

Тип	А мин. [мм]
SG 05.1/SGR 05.1	10
SG 07.1/SGR 07.1	10
SG 10,1/SGR 10,1	08
SG 12.1/SGR 12.1	12

- 5. Поверхность прилегания установочного винта [1] очистить от смазки.
- 6. Удерживая концевую гайку [2] гаечным ключом, притянуть установочный винт [1] моментом 85 Нм.
- 7. Проверить уплотнительное кольцо [5]. В случае повреждения, заменить.
- 8. Открутить защитный колпачок [3].

9.3 Настройка вида отключения

УВЕДОМЛЕНИЕ

Неправильная настройка может привести к повреждению арматуры!

- → Вид отключения должен соответствовать арматуре.
- → Вносить изменения в настройки разрешается только при наличии разрешения от изготовителя арматуры!

М ▶ Пользов.настройки М0041

Режим посадки М0012

Положение ЗАКРЫТО M0086 Положение ОТКРЫТО M0087

Стандартная настройка: Концевик

Возможные настройки:

Концевик

Отключение в крайних положениях концевым выключателем.

Крутящий момент

Отключение в крайних положениях моментным выключателем.

Вход в главное меню

Установите селектор в положение 0 (ВЫКЛ).



- 2. Нажмите и прибл. 3 секунды удерживайте кнопку С Настройка.
- → Откроется главное меню, и на дисплее отобразится ► Дисплей...

Выбор параметра

- 3. Выберите параметр одним из двух способов:
 - ightarrow перейдите к нужному пункту через меню **M** ightarrow или
 - → нажмите кнопку ▲ и введите идентификационный номер М0086 или М0087
- → Дисплей показывает: Положение ЗАКРЫТО

ОТКРЫТЬ или ЗАКРЫТЬ

- 4. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ Выберите:
 - ▶ Положение ЗАКРЫТО
 - → Положение ОТКРЫТО
- Треугольник черного цвета ► показывает текущую настройку.
- → На дисплее отображается текущая настройка: Концевик или Крутящий момент
- В нижней строчке дисплея отображается:
- Редактировать → продолжить с пункта 6
- Сохранить → продолжить с пункта 10
- 6.

 ✓ Редактировать нажать.
- → Дисплей показывает: ► Специалист (4)

Регистрация пользователя

7. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ выберите пользователя:

Информация: Требуемый пользовательский уровень: Специалист (4) или выше

- → При этом учитывать следующее:
- треугольник черного цвета: ► = текущая настройка
- треугольник белого цвета: ▷ = настройка выбрана, но еще не применена
- → Дисплей показывает: Пароль 0***

- 9. Введите пароль (→ Введите пароль).
- Треугольником черного цвета ► показан текущий вид отключения (► Концевик или ► Крутящий момент).

Изменение настроек

- 10. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ выберите настройку.
- → При этом учитывать следующее:
- треугольник черного цвета: ► = текущая настройка
- треугольник белого цвета: ▷ = настройка выбрана, но еще не применена
- 11. Кнопкой Сохранить примените выбранную настройку.
- Вид отключения теперь настроен.
- 12. Возврат к пункту 4 (ОТКРЫТЬ или ЗАКРЫТЬ):

 Выход нажать.

9.4 Настройка моментного выключателя

При достижении установленного здесь момента отключения срабатывает моментный выключатель (защита арматуры от перегрузок).

Информация

Ограничение по крутящему моменту может быть задействовано также и в ручном режиме работы.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Установка слишком высокого момента отключения ведет к повреждению арматуры!

- → Момент отключения должен соответствовать арматуре.
- → Вносить изменения в настройки разрешается только при наличии разрешения от изготовителя арматуры!

М ▶ Пользов.настройки М0041

Откл. по моменту М0013 Момент на ЗАКР. М0088 Момент на ОТКР. М0089

По умолчанию: согласно заказу

Возможные настройки: диапазон крутящего момент согласно заводской табличке привода

Вход в главное меню

 Установите селектор в положение **0** (ВЫКЛ). рис. 64:



- 2. Нажмите и ок. 3 секунд удерживайте кнопку С Настройка.
- → Откроется главное меню, и на дисплее отобразится ► Дисплей...

Выбор параметра

- 3. Выберите параметр одним из следующих способов:
 - → перейдите к пункту через меню М > или
 - → нажмите кнопку ▲ и введите идентификационный номер М0088
- Дисплей показывает: Момент на ЗАКР.

ЗАКРЫТЬ или ОТКРЫТЬ

- 4. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ выберите:
 - Момент на ЗАКР.
 - ightarrow ightharpoonup Moment на OTKP.
- Треугольник черного цвета ► показывает текущую настройку.
- На дисплее отображается текущее значение.
- В нижней строчке дисплея отображается: Редактировать Выход

- 6. ← Редактировать нажать.
- Дисплей показывает:
- Специалист (4) → продолжить с пункта 7
- в нижней строчке отображается Вверх ▲ Вниз ▼ Выход → продолжить с пункта 11

Регистрация пользователя

Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ выберите пользователя: 7.

Информация: Требуемый пользовательский уровень: Специалист (4) или выше

- При этом учитывать следующее:
- треугольник черного цвета: ▶ = текущая настройка
- треугольник белого цвета: ▷ = настройка выбрана, но еще не применена
- 8. ← Ок нажать.
- Дисплей показывает: Пароль 0***
- 9. Введите пароль ((→ Ввод пароля).
- На дисплее отображается текущее значение.
- В нижней строчке дисплея отображается: Редактировать Выход

Изменение значения

11. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ введите новое значение предельного момента.

Информация: Диапазон настройки указывается в круглых скобках.

- 12. Кнопкой Сохранить примените установленное значение.
- Момент отключения теперь настроен.
- 13. Возврат к пункту 4 (ОТКРЫТЬ или ЗАКРЫТЬ): Выход нажать.

Информация

Сообщения об ошибках в случае обнаружения установленного здесь значения крутящего момента до конечного положения:

- Показания рабочего состояния \$0007 Ошибка = Ошибка по мом. ОТКР. или Ошибка по мом. ЗАКР.
- Блок преобразователя APVB Foundation Fieldbus сообщает об ошибке сигналами XD ERROR (Общая ошибка, 17 (0x11)) и XD ERROR EXT (Ошибка по моменту ОТКР., 0х00000001 или Ошибка по моменту ЗАКР., 0x00000002) и переключает режим работы DOFB или AOFB в состояние IMan.

Прежде чем продолжить работу, ошибку необходимо квитировать. Квитирование осуществляется одним из следующих способов:

- Подачей команды управления в противоположном направлении:
 - При Ошибка по мом. ОТКР.: команда в направлении ЗАКРЫТЬ
 - При Ошибка по мом. ЗАКР.: команда в направлении ОТКРЫТЬ
- Если приложенный крутящий момент меньше установленного момента отключения:
 - кнопкой СБРОС с селектором в положении местного управления (MECTH.).
 - через параметр Foundation Fieldbus «APPLICATION RESET» блоков преобразователей APVB (индекс 784).

9.5 Регулировка концевого выключателя

УВЕДОМЛЕНИЕ

Неправильная настройка может привести к повреждению арматуры и редуктора!

- → При настройке в режиме автоматизированного управления вовремя прервать ход до конечного положения (нажать кнопку СТОП).
- → При отключении по пути учитывать перебег.

М ▶ Пользов.настройки М0041

Откл. по положению M0010 НастроитьЗАКРЫТО? M0084 Настроить ОТКРЫТО? M0085

Вход в главное меню

1. Установите селектор в положение **0** (ВЫКЛ).



- 2. Нажмите и ок. 3 секунд удерживайте кнопку С.
- → Откроется главное меню, и на дисплее отобразится ► Дисплей...

Выбор параметра

- 3. Выберите параметр одним из следующих способов:
 - → перейдите к пункту через меню М > или
 - → нажмите кнопку ▲ и введите идентификационный номер М0084
- → Дисплей показывает: НастроитьЗАКРЫТО?

ОТКРЫТЬ или ЗАКРЫТЬ

- 4. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ выберите:
 - ▶ НастроитьЗАКРЫТО? М0084
 - \rightarrow
 - → Настроить ОТКРЫТО? М0085
- Треугольник черного цвета: ▶ показывает текущую настройку.
- → Дисплей показывает:
- Запомнить ЗАКРЫТО? CMD0009 → продолжить с пункта 9
- Запомнить ОТКРЫТО? CMD0010 → продолжить с пункта 14
- Специалист (4) → продолжить с пункта 6

Регистрация пользователя

6. Кнопками ▲ ▼ Вверх ▲ Вниз ▼ выберите пользователя:

Информация: Требуемый пользовательский уровень: Специалист (4) или выше

- → При этом учитывать следующее:
- треугольник черного цвета: ► = текущая настройка
- треугольник белого цвета: ▷ = настройка выбрана, но еще не применена
- ЧОк нажать, чтобы подтвердить регистрацию выбранного пользователя.
- → Дисплей показывает: Пароль 0***
- 8. Введите пароль (→ Введите пароль).
- → Дисплей показывает:
- Запомнить ЗАКРЫТО? CMD0009 → продолжить с пункта 9
- Запомнить ОТКРЫТО? CMD0010 → продолжить с пункта 14

Настройка конечного положения ЗАКРЫТО CMD0009

- Настройка нового конечного положения ЗАКРЫТО
 - 9.1 Для больших тактов селектор установить в положение местного **управления** (MECTH.) и кнопкой **I** (ЗАКР) в режиме автоматизированного управления запустить привод в направлении конечного положения.

Информация: Во избежание повреждений вовремя прервать ход до конечного положения (нажать кнопку СТОП).


- 9.2 Включить ручной режим.
- 9.3 Вращать маховик до полного закрытия арматуры.
- 9.4 Маховик повернуть назад от конечного положения прибл. на 4 оборота (величина перебега).
- 9.5 Селектор установить в положение 0 (ВЫКЛ).
 - Дисплей показывает: Запомнить ЗАКРЫТО? Да Нет
- Дисплей показывает: ЗАКРЫТО установл.!
- Лампа слева горит (стандартное исполнение), показывая, что конечное положение ЗАКРЫТО настроено.



- 11. Выберите:
 - Редактировать → возврат к пункту 9: заново настройте конечное положение ЗАКРЫТО
 - Выход → назад к пункту 4 для настройки конечного положения ОТКРЫТО или выхода из меню
- положения ОТКРЫТО
- 12. Настройка нового конечного положения ОТКРЫТО
 - 12.1 Для больших тактов селектор установить в положение местного управления (МЕСТН.) и кнопкой = (ОТКР) в режиме автоматизированного управления запустить привод в направлении конечного положения.

Информация: Во избежание повреждений вовремя прервать ход до конечного положения (нажать кнопку СТОП).

- 12.2 Включить ручной режим.
- 12.3 Вращать маховик до полного открытия арматуры.
- 12.4 Маховик повернуть назад от конечного положения прибл. на 4 оборота (величина перебега).
- 12.5 Селектор установить в положение 0 (ВЫКЛ).
 - Дисплей показывает: Запомнить ОТКРЫТО? Да Нет
- Дисплей показывает: ОТКРЫТО установл.!
- Лампа справа горит (стандартное исполнение), показывая, что конечное положение ОТКРЫТО настроено.



14. Выберите:

- Редактировать → возврат к пункту 9: заново настройте конечное положение ОТКРЫТО
- → Выход → назад к пункту 4 для настройки конечного положения ЗАКРЫТО или выхода из меню

Информация

Если конечное положение настроить не удается, проверьте тип блока управления привода.

9.6 Пробный пуск

Пробный пуск выполнять только после окончания всех выше указанных настроек.

9.6.1 Проверка направления вращения

- 1. В режиме ручного управления установите арматуру в среднее положение, то есть на достаточное расстояние от конечного положения.
- 2. Запустите привод в направлении ЗАКРЫТЬ и следите за направлением вращения по указательному диску.
 - → Выключить до достижения конечного положения.
- → Направление вращения правильное, если привод движется в направлении ЗАКРЫТЬ, а указательный диск вращается против часовой стрелки.



9.6.2 Проверка концевого выключателя

Селектор установить в положение местного управления (МЕСТН.).



- 2. Включить привод с помощью кнопок ОТКРЫТЬ СТОП ЗАКРЫТЬ.
- → Стандартная сигнализация при правильной настройке концевого выключателя:
- желтая лампа (1) в конечном положении ЗАКРЫТО горит
- зеленая лампа (5) в конечном положении ОТКРЫТО горит
- при движении в противоположном направлении лампы гаснут
- Признаки неправильной настройки концевого выключателя:
- привод останавливается, не доходя до крайнего положения
- горит одна из красных ламп (ошибка крутящего момента)
- На странице состояния S0007 отображается сообщение об ошибке.
- 3. Если конечное положение настроено неверно, выполнить регулировку концевого выключателя еще раз.

9.7 Порядок снятия крышки отсека выключателей

Для следующих настроек (опций) необходимо открыть отсек выключателей.

→ Отвернуть болты [2] и снять крышку [1] на отсеке выключателей.



9.8 Настройка механического указателя положения

— опция —

- 1. Привести арматуру в положение ЗАКРЫТО.
- Повернуть нижний указательный диск, пока значок <u>Т</u> (ЗАКРЫТО) не совпадет с меткой <u>A</u> на крышке.



- 3. Установить привод в положение ОТКРЫТО.
- 4. Удерживая нижний указательный диск, повернуть верхний диск со значком <u>— (ОТКРЫТО)</u>, пока значок не совпадет с меткой <u>▲</u> на крышке.



- Еще раз привести арматуру в положение ЗАКРЫТО.

9.9 Порядок закрытия крышки отсека выключателей

УВЕДОМЛЕНИЕ

Повреждение лака ведет к образованию коррозии!

- → По окончании работ проверить лакокрасочное покрытие и при необходимости восстановить поврежденные участки.
- 1. Почистите уплотнительные поверхности на крышке и корпусе.
- 2. Проверить кольцо [3]. В случае повреждения, заменить.

 Слегка смазать кольцо, например, вазелином и правильно разместить на место.



- 4. Снять крышку [1] отсека выключателей.
- 5. Болты [2] притянуть равномерно крест-накрест.

9.10 Настройка времени хода

У приводов с однофазными электродвигателями переменного тока можно регулировать время хода.

Таблица 11: Время хода для 90°

Типоразмер	Время хода
SG 05.1/SGR 05.1	5,6 - 45 сек.
SG 07.1/SGR 07.1	11 - 90 сек.
SG 10,1/SGR 10,1	11 - 90 сек.
SG 12.1/SGR 12.1	22 - 180 сек.

рис. 74: Неполнооборотный привод с однофразными электродвигателем переменного тока



- [1] Крышка двигателя
- [2] Потенциометр



Опасное напряжение!

Берегись удара электрическим током!

→ Перед открытием отключить питание.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Повреждение лака ведет к образованию коррозии!

- → По окончании работ проверить лакокрасочное покрытие и при необходимости восстановить поврежденные участки.
- 1. Снимите крышку [1]
- 2. Потенциометром [2] установите требуемое время хода.
- 3. Почистите уплотнительные поверхности на крышке и корпусе.
- 4. Слегка смажьте уплотнительные поверхности бескислотной смазкой, например, вазелином.
- 5. Проверить и при необходимости поправить уплотнительное кольцо.
- 6. Крышку [1] устанвить на место и прикрутить моментом ок. 50 Нм. **Информация:** Для класса защиты IP 68 крышку необходимо герметизировать уплотнителем резьбовых соединений.

10. Поиск и устранение неисправностей

10.1 Неисправности при вводе в эксплуатацию

Таблица 12: Неисправности при вводе в эксплуатацию

Описание неисправности	Возможные причины	Устранение
Неисправность в конечном	При настройке концевого выключателя	Определение перебега: Перебег – ход,
положении	не учитывался перебег.	который привод проходит от отключения
Привод доходит до концевого	Перебег возникает вследствие	до остановки.
упора, хотя концевой	инерционной массы привода, инерционной	Заново настроить концевой выключатель
выключатель работает	массы арматуры и задержки отключения	с учетом перебега (маховик повернуть
правильно.	блоком управления.	назад на величину перебега).

10.2 Сообщения об ошибках и предупреждения

В случае **ошибки** работа электрической части привода прерывается или прекращается совсем. При наличии ошибки подсветка дисплея горит красным светом.

Предупреждения не влияют на работу электрических цепей привода. Они применяются только в информативных целях.

Общие сигналы включают в себя дополнительные сообщения. Чтобы отобразить общие сигналы, нажмите кнопку **←** Подробности.

Таблица 13: Индикация состояния. Предупреждения и сообщения об ошибках

Индикация	Описание. Причина	При значении > 0:	
Предупреждения S0005	Общий сигнал 02: Показывает количество текущих предупреждений.	Нажать кнопку Ч Подробности. Подробнее смотрите в таблице <Предупреждения>.	
Не готов ДИСТ. S0006	Общий сигнал 04: Показывает количество текущих сообщений.	Нажать кнопку ← Подробности. Подробнее смотрите в таблице <Не готов ДИСТ. Функциональная проверка>.	
Ошибка S0007	Общий сигнал 03: Показывает количество текущих сбоев. Исполнительные команды движения привода не работают.	Для просмотра списка подробных сообщений нажмите ☐ Подробности. Подробнее смотрите в таблице < Ошибки>.	
Вне спецификации S0008	Общий сигнал 07: Сигнал по стандартам NAMUR 107. Привод работает вне пределов нормальных условий эксплуатации.	Нажать кнопку ← Подробности. Подробнее смотрите в таблице <Предупреждения>.	
Проверка функций S0009	Общий сигнал 08: Сигнал по стандартам NAMUR 107. Привод работает. Выходные сигналы временно недействительны.	Нажать кнопку ← Подробности. Подробнее смотрите в таблице <Не готов ДИСТ. Функциональная проверка>.	
Требуется техобсл. S0010	Общий сигнал 09: Сигнал по стандартам NAMUR 107. Рекомендация по техобслуживанию.	Для просмотра списка подробных сообщений нажмите ← Подробности.	
Сбой S0011	Общий сигнал 10: Сигнал по стандартам NAMUR 107. Сбой в работе привода. Выходные сигналы недействительны.	Для просмотра списка подробных сообщений нажмите ✔ Подробности. Подробнее смотрите в таблице <Ошибки>.	

Таблица 14: Предупреждения

Индикация	Описание. Причина	Устранение
Конфиг.предупрежд.	Общий сигнал 06: Возможные причины: Неправильная настройка. Эксплуатацию установки можно продолжать, но с ограничениями.	Для просмотра отдельных сообщений нажмите Подробности. Описание сигналов см. в руководстве (Эксплуатация и настройка).
Внутр. предупрежд.	Общий сигнал 15: Предупреждения об устройствах. Эксплуатацию установки можно продолжать, но с ограничениями.	Для просмотра отдельных сообщений нажмите Подробности. Описание сигналов см. в руководстве (Эксплуатация и настройка).
Функц.сбой активно	Активен режим безопасности, так как отсутствуют необходимое фактическое значение и уставка.	Проверить сигналы: Уставка Е1 Фактическое значение Е2 фактическое значение процесса Е4 Проверить соединение с ведущим устройством. Проверить чистое состояние ведущего устройства.
Мом-т предупр.ОТКР	Превышен предел крутящего момента на ОТКРЫТИЕ.	Проверить и при необходимости настроить параметр Мом. пред-я на ОТКР. М0768.
Мом-т предупр.ЗАКР	Превышен предел крутящего момента на ЗАКРЫТИЕ.	Проверить и при необходимости настроить параметр Мом. пред-я на ЗАКР. М0769.
Предупр.о вр.работы	Превышено макс. кол-во запусков или макс время работы/час.	 Проверить работу привода на регулирование. Проверить и при необходимости настроить параметр Время работы в час М0356.
Пред.о вр. пусков	Превышено макс. кол-во запусков (переключений) электродвигателя.	 Проверить работу привода на регулирование. Проверить и при необходимости настроить параметр Кол-во пусков в час M0356.
Предупр.о вр.работы	Превышено установленное время (параметр Доп.вр.работы, ручн. М0570). Превышено установленное время работы при полном такте от конечного положения ОТКРЫТО до конечного положения ЗАКРЫТО.	
ПР Нет реакции	В течение установленного времени реакции привод не реагирует на исполнительные команды управления.	 Проверить ход выходного вала. Проверить параметр Время реакции M0634.
24В пост.тока внешн.	Значение внешнего напряжения управления (24 В пост. тока) находится вне допустимых пределов.	Проверить напряжение питания 24 В пост. тока.
RTC не настроены	Настройка часов реального времени (RTC) не производилась.	Настроить часы.Заменить элемент питания.
Предупр.темпер.упр.	Повышенная температура корпуса блока управления.	Измерить/уменьшить окружающую температуру.
Предупр.темпер.э/в	Повышенная температура обмотки электродвигателя.	Проверить/исправить прокладку привода.
Предупр.темпер.ред.	Повышенная температура редуктора привода.	Проверить/исправить прокладку привода.
ПР ОВК	Ошибка оптического приемного сигнала (отсутствует сигнал или недостаточный уровень приема) или ошибка формата RS-485.	Проверить/отремонтировать оптоволоконный кабель.

Индикация	Описание. Причина	Устранение
ПР FOC-соединение	Предупреждение: нет соединения с оптоволоконным кабелем.	
ПР FOC бюджет		Проверить/отремонтировать оптоволоконный кабель.
Предупр. вход AIN 1	Предупреждение: потеря сигнала на аналоговом выходе 1.	Проверить проводку.
Предупр. вход AIN 2	Предупреждение: потеря сигнала на аналоговом выходе 2.	Проверить проводку.
Предупр.пол.уставки	Предупреждение: потеря сигнала уставки привода. Возможные причины: входной сигнал для уставки E1 = 0 (потеря сигнала)	Проверить сигнал уставки.

Таблица 15: Не готов ДИСТ. и функциональная проверка

Индикация	Описание. Причина	Устранение	
Неверная команда упр.	Общий сигнал 13: Возможные причины: несколько исполнительных команд, например, одновременно команда ОТКРЫТь и ЗАКРЫТь или одновременно ОТКРЫТь и ход к промежуточному положению имеется сигнал уставки, но позиционер не активен при использовании полевой шины: уставка превышает 100%	 Проверить исполнительные команды (в период времени подавать только одну команду). Установить для параметра Позиционер значение Функция активна. Проверить значение уставки. Для просмотра отдельных сообщений нажмите Ч Подробности. Описание сигналов см. в руководстве (Эксплуатация и настройка). 	
Интерфейс I/O	Привод управляется через интерфейс I/O (параллельный).	Проверить вход интерфейса I/O.	
Взаимоблокировка	Включена блокировка.	Проверить сигнал блокировки.	
Руч. маховик активен	Ручной режим выключен.	Запустить режим работы от электродвигателя.	
Ключ-селект. не Дистанц.	Ключ-селектор не находится в положении ДИСТАНЦИОННЫЙ.	Установить ключ-селектор в положение ДИСТАНЦИОННЫЙ.	
Местный СТОП	Активирован СТОП через панель местного управления. Нажата кнопка СТОП на панели местного управления.	Отпустить кнопку СТОП.	
Авар.остановка акт.	Сработал выключатель аварийного останова. Сбой питания управления электродвигателем (сработали предохранители или тиристоры).	 Приведите выключатель аварийного останова в исходное состояние. Кнопкой СБРОС квитировать сбой и вывести систему из состояния аварийного останова. 	
Сервис активен	Работа через сервисный интерфейс (Bluetooth) и сервисное программное обеспечение AUMA CDT.	Завершите работу сервисного ПО.	
Аварийная ф-я активна	Активен аварийный режим (подан аварийный сигнал). На аварийном входе приложено 0 В.	 Найти причину подачи аварийного сигнала. Проверить источник сбоя. На аварийный вход подать +24 В 	
FailState шина	Соединение с шиной установлено, но нет передачи данных от главного устройства.		

Таблица 16: Сбой

Индикация	Описание. Причина	Устранение	
Ошибка конфигурации	Общий сигнал 11: ошибка конфигурации	Для просмотра отдельных сообщений нажмите Подробности. Описание сигналов см. в руководстве (Эксплуатация и настройка).	
Внутренняя ошибка	Общий сигнал 14: внутренние ошибки	Технический отдел AUMA. Для просмотра отдельных сообщений нажмите Подробности. Описание сигналов см. в руководстве (Эксплуатация и настройка).	
Ошибка по мом. ОТКР.	Ошибка крутящего момента в направлении ОТКРЫТО	Выполнить одно из следующих мероприятий: Подать команду хода в направлении ЗАКРЫТЬ. Селектор установить в положение местного управления (МЕСТН) и квитировать ошибку с помощью кнопки	
		СБРОС. • Подать через полевую шину команду сброса.	
Ошибка по мом. ЗАКР.	Ошибка крутящего момента в направлении ЗАКРЫТО	мероприятий: • Подать команду хода в направлении ОТКРЫТЬ.	
		• Селектор установить в положение местного управления (МЕСТН) и квитировать ошибку с помощью кнопки СБРОС.	
		• Подать через полевую шину команду сброса.	
Термоошибка	Сработала защита двигателя.	• Подождать, пока установка не охладится.	
		 Если после охлаждения ошибка не устранилась, выполнить следующее: Ключ-селектор установить в положение местного управления (МЕСТН) и квитировать ошибку с помощью кнопки СБРОС. Подать через полевую шину команду сброса. Проверить предохранители. 	
Ошибка нет реакции	В течение установленного времени реакции привод не реагирует на исполнительные команды управления.	Проверить ход выходного вала.	
Неверн. посл-ть фаз	Неправильный порядок подключения внешних кабелей L1, L2, L3. Только для подключения трехфазной цепи.	Исправить порядок подключения внешних кабелей L1, L2, L3, поменяв местами две фазы.	
Сбой фазы	 При наличии трехфазной цепи и 24 Вот внутреннего источника для питания электроники: Потеря фазы 2. При наличии трехфазной цепи или цепи переменного напряжения и 24 В- от внешнего источника для питания электроники: Потеря фаз L1, L2 или L3. 		
Качество сети	Вследствие низкого качества цепи блок управления может неправильно определять порядок фаз (порядок подключения внешних кабелей L1, L2, L3) во время установленного периода контроля.	 Проверить напряжение цепи. Проверить параметр Момент отключения М0172и при необходимости увеличить временной интервал. 	

10.3 Предохранители

10.3.1 Предохранители блока управления

Предохранители:

F1/F2 Главные предохранители блока питания

G-предохранитель	F1/F2	Изделие AUMA №
Размер	6,3 х 32 мм	
Реверсивные контакторы Питание < 500 В	1 A T; 500 B	K002.277
Реверсивные контакторы Питание > 500 В	2 A FF; 690 B	K002.665
Тиристоры для двигателей до 1,5 кВт	1 A T; 500 B	K002.277
Тиристоры для двигателей до 3,0 кВт		
Тиристоры для двигателей до 5,5 кВт		

F3 24 В- от внутреннего источника

G-предохранитель согласно IEC 60127-2/III	F3	Изделие AUMA №
Размер	5 х 20 мм	
Выходное напряжение (блок питания) = 24 В	2,0 A T; 250 B	K006.106
Выходное напряжение (блок питания) = 115 В	2,0 A T; 250 B	K006.106

- **F4** 24 B~ от внутреннего источника (115 B~) для:
 - обогревателя, отсека выключателей, управления реверсивными контакторами
 - Пусковое устройство термистора
 - при 115 В~ также входы управления ОТКРЫВАНИЕ СТОП -ЗАКРЫВАНИЕ

G-предохранитель согласно IEC 60127-2/III	F4	Изделие AUMA №
Размер	5 х 20 мм	
Выходное напряжение (блок питания) = 24 В	1,25 A T; 250 B	K001.184
Выходное напряжение (блок питания) = 115 В	_	_

F5 Автоматически сбрасывающийся предохранитель короткого замыкания для подачи потребителю внешнего напряжения 24 В- (см. электрическую схему).

Предохранители F1/F2 заменить




Опасное напряжение!

Берегись удара электрическим током!

→ Перед открытием отключить питание.


1. Открутить болты [1] и снять штекерный разъем [2].

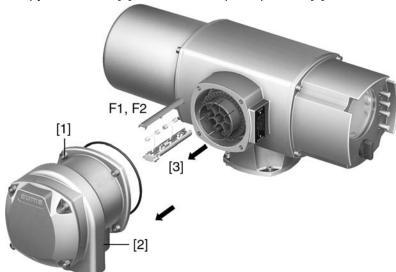

2. Вытащить держатель предохранителей [3] из колодки, открыть крышку и заменить предохранители.

Предохранители F3/F4 проверить/заменить

 Открутить винты [1] и открыть крышку [2] на задней панели блока управления.

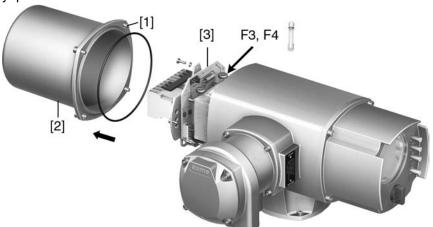

На блоке питания имеются измерительные контакты (с возможностью пайки), с помощью которых можно провести измерение сопротивления.

Проверка	Измерительные точки
F3	MTP5 – MTP6
F4	MTP7 – MTP8

2. Замена неисправных предохранителей: открутить винты и осторожно вынуть блок питания [3]. (Предохранители находятся на стороне контактов платы блока питания).

УВЕДОМЛЕНИЕ

Во избежание повреждений не зажимать кабели!

Опасность выхода из строя оборудования!

→ Установить блок питания, соблюдая осторожность. Не зажимайте кабели.

10.3.2 Защита электродвигателя (термоконтроль)

Для защиты привода от перегрева и превышения допустимых температур поверхностей в обмотку электродвигателя встраиваются термисторы или

термовыключатели. Защита двигателя срабатывает при превышении максимально допустимой температуры обмотки.

Привод останавливается, и подаются следующие сообщения о сбоях:

- На панели местного управления горит лампа 3 (нарушение терморежима).
- Индикация \$0007 показывает ошибку. На Подробности отображается ошибка Термовыключатель.

Прежде чем продолжить работу, электродвигатель должен остынуть. После этого в зависимости от настроек сбой квитируется автоматически, или его необходимо квитировать вручную.

Квитирование осуществляется одним из следующих способов:

- Кнопкой СБРОС с селектором в положении местного управления.
- Подачей команды сброса через полевую шину.

Подробнее смотрите руководство по эксплуатации и настройке.

11. Техобслуживание и уход

Неправильный уход ведет к выходу оборудования из строя!

- → Техобслуживание и уход разрешается производить только квалифицированному персоналу, имеющему допуск для выполнения таких работ. Рекомендуется обращаться к специалистам сервисной службы AUMA.
- → Работы по техобслуживанию выполнять только на выключенной установке.

АИМА Сервис и техническая поддержка

Компания AUMA предлагает полное сервисное обслуживание, в том числе техническое обслуживание, ремонт и консультации. Адреса представительств и бюро смотрите в главе «Адреса» или в интернете: (www.auma.com).

11.1 Профилактические мероприятия по уходу и безопасной эксплуатации

Для безопасной эксплуатации и надежной работы необходимы следующие мероприятия:

Раз в полгода после ввода в эксплуатацию, затем ежегодно

- Визуальная проверка:
 - Кабельные вводы, кабельные резьбовые вводы, заглушки и т.д. проверить на надежность и герметичность.
 - Соблюдайте моменты затяжки, как указано в инструкциях фирмыизготовителя.
- Проверять затяжку болтов между приводом, арматурой и редуктором.
 При необходимости подтянуть с усилием согласно главе «Монтаж».
- При небольшом количестве пусков: выполнить пробный пуск.

Для степени защиты IP 68

После погружения в воду:

- Проверить электропривод.
- В случае попадания воды найти негерметичные места и устранить негерметичность. Высушить устройство надлежащим образом, затем проверить его готовность к эксплуатации.

11.2 Уход

Смазка

- Отсек редуктора заполняется смазочным материалом на заводе.
- Кроме случаев утечки смазки, замена смазки и дополнительная смазка не требуется.

11.3 Демонтаж и утилизация

Изделия компании AUMA рассчитаны на длительный срок службы. Однако со временем их все же требуется заменять. Устройства имеют модульный принцип конструкции, поэтому их можно разбирать, демонтировать и сортировать по различным материалам:

- отходы электронных деталей
- различные металлы
- пластик
- смазки и масла

Соблюдайте следующие общие правила:

- Жир и масла загрязняют воду, поэтому они не должны попасть в окружающую среду.
- Разобранные материалы следует утилизировать, соблюдая местные правила, или перерабатывать отдельно по веществам.

• Соблюдайте местные нормы охраны окружающей среды.

12. Технические характеристики

Информация

В таблице ниже рядом со стандартным исполнением также приводятся возможные опции. Фактическое исполнение указано в соответствующей заказу технической документации. Техническую документацию по своему заказу на английском и немецком языках можно загрузить с сайта http://www.auma.com (необходимо указать комиссионный номер).

12.1 Назначение и функциональные возможности привода

Рабочий режим ¹⁾	SG: Кратковременный режим S 2 - 15 мин SGR: Повторно-кратковременный режим S4 - 25 %	
Диапазон крутящего момента	См. заводскую табличку привода	
Время хода для 90°	См. заводскую табличку привода	
Электродвигатель	стандарт: Трехфазный асинхронный электромотор, исполнение IM B9 согласно IEC 60034	
Класс изоляции	стандарт: F, тропическое исполнение опция: H, тропическое исполнение	
Защита электродвигателя	стандарт: термовыключатели (H3) опция: термисторы (PTC согласно DIN 44082)	
Концевой выключатель	Магнитный ограничитель и датчик крутящего момента (MWG)	
Моментный выключатель	с помощью MWG (как концевой выключатель)	
Сигнал обратной связи, аналоговый (опция)	с помощью MWG	
Обратная связь по крутящему моменту, аналоговая (опция)	с помощью MWG	
Механический указатель положения	Непрерывно работающий указатель, настраиваемый индикаторный диск с символами ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО	
Индикация хода	блинкер	
Обогрев блока контакторов	стандарт: резистивный нагрев, 5 Вт, 24 В пост. тока, питается от внутреннего источника питания	
Обогреватель двигателя (опция)	Напряжения: 110 – 220 В перем. тока или 220 – 240 В перем. тока или 400 В~ Мощность: 12,5 Вт	
Ручной режим	Ручной режим для наладки и аварийной ситуации; во время работы двигателя не вращается. опция: Маховик с блокировкой	
Соединение с блоком управления	штепсельный разъем AUMA с винтовыми зажимами	
Муфта сцепления	стандарт: невысверленная муфта опции: муфта с отверстием и гайкой, внутренний четырехгранник или внутренний двухгранник согласно EN ISO 5211	
Подключение арматуры	размеры согласно EN ISO 5211	

¹⁾ При номинальном напряжении, окружающей температуре 20 °C и средней нагрузке с крутящим моментом согласно техническим характеристикам. Запрещается превышать эксплуатационные характеристики.

12.2 Назначение и функциональные возможности блока управления

Питание Частота сети	Напряжение и частоту сети смотрите на заводской табличке блока управления и двигателя. Допустимые отклонения напряжения сети: ±10 % Допустимые отклонения частоты сети: ±5 % опция: Допустимые отклонения напряжения сети: ±30 %	
Внешнее питание электроники (опция)	250 В- +20 % / –15 % Потребление тока: стандартное исполнение ок. 250 мА; с опциями до 500 мА Внешнее питание должно иметь усиленную изоляцию против напряжения сети (согласно IEC 61010-1), а цепь загрузки должна быть ограничена 150 ВА (согласно IEC 61010-1).	
Потребление тока	Потребление тока блоком управления в зависимости от напряжения сети: при допустимом отклонении номинального напряжения составляет ± 10 %. • 100 - 120 В перем. тока = макс. 740 мА	
	• 208 - 240 B~ = макс. 400 мA	
	• 380 - 500 В перем. тока = макс. 250 мА	
	• 515 - 690 B~ = макс. 200 мА	
	при допустимом отклонении номинального напряжения составляет ± 30 %. • 100 - 120 B~ = макс. 1200 мА	
	• 208 - 240 B~ = макс. 750 мA	
	• 380 - 500 В перем. тока = макс. 400 мА	
	• 515 - 690 B~ = макс. 400 мА	
	Потребление тока двигателем: См. заводскую табличку двигателя	
Категория защиты от повышения напряжения	Категория III согласно IEC 60 364-4-443	
Расчетная мощность	Блок управления согласован с расчетной мощностью электродвигателя (см. заводскую табличку двигателя).	
Контакторы ^{1) 2)}	стандарт: реверсивные контакторы (заблокированы механически и электрически) для класса по мощности А1 опции: • Тиристорное реверсивное устройство для сетевого напряжения до 500 В~ (рекомендуется для регулирующих приводов) для класса по мощности В1	
Управление	через интерфейс Foundation Fieldbus	
Интерфейс полевой шины с дополнительными входами	• свободные дополнительные входы: - 4 цифровых входа	
(опция)	- 2 аналоговых входа (4 – 20 мA)	
	- Передача сигнала происходит по интерфейсу полевой шины.	
	 Дополнительные входы с фиксированными сигналами: 6 цифровых входа: управляющие входы ОТКРЫТЬ, СТОП, ЗАКРЫТЬ, АВАРИЙНЫЙ интерфейс I/O для выбора вида управления (через полевую шину или дополнительные входы) МОDЕ для установки режима управления или режима регулировки Аналоговый вход 0/4 – 20 мА для уставки положения (позиционер) 	
Значения напряжения и тока		
для дополнительных входов ³⁾	24 В пост. тока, потребление тока: ок. 10 мА на вход опции:	
	48 В пост. тока, потребление тока: ок. 7 мА на вход 60 В пост. тока, потребление тока: ок. 9 мА на вход 110 В пост. тока, потребление тока: ок. 8 мА на вход 115 В пост. тока, потребление тока: ок. 15 мА на вход 115 В перем. тока, потребление тока: ок. 15 мА на вход	

Выходные сигналы	стандарт: через интерфейс Foundation Fieldbus опции: дополнительные программируемые выходные контакты (только при наличии дополнительных входов): • 6 программируемых сигнальных реле: - 5 беспотенциальных замыкающих контактов с общей линией, макс. 250 В~, 1 А (омическая нагрузка) базовое исполнение: положение ЗАКРЫТО, положение ОТКРЫТО, селектор в положении ДИСТАНЦИОННЫЙ, ошибка крутящ. момента при ЗАКРЫВАНИИ, ошибка крутящ. момента при ОТКРЫВАНИИ - 1 беспотенциальный переключающий контакт, макс. 250 В~, 5 А (омическая нагрузка) базовое исполнение: сигнал общей ошибки (срабатывание ошибки крутящего момента, ошибки фазы, защиты двигателя) • 6 программируемых сигнальных реле:	
	 5 переключающих контакотов с общей линией, макс. 250 В~, 1 А (омическая нагрузка) 1 беспотенциальный переключающий контакт, макс. 250 В~, 5 А (омическая нагрузка) 6 программируемых сигнальных реле: 6 беспотенциальных переключающих контактов без общей линии, на каждое реле макс. 250 В~, 5 А (омическая нагрузка) 	
Обратная связь по положению	стандарт: через интерфейс Foundation Fieldbus Опция беспотенциальный сигнал положения E2 = 0/4 - 20 мA (нагрузка макс. 500 Ω), только при наличии выходных контактов	
Выходное напряжение	стандарт: вспомогательное напряжение 24 В пост. тока, макс. 100 мА для питания управляющих входов, гальванически развязанных от внутреннего источника питания опция: вспомогательное напряжение 115 В~, макс. 30 мА для питания управляющих входов ⁴⁾ , гальванически развязанных от внутреннего источника питания	
Панель местного управления		
	 Особые цвета 5 сигнальных ламп: положение ЗАКРЫТО (зеленая), ошибка крутящего момента при ЗАКРЫВАНИИ (синяя), ошибка крутящего момента при ОТКРЫВАНИИ (желтая), срабатывание защиты электродвигателя (белая), положение ОТКРЫТО (красная) 	
Bluetooth Интерфейс связи	Bluetooth, класс II Chip, версия 2.0, радиус действия до 10 метров в промышленных условиях. Совместимость с Bluetooth-протоколом SPP (Serial Port Profile). Программа настройки параметров: AUMA CDT, ввод в эксплуатацию, диагностика; предназначена для ПК, PDA, смартфонов с Windows	

Функции	стандарт: • настраиваемый тип отключения
	- отключение по пути и моменту в положениях ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО
	 байпас крутящего момента, регулируется до 5 секунд (в течение этого времени контроль по крутящему моменту не осуществляется)
	 Начало и завершение тактового режима, а также время прогона и паузы (1 - 1 800 секунд) устанавливается независимо для обоих направлений ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ.
	• 8 произвольных промежуточных положений в пределах 0-100 %, характер реагирования и обработка сигналов подлежат настройке
	 Позиционер Передача сигнала уставки положения по интерфейсу полевой шины. Автоматическая регулировка мертвой зоны (выбор адаптивной реакции) Переключение между режимом (ОТКР – ЗАКР) и режимом регулирования через функциональный блок Foundation Fieldbus
Безопасность (опции)	 АВАРИЙНЫЙ режим, характер реагирования программируется Цифровой вход активен по 0, возможная реакция: СТОП, ЗАКРЫВАНИЕ, ОТКРЫВАНИЕ, движется к промежуточному положению В аварийном режиме контроль крутящего момента может шунтироваться Термозащита в аварийном режиме может шунтироваться (только при наличии в блоке управления термовыключателя, кроме термистора)
	 Разблокирование панели местного управления через интерфейс Feldbus. Благодаря этому управление приводом можно заблокировать или разблокировать путем нажатия кнопки на панели местного управления.
	 Остановка через местное управление Если селектор находится в положении ДИСТАНЦИОННЫЙ, привод можно остановить кнопкой СТОП на панели местного управления. По умолчанию функция выключена.
	• Кнопка аварийного останова (фиксируемая) для отключения питания при любом положении селектора
	 Блокировка, разблокировка команд управления ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ через интерфейс полевой шины
Функции контроля	стандарт: • защита от перегрузки арматуры (настраивается) отключает установку и подает сигнал сбоя
	• Контроль температуры двигателя (контроль терморежима) отключает установку и подает сигнал сбоя
	• Контроль нагрева привода, подача предупреждения
	• Контроль за временем работы и скоростью переключений (настраивается) и подача предупреждений
	• Контроль времени хода (регулируется), подача предупреждений
	• Контроль сбоя фазы, отключение установки и подача сигнала сбоя
	• Автоматическая коррекция фаз (трехфазный ток)
Диагностика	• Электронный паспорт устройства с информацией о заказе и изделии
	 Регистрация рабочих данных: Сбрасываемый счетчик и счетчик всего срока службы:
	 время работы двигателя, количество пусков, срабатывание концевых и моментных выключателей в конечных положениях ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО, ошибки крутящего момента при ЗАКРЫВАНИИ и ОТКРЫВАНИИ, срабатывание защиты двигателя
	 Протокол событий с временными метками (журнал настроек, рабочих режимов, сбоев): Сигналы рабочих состояний по рекомендации NAMUR NE 107: «Сбой»,
	«Проверка функций», «Вне спецификаций», «Требуется техобслуживание».
	 Графики крутящего момента З графика крутящего момента (характеристика крутящий момент-участок хода) сохраняются отдельно для открывания и закрывания. Сохраненные графики можно выводить на дисплей.

Электроподключение	стандарт: штепсельный разъем AUMA (S) с винтовыми зажимами и резьбой М опции: • резьбы Pg, NPT, G, специальная резьба • Управляющие контакты с золотым покрытием (гнезда и штифты) • Держатель для крепления на стене отсоединенных штекеров • Защитная крышка отсека контактов (для отключенных штекеров)	
Защита от перепадов напряжения (опция)	Защита электроники привода и блока управления от перенапряжений на полевой шине (до 4 кВ)	
Электрическая схема	см. заводскую табличку	

- Реверсивные контакторы рассчитаны на 2 миллиона пусков.
- 2) 3) 4) Список классов АИМА по мощности см. в электрических характеристиках привода. Все входные сигналы должны быть запитаны одинаковым потенциалом.
- Невозможно при наличии пускового устройства термистора

Дополнительно для исполнений «Non-Intrusive» с MWG в приводе		
Настройка отключения по пути и моменту через панель местного управления блока управления		
Сигнал крутящего момента	Аналоговый выход (с гальв. развязкой) $E6 = 0/4 - 20$ мА (нагрузка макс. 500 Ω).	
	(только при наличии выходного контакта)	

12.3 Интерфейс Foundation Fieldbus

Настройка и программирование интерфейса Foundation Fieldbus		
Настройка адреса Foundation Fieldbus	Настройка адреса осуществляется через Foundation Fieldbus с помощью специально предназначенной для этого службы системного управления и программного приложения для Foundation Fieldbus, например, NI-FBUS.	
Настройка сигналов обратной связи	Сигналы на аналоговом входе (AI) и дискретном входе (DI) функциональных блоков можно с учетом требований настраивать по каналам и через соответствующие блоки преобразователей. Настройка выполняется согласно описанию устройства через Foundation Fieldbus в его программном приложении, например NI-FBUS.	
Настройка режимов работы AUMATIC	Настройка режимов работы блока AUMATIC (пошаговый режим, промежуточные положения и т.д.) производится согласно описанию блока через дисплей или через Foundation Fieldbus и его программное приложение, например NI-FBUS.	

Общие характеристики интерфейса Foundation Fieldbus		
Протокол связи	Foundation Fieldbus H1 (31,25 кбит/с) в соответствии с IEC 61158 и IEC 61784-1	
Физический уровень	Отдельное питание, стандартная передача данных	
Конфигурация сети	Линия, звезда и древовидная структура (магистраль, комбинированная с линией межсистемной ¹⁾ связи)	
Средство передачи данных	Двухжильный медный провод для передачи данных и подачи напряжения питания на одной соединительной паре в соответствии с • ISA S50.02-1992 ISA стандартный физический уровень и	
	• IEC 61158-2:2000 (изд. 2.0), стандартная полевая шина для промышленных систем управления, часть 2: Характеристики физического уровня и определение служб. Рекомендуется: тип провода А (экранированный и витой).	
Потребление тока Foundation Fieldbus	Прибл. 13 мА при +24 В пост. тока	
Скорость передачи данных Foundation Fieldbus	31,25 кбит/с	
Длина кабеля	До 1900 м (только при использовании рекомендуемого типа A); с репитерами (до 4 шт.) длина увеличивается до 9,5 км.	
Количество устройств	• До 32 устройств на сегмент; всего до 240 адресуемых устройств.	
	• Обычное количество устройств: прибл. 6 - 15 устройств на сегмент.	

Общие характеристики интерфейса Foundation Fieldbus		
Службы коммуникации	• Коммуникация сервера публикаций-абонентов для передачи данных процессов	
	• Коммуникация клиент-сервер для настройки параметров	
	• Распределение отчетов для передачи предупреждений	
Совместимость с функциями Foundation Fieldbus	Устройство АС 01.2 является главным устройством связи. Главные устройства связи могут выполнять функцию активного планировщика связи (АПС) для координации коммуникации по шине.	
Отказоустойчивое соединение	Устройство АС 01.2 выполняет функцию автоматического обнаружения и коррекции полярности соединения Foundation Fieldbus.	

1) Длина внутренней линии межсистемной связи АС 01.2 составляет 0,27 м.

Функциональные блоки ин	терфейса Foundation Fieldbus AUMATIC
Функциональные блоки для выходных сигналов	 8 функциональных блоков дискретного выхода (DO) для дискретных выходных сигналов, например: ОТКРЫТЬ, СТОП, ЗАКРЫТЬ СБРОС АВАРИЙНЫЙ Блокировка ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО Разблокировка местного управления Промежуточные положения Цифровые выходы клиента 2 функциональных блока аналогового выхода (AO) для аналоговых выходных сигналов, например: Уставка положения Аналоговые выходы клиента
Функциональные блоки для входных сигналов	 10 функциональных блока дискретного входа (DI) для дискретных сигналов обратной связи, например: Конечные положения ОТКРЫТО, ЗАКРЫТО Селектор в положении МЕСТН./ДИСТ. Индикатор хода (зависит от направления) Моментные выключатели для ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ Концевые выключатели для ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ Режим ручного управления или через панель местного управления Промежуточные положения Цифровые входы клиента
	 4 функциональных блока аналогового входа (AI) для аналоговых сигналов обратной связи, например: Действительное положение Крутящий момент Аналоговые входы клиента 0 - 20 мА
Дополнительные функциональные блоки	 1 функциональный блок сигнала характеристики (SC) для преобразования аналоговых сигналов 1 функциональный блок входного селектора (IS) для выбора аналоговых входных сигналов 1 блок регуляторов процессов (PID) в качестве функционального блока регулировки Блок ресурсов (RB) для определения особых данных устройств Foundation Fieldbus 4 блока преобразователей (AOTB, DOTB, AITB, DITB), работающих в качестве соединительных блоков дискретных и аналоговых входов и выходов 1 блок преобразователя (PTB) в качестве соединительного блока системы управления 1 блок преобразователя (AUMACTB) для настройки параметров 1 блок преобразователя (AUMADTB) для контроля и диагностики

Особые сведения об интерфейсе Foundation Fieldbus AUMATIC		
Идентификатор производителя	0A01FF	
Тип устройства	0x0001	
Проверка устройства	0x01	
Идентификатор устройства	0A01FF0001-(заводской номер AC.2-x)-(серийный номер модуля FF)	
Скорость передачи данных	31,25 кбит/с	
Полярность	Нет (автоматическое определение и коррекция полярности)	
Сведения о сегментах		
Стандарт	FF H1	
Функция главного устройства связи (LAS)	Да	
Потребление тока	13 MA	
Ток питания FF	< 20 mA	
Напряжение устройства миним./макс	9 – 32 В пост. тока	
Емкость FF	< 5 нФ	
Индуктивность FF	< 10 мкГн	
Пределы допуска фазовых колебаний	< ±8 MKC	
Миним. уровень передачи (Vp-t-p)	> 0,75 B	
В наличии VCR сервера	23	
В наличии VCR источника	23	
В наличии VCR сервера публикаций	23	
В наличии VCR абонента	23	
Проверка DD	0x01	
Проверка CFF	010101	
Проверка ITK	6.0.1	
В наличии каналов		
Функциональные блоки аналогового выхода (AO)	0, 1, 3, 20, 21	
Функциональные блоки дискретного выхода (DO)	0, 2, 4 – 19	
Функциональные блоки аналогового входа (AI)	3, 4, 5, 6	
Функциональные блоки дискретного входа (DI)	0, 22 – 66, 71	
Количество функциональных блоков и і	их время исполнения [мс]	
8 функциональных блоков дискретного выхода (DO)	30 мс	
2 функциональных блока аналогового выхода (AO)	30 мс	
10 функциональных блоков дискретного входа (DI)	20 мс	
4 функциональных блока аналогового входа (AI)	30 мс	
1 функциональный блок сигнала характеристик (SC)	40 мс	
1 функциональный блок входного селектора (IS)	30 мс	
1 функциональный блок пропорционально- интегрально-дифференциального регулирования (PID)	40 мс	

12.4 Условия эксплуатации

Монтажное положение	любое
Назначение	в помещении и вне помещения
Степень защиты согласно EN 60529	см. заводскую табличку стандарт: • IP 67
	опции: • IP 68
	• IP 68-DS
	• IP 67-DS
	Согласно положениям AUMA класс защиты IP 68 соответствует следующим требованиям: • погружение в воду: до 6 метров
	• продолжительность погружения в воду: до 72 часов
	• во время погружения в воду до 10 срабатываний
	• при погружении в воду режим регулирования не предусмотрен
	(DS = Double Sealed = между клеммной коробкой и внутренним отсеком применяется двойное уплотнение)
Защита от коррозии	стандарт: КS: для промышленного применения, на электростанциях при неагрессивной атмосфере, в частично или постоянно агрессивной атмосфере со средней концентрацией загрязняющего вещества (водоочистные станции, химическое производство и т.п.) опции: КX: для эксплуатации в чрезвычайно агрессивной атмосфере с очень высокой
	влажностью и высокой концентрацией вредных веществ
Высота места над уровнем моря	стандарт: ≤ 2000 метров над уровнем моря опция: > 2000 метров над уровнем моря, необходимо проконсультироваться со специалистами AUMA
Влажность воздуха	до 100% относительной влажности во всем допустимом температурном диапазоне
Степень загрязнения	для блока управления: степень загрязнения 2 вне блока управления (в закрытом состоянии): степень загрязнения 4
Лак покрытия	стандарт: двухкомпонентный состав с железной слюдой
Цвет	стандарт: серебристо-серый (аналогичная RAL 7037)
Температура окружающей среды	см. заводскую табличку стандарт: • − 25 °C до + +70 °C
	опции: • от − +70 °C до + 40 °C
	• от – 50 °C до + +70 °C
	Исполнение для низких температур с обогревом и разъемом для внешнего источника питания 230 B~ или 115 B~.
Срок службы	Режим ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ (циклы переключений ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ-ОТКРЫТЬ): SG 05.1 – SG 07.1: 20 000 SG 10,1: 15 000 SG 12.1: 10 000 Pежим регулирования: 1) SGR 05.1 – SGR 12.1: 2,5 миллиона переключений
Bec	см . отдельные технические характеристики

¹⁾ Срок службы зависит от нагрузки и частоты переключений (пусков). Высокая частота переключений лишь в редких случах улучшает регулирование. Чтобы добиться более длительного и бесперебойного срока службы, необходимо устанавливать только такую частоту переключений, которая необходима для производственного процесса.

12.5 Комплектующие

Настенное крепление ¹⁾	Крепление блока AUMATIC отдельно от привода, включая штекер. Соединительный кабель по запросу. Рекомендуется при высоких температурах окружающей среды, ограниченном доступе, или если во время работы возникают высокие вибрации.
Программа настройки параметров для ПК	AUMA CDT


¹⁾ Максимальная допустимая длина кабеля между AUMATIC и приводом не должна превышать 100 м. Для MWG требуется отдельная линия передачи данных. Максимально допустимая длина кабелей при разделении привода и блока управления: 10 м.

12.6 Дополнительная информация

Директивы ЕС	•	Директива по электромагнитной совместимости (ЭМС): (2004/108/EG)
	•	Директива по низковольтному оборудованию: (2006/95/EG)
	•	Директива по машиностроению: (2006/42/EG)

13. Запасные части


13.1 Неполнооборотный привод SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1

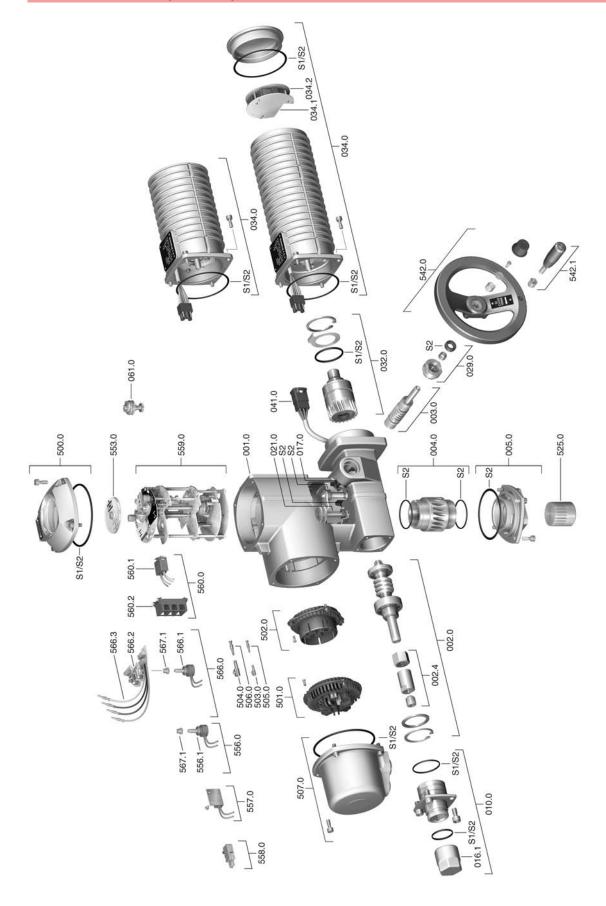

Примечание!При заказе запасных частей указывайте тип устройства и комиссионный номер (см. заводскую табличку). Разрешается применять только заводские запасные части компании AUMA. Применение других деталей ведет к аннулированию гарантии, а также исключает всякую ответственность завода-изготовителя за возникший ущерб. Поставляемые запасные части могут отличаться от представленных на чертеже.

Nº	Наименование	Тип
001.0	Корпус	
002.0	Червячный вал	в сборе
002.4	Концевая гайка (имеется в блоке 002.0)	
003.0	Шнек маховика	в сборе
004.0	Червячное колесо	в сборе
005.0	Монтажный фланец	в сборе
010.0	Концевой упор	в сборе
016.1	Защитный колпачок	
017.0	Палец моментного выключателя	в сборе
021.0	Палец путевого выключателя	в сборе
029.0	Подшипник шнека	в сборе
032.0	Планетарная передача	в сборе
034.0	Электродвигатель	в сборе
034.1	Тормоз электродвигателя	в сборе
034.2	Плата крышки	в сборе
041.0	Гнездовая часть с кабелем двигателя	в сборе
061.0	Измерительная коробка моментного выключателя	в сборе
500.0	Крышка	в сборе
501.0	Гнездовая колодка (со штифтами)	в сборе
502.0	Штифтовая колодка (без штифтов)	в сборе
503.0	Гнездовой контакт для цепи управления	в сборе
504.0	Гнездовой контакт для цепи электродвигателя	в сборе
505.0	Штифтовой контакт для цепи управления	в сборе
506.0	Штифтовой контакт для электродвигателя	в сборе
507.0	Крышка клеммного разъема	в сборе
525.0	Втулка	
542.0	Маховик	в сборе
542.1	Фасонная ручка	в сборе
553.0	Механический индикатор положения	в сборе
556.0	Потенциометр для датчика положения	в сборе
556.1	Потенциометр (без шестерни)	в сборе
557.0	Нагреватель	в сборе
558.0	Блинкер со штифтами на проводах (без датчика вращения и изоляционной платы)	в сборе
559.0-1	Блок управления с моментными муфтами и выключателями	в сборе
559.0-2	Блок управления с магнитным датчиком положения и момента (MWG) для исполнения «Non- Intrusive» с блоком управления электропривода AUMATIC.	в сборе
560.0-1	Блок выключателей для направления ОТКРЫТЬ	в сборе
	Блок выключателей для направления ЗАКРЫТЬ	в сборе
560.1	Концевые и моментные выключатели	·
560.2	Кассета выключателей	
566.0	Датчик положения RWG	в сборе
566.1	Потенциометр для RWG без шестерни	в сборе
566.2	Электронная плата RWG	в сборе
566.3	Кабель для RWG	в сборе
567.1	Проскальзывающая муфта потенциометра	в сборе
S1	Уплотнения, малый комплект	комплект
S2	Уплотнения, большой комплект	комплект

13.2 Блок управления AUMATIC AC 01.2 со штепсельным разъемом AUMA (SD-шина)

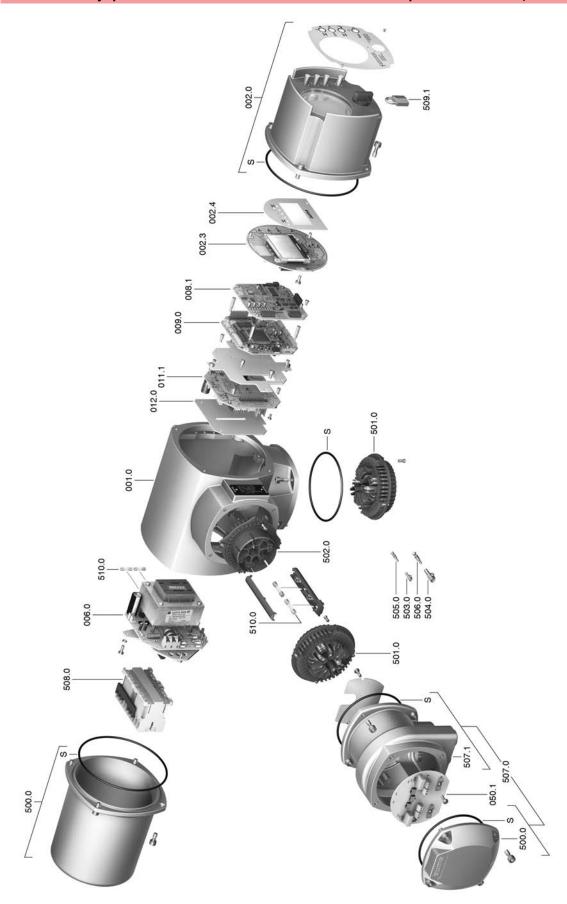

Примечание!При заказе запасных частей указывайте тип устройства и комиссионный номер (см. заводскую табличку). Разрешается применять только заводские запасные части компании AUMA. Применение других деталей ведет к аннулированию гарантии, а также исключает всякую ответственность завода-изготовителя за возникший ущерб. Поставляемые запасные части могут отличаться от представленных на чертеже.

Nº	Наименование	Тип
001.0	Корпус	в сборе
002.0	Панель местного управления	в сборе
002.3	Плата индикации и управления	в сборе
002.4	Лицевая панель	в сборе
006.0	Блок питания	в сборе
008.1–2	Плата цифрового интерфейса	в сборе
009.0	Плата логики	в сборе
011.1	Релейная плата	в сборе
012.0	Опциональная плата	в сборе
050.1	Соединительная плата шины	
500.0	Крышка	в сборе
501.0	Гнездовая колодка (со штифтами)	в сборе
502.0	Штифтовая колодка (без штифтов)	в сборе
503.0	Гнездовой контакт для цепи управления	в сборе
504.0	Гнездовой контакт для цепи электродвигателя	в сборе
505.0	Штифтовой контакт для цепи управления	в сборе
506.0	Штифтовой контакт для электродвигателя	в сборе
507.0	Электрическое подключение для шины без соединительной платы (050.1)	в сборе
507.1	Корпус клеммного разъема	в сборе
508.0	Реверсивные пускатели	в сборе
509.1	Замок	
510.0	Предохранители	комплект
S	Уплотнения	комплект

14. Сертификат

14.1 Декларация соответствия нормативам и Сертификат соответствия нормативам ЕС

AUMA Riester GmbH & Co. KG Aumastr. 1 79379 Müllheim, Germany

www.auma.com

Tel +49 7631 809-0 Fax +49 7631 809-1250 Riester@auma.com



Original Declaration of Incorporation of Partly Completed Machinery (EC Directive 2006/42/EC) and EC Declaration of Conformity in compliance with the Directives on EMC and Low Voltage

for electric AUMA multi-turn actuators of the type ranges SG 05.1 – SG 12.1 and SGR 05.1 – SGR 12.1 in versions AUMA NORM, AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC or AUMATIC.

AUMA Riester GmbH & Co. KG as manufacturer declares herewith, that the above mentioned part-turn actuators meet the following basic requirements of the EC Machinery Directive 2006/42/EC: Annex I, articles 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1; 1.2.6, 1.3.1, 1.3.7, 1.5.1, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4

The following harmonised standards within the meaning of the Machinery Directive have been applied:

EN 12100-1: 2003

ISO 5211: 2001

EN 12100-2: 2003

EN 60204-1: 2006

With regard to the partly completed machinery, the manufacturer commits to submitting the documents to the competent national authority via electronic transmission upon request. The relevant technical documentation pertaining to the machinery described in Annex VII, part B has been prepared.

AUMA part-turn actuators are designed to be installed on industrial valves. AUMA part-turn actuators must not be put into service until the final machinery into which they are to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the EC Directive 2006/42/EC.

Authorised person for documentation: Peter Malus, Aumastrasse 1, D-79379 Muellheim

As partly completed machinery, the part-turn actuators further comply with the requirements of the following directives and the respective approximation of national laws as well as the respective harmonised standards as listed below:

(1) Directive relating to Electromagnetic Compability (EMC) (2004/108/EC)

EN 61000-6-4: 2007 EN 61000-6-2: 2005 EN 61800-3: 2004

(2) Low Voltage Directive (2006/95/EC)

EN 60204-1: 2006

EN 60034-1: 2004

EN 50178: 1997

EN 61010-1: 2001

Year of affixing of the CE marking: 2010

Muelheim 2009-12-29

H. Newerla, General Management

		K	
Предметный указатель		Кабели шины	21
,	00	Кабель шины	16
	33	Квалификация персонала	5
1		Команды управления –	35
Intrusive	9	страница индикации	
Intradivo	3	Комиссионный номер	9
N		Комплект кабелей	23
Non-Intrusive	9	Комплектующие для	23
		электрического	
Α		подключения	
Автоматический режим	26	Концевой выключатель	52
Акт проверки	9	Концевые упоры	43
Аналоговые сигналы	41	Крутящий момент –	35
D.		страница индикации	
B	_		
Ввод в эксплуатацию	5	Л	
Ввод в эксплуатацию	33	Ламповая индикация	40
(показания дисплея)	22	промежуточных положений	
Ввод пароля	30		
Вне спецификации –	38	M	00
страница индикации	- 4	Меню	28
Время хода	54	Меры защиты	5
Вызов страницы с помощью	29	Местное управление	26
идентификационного		Местное управление	26, 26
номера		приводом	
Д		Механический указатель	39, 53
Двойное уплотнение	25	положения	
Декларация соответствия	78	Многопортовая арматура -	37
нормативам	70	Индикация	
Демонтаж	63	Моментный выключатель	48
Директивы	5	Монтаж	11
директивы Дисплей (страницы	33	н	
	33		52
индикации)	27 , 27	Направление вращения	16
Дистанционное управление	21, 21	Напряжение сети	23
приводом		Настенный держатель	28
3		Настройка через панель	20
Заводская табличка	8,16	местного управления Не готов ДИСТ. – страница	37
Запасные части	[^] 74	•	37
Защита на месте	15	индикации	9
эксплуатации		Номер заказа	5
Защита от короткого	15	Нормативы	5
замыкания		0	
Защита от коррозии	10,72	Область применения	5
Защитная крышка	25	Обогреватель двигателя	19
Защитная рамка	24	Ошибки – страница	38
·		индикации	
И			
Идентификация	8		
Индикатор хода	39		
Индикация	33		
Индикация дисплея	33		

п		У	
Панель местного	26	Угол поворота	45
управления		Указатель положения	53
Пароль	30	Указательный диск	39, 53
Питание	15	Упаковка	10
Позиционер – сообщение на	36	Управление	9, 26
дисплее		Уровень пользователя	30
Поиск и устранение	56	Условия эксплуатации	6,72
неисправностей		Уставка – сообщение на	36
Положение арматуры –	34	дисплее	
страница индикации		Утилизация	63
Правила техники	5	Уход	5,63
безопасности/Предупреждения			
Предупреждения –	37	Φ	
страница индикации		Фактическое значение –	35
Пробный пуск	52	страница индикации	
Проверка функций	38	V	
Промежуточная рамка	25	X	10
, , ,		Хранение	10
P		Ц	
Редактирование пароля	30	Ц ифровые выходы	41
Ремонт	63	цифровые выходы	71
Ручной режим	26	Ч	
		Частота сети	16
C			
Сбой – страница индикации	33 , 39	Э	
Сервис	63	Эксплуатация	5
Сертификат соответствия	78	Электрическая схема	15
нормативам ЕС		Электромагнитная	16
Сетевой разъем	16	совместимость	
Сети питания	15	Электроподключение	15
Сечение	17	Электросхема	9
Сигналы	41		
Сигналы (аналоговые)	41	Я	
Сигнальные лампы	40	Язык пользовательского	31
Сигнальные лампы	40	интерфейса	
(светодиодные)		M	
Сигнальные реле	41	маховик	11
Смазка	63	MANDENK	11
Соединительный кабель	23		
Степень защиты	72		
Схема подключений	15		
_			
T	70		
Температура окружающей	72		
среды	F		
Техника безопасности	5		
Технические	65		
характеристики	00		
Техническое поддержка	63		
Техобслуживание	63		
Тип и типоразмер	8		
Типы сетей	15		
Tok	16		
Ток потребления	15		
Транспортировка	10		
Требуется	38		
техобслуживание -			
страница индикации			

Европа

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Plant M Ilheim DE 79373 M Ilheim

Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 1250 riester@auma.com www.auma.com

Plant Ostfildern - Nellingen DE 73747 Ostfildern

Tel +49 711 34803 - 0 Fax +49 711 34803 - 3034 riester@wof.auma.com

Service-Center K In DE 50858 K In

Tel +49 2234 2037 - 900 Fax +49 2234 2037 - 9099 service@sck.auma.com

Service-Center Magdeburg DE 39167 Niederndodeleben

Tel +49 39204 759 - 0 Fax +49 39204 759 - 9429 Service@scm.auma.com

Service-Center Bayern

DE 85386 Eching

Tel +49 81 65 9017- 0 Fax +49 81 65 9017- 2018 Riester@scb.auma.com

AUMA Armaturenantriebe GmbH

AT 2512 Tribuswinkel

Tel +43 2252 82540 Fax +43 2252 8254050 office@auma.at www.auma.at

AUMA (Schweiz) AG

CH 8965 Berikon Tel +41 566 400945 Fax +41 566 400948

RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o.

CZ 250 01 Brand s n.L.-St.Boleslav

Tel +420 326 396 993 Fax +420 326 303 251 auma-s@auma.cz www.auma.cz

OY AUMATOR AB FI 02230 Espoo

Tel +358 9 5840 22 Fax +358 9 5840 2300 auma@aumator.fi www.aumator.fi

AUMA France S.A.R.L. FR 95157 Taverny Cedex

Tel +33 1 39327272 Fax +33 1 39321755 info@auma.fr www.auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd.

UK Clevedon, North Somerset BS21 6TH

Tel +44 1275 871141 Fax +44 1275 875492 mail@auma.co.uk www.auma.co.uk

AUMA ITALIANA S.r.I. a socio unico IT 20023 Cerro Maggiore (MI)

Tel +39 0331 51351 Fax +39 0331 517606 info@auma.it www.auma.it

AUMA BENELUX B.V. NL 2314 XT Leiden

Tel +31 71 581 40 40 Fax +31 71 581 40 49 office@auma.nl www.auma.nl

AUMA Polska Sp. z o.o. PL 41-219 Sosnowiec

Tel +48 32 783 52 00 Fax +48 32 783 52 08 biuro@auma.com.pl www.auma.com.pl

OOO Priwody AUMA

RU 124365 Moscow a/ya 11

Tel +7 495 787 78 21 Fax +7 495 787 78 22 aumarussia@auma.ru www.auma.ru

ERICHS ARMATUR AB

SE 20039 Malm Tel +46 40 311550

Fax +46 40 945515 info@erichsarmatur.se www.erichsarmatur.se

GR NBECH & S NNER A/S DK 2450 K benhavn SV

Tel+45 33 26 63 00 Fax+45 33 26 63 21 GS@g-s.dk www.g-s.dk

IBEROPLAN S.A. ES 28027 Madrid

Tel+34 91 3717130 Fax+34 91 7427126

iberoplan@iberoplan.com

D. G. Bellos & Co. O.E.

GR 13671 Acharnai Athens Tel+30 210 2409485 Fax+30 210 2409486

info@dgbellos.gr

SIGURD S RUM AS NO 1300 Sandvika

Tel+47 67572600 Fax+47 67572610 post@sigum.no

INDUSTRA

PT 2710-297 Sintra Tel+351 2 1910 95 00 Fax+351 2 1910 95 99 industra@talis-group.com Auma End stri Kontrol Sistemleri Limited irketi

TR 06810 Ankara

Tel+90 312 217 32 88 Fax+90 312 217 33 88 Servis@auma.com.tr www.megaendustri.com.tr

AUMA Technology Automations Ltd.

UA 02099 Kiviv

Tel+38 044 586-53-03 Fax+38 044 586-53-03 auma-tech@aumatech.com.ua

Африка

AUMA South Africa (Pty) Ltd.

ZA 1560 Springs

Tel +27 11 3632880 Fax +27 11 8185248 aumasa@mweb.co.za

A.T.E.C.

EG- Cairo

Tel +20 2 23599680 - 23590861 Fax +20 2 23586621 contactus@atec-eg.com

CMR Contr le Maintenance R gulation

TN 1002 Tunis

Tel +216 71 903 577 Fax +216 71 903 575 instrum@cmr.com.tn www.cmr-tunisie.net

MANZ INCORPORATED LTD.

NG Port Harcourt

Tel +234-84-462741 Fax +234-84-462741 mail@manzincorporated.com www.manzincorporated.com

Америка

AUMA ACTUATORS INC. US PA 15317 Canonsburg

Tel +1 724-743-AUMA (2862)

Fax +1 724-743-4711 mailbox@auma-usa.com www.auma-usa.com

AUMA Argentina Representative Office

AR 1609 Boulogne

Tel/Fax +54 232 246 2283 contacto@aumaargentina.com.ar

AUMA Automa o do Brasil Ltda.

BR S o Paulo

Tel +55 11 4612-3477 contato@auma-br.com

AUMA Chile Representative Office

CL 9500414 Buin Tel +56 2 821 4108 Fax +56 2 281 9252

aumachile@adsl.tie.cl TROY-ONTOR Inc.

CA L4N 8X1 Barrie Ontario

Tel +1 705 721-8246 Fax +1 705 721-5851 troy-ontor@troy-ontor.ca Ferrostaal de Colombia Ltda.

CO Bogot D.C.

Tel +57 1 401 1300

Fax+57 1 416 5489

dorian.hernandez@ferrostaal.com

www.ferrostaal.com

PROCONTIC Procesos y Control Autom tico **EC Quito**

EC Quito

Tel +593 2 292 0431 Fax +593 2 292 2343

info@procontic.com.ec

Corsusa International S.A.C.

PE Miraflores - Lima

Tel +511444-1200 / 0044 / 2321

Fax +511444-3664

corsusa@corsusa.com

www.corsusa.com

PASSCO Inc.

PR 00936-4153 San Juan

Tel +18 09 78 77 20 87 85

Fax +18 09 78 77 31 72 77

Passco@prtc.net

Suplibarca

VE Maracaibo Estado, Zulia

Tel +58 261 7 555 667

Fax +58 261 7 532 259

suplibarca@intercable.net.ve

Suplibarca

VE Maracaibo Estado, Zulia

Tel +58 261 7 555 667

Fax +58 261 7 532 259

suplibarca@intercable.net.ve

Азия

AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd.

CN 300457 Tianjin

Tel +86 22 6625 1310

Fax +86 22 6625 1320 mailbox@auma-china.com

www.auma-china.com

AUMA INDIA PRIVATE LIMITED

IN 560 058 Bangalore

Tel +91 80 2839 4656

Fax +91 80 2839 2809

info@auma.co.in

www.auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd.

JP 211-0016 Nakaharaku, Kawasaki-shi

Kanagawa

Tel +81 44 863 8371 Fax +81 44 863 8372

mailhav@auma aa in

mailbox@auma.co.jp

www.auma.co.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.

SG 569551 Singapore

Tel +65 6 4818750

Fax +65 6 4818269

sales@auma.com.sg

www.auma.com.sg

AUMA Actuators Middle East W.L.L.

AE 15268 Salmabad 704

Tel +973 17877377

Fax +973 17877355

Naveen.Shetty@auma.com

PERFECT CONTROLS Ltd.

HK Tsuen Wan, Kowloon

Tel +852 2493 7726

Fax +852 2416 3763

joeip@perfectcontrols.com.hk

DW Controls Co., Ltd.

KR 153-702 Seoul

Tel +82 2 2624 3400

Fax +82 2 2624 3401

sichoi@actuatorbank.com

www.actuatorbank.com

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.

TH 10120 Yannawa Bangkok

Tel +66 2 2400656

Fax +66 2 2401095

sunnyvalves@inet.co.th

www.sunnyvalves.co.th/

Top Advance Enterprises Ltd.

TW Jhonghe City Taipei Hsien (235)

Tel +886 2 2225 1718

Fax +886 2 8228 1975

support@auma-taiwan.com.tw

www.auma-taiwan.com.tw

Австралия

BARRON GJM Pty. Ltd.

AU NSW 1570 Artarmon Tel +61 294361088

Fax +61 294393413

info@barron.com.au

www.barron.com.au



AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O.Box 1362 D 79373 Muellheim Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 1250 riester@auma.com www.auma.com

Ближайший филиал:

ООО "ПРИВОДЫ АУМА" **RU 141402 Московская область, г.Химки, квартал Клязьма 1Г**Тел. +7 495 221 64 28
Факс +7 495 221 64 38
aumarussia@auma.ru
www.auma.ru

