

## Технические характеристики электронного датчика положения/потенциометра

#### **EWG 01.1**


Бесконтактные и не подверженные износу датчики Холла для определения положения арматуры.

Данные	3-/ 4-проводная система	2-проводная система	
Выходной ток $I_{_{\rm A}}$	0 – 20 мА, 4 – 20 мА	4 – 20 mA	
Напряжение питания $U_v^{\ 1)}$	24 B= (18 - 32 B)	24 B= (18 - 32 B)	
Макс. потребление тока	Светодиод выключены = 26 мА, светодиод включены = 27 мА	20 MA	
Макс. нагрузка $R_{_{\rm B}}$	600 Ом	(U <sub>V</sub> - 12 B)/20 MA	
Влияние питания	0,1 %		
Влияние нагрузки	0,1 %		
Влияние температуры	< 0,1 %o/K		
Температура окружающей среды	от – 60 °C²/–40 °C до +80 °C³/+90 °С³)		


Примечания к таблице		
1) Напряжение питания	Питание может подаваться через: блоки управления АС, АМ или внешний блок питания	
2)	−60 °C с обогревателем в блоке выключателей	
3) Температура окружающей среды	В зависимости от диапазона температуры привода, смотрите заводскую табличку	

# Проводка




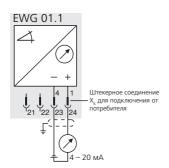

### 3-проводная система

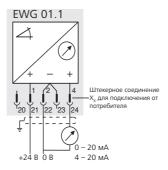

# 4-проводная система

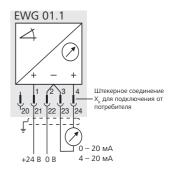



Настройка: Настройка производится с помощью кнопок S1 (0/4 мA) и S2 (20 мA). Смотрите инструкцию по эксплуатации электро-

привода.

**Инверсная работа:** При настройке требуется учитывать противоположное назначение кнопок S1 и S2.

В связи с появлением новых разработок в текст руководства могут вноситься изменения. С момента выпуска этого издания все предыдущие становятся недействительными.



## Технические характеристики электронного датчика положения/потенциометра

#### **RWG 4020**


RWG из действительного значения потенциометра формирует токовый сигнал для определения положения арматуры.

Данные	3-/ 4-проводная система	2-проводная система
Выходной ток $\mathbf{I}_{_{\! A}}$	0 – 20 мА, 4 – 20 мА 4 – 20 мА	
Напряжение питания $U_v^{1)}$	24 B= (18 - 32 B)	14 B= + (I х $R_B$ ), макс. 30 В
Макс. потребление тока	24 мА при выход. токе 20 мА	20 мА
Макс. нагрузка $R_{_{\rm B}}$	600 Ом	(U <sub>v</sub> – 14 B) /20 mA
Влияние питания	0,1 %/B	0,1 %/B
Влияние нагрузки	0,1 %/(0 – 600 Ом)	0,1 %/100 Ом
Влияние температуры	< 0,3 % <sub>0</sub> /K	
Температура окружающей среды	от – 60 °C²/–40 °C до +80 °C³/+90 °С³)	
Потенциометр (датчик)	5 кОм	


Примечания к таблице		
1) Напряжение питания	Питание может подаваться через: блоки управления АС, АМ или внешний блок питания	
2)	−60 °C с обогревателем в блоке выключателей	
3) Температура окружающей среды	В зависимости от диапазона температуры привода, смотрите заводскую табличку	

### Проводка




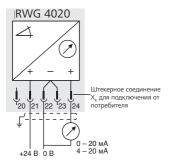

# 3-проводная система

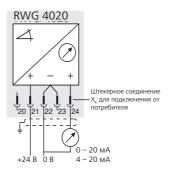

### 4-проводная система

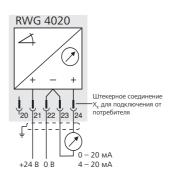



Настройка: Смотрите инструкцию по эксплуатации электропривода.

**Инверсная работа:** Для инверсной работы необходимо поменять местами соединения 7 (красный/RD) и 5 (черный/BK) на плате датчика положения.

В связи с появлением новых разработок в текст руководства могут вноситься изменения. С момента выпуска этого издания все предыдущие становятся недействительными.



## Технические характеристики электронного датчика положения/потенциометра

#### Потенциометр

Датчик положения арматуры.

Данные	Проволочный потенци- ометр	Пленочный потенцио- метр	Проволочный потенциометр, сдвоенный	Пленочный потенцио- метр, сдвоенный
Рекомендуется для	Режим «Открыть-Закрыть»	Режим регулирования	Режим «Открыть-Закрыть»	Режим регулирования
Независимая линейность	≤ 1 %			
Сопротивление (стандарт)	0,2 кОм	5 кОм	0,2/0,2 кОм	1 кОм/5 кОм
Сопротивление (опция) 1)	0,1 кОМ 0,5 кОМ 1,0 кОМ 2,0 кОМ 5,0 кОМ	1 кОм	0,5/0,5 kOM 1,0/1,0 kOM 0,1/5,0 kOM 0,2/5,0 kOM 1,0/5,0 kOM 5,0/5,0 kOM	1 кОм/1 кОм 5 кОм/5 кОм
Допуск сопротивления	+/- 5 %	+/- 10 %	+/- 5 %	+/- 10 %
Номинальная мощность	1,5 Вт	0,5 Вт	1,5 Вт	0,5 Вт
Макс. скользящий ток	30 MA	0,1 мА	30 мА	0,1 мА
Срок службы	100 000 циклов	5•10 <sup>6</sup> циклов	100 000 циклов	5•10 <sup>6</sup> циклов
Синхронность хода	-	-	+/- 1,5 %	+/- 2,0 %
Температура окружающей среды $^{2)}$	от – 60 до +120 °C	от – 60 °C³/–40 °C до +90 °C	от – 60 до +120 °C	от – 60 °C³/–40 °C до +90 °C

Примечания к таблице		
1) Сопротивление (опция)	По другим вариантам обращайтесь в офисы AUMA.	
2) Температура окружающей среды	В зависимости от диапазона температуры привода, смотрите заводскую табличку	
3)	−60 °C с обогревателем в блоке выключателей	

Положение арматуры может считываться потенциометром как непрерывный сигнал. Потенциометр расположен в блоке выключателей электропривода.

### Рекомендуется:

Потенциометр рекомендуется включать в качестве делителя напряжения. В зависимости от напряжения питания следует использовать добавочные резисторы. Соблюдайте допустимую номинальную мощность.

При использовании потенциометра в сдвоенном исполнении можно считывать два сигнала, например, один сигнал для внешнего управления и один сигнал для блока управления АС.

В связи с появлением новых разработок в текст руководства могут вноситься изменения. С момента выпуска этого издания все предыдущие становятся недействительными.