


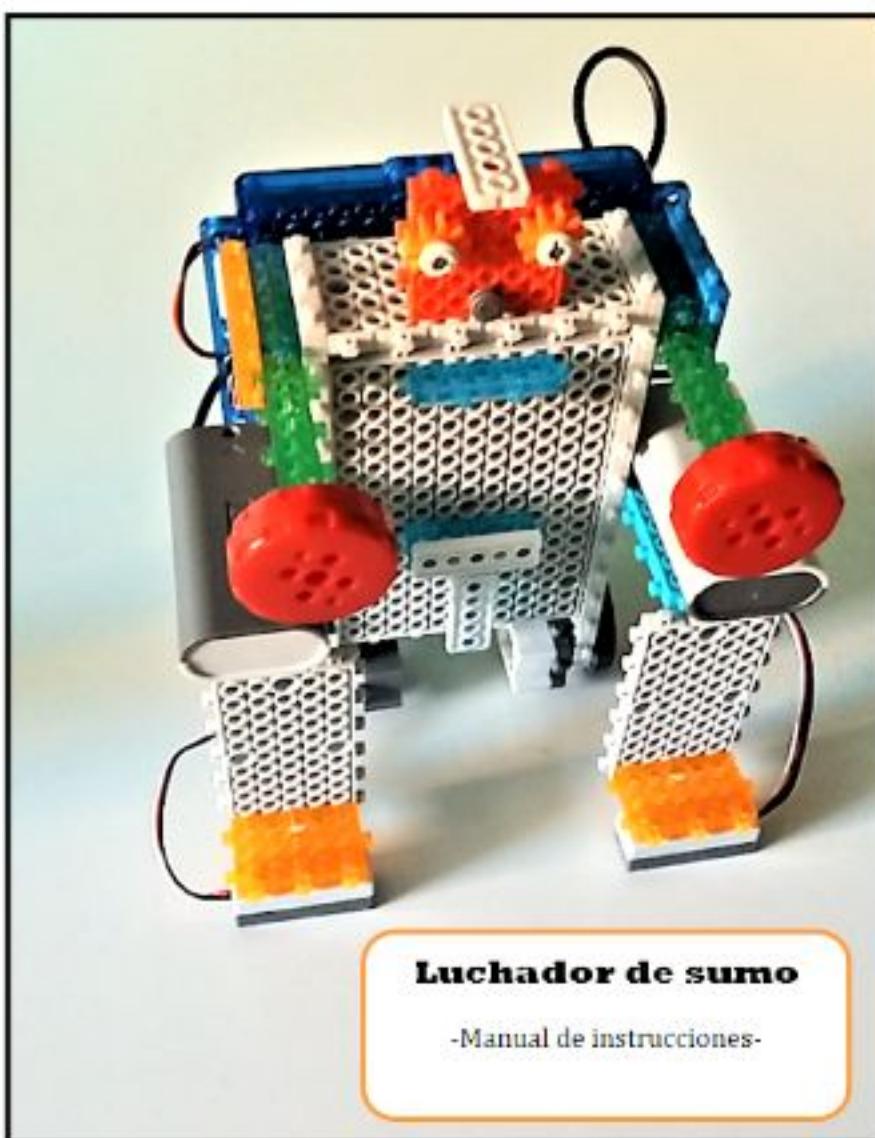


CONSTRUCCIÓN N° 5


Luchador de Sumo




01

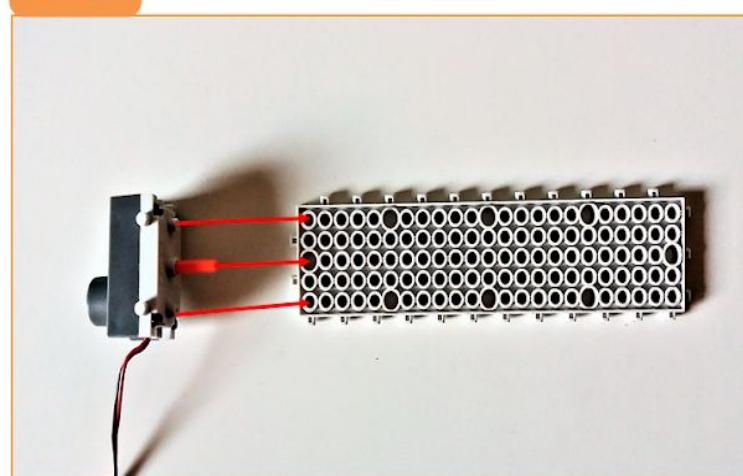


02

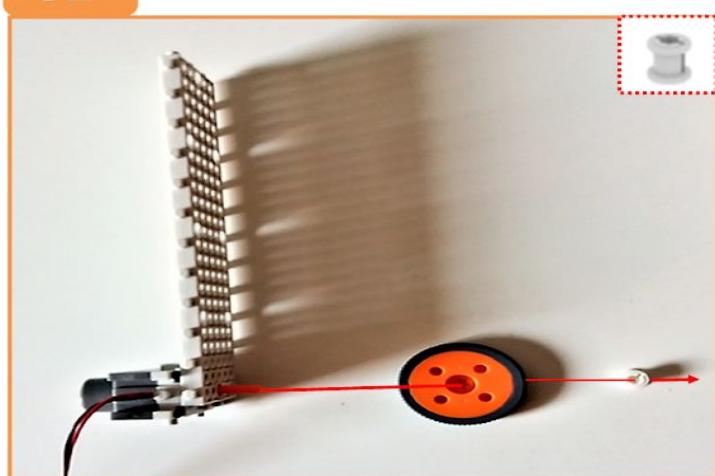


03

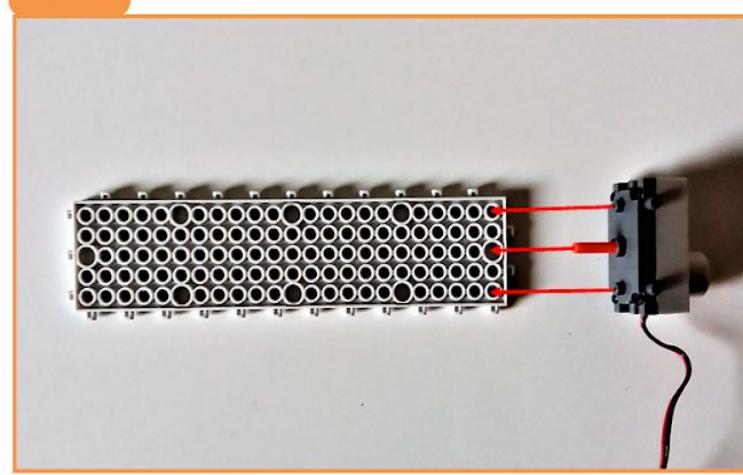


04

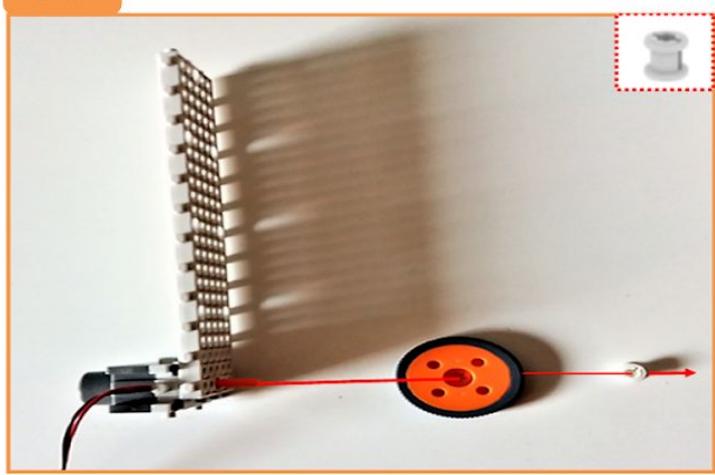


05

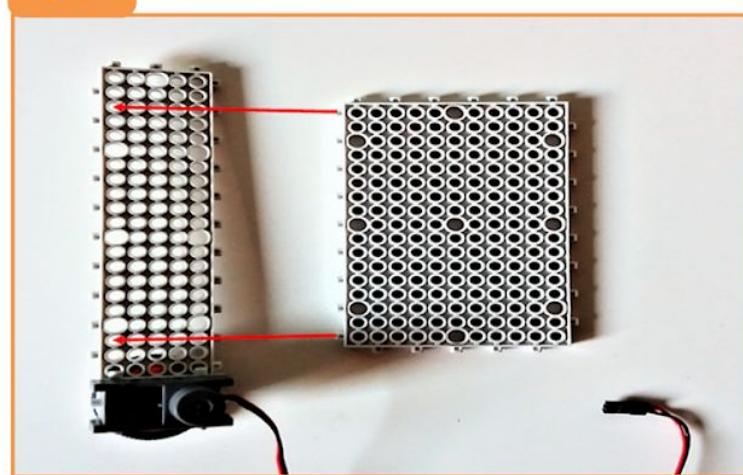


06

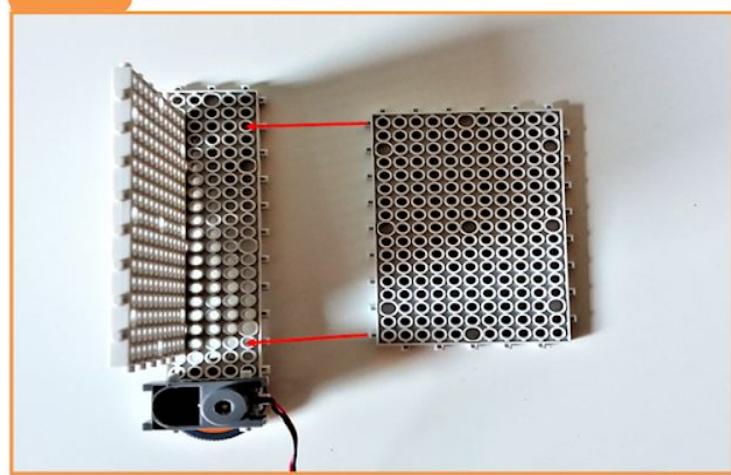


07

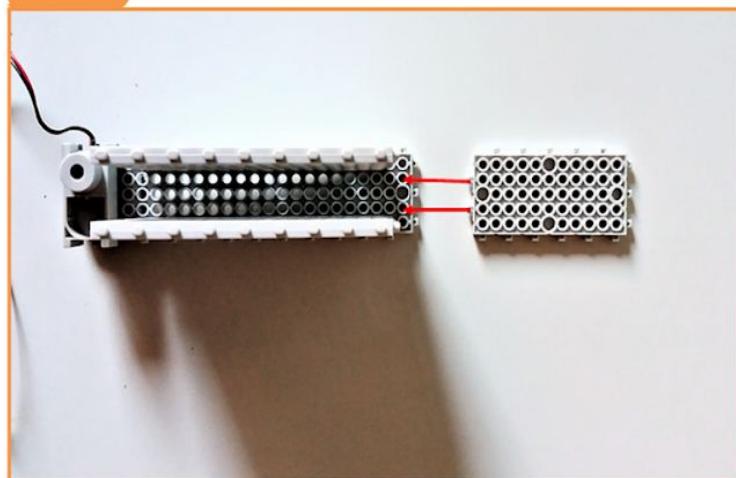


08

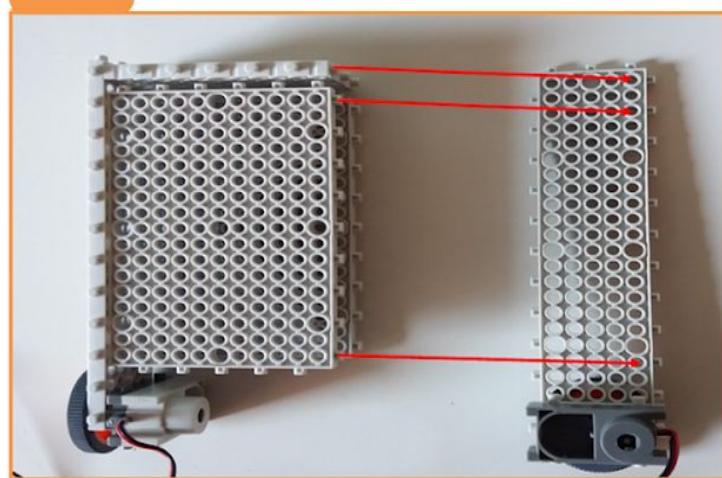


09

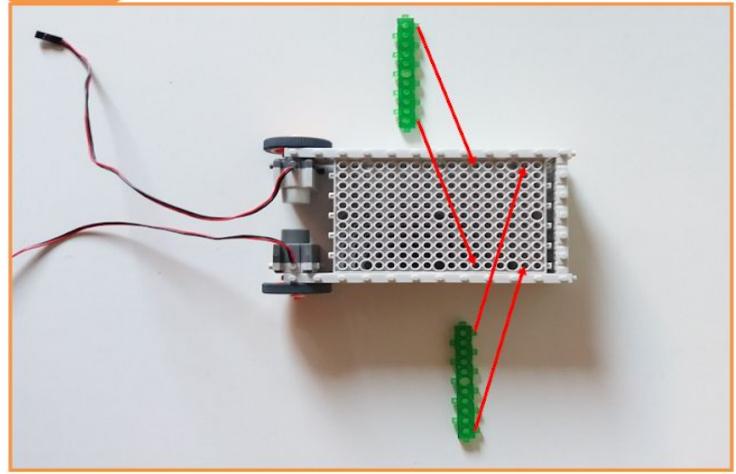


10

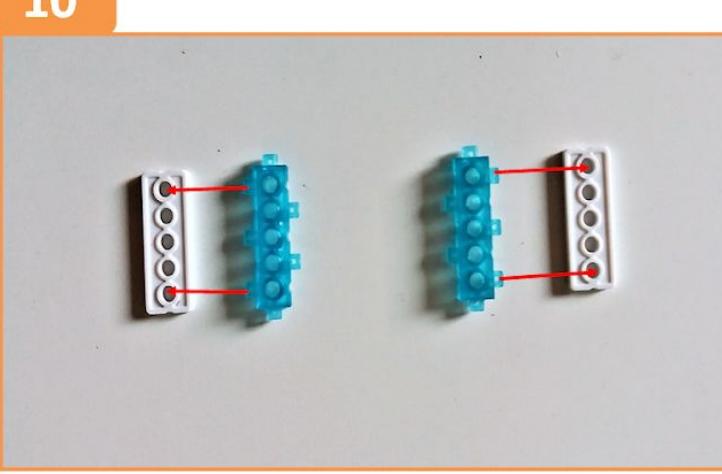


11

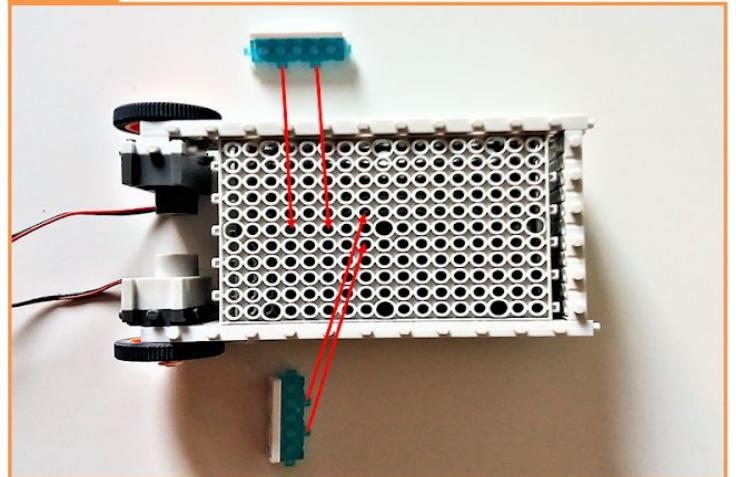


12

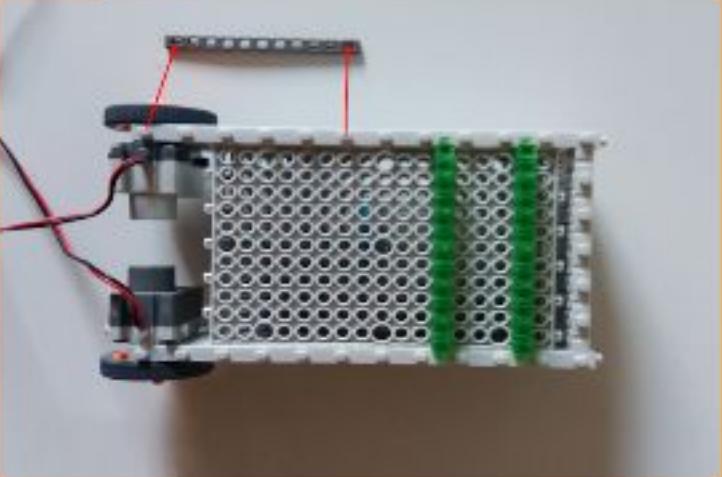


13

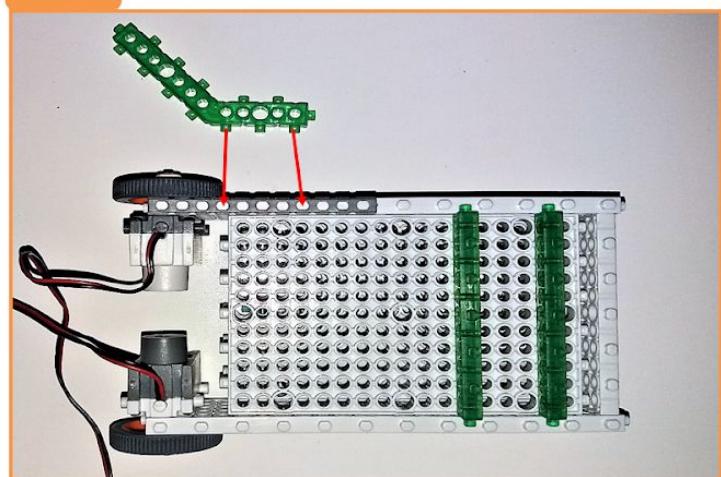


14

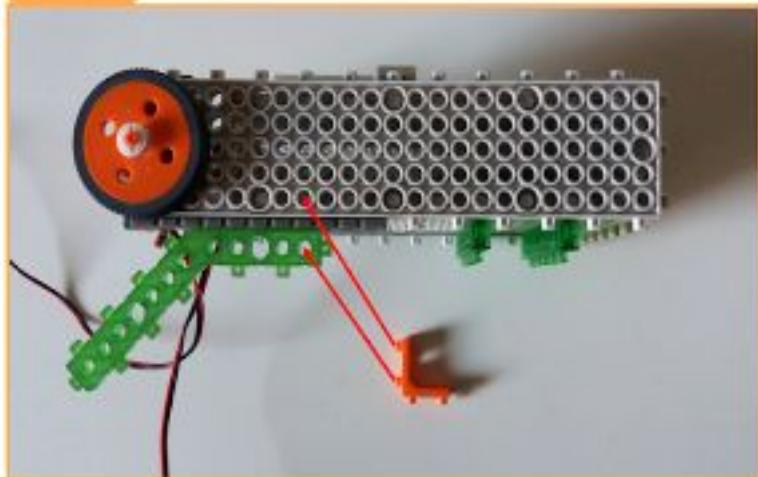


15

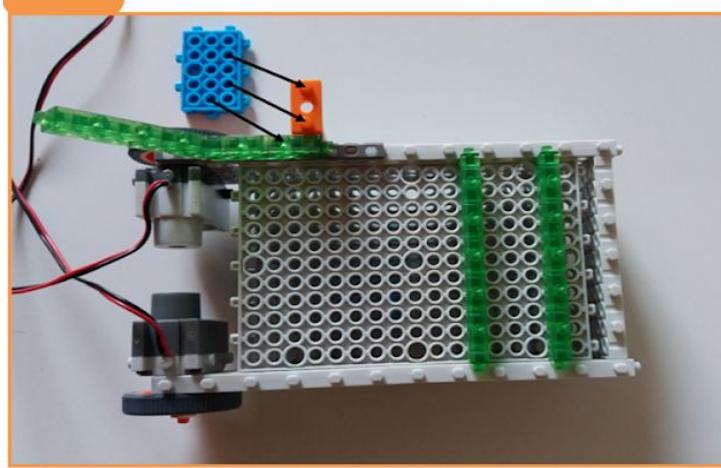


16

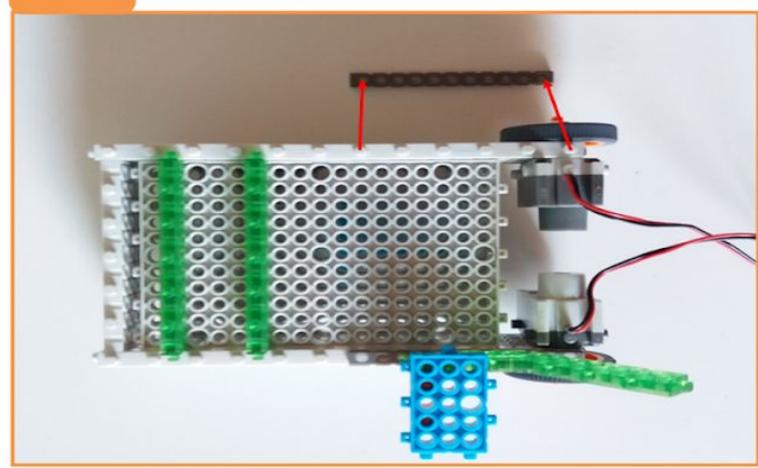


17

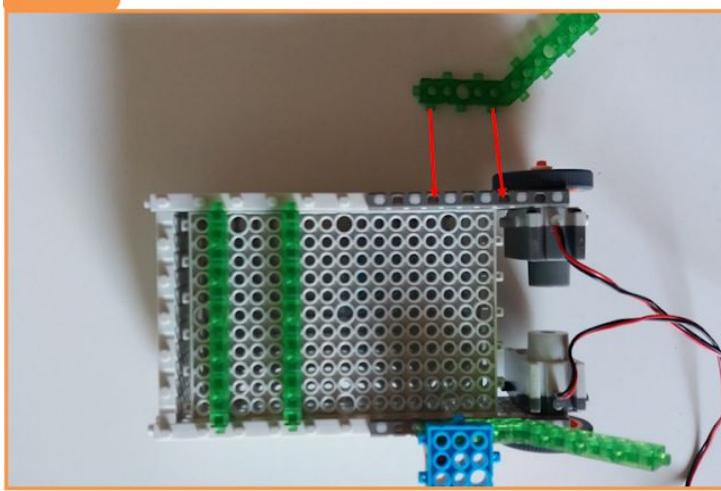


18

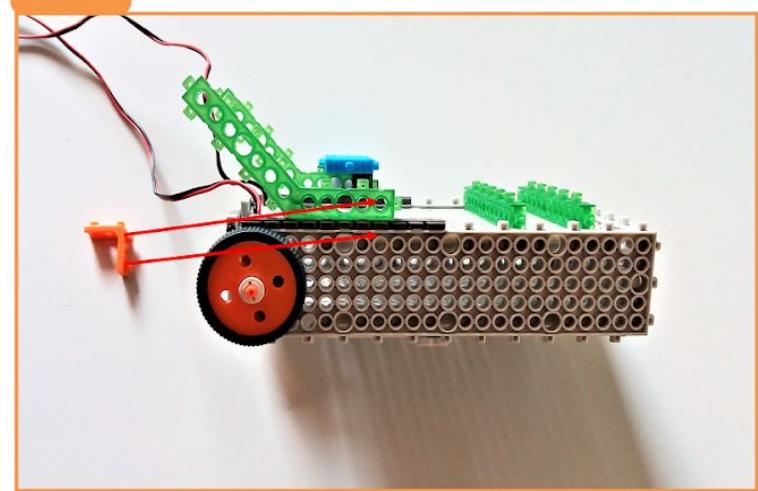


19

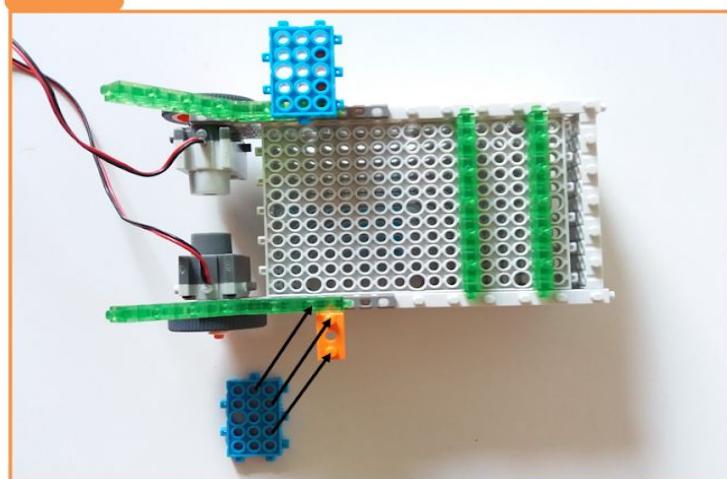


20

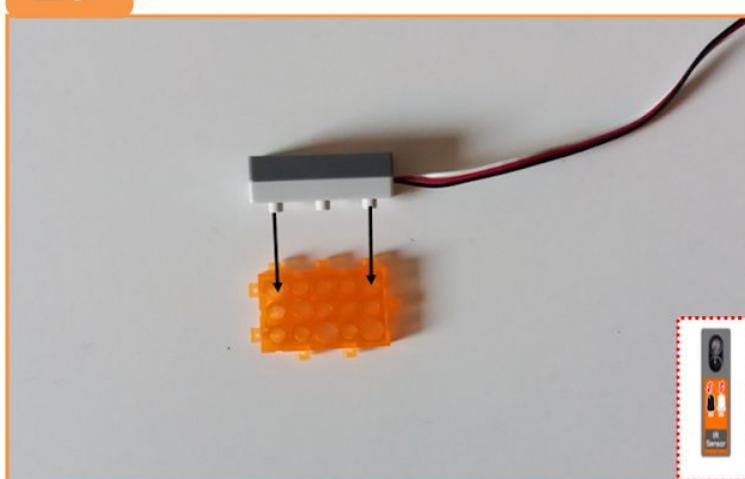


21

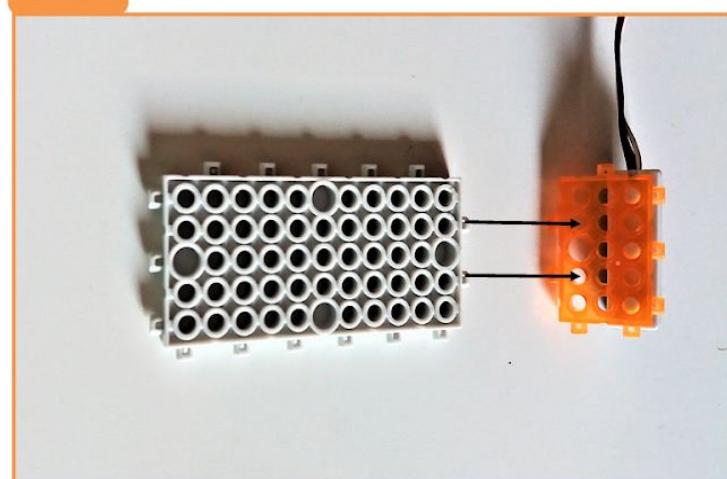


22

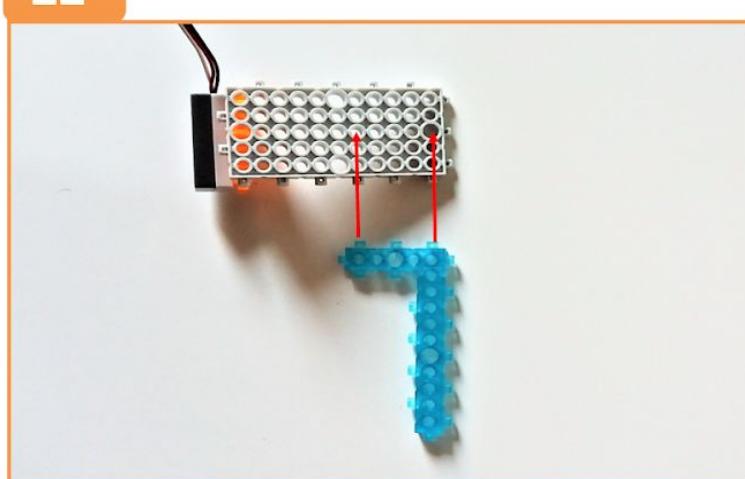


23

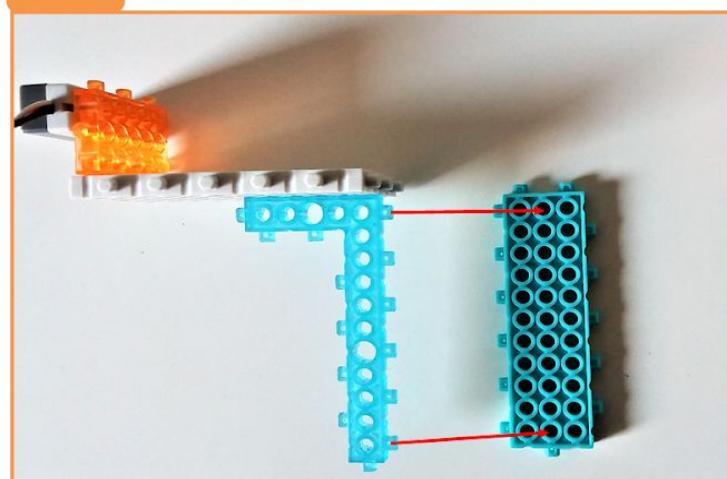


24

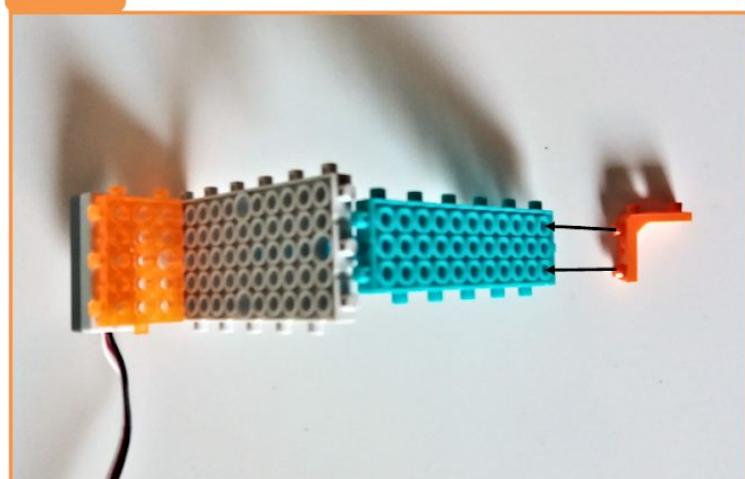


25

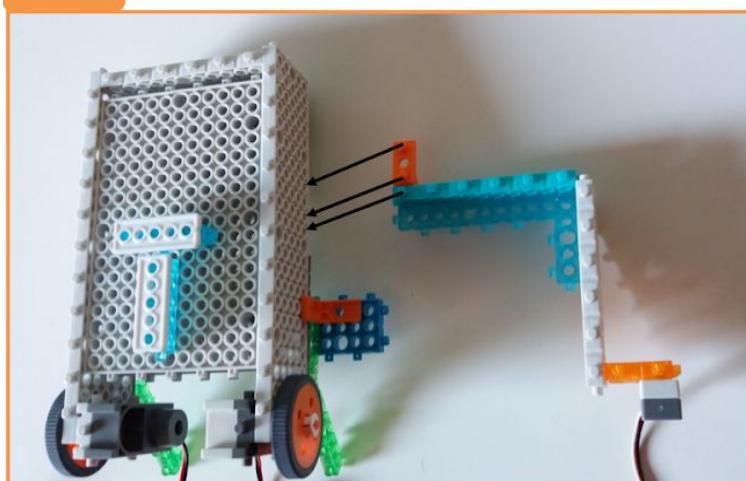


26

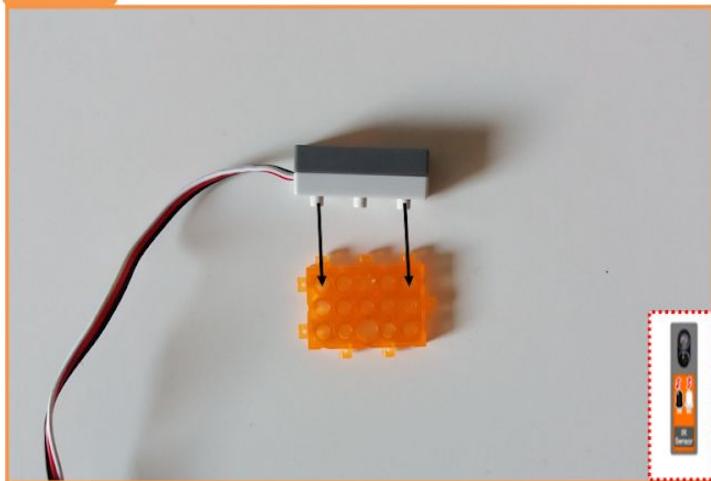


27

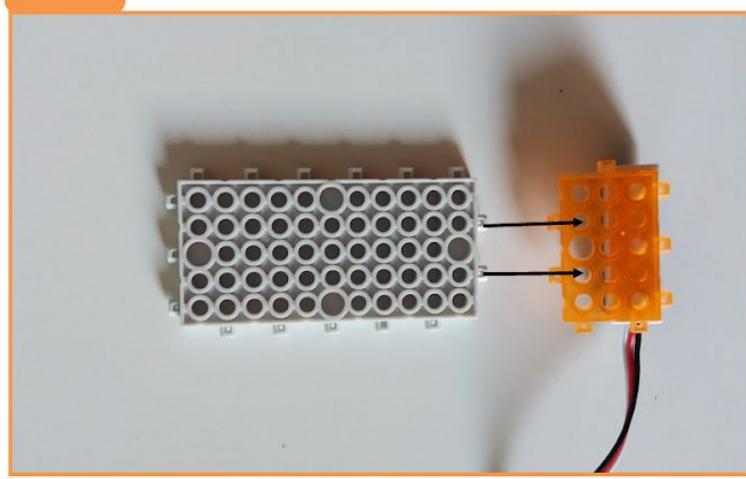


28

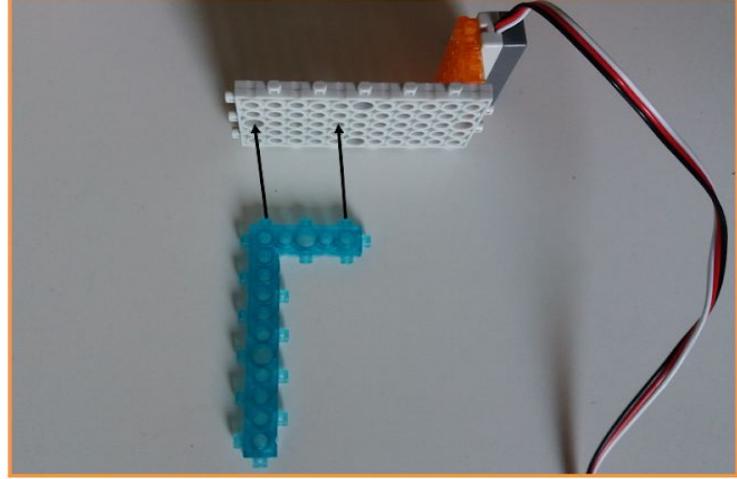


29

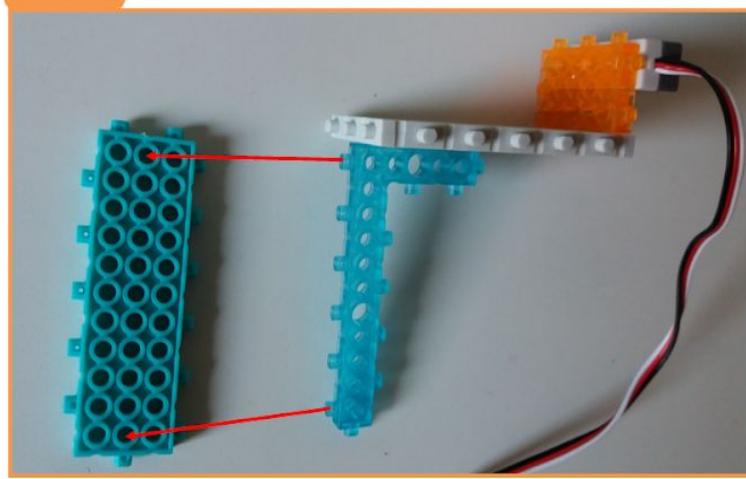


30

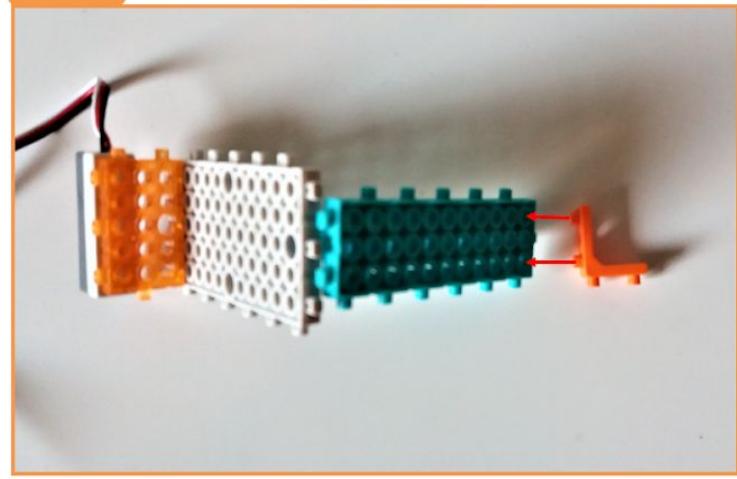


31

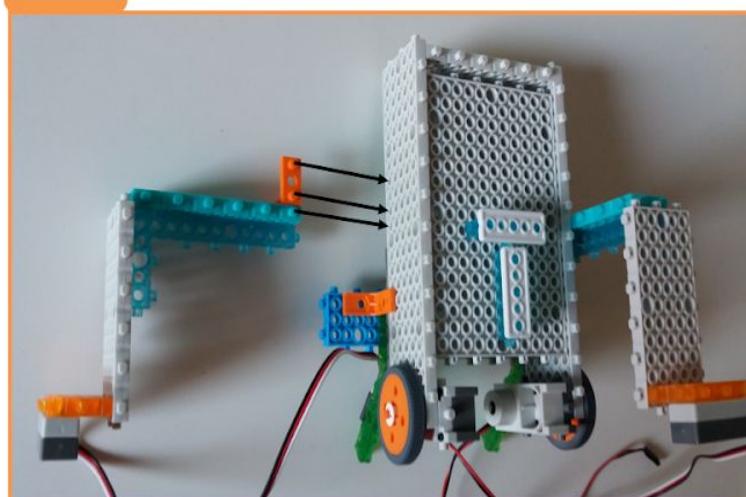


32

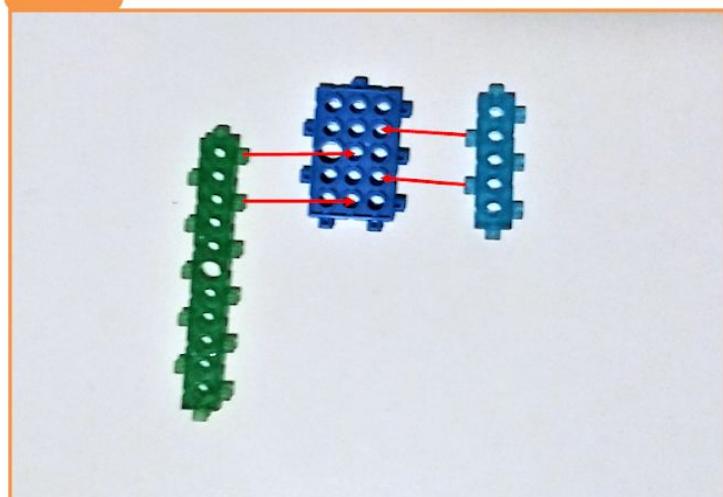


33

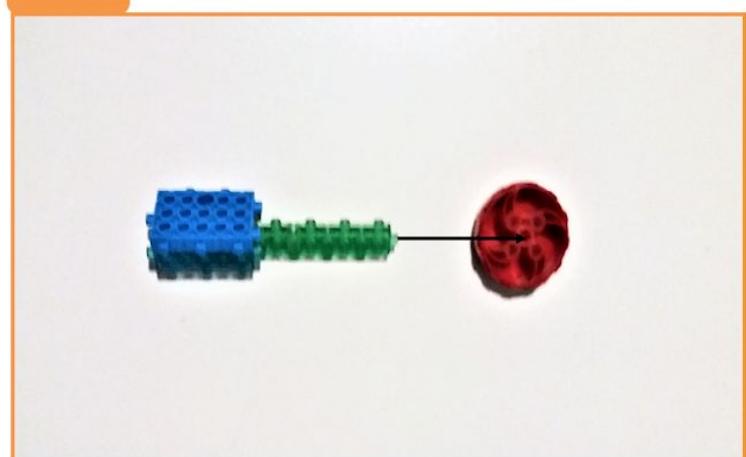


34

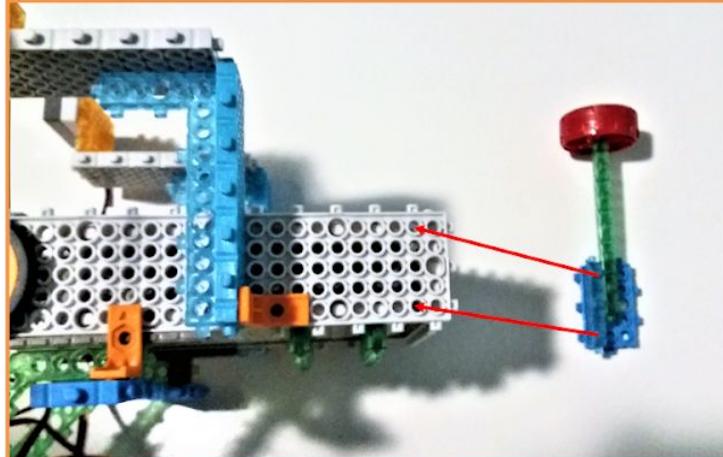


35

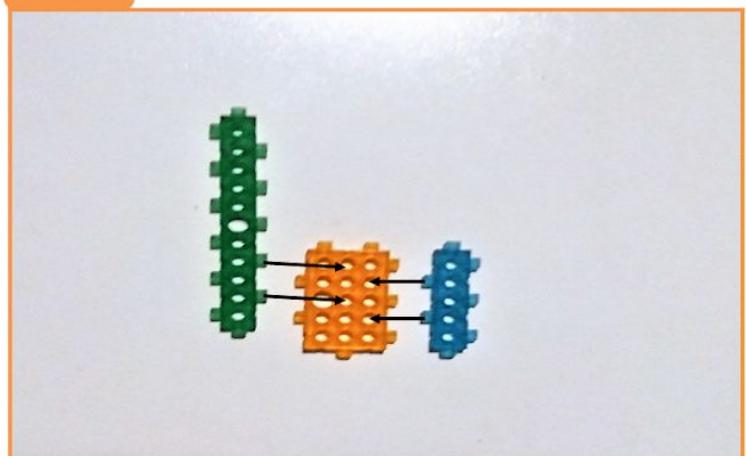


36

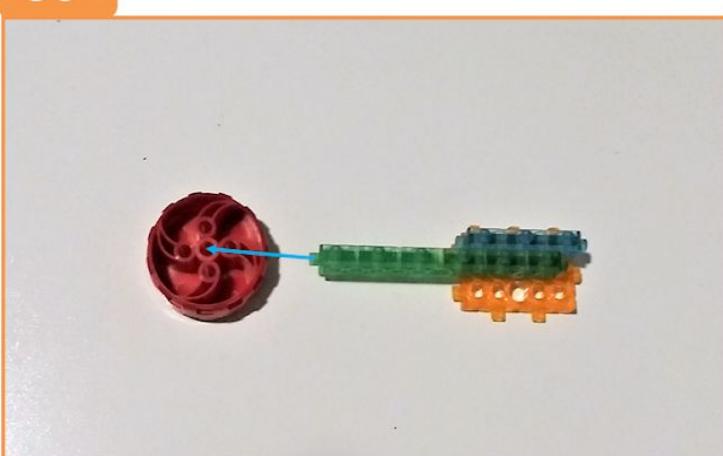


37

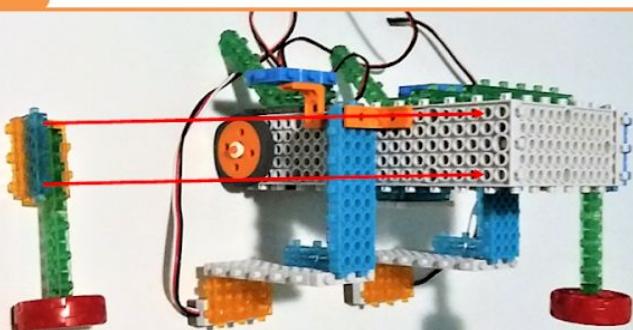


38

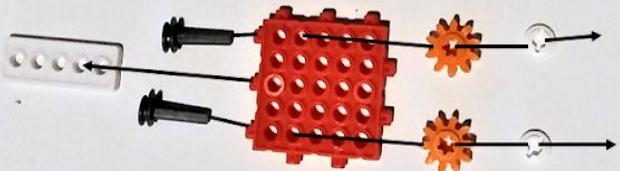


39

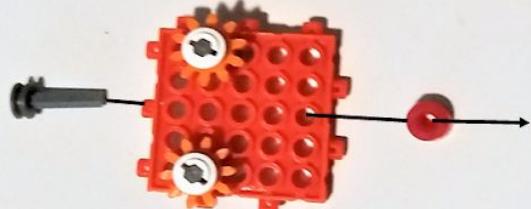


40

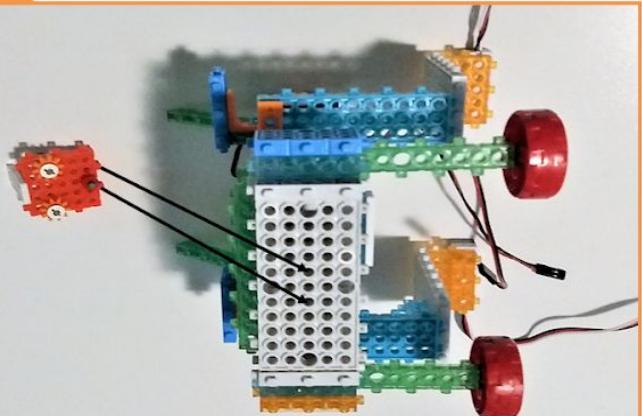

OK

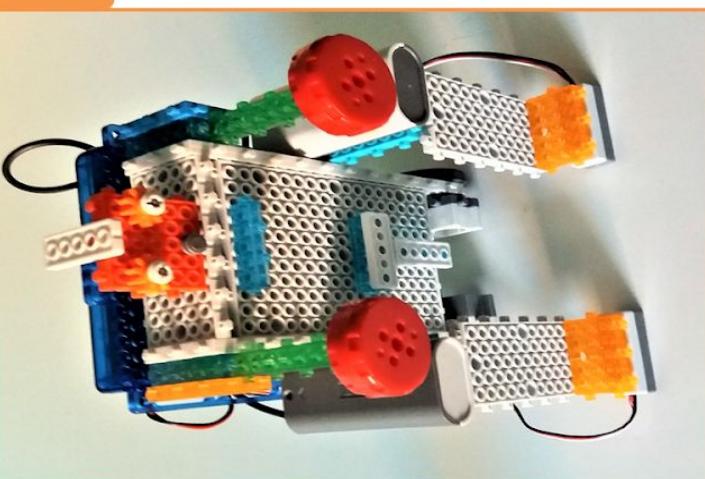

Connecting the main board

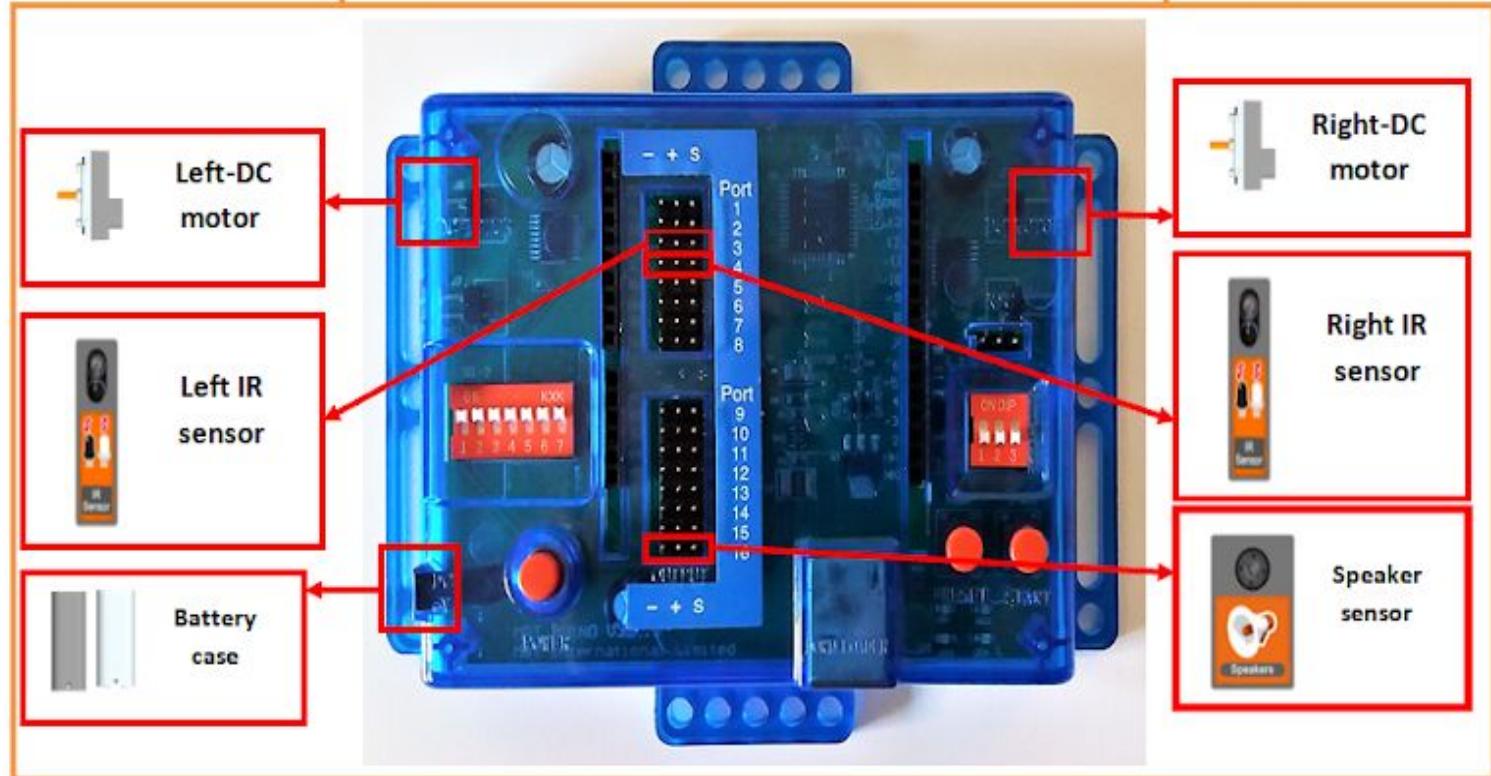

SELECCIONAR EL PROGRAMA

- 1º Conectar las pilas a la placa a través del portapilas
- 2º Encender la controladora pulsando el botón POWER.
- 3º Conectar el altavoz en el PIN 16.
- 4º Pulsar el botón START seis veces (nota LA) y esperar 3 segundos hasta que comience a ejecutarse.