
VENTUS®

VJ-182

DISPENSADORA DE JUGO

MANUAL DE DESPIECE

LINEA FRIO

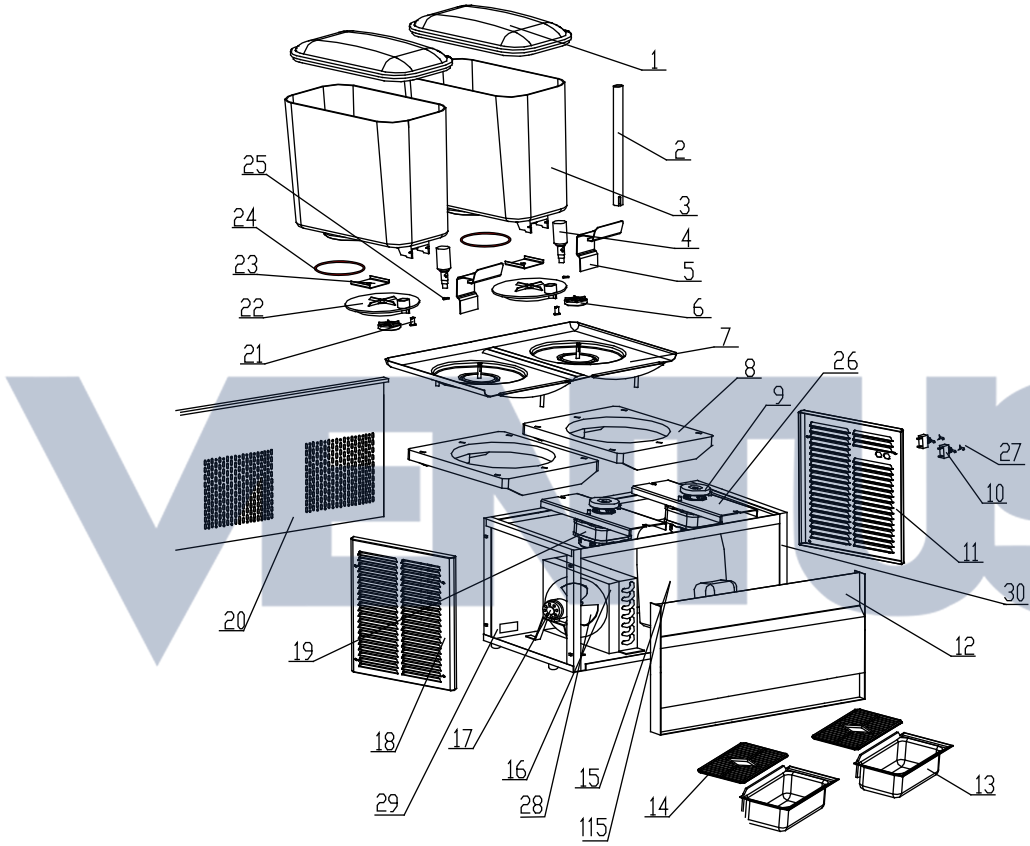

Posición	Codigo	Nombre
1	1010130000001R001	tapa contenedor (vj-182 / vj-183)
2	1010130000001R002	tubo plastico (vj-182 / vj-183)
3	1010130000001R003	vaso plastico (vj-182 / vj-183)
4	1010130000001R004	piston (vj-182 / vj-183)
5	1010130000001R005	push metalico (vj-182 / vj-183)
6	1010130000001R006	impeller (vj-182 / vj-183)
7	1010130000001R007	evaporador (vj-182 / vj-183)
8	1010130000001R008	base sujetadora (vj-182 / vj-183)
9	1010130000001R009	embrague magnetico (vj-182 / vj-183)
10	1010130000001R010	interruptor doble contacto (vj-182 / vj-183)
11	1010130000001R011	tapa lateral derecha
12	1010130000001R012	tapa frontal
13	1010130000001R013	bandeja goteo (vj-182 / vj-183)
14	1010130000001R014	tapa bandeja goteo (vj-182 / vj-183)
15	1010130000001R015	compresor (ne6210cz)(230v/50hz R-134A)(vj-183/vg-122a)
16	1010130000001R115	compresor alternativo (e1130cza)(230v/50hz R-134A)(vj-183)
17	1010130000001R016	condensador
	1010130000001R017	motoventilador (220v/50hz) (40w) (vj-182 / vj183)
18	1010130000001R018	tapa lateral izquierda
19	1010130000001R019	motor bomba impulsora (220v/50hz)(70W) (VJ-183/VJP-102)
20	1010130000001R020	tapa trasera
21	1010130000001R021	buje para impeller (vj-182 / vj-183)

Posición	Codigo	Nombre
22	1010130000001R022	bomba impulsadora (vj-182 / vj-183)
23	1010130000001R023	cierre (vj-182 / vj-183)
24	1010130000001R024	oring vaso (vj-182 / vj-183)
25	1010130000001R025	oring piston (vj-182 / vj-183)
26	1010130000001R026	termostato (5-4a) (250v/60hz) (vj-182 / vj-183)
27	1010130000001R027	protector interruptor (vj-182 / vj-183)
28	1010130000001R028	aspa ventilador 200/31° (vj-182 / vj-183)
29	1010132000001R004	fitro (vj-182 / vj-183)
30	1010130000001R030	regleta de conexión 8 pin (vj-182 / vj-183)