
VENTUS®

VJ-183

DISPENSADORA DE JUGO

MANUAL DE DESPIECE

LINEA FRIO

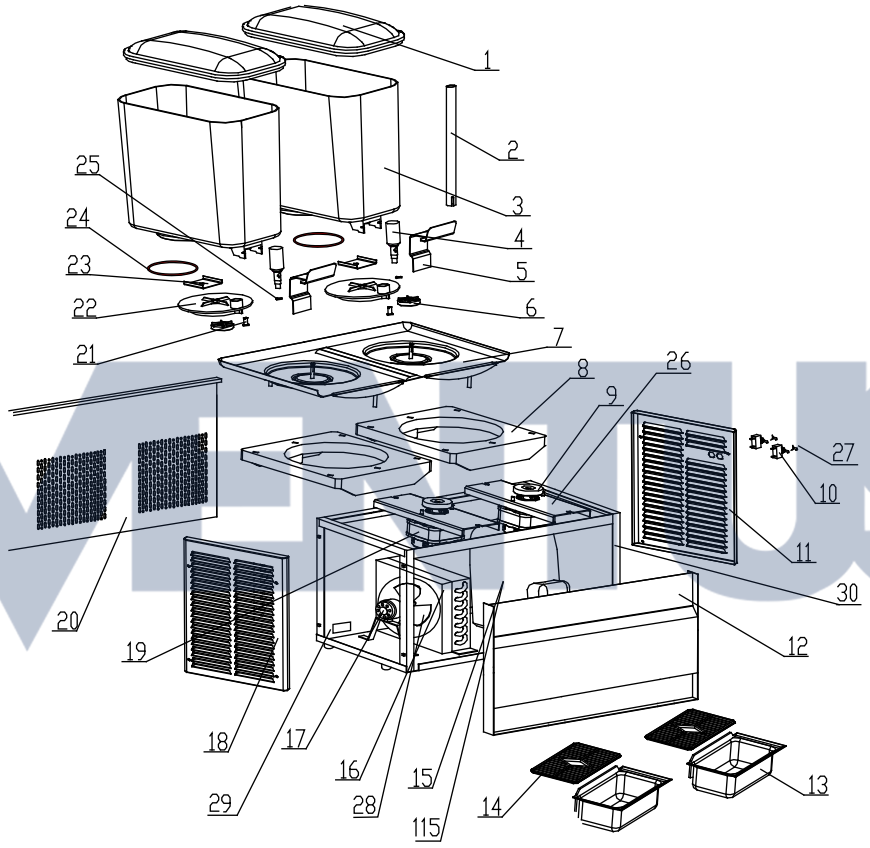

Posición	Codigo	Nombre
1	1010130000001R001	tapa contenedor (vj-182)
2	1010130000001R002	tubo plastico (vj-182)
3	1010130000001R003	vaso plastico (vj-182)
4	1010130000001R004	piston (vj-182)
5	1010130000001R005	push metalico (vj-182)
6	1010130000001R006	impeller (vj-182)
7	1010130000001R007	evaporador (vj-182)
8	1010130000001R008	base sujetadora (vj-182)
9	1010130000001R009	embrague magnetico (vj-182)
10	1010130000001R010	interruptor doble contacto (vj-182)
11	1010130000002R011	tapa lateral derecha
12	1010130000002R012	tapa frontal
13	1010130000001R013	bandeja goteo (vj-182)
14	1010130000001R014	tapa bandeja goteo (vj-182)
15	1010130000001R015	compresor ne6210cz 230v/50hz r-134a(vj-182/vg-122a)
115	1010130000001R115	compresor alternativo e1130cza 230v/50hz r-134a (vj-182)
16	1010130000002R016	condensador
17	1010130000001R017	motoventilador 220v/50hz 40w (vj-182)
18	1010130000002R018	tapa lateral izquierda
19	1010130000001R019	motor bomba impulsora 220v/50hz 70w (vj-182/vjp-102)
20	1010130000002R020	tapa trasera
21	1010130000001R021	buje para impeller (vj-182 / vj-183)

Posición	Codigo	Nombre
22	1010130000001R022	bomba impulsadora (vj-182)
23	1010130000001R023	cierre (vj-182)
24	1010130000001R024	oring vaso (vj-182)
25	1010130000001R025	oring piston (vj-182)
26	1010130000001R026	termostato 5-4a 250v/60hz (vj-182)
27	1010130000001R027	protector interruptor (vj-182)
28	1010130000001R028	aspa ventilador 200/31° (vj-182)
29	1010132000001R004	fitro (vj-182)
30	1010130000001R030	regleta de conexión 8 pin (vj-182)