
VENTUS®

VL-60 PRO
LICUADORA INDUSTRIAL
MANUAL DE DESPIECE

LINEA COMPLEMENTARIOS

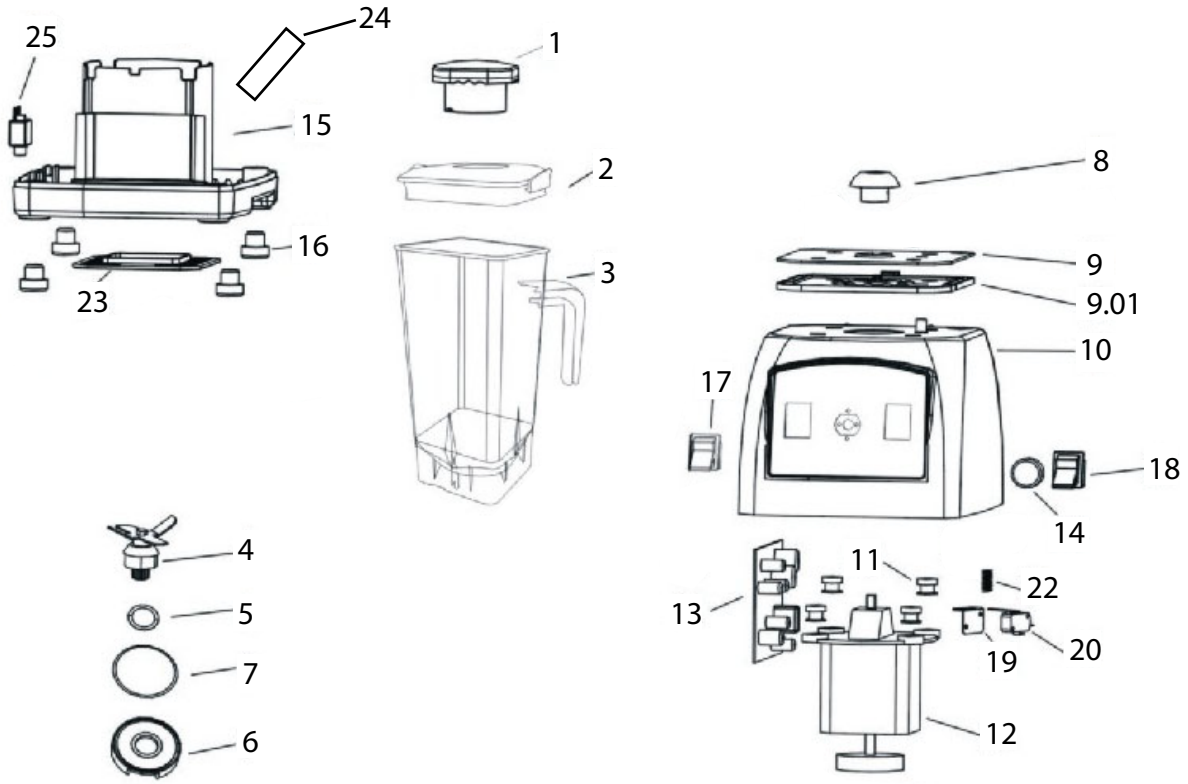

N°	Codigo	Nombre
1	1020124000001R001	tapa pequeña (vl-60 / vl-60 pro)
2	1020124000001R002	tapa contenedor (vl-60 / vl-60 pro)
3	1020124000003R003	contenedor metalico
4	1020124000001R004	cuchillo (vl-60 / vl-60 pro)
5	1020124000001R005	oring cuchillo (vl-60 / vl-60 pro)
6	1020124000001R006	base metalica de motor (vl-60 / vl-60 pro)
7	1020124000001R007	oring base metalica (vl-60 / vl-60 pro)
8	1020124000001R008	hembra nuez (vl-60 / vl-60 pro)
9	1020124000003R009	base de metal
9.01	1020124000003R901	goma de base metal
10	1020124000003R010	cubierta superior
11	1020124000001R011	soporte de motor (goma) (vl-60 / vl-60 pro)
12	1020124000001R012	motor 220-240v (vl-60 / vl-60 pro)
13	1020124000001R013	placa con dicipador 220v (vl-60 / vl-60 pro)
14	1020124000001R014	reset (vl-60 / vl-60 pro)
15	1020124000003R015	cubierta inferior
16	1020124000001R016	pata de goma (vl-60 / vl-60 pro)
17	1020124000001R017	switch doble contacto on-off (vl-60 / vl-60 pro)
18	1020124000001R018	switch contacto con retorno (vl-60 / vl-60 pro)
19	1020124000001R019	potenciometro (vl-60 / vl-60 pro)
20	1020124000001R020	perilla potenciometro (vl-60 / vl-60 pro)

N°	Codigo	Nombre
21	1020124000001R021	agitador (vl-60 / vl-60 pro)
22	1020124000003R022	interruptor de seguridad
23	1020124000003R023	panel de salida de aire
24	1020124000003R024	tablero de circuito