
No	İnös No	Revizyon / Revision	Tarih Date
1	5000000786	2100 3330 nolu kaset taşıyıcı komple yerine 2100 3390 nolu kaset taşıyıcı kullanılmasına karar verildi.	03.01.2019
2	5000000972	2100 3390 numaralı kaset taşıyıcı şekilsel olarak değiştirildi.	27.03.2019
3	5000000167	Aşağıdaki saclar değiştirilmiştir.	19.04.2019

ESKİ NO		YENİ NO
2021000014	RAY KAPLAMA SACI SOL 430SB BYM102	202100 0026
2021000015	RAY KAPLAMA SACI SAĞ 430SB BYM102	202100 0027
2021000707	HAVUZ KEMER SACI 304SB	202100 0017
2021000711	ÜST ŞAPKA KOMPLE BYM102	202100 0021
2021000703	ÜST GÖVDE DESTEK SACI SOL 3042B	202100 0024
2021000704	ÜST GÖVDE DESTEK SACI SAĞ 3042B	202100 0025
2021000747	ÜST GÖVDE KAPAK SACI 304SB	202100 0023
2021000713	ARKA AYAK SACI SAĞ 3042B	202100 0028
2021000714	ARKA AYAK SACI SOL 3042B	202100 0029
2021000726	DIŞ SAC SOL 304SB	202100 0019
2021000727	DIŞ SAC SAĞ 304SB	202100 0022
2021000728	DIŞ SAC ÖN 304SB	202100 0018
2021000730	ÜST GÖVDE KAPAK KOMPLE BYM102	202100 0020
2021000717	ÜST GÖVDE KÖŞE BAĞLANTI SACI 3042B	2100 0639
2021000716	KAPAK SACI BYM102 304SB	202100 0016


BYM 102 KOMPLE / BYM 102 COMPLETE

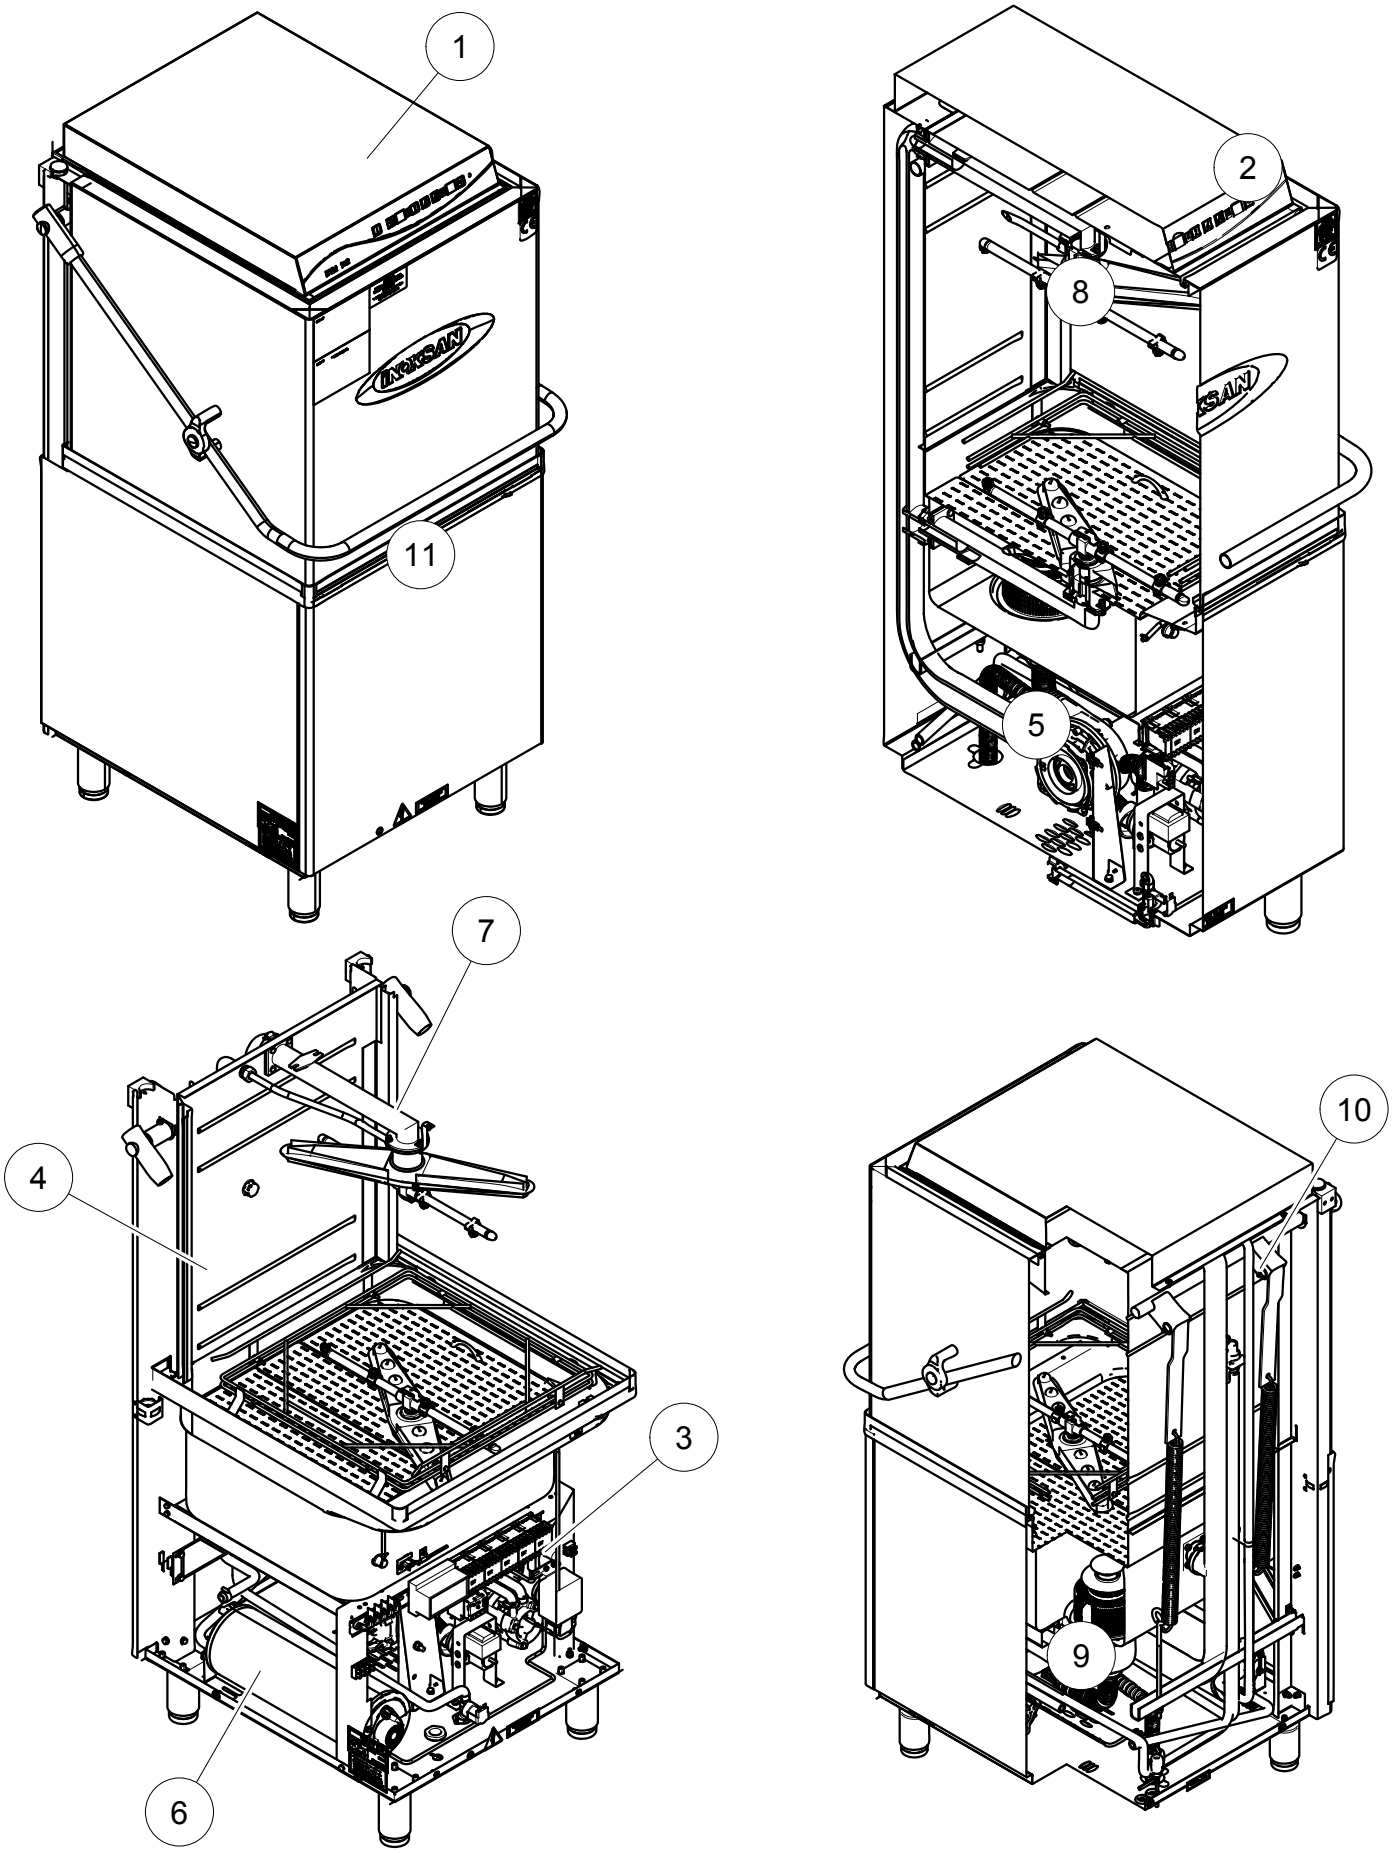

BYM 102 KOMPLE / BYM 102 COMPLETE

S.NO	PARÇA NO	PARÇA ADI	PART NAME	ADET
1	4110 0000	BYM 102 KOMPLE	BYM 102 COMPLETE	1
2	2100 0770	PANEL KOMPLE	PANEL COMPLETE	1
3	2100 0750	KABLO DEMETİ KOMPLE	HARNESS COMPLETE	1
4	2100 0700	ŞASE KOMPLE	CHASSIS COMPLETE	1
5	----	YIKAMA DURULAMA BÖLÜMÜ	WASHING RINSING SECTION	1
6	---	BOYLER VE TANK ISITICILARI	BOILER AND TANK HEATER	1
7	2100 6151	ALT ÜST YIKAMA BORU GRUBU	LOWER UPPER EASHING PIPE ASSEMBLY	1
8	----	YIKAMA VE DURULAMA FISKİYELERİ	WASHING AND RINSING JET	1
9	2100 8101	TAHLİYE POMPA GRUBU KOMPLE	DISCHARGE PUMP ASSEMBLY COMPLETE	1
10	----	KAPAK KALDIRMA MEKANİZMASI	COVER BOOST MECHANISM	1
11	----	DIS SACLAR	OUTER SHEETS	1


PANEL KOMPLE / PANEL COMPLETE

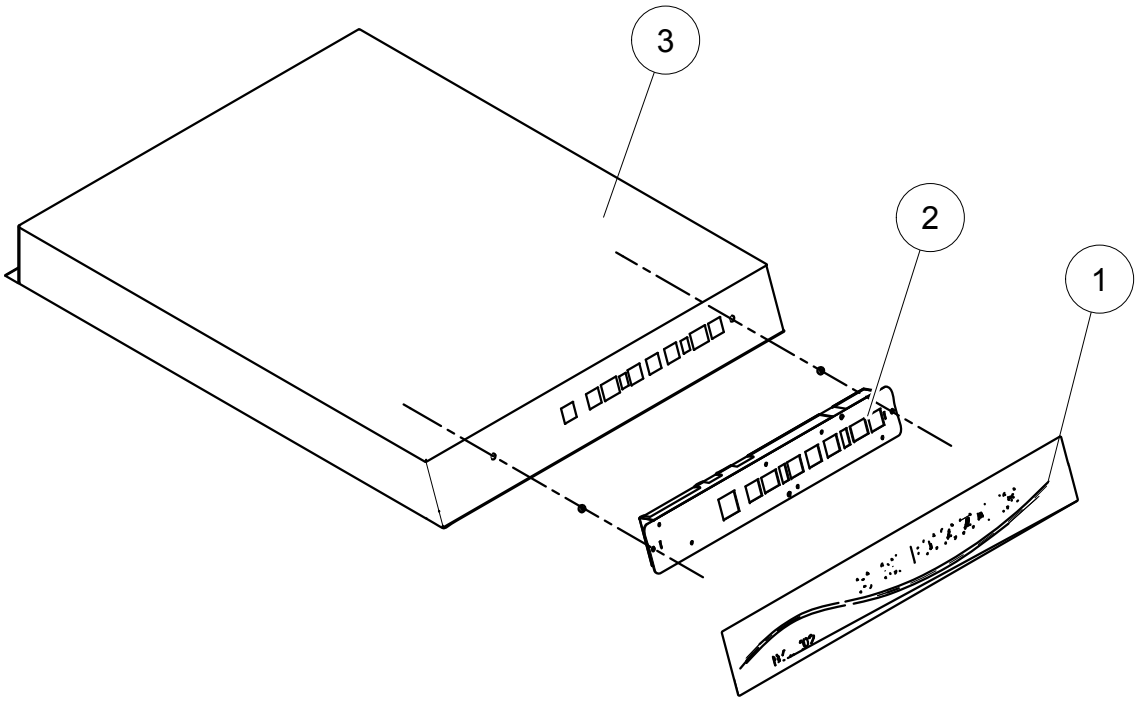

PANEL KOMPLE / PANEL COMPLETE

S.NO	PARÇA NO	PARÇA ADI	PART NAME	ADET
1	2100 9302	BYM-102 SERİGRAF	BYM 102 PANEL SERIGRAPH	1
2	2120 7035	ELEKTRONİK KART GRUBU	EXPANSION CARD COMPLETE	1
3	2100 0742	GÖVDE KAPAK SACI	BODY COVER SHEET	1


KABLO DEMETI KOMPLE / HARNESS COMPLETE

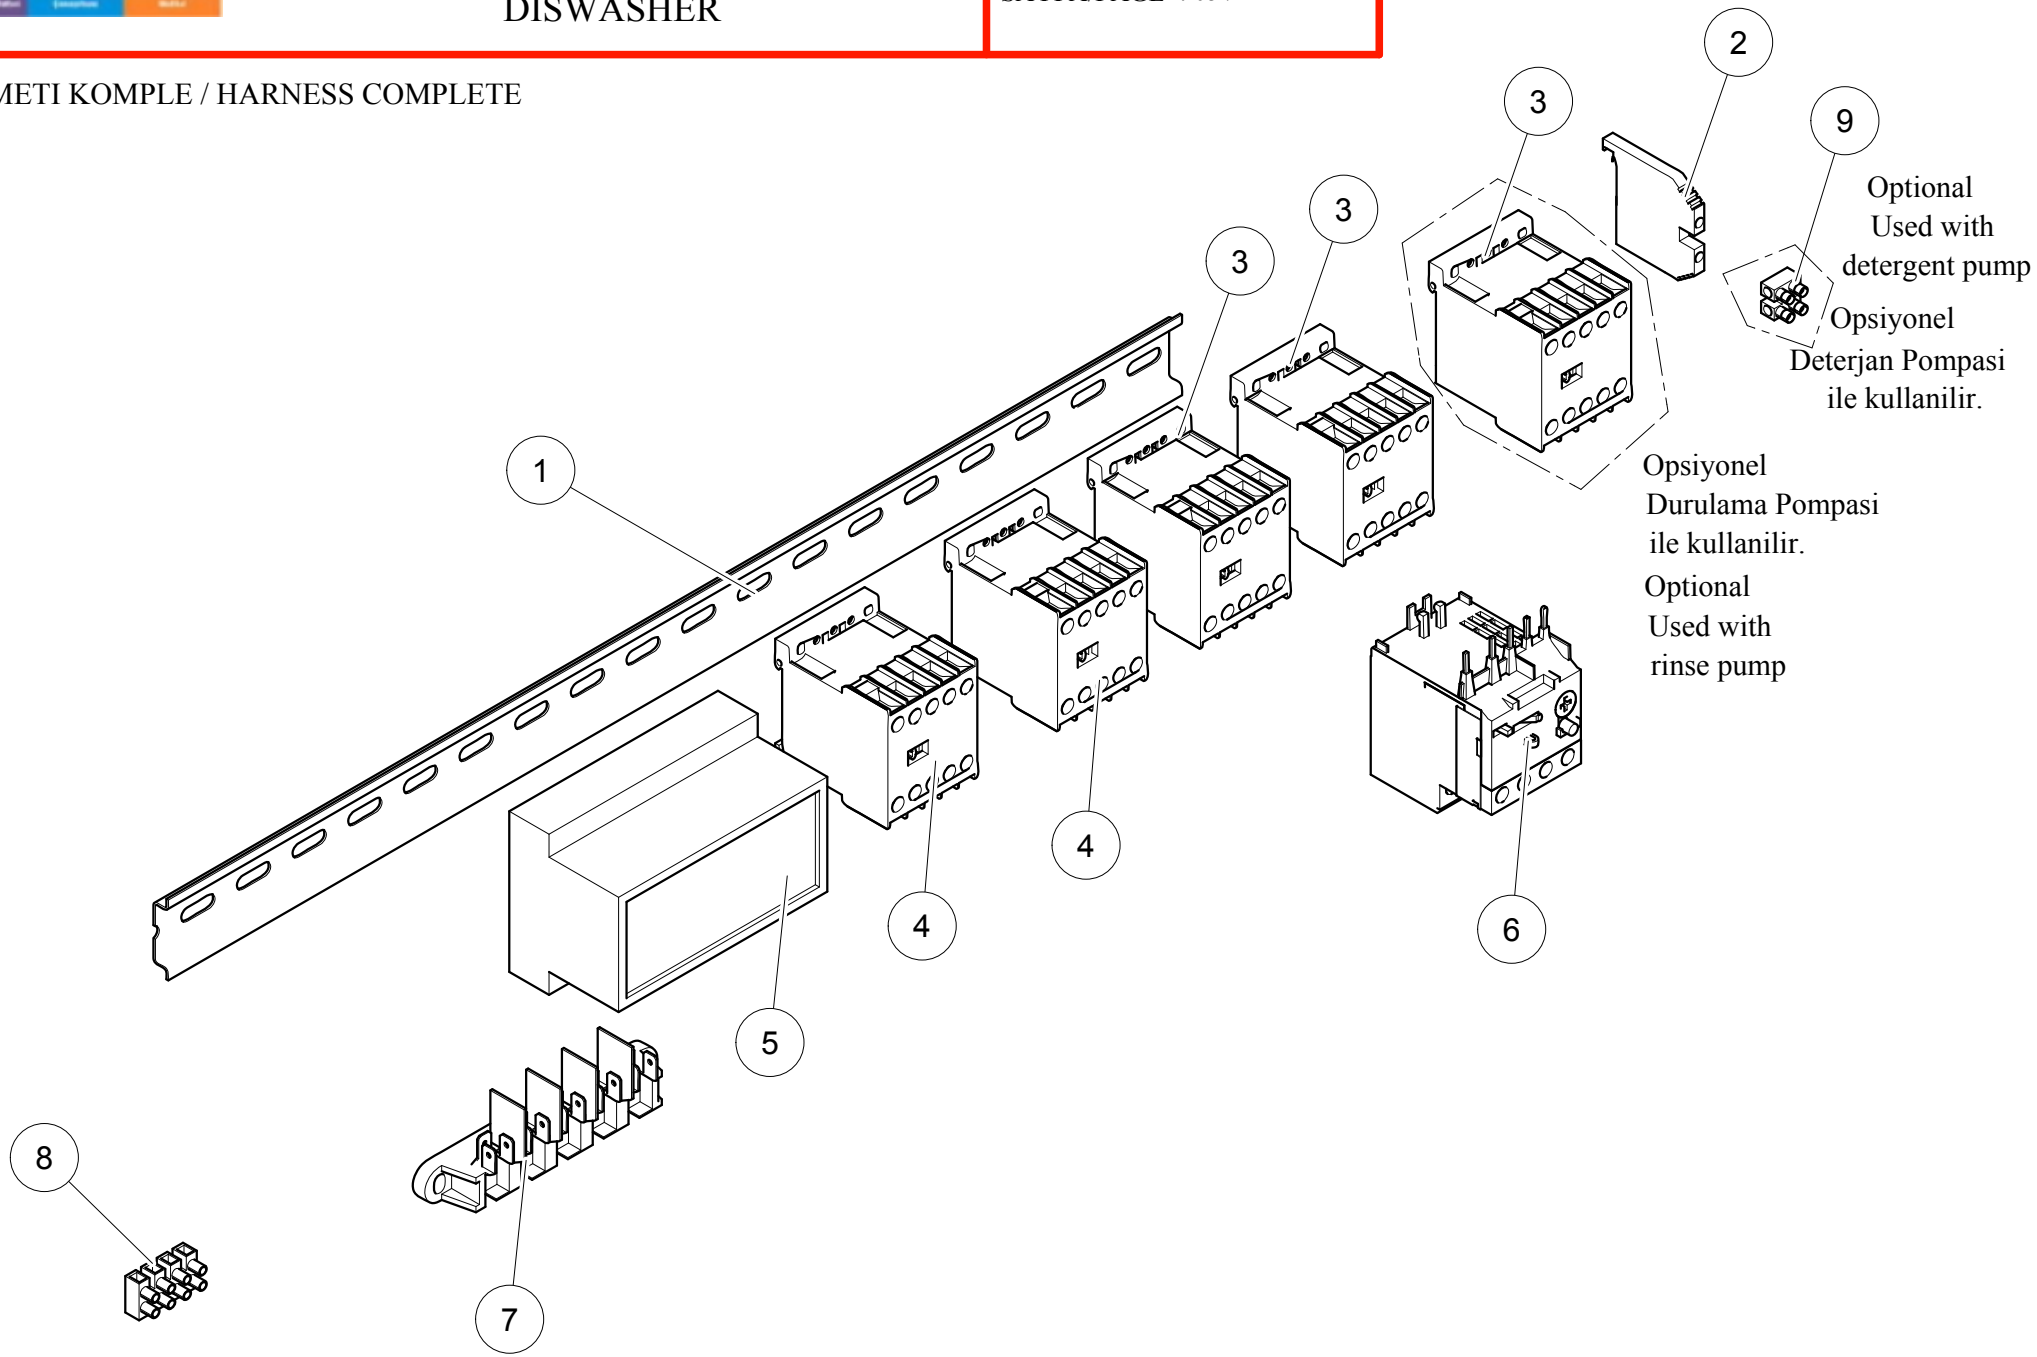

KABLO DEMETİ KOMPLE / HARNESS COMPLETE

S.NO	PARÇA NO	PARÇA ADI	PART NAME	ADET
1	2210 7105	KLEMENS RAYI	CONNECTOR RAIL	0,5 mt
2	1004 0049	KD 4 GRİ VİDASIZ DURDURUCU	STOPPER FOR CONNECTOR	1
3	1006 0253	KONTAKTÖR 4KW CHINT (1 adedi opsiyonel)	CONTACTOR 4KW CHINT (1 NUMBER OPTIONAL)	3
4	1006 0252	NC1-1810M KONTAKTÖR	NC1-1810M CONTACTOR	2
5	2120 7034	POVER BOX	POWER BOX	1
6	1009 0047	TERMİK RÖLE EATON (30.03.2015)	THERMAL RELAY	1
	1009 0048	TERMİK RÖLE	THERMAL RELAY	1
7	1004 0025	KLEMENS 5'Lİ BLOK TERMİNAL	CONNECTOR 5 BLOCK TERMİNAL	1
8	2401 7012	KLEMENS 1000'LİK 4ARA	CONNECTOR 1000V-4 POLE	1
9	2120 7013	KLEMENS 1000'LİK 2ARA	CONNECTOR 1000V-2 POLE	1


SASE KOMPLE / CHASSIS COMPLETE

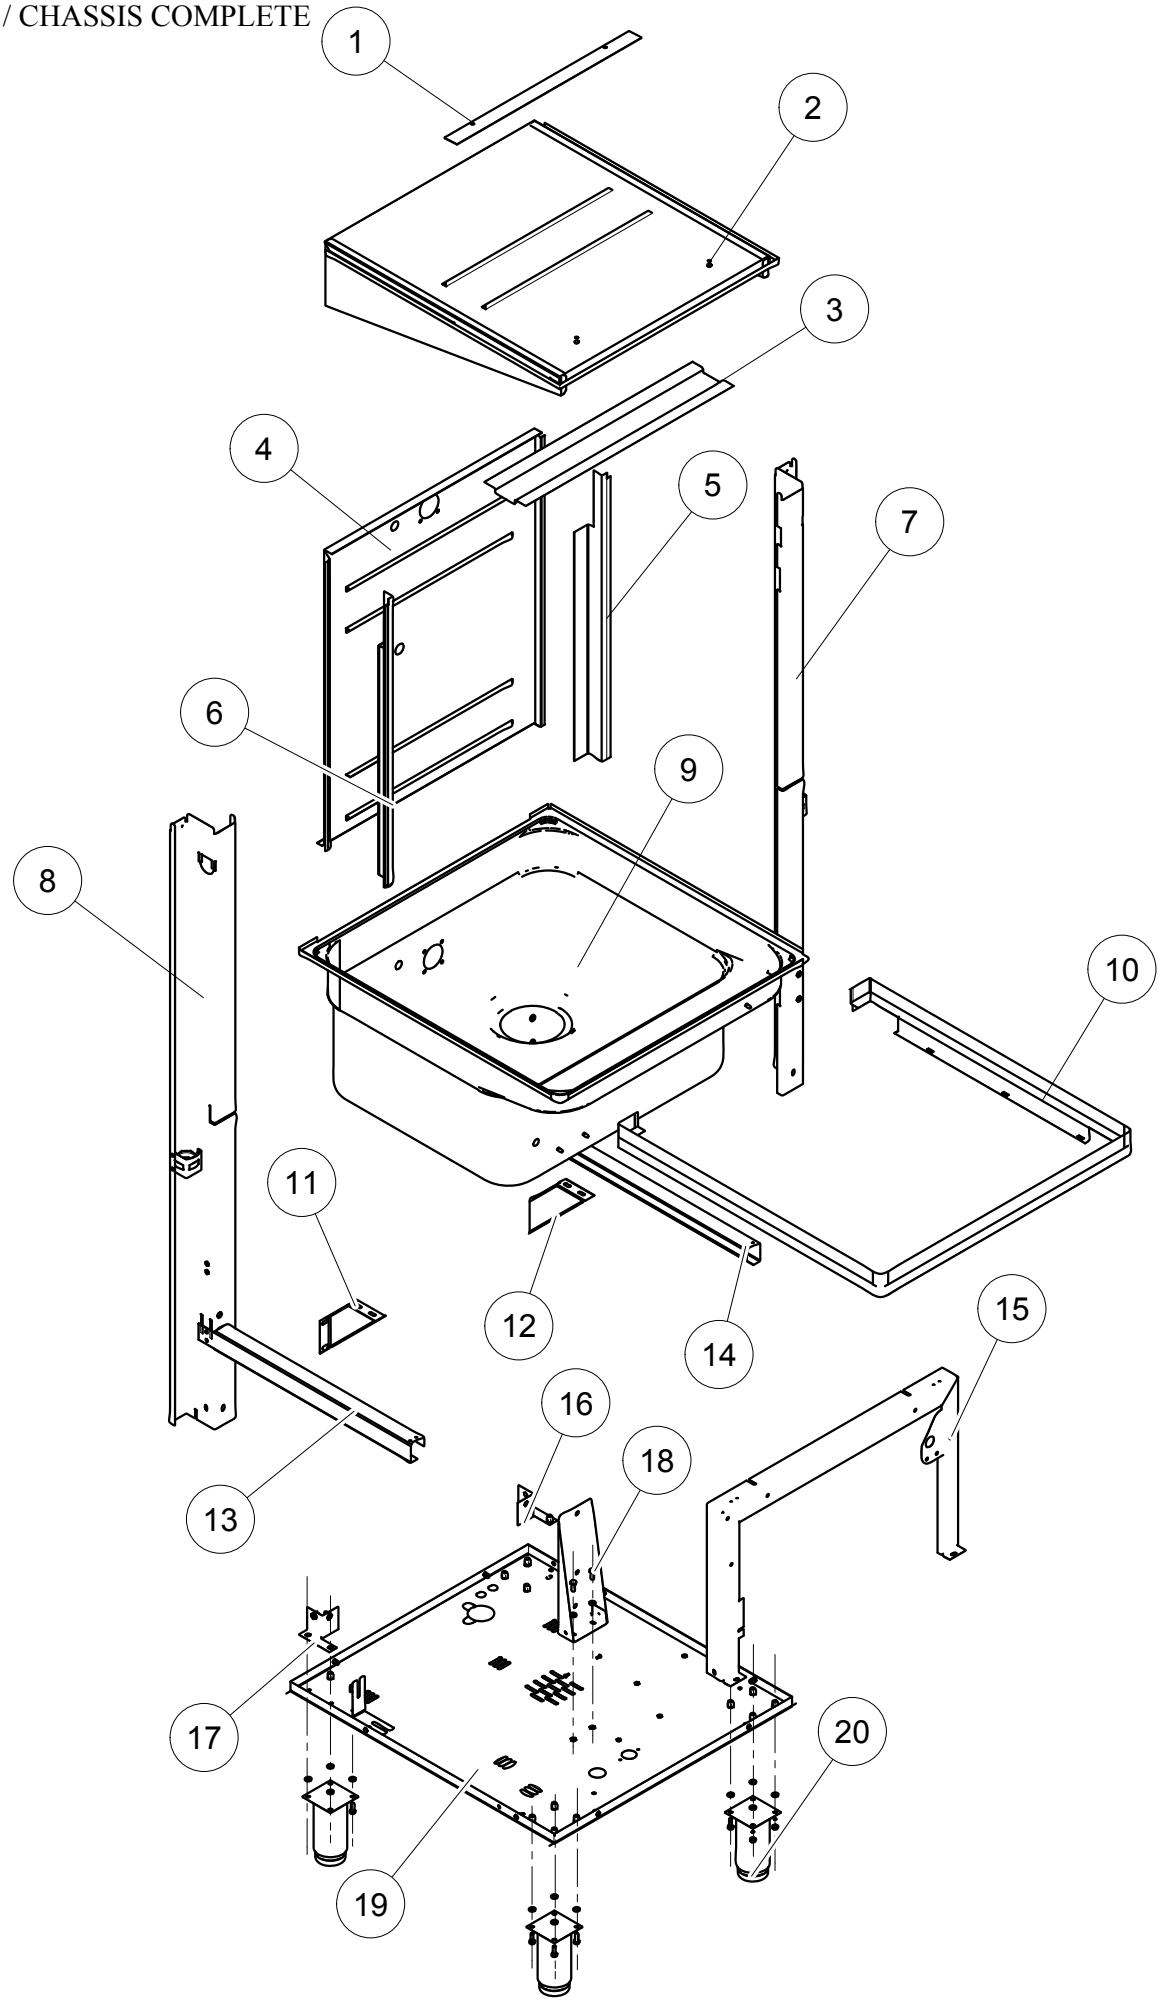

ŞASE KOMPLE / CHASSIS COMPLETE

S.NO	PARÇA NO	PARÇA ADI	PART NAME	ADET
1	2100 0743	ÖN PANEL BAĞLANTI SACI	FRONT PANEL CONNECTION PLATE	1
2	2100 0021	ÜST ŞAPKA KOMPLE	UPPER BONNET COMPLETE	1
3	2100 0737	HAVUZ ÜST GÖVDE DESTEK SACI	POOL LOWER BODY SUPPORT PLATE	1
4	2100 0706	HAVUZ ARKA SACI	POOL REAR PLATE	1
5	2100 0107	HAVUZ SU SIZDIRMAZLIK SACI SAĞ	POOL WATER LEAKTIGHTNESS PLATE RIGHT	1
6	2100 0108	HAVUZ SU SIZDIRMAZLIK SACI SOL	POOL WATER LEAKTIGHTNESS PLATE LEFT	1
7	2100 0720	ARKA AYAK SACI SAĞ KOMPLE	REAR FOOT PLATE RIGHT COMPLETE	1
8	2100 0721	ARKA AYAK SACI SOL KOMPLE	REAR FOOT PLATE LEFT COMPLETE	1
9	2100 0705	HAVUZ SACI PRES BASKILI	POOL PLATE PRESS FIT	1
10	2100 0017	HAVUZ KEMER SACI	POOL ROOF BAR PLATE	1
11	2100 0709	HAVUZ DESTEK SACI SOL	POOL SUPPORT PLATE LEFT	1
12	2100 0712	HAVUZ DESTEK SACI SAĞ	POOL SUPPORT PLATE RIGHT	1
13	2100 0118	HAVUZ DESTEK SACI SOL	POOL SUPPORT PLATE LEFT	1
14	2100 0119	HAVUZ DESTEK SACI SAĞ	POOL SUPPORT PLATE RIGHT	1
15	2100 0708	HAVUZ AYAK ÖN SACI	POOL FOOT FRONT PLATE	1
16	2100 0739	AYAK BAĞLAMA SACI ARKA SAG	FOOT CONNECTION PLATE REAR RIGHT	1
17	2100 0738	AYAK BAĞLAMA SACI ARKA SOL	FOOT CONNECTION PLATE REAR LEFT	1
18	2100 0103	POMPA BAĞLAMA SACI	PUMP CONNECTION PLATE	1
19	2100 0702	ŞASE SACI	CHASSIS PLATE	1
20	1314 0111	PASLANMAZ AYAK Ø60	INOXIDABLE FOOR Ø60	4


YIKAMA DURULAMA BOLUMU / WASHING RINSING SECTION

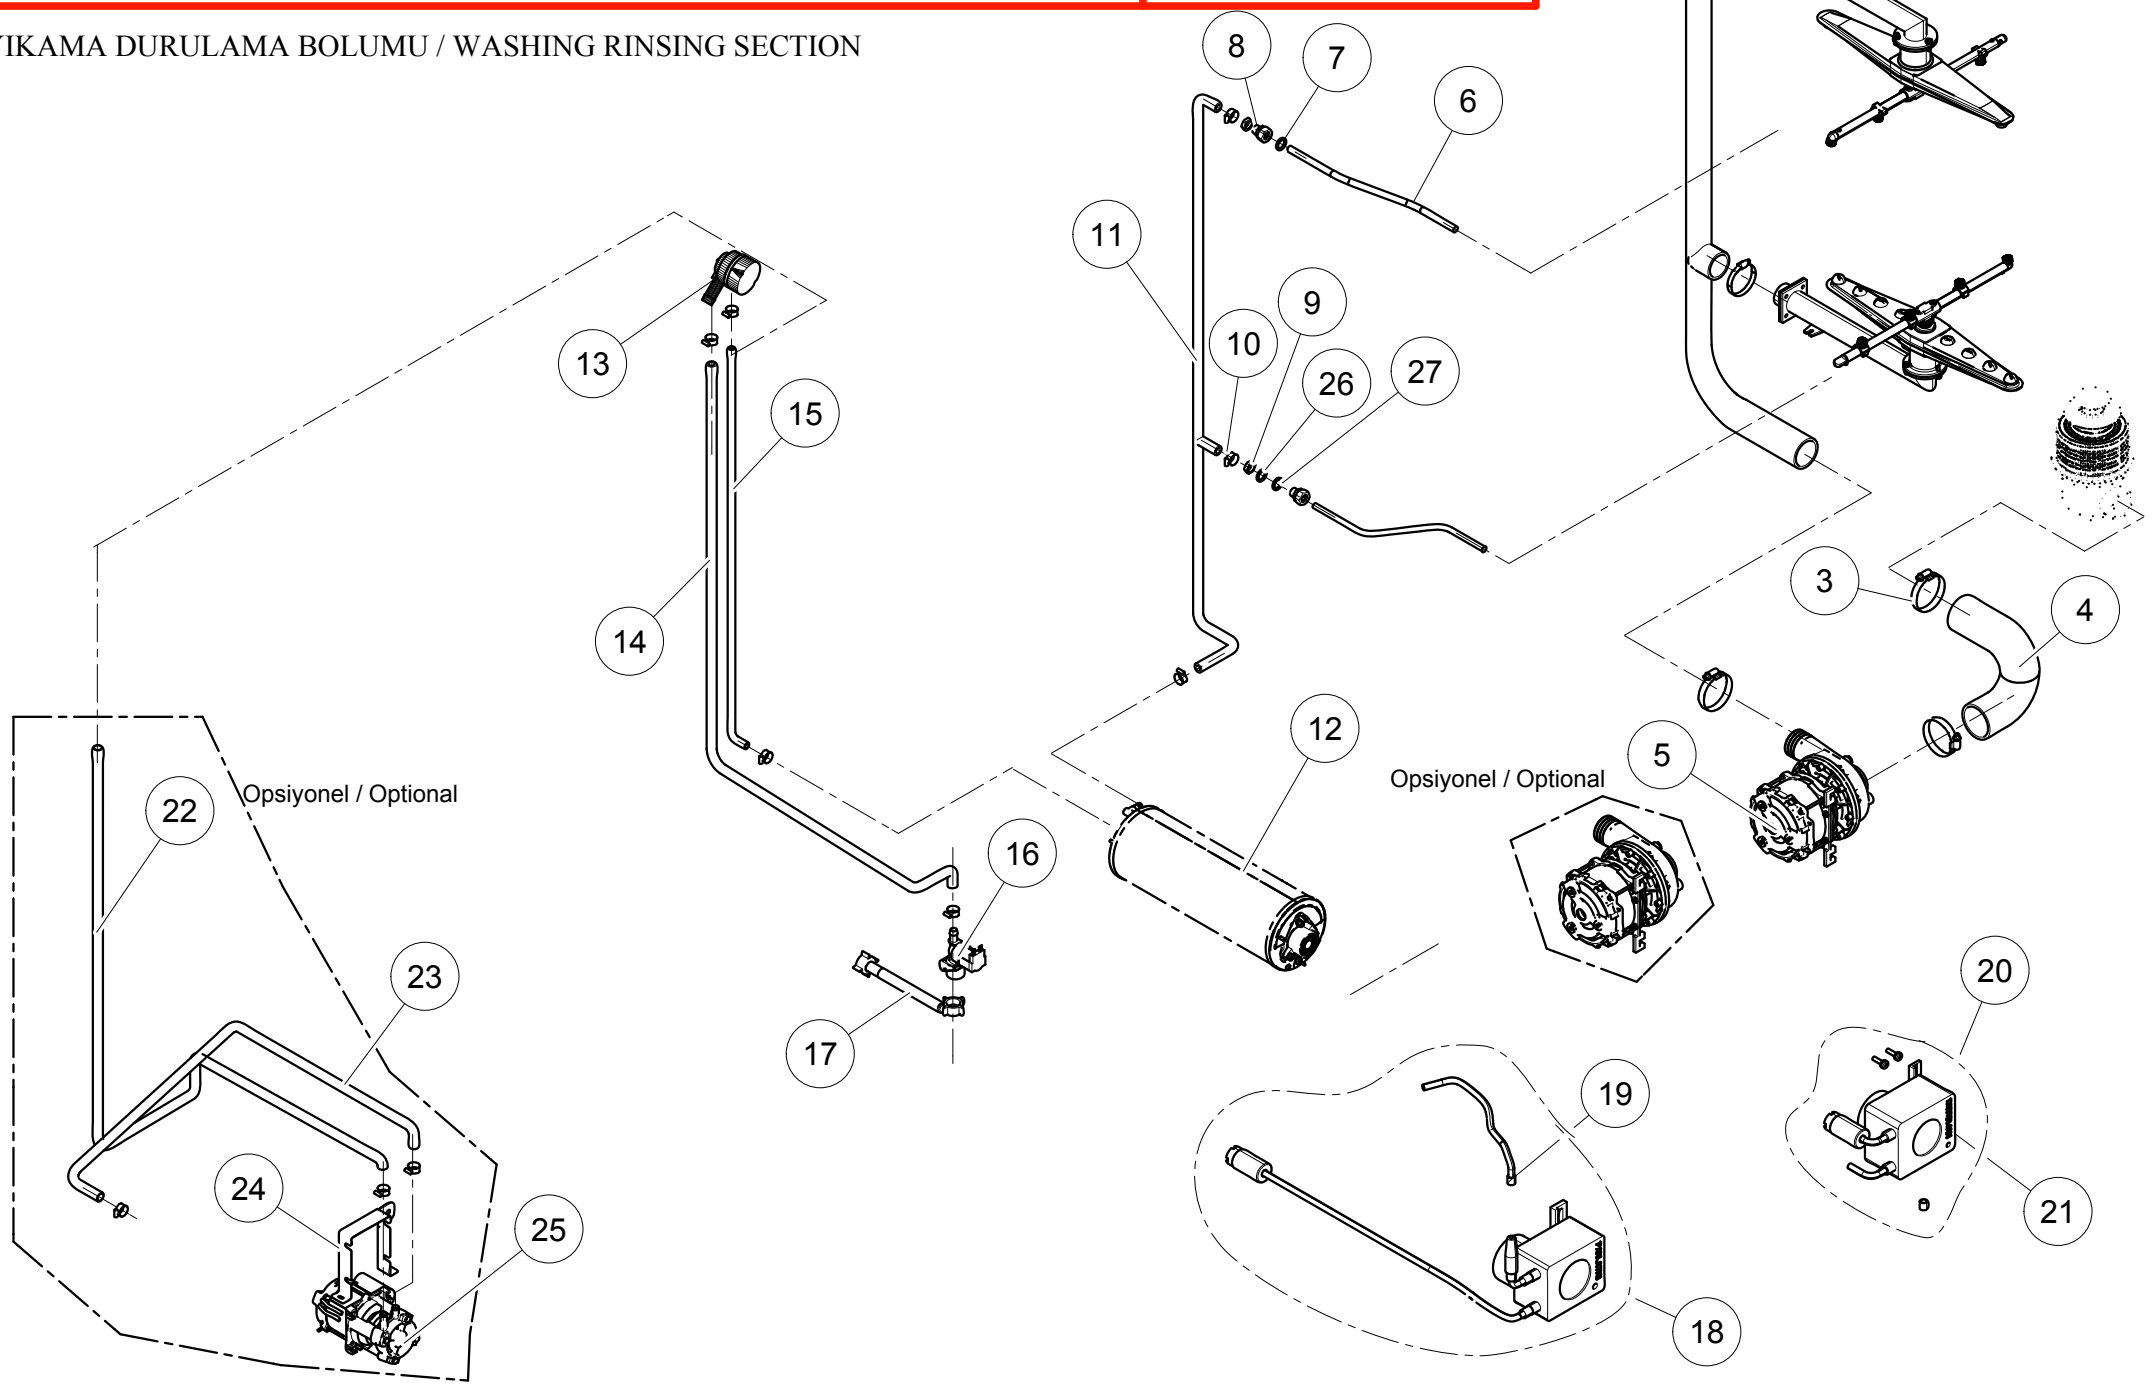

YIKAMA DURULAMA BÖLÜMÜ / WASHING RINSING SECTION

S.NO	PARÇA NO	PARÇA ADI	PART NAME	ADET
1	2100 6305	YIKAMA HORTUMU	WASHING HOSE	1
2	1310 0005	KELEPÇE	CLAMP	4
3	1310 0007	KELEPÇE	CLAMP	2
4	2100 6306	POMPA EMİŞ HORTUMU	PUMP SUCKING HOSE	1
5	1203 0005	YIKAMA POMPASI	WASHING PUMP	1
6	2100 8034	BORU Ø12x379.5	PIPE Ø12x379.5	2
7	1209 0026	KİLİNGRİT CONTA Ø19/Ø25x2	CYLINDER SEAL Ø19/Ø25x2	2
8	1209 0025	DURULAMA ÇIKIŞ REKOR 929076	RINSING OUTPOT REKOR	2
9	2100 8025	DURULAMA REKOR YAYI	RINSING REKOR SPRING	1
10	1310 0012	KELEPÇE	CLAMP	6
11	2100 6308	DURULAMA HORTUMU	RINSING HOSE	1
12	2100 3340	BOYLER 8100W	BOILER 8100W	1
13	2140 6040	ÇEKVALF	CHECK VALVE	1
14	2100 6307	SU GİRİŞ HORTUMU KISA	WATER PORT HOSE SHORT	1
15	2100 6322	BOYLER GİRİŞ HORTUMU	BOILER PORT HOSE	1
16	1202 0004	SELENOİD VALF	SELONOID VALVE	1
17	1206 1000	HORTUM ŞEBEKE	HOSE MESHWORK	1
18	2100 8111	PARLATICI POMPASI KOMPLE	RINSE PUMP COMPLETE	1
19	2140 8032	PARLATICI POMPASI	RINSE PUMP	1
20	2100 8110	DETERJAN POMPASI KOMPLE	DETERGENT PUMP COMPLETE	1
21	2140 8033	DETERJAN POMPASI	DETERGENT PUMP	1
22	2100 6304	DURULAMA POMPA HORTUMU	RINSING PUMP HOSE	1
23	2100 6303	POMPA BOYLER ARASI HORTUM	PUMP BOILER INTER HOSE	0.75 MT
24	2100 0733	DURULAMA POMPA SACI	RINSING PUMP PLATE	1
25	1203 0008	POMPA 130120 DURULAMA	RINSING PMUP	1
26	1207 0005	KİLİNGRİT CONTA	CYLINDER SEAL	1
27	1207 0011	O-RİNG	O RING	1


VALF KOMPLE / VALVE COMPLETE

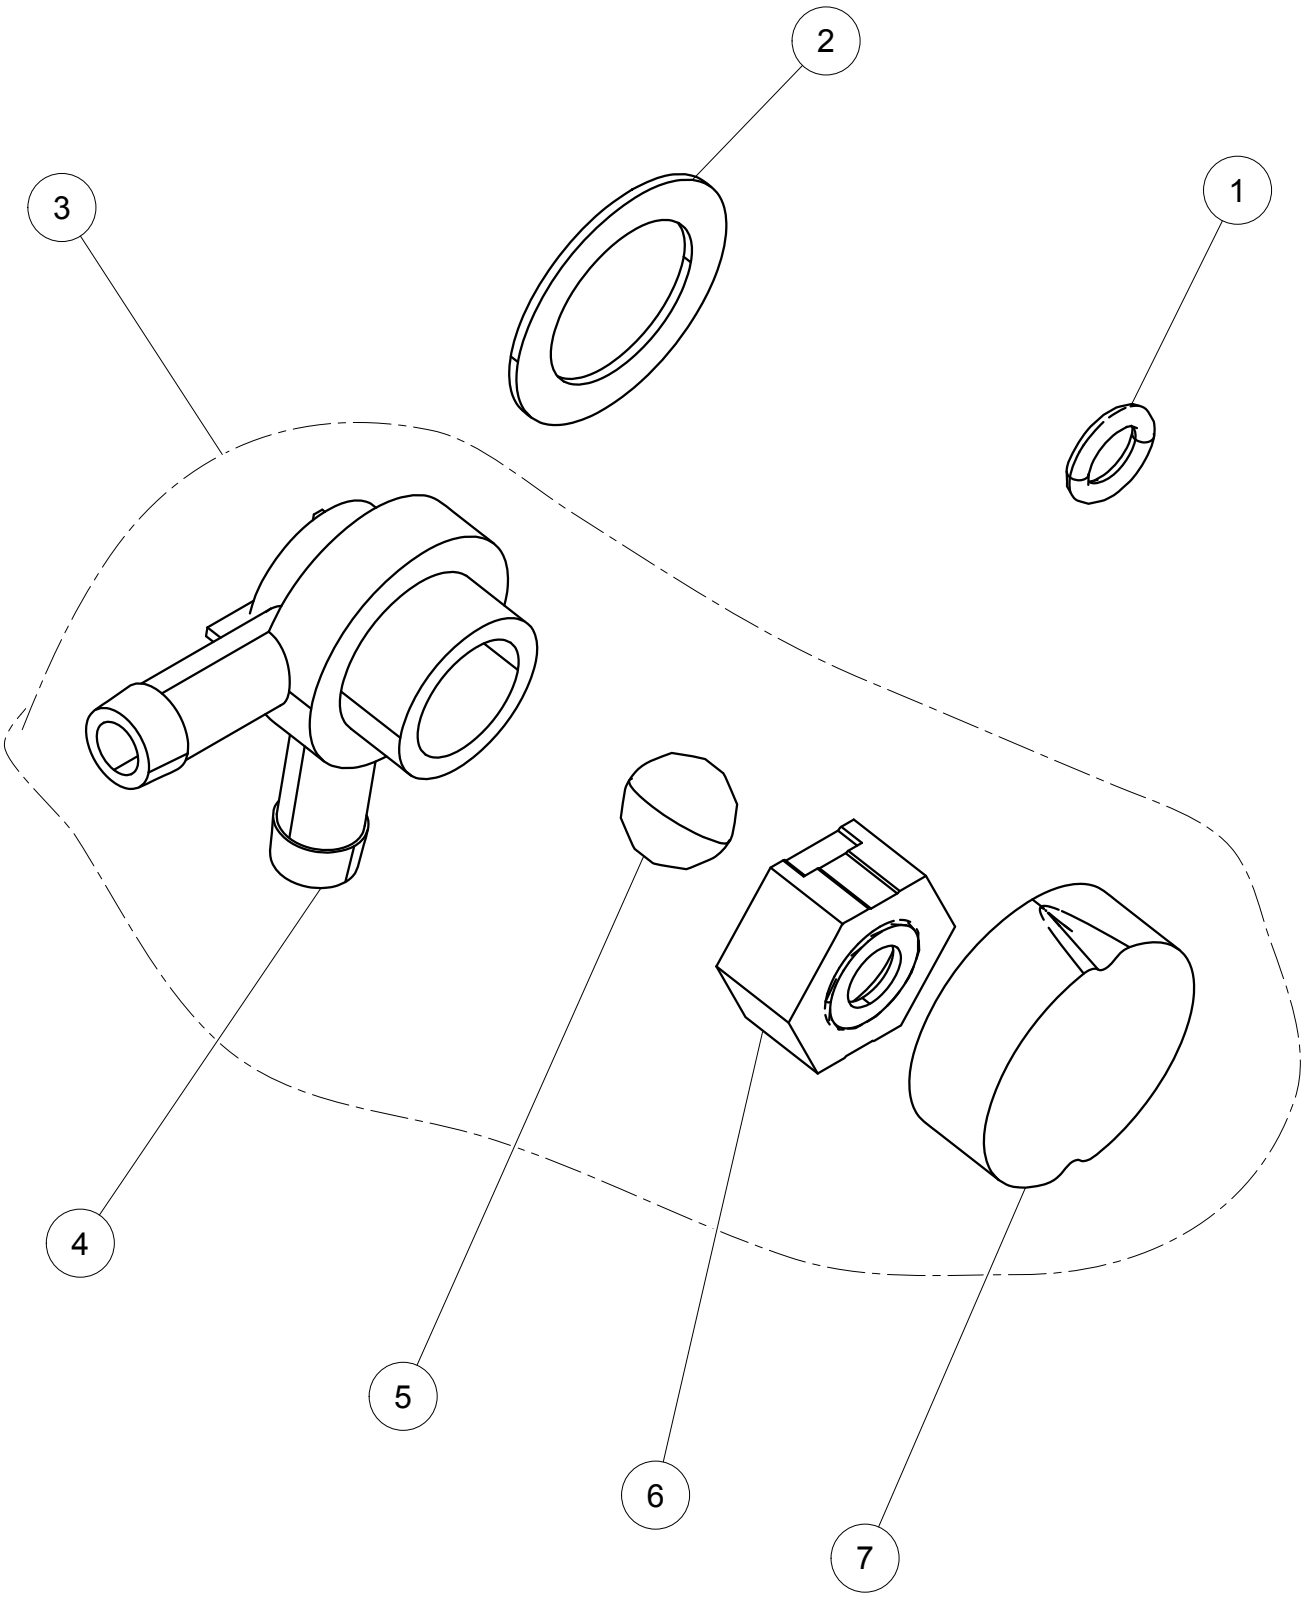

YIKAMA VE DURULAMA BÖLÜMÜ
WASHING AND RINSING DEPARTMENT

S.N.	PARÇA NO PART N.	PARÇA ADI	PART NAME	ADET PCS
A	2140 6040	ÇEKVALF MONTAJ	CHECK VALVE INSTALLATION	1
1	2140 6032	ORING	ORING	1
2	2140 6028	KAUÇUK CONTA	RUBBER SEALS	1
3	2140 6030	ÇEKVALF GÖVDE	CHECK VALVE CHASSIS	1
4	2140 6025	ÇEKVALF SU GİRİŞ ÇIKIŞ PARÇASI	CHECK VALVE PART OF WATER IN OUT	1
5	2140 6029	TEFLON BİLYA	TEFLON BALL	1
6	2140 6026	ÇEKVALF SOMUN	CHECK VALVE NUT	1
7	2140 6027	ÇEKVALF KAPAK	CHECK VALVE COVER	1


BOYLER ve TANK ISITICILARI / BOILER AND TANK HEATER

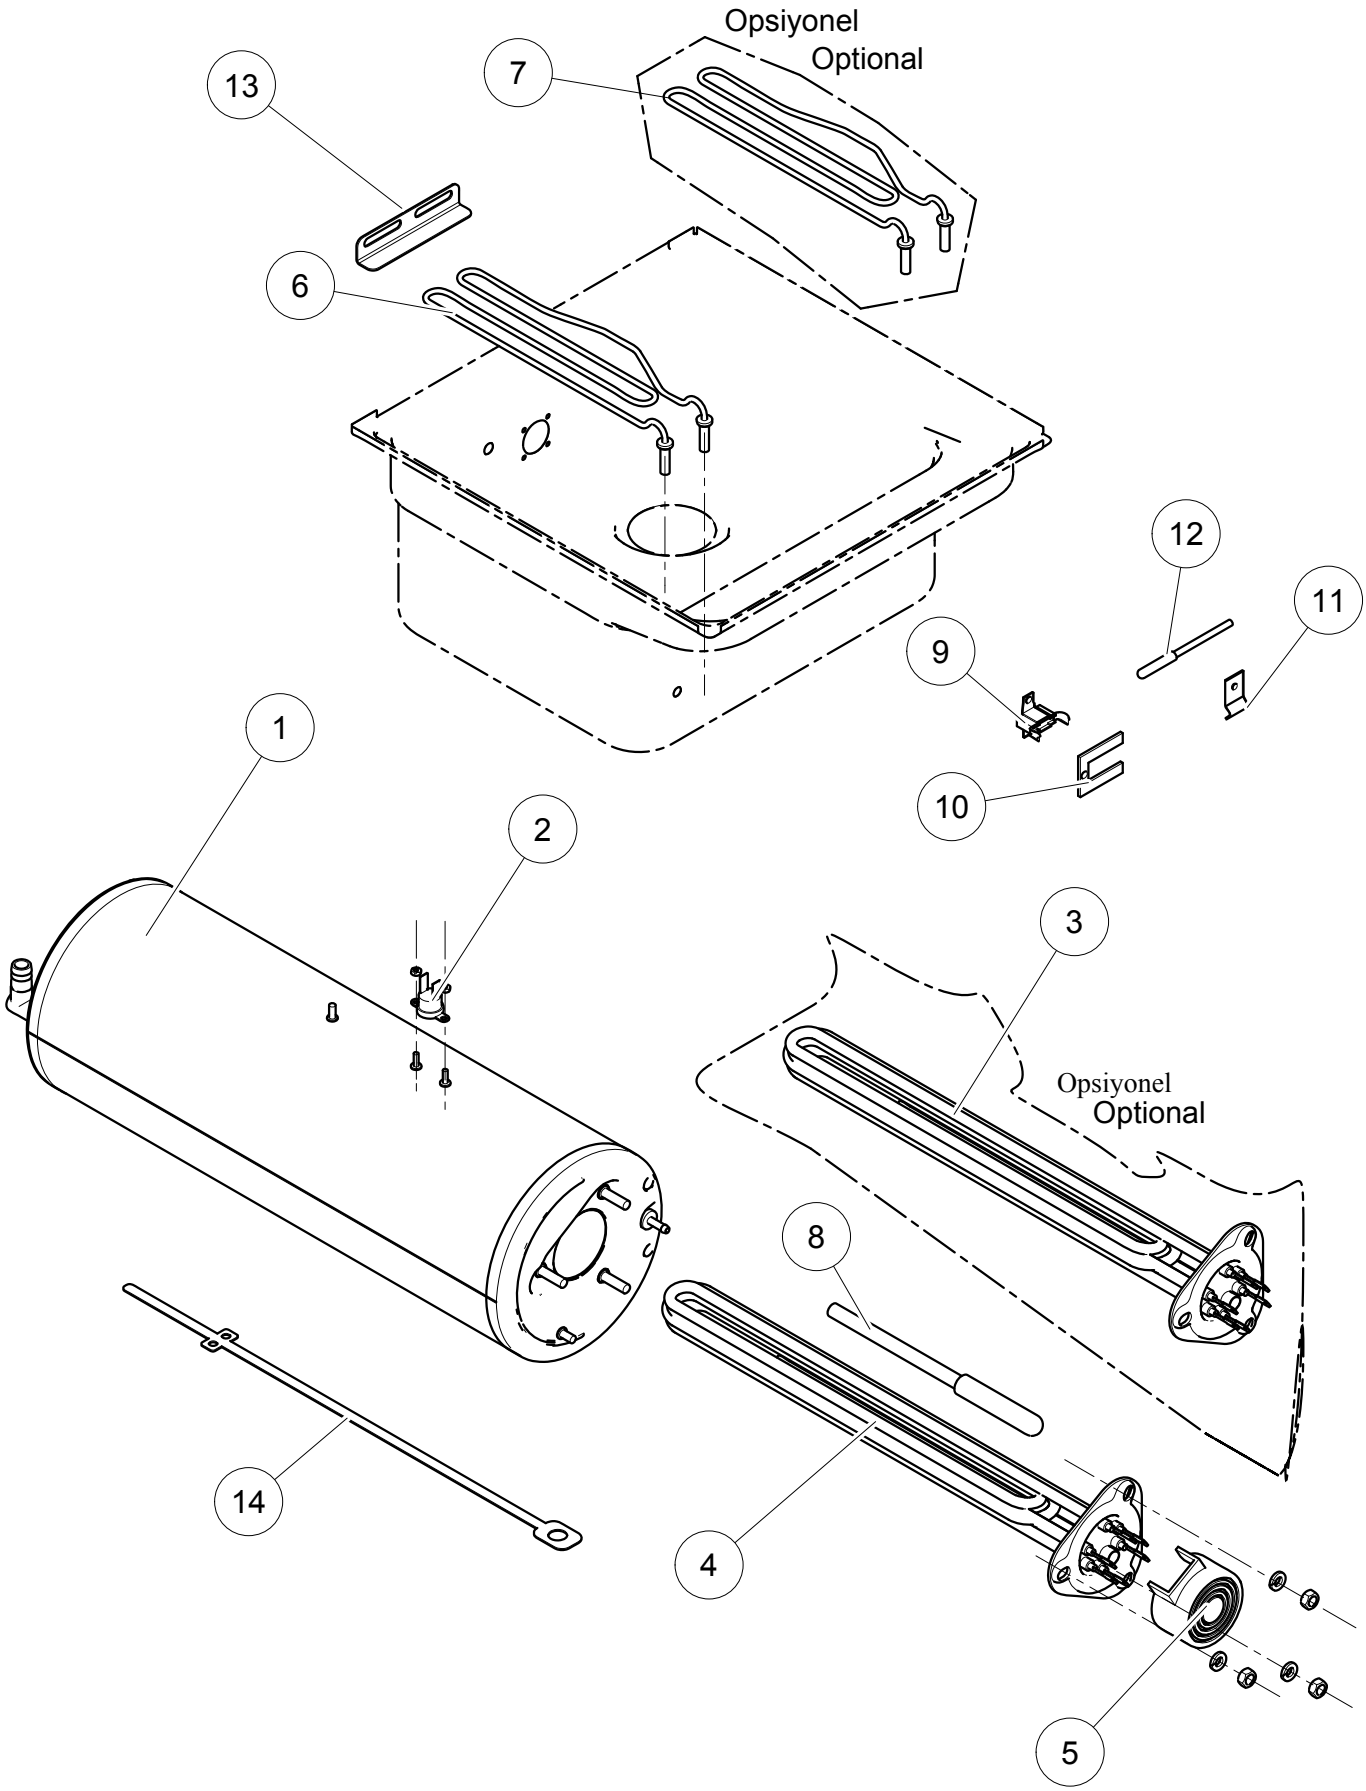

BOYLER VE TANK ISITICILARI / BOILER AND TANK HEATER

S.NO	PARÇA NO	PARÇA ADI	PART NAME	ADET
1	2100 3331	BOYLER GÖVDESİ KAYNAKLI	BOILER BODY SEAM	1
2	1209 0053	BOYLER EMN. LİMİT TERMOSTAT	BOILER THERMOSTAT LIMIT SAFETY	1
3	1007 0019	BOYLER ISITICISI 8000W 208V	BOILER HEATR 8000W 208V	1
4	1007 0010	BOYLER ISITICISI 8000W 230V	BOILER HEATR 8000W 230V	1
5	1209 0031	ISITICI KAPAĞI	HEATER COVER	1
6	1007 0011	ISITICI YIKAMA TANKI 2700W 220V	HEATER WASHING TANK 2700W 220V	1
7	1007 0018	ISITICI YIKAMA TANKI 2700W 208V	HEATER WASHING TANK 2700W 208V	1
8	2120 7042	BOYLER NTC SENSÖR	BOILER THERMISTOR	1
9	1010 0053	LİMİT TERM,85C	THERMOSTAT LIMIT	1
10	2100 0566	TERMOSTAT TUTTURMA SACI	THERMOSTAT MOUNT PLATE	1
11	2020 0552	TERMOKOPUL TUTTURMA SACI	THERMOCOUPLED MOUNT PLATE	1
12	2120 7037	TANK TERMİSTÖR	TANK THERMISTOR	1
13	2100 0746	TANK ISITICI DESTEK SACI	TANK HEATER PLATES	1
14	2021000033	TERMOKUPL TUTTURMA SACI	THERMOCUPL FASTENING PLATE	1


YIKAMA VE DURULAMA FISKIYELERI / WASHING AND RINSING JET

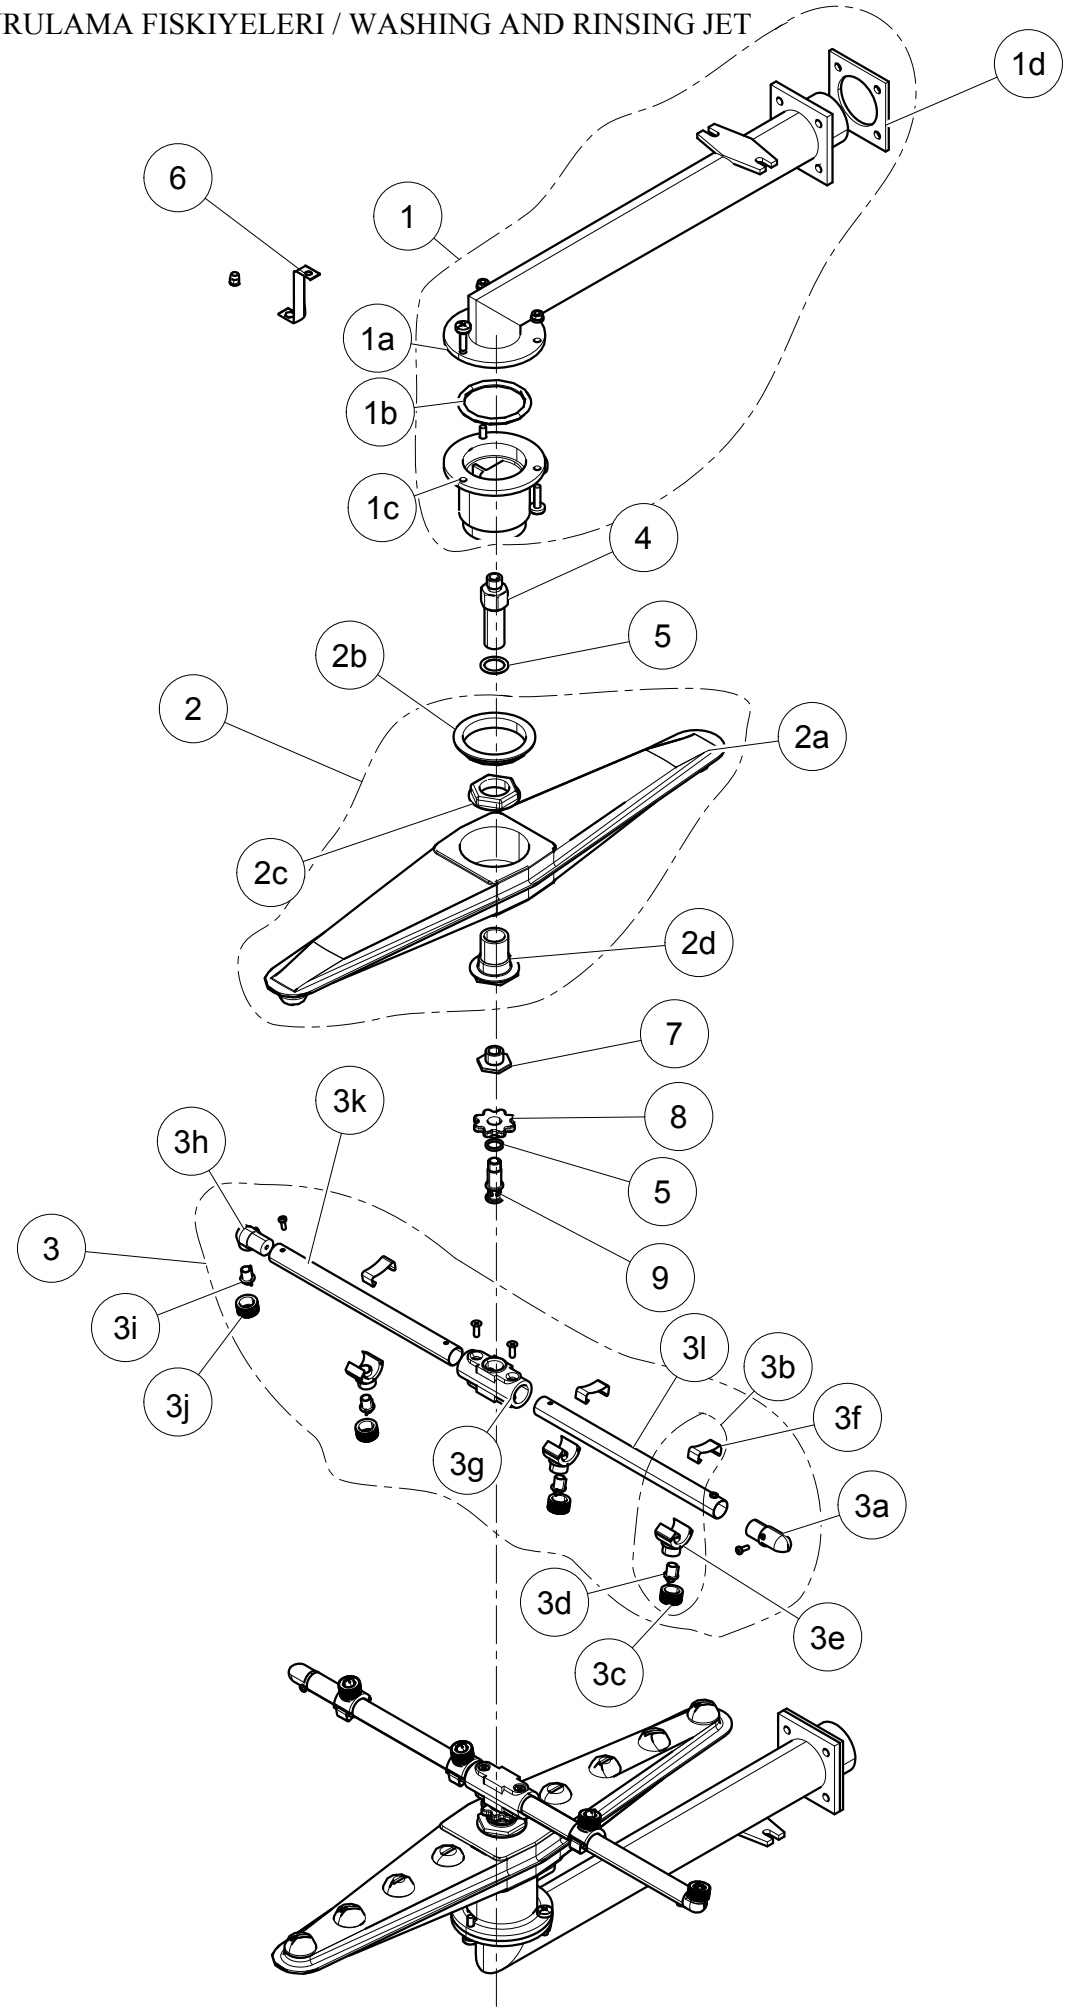

YIKAMA VE DURULAMA FISKİYELERİ / WASHING AND RINSING JET

S.N	PARÇA NO PART NO	PARÇA ADI	PART NAME	ADET PCS
1	2021006070	ALT-ÜST YIKAMA GRUBU	LOWER-UPPER WASHING GROUP	2
1a	12090020	YIKAMA BORUSU	WASHING TUBE	1
1b	12071011	O-RİNG	ORING	1
1c	12090022	YIKAMA ADAPTÖRÜ	WASHING ADAPTOR	1
1d	12090019	YIKAMA BORUSU CONTASI	WASHING TUBE GASKET	1
2	12090028	YIKAMA FISKIYESİ	WASHING JET	2
2a	21003312	YIKAMA FISKİYE ANA PARÇASI	WASHING JET MAIN PART	1
2b	21006317	YIKAMA FISKİYE GÖBEK BİLEZİĞİ	RINSING JET HUB	1
2c	21006319	YIKAMA FISKİYESİ YATAK SOMUNU	WASHING JET CHANNEL NUT	1
2d	21006318	YIKAMA FISKİYE YATAĞI POM	WASHING JET CHANNEL POM	1
3	2012090060	DURULAMA FISKİYESİ	RINSING JET	2
3a	21006314	DURULAMA FISKIYE KAPAMA	RINSING JET CLOSURE	1
3b	12090040	DURULAMA FISKIYE UCU KOMPLE	RINSING JET END PLENARY	6
3c	12090042	DURULAMA FISKİYE SOMUNU	RINSINGJET RING NUT	1
3d	12090043	DURULAMA FISKİYE NOZULÜ	RINSING JET RING NOZZLE	1
3e	12090044	DURULAMA FISKİYE GÖVDESİ	RINSING JET CARCASS	1
3f	12090046	DURULAMA FISKİYE ALT SACI	RINSING JET LOWER METAL SHEET	1
3g	2021006327	DURULAMA FISKİYE GÖBEĞİ	RINSING JET HUB	1
3h	21006315	DURULAMA FISKIYE KAPAMA NOZÜLLÜ	RINSING JET LOWWER BLIND NOZZLE	1
3i	12090043	DURULAMA FISKİYE NOZULÜ DERLİN	RINSING JET NOZZLE DERLIN	1
3j	12090042	DURULAMA FISKİYE SOMUNU	RINSING JET NUT	1
3k	2021008047	FISKİYE BORUSU SOL	LEFT JET TUBE	1
3l	2021008046	FISKİYE BORUSU SAĞ	RIGHT JET TUBE	1
4	2012090064	YIKAMA FISKİYE MİLİ	WASHING JET AXLE	1
5	2021006329	YIKAMA TEFLON	WASHING TEFLON	1
6	21000723	ÜST FISKİYE BAĞLAMA	UPPER JET CONNECTION	1
7	2012090063	DURULAMA REDÜKSİYON	RINSING REDUCTION	1
8	2021006326	DERLİN DURULAMA FISKİYE	RINSING JET DERLIN	1
9	2012090062	DURULAMA PİMİ	RINSING PIN	1


TAHLIYE POMPA GRUBU KOMPLE / DISCHARGE PUMP ASSEMBLY COMPLETE

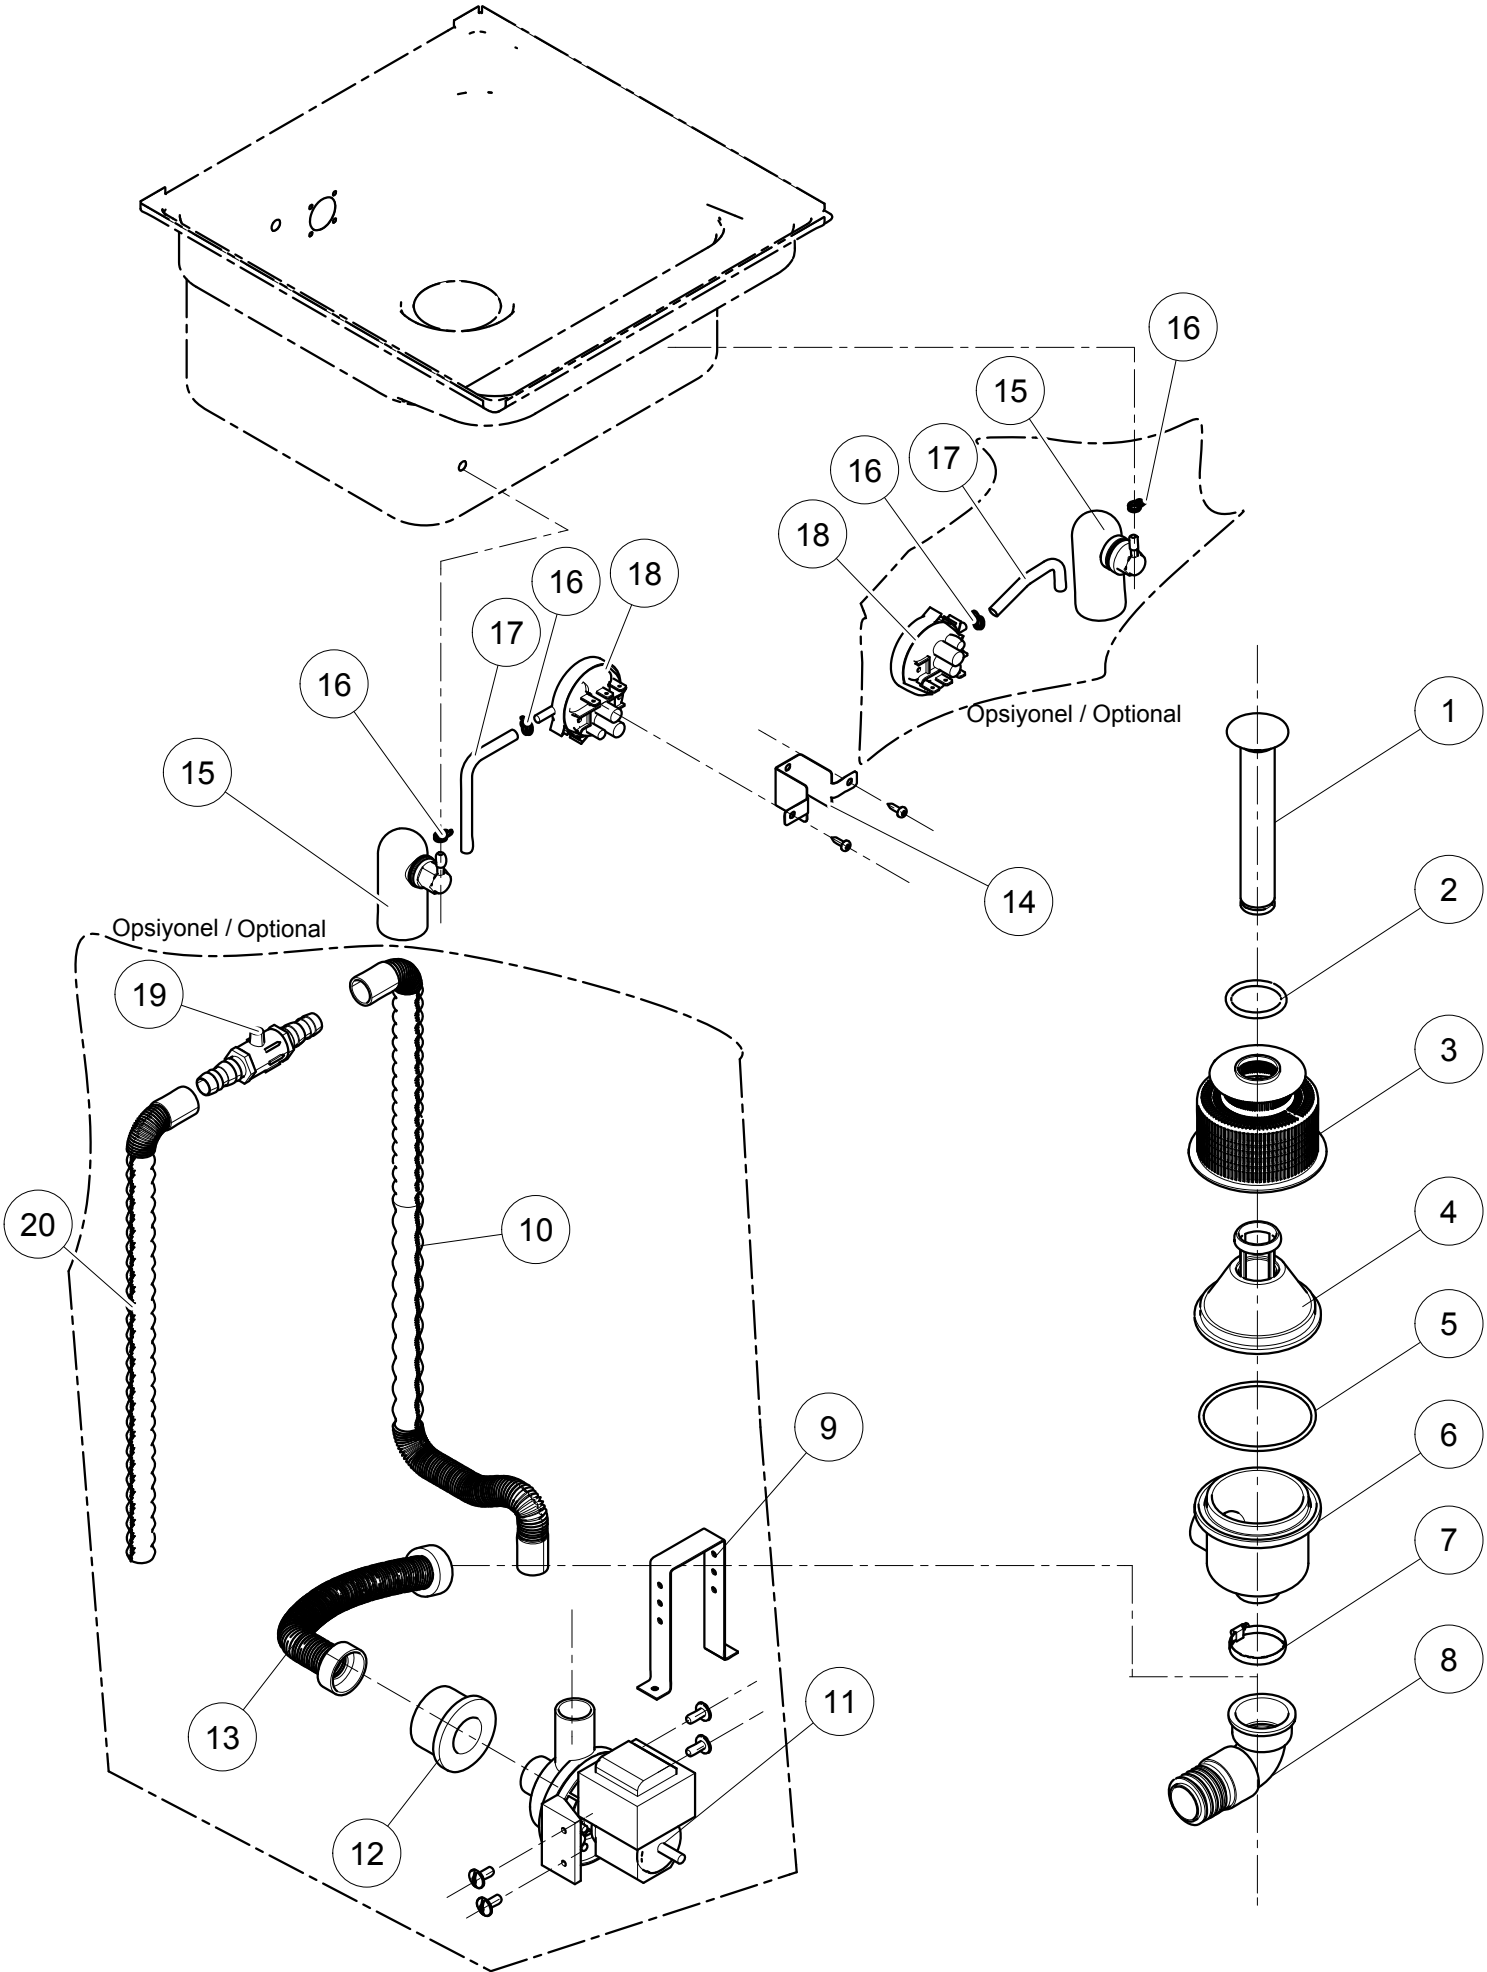

TAHLİYE POMPA GRUBU KOMPLE / DISCHARGE PUMP ASSEMBLY COMPLETE

S.NO	PARÇA NO	PARÇA ADI	PART NAME	ADET
1	1209 0008	TAŞMA BORUSU	CARRYING PIPE	1
2	2100 6025	GİDER TAPA CONTASI	DRAIN PLUG SEAL	1
3	1209 0009	EMİŞ FİLTRESİ	SUCTION FILTER	1
4	1209 0012	POMPA EMİŞ AĞZI	PUMP SUCTION HOLE	1
5	1207 0014	O-RING	O-RING	1
6	1209 0013	TAHLİYE HAZNESİ	DISCHARGE CONTAINER	1
7	1310 0005	KELEPÇE	CLAMP	1
8	1209 0014	TAHLİYE HORTUMU	DISCHARGE HOSE	1
9	2100 0734	BOŞALTMA POMPASI SACI	DISCHARGE PUMP PLATE	1
10	2120 6027	TAHLİYE HORTUMU SPİRAL	DISCHARGE HOSE SPIRAL	1
11	1203 0023	BOYLER BOŞALTMA POMPASI HANYU 50-60Hz.	BOILER DISCHARGE PUMP HANYU 50-60Hz.	1
12	2120 6164	BOŞALTMA POMPASI BAĞ. PARÇASI (HANYU)	DISCHARGE PUMP CONNECTION PART	1
13	1209 0156	GİDER ARA HORTUMU 0.35	DRAIN MID HOSE 0.35	1
14	2100 0732	PRESOSTAT BAGLAMA SACI	PROCESS CONNECTION PLATE	1
15	1209 0006	GENLEŞME KABI	EXPANSION CONTAINER	2
16	1310 0008	TEL KELEPÇE	WIRE CLAMP	4
17	0405 0202	ŞEFFAF HORTUM	TRANSPARENT HOSE	0,20 MT
18	1202 0102	PRESOSTAT	PROCESS	2
19	2120 6019	BOŞALTMA ÇEKVALF	DRAIN VALVE	1
20	2120 6028	TAHLİYE HORTUMU SPİRAL	DISCHARGE HOSE SPIRAL	3mt


KAPAK KALDIRMA MEKANIZMASI / COVER BOOST MECHANISM

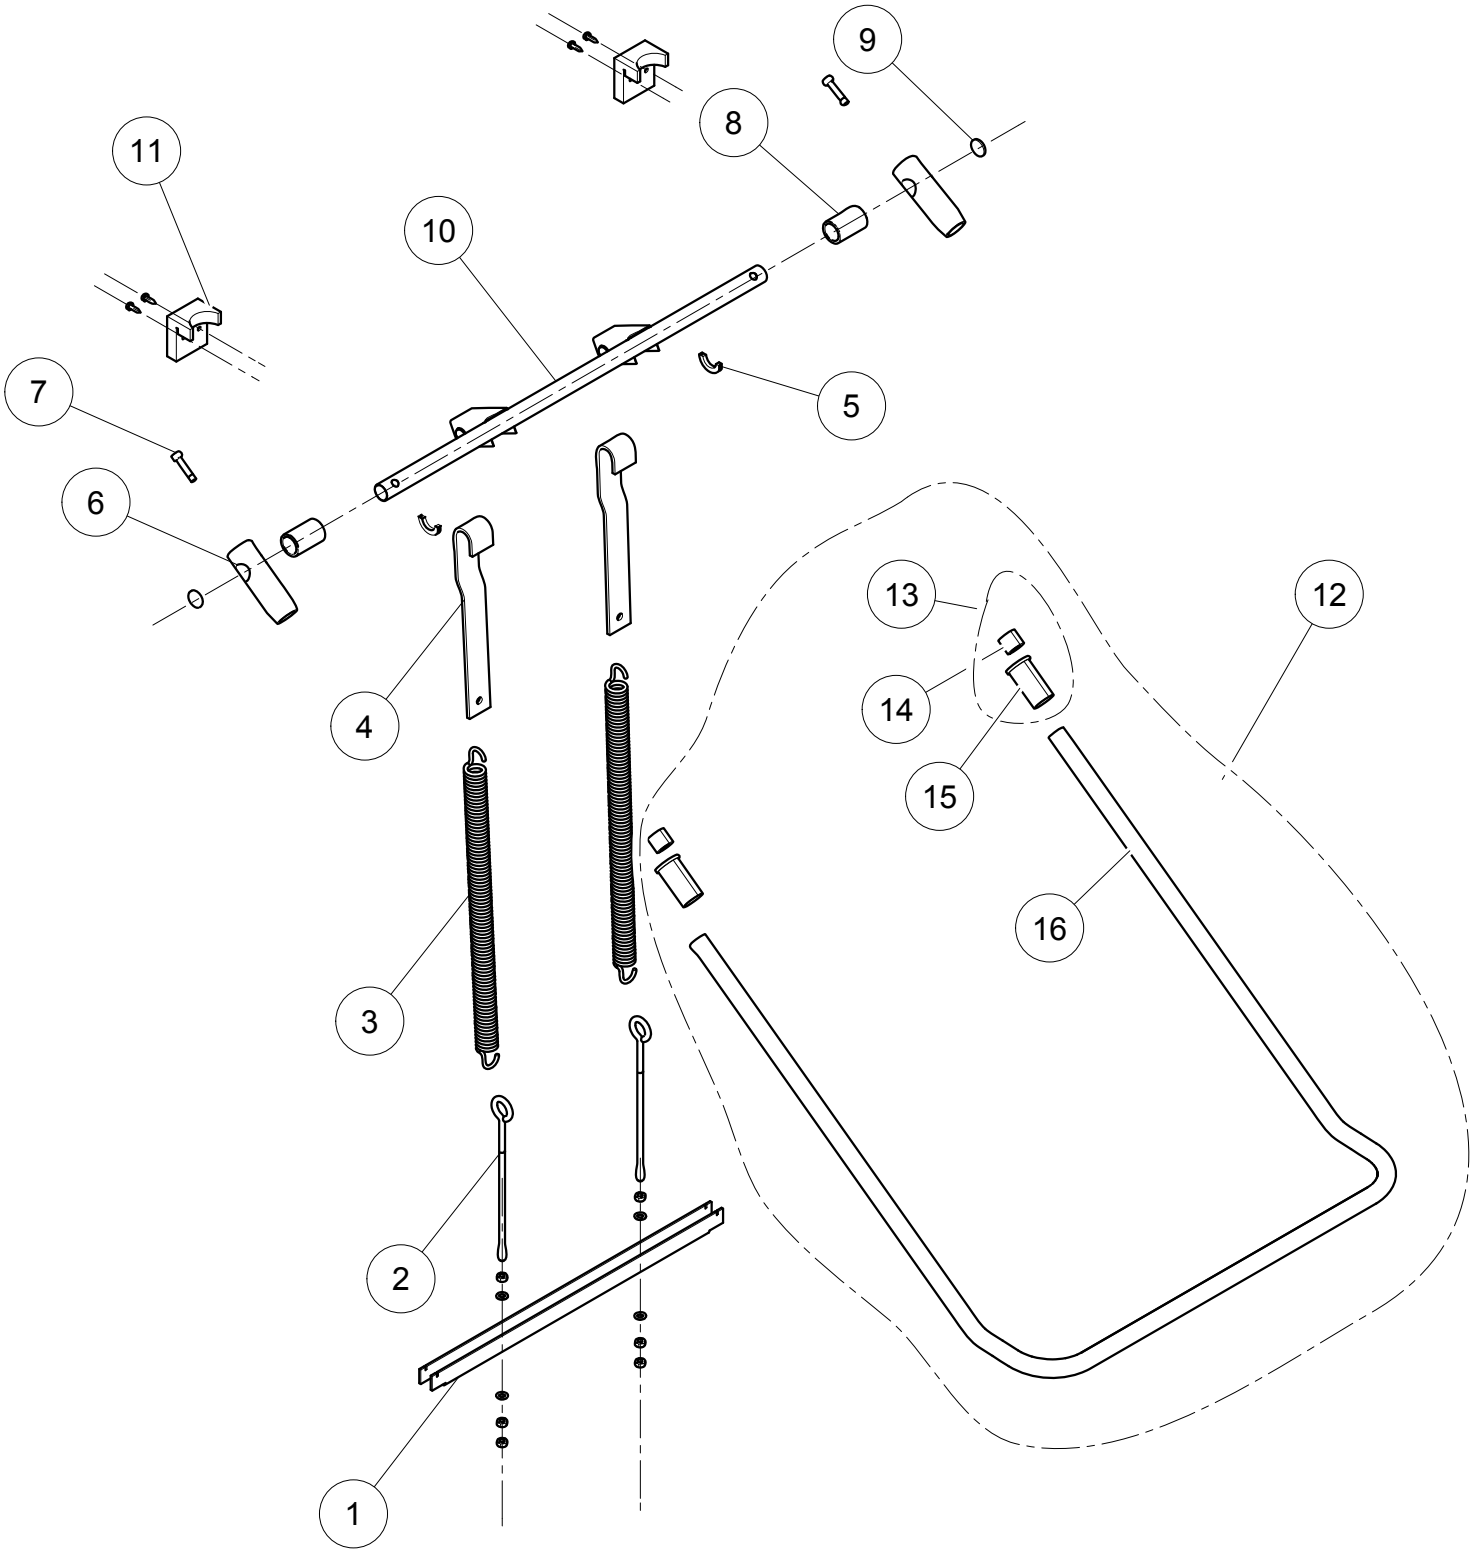

KAPAK KALDIRMA MEKANİZMASI / COVER BOOST MECHANISM

S.NO	PARÇA NO	PARÇA ADI	PART NAME	ADET
1	2100 0724	KAPAK YAY GERGİ SACI	COVER SPRING BRACE PLATE	1
2	2100 3302	YAY BAĞLAMA KANCASI	SPRING CONNECTION HOOK	2
3	2100 3303	ÇEKME YAYI	RETURN SPRING	2
4	2100 3218	YAY ASKI LAMASI	SPRING RACK SHEET BAR	2
5	2100 6207	KALDIRMA KOLU ARKA MİL YATAĞI	REMOVING ARM REAR SHAFT BED	2
6	2100 6206	KALDIRMA KOLU BAĞLANTISI	REMOVING ARM CONNECTION	2
7	2100 3214	KALDIRMA KOLU PARÇASI	REMOVING ARM PART	2
8	2100 6309	PLASTİK BORU DESTEK PARÇASI	PLASTIC PIPE SUPPORT PART	2
9	1314 0015	BORU TAPASI PASLANMAZ	PIPE PLUG STAINLESS	2
10	2100 3310	KALDIRMA KOLU ARKA BORUSU KOMPLE	REMOVING ARM REAR PIPE COMPLETE	1
11	2100 6205	KALDIRMA KOLU ARKA DESTEK PARÇASI	REMOVING ARM REAR SUOPPORT PART	2
12	2100 3320	GÖVDE KALDIRMA KOLU KOMPLE	BODY REMOVING ARM COMPLETE	1
13	2100 6330	KALDIRMA KOLU İÇ BAĞLANTI PARÇASI	REMOVING ARM REAR INTERNAL HITCH	2
14	2100 3315	KAPAK KOLU BAĞLANTI PARÇASI	REMOVING ARM REAR HITCH	2
15	2100 6324	KAPAK KOLU BAĞLANTI YUVASI	REMOVING ARM REAR NEST	2
16	2100 3305	KAPAK KALDIRMA KOLU	COVER REMOVING	1

DIS SACLAR / OUTER SHEETS

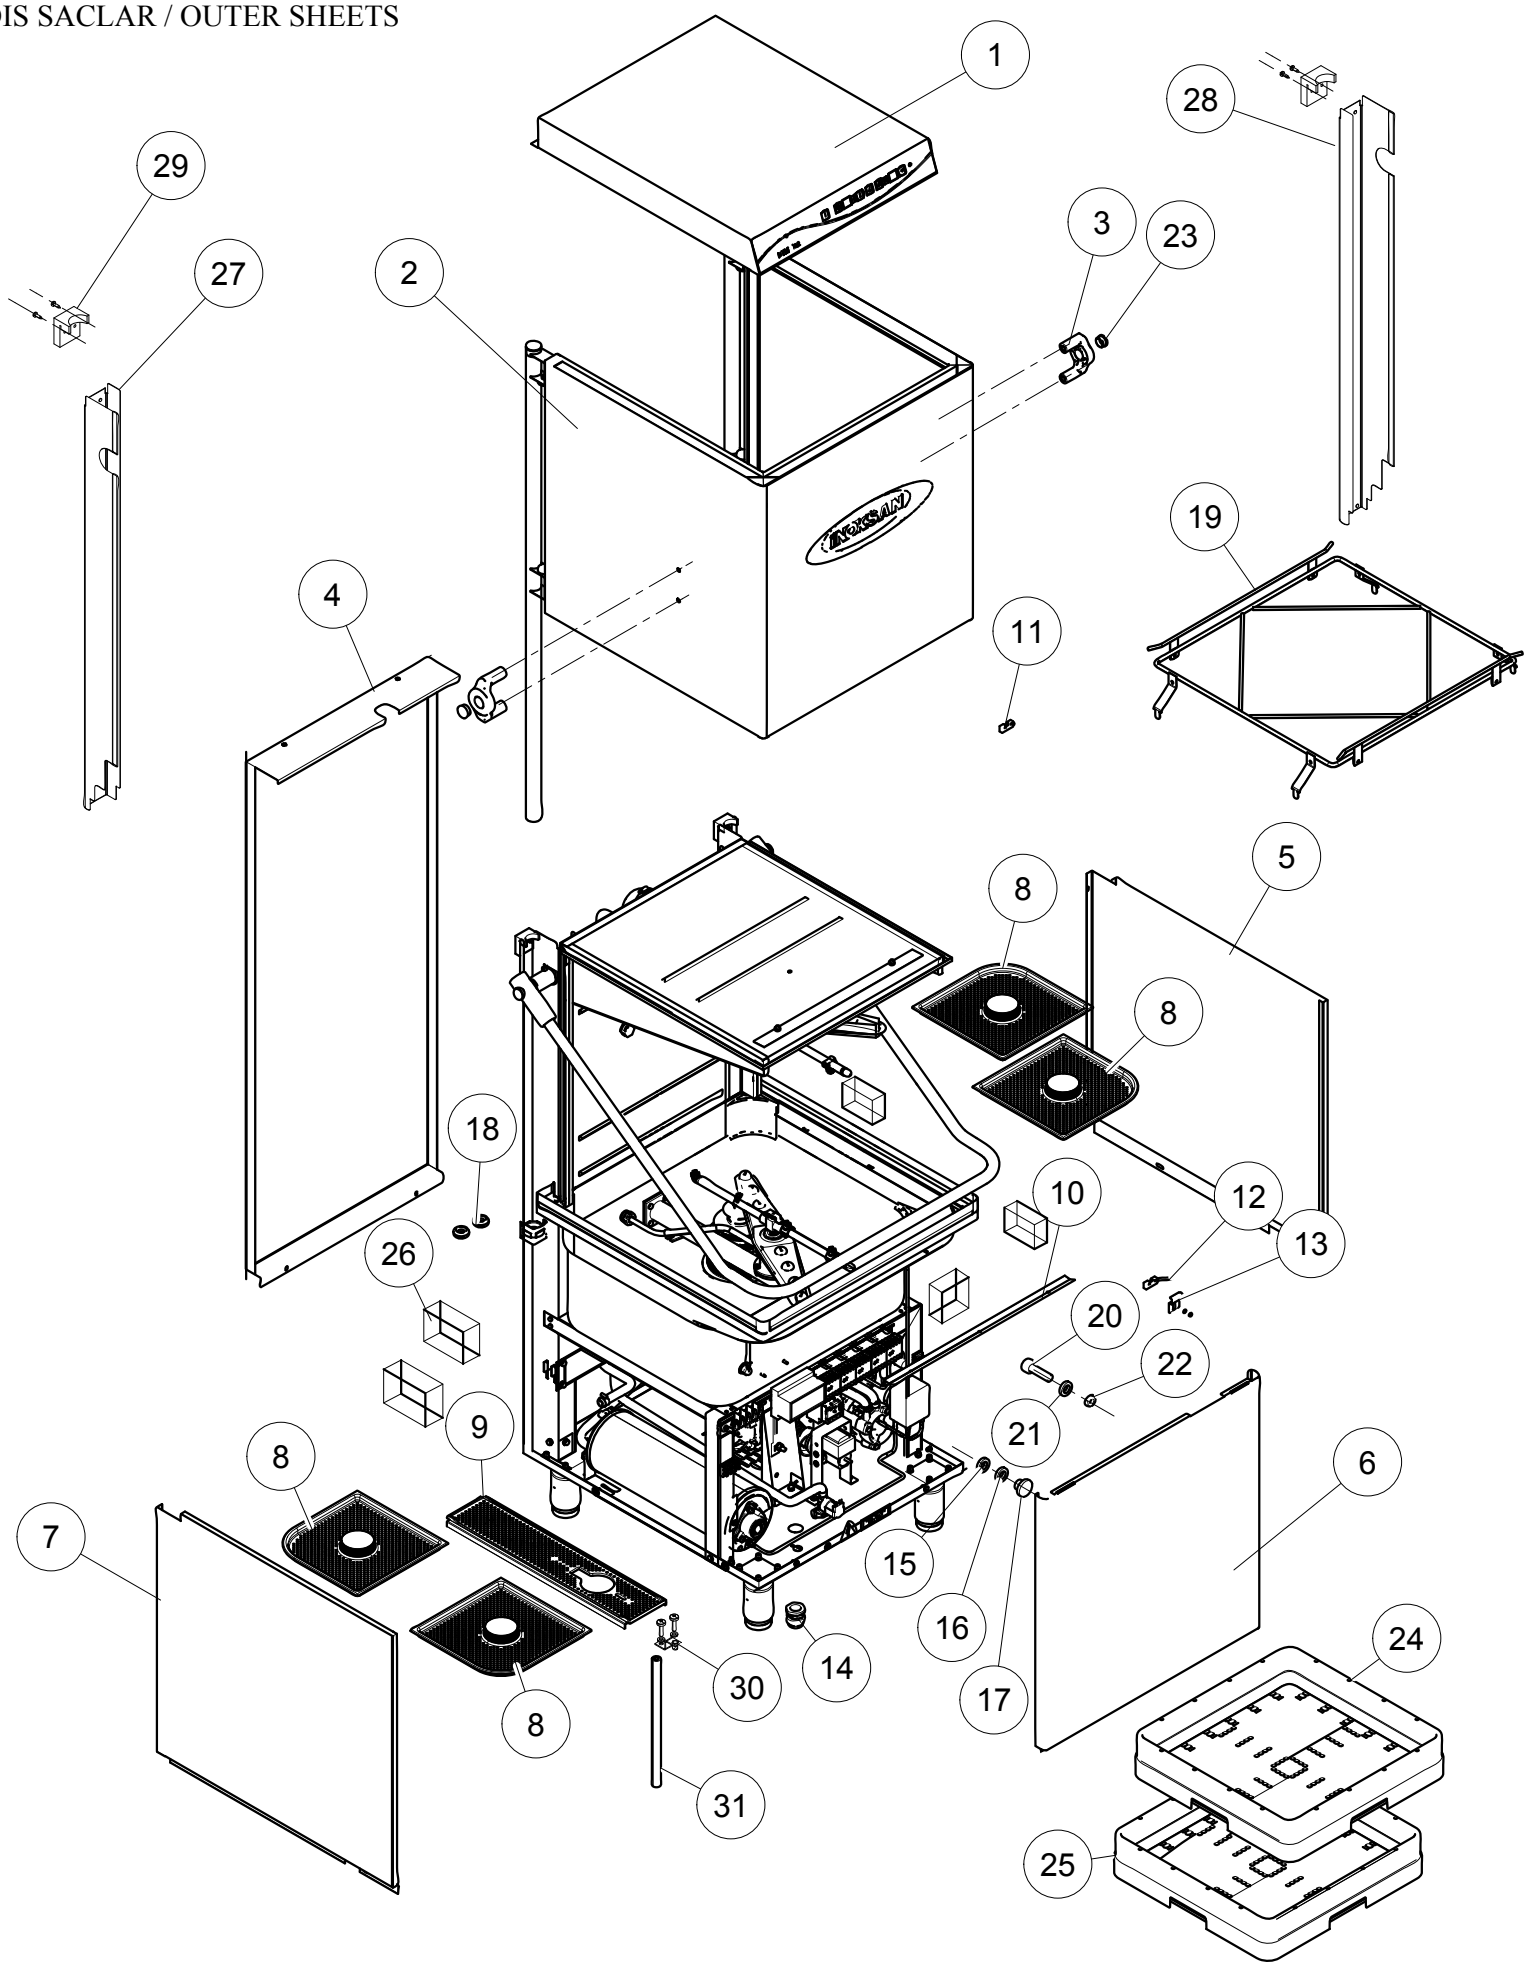

DIŞ SACLAR / OUTER SHEETS

S.NO	PARÇA NO	PARÇA ADI	PART NAME	ADET
1	2100 0770	PANEL KOMPLE	PANEL COMPLETE	1
2	2100 0020	ÜST GÖVDE KAPAK KOMPLE	UPPER BODY COVER COMPLETE	1
3	2100 6321	KALDIRMA KOLU GOVDESI	REMOVING ARM BODY	2
4	2100 0725	ARKA KAPAK SACI	REAR COVER PLATE	1
5	2100 0022	DIŞ SAC SAĞ	OUTER PLATE RIGHT	1
6	2100 0018	DIŞ SAC ÖN	OUTER PLATE FRONT	1
7	2100 0019	DIŞ SAC SOL	OUTER PLATE LEFT	1
8	2021006123	SÜZGEÇ PLASTİK	FILTER PLASTIC	4
9	2021006124	SÜZGEÇ PLASTİK ORTA	FILTER PLASTIC ORTA	1
10	2100 0729	KORUYUCU NAYLON SACI	GUARD PLASTIC PLATE	1
11	1001 0028	MIKNATIS STEM M302	MAGNET STEM M302	1
12	1001 0027	MANYETİK KAPAK SİVİCİ	MANYETIC COVER SWITCH	1
13	2100 0735	SWITCH BAĞLAMA SACI	SWITCH CONNECTION PLATE	1
14	1003 1002	REKOR BAKALİT	REKOR BAKELITE	1
15	2120 6134	KAUÇUK CONTA	RUBBER SEAL	2
16	2120 6016	TAPA SOMUNU	PLUG NUT	1
17	2120 6015	TAPA	PLUG	1
18	1003 0600	KABLO SAC LASTİĞİ	CABLE PLATE TYRE	2
19	2100 3390	KASET TAŞIYICI	CASETTE CARRIER	1
20	1303 0803	CİVATA M8x20 İMBUS	BOLT M8x20 İMBUS	1
21	2120 6155	SİLİKON CONTA	SEAL SMALL	1
22	1302 0800	SOMUN M8	NUT M8	1
23	1314 0015	BORU TAPASI PASLANMAZ	PIPE PLUG STAINLESS	2
24	1532 0002	ÇATAL KAŞIK KASETİ	FORK SCOOP TAPE	1
25	1532 0003	TABAK KASETİ	TANNER TAPE	1
26	2100 9033	KÖPÜK TAMPON	FOAM FENDER	5
27	2100 0027	RAY KAPLAMA SACI SAĞ	RAIL PLATE COATING RIGHT	1
28	2100 0026	RAY KAPLAMA SACI SOL	RAIL PLATE COATING LEFT	1
29	2100 6205	KALDIRMA KOLU ARKA DESTEK	LIFT ARMS BACK SUPPORT	2
30	2021000766	SÜZGEÇ BAĞLANTI SACI	FILTER CONNECTION PLATES	1
31	2021006213	FISKİYE DESTEK CUBUGU	SUPPORT BAR	1

BYM.UNI – KULLANIM KILAVUZU v3.02



(önyüz)



TUŞ FONKSİYONLARI :

AÇMA/KAPAMA : Kısa basma =ON (AÇMA), Uzun basma (~2s) =OFF (KAPAMA)

ÇALIŞTIR/BİTİR : Kısa basma = START (ÇALIŞTIR veya çalışır durumdaysa BEKLET),
Uzun basma (~2s) = STOP (BİTİR)

(PRM.P1 ve PRM.P2 izin parametreleri durumuna göre sıcaklık değerleri HAZIR olması beklenir)

OTOMATİK ÇALIŞMA : Kapı kapandığında otomatik olarak çalışma başlar. (PRM.P3=1 ise)

P1, P2, P3,P4 : PROGRAM SEÇME (Çalışma esnasında program değiştirilemez)

BOŞALTMA : MANUEL BOŞALTMA tuşu
2 sn. BOŞALTMA tuşuna basılırsa tahliye işlemi başlatılır. Boşaltma işlemi bittiğinde cihaz otomatik kapanır.
BYM042: 60sn

BYM052: 90sn

BYM102: 105sn
(Tahliye işlemi sırasında BOŞALTMA tuşuna tekrar basılırsa işlem iptal edilir)
(Taşma girişinden bilgi gelirse, boşaltma otomatik yapılır ve tuş üzerindeki ışık yanar)
(BYM042 modelinde Otomatik Boşaltma mevcut değil)

LED FONKSİYONLARI :

HAZIR : Tank ve Boyler sıcaklıkları ayarlanan değere ulaştığında ışık yanar.

DURULAMA : Programlar çalıştırılırken durulama adımında ışık sürekli yanar.
Cihaz su alıyorken (yıkama tankı boş) ışık 1 sn. yanıp 1 sn. sönecek şekilde uyarı verir.

EKRAN **:** Tank ve Boyler ısıtıcılardan hangisi devreyse ve ısıtma yapıyorsa ilgili ekranın sağ alt köşesindeki nokta işareti (.) 1 sn. yanıp 1 sn. sönecek şekilde uyarı verir.

PARAMETRE AYARI :

Cihaz OFF konumundayken “P1”, “P2” ve ”P3” tuşlarına birlikte basılı tutup cihazı ON konumuna getiriniz.
Sol ekranda parametre ismi, sağ ekranda ise değeri görülür.
“P1” ve “P2” tuşları ile parametrelerde dolaşılır.(sırasıyla typ, def, deg, y1, y2, y3, d1, d2, d3, s1, s2, t1, t2, t3, b1, b2, b3, p1, p2, p3, hs, yg, t0, b0, dt parametreleri ekranın sol tarafında görülür.)
Değerini değiştirmek için “P3” tuşuna basılır. Değer yanıp-sönmeye başlar.
“P1” tuşu ile azaltma, “P2” tuşu ile artırma yapılır. Onay için “P3” tuşuna basınız.
“ON-OFF” tuşu ile parametre menüsünden çıkılır.

İSİM	AÇIKLAMA	FAB. (042/052/102)	ARALIK
typ	: Makine tipi	---	042-052-102
def	: Fabrikasyon değer yükleme (1 yapılırsa fab.değerleri yüklenir)	0	0..1
deg	: Sıcaklık Gösterme Şekli	C	C..F
Y1	: Prg-1 Yıkama süresi	65s/60s/35s	30s..300s
Y2	: Prg-2 Yıkama süresi	95s/85s/90s	30s..300s
Y3	: Prg-3 Yıkama süresi	155s/145s/150s	30s..300s
D1	: Prg-1 Durulama süresi	15s/20s/20s	10s..100s
D2	: Prg-2 Durulama süresi	15s/25s/25s	10s..100s
D3	: Prg-3 Durulama süresi	15s/25s/25s	10s..100s
S1	: Süzülme-1 süresi	5s/5s/3s	1s..10s
S2	: Süzülme-2s süresi	5s/5s/2s	1s..10s
T1	: Prg-1 Yıkama sıcaklığı	55°C/55°C/55°C	30°C..99°C
T2	: Prg-2 Yıkama sıcaklığı	55°C/55°C/55°C	30°C..99°C
T3	: Prg-3 Yıkama sıcaklığı	55°C/55°C/55°C	30°C..99°C
B1	: Prg-1 Durulama sıcaklığı	85°C/85°C/85°C	30°C..99°C
B2	: Prg-2 Durulama sıcaklığı	85°C/85°C/85°C	30°C..99°C
B3	: Prg-3 Durulama sıcaklığı	85°C/85°C/85°C	30°C..99°C

P1	: Boiler hedef sıcaklığa ulaşmadan çalışma	1/1/1	0..1
P2	: Tank Hedef sıcaklığa ulaşmadan çalışma	1/1/1	0..1
P3	: Kapı kapanınca oto. çalışma	1/1/1	0..1
P4	: Kabin kapısı açık iken ısıtıcıların çalışma	1/1/1	0..1
		(0 : ÇALIŞMAZ, 1 : ÇALIŞIR)	
HS	: Isıtma kontrol histeris değeri	2°C/2°C/2°C	1°C..5°C
YG	: Yarı güç eşik değeri	3°C/3°C/3°C	0°C..10°C
t 0	: Tank ısı fark değeri	6°C/6°C/6°C	0°C..10°C
b 0	: Boiler ısı fark değeri	0°C/0°C/0°C	0°C..10°C
dt	: Boşaltma pompası çalışma süresi	120s/150s/165s	0-300s
SdS*	: Su alma işleminde deterjan alma süresi	100 sn	0-150 sn
ddS*	: Durulama işleminde deterjan alma süresi	20 sn	0-40 sn
		(0 : ÇALIŞMAZ, 1 : ÇALIŞIR)	
At	:Yıkama işlemi öncesi kabin içine durulama suyu alma	0/0/0	0-10 sn

*42A/52A/102A için geçerli parametreler

Prg-1 : AZ YIKAMA **Prg-2 : ORTA YIKAMA** **Prg-3 : YOĞUN YIKAMA**

Not : Yukarıda C (santigrad derece olarak verilen sıcaklık değerleri , “deg” parametresi F seçili ise değerlerin Fahrenayt karşılığı kullanılır.

FABRİKASYON PARAMETRELERİNİN YÜKLENMESİ :

Parametre menüsüne giriniz. “def” parametre değerini “1” yapıp, “P3” tuşu ile doğruladığınızda seçili makine tipinin fabrikasyon değerleri yüklenir.

TEST MENÜSÜ (SADECE SERVİS İÇİN) :

Cihazın elektrik beslemesi kapalıyken “P2” tuşuna basılı tutup enerji veriniz.

Test menüsünden çıkmak için “ON/OFF “ ve “BAŞLAT/DUR” tuşlarına birlikte basılır.

Normal durumda, ekranda girişlerin durumu aşağıdaki gibi görülür.
(Giriş varsa yukardaki segment, yoksa aşağıdaki segment satırı görülür.)

1. Dijit : Termik girişi
2. Dijit : Kapı girişi

3. <Boş>
4. Dijit : Basınç şalteri-2
5. Dijit : Basınç şalteri-2
6. <Boş>

“BAŞLAT/DUR” tuşu basılıyken ekranda sıcaklık değerleri görülür.


ÇIKIŞ TESTİ :

“BAŞLAT/DUR” tuşu ile birlikte “P1” tuşuna basılırsa BOYLER ısıtıcısı çalışır.
“BAŞLAT/DUR” tuşu ile birlikte “P2” tuşuna basılırsa TANK ısıtıcısı çalışır.
“BAŞLAT/DUR” tuşu ile birlikte “P3” tuşuna basılırsa YIKAMA çıkışı çalışır.
“BOŞALTMA” tuşu ile birlikte “P1” tuşuna basılırsa DISP.Pompa çıkışı çalışır.
“BOŞALTMA“ tuşu ile birlikte “P2” tuşuna basılırsa DURULAMA çıkışı çalışır.
“BOŞALTMA” tuşu ile birlikte “P3” tuşuna basılırsa BOŞALTMA çıkışı çalışır.

BYM.UNI – USER GUIDE v3.02



(preface)

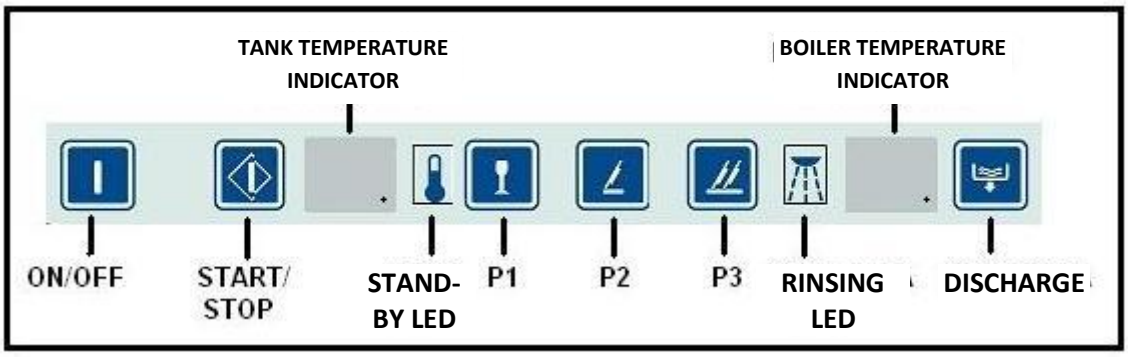

BUTTON FONCTIONS :

ON/OFF **:** Pushing for a short time = ON, Pushing for a long time (~2sec.) = OFF

START/STOP **:** Pushing for a short time = START (or PAUSE when it is on), Pushing for a long time (~2sec.) = STOP (According to the permission parameters of PRM.P1 and PRM.P2, temperature values are expected to be STAND-BY.)

AUTOMATICALLY START : The machine automatically starts when the door is closed. (If PRM.P3=1)

P1, P2, P3 **:** SELECT PROGRAMME (Programme cannot be changed when the machine is on.)

DISCHARGE **:** MANUAL DISCHARGE button

DISCHARGE button is pushed during 2 seconds, discharging process is started. When discharging process is finished, machine automatically turn off.

BYM042: 60sec.

BYM052: 90sec.

BYM102: 105sec.
(If DISCHARGE button is pushed again during discharging, the process is cancelled.)
(If the information comes from the outflow entrance, discharging is automatically done and the light on the button blinks.)
(Automatic Discharge is not available for the model BYM042)

LED FUNCTIONS:

STAND-BY : When the Tank and Boiler temperatures reach up to the adjusted values, the light is on.

RINSE **:** The light is always on during rinsing mode when the programmes are started.When the device receives water (washing tank is empty), the light is given warning by blinking every 1 sec.

SCREEN **:** Whichever one of the tank or boiler is on and heats, a dot (.) gives a warning by blinking on the lower-right corner of the relevant screen.

PARAMETER SETTINGS :

When the device is OFF, turn it ON by pushing "P1", "P2" and "P3" buttons together.
Parameter name is seen on the left side of the screen whereas parameter value is seen on the right side of the screen.
Scroll up and down by using "P1" and "P2" buttons.
(respectively typ, def, deg, y1, y2, y3, d1, d2, d3, s1, s2, t1, t2, t3, b1, b2, b3, p1, p2, p3, hy, yg, t0 ,b0 , dt)
Push "P3" button to change its value. The value starts to blink.
"P1" button is used for decreasing the value, whereas "P2" button is used for increasing it.
For confirmation, push "P3" button.
Exit to parameter menu by pushing "ON-OFF "button.

NAME	DESCRIPTION	FAB. (042/052/102)	RANGE
type	: Machine type	---	042-052-102
def	: Fabrication value installation (Fabrication values are installed if it is turned into 1)	0	0..1
deg	: The way of showing Temperature Unit	C	C..F
Y1	: Prg-1 Washing Duration	65s/60s/35s	30s..300s
Y2	: Prg-2 Washing Duration	95s/85s/90s	30s..300s
Y3	: Prg-3 Washing Duration	155s/145s/150s	30s..300s
D1	: Prg-1 Rinsing Duration	15s/20s/20s	10s..100s
D2	: Prg-2 Rinsing Duration	15s/25s/25s	10s..100s
D3	: Prg-3 Rinsing Duration	15s/25s/25s	10s..100s
S1	: Draining-1 Duration	5s/5s/3s	1s..10s
S2	: Draining-2s duration	5s/5s/2s	1s..10s
T1	: Prg-1 Washing Temperature	55°C/55°C/55°C	30°C..99°C
T2	: Prg-2 Washing Temperature	55°C/55°C/55°C	30°C..99°C

T3	: Prg-3 Washing Temperature	55°C/55°C/55°C	30°C..99°C
B1	: Prg-1 Rinsing Temperature	85°C/85°C/85°C	30°C..99°C
B2	: Prg-2 Rinsing Temperature	85°C/85°C/85°C	30°C..99°C
B3	: Prg-3 Rinsing Temperature	85°C/85°C/85°C	30°C..99°C
P1	: Start before Boiler reaches up to target temperature	1/1/1	0..1
P2	: Start before Tank reaches up to target temperature	1/1/1	0..1
P3	: Start automatically when the door is closed	1/1/1	0..1
P4	:Working of the heating element when the cabinet door is open	1/1/1	0..1
			(0: does not start, 1:starts)
HS	: Heat control hysteresis value	2°C/2°C/2°C	1°C..5°C
YG	: Half power threshold value	3°C/3°C/3°C	0°C..10°C
t 0	: Tank temperture difference value	6°C/6°C/6°C	0°C..10°C
b 0	: Boiler temperture difference value	0°C/0°C/0°C	0°C..10°C
dt	: Discharging duration	120s/150s/165s	0-300s
SdS*	: Detergent time during water inlet	100s	0-150s
ddS*	: Deterjent time during rinsing	20s	0-40s
At	:Rinse into the cabin before washing process	0/0/0	0-10s
			(0: does not start, 1:starts)

* Parameters only using 42A/52A/102A

Prg-1 :LIGHT WASH **Prg-2 : NORMAL WASH** **Prg-3 : HEAVY WASH**

Note : Temperature values given as C (celcius) above are converted into Fahrenheit and given as F values if F is selected in "deg" parameter.

INSTALLATION OF FABRICATION PARAMETERS :

Enter into parameter menu. When you make the "def" parameter value 1 and confirm it by pushing “P3” button, fabrication values of the selected machine type are installed.

TEST MENU (ONLY FOR SERVICE) :

When the device electricity supply is OFF, to give Energy by pushing “P2” button.

Push “ON/OFF” and “START/STOP “buttons together to exit test menu.

Under normal conditions, the situation of entrances are seen on the screen.
(If there is entrance, the segment above is seen; if not, the segment below is seen.)

1. Digit : Thermal entrance
2. Digit : Door entrance
3. <Blank>
4. Digit : Pressure Switch-2
5. Digit : Pressure Switch-2
6. <Blank>

Temperature values are seen on the screen when “START/STOP” button is being pushed.

OUTPUT TEST :

BOILER is started when “START/STOP” and “P1 “ buttons are pushed together.
TANK is started when “START/STOP” and “P2” buttons are pushed together.
WASHING output is started when “START/STOP” and “P3” buttons are pushed together.
DISP. Pump output is started when “DISCHARGE “and “P1 “buttons are pushed together.
RINSING output is started when “DISCHARGE” and “P2 “buttons are pushed together.
DISCHARGING output is started when “DISCHARGE” and “P3” buttons are pushed together.

BYM052 Arıza Kodları:

Arıza durumunda cihaz OFF durumuna geçip ekranda ilgili arıza kodu görülür. (Aşağıda görüldüğü gibi)



	AÇIKLAMA	ALGILAMA
ER 01	SU YOK Arızası	10 dk. boyunca Tank prosestatı su seviyesi algılamaz, konum değiştirmezse. (makine su alma durumundayken 9 nolu girişe 10 dk. boyunca sinyal ulaşmazsa)
ER 02	Boiler NTC Arızası	Sensör kısa devre ya da açık devre
ER 03	Tank NTC Arızası	Sensör kısa devre ya da açık devre
ER 04	Boiler ISITICI Arızası	Boilerde 10 dk. süre boyunca en az 5 ºC ısı artışı sağlanamadığı durumda. (11 No'lu boiler çıkışının yani K2 kontaktörünün sürekli olarak en az 10 dk. çalışma durumunda kontrol edilecek.)
ER 05	Tank ISITICI Arızası	Tank 15 dk. süre boyunca en az 5 ºC ısı artışı sağlanamadığı durumda. (10 No'lu boiler çıkışının yani K3 kontaktörünün sürekli olarak en az 15 dk. çalışma durumunda kontrol edilecek.)
ER 06	Termik Röle ya da Power-box Arızası	Yıkama pompası termik röle çıkışında enerji olmadığı durumda. (Elektronik kartın 16 nolu girişine enerji gelmediği durumda)

- Sensör ve Termik hataları düzelince hata kodu kendiliğinden silinir.
- Diğer hata kodlarını silmek için ON/OFF tuşuna basınız.

BYM052 Error Codes:

In case of failure, appliance is turned OFF and related error code is displayed on the screen. (See below)



	DESCRIPTION	DETECTION
ER 01	NO WATER failure	In case Tank pressorstat does not detect water for 10 min and does not move. (in case no signal is received in input no. 9 for 10 min. during water intake to the machine)
ER 02	Boiler NTC Failure	Sensor short circuit or open circuit
ER 03	Tank NTC Failure	Sensor short circuit or open circuit
ER 04	Boiler HEATER Failure	Where at least 5 °C heat increase is not achieved for 10 min. in the boiler. (will be checked in at least 10 min. continuous operation condition of the boiler output no. 11, i.e. K2 contactor.)
ER 05	Tank HEATER Failure	Where at least 5 °C heat increase is not achieved for 15 min. in the tank. (will be checked in at least 10 min. continuous operation condition of the boiler output no. 10, i.e. K3 contactor.)
ER 06	Thermic Relay or Power-box Failure	In case there is no power in washing pump thermic relay output. (In case no power is received in input 16 of electronic card.)

- Error code is automatically removed when Sensor and Thermic errors are fixed.
- Press ON/OFF to remove other error codes.