
VENTUS®

VHC-1A

HORNO CONVECTOR ELECTRICO

MANUAL DE DESPIECE

LINEA CALOR

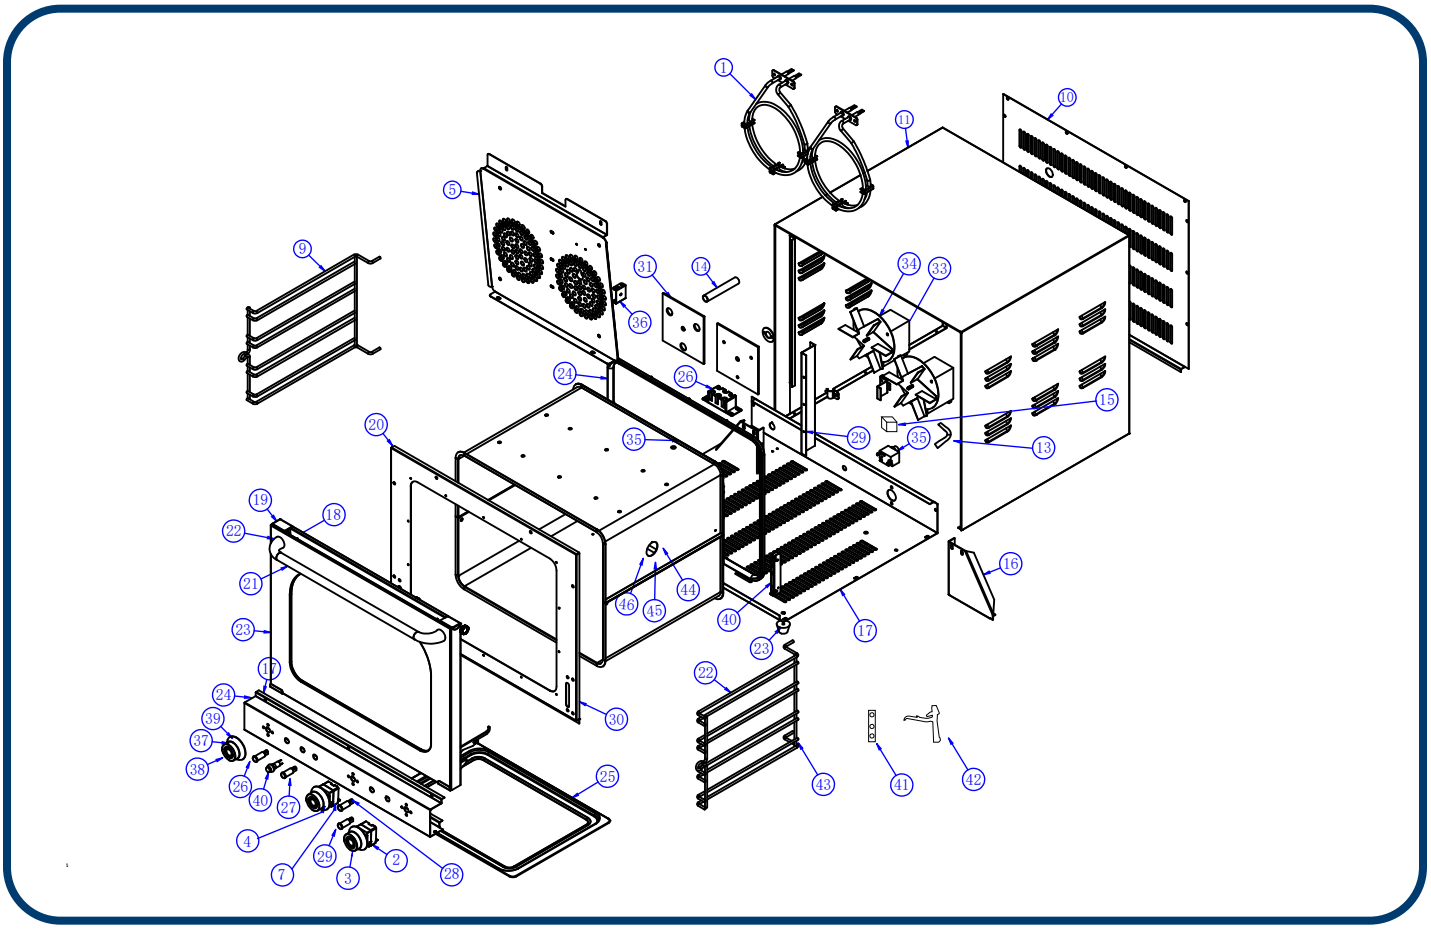

N°	Codigo	Nombre
1	103011100027R001	calefactor camara
2	103011100027R002	termostato calefactor camara wyf300bf 16a 220v
3	103011100027R003	perilla termostato calefactor camara/grill
5	103011100027R005	muro aspiracion
9	103011100027R009	soporte de parrilla izquierdo/derecho
10	103011100027R010	tapa exterior trasera
11	103011100027R011	cubierta principal
14	103011100027R014	ducto de chimenea
15	103011100027R015	regleta de conexion
16	103011100027R016	soporte angulo
17	103011100027R017	tapa inferior
18	103011100027R018	vidrio interior puerta (49 x 44 cm)
19	103011100027R019	marco puerta
20	103011100027R020	burlete de puerta
21	103011100027R021	manilla tubo
22	103011100027R022	soporte de manilla tubo
23	103011100027R023	vidrio exterior puerta (57 x 44,5 cm)
24	103011100026R024	panel frontal inox
25	103011100027R025	bandeja interior (44 x 31,5 cm)
26	103011100027R026	lampara piloto timer
28	103011100027R028	lampara piloto grill

N°	Codigo	Nombre
29	103011100027R029	lampara piloto calefactor camara
30	103011100027R030	tapa interior puerta
31	103011100027R031	flanje motor
33	103011100027R033	motoventilador camara 220v 0.38a 2100 r/min
34	103011100027R034	aspa motoventilador camara
35	103011100027R035	termostato seguridad wzd350 16a 250v
37	103011100027R037	timer
38	103011100027R038	perilla timer
39	103011100027R039	indicador tiempo
41	103011100027R041	bisagra puerta
42	103011100027R042	bisagra marco
43	103011100027R043	perno fijacion soporte parrilla
44	103011100027R044	ampolleta 300°c 15w
45	103011100027R045	cristal protector max. 15w
46	103011100027R046	protector metalico lampara
47	103011100027R047	patas de goma