
VENTUS®

VSP-25 PRO 2.0

MAQUÍNA DE HELADOS

MANUAL DE DESPIECE

LINEA FRÍO

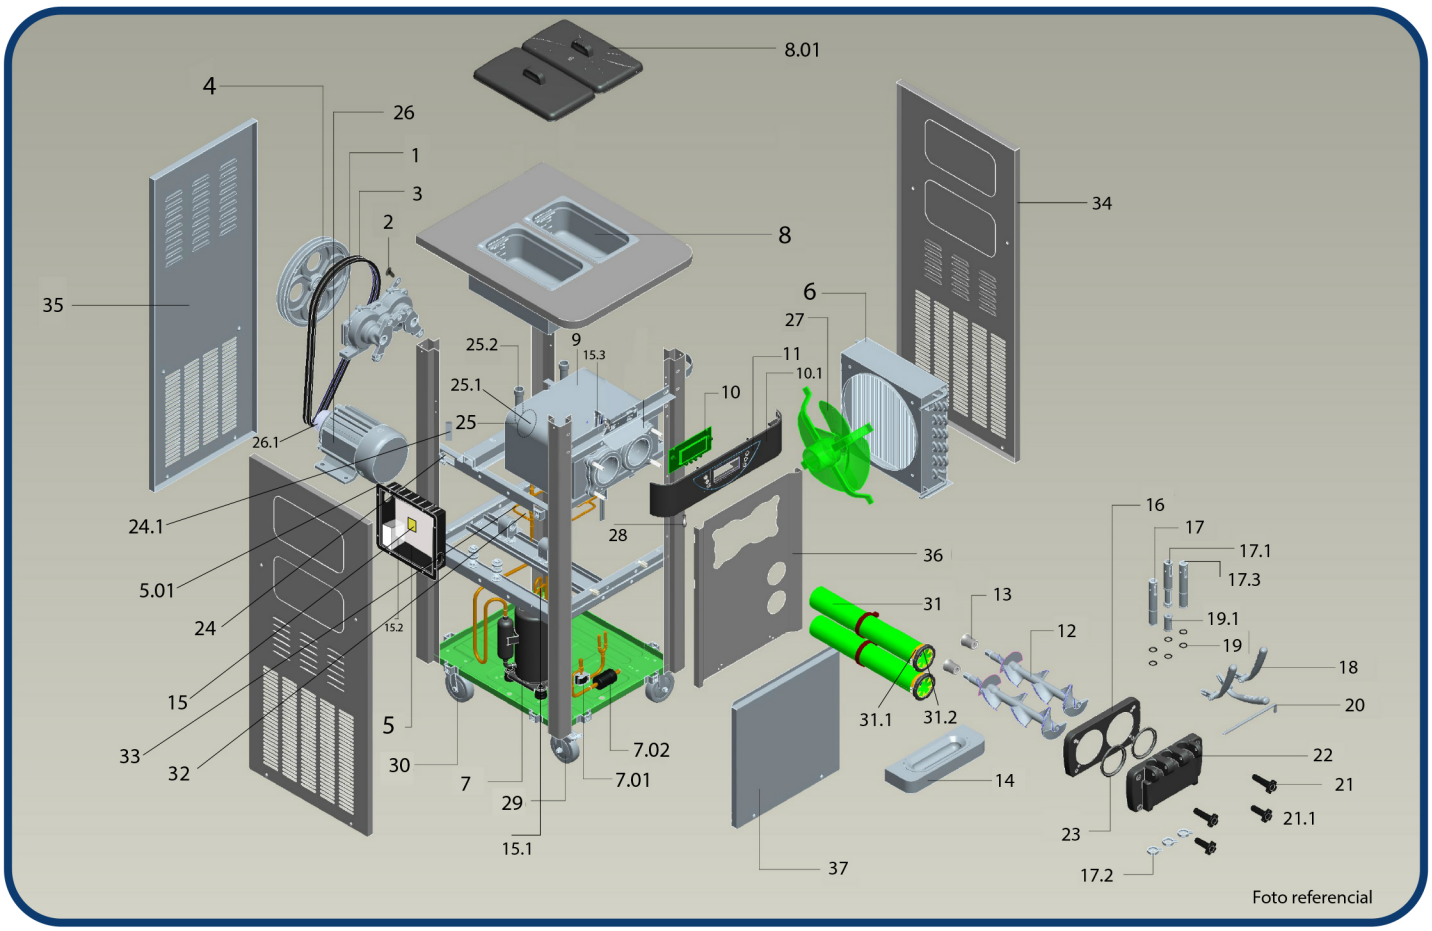

Posición	Codigo	Nombre
1	101013100016R001	Caja reductora
2	101013100016R002	Sensor inductivo
3	101013100016R003	Correa caja reductora
4	101013100016R004	Polea caja reductora
5	101013100016R005	Caja de control
5.01	101013100016R501	Tapa caja de control
6	101013100016R006	Condensador
7	101013100016R007	Compresor 220V/50Hz R-404A
7.01	101013100016R701	Valvula selenoide
7.02	101013100016R702	Filtro humificador
8	101013100016R008	Contenedor
8.01	101013100016R801	Tapa contenedor
9	101013100016R009	Evaporador
10	101013100016R010	Tarjeta de teclado
10.1	101013100016R101	Tapa de tarjeta de teclado
11	101013100016R011	Lamina adhesiva de teclado
12	101013100016R012	Batidor
13	101013100016R013	Sello batidor
14	101013100016R014	Bandeja de goteo
15	101013100016R015	Tarjeta madre
15.1	101013100016R151	Sensor de temperatura

Posición	Codigo	Nombre
15.2	101013100016R152	Transformador
15.3	101013100016R153	Micro interruptor
16	101013100016R016	Soporte panel frontal
17	101013100016R017	Bastago lateral
17.1	101013100016R171	Bastago central
17.2	101013100016R172	Estrella
17.3	101013100016R173	Tapa superior bastago
18	101013100016R018	Manilla
19	101013100016R019	Oring bastago lateral
19.1	101013100016R191	Oring bastago central
20	101013100016R020	Pasador manillas
21	101013100016R021	Perno corto de panel central
21.1	101013100016R211	Perno largo de panel central
22	101013100016R022	Panel Frontal
23	101013100016R023	Oring panel central
24	101013100016R024	Bomba aireadora
24.1	101013100016R241	Ducto bomba aireadora
25	101013100016R025	Conexión de estanque
25.1	101013100016R251	Oring conexión estanque
25.2	101013100016R252	Goma conexión estanque
26	101013100016R026	Motor batidoras 220V/50Hz