

Table des matières


texte

Avant-propos

Comme chacun sait, Hasee ne propose probablement pas officiellement de mises à jour du BIOS. Cependant, de nombreux ordinateurs portables de jeu Hasee utilisent un châssis Clevo, et Clevo propose des mises à jour du BIOS. Par conséquent, cette méthode indirecte peut être utilisée !

Obtenez le package de mise à jour du BIOS

Tout d'abord, lorsque vous allumez un ordinateur Hasee, appuyez sur F2 pour accéder à l'interface du BIOS, où vous pouvez voir le modèle actuel de la carte mère, la version du BIOS et la version du firmware EC.

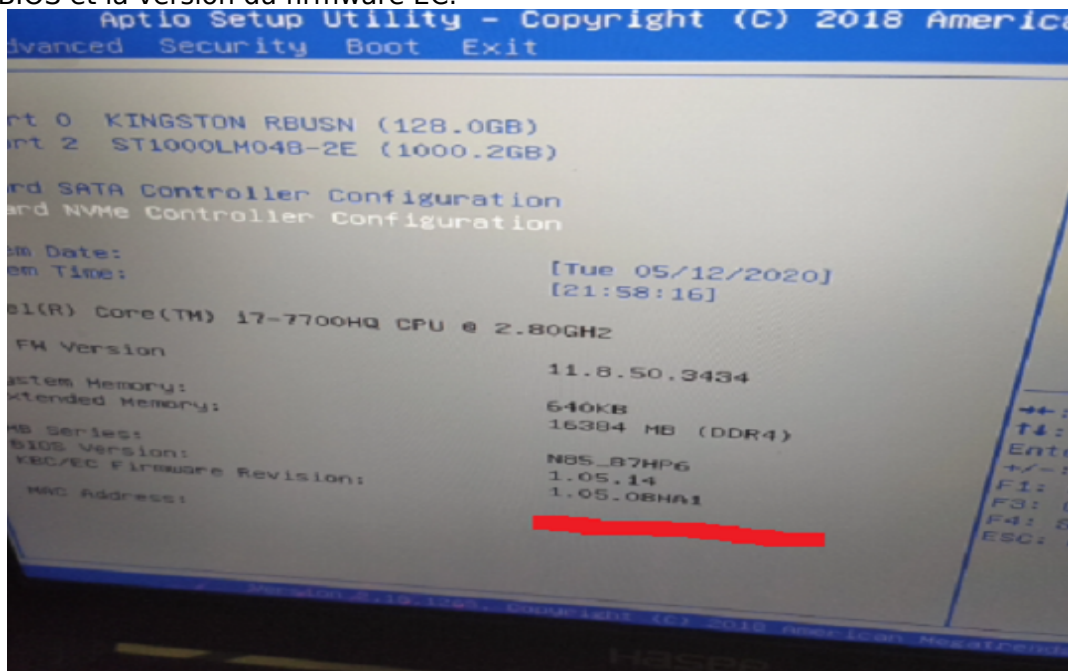

EC signifie « contrôleur embarqué ». Au démarrage du système, il gère la synchronisation des signaux les plus importants. Il contrôle également le clavier, le voyant de charge, les ventilateurs et divers autres voyants, ainsi que les états de veille et d'hibernation du système.

Bien que le serveur FTP officiel de Clevo contienne des packages BIOS pour diverses cartes mères, ceux-ci ne peuvent pas être consultés directement et ne peuvent donc pas être téléchargés.

Adresse FTP officielle de Clevo : <ftp://ftp.clevo.com.tw/ALLBIOS>

Vous pouvez essayer de télécharger le BIOS en utilisant les règles de nommage de la carte mère et de la version, comme

[ftp://ftp.clevo.com.tw/ALLBIOS/P7xxTMxG/P7xxTM1\(G\)_B10722.zip](ftp://ftp.clevo.com.tw/ALLBIOS/P7xxTMxG/P7xxTM1(G)_B10722.zip) , mais le taux de réussite n'est toujours pas élevé.

Heureusement, une personne bienveillante a créé un site miroir :

<http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/> . Si vous avez besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, ils se trouvent dans le dépôt.

Vous pouvez télécharger le package BIOS correspondant à votre modèle depuis un site miroir. En cas de doute, vous pouvez également le télécharger depuis le site FTP officiel en respectant les conventions de nommage des fichiers du site miroir. Par exemple, voici le lien officiel vers le dernier package BIOS pour mon ordinateur

portable : <ftp://ftp.clevo.com.tw/ALLBIOS/N8xxHPx/b10514.zip> .

De même, les paquets EC peuvent également être téléchargés de cette manière.

mise à niveau

En utilisant la méthode décrite ci-dessus pour obtenir le dernier package BIOS_ROM, vous pouvez vérifier si votre version actuelle est la plus récente et si vous pouvez effectuer une mise à niveau.

Structure du répertoire du firmware BIOS :

BIOS > 下載 > N850HP6 10514 > ALL				
名称	修改日期	类型	大小	
BIOS.ALL	2018/3/6 12:29	ALL 文件	8,192 KB	
BIOS.ROM	2020/5/14 18:04	ROM 文件	6,144 KB	
Fpt.efi	2017/10/25 23:16	EFI 文件	4,013 KB	
fptw64.exe	2017/10/25 23:16	应用程序	3,189 KB	
fptw.exe	2016/11/22 12:00	应用程序	2,816 KB	
WMeset.exe	2014/5/29 15:54	应用程序	2,161 KB	
FPT.exe	2017/1/16 18:05	应用程序	1,649 KB	
AFUWINx64.EXE	2016/4/26 11:52	应用程序	383 KB	
AfuEfix64.efi	2016/4/26 11:46	EFI 文件	382 KB	
afuwin.exe	2016/4/26 11:48	应用程序	314 KB	
OAIDEFlx64.EFI	2015/6/30 16:38	EFI 文件	178 KB	
pmxdll32e.DLL	2017/10/25 23:16	应用程序扩展	123 KB	
pmxdll.DLL	2016/7/19 4:39	应用程序扩展	116 KB	
idrvdll32e.DLL	2017/10/25 23:16	应用程序扩展	72 KB	
idrvdll.DLL	2016/7/19 4:39	应用程序扩展	64 KB	
amifldr64.sys	2014/12/5 1:58	系统文件	18 KB	
CkMEver.efi	2017/3/27 10:38	EFI 文件	16 KB	
amifldr32.sys	2014/12/5 1:58	系统文件	14 KB	
GMSDM.exe	2011/12/27 13:31	应用程序	12 KB	
MeSet.efi	2017/6/19 15:15	EFI 文件	12 KB	
fparts.txt	2017/10/25 23:16	文本文档	12 KB	
WCHKSUM.exe	2011/10/12 16:29	应用程序	9 KB	
Meset.EXE	2009/12/25 16:58	应用程序	9 KB	
GMsdmx64.efi	2012/8/15 8:39	EFI 文件	5 KB	
uForcePowerOff.efi	2016/8/16 15:30	EFI 文件	5 KB	
CkME.nsh	2018/2/26 17:18	NSH 文件	1 KB	
FLASHME.NSH	2018/4/3 11:21	NSH 文件	1 KB	
FLASH.nsh	2018/4/3 11:21	NSH 文件	1 KB	

1. Mise à jour directe du script officiel

Il suffit d'extraire le package de mise à jour du BIOS et d'exécuter FlashMeWinX64.bat en tant qu'administrateur. Attendez la fin du script, puis redémarrez votre ordinateur pour terminer la mise à jour. (Conseil : vous pouvez également effectuer la mise à jour dans un environnement PE.)

2. Forcer le flash via fptw64

Le flashage forcé peut être effectué à l'aide de fptw64.exe -bios -f BIOS.ROM .

Le fichier frpw64.exe est généralement inclus dans le package du firmware BIOS_ROM. (Cet outil est également inclus dans le firmware ME et peut être téléchargé en ligne, mais vous devez choisir la version fptw64 appropriée en fonction de la série de votre carte mère.)

3. Mise à niveau sous DOS

Sous DOS (accessible via les outils PE), accédez au dossier bios_rom et exécutez MeSet.efi pour entrer dans l'interface de mise à jour du BIOS.


Modification du BIOS

Le BIOS par défaut officiel masque de nombreuses fonctions, qui doivent être activées en modifiant la ROM et en la flashant.

L'outil utilisé pour la modification est AMIBCP .

Ouvrez AMIBCP, cliquez sur Fichier > Ouvrir, localisez le fichier BIOS.ROM dans le firmware du BIOS et ouvrez-le pour commencer la modification. Si l'option est définie


sur « Par défaut », elle peut ne pas s'afficher dans l'interface utilisateur. Si elle est définie sur « Utilisateur », elle s'affichera systématiquement dans l'interface utilisateur.

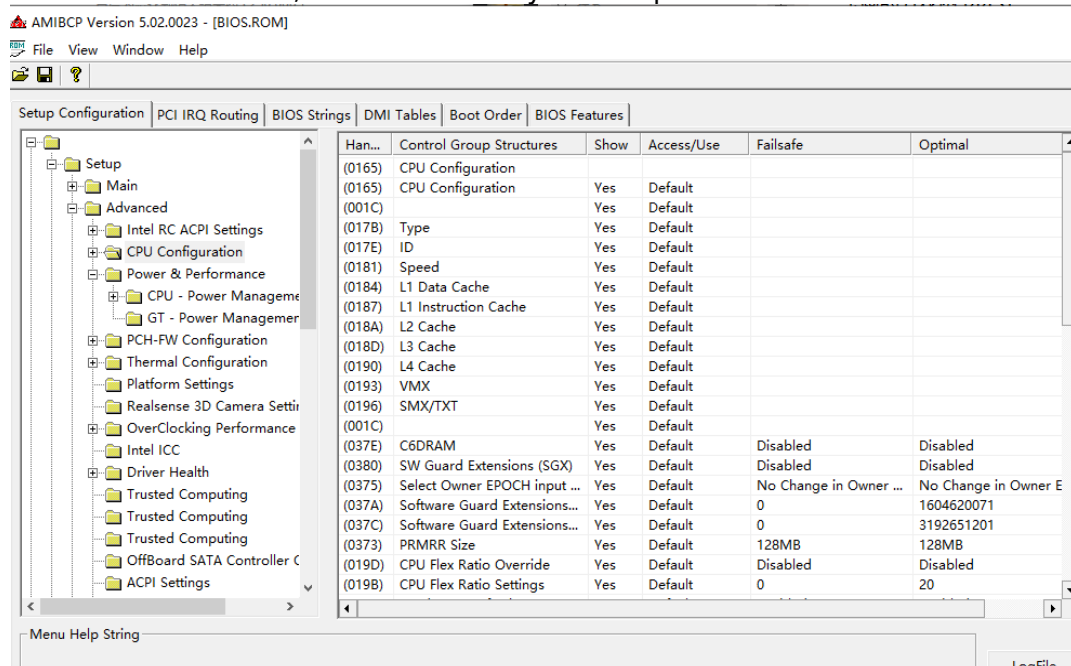

Voici mes deux modifications.


1. Déjeuner CSM

L'activation du mode de compatibilité vous permettra de démarrer sous Windows 7.

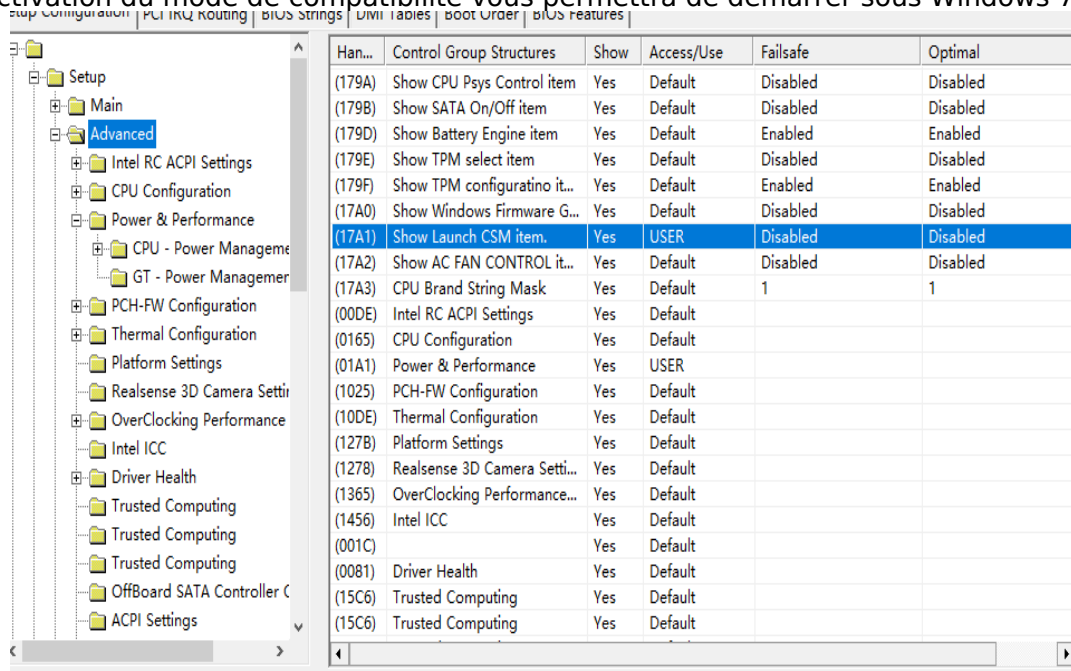

2. Verrouillage CFG

Débloquer les options de consommation d'énergie du processeur.

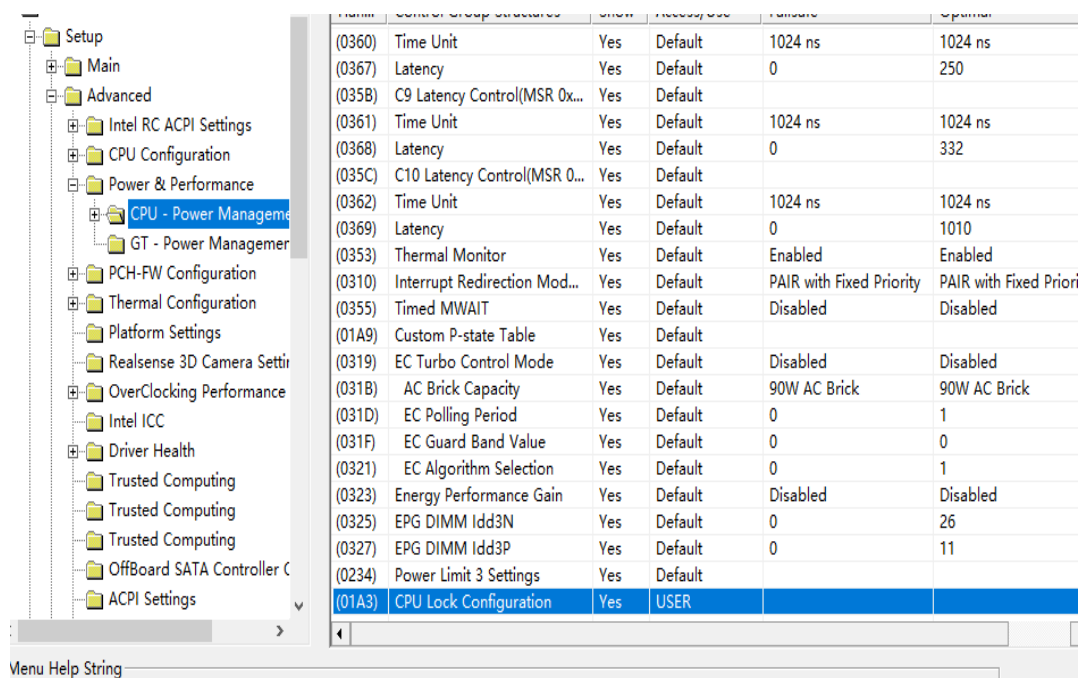

Remarque : Si vous devez activer les sous-menus, veuillez vous assurer que le menu parent est également modifié afin qu'il puisse être affiché dans l'interface utilisateur.

Après avoir effectué les modifications, cliquez sur Fichier > Enregistrer pour générer un nouveau fichier BIOS.ROM. À ce stade, la mise à jour via le script officiel ne sera plus possible, la vérification échouant. Vous pouvez toutefois forcer le flashage à l'aide de fptw64 (la méthode détaillée est décrite ci-dessus).