PENDANT INTERFACE GUIDANCE

PENDANT INTERFACE

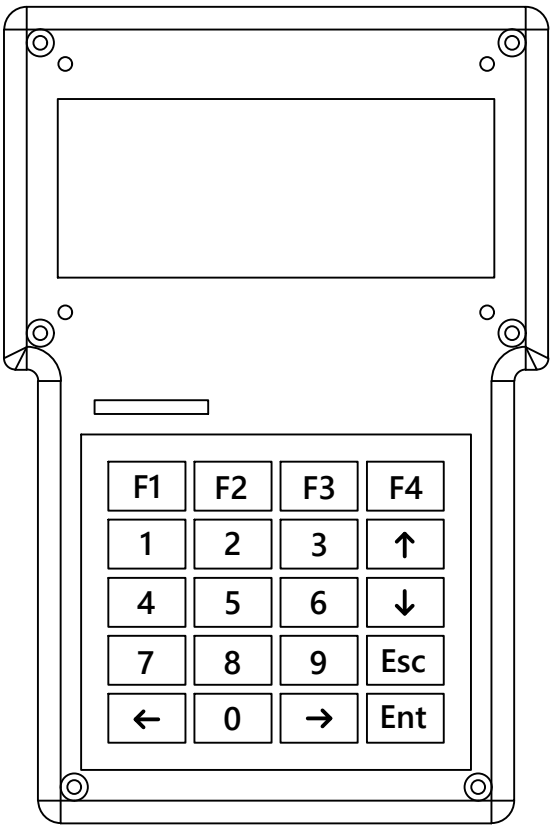

HOME MENU

KEY	FUNCTION	VALUE
F1	Auto home	-
F2	Set control mode	Position ctrl Angle Control
F3	Change move variable	X, Y, Z / A1-A6
F4	Set change value mode	Continues mode Distance mode Step mode
Num	Set distance value	-
↑	Increase move value	-
↓	Decrease move value	-
←	Delete	-
→	OK	-
Esc	Insert coma	-
Ent	Move to preparation menu	-

PREPARATION MENU

KEY	FUNCTION	VALUE
F1	Change running mode	Pattern, Mapping
F2	Change running memory	1, 2, 3
F3	Change running speed	Low, Med, High
Esc	Back to home menu	-
Ent	Start running	-

MAPPING RUNNING MENU

KEY	FUNCTION	VALUE
F1	Change memory menu	-
F2	Set control mode	Position ctrl Angle Control
F3	Change move variable	X, Y, Z / A1-A6
F4	Set change value mode	Continues mode Step mode
↑	Increase move value	-
↓	Decrease move value	-
←	Delete pattern point	-
→	Save pattern point	-
Esc	Insert coma	-
Ent	Save pattern	-

PATTERN RUNNING MENU

KEY	FUNCTION	VALUE
F1	Pause	-
F2	Hold lcd information	-
←	Previous running menu	-
→	Next running menu	-
Esc	Stop	-
Ent	Continue	-

DIGAMBAR : ALFONSUS GIOVANNI MAHENDRA P.	NIM : 40040621650042
HALAMAN : 1/2	TANGGAL : 12 Juli 2024

PERANCANGAN INTERFACE PENDANT
UNTUK WELDING ARM MANIPULATOR 6 DOF

STR - TEKNIK LISTRIK INDUSTRI
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

A4