# Руководство пользователя GeekMagic® SmallTV-Ultra V9.0.18

## 1. Ос новная информация

Размер продукта: 35 мм х 39 мм х 45 мм

Эк ран: 1,5-дю й мовый TFT IPS-дис плей с разрешением 240 x 240

пик с елей. Питание: 5 В пос тоя нног о ток а, ток 1 А и выше. Напря жение не должно превышать 5 В, что может привес ти к повреждению.

## 2. Как настроить?

При запуске устройство попытается подключиться ксети на основе записанного сигнала Wi-Fi.

информация. В случае с боя с оединения он перей дет в режим АР (точки доступа) и активирует с обственную точку доступа.

под названием «ГИФТ В». Ес ли с оединение у с тановлено у с пешно, оно перей дет в режим STA (с танц ия ) и отклю чит с вой с обственный

горячая точка.


соединение призапуске.

При первом вклю чении устрой ства оно будет нах одиться в режиме точки доступа. В этом состоя нии используйте смартфон для подклю читесь к сети Wi-Fi под названием «GIFTV» (на некоторых телефонах может отображаться предупреждение «нет Интернета»; пожалуй ста, игнорируйте это). З атем открой те веб-брау зер и посетите адрес консоли http://192.168.4.1. вы перей дете в веб-панель

Это зай мет управления для настрой ки.

Советы: Ес ли вы не можете посетить этот IP-адрес после всех правильных шагов, попробуйте с начала закрыть свои мобильные данные, некоторые С мартфон заблок ирует Wi-Fi, ес ли обнаружит, что Wi-Fi недоступен в Интернете.


Сначала нажмите «Сеть» и выберите «Сканировать», чтобы найти близлежащие точки доступа Wi-Fi. Выберите свой Wi-Fi сети и введите пароль, чтобы сох ранить его. Затем устрой ство перезагрузится, чтобы установить соединение Wi-Fi. Если подключение прошло успешно, на экране отобразится IP-адрес после подключения. Ты можно записать этот адрес, но это не обя зательно, так как он будет отображаться каждый разпосле успешного завершения

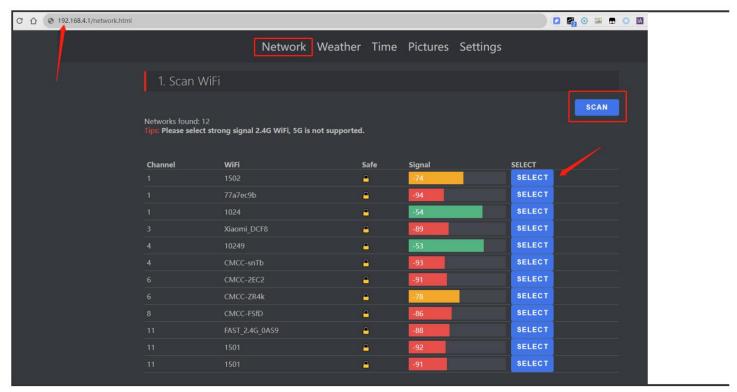

З атем ис пользуйте с вой с мартфон или компью тер для подклю чения к той же с ети Wi-Fi (ваш с обственный Wi-Fi).

сеть). После подключения откройте веб-браузер и введите новый IP-адрес. Это займет у вас

вернитесь на страницу конфигурации, г де вы можете выполнить дополнительные персонализированные настройки.

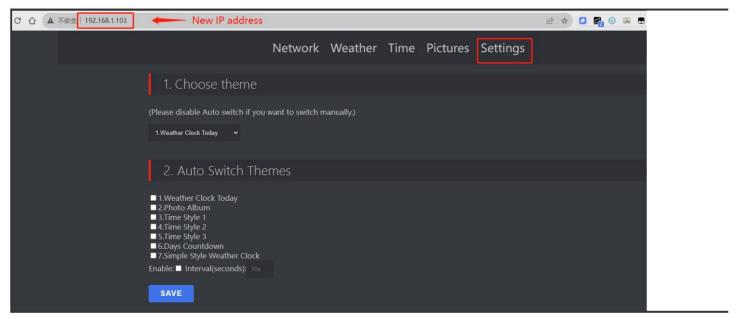

Видеоздесь для справки.

# 3. Как обновить информац ию о пог оде?

### 3.1 С пос об 1

Введите название города на английском я зыке напря мую, например, город Сеул, просто введите «Сеул» (ОК) или «Сеул, КР» тоже подойдет.


#### 3.2 С пос об 2

Если название города не уникально, то есть существует более одного города с таким же названием, вы можете нужно найти правильный код города.


Вот шаг и:

После у спешной настройки подключения к Интернету на вашем у стройстве вы сможете получить доступк странице «Погода» на панель у правления. Для этого вам нужно бу дет узнать код своего города. Вы можете поискать его здесь:


Шаг 1. Откройте с ледую щий URL-адрес: https://openweathermap.org/find.

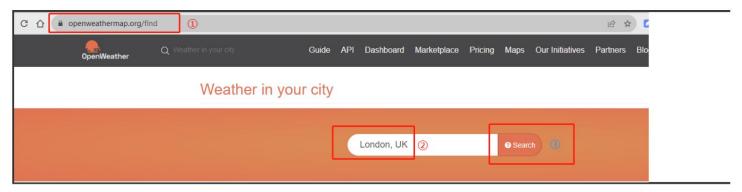

- Шаг 2. Введите название с воег о города, например «Сеул», и нажмите к нопку «Поиск».
- **Шаг** 3: В результатах поиска нажмите на название вашего города. Откроется новая ссылка на веб-страницу.

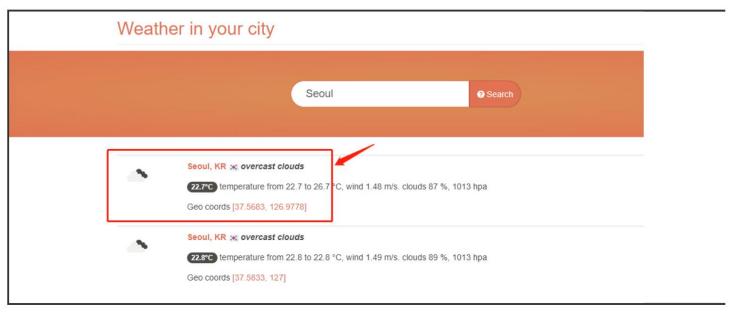


Шаг 4. Най дите код своего города. Это должна быть последовательность чистых чисел, най денная вконце URL-адреса. адрес.

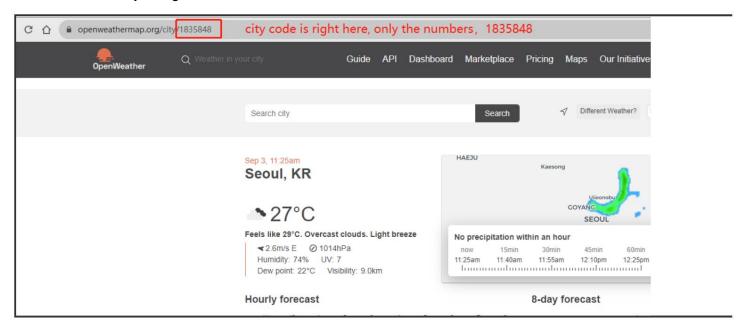

Шаг 5. На страниц е «Погода» введите код города (в данном случае «1835848») и нажмите

"С ох раня ть." Информац ия о пог оде должна обновитьс я не медленно.

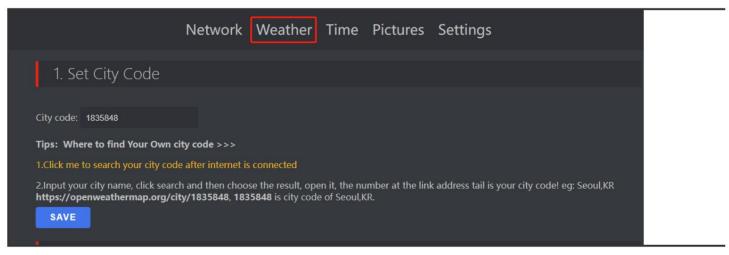

Ес ли у вас возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свя житесь с нашей онлайн-поддержкой клиентов за помощью.

Вы также можете с вя заться с нами по электронной почте для дальней шего общения. Мы здесь, чтобы помочь!

#### Советы:

1. Если вы используете с обственный ключ АРІ, у вас будет преимущество более высокой частоты обновления погоды. При использовании

открытый ключ, частота обновления фиксируется один раз каждые 20 минут. Есливы не понимаете, что такое ключ АРІ, пожалуйста,

не изменя йте его.

2. Размер GIF-файла на экране погоды фиксированный: 80x80 пикселей, большой GIF-файл не помещается в указанную область.

### 4. Отображение изображения


#### Инс трукции:

- Изображения поддерживают мак с имальный размер 240х240 пик с елей; пожалуйста, у бедитесь, что ваши изображения нах одятся в этом диапазоне.
- В режиме автоматичес кого отображения изображения ЈРG могут иметь заданный интервал перех ода, а изображения GIF будут вос производиться непрерывно.
   с ледую щий.
- Если вы отклю чите автоматичес кое вос произведение, вы с можете с вободно выбирать, какое изображение отображать.

### Machine Translated by Google


• Все изображения можно у далить, при этом для настройки доступно около 1 МБ места.

Совет. Для создания GIF-файлов мы рекомендуем ис пользовать бес платный веб-с айт для создания GIF-файлов ezgif.com.

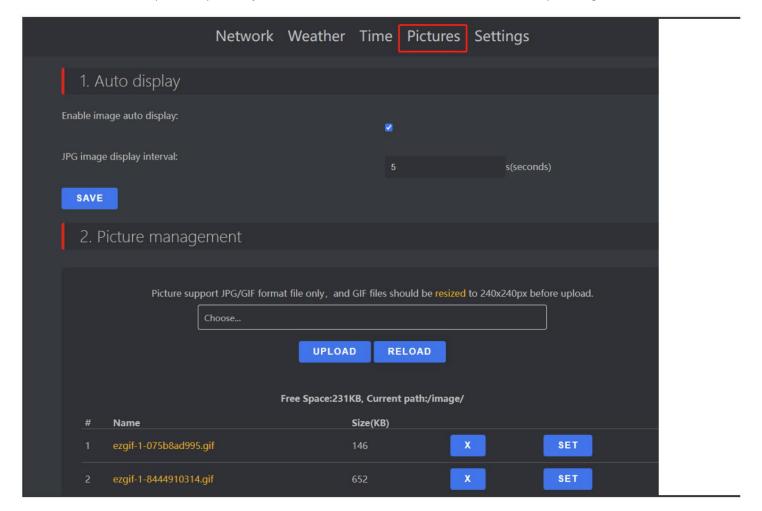

# 5. Овремени

Не вклю чайте летнее время , ес ли оно не ис пользуется в вашей стране или рег ионе. Ес ли вы вклю чено.

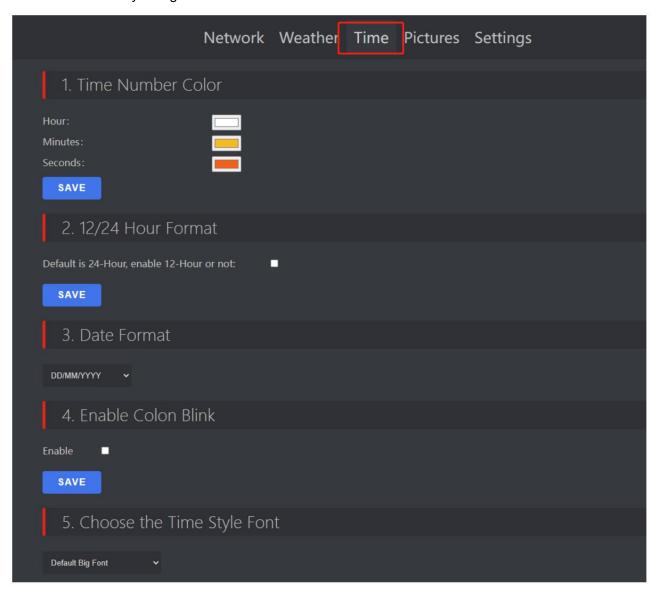

### 6. Друг ие

Ваши с оветы очень приветствуются , не стес ня йтесь обращаться к GeekMagic@163.com.

Удачиисчастья каждый день!!!

- 7. Устранение неполадок и часто задаваемые вопросы:
- 1) Экран мерцает? Или не смог включиться?
- О: Попробуйте заменить друг ой USB-кабель или адаптер питания , пос кольку это с вя зано с нес табильным питанием.
- O: USB-разъемы Туре-с-Туре-с не поддерживаются, вместо этого лучше использовать нашкабель.
- 2) Не можете подключиться к роутеру?
- O: Убедитесь, что это точка досту па 2,4G, дважды проверьте SSID и правильный пароль. Если это WIFI6
- В сети 2.4G, ос обенно в маршрутизаторах ASUS WIFI6, могут возник нуть проблемы с с овместимостью.
- С пос об 1: закройте параметры 802.11ах, которые закроют функц ии WIFI6.

#### Machine Translated by Google

Спос об 2, с оздайте гостевую точку доступа 2.4 Сбез опций 802.11 ах и подключите гаджет к этой точке доступа.

С пос об 3: обратите с ь к нам за онлай н-помощью.

- В: Убедитесь, что ваше имя Wi-Fi и пароль правильно с ох ранены на веб-с транице, веб-с траница будет читатьс я с ох раненная информация после загрузки.
- В: Убедитесь, что в настрой ках Wi-Fi вашего маршрутизатора включен режим 802.11 b/g.
- Д: Попробуйте другую мощность и кабель, иногда это работает.
- Е: Перезаг рузите роутер, иног да помог ает.
- **F**: Попробуйте подклю чить его к точке доступа вашего телефона, ис пользуя метод ввода вручную. (Убедитесь, что вы установили

точка дос тупа теле фона только на канал 2,4G, а ес ли это iPhone, вклю чите переклю чатель с овмес тимос ти Max.

в нас тройках точки доступа)

G: Еслиэто корпоративный Wi-Fic аутентификацией, для которой не требуется информация обучетной записи, измените его на другой.

что-то вроде Wi-Fi.

Мы на 100% у верены, что подклю чение Wi-Fi будет успешным, пожалуйста, свя житесь с нами, если вам нужно.

Помог ите, с прашивайте напря мую с почты поддержки: GeekMagic@163.com, разработчики помог ут.

3) Где и как обновить прошивку?

O: Введите в поиск «GeekMagic SmallTV-Ultra» в Google. Вы можете найтиссылку на github, там будет обновлена прошивка, у бедитесь, что ваша модель «SmallTV-Ultra».

4) Как с брос ить нас тройки, перенас троить?

О: К ог да вы подклю чаете ис точник питания и на экране отображается индикатор выполнения, отклю чите мощность немедленно. Повторите это дважды, и в третий раз он вклю чит с обственный WIFI. Ты можешь повторно подклю читесь к точке доступа WIFI и вой дите на веб-с траницу для повторной настройки.

5) Как обрезать или изменить размер GIF-файлов?

О: Настоя тельно рекомендуется использовать сай т ezgif.com. З агрузите свои собственные файлы gif, обрежьте их, а затем измените их размер. Убедитесь, что они поместятся в размер 80х80 пикселей или 240х240 пикселей для полноэкранного отображения.

6) Большие?

Будет выпущен новый продукт, следите зановостя ми.