## Manual do usuário GeekMagic® SmallTV-Ultra V9.0.18

# 1. Informações Básicas

Tamanho do produto: 35 mm x 39 mm x 45 mm

Tela: display TFT IPS de 1,5 polegadas 240x240px

Fonte de alimentação: 5V DC com 1A e superior. A tensão não deve ultrapassar 5V, o que pode causar danos.

## 2. Como configurar?


Na inicialização, o dispositivo tentará se conectar à rede com base no WiFi gravado
Informação. Se a conexão falhar, ele entrará no modo AP (Access Point) e ativará seu próprio hotspot
chamado "GIFTTV". Se a conexão for bem-sucedida, ele entrará no modo STA (Estação) e desativará seu próprio
ponto de acesso.

Quando você ligar o dispositivo pela primeira vez, ele estará no modo AP. Neste estado, use seu smartphone para conecte-se à rede WiFi chamada "GIFTV" (alguns telefones podem mostrar um aviso de "sem internet"; por favor Ignore isso). Em seguida, abra um navegador da web e visite o endereço do console <a href="http://192.168.4.1">http://192.168.4.1</a>. você Isso levará ao painel de controle baseado na web para configuração.


Dicas: Se você não conseguir visitar esse IP após todas as etapas corretas, tente primeiro fechar seus dados móveis, alguns O smartphone bloqueará o WiFi se descobrir que o WiFi não está disponível na Internet.

Primeiro, clique em "Rede" e selecione "Scan" para procurar pontos de acesso WiFi próximos. Escolha o seu Wi-Fi rede e digite a senha para salvá-la. O dispositivo será reiniciado para estabelecer uma conexão WiFi.

Se a conexão for bem-sucedida, o endereço IP após a conexão será exibido na tela. Você pode anotar este endereço, mas não é necessário, pois ele será mostrado sempre após sucesso conexão na inicialização.

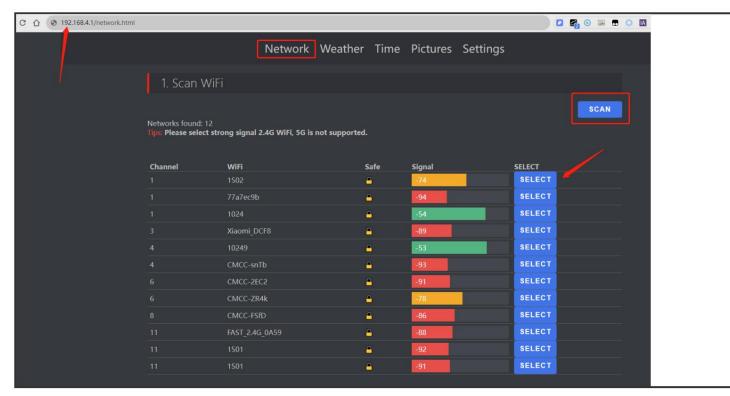

Em seguida, use seu smartphone ou computador para conectar-se à mesma rede WiFi (seu próprio WiFi rede). Uma vez conectado, abra um navegador da web e digite o novo endereço IP. Isso levará você de volta à página de configuração, onde você pode fazer configurações personalizadas adicionais.

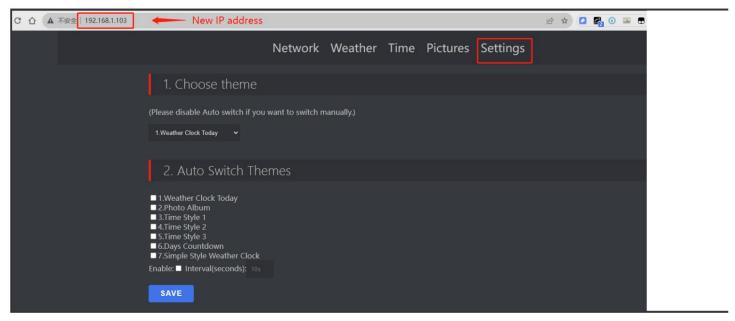

Vídeo aqui para sua referência.

# 3. Como atualizar as informações meteorológicas?

### 3.1 Método 1

Insira o nome da cidade diretamente em inglês, por exemplo, a cidade Seul, basta digitar "Seul" está OK, ou "Seul, KR" também está bem.


#### 3.2 Método 2

Se o nome da cidade não for único, ou seja, houver mais de uma cidade com o mesmo nome, você poderá precisa encontrar o código da cidade correto.

Aqui estão as etapas:

Depois de configurar com sucesso o seu dispositivo para conexão com a Internet, você pode acessar a página Meteorologia em o painel de controle. Para fazer isso, você precisará encontrar o código da sua cidade. Você pode pesquisá-lo aqui:

Etapa 1: abra o seguinte URL: https://openweathermap.org/find

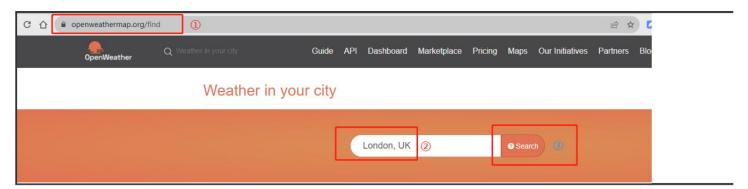


Passo 2: Digite o nome da sua cidade, por exemplo, "Seul", e clique no botão "Pesquisar".

Passo 3: Nos resultados da pesquisa, clique no nome da sua cidade. Isso abrirá um novo link de página da web.




Passo 4: Localize o código da sua cidade. Deve ser uma sequência de números puros encontrados no final do URL endereço.

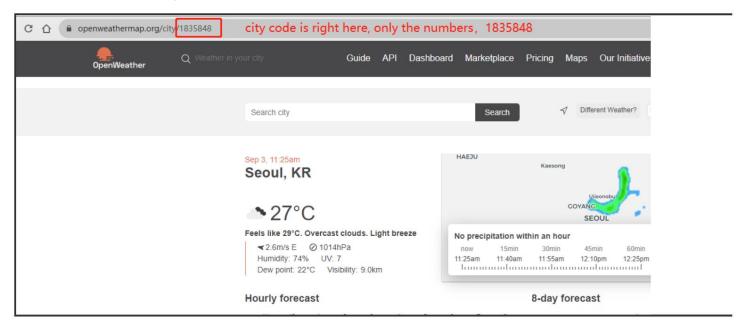

Etapa 5: na página Clima, insira o código da sua cidade, que neste caso é "1835848" e clique em

"Salvar." As informações meteorológicas devem ser atualizadas imediatamente.

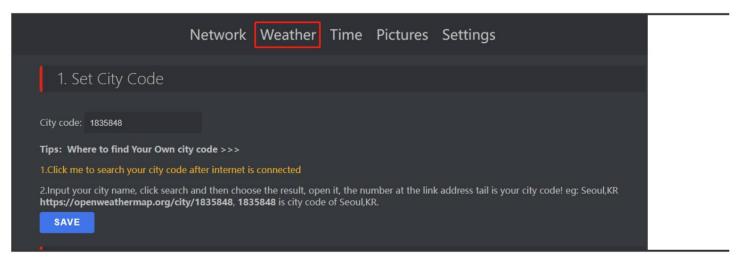

Se você encontrar algum problema, não hesite em entrar em contato com nosso suporte ao cliente on-line para obter assistência.

Você também pode entrar em contato conosco por e-mail para futuras comunicações. Estamos aqui para ajudar!

#### Pontas:

- 1. Se você usar sua própria chave de API, terá a vantagem de uma frequência de atualização climática mais alta. Ao usar um chave pública, a frequência de atualização é fixada uma vez a cada 20 minutos. Se você não entende o que é chave API, por favor não o modifique.
- 2. O tamanho do GIF na tela do tempo é fixo em 80x80px, o arquivo gif grande não cabe na área.

# 4. Exibição de imagens


#### Instruções:

- As imagens suportam um tamanho máximo de pixel de 240x240 pixels; certifique-se de que suas imagens estejam dentro desse intervalo.
- No modo de exibição automática, as imagens JPG podem ter um intervalo definido para transição, enquanto os GIFs serão reproduzidos continuamente para nas próximas.
- Se você desativar a reprodução automática, poderá selecionar livremente qual imagem exibir.

### Machine Translated by Google


• Todas as imagens podem ser excluídas, com aproximadamente 1 MB de espaço disponível para personalização.

Dica: Para criar GIFs, recomendamos usar o site gratuito de criação de GIFs, ezgif.com.

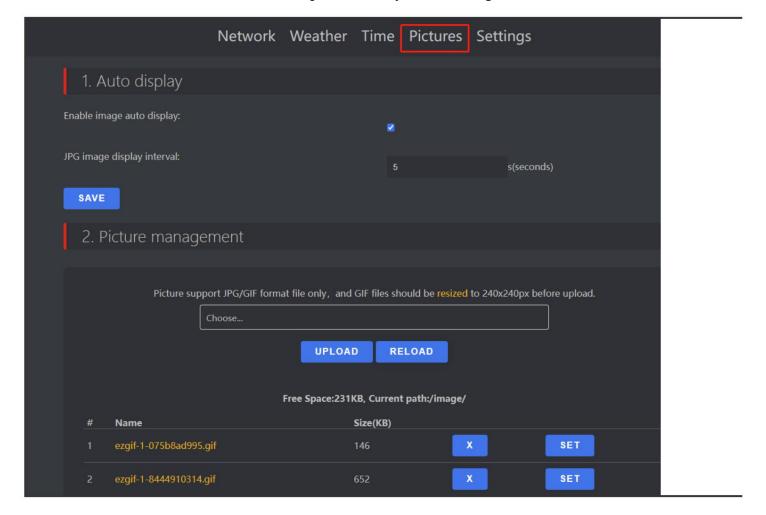

# 5. Já era hora

Não ative o horário de verão se não for usado em seu país ou região. Pode haver 1 hora de antecedência se você habilitado.

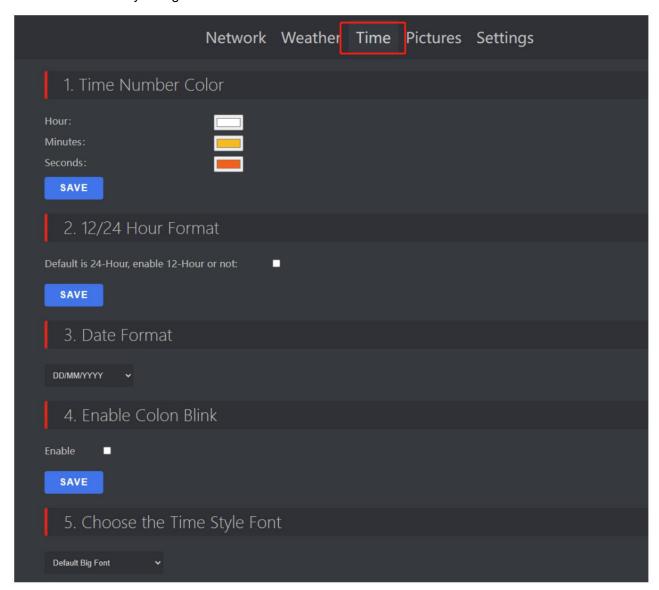

### 6. Outros

Seus conselhos são muito bem-vindos, sinta-se à vontade para entrar em contato com GeekMagic@163.com \*

Boa sorte e feliz todos os dias!!!

### 7. Solução de problemas e perguntas frequentes:

- 1) A tela está piscando? Ou não conseguiu ligar?
- R: Tente trocar outro cabo USB ou adaptador de energia, relacionado à fonte de alimentação instável.
- R: USB Type-c para Type-c não são suportados, é melhor usar nosso cabo.
- 2) Não consigo me conectar ao meu roteador?
- R: Certifique-se de que seja um ponto de acesso 2.4G, verifique novamente o SSID e a senha está correta. Se for um WIFI6

Rede 2.4G, especialmente roteadores ASUS WIFI6, talvez haja problemas de compatibilidade.

Método 1, feche as opções 802.11ax que fecharão os recursos WIFI6.

#### Machine Translated by Google

Método 2, crie um ponto de acesso 2.4G convidado sem opcões 802.11ax e conecte o gadget a este AP.

Método 3, entre em contato conosco com nossa ajuda online.

- B: Verifique se o nome e a senha do seu WiFi estão salvos corretamente na página da web, a página da web será lida as informações salvas depois de carregadas.
- C: Certifique-se de que o modo 802.11 b/g esteja ativado nas configurações WiFi do seu roteador.
- D: Experimente diferentes fontes de alimentação e cabos, isso às vezes funciona.
- E: Reinicie seu roteador, às vezes funciona.
- F: Tente conectá-lo ao ponto de acesso do seu telefone usando o método de entrada manual.

  hotspot do telefone apenas para canal 2.4G e, se for um iPhone, ative o botão de compatibilidade máxima

  nas configurações do ponto de acesso)
- G: Se for um WiFi da empresa com autenticação que precisa de informações da conta falhará, mude para outro tipo de Wi-Fi.

Estamos 100% confiantes de que a conexão WiFi será bem-sucedida, entre em contato conosco se precisar ajuda, pergunte diretamente pelo e-mail de suporte: GeekMagic@163.com, os desenvolvedores ajudarão.

- 3) Onde e como atualizar o firmware?
- R: Pesquise "GeekMagic SmallTV-Ultra" no Google. Você pode encontrar o link do github, o firmware será atualizado lá, certifique-se de que seu modelo seja "SmallTV-Ultra".
- 4ÿComo redefinir, reconfigurar?
- R: Quando você conectar a fonte de alimentação e a barra de progresso for exibida na tela, desconecte o poder imediatamente. Repita isso duas vezes e na terceira vez ele ligará seu próprio WIFI. Você pode reconecte-se ao seu hotspot WIFI e entre na página da web para reconfigurar.
- 5) Como cortar ou redimensionar arquivos GIF?

R: ezgif.com é altamente recomendado, carregue seus próprios arquivos gif, corte-os e redimensione-os, certifique-se de que caiba em 80x80px ou 240x240px para exibição em tela cheia.

6) Maiores?

Novo produto será lançado, continue acompanhando.