MXCHIP® 智能硬件解决方案提供商

MXCHIP Documentation Working Group (MDWG) Version: 0.1.7

Track Number: 0012CN MXCHIP Co., Ltd

Category: Release Note Sep 2016

基于 MiCO 的 MQTT 客户端

(MQTT client base-on MiCO)

摘要(Abstract)

本文档描述了基于 MiCO 系统的 MQTT 客户端库的基本介绍以及使用示例。

This document describes the component of MQTT client base-on MiCO system.

文档状态 (Status of This Document)

完全公开 (Fully Open)。

获取更多帮助(More Help)

MiCO 开发团队向您推荐: MiCO 开发者学习网站: http://mico.io/ (开发者中心),获取更多最新资料。

微信扫描右方二维码,关注"MiCO 总动员"公众号,获取 MiCO 团队小伙伴最新活动信息。



登录上海庆科官方网站: http://mxchip.com/, 获取公司最新产品信息。

版权声明 (Copyright Notice)

Copyright (c) 2014 MWG Trust and the persons identified as the document authors. All rights reserved.

地址:上海市同普路 1220 号同普大厦 811 室(200333) 电话: 52709738 传真: 52700706 微信公众号: MXCHIP-IOE

目录

基于 MiCO 的 MQTT 客户端····································	1
(MQTT client base-on MiCO) ·····	1
1. 介绍 (Introduction) ······	2
1.1. 组件名称	2
1.2. 组件版本	2
1.3. 组件功能	2
1.4. 更新内容······	2
1.5. 依赖关系	2
1.6. 文件列表	2
1.7. 编译环境	3
2. 使用示例(Example)	∠
2.1. 示例代码文件······	2
2.2. MQTT 客户端使用····································	∠
2.2.1 API 说明······	
2.2.2 使用注意事项····································	5
223 连接 MOTT 服务哭示例····································	

1. 介绍 (Introduction)

1.1. 组件名称

基于 MiCO 系统的 MQTT 客户端库 (MQTT Client Library Base-on MiCO System)。

1.2. 组件版本

版本号: v0.1.7

1.3. 组件功能

开发者在 MiCO 系统上使用该组件可以快速实现 MQTT 客户端连接服务器,并进行数据交互的功能,而无需关心 MQTT 协议内部实现。

1.4. 更新内容

- 提供 MQTT client 源代码,不再使用静态库。
- 更新 sample 示例代码。
- 代码适配到 MiCO SDK V3.0

1.5. 依赖关系

更改 socket 接口,不在适配 MiCOSDK 3.0 以下版本。

若想在 MICOSDK3.0 以下版本使用,请使用 MQTT 0.1.6 组件

1.6. 文件列表

该 MQTT 组件包主要内容有:

- MQTT 客户端代码库 (src/)
- MQTT客户端使用示例(samples/)
- 组件包使用说明文档(ReleaseNote)

文件结构如下:

1.7. 编译环境

该组件基于 MiCO 系统开发,编译、调试环境使用 MiCO 开发环境:

- IDE 环境:
 - -- IAR 7.30.4 or later
 - -- Keil MDK 5.13 or later
 - --MiCOder
- 调试工具 (Debugging Tools)
 - -- JLINK or STLINK

2. 使用示例 (Example)

2.1. 示例代码文件

该使用示例基于 MiCO 系统,按照 MiCO 系统 Application 开发框架组织代码文件。

MQTT 客户端使用代码在 mico_main.c 文件中。

2.2. MQTT 客户端使用

2.2.1 API 说明

(1) 创建 socket 网络连接:

int NewNetwork(Network* n, char* addr, int port, ssl_opts ssl_settings);

(2) 初始化 MQTT 客户端对象:

int MQTTClientInit(Client*, Network*, unsigned int);

(3) MQTT 客户端连接 MQTT 服务器:

```
int MQTTConnect (Client*, MQTTPacket_connectData*);
```

(4)订阅消息通道,设置消息接收回调函数:

int MQTTSubscribe (Client*, const char*, enum QoS, messageHandler);

(5)取消订阅消息通道:

int MQTTUnsubscribe (Client*, const char*);

(6)向服务器发送数据:

int MQTTPublish (Client*, const char*, MQTTMessage*);

(7)接收服务器数据:

int MQTTYield (Client*, int);

(8)保持和服务器的心跳:

int keepalive(Client* c);

(9)断开服务器连接:

int MQTTDisconnect (Client*);

(10)释放 MQTT 客户端对象资源:

int MQTTClientDeinit(Client*);

(11) 获取 MQTT 库版本号:

uint32_t MQTTClientLibVersion(void);

2.2.2 使用注意事项

(1) MQTT Client 在 MiCO 系统中必须在同一个线程中进行操作,不可在一个线程中创建 MQTT client,而在另外一个线程中直接调用 MQTT Client API 进行操作,必须通过线程间通信机制(比如消息队列、共享内存 的完成用户线程和 MQTT Client 线程的消息通信;比如创建独立的 MQTT Client 线程调用 API 完成 MQTT 的初始化、消息收发等操作,并创建独立的用户线程对 MQTT Client 接收到的消息进行处理,或者通过线程间通信机制向 MQTT Client 线程发送消息。

2.2.3 连接 MQTT 服务器示例

该示例连接一个公共测试服务器:test.mosquitto.org,连接说明请查看:http://test.mosquitto.org/;
该 MQTT 库支持非 SSL 和 SSL 两种连接方式,通过编译宏开关(MQTT_CLIENT_SSL_ENABLE)选择。

Sample 代码演示设备端作为 MQTT Client 向服务器的"/mico/test/send"通道发送数据,同时订阅该通道,接收服务器转发的消息。

MiCOder 中基于 MiCO SDK 示例工程,添加示例代码方法:



Figure 2.0 MiCOder 中添加源码

IAR 中基于 MiCO SDK 示例工程,添加示例代码方法:

(1)复制代码文件到 MICO SDK 目录中,如 MiCO_SDK\libraries\protocols\mqtt\,然后在示例工程中添加 MQTT 库文件以及 sample 文件,如下图:

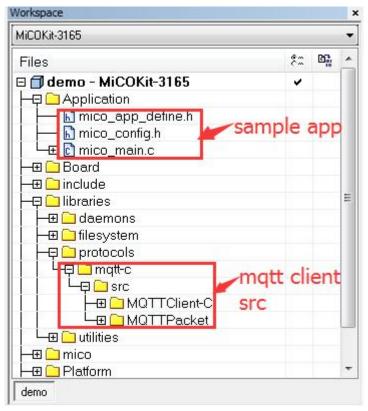


Figure 2.1 添加 sample 及库文件

(2)添加 samples 及 MQTT 库的头文件路径,如下图:

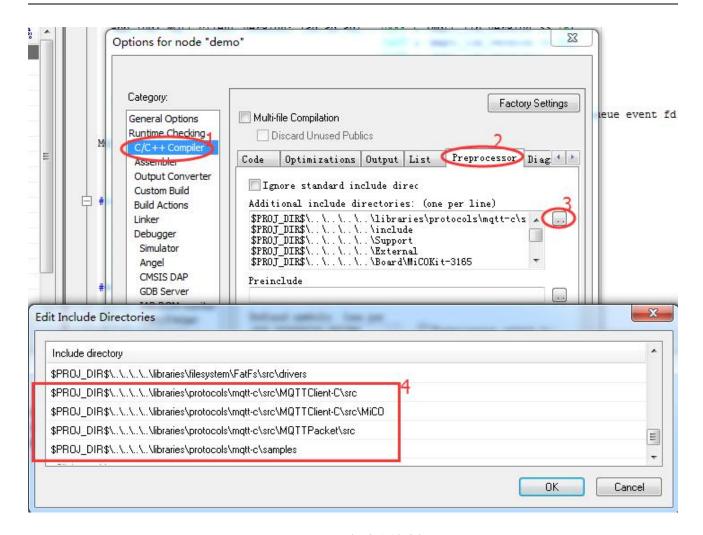


Figure 2.2 添加头文件路径

(3) MQTT 库详细的 sample 代码请查看: samples/mico_main.c

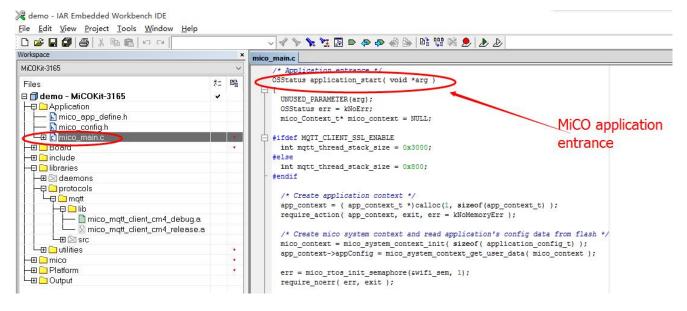


Figure 2.3 应用程序入口