División Procesos Físicos Mercadona Online

MÉTODO DE EJECUCIÓN DEL PREVENTIVO-GRÚA
Mercadona Online

Versión: 3
Fecha: 05/10/2026

Apartados afectados	Versión	Fecha actualización	Cambios
5.13 Revisión de niveles de aceite hidráulico	2	14/09/2026	Añadido el uso del embudo de plástico para rellenar niveles.
2. ¿Cuándo y quién realiza el mantenimiento? 4. Material necesario para realizar el mantenimiento 5.3 Mando de accionamiento 5.7 Eje del bastidor y la palanca	3	05/10/2026	Cambio de responsable del mantenimiento de Gerente de Flota a Técnico de Vehículos. Añadidas las bandas reflectantes, el papel, el mando y la junta como material de repuesto. Añadido sustituir el mando siempre que sea posible. Añadida la limpieza de restos del lubricante multiusos.

Índice

1. Objetivo

2. ¿Cuándo y quién realiza el mantenimiento?

3. Registro de averías detectadas en el mantenimiento

4. Material necesario para realizar el mantenimiento

5. Ejecución del mantenimiento

1. Objetivo

<u>Objetivo</u>: Asegurar que la grúa está en condiciones óptimas para el reparto.

Realizando un mantenimiento **cada 6 meses** donde se comprueba el **correcto estado de la grúa** a fin de detectar posibles averías, ejecutando las reparaciones necesarias y tomando medidas preventivas que eviten fallos a futuro, debiendo registrar todas las acciones realizadas y averías detectadas.



2. ¿Cuándo y quién realiza el mantenimiento?

El encargado de realizar el mantenimiento es el **Técnico de Vehículos** del centro.

La incidencia de este preventivo se **abrirá automáticamente en MiFlota cada 6 meses**, respecto a la última incidencia de grúa cerrada *(mientras no sea resuelta esta incidencia en la aplicación, no se abrirá una segunda)* o desde la fecha de matriculación, lo que antes suceda.

3. Registro de averías detectadas en el mantenimiento

Deberán **registrarse todas las averías detectadas y todas las reparaciones/acciones** realizadas que no estén contempladas dentro del propio plan de mantenimiento.

Estas incidencias no incluidas en el mantenimiento deberán **registrarse desde 0** y no sobre la incidencia de Preventivo-Grúa, clasificandolas según la categoría y subcategoría que proceda.

En la incidencia de Preventivo-Grúa, podrá hacerse uso del **campo de observaciones para hacer anotaciones de indicios** de avería que se detecten *(por ejemplo: se observa que el nivel de aceite hidráulico está algo bajo, pero no se detecta ninguna fuga),* de manera que se de visibilidad y trazabilidad a futuro.

Nota: Se otorga mayor visibilidad de qué incidencias registrar en el mantenimiento y cuáles no en el Punto 5.*

4. Material necesario para realizar el mantenimiento

El **material necesario** con el que se deberá contar para realizar el mantenimiento es el siguiente:

1. Juego de llaves Allen



2. Embudo plástico

Embudo plástico con filtro y extensión D-230M/M



3. Lubricante multiusos

WD-40



4. Aceite hidráulico

Vesta HM 46



5. Columna con agua

10 packs de 6 botellas de 1,5 L de agua



6. Bandas reflectantes



4. Material necesario para realizar el mantenimiento

7. Papel o trapo

Cualquier comercial apto para limpieza



8. Mando de la grúa con cable

Mando con cable 2 botones



9. Mando de la grúa sin cable

Mando 2 botones con cable



10. Junta tórica

Junta tórica brazo accionamiento manual



5. Ejecución del mantenimiento

En primer lugar, **se pasará a fuera de servicio la furgoneta**, estacionándola en la **zona de trabajo definida**. Deberá asegurarse la zona a fin de contar con suficiente espacio y no entorpecer otros flujos o procesos durante el mantenimiento.

Se **preparará todo el material, herramientas y MMFF** necesarios para revisar la grúa. Asegurarse que se dispone y se utilizan todos los EPIs *(botas, guantes, gafas, chaleco y rodilleras)* y estos están en buen estado.

Si durante el mantenimiento **se detectan averías, siempre deberán registrarse**, dando suficiente detalle en el campo de observaciones sobre la incidencia en cuestión.

En caso de **no poder solventarse la incidencia**, deberá pasarse el vehículo a **fuera de servicio, si es bloqueante**, y resolverse en el proveedor especialista.

5. Ejecución del mantenimiento

5.1 Caja y brazos de elevación


Inspeccionar visualmente la superficie de la caja y los brazos de elevación, **comprobando que no tienen ninguno daño**. Prestar atención a deformaciones, grietas en el material, soldaduras, estanqueidad y corrosión.

En caso de presentar alguno de los daños anteriores, registrar la incidencia como Grúa/Problema mecánico.

Comprobar que los brazos de elevación cuentan con las **bandas reflectantes** y están en buen estado *(en caso de cambiar/reponer no es necesario generar incidencia).*





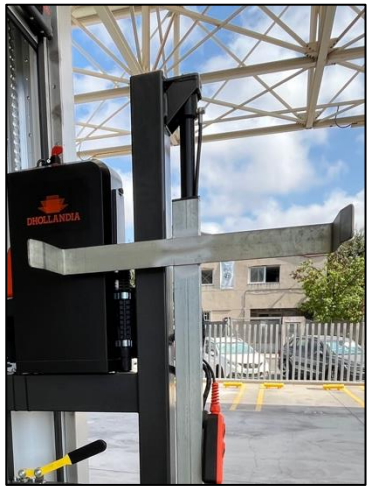

5.2 Funcionamiento de la seta de seguridad

Revisar el **funcionamiento de la seta de seguridad**, accionándola y comprobando que la grúa se detiene *(volver a rearmar la seta tras esto y comprobar que la grúa funciona de nuevo)*.

En caso de no funcionar correctamente, registrar la incidencia como Grúa/Problema eléctrico.






5.3 Mando de accionamiento

Inspeccionar visualmente el mando y **comprobar que no tiene ninguno daño**. Prestar atención a los botones, tapas protectoras de goma, carcasa y cable *(el cable tiene tendencia a salirse de la carcasa del mando)*.

En caso de presentar alguno de los daños anteriores, registrar la incidencia como Grúa/Mando de grúa y sustituir en el momento siempre que sea posible.



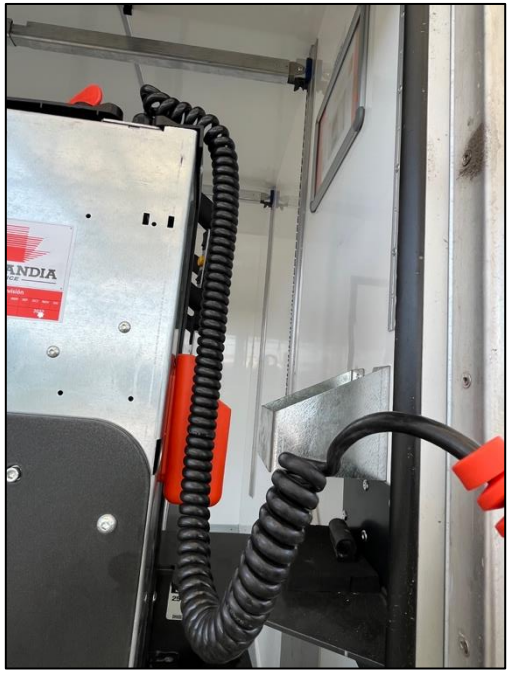

5.4 Plataforma

Inspeccionar visualmente la superficie de la plataforma y **comprobar que no tiene ninguno daño**. Prestar atención a deformaciones, grietas en el material, tornillos, soldaduras y corrosión.

En caso de presentar alguno de los daños anteriores, registrar la incidencia como Grúa/Problema mecánico.








5.5 Mangueras hidráulicas

Inspeccionar visualmente la longitud completa de los cables hidráulicos y sus rozaduras con la caja, **comprobando que no existen daños ni fugas de aceite visibles** en funcionamiento ni en reposo.

En caso de presentar alguno de los daños anteriores, registrar la incidencia como Grúa/Problema mecánico.

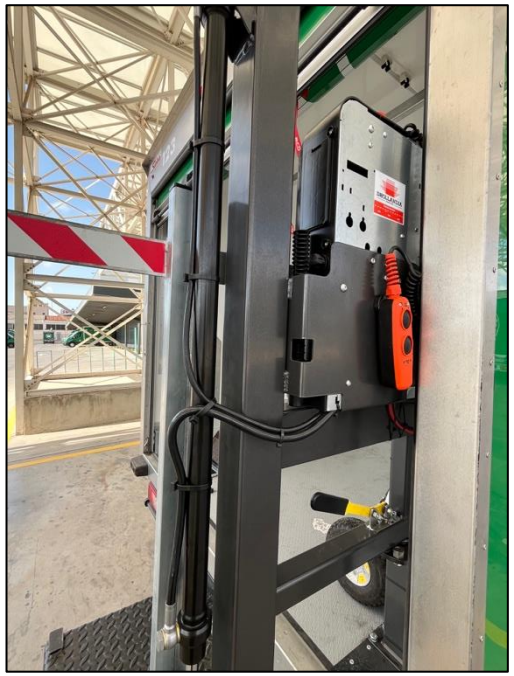




5.6 Fijación de los cables con bridas *(externo)*

Comprobar la **correcta fijación** de los cables hidráulicos mediante bridas, sustituyendo aquellas en mal estado y reforzando las partes que queden más sueltas *(en caso de cambiar/reponer no es necesario generar incidencia).* Prestar atención a que las bridas no produzcan roces ni cortes en las mangueras.



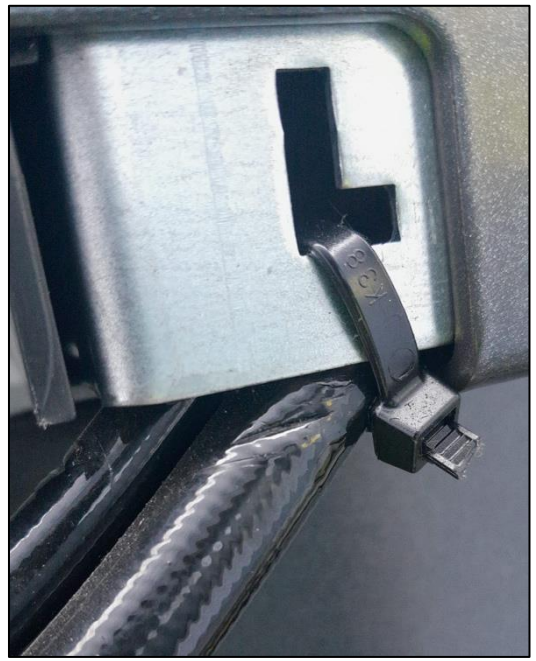


5.7 Eje del bastidor y la palanca

Inspeccionar visualmente los ejes de rodamiento del bastidor y de la la palanca de anclaje, **comprobando que no tienen ninguno daño**. Prestar atención al desgaste, apriete de los ejes de articulación, pernos y tuercas de bloqueo *(probar la suavidad de giro moviendo la grúa y la palanca)*.

Limpiar la zona con papel, **engrasar** el eje de la articulación y los rodamientos con el producto indicado y **limpiar los excesos y goteos** con papel de nuevo.

En caso de presentar algún daño, registrar la incidencia como Grúa/Problema mecánico.

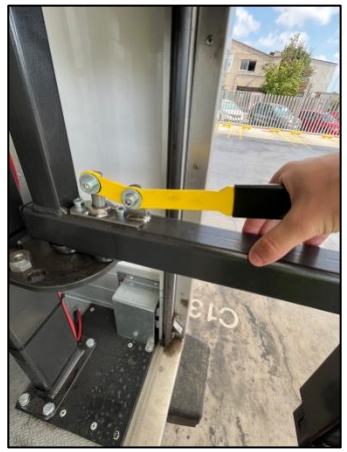









5.8 Guías del vástago

Inspeccionar visualmente las guías correderas del vástago, atendiendo a posibles deformaciones y al apriete de sus tornillos de fijación *(en caso de necesitar apretar o reponer tornillo, no es necesario registrar la incidencia)*, **comprobando que no tienen ningún daño**.

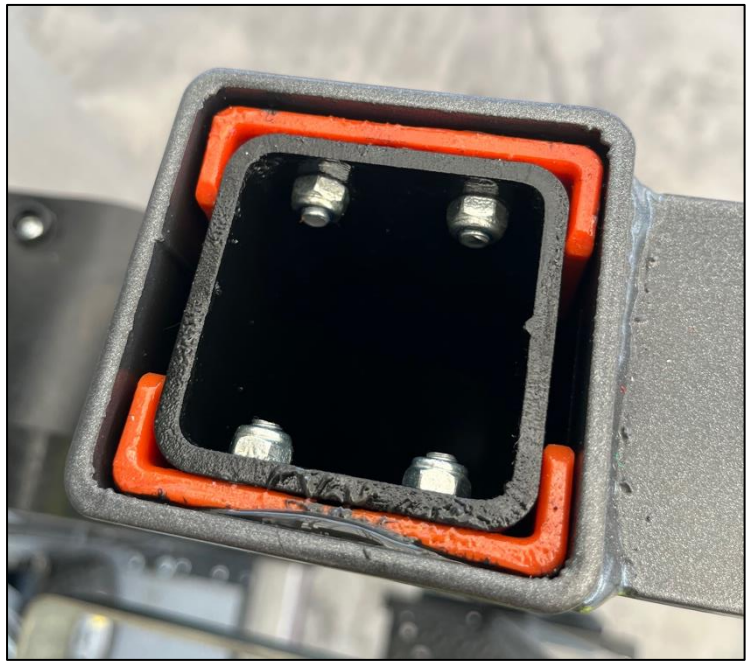

5.9 Tornillos de fijación al chasis


Inspeccionar visualmente los tornillos de fijación al chasis de la furgoneta y su **correcto apriete, comprobando que no tienen ninguno daño**. Prestar atención a las deformaciones, grietas en el material y número de tornillos *(hay cuatro en total, uno por cada esquina. En caso de necesitar apretar o reponer tornillo, no es necesario registrar la incidencia)*.

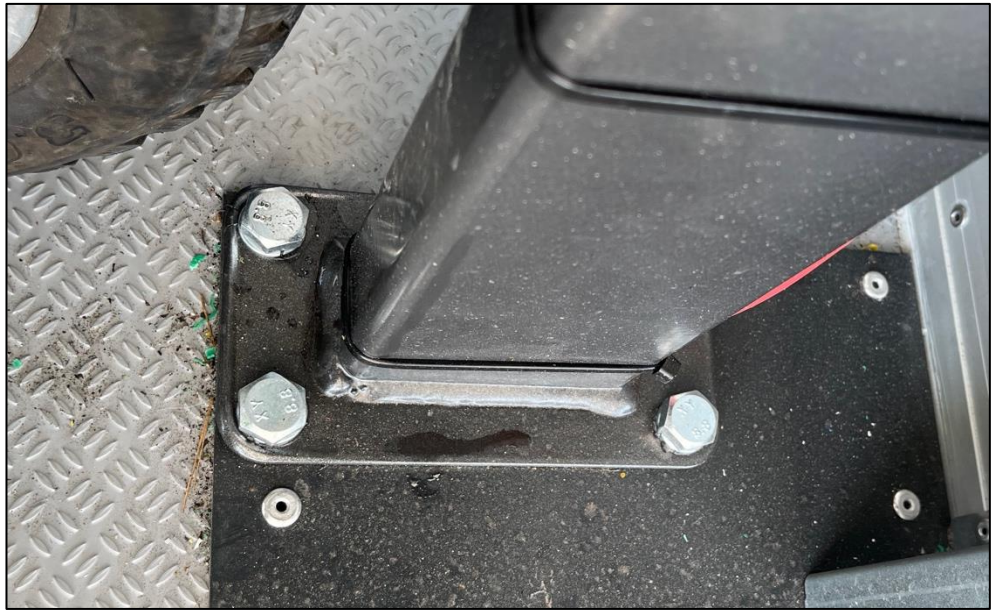

5.10 Fugas de aceite en funcionamiento

Probar el funcionamiento de la grúa, bajándola y subiéndola con el mando, verificando que funciona correctamente y prestando especial **atención a posibles fugas** de aceite visibles que puedan producirse *(existe tendencia a producirse fugas por la parte baja del vástago).*

En caso de no funcionar correctamente o detectar una fuga, registrar la incidencia como Grúa/Problema mecánico.

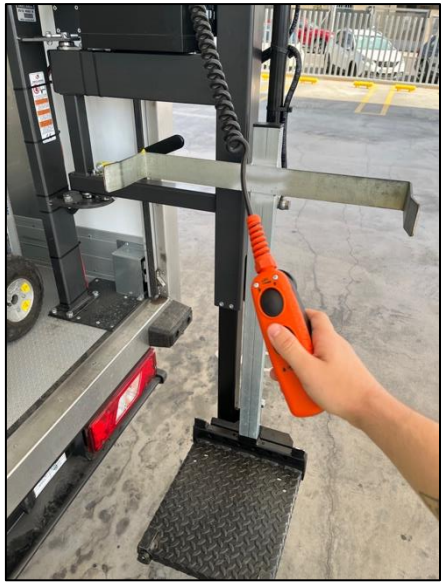




5. Ejecución del mantenimiento

Continuar revisando el interior de la grúa **retirando las protecciones:**


1. Quitar el tornillo del soporte de plástico de la seta de seguridad con la ayuda de una llave Allen
2. Girar la llave de la seta y retirar la seta y el soporte por arriba
3. Quitar todos los tornillos que unen la carcasa al bastidor con la ayuda de una llave Allen
4. Retirar la carcasa, teniendo precaución a la hora de quitarla con el tope de la seta y la válvula de alivio del lateral
5. Volver a colocar la seta de seguridad y armar la grúa *(con el fin de hacer pruebas durante el mantenimiento)*

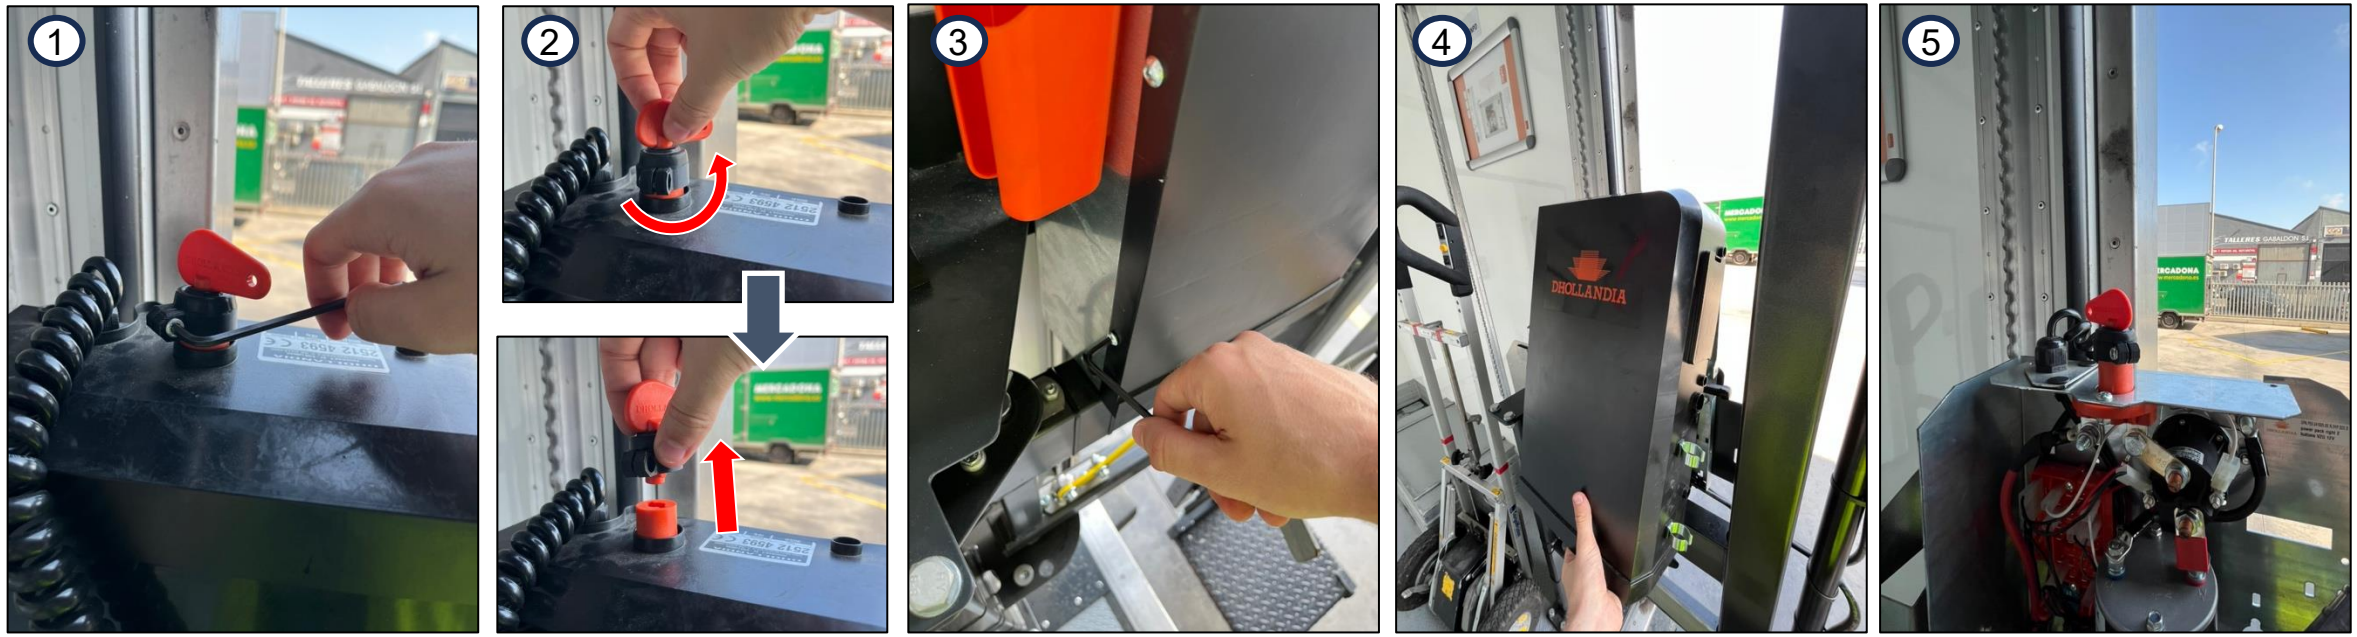

5.11 Conexiones eléctricas

Comprobar que todas las conexiones de los fusibles, la botonera y la seta de seguridad están **apretadas, secas, sin signos de sobrecalentamiento ni corrosión.**

En caso de detectar un elemento en mal estado, registrar la incidencia como Grúa/Problema eléctrico.

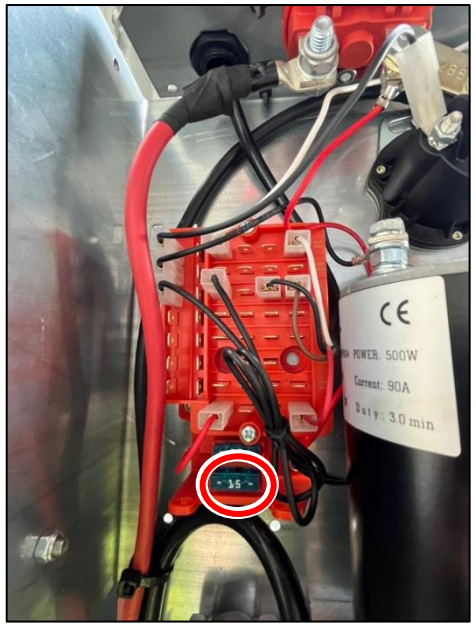




Nota:* La grúa cuenta en su interior con un fusil de repuesto *(fusil de abajo)* en el caso de que el principal se haya fundido *(fusil de arriba).*

5.12 Bloque de válvulas

Inspeccionar visualmente el bloque de válvulas, **comprobando que no tienen ningún daño**. **Comprobar que no existen fugas de aceite** visibles durante el funcionamiento y en reposo.

En caso de presentar alguno de los daños anteriores, registrar la incidencia como Grúa/Problema mecánico.

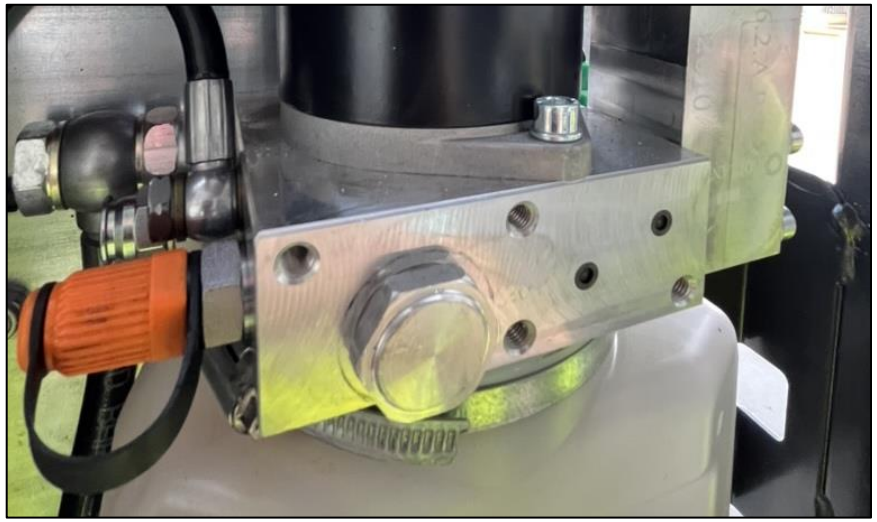

5.13 Revisión de niveles de aceite hidráulico


Comprobar que el **nivel de aceite hidráulico del depósito se encuentra entre el mínimo y el máximo.**

Existen **dos medidas para el valor mínimo**, la primera *(1)* indica la cantidad que debe tener el deposito con el vástago bajado, la segunda *(2)* indica la cantidad que debe tener el deposito con el vástago subido.

En caso de necesitar rellenar, retirar el tapón y verter aceite con la ayuda de un embudo hasta situarse dentro del valor indicado.

De tener el deposito vacío o considerablemente por debajo del mínimo, constituirá un principio de fuga/perdida de aceite y deberá registrarse como Grúa/Problema mecánico.

IMPORTANTE ⚠ **:** *Al rellenar aceite, tener precaución de verter el líquido lentamente, sin llegar a tapar la totalidad del tapón de llenado, para no generar burbujas de aire en el depósito*

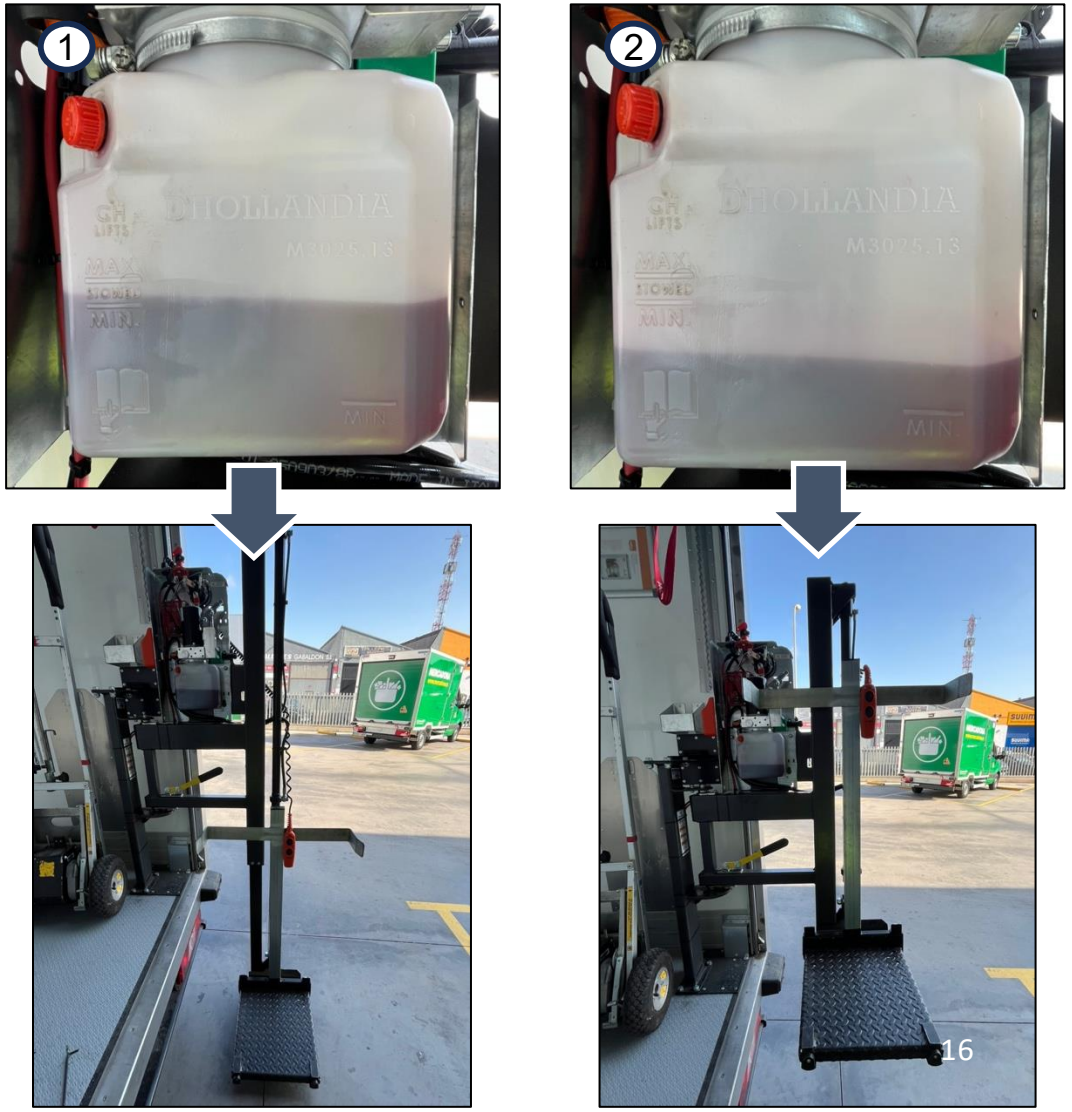

5. Ejecución del mantenimiento

5.14 Apriete de los tornillos

Inspeccionar visualmente los tornillos de fijación del cableado y los latiguillos y su **correcto apriete, comprobando que no tienen ninguno daño**. Prestar atención a las deformaciones y grietas en el material

En caso de detectar un elemento en mal estado, registrar la incidencia como Grúa/Problema mecánico.




5.15 Fugas de aceite en el interior

Probar el funcionamiento de la grúa, bajándola y subiéndola con el mando, prestando especial **atención a posibles fugas** de aceite visibles que puedan producirse *(prestar atención a restos debajo del depósito y en la válvula de alivio).*


En caso de detectar una fuga, registrar la incidencia como Grúa/Problema mecánico.



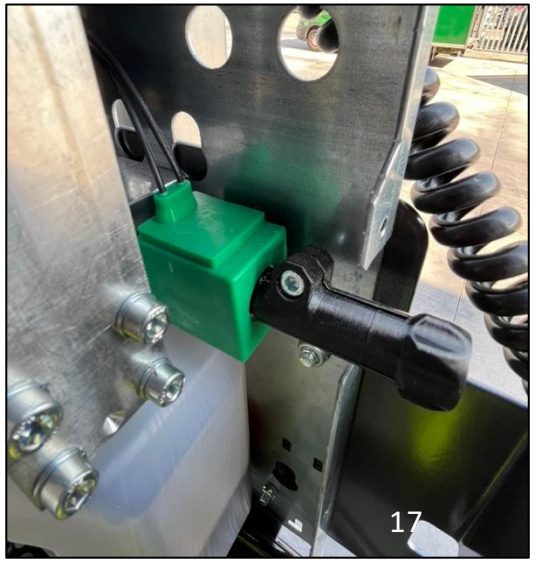

5.16 Fijación de los cables con bridas *(interno)*

Comprobar la **correcta fijación** de los cables hidráulicos mediante bridas, sustituyendo aquellas en mal estado y reforzando las partes que queden más sueltas *(en caso de cambiar/reponer no es necesario generar incidencia).* Prestar a tención a que las bridas no produzcan roces ni cortes en las mangueras.

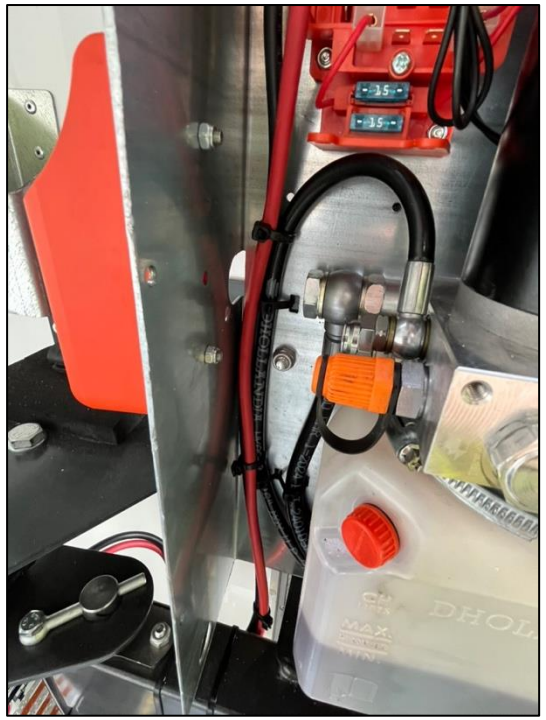

Volver montar la carcasa de la grúa, siguiendo los pasos en el orden contrario al seguido para desmontarla:


1. Quitar la seta de seguridad
2. Colocar la carcasa en el bastidor, teniendo precaución con el tope de la seta y la válvula de alivio del lateral
3. Atornillar todos los tornillos de la carcasa con la ayuda de una llave Allen
4. Colocar la seta de seguridad junto a su soporte de plástico y atornillar este con la ayuda de una llave Allen



5.17 Prueba del modo manual

Probar el modo manual de la grúa para **asegurar su correcto funcionamiento**. En caso de no funcionar correctamente, registrar la incidencia como Grúa/Problema mecánico:

1. Comprobar que la **seta de seguridad** no está accionada

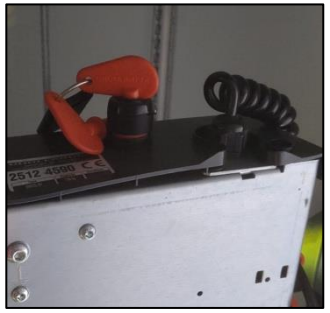

2. **Buscar la palanca** guardado en el lateral de la grúa *(no es necesario registrar incidencia en caso de reponer)* y **retirar la tapa** de acceso al modo manual





3. Insertar la palanca en el macho del vástago. **Mover hacia arriba y abajo** la palanca para subir la plataforma *(1)* y **girar** la válvula de alivio para bajarla *(2)*






4. Una vez finalizada la prueba, volver a **guardar la palanca** en su sitio y **colocar la tapa** de acceso al modo manual



5.18 Prueba de carga

Realizar una prueba de carga real en la furgoneta para **asegurar su correcto funcionamiento.** En caso de no funcionar correctamente, registrar la incidencia como Grúa/Problema mecánico:

1. Comprobar que la **seta de seguridad** no está accionada

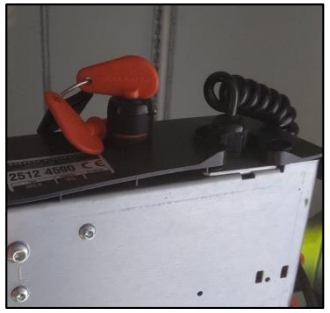

2. Bajar la plataforma al suelo y **colocar** encima la **columna de botellas de agua**



3. **Subir la plataforma**. Comprobar que está tiene fuerza suficiente para subir la columna y que, una vez arriba, **no fuga ni pierda fuerza**



5. Ejecución de la revisión

Resolver la incidencia, marcándola como *Resolver* y **pasar la furgoneta a Operativa** en el caso de que el mantenimiento haya sido exitoso y no se haya encontrado ninguna incidencia bloqueante.

Si se ha detectado alguna incidencia que no permita el reparto, la furgoneta quedará **fuera de servicio** hasta resolverse.

Una vez finalizada la revisión:

1. Aparcar **la furgoneta en el lugar que proceda**
2. **Apagar todas las luces** de la furgoneta
3. **Apagar el motor**
4. **Guardar las llaves** de la furgoneta en el lugar correspondiente
5. Guardar el todo el **material, herramientas y MMFF**
6. **Limpiar la zona** de la posible suciedad generada durante la revisión