Bascula portátil de conexión inalámbrica

BI7244



Descripción:

La báscula BI7244 es un equipo de pesaje avanzado, diseñado para ofrecer precisión y estabilidad para una amplia gama de aplicaciones. Ideal tanto para pesajes estáticos como dinámicos, este modelo destaca por su tecnología inalámbrica y su interfaz de usuario intuitiva a través de una pantalla táctil de 10.1 pulgadas.

Características Técnicas:

- **Precisión estática:** ±0,1~0,3% FS para pesaje estático (Clase III).
- **Precisión dinámica:** 1%-3% F.S, con no linealidad de 0,5% F.S y repetibilidad de 0,3% F.S.
- **Valor de graduación:** Ajustable, con opciones de 1, 2, 5, 10, 20 kg, entre otros.
- **Peso máximo de pesaje:** 20 toneladas por plataforma y 40 toneladas por eje único del vehículo.
- **Capacidad mínima de pesaje:** 20e (donde "e" es el valor de división de verificación).
- **Carga máxima segura:** Soporta sobrecargas seguras de hasta el 120% F.S y sobrecargas máximas de hasta el 150% F.S.
- **Dimensiones de la plataforma:** 720 x 450 x 58 mm.
- **Entorno de uso:** Operativa en un rango de temperatura de -20°C a 80°C.
- **Fuente de energía:** Batería de litio de 12V DC con carga de 220V.
- **Velocidad límite de pesaje dinámico:** ≤5 km/h a velocidad constante.
- **Contenido del ticket impreso:** Incluye matrícula, peso total del vehículo, tipo de carga, fecha y hora.
- **Salidas de datos:** Puerto serie, USB, puerto de red, módulo 4G, Bluetooth, WIFI y GPS.
- **Durabilidad:** Células de carga selladas herméticamente y fabricadas en acero inoxidable, diseñadas para resistir en entornos hostiles

Guía Rápida

1. Elija un suelo compacto y plano sin trozos de grava para posicionar la plataforma de pesaje, mantenga la plataforma de pesaje en contacto uniforme sobre la superficie de la carretera y mantenga la línea central del pesaje en cada plataforma en la dirección longitudinal sobre una línea recta perpendicular al sentido de marcha del vehículo a pesar.

Ajuste la distancia entre las dos plataformas de pesaje deben ser iguales a la distancia entre ejes del vehículo a pesar. Si está utilizando una báscula portátil inalámbrica, al mismo tiempo cambie la posición del interruptor de la plataforma de pesaje y apunte a la posición donde colocará el Instrumento de pesaje a un lado.

Consejos para comprobar el contacto uniforme de las plataformas y la superficie de la carretera:

El instalador pisó las cuatro esquinas de la mesa de pesaje dos veces con los pies y los presionó con diferentes fuerzas para sentir si la mesa de pesaje temblaba.

2. Saque el instrumento de pesaje y colóquelo en una posición que crea apropiado. Si se trata de un instrumento de pesaje portátil inalámbrico, asegúrese de que la posición que elija esté en el lado alejado del interruptor de plataforma de pesaje, y al mismo tiempo el instrumento no está lejos de la plataforma de pesaje más de 15 metros.

3. Encienda la plataforma de pesaje respectivamente a través del interruptor que integra la plataforma.

El método consiste en presionar y mantener presionado el botón del interruptor en el dispositivo de pesaje hasta que el indicador de señal en la plataforma de pesaje comience a parpadear. En este momento, hemos encendido la plataforma de pesaje portatil, y al mismo tiempo entra en el proceso de recogida de la señal del instrumento. Encienda el indicador de peso dentro del margen de los 3 minutos, de lo contrario la plataforma de pesaje se apagara automáticamente sino recibe la señal del indicador dentro de este tiempo, por lo que sólo necesita apagar la alimentación del indicador cuando termine de usar el equipo, y la plataforma entrara en modo apagado una vez transcurridos los 3 minutos. Se apagará automáticamente en cuestión de minutos.

4. Encienda el visor de peso.

Pulsar el interruptor de encendido en la superficie delantera del interfaz maletín de peso para encender.

Operativa Bascula Portátil


1º Encender el visor de peso, pulsando botón en la esquina izquierda, que se detalla en la siguiente foto:




Boton de Encendido

2º Seleccionar modo de pesaje estático, pulsando el icono:

¨**Static Weighing**¨

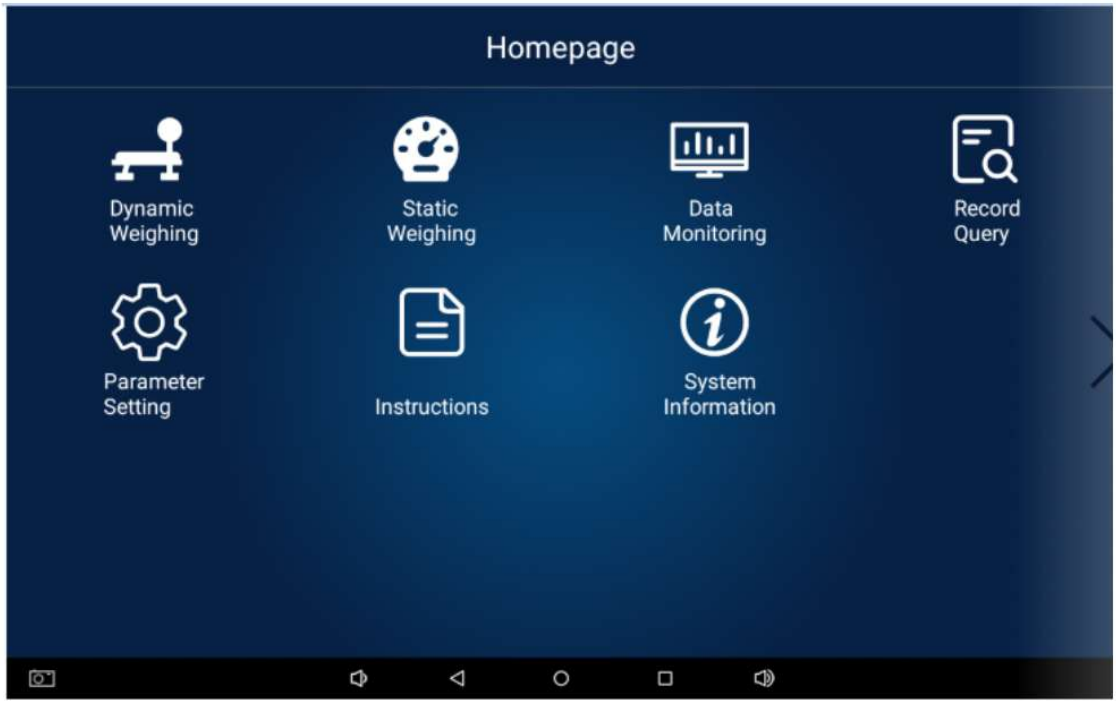


3º Pantalla principal modo estático. Si observamos peso en pantalla pulsar ¨**Zero**¨ para una puesta a cero kilos de la bascula.

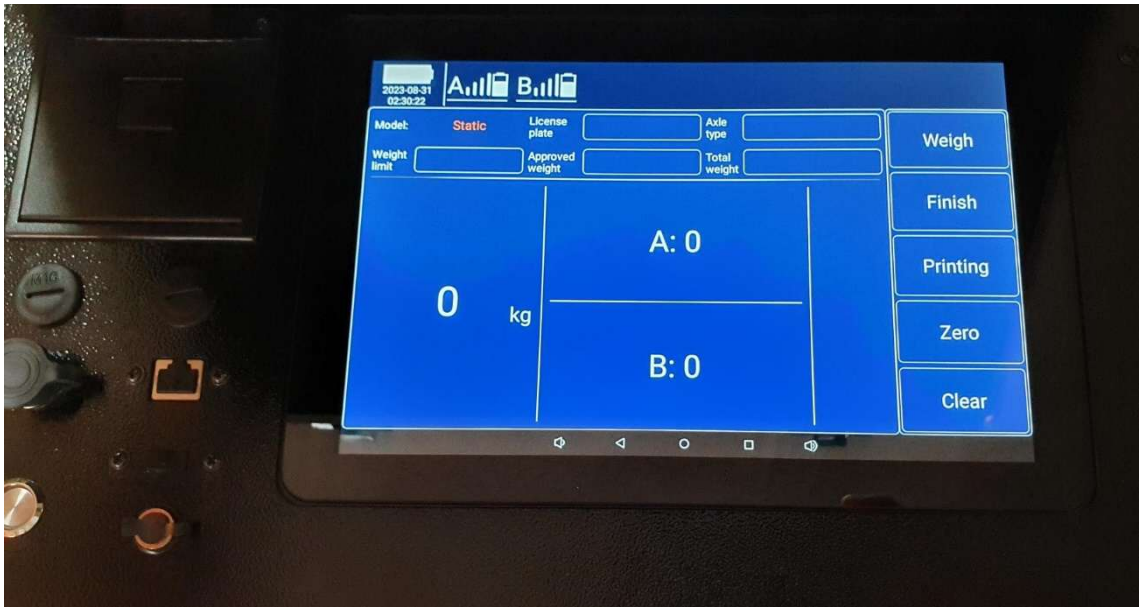

4º Subir primer eje del camion sobre las plataformas y parar. Pulsar ¨**Weigh**¨ para pesar y memorizar el peso en pantalla. Seguidamente

subir el siguiente eje a pesar y pulsar ¨**Weigh**¨ para registrar su peso.

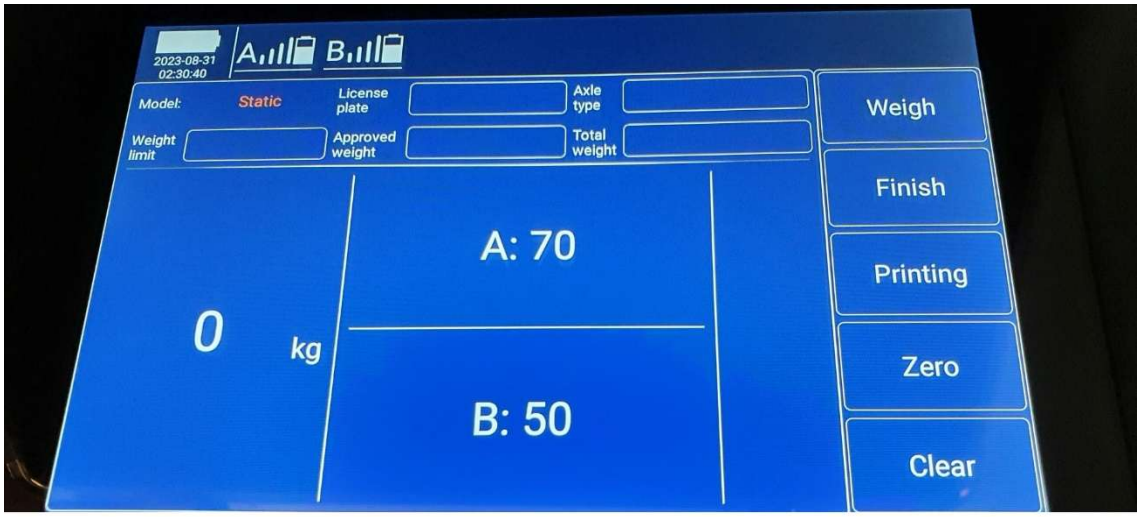

5º Pulsar ¨**Printing**¨ para la impresión de su ticket, con los registros de peso registrados en pantalla.



6º Pulsar ¨**Finish**¨ para borrar ultimo histórico registrado en pantalla.



Atención:

Para obtener una lectura correcta de peso, tenemos que pesar el camión a su entrada y a su salida. Así obtendremos un **peso Neto de la carga** del camion. Para ello tendrán que restar el peso de entrada del peso de salida.

Zona de pesaje

Recomendaciones para una instalación optima del sistema

Las plataformas portátiles pueden instalarse en cualquier tipo de superficie, sin embargo, para obtener los mejores resultados de pesaje, se recomienda:

• Elegir una zona de pesaje suficientemente amplia para facilitar las maniobras a los vehículos y con total seguridad.

• Preferir las superficies planas y bien niveladas, con una inclinación de menos del 0,5%, de longitud mínima igual al doble de la del vehículo más largo que hay que pesar; las superficies planas de longitud no adecuada pueden influir negativamente en la precisión del pesaje.

• Preferir el uso en superficies duras, de cemento o asfalto con una dureza de al menos 100 kg/cm2 (valor usual para el hormigón).

• El fondo bajo el área de pesaje debe sostener, sin ceder, cargas concentradas de al menos 1,5 veces la capacidad máxima del módulo.

• Preferir ambientes donde la temperatura se encuentre entre -10° y + 40°C.

• Se recomienda realizar un área exclusiva con guardar raíles u otras soluciones que obliguen al conductor a transitar a una velocidad reducida y constante. Siempre que sea posible, instale barreras de acceso para inhibir el tránsito durante los períodos de inactividad del sistema.


Advertencias

• Evite los terrenos irregulares o desniveles.

• Evite las zonas con riesgo de inundación.

• Evite las áreas de tránsito común: las plataformas portátiles no son carreteras, por lo tanto, deben utilizarse solo en el momento del pesaje, respetando las condiciones detalladas en la

Características del terreno para el pesaje de camiones

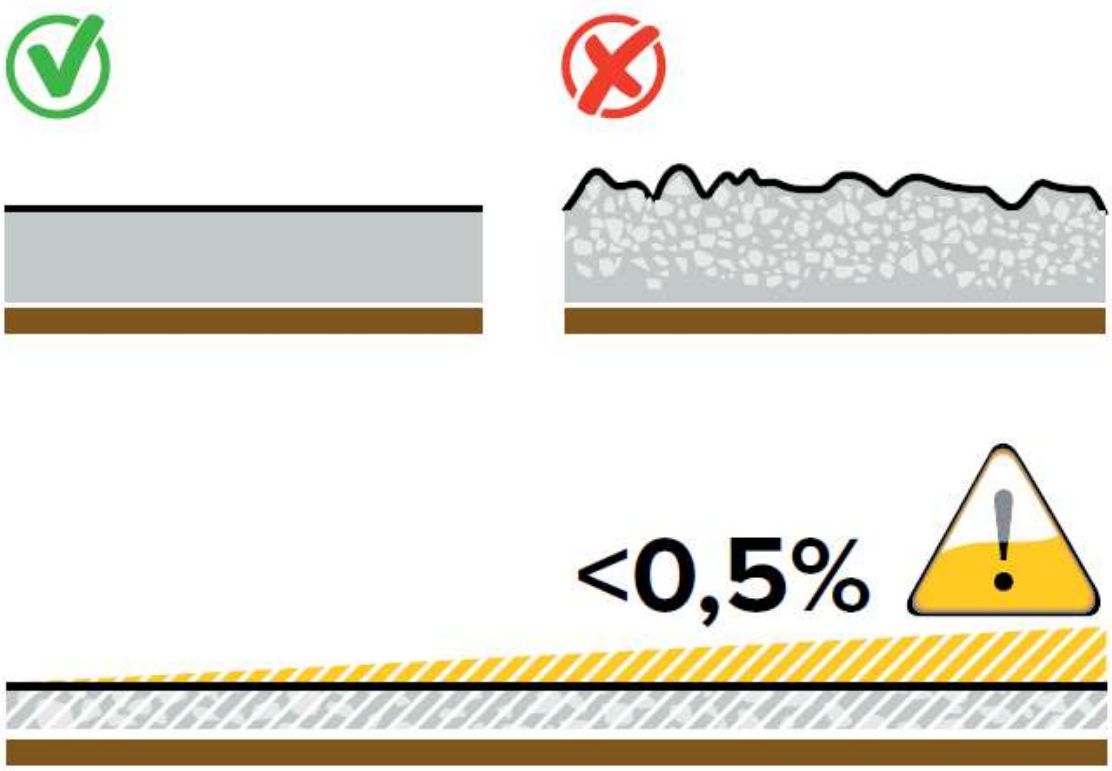




Atención

- En la modalidad "pesa ejes" se recomienda crear una zona bien nivelada antes y después de las plataformas portátiles, de la longitud adecuada.

• Las prestaciones del pesaje pueden estar influenciadas por el tipo y el estado de mantenimiento del vehículo pesado.


• Una vez que se ha optimizado el sistema, se recomienda mantener siempre la misma dirección de marcha.


Uso correcto de las plataformas

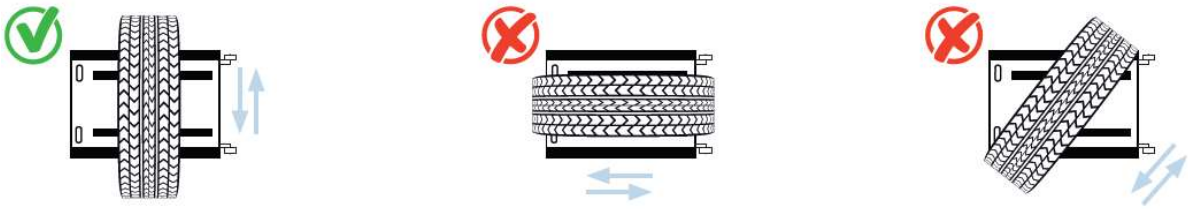

Módulos de nivelación

La longitud mínima del área depende del tipo de vehículo que hay que pesar, por ejemplo, para un vehículo de 5 ejes, la longitud recomendada es de 3,5 m antes y después de las plataformas, para mantener simultáneamente el mismo nivel, tanto los ejes de la motriz como los del remolque.

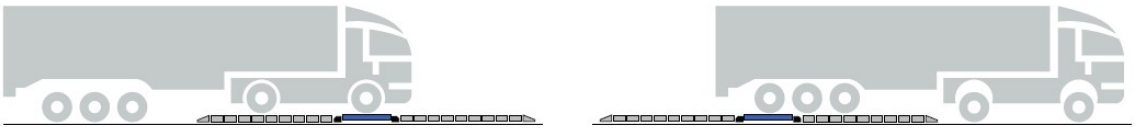

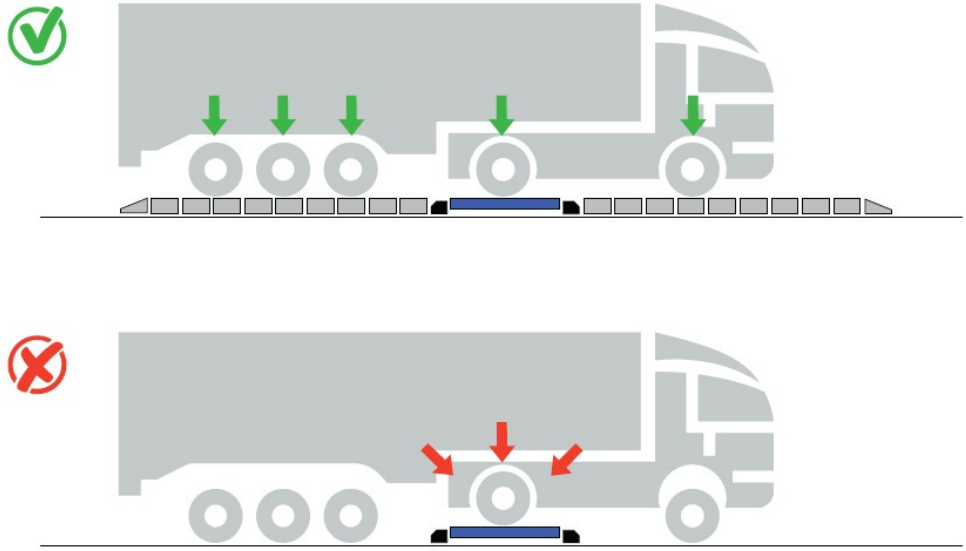

- Para obtener una mayor precisión del pesaje, durante la adquisición del peso suelte el freno de estacionamiento y apague el motor.
- Si el vehículo está provisto de ellos, deshabilite la suspensión autonivelante o utilice módulos de nivelación.
- Coloque las ruedas en el centro de las bandas de señalización ubicadas en la superficie de carga.

Ejemplo real con módulos de nivelación:



Comprobación del funcionamiento correcto de la báscula

Se recomienda comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de las plataformas, para garantizar la precisión de la báscula portátil.

La comprobación con pesos muestra se lleva a cabo por el personal especializado y permite obtener un certificado de calibración reconocido.


Es posible realizar también de manera fácil y autónoma, una comprobación del funcionamiento de las plataformas, siguiendo estos los siguientes pasos:

Colocar una (1.) o dos (2.) plataformas en el borde de la báscula puente y proceda con el pesaje de cada rueda o del primer eje.


Compruebe que coinciden los pesos visualizados por los dos sistemas.



1. Prueba de la plataforma individual

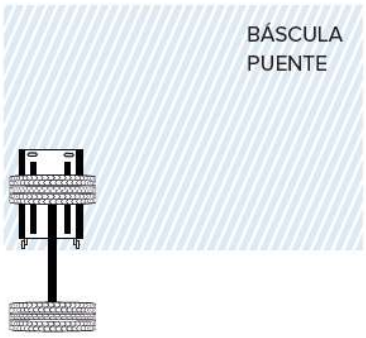

2. Prueba del eje

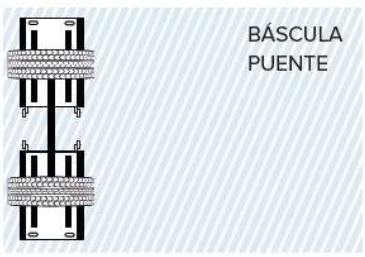

Como cambiar el rollo de papel en la impresora

1º Abrir la tapa de la impresora, levantar la pestaña detallada a continuación y tirando de ella, abrimos la tapa



2º Introducir nuevo rollo de papel en impresora. Tener en cuenta el lado del papel con la cara térmica del papel. Tendría que quedar la parte térmica del papel hacia abajo, como detalla la siguiente foto.



Nota informativa para consumibles:

- Tamaño del papel normal de 57mm de ancho. Rollo de 39mm diámetro externo y 13mm diámetro interno.