División Procesos Físicos Mercadona Online

MÉTODO DE EJECUCIÓN DEL CORRECTIVO SUSTITUCIÓN DE LA CORREA DEL EQUIPO DE FRÍO Mercadona Online

Versión: 1

Fecha: 23/10/2026

Apartados afectados	Versión	Fecha actualización	Cambios

Índice

1. Objetivo

2. Material necesario para realizar el mantenimiento

3. Ejecución del mantenimiento correctivo

1. Objetivo

<u>Objetivo</u>: Asegurar que el equipo de frío funciona correctamente.

En aquellas furgonetas cuyo compresor recibe la transmisión mediante una correa conectada a la polea del motor, se deberá garantizar el correcto estado de dicha correa, sustituyéndola por una nueva siempre que esté rota o en mal estado. Además, **se registrará la incidencia como Equipo de frío/Correa** y se pasará la furgoneta a **fuera de servicio** durante la reparación

La incidencia podrá ser resuelta en el proveedor o en el centro. En caso de resolver la incidencia en el centro, el responsable será el **Técnico de Vehículos**.

Existen **dos tipos de kit adapter** para el modelo Ford *(el modelo viejo tiene 5 poleas y el nuevo tiene 4),* por lo que a la hora de realizar el cambio de correa, **deberá consultarse cual tiene antes de comenzar** *(visible en una pegatina bajo el capó)*.


Modelo viejo de correa *(5 poleas)* : **5PK**

1260501590 - 5PK1590



Modelo nuevo de correa *(4 poleas)*: **6PK**

1260601488 - 6PK1488

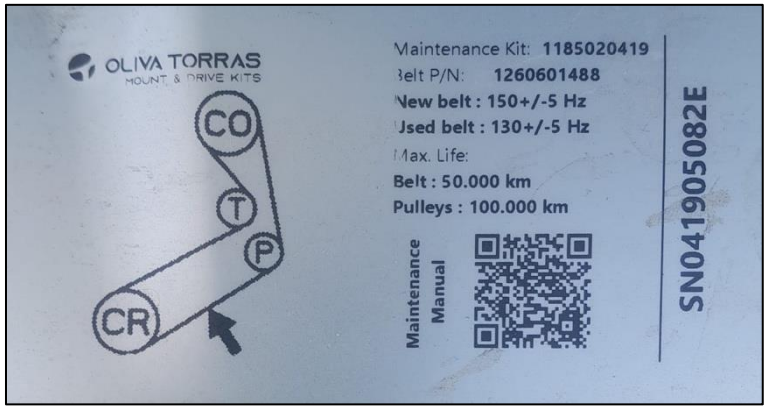

2. Material necesario para realizar el mantenimiento

El **material necesario** con el que se deberá contar para realizar el mantenimiento es el siguiente:

1. Rampas de mantenimiento
x2



2. Calzos de goma
x2



3. Borriquetas
x2



4. Camilla
Camilla plástica JBM
102 x 48 x 12 cm



5. Llave de carraca
Llave de carraca de 13 mm



6. Llave de carraca
Llave de carraca de 17 mm



7. Correa de frío
(cuatro poleas)
1260601488 - 6PK1488



8. Correa de frío
(cinco poleas)
1260501590 - 5PK1590



9. Linterna



3. Ejecución del mantenimiento correctivo

En primer lugar, **pasaremos a fuera de servicio la furgoneta** a la que queremos realizarle el mantenimiento.



Se **preparará todo el material, herramientas y MMFF** necesarios para revisar el vehículo. Asegurarse que se dispone de todos los EPIs *(botas, guantes, gafas, chaleco y rodilleras)* y estos están en buen estado. **Importante usar siempre gafas al acceder bajo el vehículo.**

Se instalarán las dos rampas de mantenimiento en la zona de trabajo, asegurándolas al pavimento según las medidas de seguridad requeridas en el centro. Deberán colocarse ambas a la **misma altura y centradas respecto al eje axial** de cada una de las ruedas. **Nunca trabajar sin haber fijado** previamente las rampas.

Una vez colocadas y aseguradas, se encarará la furgoneta respecto a estas **y se subirán las ruedas delanteras sobre la plataforma de las rampas.** Tras esto:

1. Echar el freno de mano
2. Apagar el motor
3. Meter primera marcha *(en caso de ser automática, poner la posición P)*
4. Colocar los calzos sobre las ruedas traseras
5. Colocar las borriquetas sobre los puntos de apoyo de la furgoneta
6. Señalizar la zona con conos




IMPORTANTE ⚠**: Extremar la precaución a la hora de colocar la furgoneta** sobre la plataforma de las rampas, ayudándose siempre de los retrovisores.

3. Ejecución del mantenimiento correctivo

Con el **motor apagado:**

1. Abrimos el capó de la furgoneta para acceder al vano motor.
2. El capó se abre con la llave de la furgoneta, introduciéndola en el bombín y **girando primero a la izquierda,** hasta hacer tope, **y luego a derecha,** a la vez que se levanta el capó.
3. Una vez abierto, desplegaremos la varilla de sujeción, para evitar que el capó se caiga.
4. **Identificar el tipo de correa antes de iniciar el mantenimiento** ***(proceder según tipo).***
5. **Desmontar el faro delantero derecho** para tener buen acceso a la hora de cambiar la correa *(cuenta con dos tornillos que se deberán desatornillar. Una vez quitados, se deberá desconectar el cable de potencia del faro).*



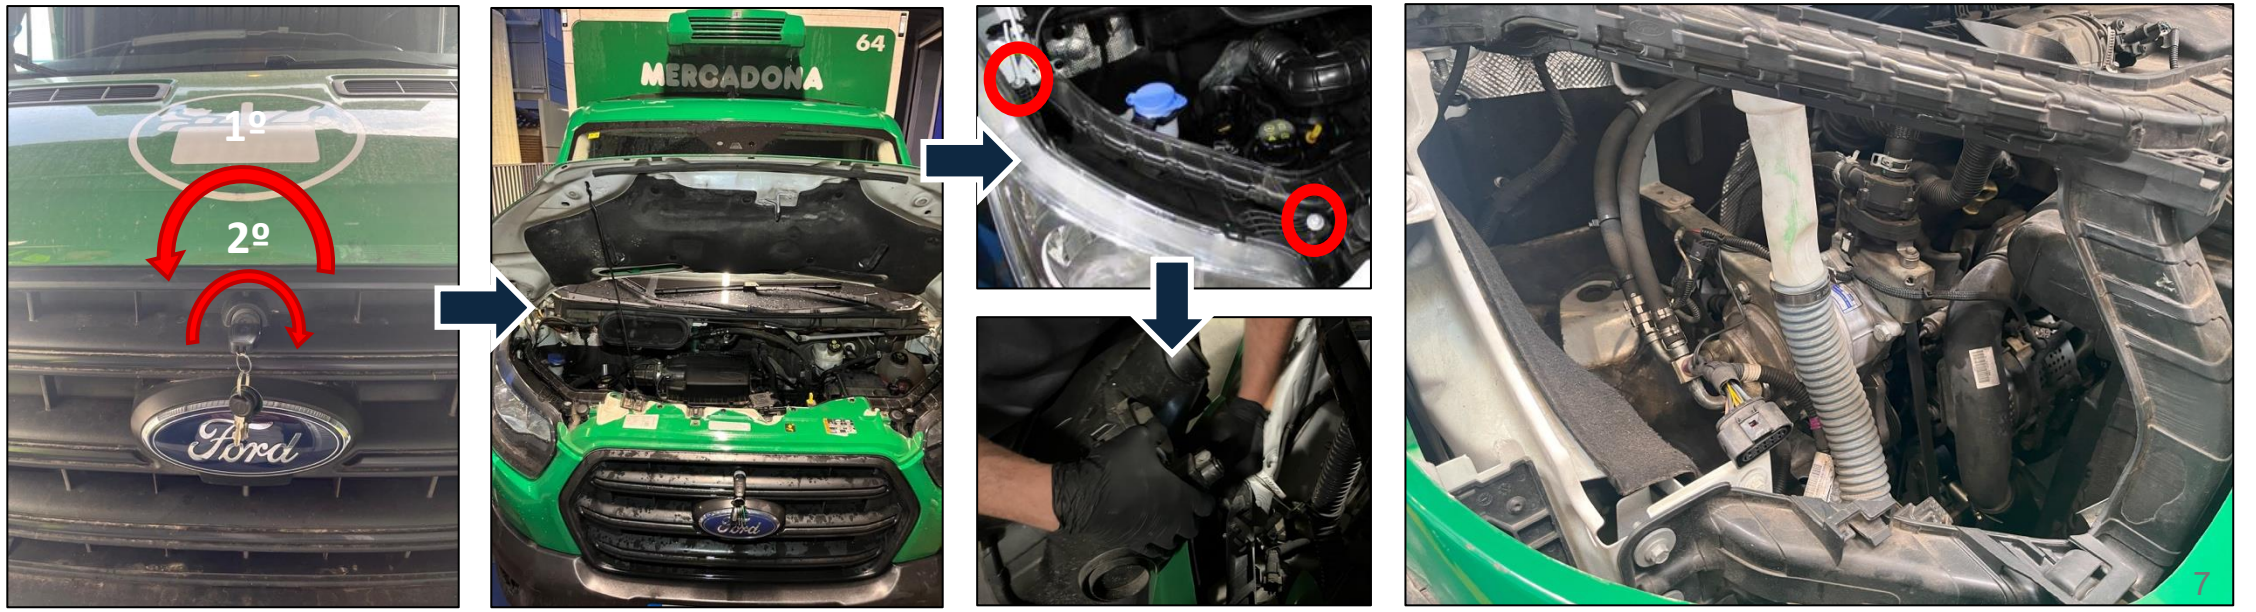


3. Ejecución del mantenimiento correctivo


3.1 Cambio de correa modelo viejo *(cinco poleas)*

Destensado de la polea tensora

En primer lugar, se deberá **destensar la polea tensora**, accesible desde el vano motor:

1. Con la ayuda de la llave de carraca de 17 mm, primero **desatornillar el tornillo de fijación (1)** *(4~5 vueltas).*
2. Tras esto, usar la llave de carraca de 13mm para **desatornillar el tornillo tensor (2)** hasta liberar la polea tensora *(se podrá observar que la correa se destensa)*.

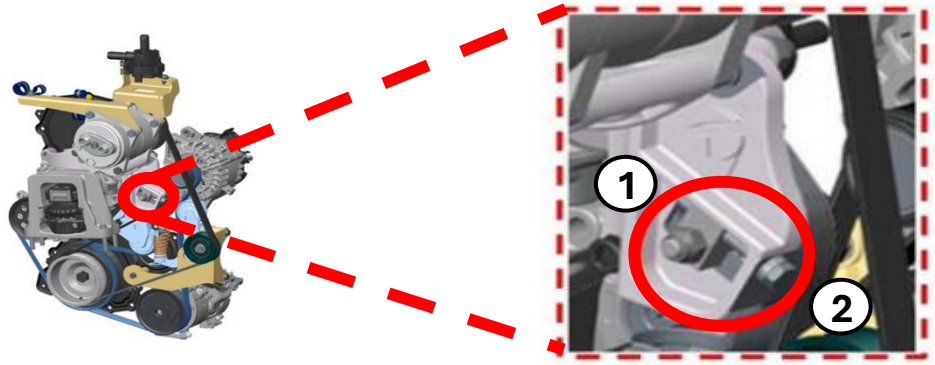

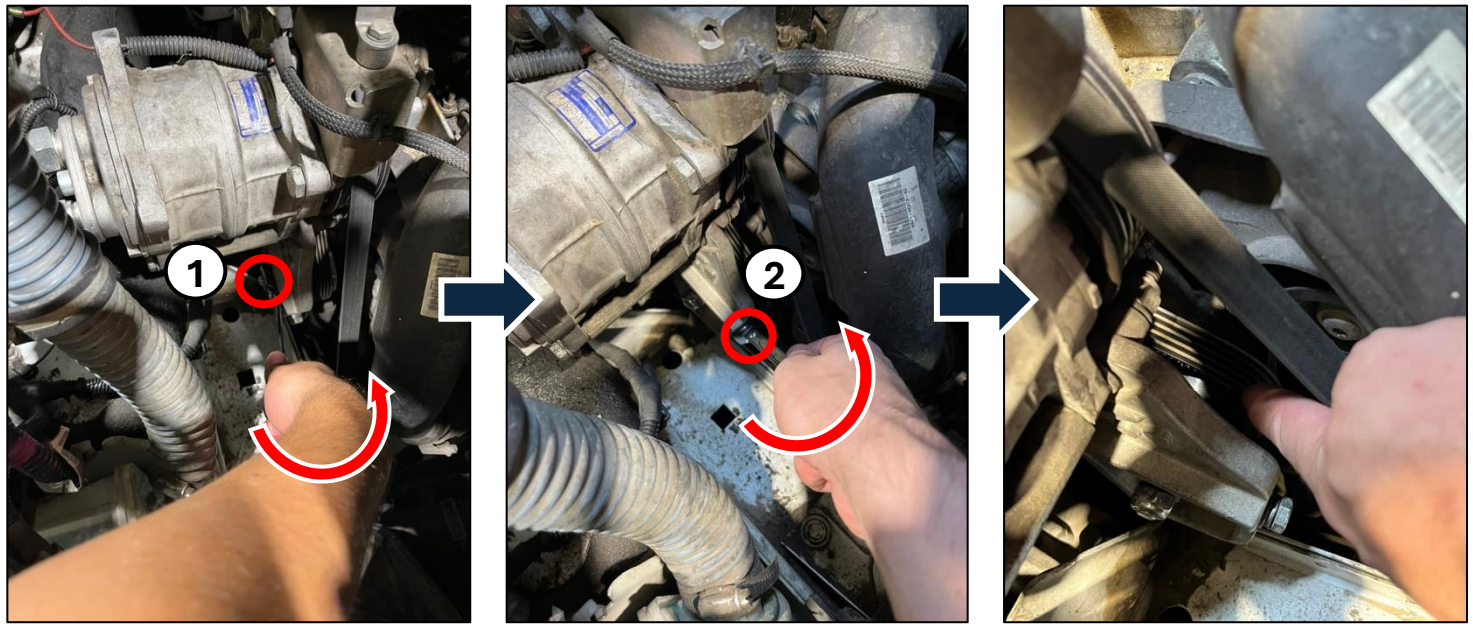


3. Ejecución del mantenimiento correctivo

3.1 Cambio de correa modelo viejo *(cinco poleas)*

Retirar la correa vieja

Para retirar la correa:

1. Empezar a quitar la correa de la **polea tensora (1),** siguiendo con la **polea del compresor (2)** y luego las **poleas guía (3 y 4)** *(es necesario ejercer algo de fuerza para quitarlas).* Una vez retirada de las poleas, la correa caerá hacía abajo.
2. **Colocar la camilla** bajo la furgoneta y **recoger la correa** quitándola de la **polea motor (5)**.

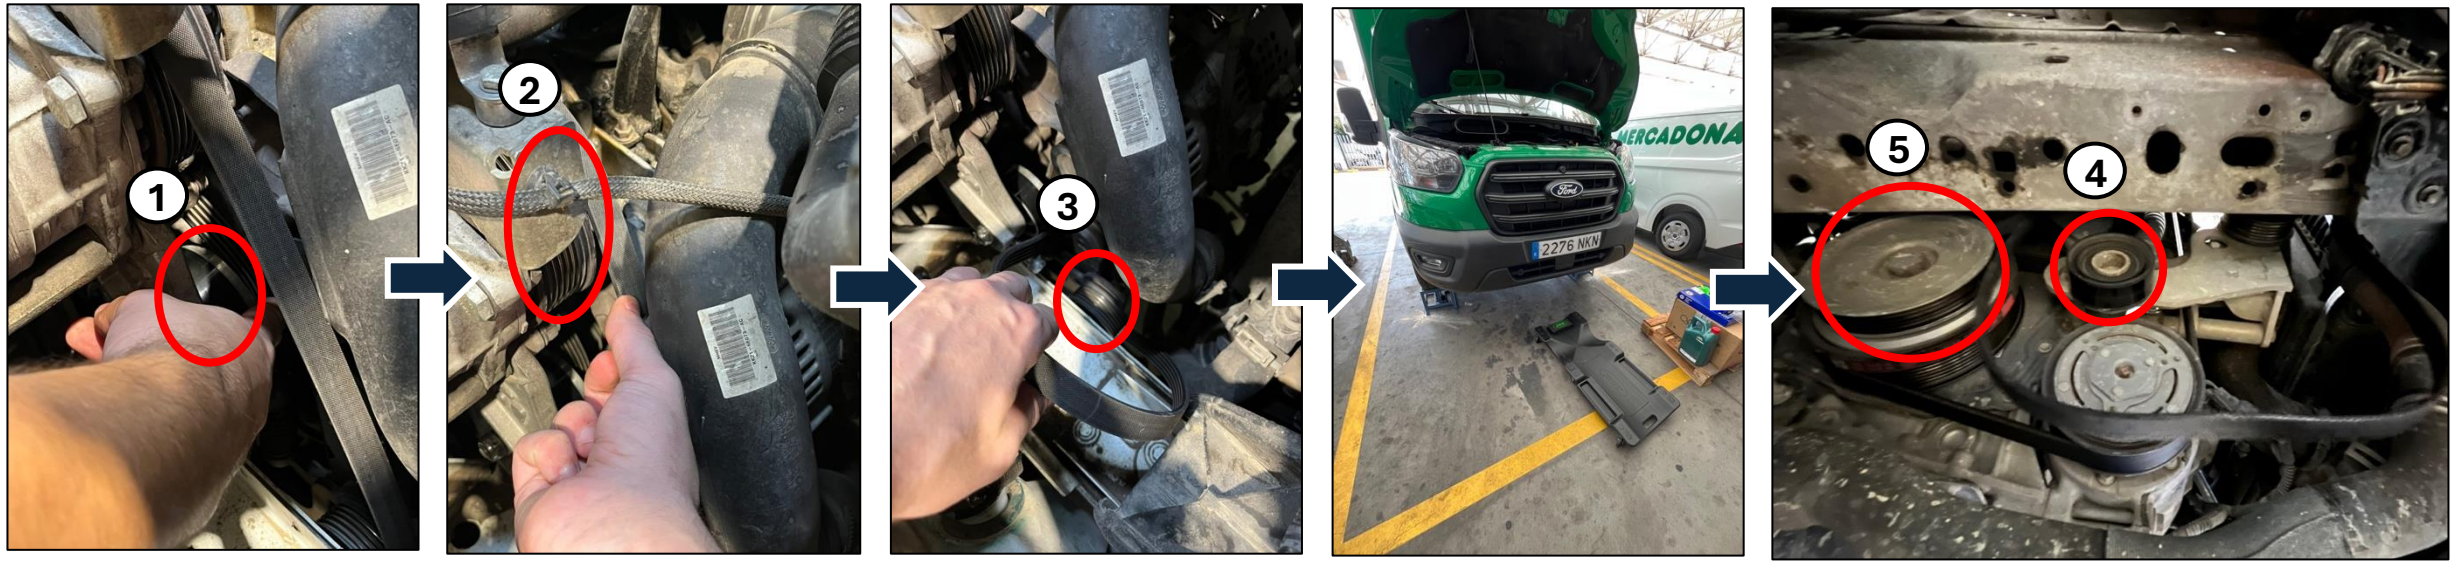

IMPORTANTE ⚠**: Siempre que sea posible, evitar hacer palanca para retirar la correa**. En caso de ser necesario, tener precaución de no dañar las poleas

3. Ejecución del mantenimiento correctivo


3.1 Cambio de correa modelo viejo *(cinco poleas)*

Colocar la correa nueva

Para colocar la correa nueva:

1. Empezar a colocarla primero en la **polea del compresor (2)**, dejando una ranura a izquierda y dos a derecha *(mirando desde el frente de la furgoneta)*.
2. Una vez colocada, **pasar la correa por la polea tensora (1)** y las **poleas guía (3 y 4)** de acuerdo a la configuración que indica el fabricante en la pegatina.
3. **Subir,** hasta hacer tope, el **tornillo tensor sin apretar la rosca.**
4. **Asegurarse que la correa está bien centrada** en todas las poleas antes de bajar a colocarla en la polea motor.



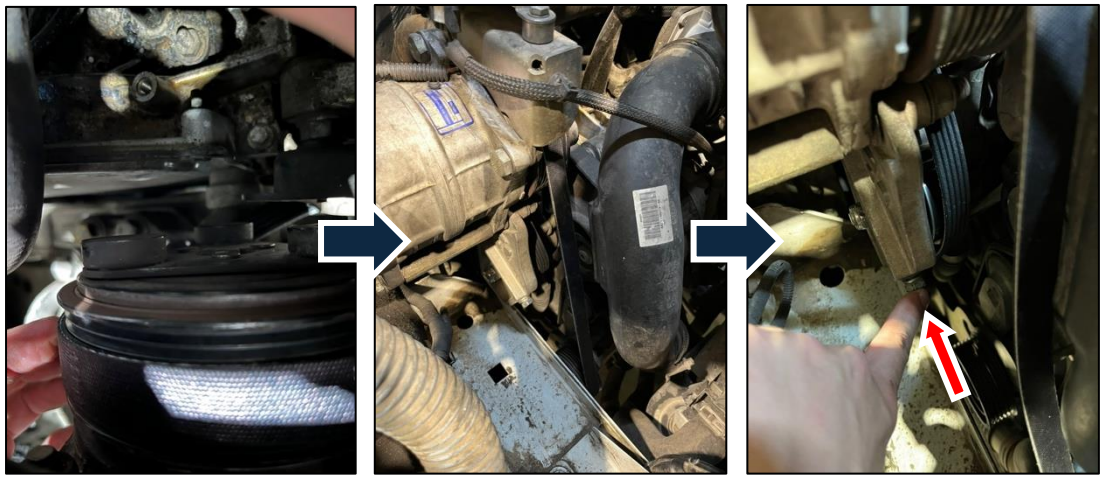

Configuración:



***Nota**: Es probable que deban repetirse estos pasos** al intentar colocar más adelante la correa en la polea motor, ya que la correa tiende a desplazarse del eje axial.

3. Ejecución del mantenimiento correctivo

3.1 Cambio de correa modelo viejo *(cinco poleas)*

5. Acceder bajo la furgoneta y **estirar del sobrante de la correa hasta conseguir la máxima holgura**, facilitando así su colocación en la polea motor.
6. **Tensar la correa** con firmeza y **encajarla en la polea motor (5)** *(es necesario ejercer relativa fuerza para colocarla).*
7. **Asegurar que la correa queda bien encajada** en la polea motor y centrada respecto al eje axial
8. **En caso de que la correa se haya desplazado respecto al eje axial en alguna de las poleas, deberá sacarse** la correa de nuevo, **alinearla** correctamente **y colocarla otra vez.**



Nota*: **Revisar en todo momento que la correa no se ha desplazado respecto del eje axial** de la polea del compresor, tensora y guías durante la colocación de en la polea motor


3. Ejecución del mantenimiento correctivo

3.1 Cambio de correa modelo viejo *(cinco poleas)*

Tensado de la correa


Para tensar la nueva correa:

1. Usar la llave de carraca de 13 mm para **atornillar el tornillo tensor (2)** hasta fijar la polea tensora.
2. Usar la llave de carraca de 17 mm para **atornillar el tornillo de fijación (1).**
3. **Comprobar el tensado mediante tensiómetro:** consultar los *Hz* requeridos para una correa nueva y la ubicación donde medir la tensión *(se indica en la pegatina del vano motor).*

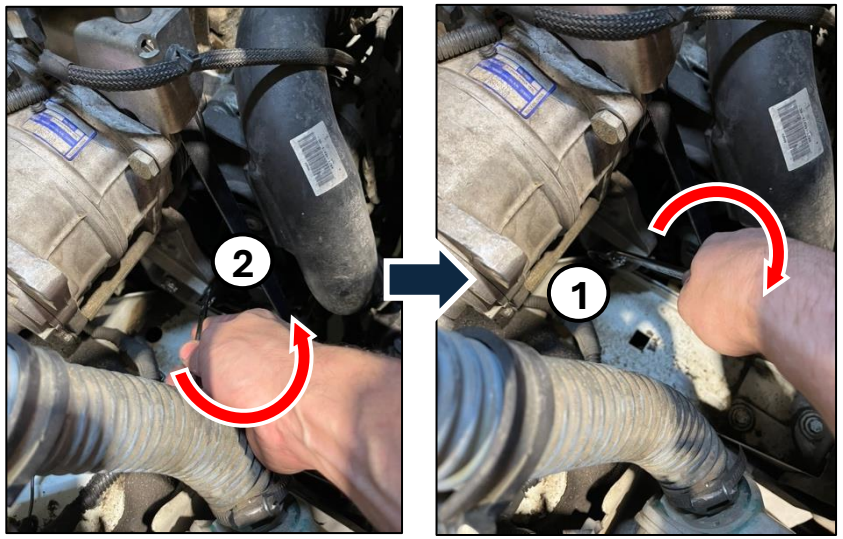

En caso de necesitar **ajustar la tensión de la correa:**

1. **Aflojar media vuelta el tornillo de fijación (1) y apretar o aflojar el tornillo tensor (2)** hasta alcanzar el valor indicado *(Hz).*
2. **Volver a apretar el tornillo de fijación (1)** de manera que quede apretado y ajustado todo el conjunto tensor.
3. **Arrancar el vehículo** para que la correa se mueva durante unos segundos, **parar el vehículo y volver a verificar el tensado** garantizando que la correa queda a la tensión establecida por el fabricante. De no ser así, retensar y repetir el proceso de arranque y parada del vehículo.

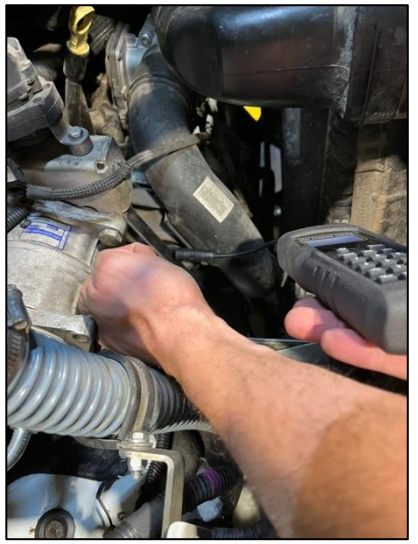






3. Ejecución del mantenimiento correctivo


3.2 Cambio de correa modelo nuevo *(cuatro poleas)*

Destensado de la polea tensora

En primer lugar, se deberá **destensar la polea tensora**, accesible desde el vano motor:

1. Con la ayuda de la llave de carraca de 17 mm, primero **desatornillar el tornillo de fijación (1)** *(4~5 vueltas).*
2. Tras esto, usar la llave de carraca de 13mm para **desatornillar el tornillo tensor (2)** hasta liberar la polea tensora *(se podrá observar que la correa se destensa)*.

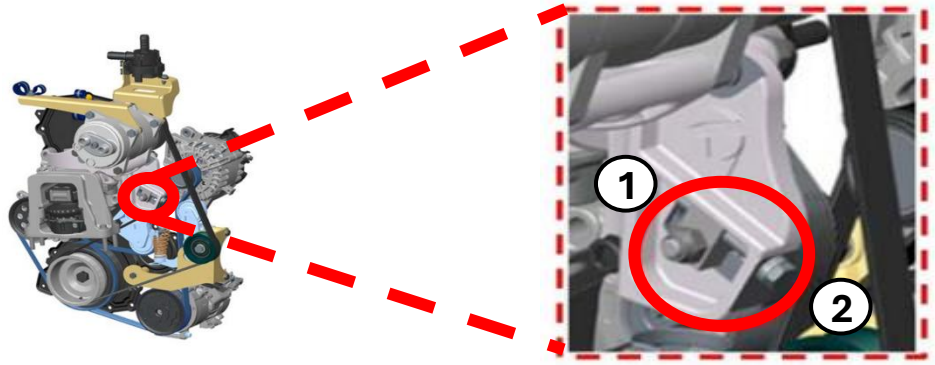

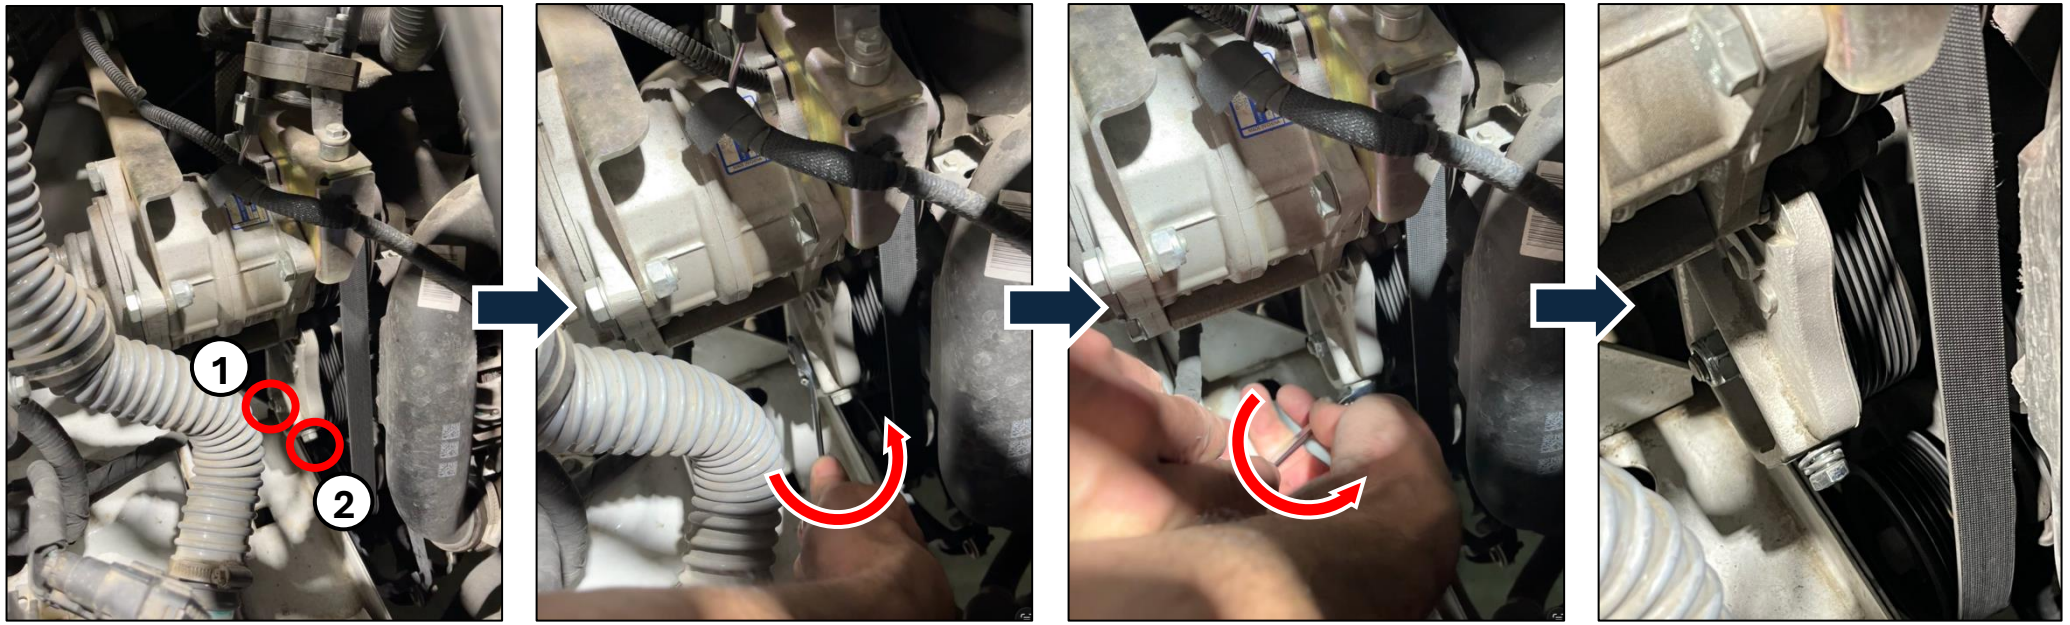


3.2 Cambio de correa modelo nuevo *(cuatro poleas)*

Retirar la correa vieja

Para retirar la correa:

1. Empezar a quitar la correa de la **polea del compresor (1),** siguiendo con la **polea tensora (2)** y la **polea guía (3)** *(es necesario ejercer algo de fuerza para quitarlas).* Una vez retirada de las poleas, la correa caerá hacía abajo.
2. **Colocar la camilla** bajo la furgoneta y **recoger la correa** quitándola de la **polea motor (4)**.

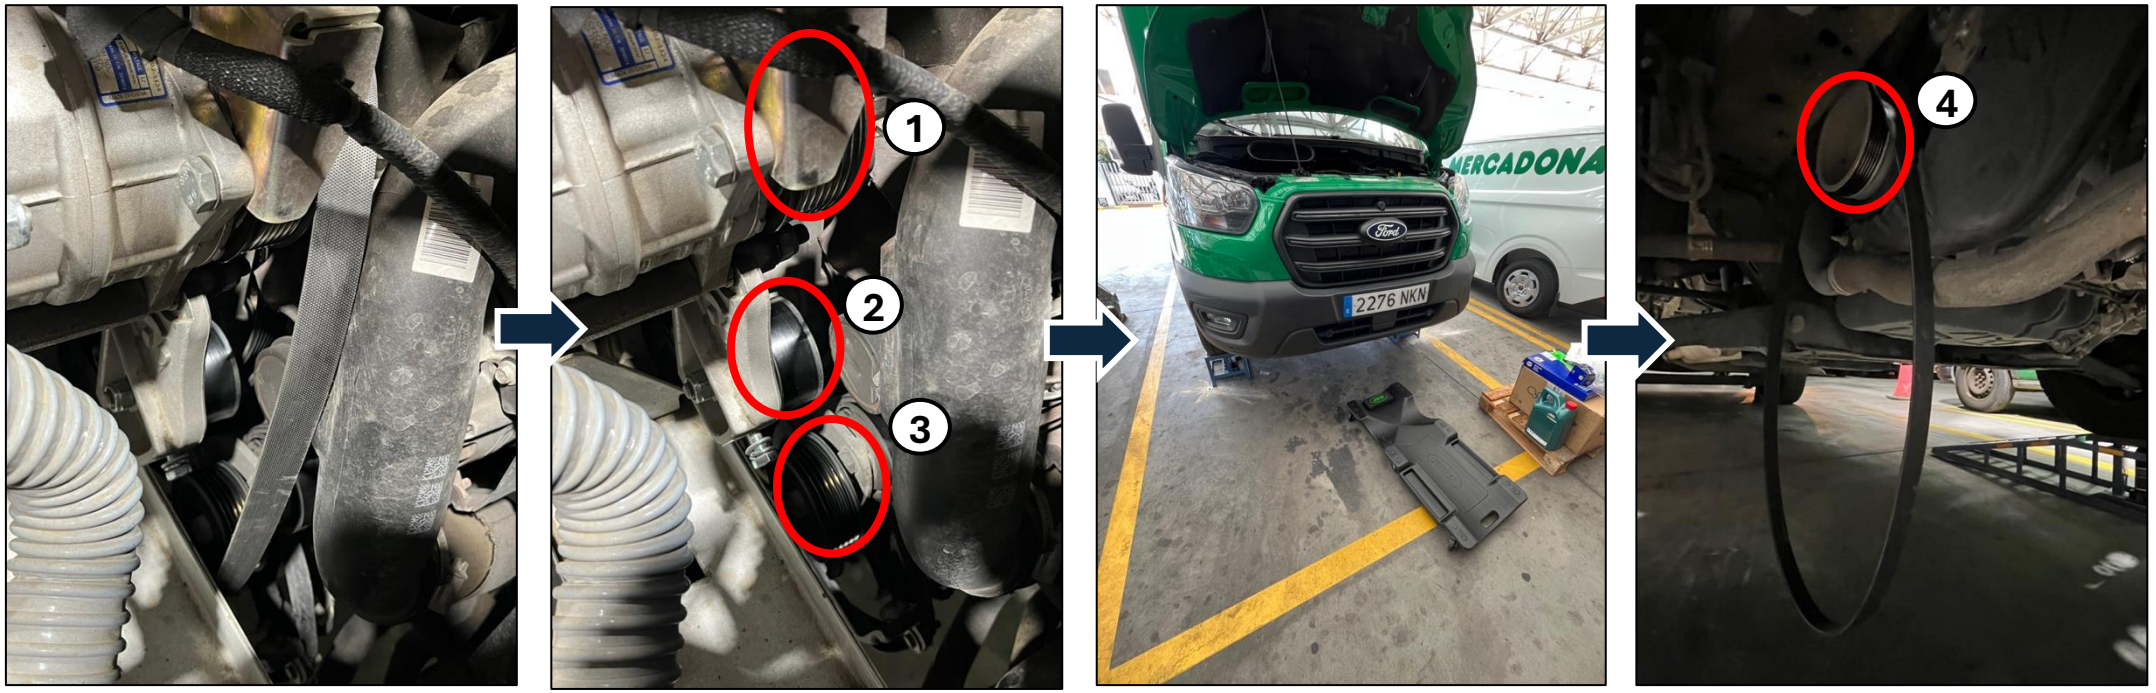


IMPORTANTE ⚠**: Siempre que sea posible, evitar hacer palanca para retirar la correa**. En caso de ser necesario, tener precaución de no dañar las poleas


3.2 Cambio de correa modelo nuevo *(cuatro poleas)*

Colocar la correa nueva


Para colocar la correa nueva:

1. Empezar a colocarla primero en la **polea del compresor (1)**, dejando una ranura a izquierda y una a derecha (*mirando desde el frente de la furgoneta)*.
2. Una vez colocada, **pasar la correa por la polea tensora (2)** y la **polea guía (3)** de acuerdo con la configuración que indica el fabricante en la pegatina.
3. **Subir,** hasta hacer tope, el **tornillo tensor sin apretar la rosca.**
4. **Asegurarse que la correa está bien centrada** en todas las poleas antes de bajar a colocarla en la polea motor.

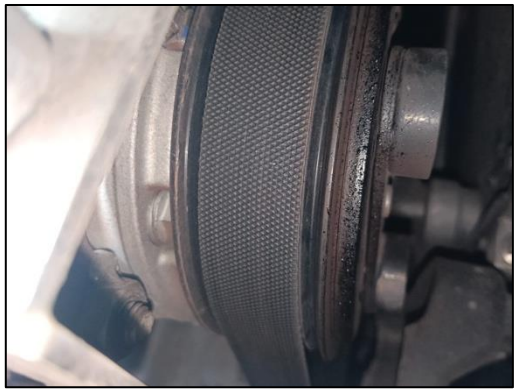

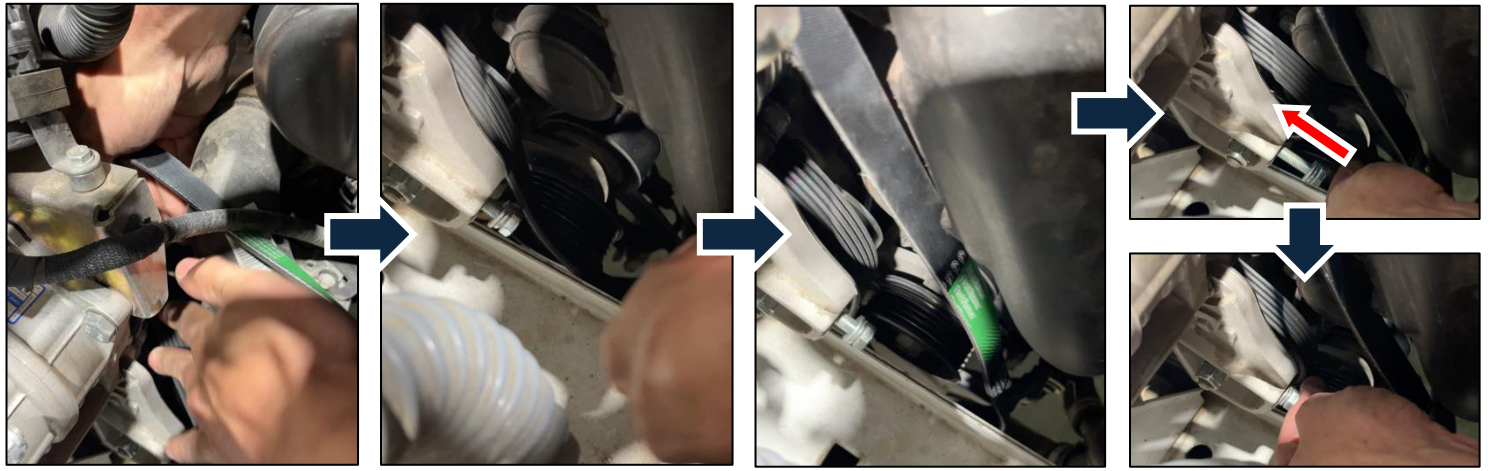

Configuración:

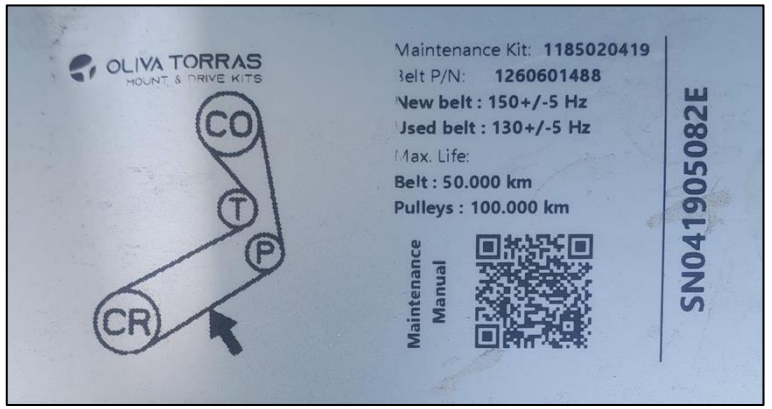


Nota*: **Es probable que deban repetirse estos pasos** al intentar colocar más adelante la correa en la polea motor, ya que la correa tiende a desplazarse del eje axial.

3. Ejecución del mantenimiento correctivo

3.2 Cambio de correa modelo nuevo *(cuatro poleas)*

5. Acceder bajo la furgoneta y **estirar del sobrante de la correa hasta conseguir la máxima holgura**, facilitando así su colocación en la polea motor.
6. **Tensar la correa** con firmeza y **encajarla en la polea motor (4)** *(es necesario ejercer relativa fuerza para colocarla).*
7. **Asegurar que la correa queda bien encajada** en la polea motor y centrada respecto al eje axial
8. **En caso de que la correa se haya desplazado respecto al eje axial en alguna de las poleas, deberá sacarse** la correa de nuevo, **alinearla** correctamente **y colocarla otra vez.**

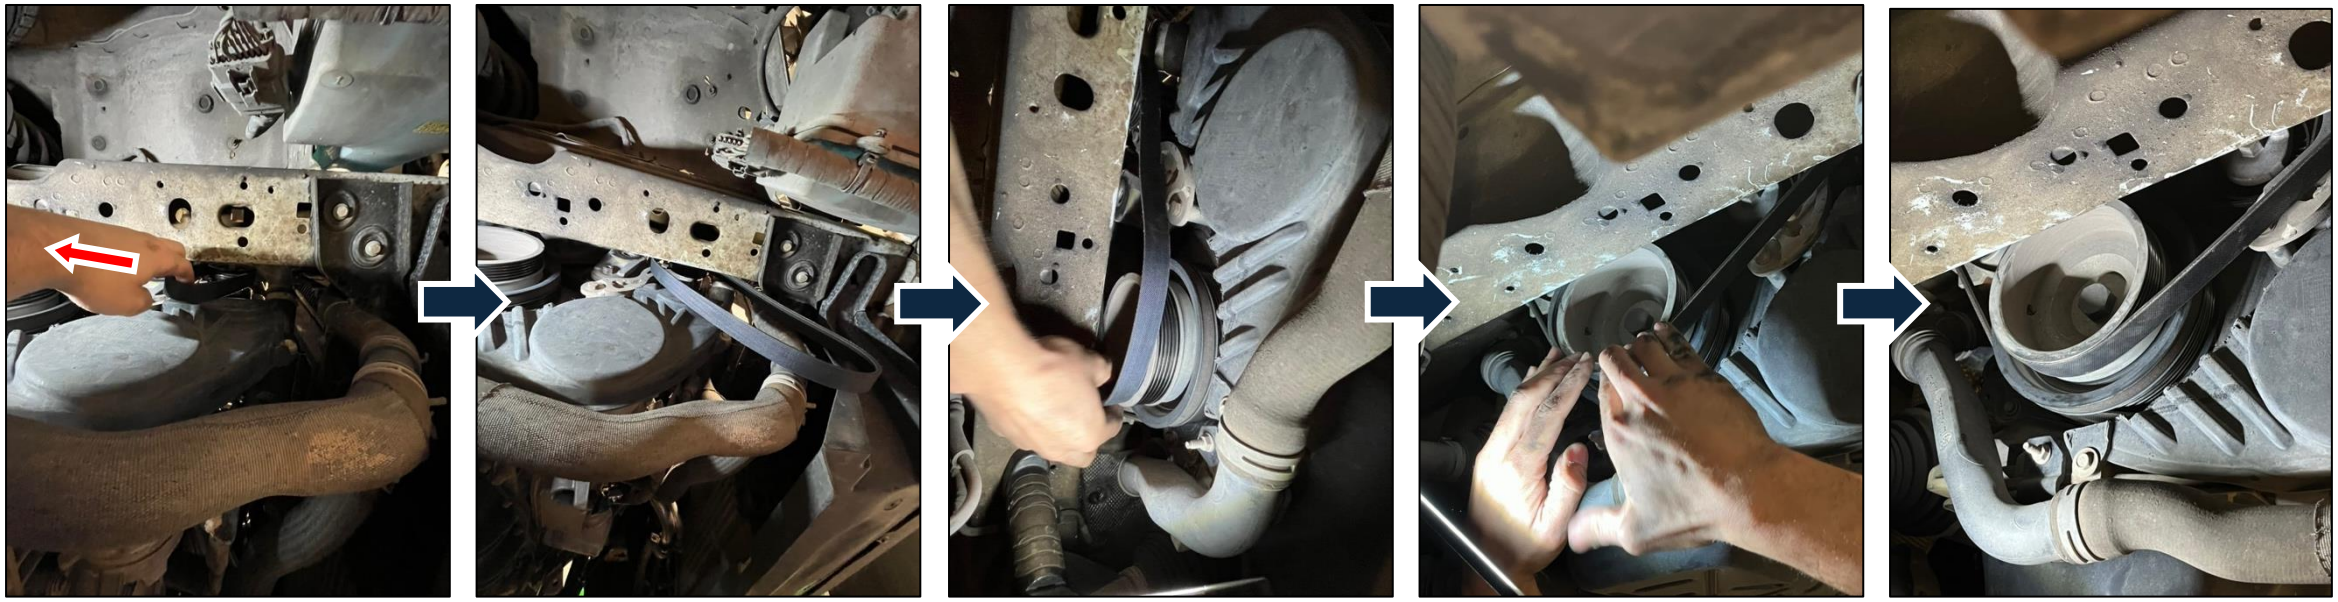

Nota*: **Revisar en todo momento que la correa no se ha desplazado respecto del eje axial** de la polea del compresor, tensora y guía durante la colocación de en la polea motor


3. Ejecución del mantenimiento correctivo

3.2 Cambio de correa modelo nuevo *(cuatro poleas)*

Tensado de la correa


Para tensar la nueva correa:


1. Usar la llave de carraca de 13 mm para **atornillar el tornillo tensor (2)** hasta fijar la polea tensora.
2. Usar la llave de carraca de 17 mm para **atornillar el tornillo de fijación (1).**
3. **Comprobar el tensado mediante tensiómetro:** consultar los *Hz* requeridos para una correa nueva y la ubicación donde medir la tensión *(se indica en la pegatina del vano motor).*

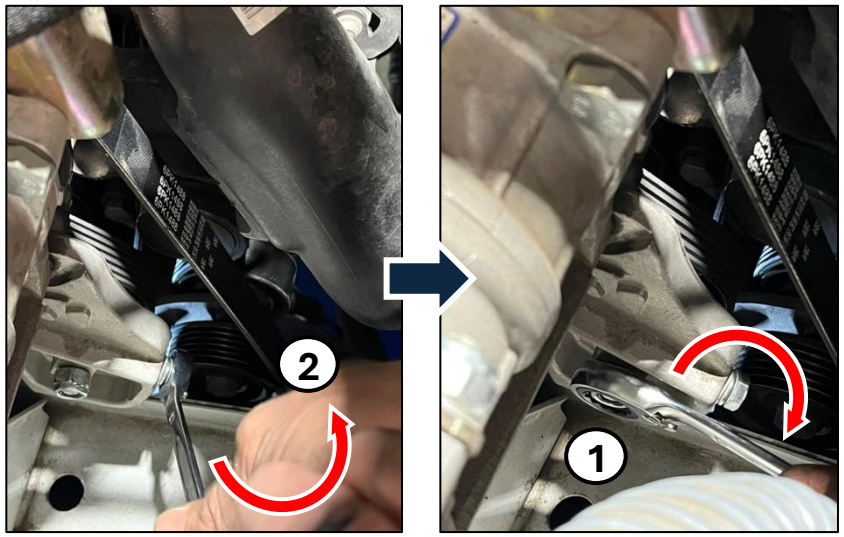

En caso de necesitar **ajustar la tensión de la correa**:

1. **Aflojar media vuelta el tornillo de fijación (1) y apretar o aflojar el tornillo tensor (2)** hasta alcanzar el valor indicado *(Hz).*
2. **Volver a apretar el tornillo de fijación (1)** de manera que quede apretado y ajustado todo el conjunto tensor.
3. **Arrancar el vehículo** para que la correa se mueva durante unos segundos, **parar el vehículo y volver a verificar el tensado** garantizando que la correa queda a la tensión establecida por el fabricante. De no ser así, retensar y repetir el proceso de arranque y parada del vehículo.

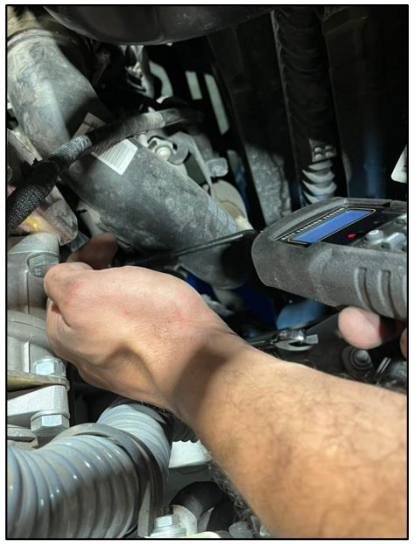


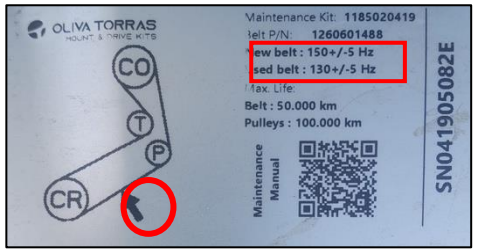



3. Ejecución del mantenimiento correctivo

Una vez terminado el cambio de correa, deberá **volver a colocarse el faro en el sitio** *(conectar el cable de potencia y poner los tornillos).*

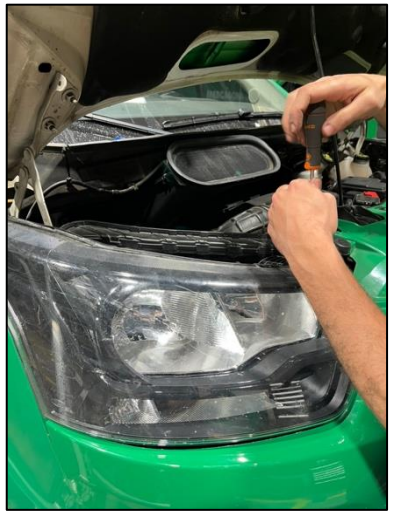

Deberá **marcarse como resuelta la incidencia en MiFlota,** detallando toda la información relevante en el campo de observaciones.

El Técnico de Vehículos encargado de realizar el mantenimiento deberá **actualizar** en la aplicación o soporte destinado para ello el **stock de piezas y componentes empleados** durante el mantenimiento, de forma que se tenga un control sobre su uso y seguimiento de cara a futuros pedidos.

Al finalizar:

1. **Recoger todo el material usado, herramientas y MMFF**, **limpiar la zona y gestionar los residuos generados.**
2. Aparcar **la furgoneta en el lugar que proceda.**
3. **Apagar todas las luces** de la furgoneta.
4. **Apagar el motor.**
5. **Guardar las llaves** de la furgoneta en el lugar correspondiente