División Procesos Físicos Mercadona Online

MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS COMUNES
Mercadona Online

Versión: 1

Fecha: 01/10/2026

Apartados afectados	Versión	Fecha actualización	Cambios

Índice

1. Objetivo: Asegurar el reparto
2. Flota, Gestores y Seguro
3. Prevenir
    - 3.1. Descarga de la batería
    - 3.2. GLP (Gas Licuado de Petróleo)
    - 3.3. Fallos activos en la furgoneta
    - 3.4. Cuidado del espadín de la llave
    - 3.5. Identificación de las llaves
    - 3.6. Documentación de la furgoneta
    - 3.7. Asegurar que el freno de mano está accionado
    - 3.8. Guardar el mando de la grúa en su sitio
4. Incidencias comunes y solución paso a paso
    - 4.1. Tipos de incidencias
        - 4.1.1. Incidencias bloqueantes *(no permiten el reparto)*
        - 4.1.2. Incidencias no bloqueantes *(permiten el reparto)*
    - 4.2. Avisos de fallo en la furgoneta
    - 4.3. Incidencias en el vehículo
        - 4.3.1. Pinchazo o rueda deshinchada
        - 4.3.2. Golpes en la carrocería
        - 4.3.3. Atascos en calles estrechas, barro o acequias
        - 4.3.4. Problemas con la batería
        - 4.3.5. Muerte súbita (apagado involuntario del vehículo)
        - 4.3.6. Humo blanco por el tubo de escape
    - 4.4. Incidencias en la caja
        - 4.4.1. Mando o centralizado de la cabina estropeado
        - 4.4.2. Persiana no abre
        - 4.4.3. Persiana no cierra
        - 4.4.4. La puerta del frío no abre
        - 4.4.5. Problemas con la grúa (antigua)
        - 4.4.6. Problemas con la grúa (nueva)
    - 4.5. Incidencias del equipo de frío

1. Objetivo: Asegurar el reparto, la seguridad del trabajador y el MMFF

Existen una gran cantidad de incidencias que se producen sobre la furgoneta que son de **carácter común y pueden ser resueltas con facilidad,** así como **información compartida,** que es desconocida, pero **muy útil y necesaria.**

La finalidad del método es:

1. **Dar contexto:** de la gestión de la flota y sus responsables
2. **Conocer:** los tipos de incidencias más comunes e información útil para el TR
3. **Ofrecer una solución:** paso a paso, para la resolución de estas incidencias
4. **Prevenir:** que las incidencias supongan un bloqueo al reparto y solucionar la situación con agilidad



Las partes implicadas del método son:

- **Repartidores**
- **Coordinadores de Planta**
- **Catedráticos**

2. Flota, Gestores y Seguro

Los **Gestores de Flota** son los encargados **de gestionar todas las necesidades de la flota**. Estos se encargan de la gestión de: **incidencias, mantenimientos, necesidades** y garantizar una **furgoneta de sustitución** en la tienda

Existe un **Gestor de Flota asignado a cada tienda**.

Contacto: puede encontrarse en el *Listado General de Teléfonos (buscar como Gestores de Flota)*

Consultar el Gestor asignado al centro: mirar en el listado de *Gestores de Flota NTC asignados a cada Centro (Métodos/ NTC + NSD/ Proceso de Gestión de Flota)*

Jornada laboral del Gestor: siempre atenderá un Gestor en horario de reparto, de 7:00 a 22:00

Trabajo en binomios: si el Gestor no se encuentra en el turno, su compañero está capacitado para cubrir su zona *(llamar al teléfono del Gestor asignado al centro ya que se deriva la llamada automáticamente)*

Seguro: El responsable de llamar al seguro es el repartidor o el CP *(cuando se requieran los servicios)*

⚠ **Bajo ningún concepto deberán gestionarse incidencias entre la Tienda y el Taller sin la intermediación del Gestor de Flota**.

*El **número de contacto del Seguro** es 900555605. Una vez se llame, habrá que proporcionar:*


- ***Matrícula***
- ***Problema***
- ***Ubicación del vehículo***
- ***Nº teléfono de contacto**: debe proporcionarse el número largo (consultar en Whatsapp - Ajustes - Perfil - Número de teléfono)*
- **Medidas del vehículo tipo F15 *(aprox.)*:**
  - **Largo:** 5,7 m
  - **Ancho:** 2,2 m
  - **Altura:** 2,8 m *(consultar en la pegatina de cabina)*

3. Prevenir

3.1. Descarga de la batería

De forma preventiva y para **evitar que la batería se descargue**, impidiendo poder encender la furgoneta, se debe:

1. Cuando no sean necesarias, **apagar todas las luces de cruce, largas y antinieblas,** poniendo la rueda en posición de apagado. No se recomienda dejarla en posición automática, ya que **continúa consumiendo energía**
2. Apagar las **luces de la cámara de frío** *(el LED del botón se apaga cuando se apaga la cámara)*
3. Apagar las **luces de la cabina**

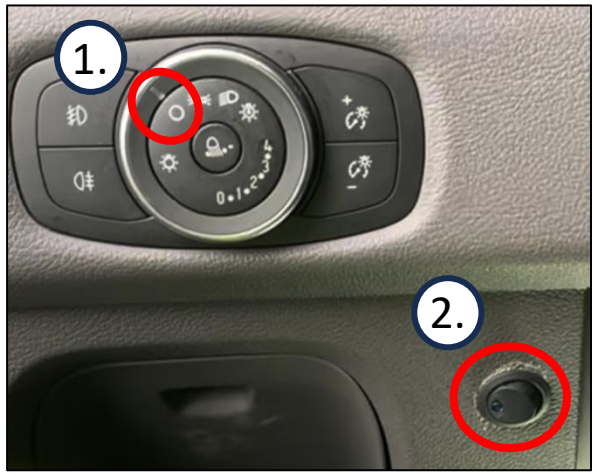

3.2. GLP (Gas Licuado de Petróleo)

Parte de la flota de furgonetas **cuenta con la instalación de GLP**, el cual es un tipo de **combustible alternativo al diésel** menos contaminante *(se prescribe repostar GLP y diésel cuando se reposta combustible, a fin de reducir emisiones)*.

La instalación se identifica por los siguientes 3 componentes:

1. **Depósito** ubicado bajo la furgoneta
2. **Boca de llenado** de combustible: junto a la de diésel
3. **Botón de aviso de nivel de combustible:** cuando el sistema entra en reserva, el LED se pone rojo y empieza a pitar; no parará de sonar hasta pulsarlo. Este botón permite cambiar de diésel a GLP y a la inversa







3. Prevenir

3.3. Fallos activos en la furgoneta

Cuando se arranque la furgoneta, debe prestarse atención en el cuadro de mandos a:

1. **Fallos activos** en el vehículo
2. **Mensajes** con información de los sistemas
3. **Niveles** de combustible
4. **Temperatura** del motor

En caso de detectar **un testigo de avería encendido o un parámetro fuera de lo común, siempre deberá consultarse al Gestor de Flota,** a fin de extremar precauciones y garantizar la seguridad.



3.4. Cuidado del espadín de la llave

Al cerrar las cámaras de frío y congelado con la llave, debe tenerse la **precaución de plegar el espadín de la llave** a fin de **evitar** que este se pille con la maneta de la puerta y **acabe partiendo.**

Idealmente, debe girarse el bombín, extraer la llave y, entonces, cerrar la maneta.



3.5. Identificación de las llaves

Es importante tener **ubicadas, etiquetadas e identificadas las llaves de la furgoneta**, tanto las principales como las de repuesto. Para ello:

- Junto a las llaves, tener un **llavero** con **la matricula** de la furgoneta identificada, el **mando de la centralita** y las **3 llaves de las compuertas** de la caja *(consultar al Gerente de Mantenimiento para solicitar el llavero a través de Taller con código 2011048 Llavero plástico taquillas)*
- Las **llaves principales** deben estar **guardadas en la estantería,** junto al cajón de los anillos y los móviles, **cuando no se estén usando**
- El coordinador debe guardar las **llaves de repuesto** en **lugar seguro** bajo llave y responsabilizarse de su mantenimiento

En caso de **perdida de las llaves** *(principales o repuesto)* **avisar** siempre al **Gestor de Flota** para obtener un duplicado.




3.6. Documentación de la furgoneta

Es importante **verificar** que la furgoneta **cuenta con toda la documentación** requerida guardada en la guantera, siendo esta:

- **Ficha técnica del vehículo**
- **Justificante del seguro** *(puede imprimirse desde: Portal Global/Biblioteca/Certificados/Certificados de Seguros/Furgonetas Colmenas / NTC)*
- **Ficha técnica del carrocero**
- **Partes de accidente**
- **Permiso de circulación**

En caso de faltar y ser necesario pedir un duplicado, contactar con el **Gestor de Flota.**

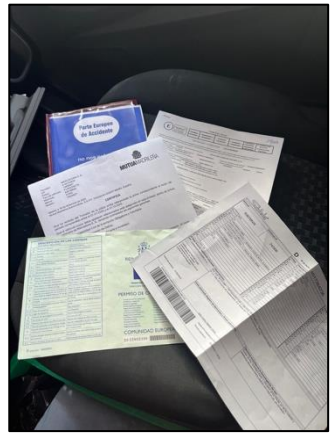

3. Prevenir

3.7. Asegurar que el freno de mano está accionado

Es importante revisar que el freno de mano **siempre está puesto antes de salir de la furgoneta, ya que no se activa automáticamente**

Para ello,se debe revisar que en el cuadro de mandos **aparece el icono rojo de advertencia** de freno de mano echado.



Según el tipo de furgoneta, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:



Furgoneta con freno de mano eléctrico:
Accionar el mecanismo electrónico *(verificar en el cuadro de mandos)*



Furgoneta con freno de mano manual:
Accionar la palanca hasta su posición más alta




Furgoneta automática:
Poner la P de estacionamiento y echar el freno de mano *(no se pone de forma automática)*

3. Prevenir

3.8. Guardar el mando de la grúa en su sitio

Es importante **guardar el mando de la grúa en su sitio** tras finalizar su uso para evitar golpes y roces sobre este.

De dejarse imantado al bastidor de la grúa en lugar de en su sitio, **pueden producirse roces con la persiana al abrirla y cerrarla**, lo que acaba ocasionando a la larga que la goma de los botones se rompa, que el pulsador se salga o incluso que el mando de la grúa se mantenga pulsado y el motor de la grúa se quede activo, llegando a recalentarse y estropearse.

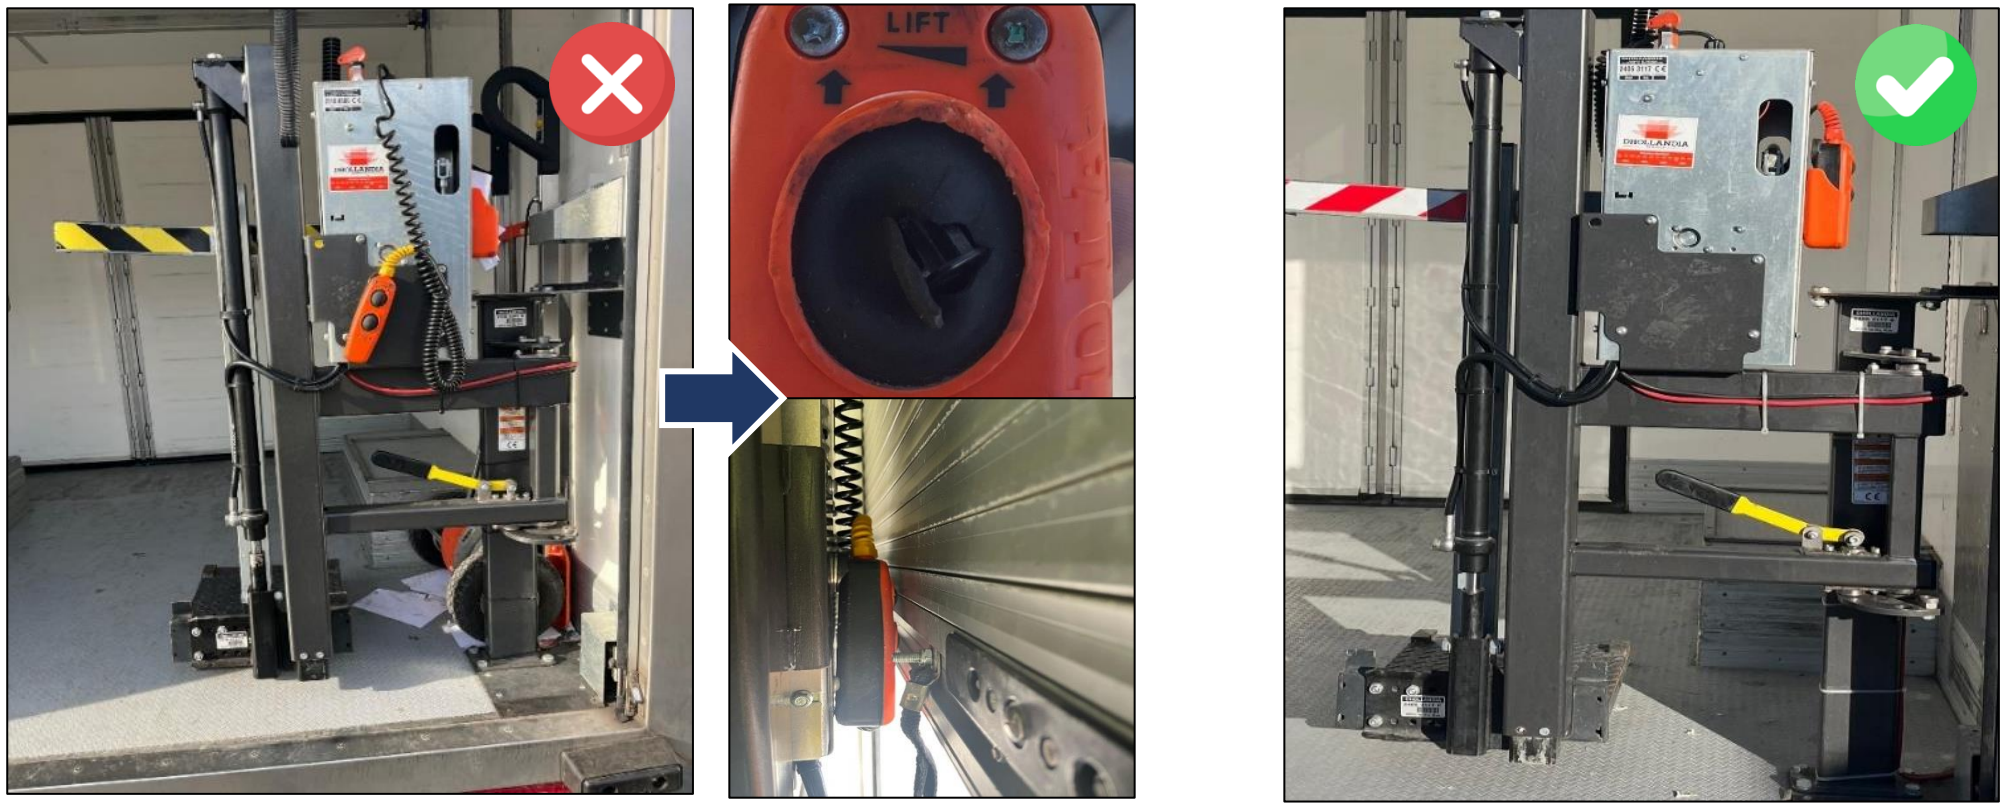

4. Incidencias comunes y solución paso a paso

4.1. Tipos de incidencias

4.1.1. Incidencias bloqueantes *(no permiten el reparto)*

En caso de detectar una incidencia sobre el vehículo que afecte a la **seguridad del repartidor, la furgoneta o la carga**, deberá procederse de la siguiente forma:

- **En ruta:**

1. **Detener el vehículo** con seguridad sin entorpecer la vía
2. **Avisar al Gestor de Flota** asociado al centro y seguir sus indicaciones

- **En el centro:**


1. Realizar el **cambio de furgoneta**, si se cuenta con una de sustitución en el centro
2. **Avisar al Gestor de Flota** asociado al centro y seguir sus indicaciones



4.1.2. Incidencias no bloqueantes *(permiten el reparto)*

En caso de detectar una incidencia sobre el vehículo que **no afecte a la seguridad ni al reparto:**

1. **Continuar** el reparto con normalidad
2. **Avisar al Gestor de Flota** asociado al centro y seguir sus indicaciones, de forma que pueda gestionar la resolución de la incidencia

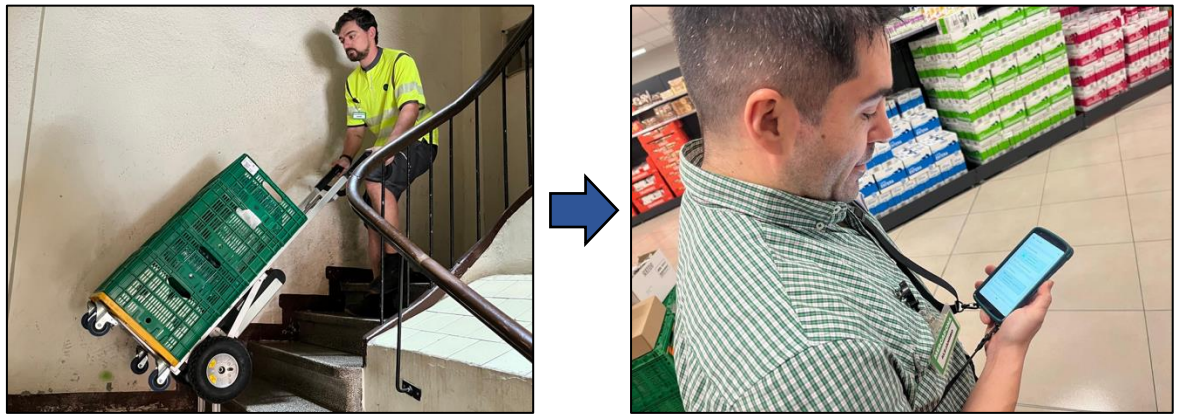

4. Incidencias comunes y solución paso a paso

4.2. Avisos de fallo en la furgoneta

Los **símbolos del cuadro de mandos** de la furgoneta sirven para advertir de los diferentes aspectos de funcionamiento del vehículo. Los fallos más comunes son los siguientes:

- **Bloqueante** *(parar el vehículo de inmediato al mantenerse encendidas)*:



Advertencia de freno



Avería en Airbag



Alta temperatura motor



Fallo de carga batería



Presión de aceite insuficiente

Advertencia del Asistente de frenado

Fallo motor

- **Revisar cuanto antes:**



Advertencia bujías incandescentes



Advertencia Adblue
(se soluciona repostando AdBlue)

Advertencia filtro de partículas

Advertencia pastillas de freno

Advertencia presión neumáticos

4. Incidencias comunes y solución paso a paso

4.3. Incidencias en el vehículo

4.3.1. Pinchazo o rueda deshinchada

En caso de producirse un pinchazo en la rueda, deberá procederse de la siguiente forma:

- **En ruta:**
  1. **Parar el vehículo con seguridad** sin entorpecer la vía
     - Si la rueda está **ligeramente deshinchada**, acudir a una gasolinera e hinchar el neumático *(consultar pegatina en la puerta del piloto para saber la presión)*. Hacer seguimiento durante los siguientes pedidos y si vuelve a deshincharse, continuar con los siguientes pasos
  2. Comprobar si hay **rueda de repuesto**, situada bajo la furgoneta en la parte trasera
     - En caso de haber, **la grúa del seguro puede realizar el cambio de rueda**
  3. **Avisar al Gestor de Flota** asociado al centro y seguir sus indicaciones
  4. **Llamar al seguro** para solicitar asistencia
- **En el centro:**
  1. Realizar el **cambio de furgoneta**, si se cuenta con una de sustitución
  2. Comprobar si hay **rueda de repuesto**
  3. **Avisar al Gestor de Flota** asociado al centro y seguir sus indicaciones

Nota: Al margen de resolver la situación, deberá gestionarse la reparación/sustitución del neumático para garantizar disponer de un neumático de repuesto.*







4. Incidencias comunes y solución paso a paso


4.3. Incidencias en el vehículo

4.3.2. Golpes en la carrocería

En caso de producirse un golpe en la carrocería:

- **Golpe leve** *(rasguños, bollos o arañazo)*
  1. **Continuar la ruta** con normalidad
  2. **Avisar al Gestor de Flota** asociado al centro y seguir sus indicaciones
- **Golpe grave** *(daños grandes de carrocería, aristas cortantes o golpes que no permitan conducir con seguridad)*
  1. **Detener el vehículo** con seguridad sin entorpecer la vía
  2. **Avisar al Gestor de Flota** asociado al centro y seguir sus indicaciones

*Siempre que haya daños a terceros deberá informarse al seguro. En caso de que la culpa sea del contrario, deberá **rellenarse siempre el parte amistoso**, incluso para daños leves.*

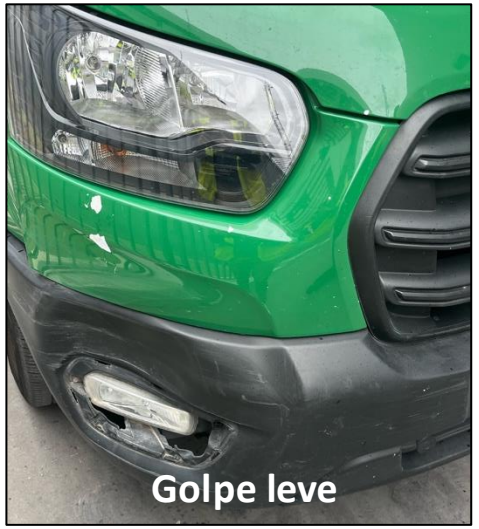
Golpe leve



Golpe grave

4. Incidencias comunes y solución paso a paso

4.3. Incidencias en el vehículo

4.3.3. Atascos en calles estrechas, barro o acequias

En caso de sufrir un atasco en una calle estrecha, barro, acequia o cualquier otra casuística similar:

1. **Abandonar la furgoneta con seguridad** y permanecer en una **zona segura**
2. **Avisar al Gestor de Flota** asociado al centro y seguir sus indicaciones







4. Incidencias comunes y solución paso a paso

4.3. Incidencias en el vehículo

4.3.4. Problemas con la batería

Existen dos incidencias principales relacionadas con la batería:

- **Carga de la batería baja:**

  Si sale el mensaje de ***Estado de carga de batería 12V bajo:***

  - **En el centro:**
    1. Realizar el **cambio de furgoneta**, si se cuenta con una de sustitución en el centro
    2. **Avisar al Gestor de Flota** asociado al centro y seguir sus indicaciones
  - **En ruta:**
    1. **Conducir todo el tiempo posible** *(evitar ralentí),* sin apagar el motor, hasta cargar de nuevo la batería
    2. Si el error prosigue pasado un tiempo, **avisar al Gestor de Flota** asociado al centro y seguir sus indicaciones
- **Batería descargada:**

  En caso de que la **batería se haya agotado** y la furgoneta no arranque:


  - **En el centro:**
    1. Realizar el **cambio de furgoneta**, si se cuenta con una de sustitución en el centro
    2. **Avisar al Gestor de Flota** asociado al centro y seguir sus indicaciones
  - **En ruta:**
    1. **Avisar al Gestor de Flota** asociado al centro y seguir sus indicaciones
    2. **Llamar al seguro** para solicitar asistencia *(la grúa puede arrancar la furgoneta con las pinzas)*

4.3. Incidencias en el vehículo

4.3.5. Muerte súbita *(apagado involuntario del vehículo)*

La muerte súbita se produce en ocasiones circulando con una **furgoneta Ford Transit,** produciéndose los siguientes síntomas:

1. Sale el mensaje de error ***Sistema de carga Revisar pronto.*** *S*e deberá **parar el vehículo con seguridad inmediatamente**
2. Apagar el motor, quitar el contacto y esperar durante **10 min**
3. Encender el motor y comprobar si funciona sin fallos. Si no arranca o el fallo persiste, **avisar al Gestor de Flota**

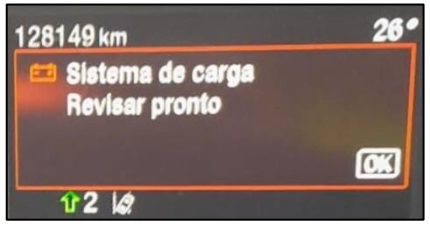

Nota: El fallo de muerte súbita es exclusivo las furgonetas Ford. De no parar y seguir circulando cuando se presenten los síntomas la furgoneta se apagará.*

4.3.6. Humo blanco por el tubo de escape

En caso de que la furgoneta suelte humo blanco por el tubo de escape:

1. Este es un proceso normal conocido como **regeneración** donde la furgoneta se revoluciona *(durante 10-20min)*, liberando gases calientes que **limpian el filtro de partículas**
2. Es importante **evitar apagar la furgoneta** en este proceso, ya que, de lo contrario, la regeneración se quedará incompleta, lo que puede ocasionar problemas en la furgoneta a futuro
3. En caso de que la regeneración dure **más de 20 min, sean muy recurrentes o el humo muy abundante, avisar al Gestor de Flota** asociado al centro y seguir sus indicaciones






4. Incidencias comunes y solución paso a paso

4.4. Incidencias en la caja

4.4.1. Mando o centralizado de la cabina estropeado

En caso de que el mando o el centralizado que controla la apertura de las puertas de la caja se estropeé, deberá hacerse lo siguiente:

1. **Usar las llaves** para abrir y cerrar. En caso de no contar con las llaves en el llavero, utilizar las llaves secundarias que tiene el CP
2. **Avisar al Gestor de Flota** asociado al centro y seguir sus indicaciones

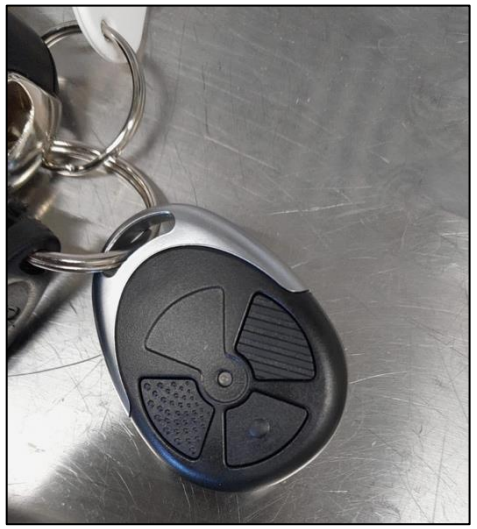

4.4.2. Persiana no abre

En caso de que la persiana no abra o esté bloqueada, deberá procederse de la siguiente forma:

1. Intentar abrir la persiana **usando las llaves** *(podría ser un problema de mando o centralizado de la cabina estropeado)*
2. **Dejar el vehículo boca abajo en pendiente**, ya que la carga podría haber caído bloqueando la persiana. Intentar abrir la persiana a ver si el problema se resuelve
3. En caso de no poder dejar el vehículo en pendiente, **conducir a una velocidad relativa y frenar**, buscando desplazar la carga adelante, desbloqueando la puerta
4. Si sigue sin abrir, **avisar al Gestor de Flota** asociado al centro y seguir sus indicaciones



4. Incidencias comunes y solución paso a paso

4.4. Incidencias en la caja

4.4.3. Persiana no cierra

En caso de que la persiana no cierre, deberá procederse de la siguiente forma:

1. Comprobar que los **pestillos de cierre laterales no están metidos hacia adentro**. Sacarlos con ayuda de la llave si están escondidos
2. Comprobar que el **bombín de la persiana esta en posición vertical** y no horizontal
3. Si sigue sin cerrar, **avisar al Gestor de Flota** asociado al centro y seguir sus indicaciones






4.4.4. La puerta del frío no abre

En caso de que la puerta del equipo de frío no abra:

1. **Avisar al Gestor de Flota** asociado al centro y seguir sus indicaciones

Nota*: *La maneta de la puerta del frío es susceptible de quedar bloqueada, debido al muelle que tiene en el interior que evita que la maneta se mueva cuando no está cerrada.*
Si es el caso, puede resolverse dando un tirón fuerte o cortando el muelle.

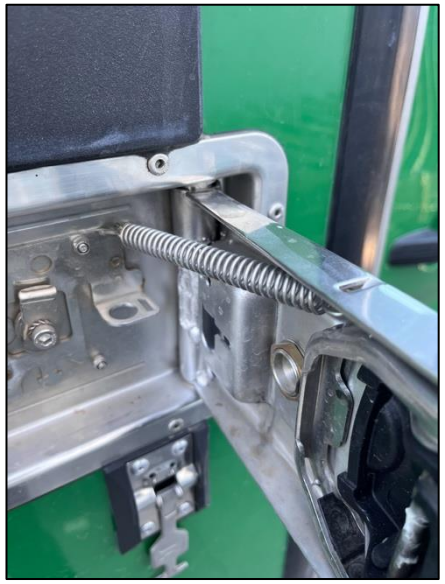

4. Incidencias comunes y solución paso a paso

4.4. Incidencias en la caja

4.4.5. Problemas con la grúa *(antigua)*

En caso de que la grúa no funcione correctamente por fallo de la botonera, fuga o avería, deberá procederse de la siguiente forma:

- **En ruta:**

1. Comprobar que la **seta de seguridad** o la llave no están accionadas





2. **Buscar el accesorio** guardado arriba de la grúa *(no utilizar ningún otro útil)*






3. Usar el **modo manual de accionamiento** con el accesorio para mover la grúa hacia arriba y el botón para bajarla





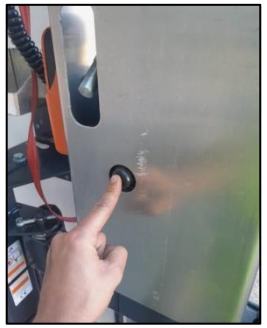

4. **Avisar al Gestor de Flota** asociado al centro y seguir sus indicaciones



- **En el centro:**

1. Realizar el **cambio de furgoneta**, si se cuenta con una de sustitución en el centro
2. **Avisar al Gestor de Flota** asociado al centro y seguir sus indicaciones


4.4. Incidencias en la caja

4.4.6. Problemas con la grúa *(nueva)*

En caso de que la grúa no funcione correctamente por fallo de la botonera, fuga o avería, deberá procederse de la siguiente forma:

- **En ruta:**

1. Comprobar que la **seta de seguridad** no está accionada

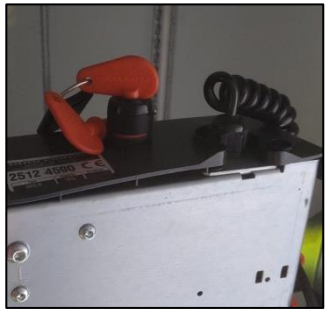

2. **Buscar el accesorio** guardado en el lateral de la grúa *(no utilizar ningún otro útil)* y **retirar la tapa** de acceso al modo manual





3. Usar el **modo manual de accionamiento** con el accesorio para mover la grúa hacia arriba y girar la rosca para bajarla







4. **Avisar al Gestor de Flota** asociado al centro y seguir sus indicaciones



- **En el centro:**


1. Realizar el **cambio de furgoneta**, si se cuenta con una de sustitución en el centro
2. **Avisar al Gestor de Flota** asociado al centro y seguir sus indicaciones

4.5. Incidencias del equipo de frío

Paso 0: Verificar si el equipo está encendido

Con el vehículo arrancado, debe comprobarse que el display está **encendido** y el **motor arrancado**.

Si no funciona y el vehículo está arrancado, o el display muestra el símbolo de una llave inglesa o un triangulo, **avisar de inmediato al Gestor de Flota** asociado al centro.

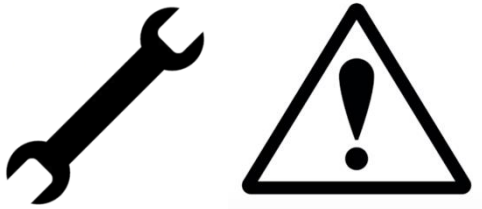

Paso 1: Verificación del Display (Código dEF)

Si aparece la palabra dEF en el equipo de frío:

1. **Se debe continuar la ruta con normalidad:** esto indica que el equipo de frío está realizando el descarche de la cámara; una vez acabe, volverá a aparecer el display de la temperatura.
2. **Si estos descarches se producen con mucha continuidad *(menos de 120min entre uno y otro)* o si duran más de 30 min sin que se haya apagado el vehículo:** avisar al Gestor de Flota asociado al centro y seguir sus indicaciones.





Paso 2: Evaluación del Tiempo de Circulación

⚠ Si no pone dEF, **debemos entender el contexto de la ruta** para saber si la temperatura ha bajado por estar la furgoneta **mucho tiempo parada** o **abrir las puertas** de la caja muchas veces en la última hora.

4. Incidencias comunes y solución paso a paso

4.5. Incidencias del equipo de frío

- **Al inicio de la ruta:**

¿Ha realizado un **preenfriado** adecuado? *(30 minutos antes de iniciar la carga y con todas las puertas cerradas)*

  - **Si:** Avisar al **Gestor de Flota** y seguir sus instrucciones.
  - **No: Circular** todo el tiempo que sea posible hasta el siguiente pedido y ver evolución. Si la temperatura no baja luego de mínimo **10 min** circulando, **avisar al Gestor de Flota.**

- **En un momento avanzado de la ruta:**

Es normal que la temperatura baje por la apertura constante de puertas, por lo que se aconseja circular durante **10 min**.

  - **Si la temperatura disminuye:** Continuar con normalidad tratando de minimizar el tiempo de parada.
  - **Si la temperatura no disminuye o aumenta: Avisar al Gestor de Flota.**

ANEXO I

	Qué		Cómo	Quién
Vehículo	Pinchazo o rueda deshinchada	***Rueda deshinchada ligeramente***	*Ir a una gasolinera e inflarla a la presión recomendada (ver pegatina en la puerta del piloto). Controlar la presión en los siguientes pedidos.*	*Repartidor (resuelve la incidencia)*
		Pinchazo o rueda sin aire en ruta	*Parar con seguridad. Si hay rueda de repuesto abajo, Avisar al Gestor de Flota para seguir sus indicaciones y llamar al seguro para que la grúa haga el cambio. Posteriormente reparar/sustituir el neumático.*	*Repartidor (llama al seguro e informa)* *Gestor de Flota (gestiona la incidencia)*
		Pinchazo en el centro	*Comprobar rueda de repuesto y cambiar a furgoneta de sustitución si hay disponible. Dar aviso de la incidencia.*	*Repartidor / CP (cambia la furgoneta e informa)* *Gestor de Flota (gestiona la reparación)*
	Golpes en la carrocería	***Golpe leve en carrocería***	*Continuar la ruta con normalidad y notificar el daño.*	*Repartidor (informa)* *Gestor de Flota (gestiona la incidencia)*
		Golpe grave en carrocería	*Detener el vehículo con seguridad sin entorpecer la vía y esperar indicaciones.*	*Repartidor (informa)* *Gestor de Flota (gestiona la incidencia)*
	Atascos en calles estrechas, barro o acequias		*Abandonar la furgoneta con seguridad, ubicarse en una zona segura y seguir indicaciones.*	*Repartidor (informa)* *Gestor de Flota (gestiona la incidencia)*
	Problemas con la batería	**Mensaje "Estado de carga de batería 12V bajo"**	*En el centro, cambiar a furgoneta de sustitución.* *En ruta, circular todo el tiempo posible sin apagar el motor para recargarla. Si el fallo sigue, avisar.*	*Repartidor / CP (cambia la furgoneta si procede e informa)* *Gestor de Flota (gestiona la reparación)*
		Batería descargada (no arranca)	*En el centro, usar furgoneta de sustitución si la hay y avisar.* *En ruta llamar al seguro para que la grúa arranque la furgoneta utilizando pinzas y avisar.*	*Repartidor (llama al seguro e informa)* *Gestor de Flota (gestiona la incidencia)*
	Muerte súbita (Aviso "Sistema de carga Revisar pronto")		*Parar el vehículo de inmediato con seguridad, apagar el motor, quitar el contacto y esperar 10 minutos antes de volver a arrancar. Si no funciona, avisar.*	*Repartidor (informa)* *Gestor de Flota (gestiona la incidencia)*
	Humo blanco por el tubo de escape		*No apagar la furgoneta (es la regeneración del filtro de partículas, dura 10-20 min). Avisar solo si dura más de 20 min, es muy frecuente o muy abundante.*	*Repartidor (informa)* *Gestor de Flota (gestiona la incidencia si procede)*

ANEXO I

	Qué		Cómo	Quién
Caja	**Mando o cierre centralizado estropeado**		*Usar las llaves físicas del llavero. Si no se tienen, usar la copia secundaria guardada. Dar aviso de la incidencia.*	*Repartidor (informa)* *Gestor de Flota (gestiona la incidencia)*
	Persiana no abre		*Probar con la llave. Si es por caída de la carga, estacionar en pendiente o circular y frenar para desplazar la mercancía y liberarla.*	*Repartidor (informa)* *Gestor de Flota (gestiona la incidencia si procede)*
	Persiana no cierra		*Sacar los pestillos de cierre laterales hacia afuera con la llave si están retraídos y poner el bombín en posición vertical. Si sigue sin ir, avisar*	*Repartidor (informa)* *Gestor de Flota (gestiona la incidencia)*
	Puerta del equipo de frío no abre		*Dar un tirón fuerte a la maneta o cortar el muelle interno bloqueado.*	*Repartidor (informa)* *Gestor de Flota (gestiona la incidencia)*
	Avería o fallo en grúa		*En centro cambiar de furgoneta.* *En ruta comprobar seta de seguridad o llave. Usar el accesorio de arriba en modo manual para subir y accionar el botón para bajar.*	*Repartidor / CP (cambia la furgoneta e informa)* *Gestor de Flota (gestiona la reparación)*
Equipo de frío	**Incidencias equipo de frío**	**Pantalla apagada o con icono de advertencia**	*Verificar si el motor está encendido. Si no funciona la pantalla o muestra alertas, reportar inmediatamente.*	*Repartidor (informa)* *Gestor de Flota (gestiona la incidencia)*
		Código "dEF" en el display	*Continuar la ruta con normalidad (indica ciclo de descarche automático). Avisar solo si ocurre muy seguido (<120 min) o tarda más de 30 min.*	*Repartidor (informa)* *Gestor de Flota (gestiona la incidencia)*
		No baja la temperatura al inicio de ruta	*Si se hizo preenfriado y no enfría, avisar. Si no se hizo, circular mínimo 10 min para evaluar.*	*Repartidor (informa)* *Gestor de Flota (gestiona la incidencia)*
		Subida de temperatura en medio de la ruta	*Circular 10 min seguidos para compensar la apertura de puertas. Si no disminuye o sigue aumentando, avisar.*	*Repartidor (informa)* *Gestor de Flota (gestiona la incidencia)*