DRIVE-RITE

an AMK company

manual adicional de usuario del vehículo





Bienvenido a bordo de su vehículo

El manual de usuario complementario informa sobre las **versiones equipadas con un sistema de suspensión neumática.**

La información que recoge el presente documento **cancela, sustituye o complementa** la que figura en el manual de usuario básico.

Para ayudarle, encontrará los símbolos siguientes:

➔ en cualquier parte del manual indica una transferencia a una página.

⚠ **en cualquier parte del manual, indica un riesgo, un peligro o una consigna de seguridad.**

La descripción de los modelos que figuran en este manual se ha establecido a partir de las características técnicas conocidas en la fecha de concepción de este documento. **El manual reagrupa todos los equipamientos (de serie u opcionales) existentes para estos modelos, su presencia en el vehículo depende de la versión, de las opciones elegidas y del país de comercialización.**

También es posible que este documento incluya información acerca de determinados equipamientos que harán su aparición a lo largo del año.

Los esquemas que figuran en el manual de uso se presentan a título de ejemplo.

Buen viaje al volante de su vehículo.

Traducido del francés. Se prohíbe la reproducción o traducción, incluso parcial, sin la autorización previa y por escrito del fabricante del vehículo.

ÍNDICE

Manual de usuario complementario de las suspensiones neumáticas de los vehículos 3
Introducción 3
Telemando 5
Selección de una posición predefinida 6
Modo manual 8
Modo de servicio 9
Cambio de rueda 10
Fusibles 11
Averías de funcionamiento 12

INTRODUCCIÓN

1

Información general

El manual de usuario complementario contiene información e instrucciones sobre la utilización del sistema de suspensión neumática del vehículo.

El sistema de suspensión neumática se encuentra localizado en el eje trasero del vehículo. Está conformado por cojines de aire alimentados por un compresor eléctrico y un dispositivo de control electrónico (calculador y electroválvulas) conectados a sensores de posición de altura.

El sistema posibilita el reglaje en altura del eje trasero del vehículo en función del tipo de carretera y de las condiciones de uso del vehículo. La regulación se realiza de forma continua en función del firme de la carretera y de las condiciones de conducción para mantener el eje trasero a la altura deseada, independientemente de la carga del vehículo.

Para garantizar su durabilidad, es fundamental revisar periódicamente el sistema de suspensión neumática. Cualquier intervención en el sistema debe llevarla a cabo un profesional cualificado.

⚠ Al cargar el vehículo, no exceder nunca el peso máximo autorizado (MMTA). Para mayor información, consultar el manual básico de usuario del vehículo.

Funcionamiento del sistema

Con el motor encendido, es posible utilizar el telemando para:

- ajustar automáticamente la altura del eje trasero del vehículo en tres posiciones preconfiguradas:
  - posición alta;
  - posición de conducción estándar;
  - posición baja;

o

- ajustar manualmente la altura del eje trasero del vehículo.

Nota:

- con el contacto puesto y el motor parado, es posible bajar la altura del vehículo con el telemando. También puede elevarse si la presión en las suspensiones es la adecuada. Cuando la presión es insuficiente, la elevación del vehículo se inhibe automáticamente;
- cuando se quita el contacto, el sistema permanece activo durante aproximadamente 30 segundos para poder bajar o subir el vehículo (si la presión es suficiente). Una vez transcurrido este periodo de tiempo, el sistema se apaga.

⚠ El conductor debe estar siempre alerta ante cualquier imprevisto que pueda surgir al utilizar el sistema. Cuando se modifique la altura del eje trasero del vehículo, hay que asegurarse siempre de que no haya obstáculos (por ejemplo; ausencia de restricciones en altura (presencia de techos), ningún contacto con bordillos ni otro tipo de impedimento).
Riesgo de daños para el vehículo.

INTRODUCCIÓN

1

⚠ **El sistema de suspensión neumática debe desactivarse** siempre que se vaya a efectuar cualquier operación en el vehículo, en la suspensión, cuando se conecte un sistema de diagnóstico electrónico, así como al levantarlo o remolcarlo, a fin de evitar daños en los elementos o lesiones en las personas; para desactivarlo, activar el modo de servicio ➔ 9.

Posición de los faros

Durante la conducción, el haz de luz debe estar ajustado en la posición "0". Para mayor información, consultar el manual básico de usuario del vehículo.

Particularidades de los vehículos con motor de combustión

El compresor de la suspensión neumática solamente funciona cuando el motor está encendido o el contacto en la posición ON y la batería de 12V tiene carga suficiente.

Particularidades de los vehículos eléctricos

El compresor de la suspensión neumática solamente funciona cuando el contacto está en la posición ON y la batería de tracción tiene la carga suficiente.


TELEMANDO

Ubicación del telemando

El telemando se encuentra en el habitáculo, junto al asiento del conductor.

> Guardar el telemando en su soporte después de utilizarlo.

Mandos

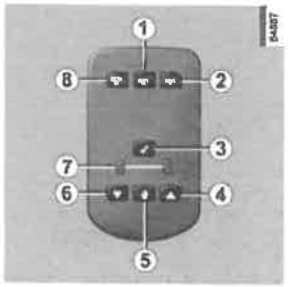

1 Posición de conducción estándar.
2 Posición baja.
3 Modo de servicio.
4 Elevación manual.
5 Modo manual.
6 Descenso manual.
7 Indicador de rueda.
8 Posición alta.

Indicadores de rueda *7*


Si la diferencia de altura entre las ruedas izquierda y derecha es excesiva (por ejemplo, rueda sobre el pavimento, etc.), los indicadores *7* se iluminan en naranja y el sistema deja de funcionar.

> **Retroiluminación**
> Los botones del telemando están permanentemente retroiluminados en blanco para facilitar su manejo nocturno.

> En caso de avería, la luz indicadora *3* del telemando parpadea en rojo → 12.

SELECCIÓN DE UNA POSICIÓN PREDEFINIDA

> Antes de modificar la altura del eje trasero del vehículo, es preciso asegurarse de que no haya obstáculos (por ejemplo; ausencia de restricciones en altura (presencia de techos), ningún contacto con bordillos ni otro tipo de impedimento).
> **Riesgo de daños para el vehículo.**

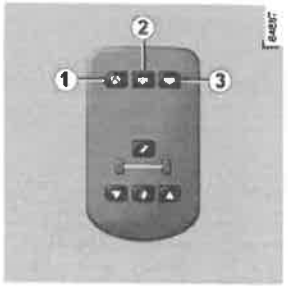

Posición de conducción estándar

Con el motor en marcha, presionar el botón *2* del telemando durante aproximadamente dos segundos.

El botón *2* parpadea cuando se modifica la altura del vehículo al punto de ajuste especificado. Permanece iluminado una vez que se alcanza la altura solicitada.

Condiciones de funcionamiento: el sistema activa automáticamente la posición de conducción estándar cuando la velocidad del vehículo es superior a unos 5 km/h.

Posición alta

La posición alta del eje trasero se sitúa **unos 30 mm por encima** de la **de posición de conducción estándar** (medición en rueda).

Con el motor en marcha, presionar el botón *1* del telemando durante aproximadamente dos segundos. El botón *1* parpadea cuando se modifica la altura al punto de ajuste especificado. Permanece iluminado una vez que se alcanza la posición alta.

Condiciones de funcionamiento: el botón *1* está activo solo cuando la velocidad del vehículo es inferior a unos 5 km/h. A partir de esta velocidad, el sistema reactiva automáticamente la posición de conducción estándar y el botón *1* se desactiva.

> En caso de que el vehículo quede bloqueado por un obstáculo **durante la elevación**, el sistema se apaga **tras aproximadamente 60 segundos.**
> **La función no garantiza que no se produzcan daños si el vehículo entra en contacto con algún obstáculo.**

SELECCIÓN DE UNA POSICIÓN PREDEFINIDA

Posición baja

La posición baja del eje trasero está **unos 50 mm por debajo** de la **de posición de conducción estándar** (medición en rueda).


Con el motor en marcha, presionar el botón *3* del telemando durante aproximadamente dos segundos. El botón *3* parpadea cuando se modifica la altura al punto de ajuste especificado. Permanece iluminado una vez que se alcanza la posición baja.

Condiciones de funcionamiento: el botón *3* está activo solo cuando la velocidad del vehículo es inferior a unos 5 km/h. A partir de esta velocidad, el sistema reactiva automáticamente la posición de conducción estándar y el botón *3* se desactiva.

> En el caso de que el vehículo se quede bloqueado por un obstáculo **durante el descenso**, el sistema se apaga **tras aproximadamente 16 segundos.**
> **La función no garantiza que no se produzcan daños si el vehículo entra en contacto con algún obstáculo.**

MODO MANUAL

> **En modo manual, la detección de obstáculos está desactivada.**
> Cuando se modifique la altura del eje trasero del vehículo, hay que asegurarse siempre de que no haya obstáculos (por ejemplo; ausencia de restricciones en altura (presencia de techos), ningún contacto con bordillos ni otro tipo de impedimento).
> **Riesgo de daños para el vehículo.**

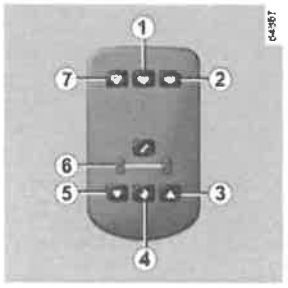

En modo manual:
- **la altura** máxima del eje trasero es aproximadamente 20 mm superior a la posición alta que viene preconfigurada de fábrica y **aproximadamente 50 mm más elevada que la posición de conducción estándar** (medición en rueda);
- la altura **mínima** es **similar** a la **posición baja preconfigurada de fábrica** (medición en rueda).

Con el vehículo parado y el motor en marcha, presionar el botón *4* del telemando durante aproximadamente cinco segundos para activar el modo manual. El botón *4* se ilumina y desbloquea los botones de mando de subida manual *3* y bajada manual *5*.

> En modo manual, la altura del eje trasero puede presentar variaciones de aproximadamente 20 mm, en función de la carga del vehículo.

Cómo elevar el vehículo en modo manual

Con el botón *4* activado, presionar el botón *3* para subir el vehículo a la altura deseada. El botón *3* parpadea mientras se eleva el vehículo y permanece iluminado en verde una vez que se alcance la altura máxima.

Cómo bajar el vehículo en modo manual


Con el botón *4* activado, presionar el botón *5* para hacer descender el vehículo a la altura elegida. El botón *5* parpadea mientras baja el vehículo y permanece iluminado en verde una vez que alcance la altura mínima.

Salida del modo manual

Para salir del modo manual, presionar el botón *1*, *2* o *7* durante aproximadamente cinco segundos.

Condiciones de funcionamiento: cuando la velocidad del vehículo sea superior a aproximadamente 5 km/h, el sistema abandona el modo manual y vuelve automáticamente a la altura de conducción estándar.

MODO DE SERVICIO

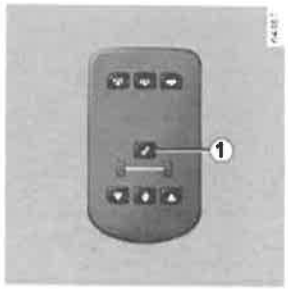

El modo de servicio permite **la desactivación del sistema de suspensión neumática.** El telemando y el ajuste de la altura se encuentran desactivados.

Para activar el modo, presionar el botón *1* durante aproximadamente cinco segundos. El botón *1* se ilumina en rojo.

Nota: mantener presionado el mismo botón para salir del modo; el botón *1* se ilumina en blanco.

> No utilizar el modo de servicio durante la conducción.

> **Activar siempre** el modo de servicio cuando se realice una operación o reparación en los bajos del vehículo o en el eje trasero (cambio de una rueda, sustitución de las pastillas de freno, etc.) o cualquier otra tarea que pueda verse afectada al activar la suspensión.

> El botón *1* parpadea para indicar una avería en el sistema de suspensión neumática. En caso de que parpadee, consultar con un distribuidor en cuanto sea posible.

CAMBIO DE RUEDA

> El modo de servicio debe activarse antes de llevar a cabo cualquier trabajo en los bajos del vehículo → 9.

> Para evitar lesiones personales o daños en el vehículo, abra el gato hasta que la rueda que se vaya a sustituir esté como máximo a 3 centímetros del suelo.

Para garantizar la estabilidad del vehículo durante la operación, utilizar siempre el gato que viene suministrado con el vehículo.

Se recomienda ajustar la suspensión en la posición alta → 6 antes de cambiar una rueda y activar el modo de servicio → 9 para bloquear la suspensión en esta posición.

Para más información sobre cómo cambiar una rueda, consultar el manual básico de usuario del vehículo.


FUSIBLES

El fusible del sistema de suspensión neumática se encuentra ubicado cerca de la batería del vehículo. Sin embargo, debido a su difícil acceso, se recomienda su sustitución en un distribuidor autorizado.

Para más información, consultar el manual básico de usuario del vehículo.

AVERÍAS DE FUNCIONAMIENTO

En caso de avería, la luz indicadora *1* del telemando parpadea en rojo. Contactar con un distribuidor autorizado lo antes posible.

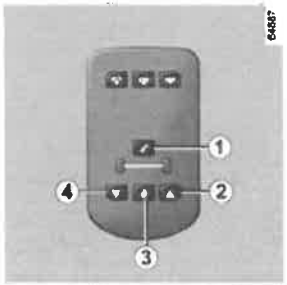

Número de parpadeos	Identificación de avería
3	Sensor de posición de la rueda trasera izquierda
4	Sensor de posición de la rueda trasera derecha
5	Sensor de presión
6	No es posible alcanzar la altura preconfigurada
7	Avería en la electroválvula
8	Avería en el compresor
9	Avería en el calculador
10	Tensión de alimentación del calculador baja

> Si no se ilumina ninguna de las luces indicadoras del telemando, significa que el sistema no funciona. Consulte a un Representante de la marca