División Procesos Físicos Mercadona Online

MÉTODO DE USO BÁSCULA DE PESAJE
Mercadona Online

Versión: 1
Fecha: 15/04/2026

Apartados afectados	Versión	Fecha actualización	Cambios

Índice

1. Objetivo

2. ¿Cuándo y quién realiza el pesaje?

3. Componentes de la báscula de pesaje

4. Ejecución del pesaje

5. Calibración de las básculas

1. Objetivo

<u>Objetivo</u>: Disponer de un sistema fiable de pesaje de vehículos

A fin de garantizar la seguridad del repartidor, la vía y la furgoneta, es necesario disponer de un sistema de control del peso total de la furgoneta y su carga.

Para esto se hace uso de una **báscula de pesaje homologada y calibrada** que permita medir con fidelidad este parámetro.



2. ¿Cuándo y quién realiza el pesaje?

Se deberá realizar el pesaje de una furgoneta **siempre que el equipo organizativo de reparto lo crea conveniente**.

Las básculas de pesaje y sus instrumentos deberán estar al alcance y localizadas para hacer uso de ellas siempre que se necesiten.

El responsable de realizar el pesaje de la furgoneta será el **GB/A+ de reparto** del centro.



3. Componentes de la báscula de pesaje

La instalación de la báscula de pesaje consta de los siguientes componentes:

1. Máquina de diagnóstico x1



2. Báscula de pesaje x4




3. Rampas x8



4. Cargadores báscula x4



5. Cargador máquina de diagnóstico x1

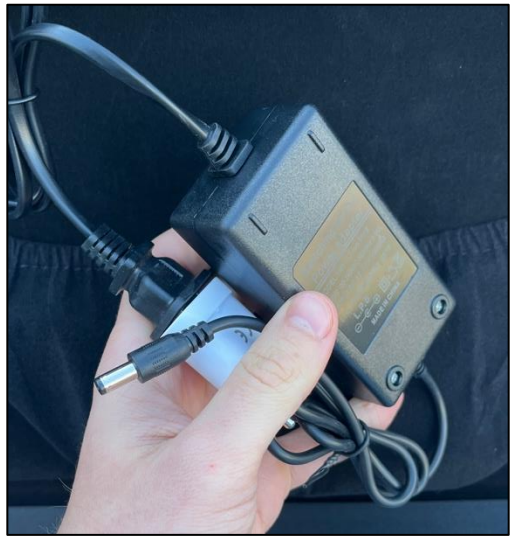


7. Juego de arandelas y tornillos




4. Ejecución del pesaje

1. Colocar la furgoneta en el **lugar fijo designado a realizar el pesaje**. Deber ser una zona segura que no interfiera con el resto de vehículos y usuarios de la vía.

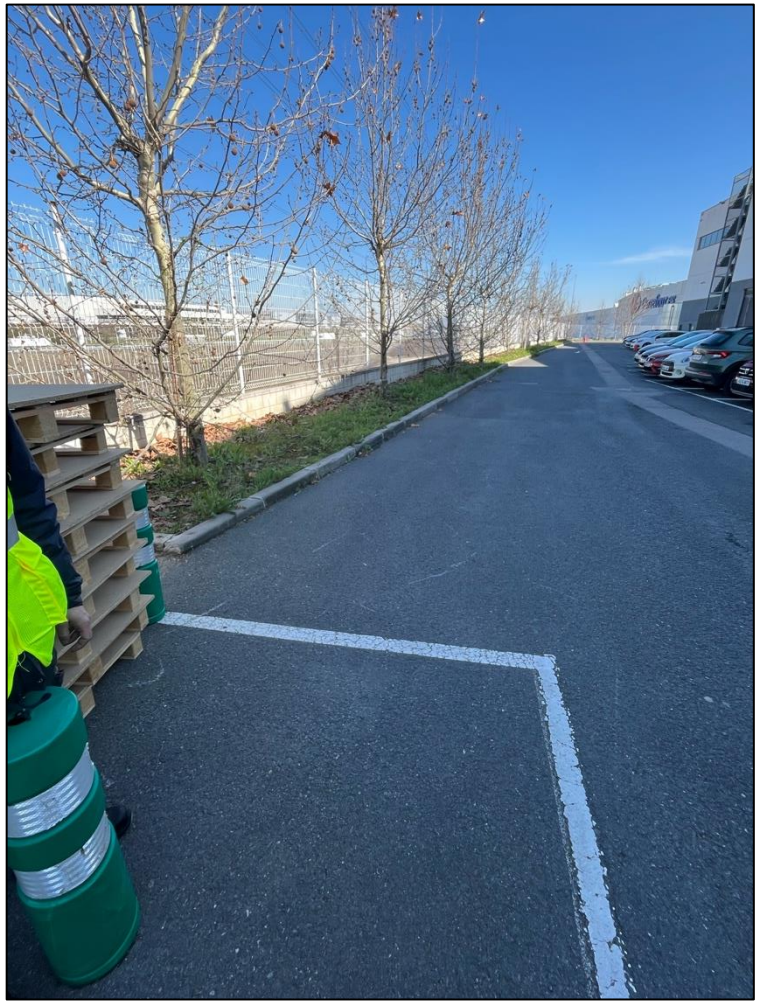

2. Apoyar la máquina de diagnóstico en un lugar seguro y sin riesgo de caída. Abrir la tapa y **encender la máquina** pulsando el botón *(puede tardar un poco en encenderse la pantalla)*

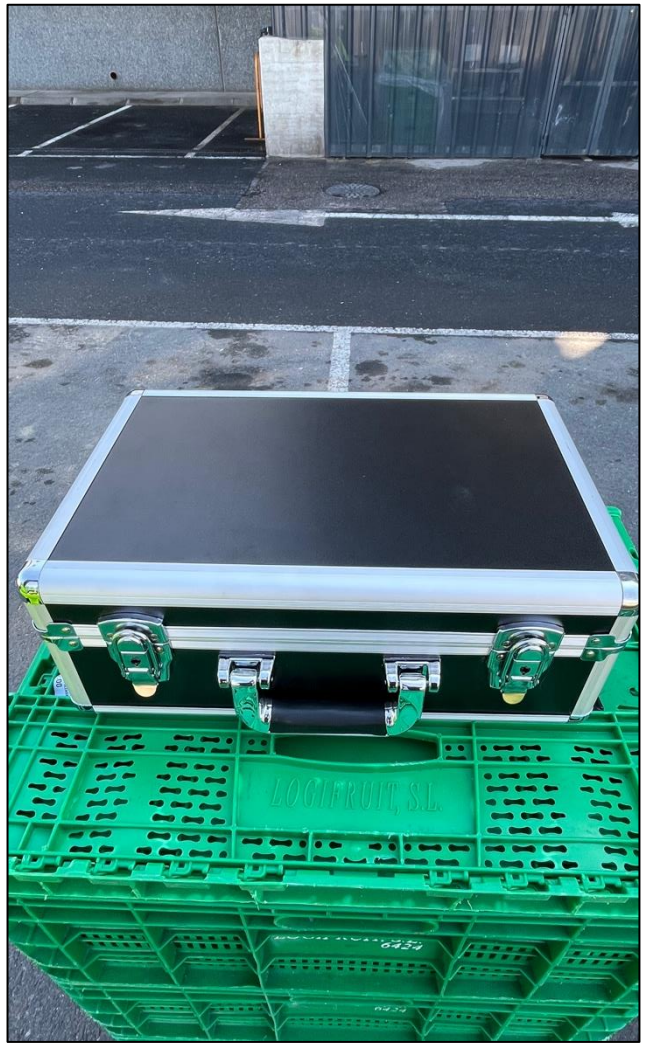







4. Ejecución del pesaje

3. Pulsar la opción **Static Weighing** *(siempre deberemos usar esta opción, haciendo caso omiso del resto, ya que se corre el riesgo de modificar los parámetros definidos en la máquina).*
Tras esto se mostrará el menú de pesaje.

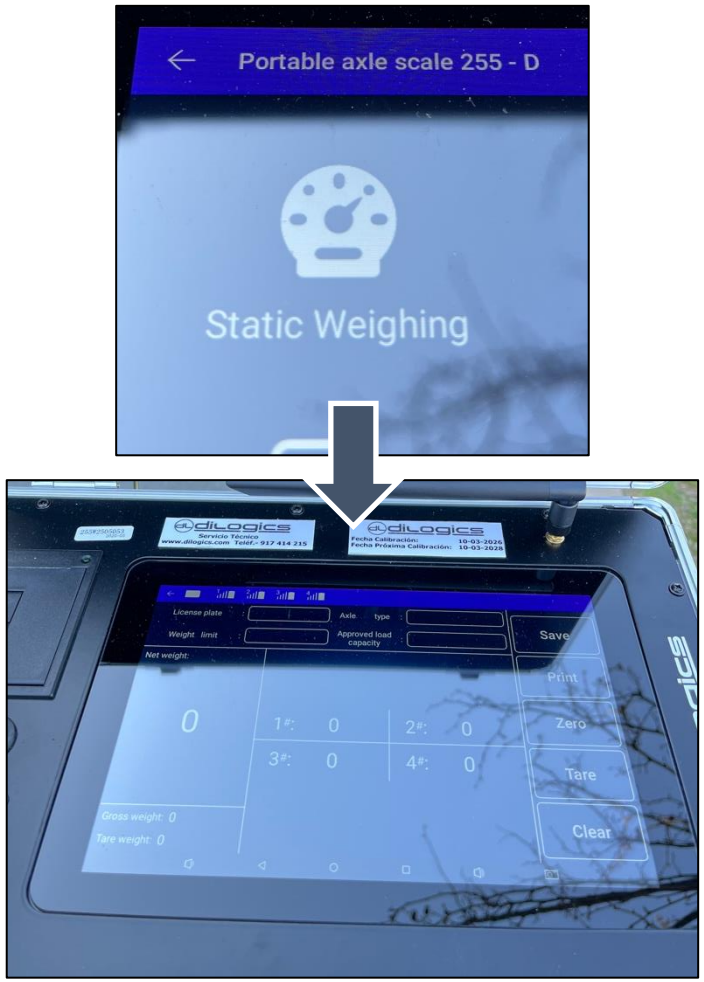


4. Una vez accedido al menú de pesaje, **encender las 4 basculas,** pulsando el botón situado en el lateral y comprobando que emite una luz verde parpadeante. **En caso de no encenderse**, la batería de la báscula podría estar descargada y deberá cargarse antes de usarse *(ver punto XX)*

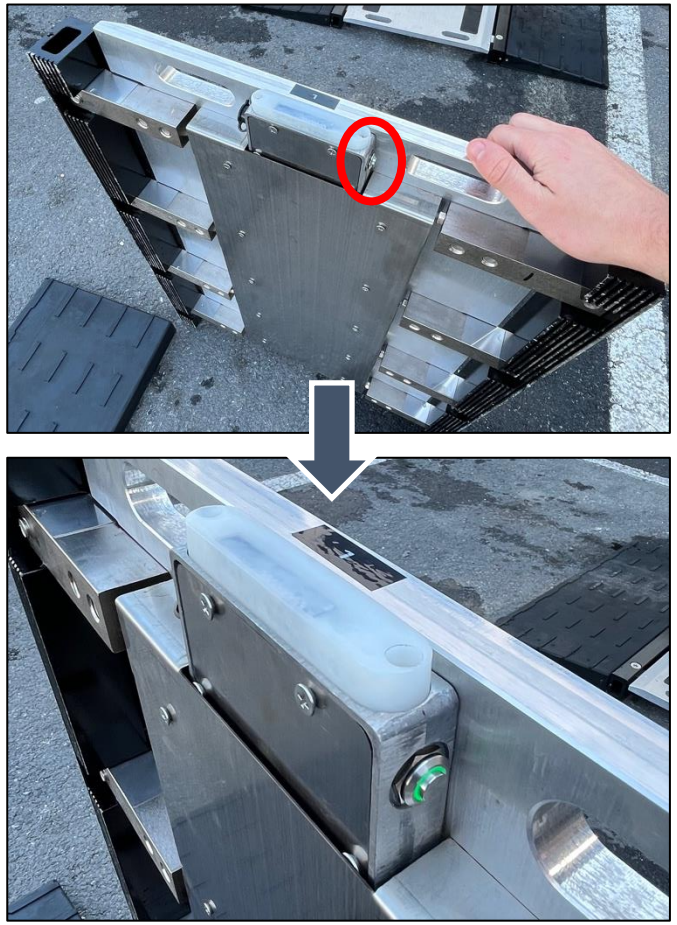


4. Ejecución del pesaje

5. Deberemos **comprobar que la máquina de diagnóstico recibe señal de las 4 básculas**. Esto se puede ver en la parte de arriba del menú de pesaje, donde aparece la señal de cada una de ellas.
En caso de no detectar la báscula, **comprobar que esta encendida** *(la báscula se apaga sola pasado un tiempo si no detecta peso)* y/o acercar la máquina de diagnóstico cerca de la báscula

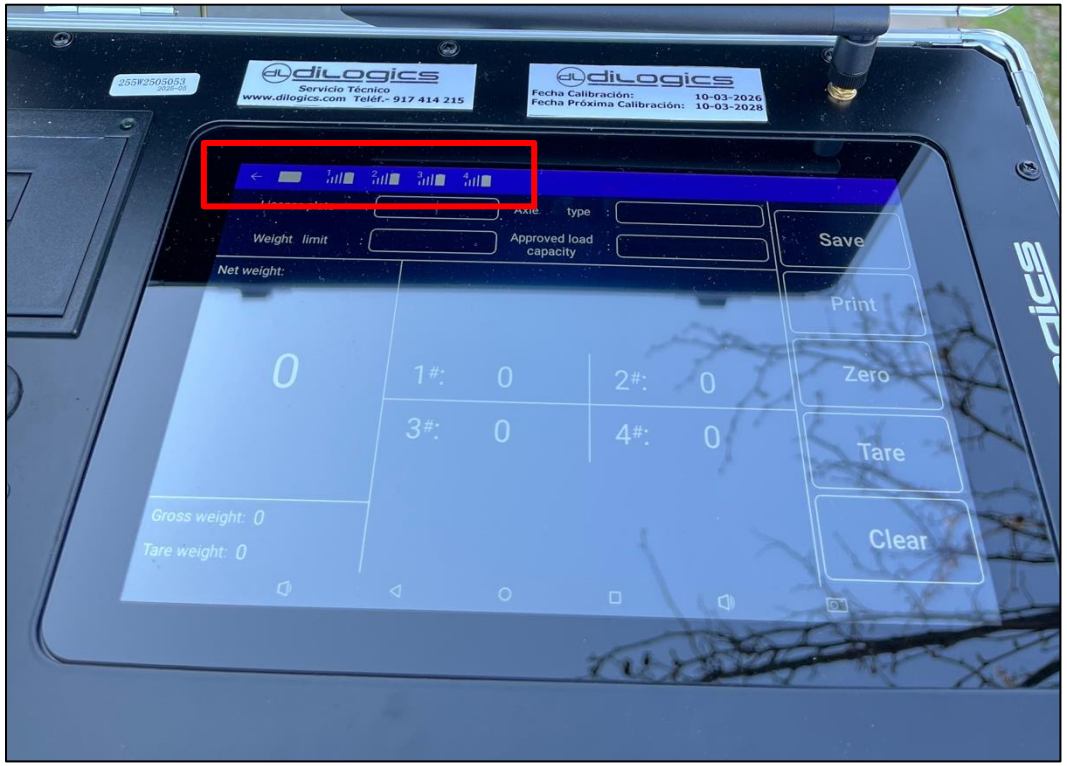

6. Si alguno de los indicadores de peso de las ruedas *(1º, 2º, 3º o 4º)* marca peso, es decir > 0, deberemos **presionar la opción Zero** para borrar el peso residual.

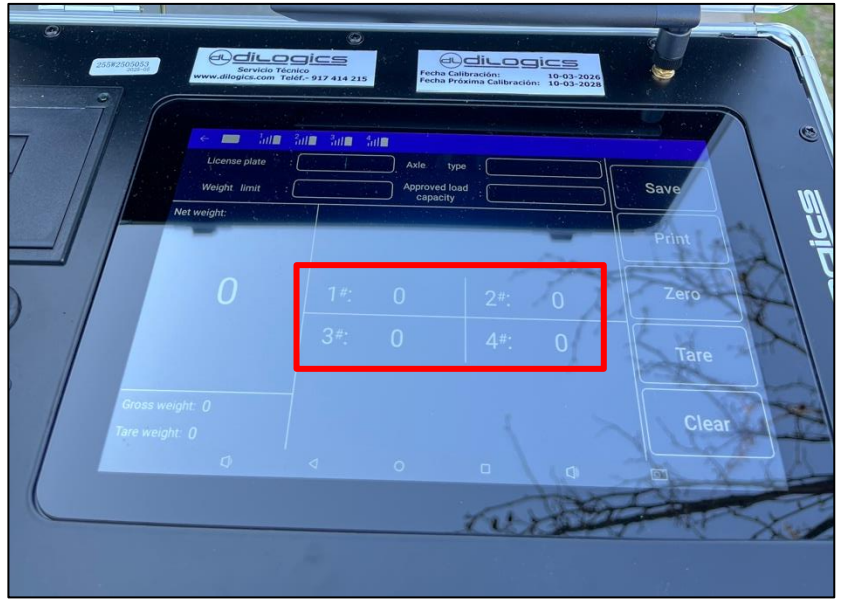




4. Ejecución del pesaje


7. **Posicionar las básculas** en el espacio reservado para ellas, **colocando las rampas delanteras y traseras** a los lados para que la furgoneta pueda subir y bajar con seguridad *(no es necesario anclar la báscula y las rampas con las arandelas y tornillos ya que estos tienen suficiente adherencia al pavimento).*

- **Importante no pesar nunca sin las rampas,** ya que se corre peligro de que la báscula salga despedida.
- Deben **colocarse en posición horizontal, según imagen,** a las bandas negras y no vertical, ya que hay riesgo de realizar un pesaje incorrecto o romper la báscula



La **posición en la que se deben colocar las básculas** en el suelo, viene definida por la posición por defecto de la máquina de diagnóstico:

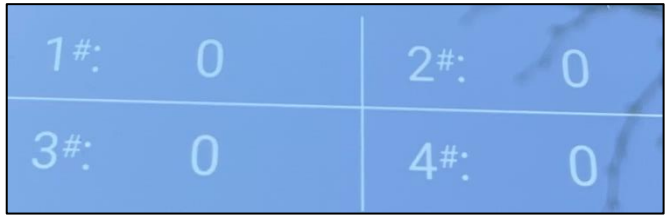

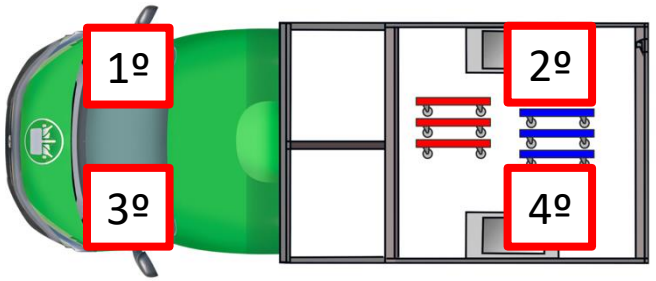




Cada báscula tiene una **etiqueta con el número** de la posición donde colocarla. No obstante, la bascula tiene troquelada la codificación en caso de que se despegue la etiqueta:

5-1 : 1º	5-2 : 2º
6-1 : 3º	6-2 : 4º

4. Ejecución del pesaje


8. Una vez posicionadas las básculas, rellenar solamente:
- Matrícula
- Tipo de furgoneta *(siempre Two axle vehicles Carry cargo vehicle12)*

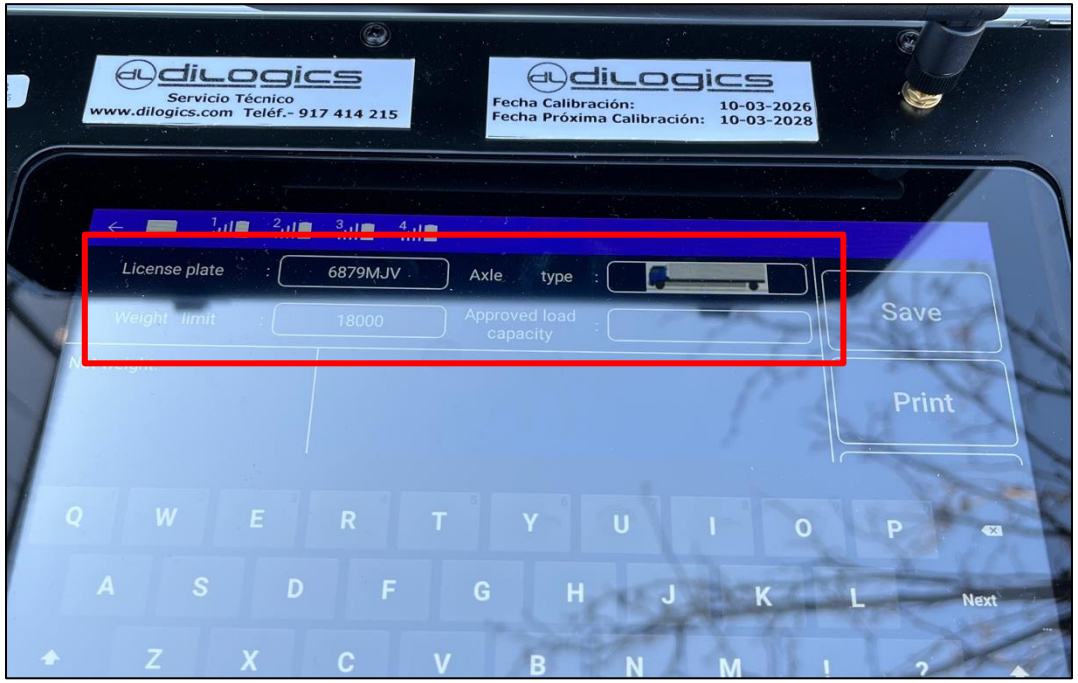

9. Colocar la furgoneta con la carga **encima de las básculas**, posicionando cada rueda en cada báscula. **Posicionar con cuidado** y a una **velocidad baja**.


Es importante que **las ruedas estén colocadas dentro del espacio entre las bandas negras y nunca pisando estas**, ya que en ese espacio la máquina no detecta peso



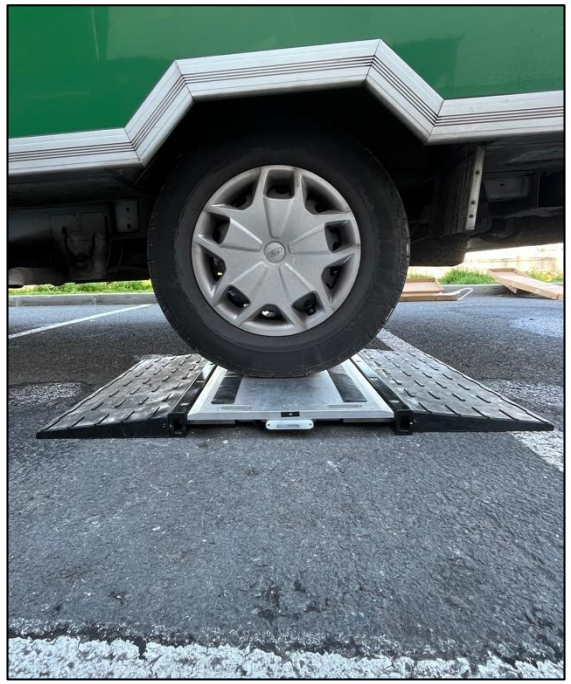


4. Ejecución del pesaje

10. Comprobar el peso de cada una de las ruedas y ver si la **carga total** es mayor a la permitida

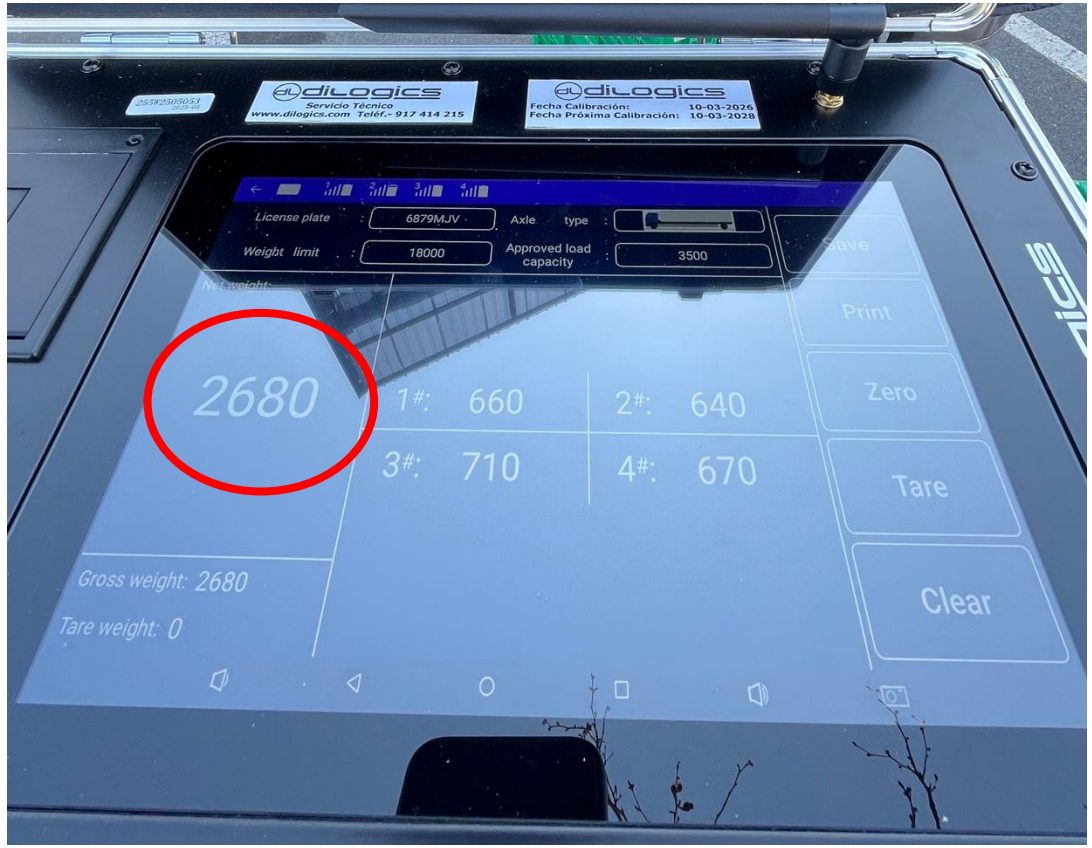

11. En caso de **necesitar imprimir un ticket** con todos los datos del pesaje, presionar Print y se imprimirá.
Asegurar que la máquina cuenta con papel y que está bien posicionado.

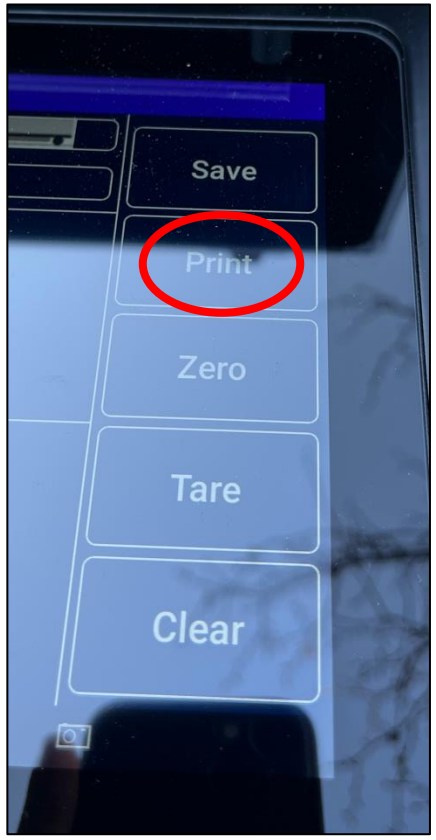





4. Ejecución del pesaje

12. Una vez terminado el pesaje, **comprobar la carga** de la máquina de diagnóstico y las básculas.
En caso de que la batería de estas **este por la mitad, cargarlas hasta tener llegar al 100%** *(el cargador de la máquina se encuentra dentro del bolsillo interior de esta y el de las básculas dentro del armario en la oficina de los Gerentes de Flota).*





13. Apagar la máquina y las basculas y guardar todo el material en su sitio asignado.
Las básculas son resistentes al agua, pero se aconseja no exponerlas.



5. Calibración de las básculas

Antes de caducar la **homologación de las básculas** *(la fecha límite figura en la pegatina de la máquina)*, se deberá contactar con la entidad correspondiente para su recalibración.

El **Gerente de Mantenimiento del centro será el responsable de controlar este plazo,** debiendo solicitar el servicio de calibración de la báscula**.**







Gerente de Mantenimiento