
(EN)	Techn	ical Data	Notice: Specific	cation may he	changed withou	it prior notice			
Model N		HR100	Notice. Specific				Jormal or Snow Mode	ı	
			resence Sensor	Noise Prevention		1		Power Consumption	AC12V-1.7 [VA] (Max), DC12V-110 [mA] (Max) AC24V-2.1 [VA] (Max), DC24V-60 [mA] (Max)
Detection Method Active Infrared Reflective Detection		Cross Interference		Dip SW. One of 4 frequencies		-	Form C Relay, DC 50 [V] 0.1 [A] (Resistor		
nstallation	Height	2.7 [m] (9 [ft		Output Holding Time		0.5 [seconds] App.		Output	Load) Yellow: N.O. Green: N.C. White: Com. Relay is driven with "Power Fail Safe" concept
Depth Det		Depth Outer 2 rows 10 [deg.] Adj. Lever Inner 3 rows 8 [deg.]		Presence	Outer 2 Rows	Dip SW. 2	,15 [seconds]	Operating Temperature	-20 to +60 [Deg.C],(-4 to 140 Deg.F)
Ādjustment		Dip SW. Total Detection Rows 5,4,3 or 2		Timer Inner 3 Rows		Dip SW. 2,15,60 [seconds] or ∞		Weight	0.55 [lb.] (0.25 [kg])
Sensitivity Adjustment Outer		By Potentiom		LEDI	Indication	Green - Standby Red - Detecting			
Width Detection Adjustment Inner 3 Row		Area Mask	For Narrow or Wide	LED malcuton		Orange -detection row "ROW1" is focused too close to the door.		Color	Black
		Area Mask	For Single or Double Door	Powe	Power Supply		AC/DC 12 to 24 [V] ±10% Red : Black		Cable , Mounting Screw 2pcs., Mounting Template, Installation Instruction
FR I	Onné	es technic	ques Note : les catara	ctéristiques p	euvent être mod	ifiées sans avis pre	éalable	•	
Nom du n	nodèle	HR100 Capteur de me	ouvement et de présence	Prévention	des parasites	COMMUTATEUR Dip.	Mode normal ou neige	Consommation	AC12V-1.7 [VA] (Max), DC12V-110 [mA] (Max)
thode de	détection	Réflexion infra	*	Interfére	ence croisée	COMMUTATEUR Dip.	Une parmi quatre fréquences	électrique	AC24V-2.1 [VA] (Max), DC24V-60 [mA] (Max)
Hauteu l'installa		2.7[m] (9[pied	ds]) Max	Temps d'at	tente de sortie	0.5[secondes] A		Sortie	Depuis le relais C, DC 50 [V] 0.1[A] (Charge de la résistance) Jaune: NO Vert: NC Blanc: COM
Réglage		Levier d'ajustement d	de 2 rangs externes 10[deg.] 3 rangs internes 8[deg.]	Temps a an	2 rangs	COMMUTATEUR	2,15[secondes]	Some	Le relais est conduit par le concept de «protection contre les incidents » .
profonde détecti		la profondeu COMMUTATE	UR Rangs de détection totale	Minuterie de présence	externes 3 rangs	Dip. COMMUTATEUR		Températures de	de -20 à +60 [C°], (de -4 à 140 [F°])
Réglage		Dip. Par le potentio	5,4,3 or 2	<u> </u>	internes	Dip.	2,15,60[secondes] ou ∞	fonctionnement Poids	0.55 [livres] (0.25 [kg])
sensibi Réglage	2 rangs	masque de	étroite ou large	(afficha	ons du LED ge à diodes	Vert - En attente Rouge - Détection	on activée		
de la rofondeur	externes			luminescentes)		Orange - Le rang de détection "Rang1" est focalisé trop près de la porte.		Couleur	Noir Câble, vis de montage (2), réglette de montage
de la létection	3 rangs internes		pour une porte ou double porte	Fournitur	e d'électricité	AC/DC 12 to 24	[V] ±10% Rouge : Noir	Accessoires	instructions d'installation
(IT)	Specifi	iche tecn	iche Avviso: le spec	eifiche sono	soggette a mod	ifiche senza prea	vviso.		
Nome di n	odello	HR100 Sensore di presenza e movimento		Prevenzione del rumore		Microint. Dip	Modalità Normale o Neve	Consumo energetico	12 VCA: 1,7VA (max), 12 VCC:110 mA (max) 24 VCA: 2,1VA (max), 12 VCC: 60 mA (max)
Metodo di rilevazione		Riflessione attiva all'infrarosso		Interferenze incrociate		Microint. Dip	Una delle 4 frequenze disponibili		
Altezza di installazione		2,7 [m] (9 [piedi]) Max		Tempo di attesa uscita		0.5 [secondi] circ	ca	Uscita	Dal relé C: 50 VCC - 0,1 A (resistenza di caric Giallo: NO; Verde: NC; Bianco: COM Relé di tipo "resistente ai guasti"
Regolazione		Leva di regolazione	2 posizioni esterne 10 [gradi] 3 posizioni interne 8 [gradi]	Temporizzator		Microint. Dip	2,15 [secondi]		
profondità di rilevazione		profondità	Totale nocizioni di	di presenza	3 posizioni interne	Microint. Dip	2, 15, 60 [secondi] o ∞	Temperatura di esercizio	da -20 a +60 [gradi C] (da -4 a 140 [gradi F])
Regolazione di		rilevazione: 5,4,3 o 2				Verde - Standby Rosso - Rilevazione		Peso	0.25 [kg] (0.55 [libbre])
sensibi		Mediante potenziometro Maschera Strotto a Amaria		Indicaz	zione LED	Arancione - La posizione di rilevamento "ROW1" è focalizzata su un punto eccessivamente vicino alla porta		Colore	Nero
egolazione levazione impiezza	esterne 3 posizior	Area	Area Stretto o Ampio					Accessori	Cavo, due viti di fissaggio, maschera di montaggio,
-	interne	Area	Per porta singola o doppia	L	entazione		A/CC ±10%; Rosso: Nero	<u> </u>	istruzioni per l'installazione
$\overline{}$		ischen Da	Aten Hinweis: Die to	_			nkündigung geändert werden		I
Iodellbeze		Bewegung und Gegenwartssensor		Störschutz		Dip-Schalter	Normal oder Schneebetrieb	Stromverbrauch	AC12V-1.7 [VA] (Max), DC12V-110 [mA] (Max) AC24V-2.1 [VA] (Max), DC24V-60 [mA] (Max)
Nachweisn Installation		Aktive Infrarotreflexion 2,7 [m] (9[ft]) Max Tief.Einst. Äußeren 2 Reihen 10[Grad] Hebel Inneren 3 Reihen 8[Grad]		Kreuzinterferenz Ausgangshaltezeit		Dip-Schalter	Eine von 4 Frequenzen		Vom C Relais, DC 50 [V] 0,1[A]
						0,5[Sekunden] App.		Ausgang	(Widerstandsbelastung) Gelb: NO Grün: NC Weiß: COM Das Relais wird entsprechend des "Failsafe" Konzepts betrieben.
Tiefennachweiseinstellung		Dip- Schalter Nachweisreihen 5,4,3 oder 2		Gegenwa rtszeitsch		Dip-Schalter	2,15[Sekunden]		
mpfindlichkeitseinstellung				alter Inneren 3 Reihen		Dip-Schalter	2,15,60[Sekunden] oder ∞	Betriebstemperatur	-20 to +60 [Deg.C],(-4 to 140 [Deg.F])
	2 äußeren Reihen	Bereichsmaske	e Für schmal oder breit	LED Anzeige		Grün - Bereitsch Rot - Nachweis	aft	Gewicht	0.55 [lb.] (0.25 [kg])
nstellung der						Orange - Der Fokus für die Nachweisreihe "ROW1" liegt zu dicht an der Tür.		Farbe	Schwarz
tenerkennung	3 inneren Reihen	Bereichsmaske	e Für Einzel- oder Doppeltür	Stromy	ersorgung		[V] ±10% Rot : Schwarz	Zubehör	Kabel, 2 Montageschrauben, Montageplatte, Installationsanleitung
(ES)]	Datos	técnicos	Aviso: Las esp	ecificaciones	s pueden cambi	iar sin previo avi	SO	1	
	modelo	HR100	<u>-</u>	Prevenc	ión de ruido	Conmutadores Dip	Modo normal o nieve	Consumo eléctrico	CA12-1,7 [VA] (Máx), CC12- 110 [mA] (Máx)
ombre del	Método de detección		Sensor de movimiento y presencia Reflexión de infrarrojos activa		Prevención de ruido			Consumo efectico	CA24-2,1 [VA] (Máx), CC12- 60 [mA] (Máx)
		2,7[m] (9[pies]) Máx.		Interferencia de cruce Tiempo de retención		Conmutadores Dip Una de 4 frecuencias		Salida	Del relé C, CC 50 [V] 0.1[A] (Carga de resistencia)
		Palanca de ajuste de	2 hileras exteriores 10[grados]	rados] s	alida	0,5[segundos] A Conmutadores		Salida	Amarillo: Normal abierto Verde: NC Blanco: COM Relé accionado con concepto "Seguro".
létodo de d			3 hileras interiores 8[grados]	Temporizador de presencia		Dip	2,15[segundos]	Temperatura de	-20 a +60 [grados C], (-4 a 140 [grados F])
étodo de d		profundidad	T-4-11-11 1 1 - 17	de presencia 3 hileras int.		Conmutadores Dip	2,15,60[segundos] o ∞	operación	-20 a 100 [grados C], (-4 a 140 [grados F])
étodo de d		Conmutadores Dip	Total hileras de detección 5,4,3 ó 2						
létodo de d	didad	Conmutadores	5,4,3 6 2	Indian	ción I ED	Verde - Espera Rojo - Detección		Peso	0.55 [lb.] (0.25 [kg])
létodo de d ltura de ins Ljuste de de de profun	didad	Conmutadores Dip Por potención Máscara	5,4,3 6 2	- Indica	ción LED	Rojo - Detección	era de detección "ROW1" se	Peso Color	0.55 [lb.] (0.25 [kg]) Negro

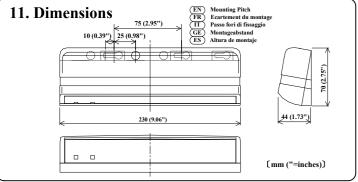




HR100

WARNING AVERTISSEMENT PERICOLO

"Long Range" and "Safety Area" Detecting Active Infrared Motion & Presence Sensor for Automatic Door

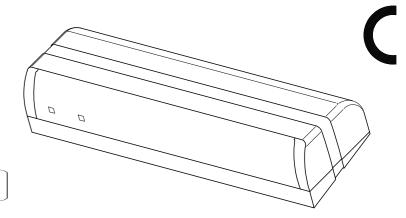

(EN) This symbol indicates extremely dangerous situations.

If users ignore this symbol and handle the device the wrong way, serious injury or death can result.

Ce symbole indique les situations particulièrement dangereuses.
Si l'utilisateur ne tient pas compte de ce symbole et manipule l'appareil de façon erronée il s'expose à une blessure grave ou à la mort.

La presenza di questo simbolo indica la possibilita che si verifichino situazioni molto pericolose.
In caso di inosservanza del simbolo o di inappropriato utilizzo del dispositivo, si potrebbero verificare lesioni personali gravi o mortali.

Dieses Symbol kennzeichnet extrem gefährliche Situationen.
Außerachtlassung der so gekennzeichneten Hinweise und falscher Gebrauch kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.

Este smbolo indica situaciones muy peligrosasí. Si los usuarios no respetan este símbolo y manipulan mal el equipo, pueden recibir heridas peligrosas o la muerte.

This symbol indicates dangerous situation.

If users ignore this symbol and handle the device the wrong way, injury or damage to the equipment can result.

Ce symbole indique les situations dangereuses. Si l'utilisateur ne tient pas compte de ce symbole et manipule l'appareil de façon erronée il risque une blessure ou d'endommager l'appareil.

CAUTION
PRECAUTION D'EMPLOI
ATTENZIONE
VORSICHT
PRECAUCIÓN

La presenza di questo simbolo indica la possibilita che si verifichino situazioni pericolose. IT In caso di inosservanza del sàimbolo o di inappropriato maneggio del dispositivo, si potrebbero verificare lesioni personali ovvero danneggiamenti al


Dieses Symbol kennzeichnet gefährliche Situationen.

Dieses Symbol keinzeichnet gefahltene Studaubren.

GE Wenn der Benutzer die so gekennzeichneten Hinweise außer Acht lässt und das Gerät falsch verwendet, kann es zu Verletzungen oder Beschädigungen des Gerätes kommen.

Este smbolo indica situaciones peligrosasí. Si los usuarios no respetan este símbolo y manipulan mal el equipo pueden recibir heridas o dañar el equipo.

1.Part Identification

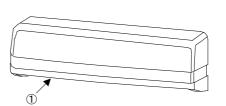

(EN) Part Identification

① Cover

Depth Adjustment Lever Arm (Inner 3 rows)

(3) Depth Adjustment Lever Arm (Outer 2 rows)

(4) Potentiometer

(5) Dip Switch

(6) Connector

(8) Not Used

(9) Area Mask (inner 3 rows)

(10) Area Mask (outer 2 rows)

(FR) Identification des pièces

1 Couvercle

2 Levier de réglage de la profondeur (3 rangs internes)

3 Levier de réglage de la profondeur (2 rangs externes)

(4) Potentiomètre

(5) Commutateur Dip (6) Connecteur

7) LED 1 (power supply & detection) 7) LED 1 (alimentation & détection)

(8) Non utilisé Masque de zone (3 rangs internes)

Masque de zone (2 rangs externes) Maschera di area (2 zone esterne)

(IT) Descrizione dei componenti

1 Coperchio

2 Leva di regolazione profondità (3 zone di rilevazione interne)

(3) Leva di regolazione profondità (2 zone di rilevazione esterne) (4) Potenziometro

(5) Microinterruttori Dip (6) Connettore

(7) LED 1 (alimentazione e rilevazione)

(8) Non utilizzato Maschera di area (3 zone interne) (GE) Kennzeichnung der Teile

1 Abdeckung

(D) Hebelarm zur Tiefeneinstellung (für die inneren 3 Reihen)

(3) Hebelarm zur Tiefeneinstellung (für die äußeren 2 Reihen)

(4) Potentiometer

(5) Dip-Schalter 6 Stecker

(7) LED 1 (Stromversorgung & Erkennung)

(8) Nicht verwendet Bereichsmaske
 (für die inneren 3 Reihen)

Bereichsmaske (für die äußeren 2 Reihen)

(ES) Identificación de componentes ① Cubierta

Palanca de ajuste de profundidad (3 filas interiores)

Palanca de ajuste de profundidad (2 filas exteriores)

(4) Potenciómetro (5) Conmutadores Dip

(6) Conector

(7) LED 1 (alimentación v detección)

(8) No utilizado Máscara de zona (3 filas interiores)

(10) Máscara de zona (2 filas exteriores)

(ES) Accesorios

1 Plantilla de montaje



3 Câble







3 Kabel



(EN) Accessories 1 Mounting Template

3 Cable

2 Mounting Screw (2pcs)

4 Installation Instruction

(FR) Accessoires 1 Le support de montage

4 Instructions pour l'installation

2 Vis de montage (2 unités)

2 Vite di fissaggio (2 pezzi) 3 Cavo

1 Dima di foratura

4 Istruzioni per l'installazione

(GE) Zubehör

1 Montageplatte

4 Installationsanleitung

2 Montageschrauben (2 Stk.)


2 Tornillo de montaje (2pzas)


3 Cable


4 Instrucciones de instalación





-1-

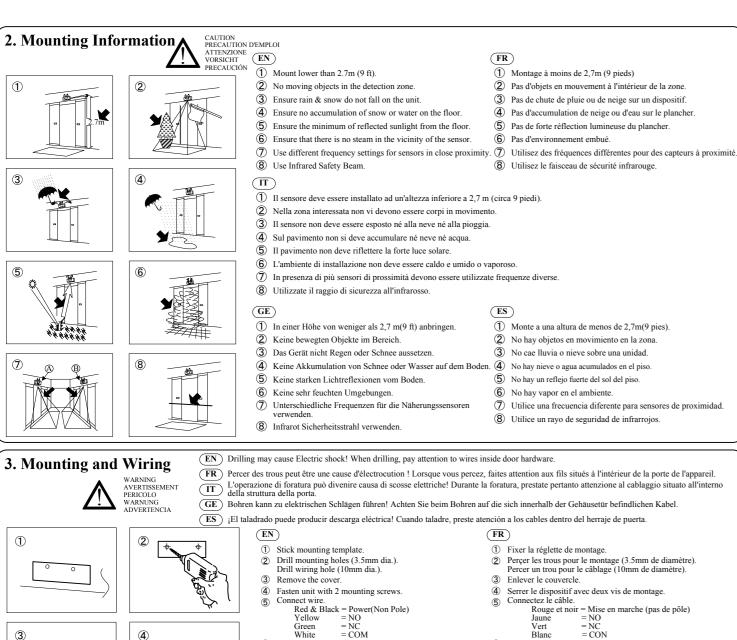


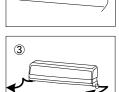


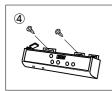

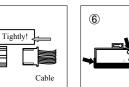

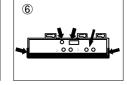

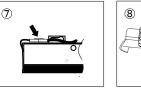

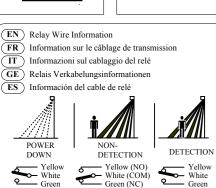

- Set Dip Switch, Lever Arms and Potentiometer
- See Sections 4 and 5.
- 7 House connectors in the receptacle. 8 Re-Place the cover.
- * Be careful not to move Depth Adjustment Lever Arms with the cover.
- Fissate la Dima di Foratura.
 - (3) Rimuovete il coperchio. Montate l'unità per mezzo delle due viti di fissaggio. Collegate i cavi.

 Rosso e nero = alimentazione (non polarizzato)

Ricavate un foro per il passaggio del cavo (diam. 10mm).

Eseguite i fori di fissaggio (diam. 3,5 mm).

- Giallo = NO
 Verde = NC
 Bianco = COM
 Impostate i microinterruttori Dip, i bracci delle leve ed il
- potenziometro. Fate riferimento alle sezioni 4 e 5. Alloggiate i connettori nell'apposito ricettacolo.
- (8) Riponete il coperchio. *Durante la sistemazione del coperchio, fate attenzione a
- non spostare le leve di regolazione della profondità.

- = NO = NC = CON
- (6) Fixer le commutateur Dip, voir les sections 4 et 5 pour les bras du levier et le potentiomètre.
- ⑦ Installer les connecteurs dans le réceptacle.
- 8 Placer le couvercle.
- *Faire attention à ne pas déplacer les bras du levier d'ajustement de profondeur avec le couvercle.
- 1 Montageplatte anbringen. Montagelöcher bohren (3,5 mm Durchm.). Ein Kabelloch bohren (10 mm Durchm.).
- 3 Die Abdeckung entfernen.
- Das Gerät mit den beiden Montageschrauben befestigen. Das Kabel anschließen
 Rot & Schwarz = Stromversorgung (Nicht gepolt)
 - Gelb = NO = NC
- Weiß = CON

 (6) Beziehen Sie sich hinsichtlich der Einstellung der Dip-Schalter, Hebelarme und des Potentiometers auf die Abschnitte 4 und 5.

 Die Stecker in die entsprechenden Buchsen stecken.
- Abdeckung wieder aufsetzen.
 - *Achten Sie darauf, nicht den Tiefeneinstellhebelarm gemeinsam mit der Abdeckung zu bewegen.

Pegue la plantilla de montaje.

- Taladre orificios de montaje (diám. 3,5mm). Taladre un orificio de cableado (diám. 10mm) 3 Desmonte la cubierta.
- Apriete la unidad con 2 tornillos de montaje (5) Conecte cables.
- necte cables.

 Rojo y negro = Electricidad (sin polo)
 Amarillo = Normalmente abierto
 Verde = Normalmente cerrado
 Blanco = CON
- Ajuste el conmutadores Dip, brazos de palanca y potenciómetro Vea las secciones 4 y 5. 7 Coloque los conectores en el receptáculo.
 - Coloque la cubierta. *Tenga cuidado de no mover los brazos de la palanca de ajuste de profundidad con la cubierta.

9. Troubleshooting


	(EN) Troubleshooting								
	Problems	Cause	Solution	Problems	Cause	Solution			
	Door does not	Sensor Connector	Tighten connector or reconnect.	Door operates by itself	Moving objects in detection area	Remove the moving object from the detection area.			
	operate	Power Supply	Apply proper voltage to the sensor.(AC/DC 12~ 24V)		Outer 2 Rows are set too far from the door	Set the Lever arm for the outer 2 rows closer to the door. Or reduce the detection rows by Dip Switch so as not to dete passing people.			
	Door operates	Sensor is very dusty or covered with raindrops etc.	Clean the sensor. (Do not use thinner either alcohol to clean sensor)						
	Intermittently	Detection pattern is incorrect.	Set the proper detecting rows using Dip Switch and Depth Adjustment Lever Arms.		Sensitivity too high	Turn down the sensitivity with Sensitivity Potentiometer.			
	Door open & close halfway repeatedly (by hunting door movement)				Another sensor is installed near by	Ensure different frequency setting for each sensor.			
		detection row "ROW1" is focused too close to the door.			The condition of monitored area changes suddenly. i.e. Dusty/Dirty/Snow, mat laid etc	The condition of the monitored area can change due to heaved ust or dirt, heavy snow of foot prints being left in fresh sno This may cause the door to remain open. Set the "Presence Timer" to a shorter time.			


FR Dépannage								
Cause	Solution	Problèmes	Cause	Solution				
Connecteur du capteur	Resserrer le connecteur ou reconnecter.		Des objets en mouvement sont dans la zone de détection	Enlever les objets en mouvement de la zone de détection.				
Fourniture d'électricité	Appliquez un voltage approprié au capteur. (AC/DC 12~24V)	La porte fonctionne sans raison	Les 2 rangs externes sont réglés trop loin de la porte	Réglez le bras du levier des 2 rangs internes loin de la porte ou réduisez les rangs de détection avec le commutateur Dip afin qu'il ne détecte pas les passants.				
Le capteur est très	Nettoyez le capteur.							
de gouttes de pluie etc.	capteur)		La sensibilité est trop haute	Baissez la sensibilité avec le potentiomètre de sensibilité.				
Le type de détection est incorrect	Réglez les rangs de détection appropriés en utilisant le Commutateur Dip et les bras du levier d'ajustement de profondeur.		Un autre capteur est installé à proximité	Assurez vous de réglages de fréquence différents pour chaqu capteur.				
Le rang de détection "Rang!" est focalisé trop près de la porte.	Réglez le bras du levier des 3 rangs internes loin de la porte ou baissez la sensibilité avec le bouton de réglage de la sensibilité.		Les conditions de la zone surveillée changent brusquement. ex. poussière/ salissure/neige, placement d'une carpette etc.	Les conditions de la zone surveillée peuvent changer à cause d'une forte poussière ou salissure, d'une forte neige ou d'empruntes de pas laissées dans la neige fraîchement tombé Cela peut être la cause de la porte restant ouverte. Réglez la minuterie de présence » sur un temps plus court.				
	Cause Connecteur du capteur Fourniture d'électricité Le capteur est très poussièreux ou recouvert de gouttes de pluie etc. Le type de détection est incorrect Le rang de détection "Rang]" est focalisé trop	Cause Connecteur du capteur Resserrer le connecteur ou reconnecter. Appliquez un voltage approprié au capteur. (AC/DC 12~24V) Le capteur est très poussiéreux ou recouvert de gouttes de pluie etc. Le type de détection est incorrect Réglez les rangs de détection appropriés en utilisant le Commutateur Dip et les bras du levier d'ajustement de profondeur. Réglez le bras du levier des 3 rangs internes loin de la porte ou baissez la sensibilité avec le bouton de réglage de	Cause Connecteur du capteur Resserrer le connecteur ou reconnecter. Appliquez un voltage approprié au capteur. (AC/DC 12~24V) Le capteur est très poussiéreux ou recouvert de gouttes de pluie etc. Le type de détection est incorrect Réglez les rangs de détection appropriés en utilisant le Commutateur Dip et les bras du levier d'ajustement de profondeur. Réglez le bras du levier des 3 rangs internes loin de la porte ou baissez la sensibilité avec le bouton de réglage de	Cause Connecteur du capteur Resserrer le connecteur ou reconnecter. Appliquez un voltage approprié au capteur. (AC/DC 12~24V) Nettoyez le capteur. (Ne pas utiliser de diluants ou d'alcools pour nettoyer le capteur) Le type de détection est incorrect Réglez les rangs de détection appropriés en utilisant le Commutateur Dip et les bras du levier d'ajustement de profondeur. Le rang de détection Réglez le bras du levier des 3 rangs internes loin de la prote ou baisseze la sensibilité avec le bouton de réglage de la sensibilité. Réglez le bras du levier des 3 rangs internes loin de la prote ou baisseze la sensibilité avec le bouton de réglage de la sensibilité.				

T Risoluzione dei problemi								
Problema	Causa	Soluzione	Problema	Causa	Soluzione			
La porta non si	Connettore del sensore	Stringete bene il connettore oppure ricollegatelo.		All'interno dell'area di rilevazione vi sono corpi in	Allontanate questi corpi dall'area di rilevazione.			
aziona	Alimentazione	Verificate che al sensore risulti applicata la corretta tensione (da 12 a 24VCA/CC).		movimento	• •			
	Annentazione			Le 2 posizioni esterne sono state regolate eccessivamente lontano dalla porta	Regolate la leva di 2 posizioni interne lontano dalla porta. Alternativamente, riducete le posizioni di rilevamento agendo sul microinterruttore Dip, in modo da non rilevare le persone in transito.			
	Il sensore è ricoperto di polvere, di gocce di pioggia o altro	Pulite il sensore (senza tuttavia utilizzare né solventi né alcol)	La porta si apre da sola					
La porta si apre con intermittenza	La sagoma di rilevazione non è corretta	Impostate le corrette posizioni di rilevamento mediante i microinterruttori Dip e le leve di regolazione della profondità.		La sensibilità è eccessivamente	Riducete la sensibilità agendo sul relativo potenziometro.			
				elevata	0 1			
				Nelle vicinanze risulta installato un altro sensore	Accertatevi che i due sensori operino a frequenze diverse.			
La porta si apre e si chiude ripetutamente a metà corsa (con movimenti di pendolamento)	La posizione di rilevamento "ROW1" è focalizzata su un punto eccessivamente vicino alla porta	Regolate la leva di 3 posizioni interne lontano dalla porta. Alternativamente, riducete la sensibilità agendo sul relativo potenziometro di regolazione.		Si registra una repentina variazione delle condizioni relative all'area di rilevazione, causata esempio da polvere/ sporcizia/neve/tappeti o altre condizioni ancora.	Le condizioni dell'area di rilevamento possono variare a causa della presenza di molta polvere o sporcizia, di molta neve ovvero di impronte lasciate nella neve fresca. Queste improvvise condizioni possono determinare l'apertura costante della porta. Regolate il "Temporizzatore di presenza" su un tempo più breve.			

(GE) Fehle	ersuche						
Problem	Ursache	Korrekturmaßnahme(n)	Problem	Ursache	Korrekturmaßnahme(n)		
Funktioniert nicht	Sensorstecker	Stecker fest oder noch einmal neu einstecken.	Tür arbeitet von selbst	Bewegte Gegenstände im Nachweisbereich	Die bewegten Gegenstände aus dem Nachweisbereich entfernen.		
Funktioniert nicht	Stromversorgung	Den Sensor mit geeigneter Spannung versorgen. (AC/DC 12~24 V)		Die äußeren 2 Reihen liegen zu weit von der Tür entfernt.	Den Hebelarm auf 2 innere Reihen von der Tür entfernt einstellen. Oder die Zahl der Nachweisreihen mit Hilfe der Dip-Schalter reduzieren, um einen Nachweis vorbeigehender Personen zu vermeiden.		
	Sensor ist stark verschmutzt oder mit Regentropfen etc.	t Sensor reinigen. (Keine Verdünnungsmittel oder Alkohol zur Reinigung des Sensors verwenden.) Geeignetes Nachweisreihen mit Hilfe der Dip-Schalter und Tiefeneinstellhebelarme einstellen.					
Tür wird intermittierend aktiviert	Bedeckt.			Empfindlichkeit ist zu hoch	Die Empfindlichkeit mit dem Empfindlichkeitspotentiometer reduzieren.		
univer	Falsches Nachweismuster.			Ein weiterer Sensor ist zu dicht bei installiert	Achten Sie darauf, unterschiedliche Frequenzen für die einzelnen Sensoren einzustellen.		
Tür öffnet und schließt sich wiederholt halb (durch wiederholte Türbewegung)	Der Fokus für die Nachweisreihe "ROW1" liegt zu dicht an der Tür.	Den Hebelarm auf 3 innere Reihen weg von der Tür einstellen. Oder aber die Empfindlichkeit mit dem Empfindlichkeitsregler reduzieren.		Eine Bedingungen in dem überwachten Bereich ändert sich plötzlich. D.h., Auftreten von Staub / Schmutz oder Schneebelegen etc.	Die Bedingungen in dem überwachten Bereich können sich durch starke Verstaubung oder Verschmutzung, oder aber Fußspuren in frisch gefallenem, tiefen Schnee ändern. Dies kann dazu führen, dass die Tür offen stehen bleibt. Den "Gegenwartszeitschalter" auf ein kürzeres Intervall einstellen.		
(ES) Localización de averías							

ES Local	ES Localización de averías								
Problemas	Causa	Solución	Problemas	Causa	Solución				
La puerta no	Conector de sensor	Apriete el conector o vuelva a conectar.	La puerta funciona por su cuenta	Objetos se mueven en área de detección	Elimine objetos en movimiento del área de detección.				
funciona	Alimentac. eléctrica	Aplique el voltaje correcto en el sensor. (CA/CC 12~24V)		2 hileras exteriores demasiado lejos de la puerta	Instale el brazo de palanca de 2 hileras interiores lejos de la puerta. O reduzca las hileras de detección con el conmutadores Dip para no detectar gente que pasa.				
	El sensor está muy sucio o cubierto con gotas de lluvia, etc.	Limpie el sensor. (No utilice diluyente o alcohol para limpiar el sensor)							
La puerta funciona intermite-mente	Patrón de detección	Ajuste las hileras de detección correctas con el commutadores Dip y los brazos de la palanca de ajuste de profundidad.		Demasiado sensible	Baje la sensibilidad con el potenciómetro de sensibilidad.				
	incorrecto.			Otro sensor está instalado cerca de	Seleccione frecuencias diferentes para cada sensor.				
Puerta medio abre y cierra seguido (por oscilación de puerta)	La hilera de detección "ROW1" se concentra muy cerca de la puerta.	Instale el brazo de palanca de las 3 hileras interiors lejos de la puerta. O baje la sensibilidad con la perilla de ajuste de sensibilidad.		El estado del área monitoreada cambia repentina-mente. Es decir. Alfombra con polvo, sucia, nieve, etc.	El estado del área monitoreada puede cambiar por mucho polvo, suciedad o nieve y huellas dejadas en la nieve. Puede hacer que la puerta permanezca abierta. Ajuste el "Temporizador de presencia" a un tiempo más corto.				
				•					

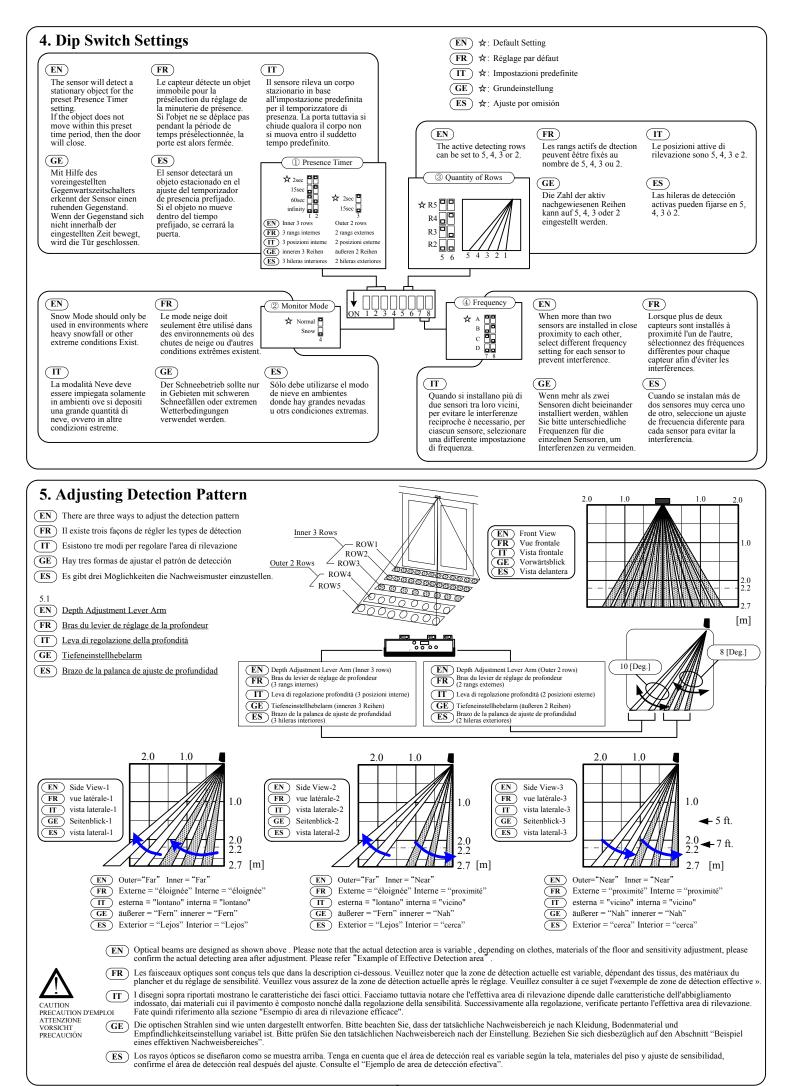

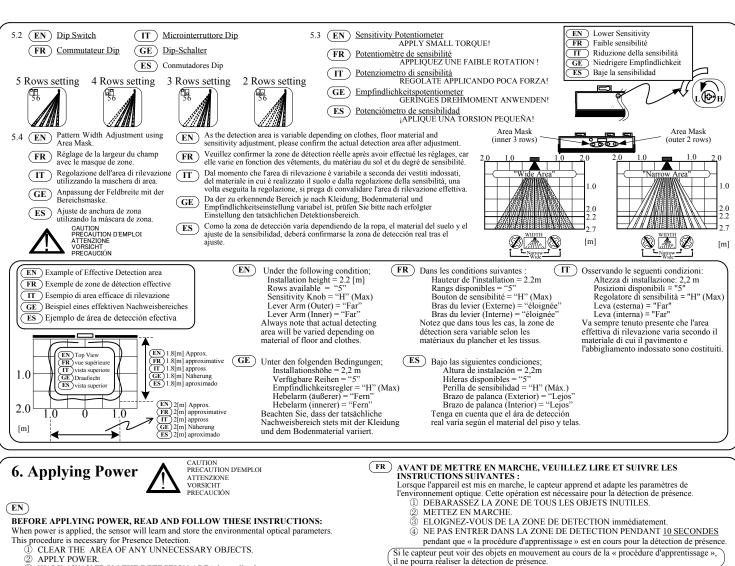

- WALK AWAY FROM THE DETECTION AREA immediately
- DO NOT ENTER DETECTION AREA FOR 10 SECONDS while the "learning procedure" for Presence detection is carried out.

If the sensor can see moving objects during the "learning procedure", the sensor will not proceed to presence detection.

(IT)

PRIMA DI ALIMENTARE IL SENSORE, LEGGETE ED OSSERVATE LE ISTRUZIONI DI SEGUITO RIPORTATE:

All'alimentazione, il sensore apprende e memorizza i parametri ottici ambientali. Questa procedura è necessaria alla rilevazione di presenza.

① LIBERATE L'AREA DA QUALSIASI CORPO NON NECESSARIO.
② APPLICATE L'ALIMENTAZIONE.

- ALLONTANATEVI IMMEDIATAMENTE DALL'AREA DI RILEVAZIONE.
 NON ENTRATE PER 10 SECONDI NELL'AREA DI RILEVAZIONE mentre è in atto la "procedura di apprendimento" relativa alla rilevazione di presenza.

Qualora il sensore rilevi corpi in movimento durante la "procedura di apprendimento", non procederebbe con la rilevazione di presenza.

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN ANLEITUNG; BEVOR SIE DEN STROM EINSCHALTEN: Wenn der Strom eingeschaltet wird, "lernen" und speichern die Sensoren optische Umweltparameter. Diese Prozedur ist für den Gegenwartsnachweis erforderlich.

- ① UNNÖTIGE GEGENSTÄNDE AUS DEM BEREICH ENTFERNEN. ② STROM EINSCHALTEN.
- - VERLASSEN SIE SOFORT DEN NACHWEISBEREICH. DEN NACHWEISBEREICH FÜR DEN ETWA <u>10 SEKUNDEN</u> ERFORDERNDEN
 - "LERNPROZESS" FÜR DEN GEGENWARTSNACHWEIS NICHT BETRETEN

Wenn der Sensor während des "Lernprozesses" bewegte Gegenstände nachweist, wird er nicht mit dem Gegenwartsnachweis fortfahren.

ANTES DE APLICAR CORRRIENTE, LEA Y REPETE ESTAS INSTRUCCIONES:

Cuando se aplica corriente, el sensor aprende y memoriza los parámetros ópticos ambientales.

© LIMPIE EL AREA DE OBJETOS INNECESARIOS.

- ① ②
- APLIQUE CORRIENTE.
- ALEJESE immediatamente DEL AREA DE DETECCION. NO ENTRE EN EL AREA DE DETECCION DURANTE <u>10 SEGUNDOS</u> mientras

se está realizando el "procedimiento de aprendizaje" para la detección de presencia.

Si el sensor puede ver objetos enmovimiento durante el "procedimiento de aprendizaje", los sensores no continúan a la detección de presencia.

7. Verification of Operation

(EN)

Walk into the detection area and check ESPECIALLY NEAR THE DOOR

If the sensor does not work properly as you wished, TURN OFF THE POWER and RECHECK the Depth Adjustment Lever Arms, Dip Switch and Sensitivity Potentiometer as described in section 4 and 5.

Marchez à l'intérieur de la zone de détection et vérifiez la zone de détection actuelle, EN PARTICULIER PRES DE

actuelle, EN PARTICULIER PRES LA PORTE. Si le capteur ne fonctionne pas de la façon souhaitée, ETEIGNEZ-LE et REVERIFIEZ les bras du levier d'ajustement de profondeur, le commutateur Dip et le potentiomètre de sensibilité de la façon décrite dans les sections 4 et 5. (IT)

Entrate nell'area di rilevazione e verificatene l'area effettiva, IN MODO PARTICOLARE IN VICINANZA DELLA PORTA.
Se il sensore non funziona come

desiderate: DISALIMENTATE IL SENSORE e CONTROLLATE NUOVAMENTE le leve di regolazione della profondità, i microinterruttori Dip ed il potenziometro di sensibilità secondo quanto descritto nelle sezioni 4 e 5.

(GE)

Gehen Sie in den Nachweisbereich und prüfen den tatsächlichen Nachweisbereich, INSBESONDERE IN DER NÄHE DER TÜR. Wenn der Sensor nicht wie gewünscht funktioniert. DEN STROM runktioniert, DEN STROM AUSSCHALTEN und die Einstellung von Tiefeneinstellhebelarm, Dip-Schalter und Empfindlichkeitspotentiometer entsprechend der Beschreibungen in den Abschnitten 4 und 5 ERNEUT PRÜFEN. (ES)

Camine al área de detección y verifique el área de destección real. ESPECIALMENTE CERCA DE LA

Si el sensor no funciona bien según se desea, APAGUE LA CORRIENTE y VUELVA A VERIFICAR los brazos de la palanca de ajuste de profundidad, conmutadores Dip y potenciómetro de sensibilidad como se desribe en la sección 4 y 5.

8. Notice

Please TURN OFF THE POWER SWITCH, when carrying out following

- AFTER THE TASK,
 APPLY POWER AGAIN.

 Adjusting sensor parameters
 (Lever Arms, Dip Switch or Potentiometer)
- Laying woolen or rubber mat.

 (When floor condition is changed.)
- Cleaning the floor.
 (Wet floor also means changing the floor condition.)

Veuillez APPUYER SUR LE BOUTON POUR ETEINDRE L'APPAREIL lorsque vous procédez aux opérations suivantes. APRES LES AVOIR EFFECTUEES, REMETTEZ L'APPAREIL EN MARCHE.

- Ajustement des paramètres du capteur (Bras du levier, commutateur Dip ou
- (Blas du levier, commutateur Dip ou potentiomètre.)

 Mise en place d'une carpette en lainage ou en caoutchouc. (Lorsque les conditions du plancher sont changées.)

 Lavage du plancher. (Un plancher mouillé signifie également un changement des conditions du plancher.)

Durante l'esecuzione delle operazioni sotto riportate, ricordatevi di DISALIMENTARE IL SENSORE PREMENDONE IL PULSANTE DI ALIMENTAZIONE, UNA VOLTA ESEGUITE QUESTE OPERAZIONI, ALIMENTATE NUOVAMENTE IL SENSORE.

• egolazione del narameti del sensore (leve e egolazione del narameti del sensore (leve

- NUOVAMENTE IL SENSORE.

 egolazione dei parametri del sensore (leve, microinterruttori Dip e potenziometro).

 ollocazione di tappetini di lana o di gomma (alla modifica delle caratteristiche del pavimento).

 ulizia del pavimento (per "modifica delle caratteristiche del pavimento" i intende altresi il pavimento bagnato).

Bitte SCHALTEN SIE DEN STROM AUS, bevor Sie die folgenden Arbeiten durchführen. NACH DIESER PROZEDUR DEN STROM WIEDER

- PROZEDUR DEN STROM WIE EINSCHALTEN:

 Einstellung der Sensorparameter (Hebelarme. Dip-Schalter oder Potentiometer.)

 Auslegen von Woll- oder
- Gummimatten. (Wenn die
- Bodenbedingungen geändert werden.) Boden reinigen. (Ein feuchter Boden bedeutet ebenfalls eine Änderung der Bodenbedingungen.)



CAUTION PRECAUTION D'EMPLOI ATTENZIONE VORSICHT PRECAUCIÓN

APAGUE EL INTERRUPTOR
PRINCIPAL, cuando realice el siguiente
trabajo. DESPUES DE LA TAREA,
VUELVA A ENCENDER LA
CORRIENTE.

- ORRIENTE.

 Ajuste de parámetros de sensor
 (Brazos de palanca,conmutadores Dip o
 potenciómetro.)

 Tendido de una alfombra de lana o
 goma. (Cuando cambia el estado del piso.)

 Limpieza del piso. (Un piso mojado
 también es un cambio del estado del piso.)