
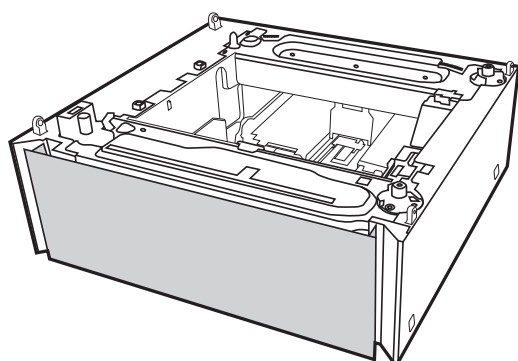


HP LaserJet 550 Sheet Paper Tray

6C7M6A




- | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| (EN) Installation Guide | (ET) Paigaldusjuhend | (PT) Guia de instalação |
| (FR) Guide d'installation | (FI) Asennusopas | (RO) Ghid de instalare |
| (DE) Installationshandbuch | (EL) Οδηγός εγκατάστασης | (RU) Руководство по установке |
| (IT) Guida all'installazione | (HU) Telepítési útmutató | (SR) Vodič za instalaciju |
| (ES) Guía de instalación | (ID) Panduan Pemasangan | (SK) Inštalčná príručka |
| (BG) Ръководство за инсталиране | (JA) 設置ガイド | (SL) Priročnik za namestitev |
| (CA) Guia d'instal·lació | (KK) Орнату нұсқаулығы | (SV) Installationshandbok |
| (CN) 安装指南 | (KO) 설치 설명서 | (TH) คู่มือการติดตั้ง |
| (HR) Vodič kroz instalaciju | (LV) Uzstādīšanas pamācība | (TW) 安裝指南 |
| (CS) Průvodce instalací | (LT) Montavimo vadovas | (TR) Yükleme Kılavuzu |
| (DA) Installationsvejledning | (NO) Installeringsveiledning | (UK) Посібник зі встановлення |
| (NL) Installatiehandleiding | (PL) Podręcznik instalacji | (VI) Hướng dẫn cài đặt |
- (AR) دليل التثبيت

(ES) Lea esto primero




www.support.hp.com


①

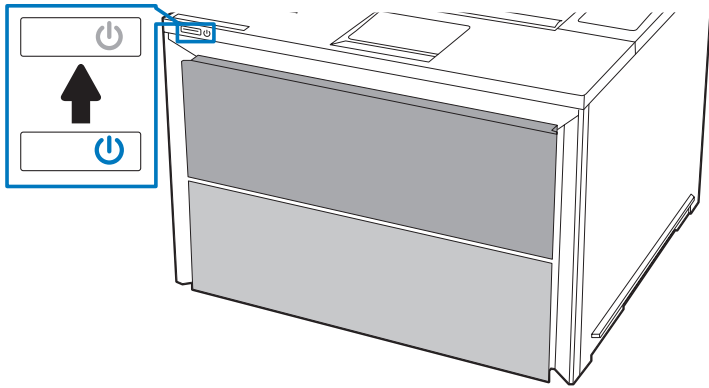


②

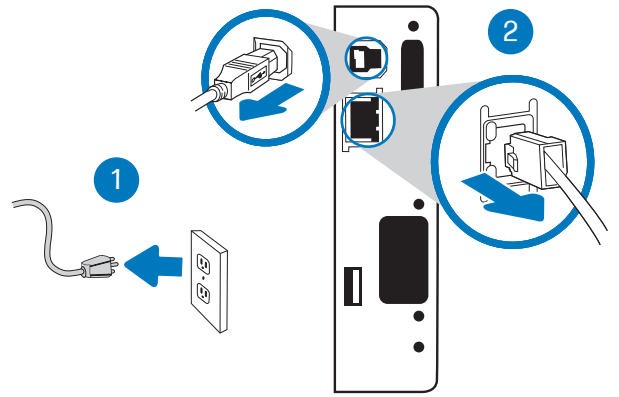


③

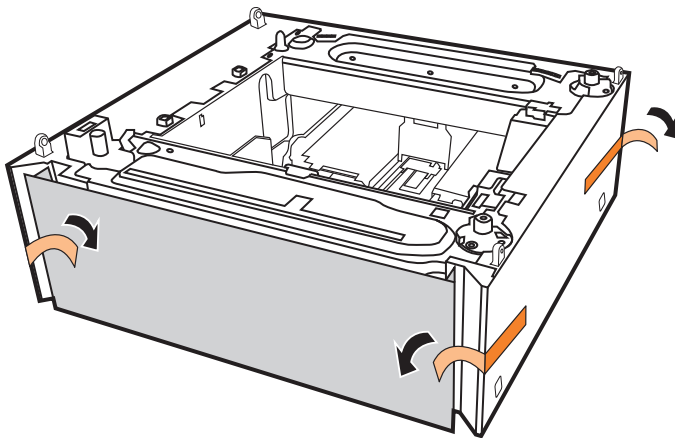


④

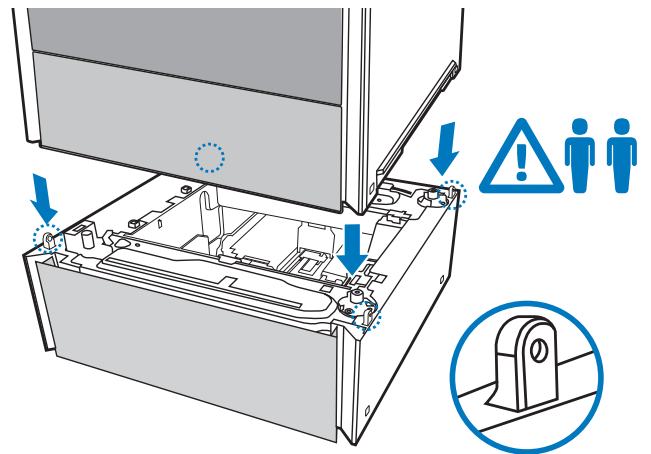

⑤

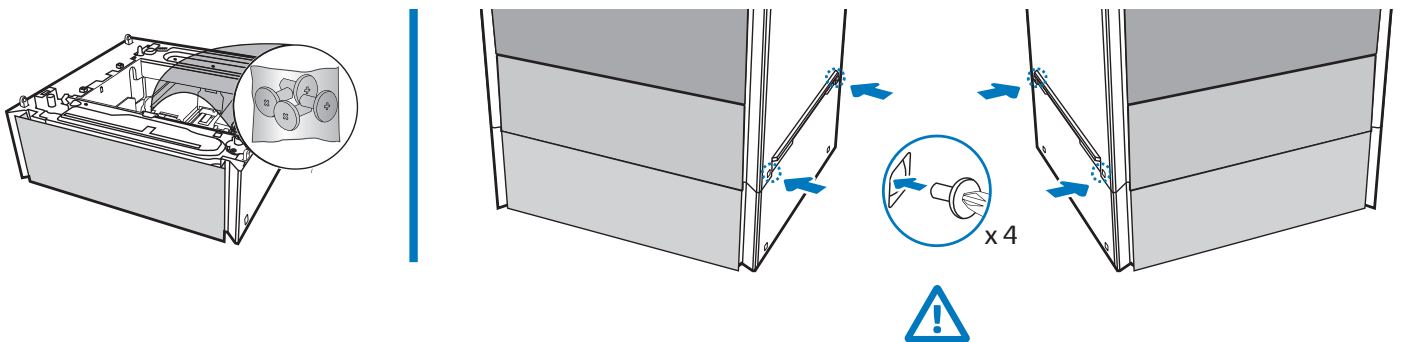

6

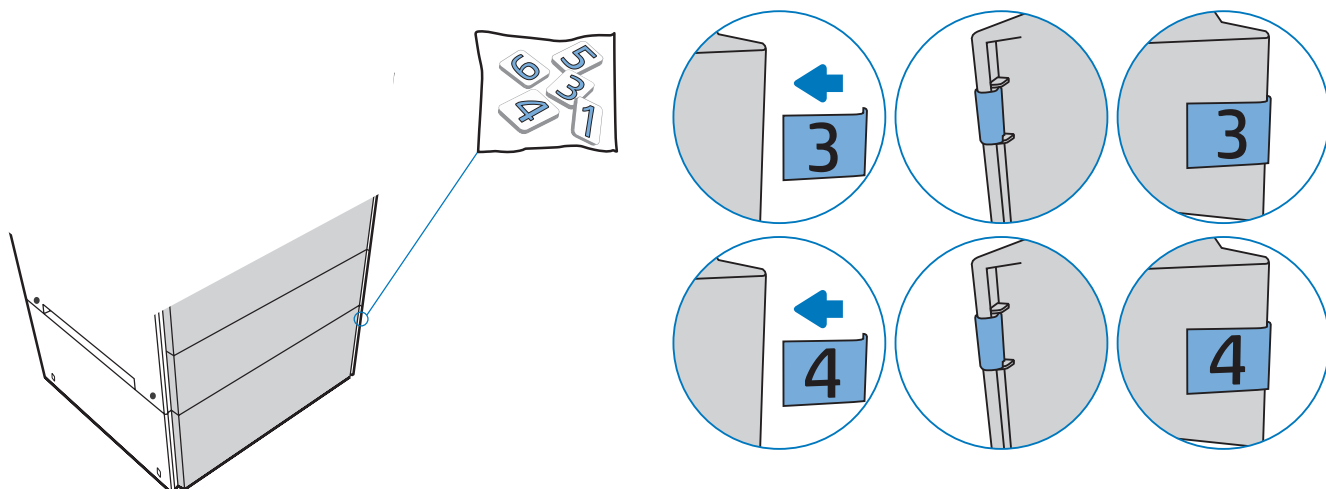


7

7.1

7.2

7.3

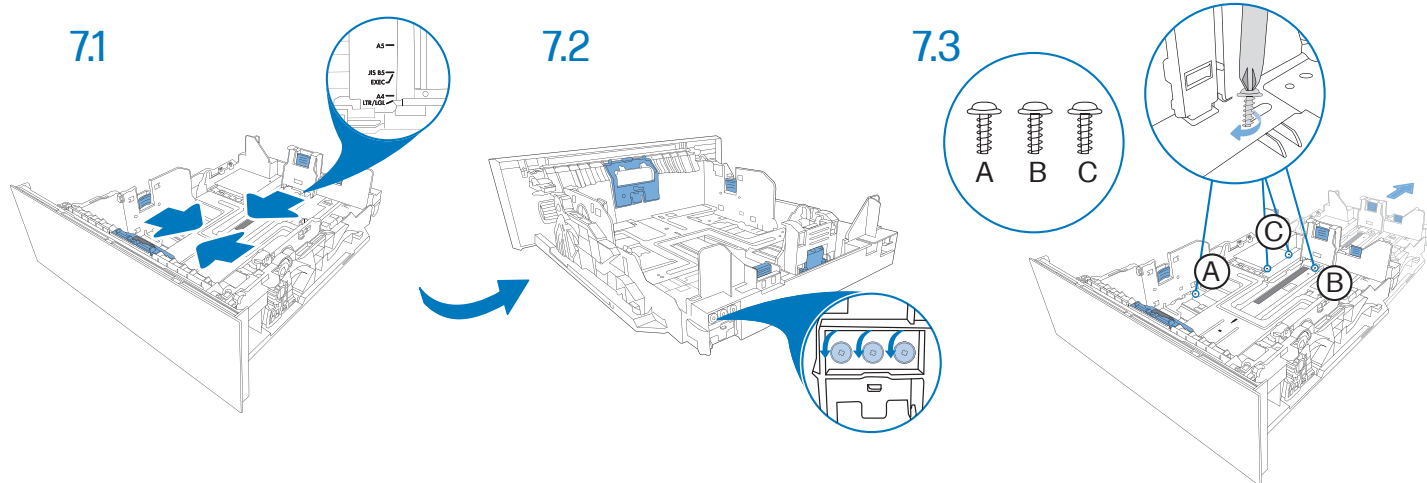

(EN) Optional

(FR) Facultatif

(DE) Optional

(IT) Opzionale

(ES) Opcional

(BG) По избор

(CA) Opcional

(CN) 可选

(HR) Dodatno

(CS) Volitelně

(DA) Ekstraudstyr

(NL) Optioneel

(ET) Valikuline

(FI) Valinnainen

(EL) Προαιρετικό

(HU) Opcionális

(ID) Opsional

(JA) オプション

(KK) Қосымша

(KO) 선택 사항

(LV) Papildiespēja

(LT) Pasirenkamas

(NO) Tilleggsutstyr

(PL) Opcjonalnie

(PT) Opcional

(RO) Opțional

(RU) Опционально

(SR) Opciono

(SK) Voliteľný

(SL) Izbirno

(SV) Tillval

(TH) ตัวเลือก

(TW) 選用


(TR) İsteğe bağlı

(UK) Додатково


(VI) Tùy chọn

اختياري (AR)

8

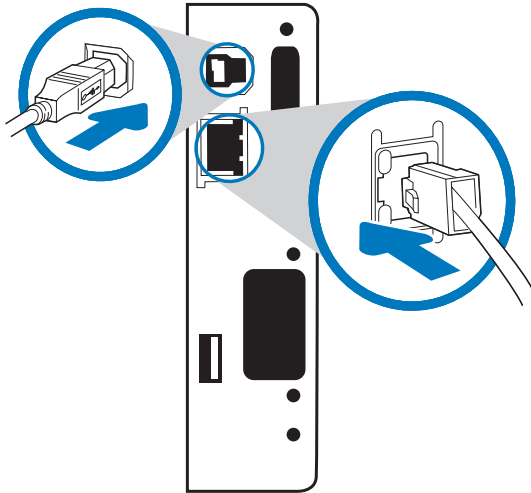

9

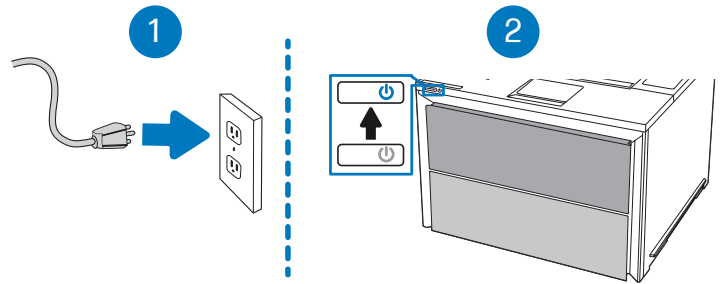

EN

CAUTION: Do not extend more than one paper tray at a time. Do not use paper tray as a step. Keep hands out of paper trays when closing. All trays must be closed when moving the printer.

FR

ATTENTION : N'utilisez pas plus d'un bac à papier à la fois. N'utilisez pas le bac à papier comme marche pied. Écartez vos mains des bacs à papier lors de la fermeture. Lorsque vous déplacez l'imprimante, tous les bacs doivent être fermés.

DE

VORSICHT: Ziehen Sie jeweils nur ein Papierfach heraus. Benutzen Sie das Papierfach nicht als Stufe. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Hände beim Schließen der Papierfächer nicht einklemmen. Wenn Sie den Drucker bewegen, müssen alle Fächer geschlossen sein.

IT

ATTENZIONE: non estendere più di un vassoio carta alla volta. Non utilizzare il vassoio della carta come gradino. Tenere le mani lontane dai vassoi della carta quando vengono chiusi. Tutti i vassoi devono essere chiusi durante il trasporto della stampante.

ES

PRECAUCIÓN: No extienda más de una bandeja para papel cada vez. No utilice la bandeja para papel como apoyo para subirse encima. Mantenga las manos alejadas de las bandejas para papel cuando las cierre. Todas las bandejas deben estar cerradas para mover la impresora.

BG

ВНИМАНИЕ: Не изтегляйте повече от една тава за хартия едновременно. Не използвайте тавата за хартия като стъпало. Пазете ръцете си от таваите за хартия при затваряне. Всички таваи трябва да са затворени, когато премествате принтера.

CA

PRECAUCIÓ: No obriu més d'una safata de paper a la vegada. No utilitzeu la safata de paper com a suport. No poseu les mans a les safates de paper quan les tanqueu. S'han de tancar totes les safates en desplaçar la impressora.

CN

注意： 请勿一次伸出多个纸盘。请勿使用纸盘作为阶梯。闭合时，手远离纸盘。移动打印机时，必须合上所有纸盘。

HR

OPREZ: Nemojte istodobno otvarati više od jedne ladice za papir. Nemojte koristiti ladice za papir kao stepenice. Izvadite ruke iz ladica za papir prilikom zatvaranja. Sve ladice moraju biti zatvorene kada pomičete pisač.

CS

UPOZORNĚNÍ: Nevytahujte současně více než jeden zásobník papíru. Na zásobníky papíru nikdy nestoupejte. Při zavírání zásobníků papíru do nich nevkládejte ruce. Při přenášení tiskárny musí být všechny zásobníky zavřené.

DA

ADVARSEL: Forlæng ikke mere end én papirbakke ad gangen. Brug ikke papirbakken til at stå på. Hold hænderne væk fra papirbakkerne, når du lukker. Alle bakker skal være lukket, når du flytter printeren.

NL

LET OP: Breid niet meer dan één papierlade tegelijk uit. Gebruik een papierlade niet als een opstapje. Houd uw handen uit de papierlades wanneer deze worden gesloten. Alle laden moeten zijn gesloten als u de printer verplaatst.

ET

ETTEVAATUST! Ärge kasutage korraga rohkem kui ühte paberisalve. Ärge astuge paberisalvele. Ärge jätke sõrmi paberisalve sulgemisel salve vahele. Printeri liigutamisel peavad kõik salved olema suletud.

FI

MUISTUTUS: Avaa enintään yksi paperilokero kerrallaan. Älä käytä paperilokeroa askelmana. Pidä kädet paperilokeroiden ulkopuolella, kun suljet ne. Kaikkien lokeroiden on oltava kiinni, kun siirrät tulostinta.

EL

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ανοίγετε περισσότερους από έναν δίσκους χαρτιού ταυτόχρονα. Μην πατάτε επάνω στο δίσκο χαρτιού. Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τους δίσκους χαρτιού όταν τους κλείνετε. Όλοι οι δίσκοι πρέπει να είναι κλειστοί, όταν μετακινείτε τον εκτυπωτή.

- HU** **FIGYELEM!** Ne húzzon ki több papírtálcát egyszerre. Ne használja a papírtálcát lépcsőként. Ne tartsa a kezét a papírtálcákban, amikor azok záródnak. A nyomtató mozgatasakor minden tálcának zárva kell lennie.
- ID** **PERHATIAN:** Jangan rentangkan beberapa baki kertas sekaligus. Jangan menggunakan baki kertas sebagai pijakan. Jauhkan tangan dari baki kertas saat menutup. Semua baki harus ditutup saat memindahkan printer.
- JA** **注意：**一度に複数の用紙トレイを引き出さないでください。用紙トレイを踏み台として使用しないでください。閉じるときに、用紙トレイの中に手を入れないでください。プリンタを移動する場合は、すべてのトレイを閉じてください。
- KK** **ECKEPTY:** бір уақытта бір қағаз науасын ғана ұзартыңыз. Қағаз науасын қадам ретінде пайдаланбаңыз. Жабу кезінде қағаз науаларын қолмен ұстамаңыз. Принтерді жылжытқанда барлық науалар жабық болуы қажет.
- KO** **주의:** 한 번에 용지함을 두 개 이상 확장하지 마십시오. 용지함을 계단으로 사용하지 마십시오. 닫을 때 용지함에서 손을 떼십시오. 프린터를 이동할 때 모든 용지함을 닫아야 합니다.
- LV** **UZMANĪBU!** Vienlaikus izvelciet tikai vienu papīra paplāti. Neizmantojiet papīra paplāti kā atbalsta punktu. Aizvēršanas laikā neturiet rokas papīra paplātē. Printera pārvietošanas laikā ir jābūt aizvērtām visām paplātēm.
- LT** **ĮSPĖJIMAS.** Nedėkite daugiau kaip vieno papildomo dėklo vienu metu. Nenaudokite popieriaus dėklo kaip laiptelio. Nelieskite popieriaus dėklų, kai jie užsidaro. Visi dėklai turi būti uždaryti, kai spausdintuvas pernešamas.
- NO** **FORSIKTIG:** Du må ikke dra ut mer enn én papirskuff om gangen. Ikke bruk papirskuffen som trappetrinn. Hold hender unna papirskuffene når de lukkes. Alle skuffer må være lukket når skriveren skal flyttes.
- PL** **PRZESTROGA:** Nie należy rozsuwać więcej niż jednego podajnika papieru jednocześnie. Nie należy używać podajnika papieru jako stopnia. Podczas zamykania podajników papieru nie należy wkładać do nich rąk. Podczas przenoszenia drukarki należy zamknąć wszystkie podajniki.
- PT** **CAUIDADO:** Não estenda mais de uma bandeja de papel ao mesmo tempo. Não use papel na bandeja como degrau. Afaste suas mãos da bandeja do papel ao fechá-la. Todas as bandejas devem estar fechadas quando transportar a impressora.
- RO** **ATENȚIE:** Nu extindeți mai mult de o tavă de hârtie la un moment dat. Nu utilizați tava de hârtie drept scară. Țineți mâinile la distanță în afara tăvilor de hârtie când le închideți. Toate tăvile trebuie să fie închise la mutarea imprimantei.
- RU** **ОСТОРОЖНО!** Не выдвигайте одновременно более одного лотка. Не используйте лоток для бумаги в качестве ступеньки. Убирайте руки при закрытии лотков для бумаги. При перемещении принтера все лотки должны быть закрыты.
- SR** **OPREZ:** Nemojte izvlačiti više ležišta za papir u isto vreme. Nemojte se oslanjati na ležište za papir. Držite ruke na dalje od ležišta za papir dok se zatvara. Obavezno zatvorite sva ležišta prilikom pomeranja štampača.
- SK** **UPOZORNENIE:** Nikdy naraz nerozkladajte viac než jeden zásobník papiera. Nepoužívajte zásobník papiera ako schodík. Pri zatváraní zásobníkov papiera do nich nekladte ruky. Pri presúvaní tlačiarne musia byť všetky zásobníky zatvorené.
- SL** **OPOZORILO:** Naenkrat lahko razširite samo en pladenj za papir. Pladnja za papir ne uporabljajte za stopnico. Pri zapiranju pladnjev za papir v te ne segajte z rokami. Med premikanjem tiskalnika morajo biti zaprti vsi pladnji.
- SV** **VARNING:** Dra inte ut fler än ett fack för ark åt gången. Stå inte på pappersfacket och använd det inte som ett trappsteg. Se till så att du inte klämmer fingrarna i pappersfacken när du stänger dem. Alla fack måste vara stängda när du flyttar skrivaren.
- TH** **ข้อควรระวัง:** ห้ามดึง khay ถาดกระดาษมากกว่าหนึ่งถาดพร้อมกัน ห้ามใช้ถาดกระดาษเป็นขั้นบันได เอามือออกจากถาดกระดาษขณะปิด ต้องปิดถาดทั้งหมดเมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์
- TW** **注意：**請勿一次延伸一個以上的紙匣。請勿將紙匣當成梯級使用。關閉時，請勿將手放在紙匣上。移動印表機時必須關閉所有紙匣。
- TR** **DİKKAT:** Bir seferde birden fazla kağıt tepsisi uzatmayın. Kağıt tepsisini basamak olarak kullanmayın. Kağıt tepsilerini kapatırken ellerinizi sıkıştırmayın. Yazıcıyı taşıırken tüm tepsilerin kapalı olması gerekir.
- UK** **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не висувайте кілька лотків для паперу водночас. Не використовуйте лоток для паперу як підніжку. Бережіть руки під час закривання лотків з папером. Під час переміщення принтера усі лотки мають бути закриті.
- VI** **CHÚ Ý:** Không in nhiều khay giấy một lần. Không dùng khay giấy làm bậc lên xuống. Để tay ra ngoài khay giấy khi đóng. Phải đóng tất cả các khay khi di chuyển máy in.

تنبيه: لا تستخدم أكثر من درج واحد للورق في الوقت ذاته. لا تستخدم درج الورق كدرجة سلم. أبق يديك بعيدتين عن أدراج الورق عند إغلاقها. يجب إغلاق جميع الأدراج عند نقل الطابعة.

AR

- EN** **WARNING:** The maximum recommended product configuration height is 125 cm (49.2 in). Exceeding this height by installing additional accessories is not recommended and could cause a potential tilt hazard.
- FR** **AVERTISSEMENT :** La hauteur de configuration maximale recommandée du produit est de 125 cm. Il n'est pas recommandé de dépasser cette hauteur dans le cadre de l'installation d'accessoires supplémentaires car cela peut poser des risques d'inclinaison.
- DE** **WARNUNG:** Die empfohlene maximale Produktkonfigurationshöhe beträgt 125 cm. Eine Überschreitung dieser Höhe durch den Einbau von zusätzlichem Zubehör ist nicht empfehlenswert und kann durch Neigungen zu Gefahren führen.
- IT** **AVVERTENZA:** l'altezza massima consigliata per la configurazione del prodotto è pari a 125 cm (49,2 pollici). Non è consigliato superare questa altezza installando altri accessori poiché potrebbe esserci il rischio di inclinazione.
- ES** **ADVERTENCIA:** La altura máxima recomendada para la configuración del producto es de 125 cm. No se recomienda exceder esta altura mediante la instalación de accesorios adicionales para evitar posibles peligros por la inclinación.
- BG** **ВНИМАНИЕ:** Максималната препоръчителна височина на конфигурацията на продукта е 125 cm (49,2 инча). Надхвърлянето на тази височина чрез поставяне на допълнителни принадлежности не се препоръчва и може да доведе до потенциален риск от наклоняване.
- CA** **ATENCIÓ:** L'alçada màxima recomanada per a la instal·lació del producte és de 125 cm. No es recomana sobrepassar aquesta alçada instal·lant accessoris addicionals, això podria provocar un risc d'enfonsament del producte.
- CN** **警告：** 建议的最大产品配置高度为 125 厘米（49.2 英寸）。不建议安装额外附件并超过这个高度，这可能会导致潜在倾斜风险。
- HR** **UPOZORENJE:** Najveća preporučena visina konfiguracije proizvoda je 125 cm (49.2 inča). Ako instalirate dodatnu opremu, ne preporučujemo prekoračivanje te visine, jer to može dovesti do potencijalne opasnosti zbog naginjanja.
- CS** **VAROVÁNÍ:** Maximální doporučená výška konfigurace produktu je 125 cm (49.2 palce). Překročení této výšky instalací dalšího příslušenství se nedoporučuje a mohlo by způsobit potenciální nebezpečí naklonění.
- DA** **ADVARSEL:** Den maksimale anbefalede produktkonfigurationshøjde er 125 cm. Det anbefales ikke at overskride denne højde ved at installere ekstra tilbehør, og det kan udgøre en potentiel risiko for at enheden vælter.
- NL** **WAARSCHUWING:** De maximaal aanbevolen hoogte voor de productconfiguratie is 125 cm (49.2 inch). Het overschrijden van deze hoogte door het installeren van extra accessoires wordt afgeraden en kan een potentieel kanteelgevaar veroorzaken.
- ET** **HOIATUS!** Maksimaalne soovitatav tootekonfiguratsiooni kõrgus on 125 cm (49.2 tolli). Kõrguse ületamine lisatarvikute paigaldamisega ei ole soovitatav ja see võib põhjustada küljele kaldumise ohtu.
- FI** **VAROITUS:** Laitteen suositeltu enimmäiskorkeus on 125 cm. Tämän korkeuden ylittämistä lisävarusteilla ei suositella, koska tämä voi johtaa laitteen kaatumiseen.
- EL** **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το μέγιστο συνιστώμενο ύψος διαμόρφωσης του προϊόντος είναι 125 cm (49.2 ίντσες). Δεν συνιστάται η υπέρβαση αυτού του ύψους με την τοποθέτηση πρόσθετων εξαρτημάτων, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιφέρει πιθανό κίνδυνο κλίσης.
- HU** **FIGYELMEZTETÉS:** A termék maximális ajánlott konfigurációs magassága 125 cm (49.2 hüvelyk). A magasság további tartozékok felszerelésével történő túllépése nem javasolt; potenciális dőlésveszélyt okozhat.
- ID** **PERINGATAN:** Tinggi konfigurasi produk maksimum yang disarankan adalah 125 cm (49.2 inci). Tidak disarankan untuk memasang aksesoris tambahan karena dapat menyebabkan potensi bahaya kemiringan.
- JA** **警告：** 推奨される製品構成の最大高さは 125 cm (49.2 インチ) です。アクセサリを追加で取り付けてこの高さを超過しないようにしてください。傾いて危険が生じる可能性があります。
- KK** **АБАЙЛАҢЫЗ!** Өнім конфигурациясының ұсынылатын биіктігі - 125 см (49.2 дюйм). Қосымша керек-жарақтарды орнату арқылы осы биіктіктен асып кетуге болмайды, себебі бұл ықтимал еңкею қаупін тудыруы мүмкін.
- KO** **경고:** 제품의 최대 권장 구성 높이는 125cm입니다. 추가 부속품 설치 시 이 높이를 초과하는 경우 기울어질 위험이 있으므로 권장하지 않습니다.
- LV** **BRĪDINĀJUMS.** Maksimālais ieteicamais izstrādājuma konfigurācijas augstums ir 125 cm (49.2 colla). Šī augstuma pārsniegšana, uzstādot papildu piederumus, nav ieteicama un var radīt potenciālu sagāšanās radītu apdraudējumu.
- LT** **ĮSPĖJIMAS.** Maksimalus rekomenduojamas gaminio konfigūracijos aukštis yra 125 cm (49.2 col.). Nerekomenduojama viršyti šio aukščio įrengiant papildomus priedus, nes gali kilti pakrypimo pavojus.

- NO** **ADVARSEL:** Den anbefalte maksimale konfigurasjonshøyden er 125 cm (49.2 tommer). Det anbefales ikke å overstige denne høyden ved å montere ekstra tilbehør, siden dette kan føre til at enheten vipper.
- PL** **OSTRZEŻENIE:** Maksymalna zalecana wysokość urządzenia wynosi 125 cm (49.2 cala). Przekroczenie tej wysokości przez zamontowanie dodatkowych akcesoriów nie jest zalecane i może spowodować ryzyko przechylenia.
- PT** **ADVERTÊNCIA:** a altura máxima recomendada de configuração do produto é de 125 cm (49.2 pol.). Exceder essa altura instalando acessórios adicionais não é recomendado e pode causar um risco potencial de inclinação.
- RO** **AVERTISMENT:** Înălțimea maximă recomandată a configurației produsului este de 125 cm (49.2 in). Depășirea acestei înălțimi prin instalarea de accesorii suplimentare nu este recomandată și poate cauza un potențial pericol de înclinare.
- RU** **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Рекомендуемая максимальная высота устройства в собранной конфигурации составляет 125 см (49.2 дюйма). Не рекомендуется превышать эту высоту путем установки дополнительных принадлежностей, поскольку это может привести к возникновению опасности опрокидывания.
- SR** **UPOZORENJE:** Maksimalna preporučena visina konfiguracije proizvoda je 125 cm (49.2 inča). Ne preporučuje se premašivanje ove visine postavljanjem dodatne opreme jer može izazvati opasnost od prevrtanja.
- SK** **VAROVANIE:** Maximálna odporúčaná výška konfigurácie produktu je 125 cm (49.2 palca). Prekročenie tejto výšky inštaláciou dodatočného príslušenstva sa neodporúča a môže spôsobiť potenciálne nebezpečenstvo naklonenia.
- SL** **OPOZORILO:** Največja priporočena višina konfiguracije izdelka je 125 cm. Preseganje te višine z namestitvijo več dodatne opreme ni priporočljivo in lahko povzroči nevarnost nagiba.
- SV** **VARNING:** Den högsta rekommenderade höjden för produktens konfiguration är 125 cm. Om du överskrider höjden genom att installera ytterligare tillbehör kan du orsaka en potentiell tipprisk.
- TH** **คำเตือน:** ความสูงสูงสุดของการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ที่แนะนำคือ 125 ซม. (49.2 นิ้ว) ไม่แนะนำให้ใช้ความสูงเกินความสูงนี้โดยการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมและอาจทำให้เกิดอันตรายจากการเอียงได้
- TW** **警告：**建議的最大產品配置高度是 125 公釐（49.2 英吋）。建議您不要安裝其他配件導致超過此高度，可能會造成潛在的傾斜危險。
- TR** **UYARI:** Önerilen maksimum ürün yapılandırma yüksekliği 125 cm'dir. İlave aksesuarlar takarak bu yüksekliğin aşılması önerilmez ve olası bir eğim tehlikesine neden olabilir.
- UK** **УВАГА!** Максимальна рекомендована висота конфігурації пристрою – 125 см (49.2 дюйма). Перевищення цієї висоти шляхом встановлення додаткових аксесуарів не рекомендується і може становити потенційну небезпеку перекидання.
- VI** **CẢNH BÁO:** Chiều cao cấu hình sản phẩm tối đa được khuyến nghị là 125 cm (49.2 inch). Không nên lắp đặt thêm phụ kiện vượt quá chiều cao này vì có thể gây ra nguy hiểm tiềm ẩn khi nghiêng.

تحيذ: يبلغ الحد الأقصى الموصى به لارتفاع المنتج 125 سم (49.2 بوصة). لا يُنصح بتجاوز هذا الارتفاع عن طريق تثبيت ملحقات إضافية، حيث قد يؤدي ذلك إلى خطر إمالة محتمل.

AR



EN

If you are attaching the accessory before installing the printer software, this procedure is not necessary. If you are attaching the accessory after installing the printer software, perform the following steps:

macOS: The list of installed options should automatically update during the first print job after installing the accessory.

Windows 11 and Windows 10

1. Right-click on the bottom-left corner of the screen, or left click the Start button for newer versions of Windows 10.
2. Select Control Panel. Under Hardware and Sound, select View devices and printers.
3. Right-click the name of the printer, and then select Printer Properties.
4. Click the Device Settings tab.
5. Select Update Now. Or, in the drop-down menu next to Automatic Configuration, select Update Now.

NOTE: Newer HP PCL-6 V4 drivers do not support Update Now. For these drivers, stop and restart the print spooler. Open a search box. In the search box, type services, and then press the Enter key. Right-click Print Spooler in the list of services, select Stop, and then right-click and select Start. Or, simply shut down and restart the computer.

FR

Si vous fixez l'accessoire avant l'installation du logiciel de l'imprimante, cette procédure n'est pas nécessaire. Si vous connectez l'accessoire après l'installation du logiciel de l'imprimante, effectuez les étapes suivantes :

macOS : une fois l'accessoire mis en place, la liste des options installées doit se mettre à jour automatiquement lors de la première tâche d'impression.

Windows 11 et Windows 10

1. Cliquez-droit sur le coin inférieur gauche de l'écran ou cliquez-gauche sur le bouton Démarrer pour des versions plus récentes de Windows 10.
2. Sélectionnez Panneau de configuration. Sous Matériel et audio, sélectionnez Afficher les périphériques et imprimantes.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'imprimante, puis sélectionnez Propriétés de l'imprimante.
4. Cliquez sur l'onglet Paramètres du périphérique.
5. Sélectionnez Mettre à jour maintenant. Ou, dans le menu déroulant, en regard de Configuration automatique, sélectionnez Mettre à jour maintenant.

REMARQUE : Les pilotes HP PCL.6 V4 plus récents ne prennent pas en charge la fonction Mettre à jour maintenant. Pour ces pilotes, arrêtez et redémarrez le spouleur d'impression. Ouvrez un champ de recherche. Dans le champ de recherche, saisissez les services, puis cliquez sur le touche Entrée. Effectuez un clic droit sur Spouleur d'impression dans la liste des services, sélectionnez Arrêter, puis sélectionnez Démarrer. après avoir effectué un clic droit. Sinon, il vous suffit d'arrêter et de redémarrer l'ordinateur.

DE

Sollten Sie das Zubehör vor Installation der Druckersoftware anschließen, sind diese Schritte nicht notwendig. Sollten Sie das Zubehör nach Installation der Druckersoftware anschließen, führen Sie folgende Schritte durch:

macOS: Die Liste mit den installierten Optionen wird während des Druckvorgangs des ersten Jobs nach der Installation des Zubehörs automatisch aktualisiert.

Windows 11 und Windows 10

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die untere linke Ecke des Bildschirms oder klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Start bei neueren Windows 10-Versionen.
2. Wählen Sie Systemsteuerung. Wählen Sie unter Hardware und Sound die Option Geräte und Drucker anzeigen aus.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Druckers und wählen Sie dann Druckereigenschaften.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Geräteeinstellungen.
5. Wählen Sie Jetzt aktualisieren oder wählen Sie im Dropdown-Menü neben Automatische Konfiguration die Option Jetzt aktualisieren.

HINWEIS: Neuere HP PCL-6 V4-Treiber unterstützen nicht Jetzt aktualisieren. Beenden und starten Sie den Drucker-Spooler für diese Treiber neu. Öffnen Sie ein Suchfeld. Geben Sie im Suchfeld Dienste ein und klicken Sie auf die Taste Eingabe. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf

Druckwarteschlange in der Liste der Dienste, wählen Sie Anhalten und klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf Start und wählen es aus. Alternativ können Sie den Computer herunterfahren und ihn erneut starten.

IT

Se si collega l'accessorio prima di aver installato il software della stampante, questa procedura non è necessaria. Se si collega l'accessorio dopo aver installato il software della stampante, completare i seguenti passaggi:

macOS: l'elenco delle opzioni installate si aggiorna automaticamente durante l'esecuzione del primo processo di stampa dopo l'installazione dell'accessorio.

Windows 11 e Windows 10

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'angolo inferiore sinistro dello schermo o fare clic sul pulsante Avvia per le versioni di Windows 10 più recenti.
2. Selezionare Pannello di controllo. In Hardware e suoni, selezionare Visualizza dispositivi e stampanti.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della stampante, quindi selezionare Proprietà stampante.
4. Fare clic sulla scheda Impostazioni dispositivo.
5. Selezionare Aggiorna ora. In alternativa, nel menu a discesa accanto a Configurazione automatica, selezionare Aggiorna ora.

NOTA: i driver HP PCL-6 V4 più recenti non supportano Aggiorna ora. Per questi driver, arrestare e riavviare lo spooler di stampa. Aprire una casella di ricerca. Nella casella di ricerca, digitare servizi, quindi premere il tasto Invio. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Spooler di stampa nell'elenco dei servizi, selezionare Arresta, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Avvia. In alternativa, spegnere e riavviare il computer.

ES

Si acopla el accesorio antes de instalar el software de la impresora, este procedimiento no es necesario. Si acopla el accesorio después de instalar el software de la impresora, realice los pasos siguientes:

macOS: La lista de opciones instaladas se actualiza automáticamente durante el primer trabajo de impresión que se realiza tras la instalación del accesorio.

Windows 11 y Windows 10

1. Haga clic derecho en la esquina inferior izquierda de la pantalla o clic izquierdo sobre el botón de Inicio en las versiones de Windows 10 más recientes.
2. Seleccione Panel de control. En Hardware y sonido, seleccione Ver dispositivos e impresoras.
3. Haga clic derecho sobre el nombre de la impresora y, luego, seleccione Propiedades de la impresora.
4. Haga clic en la pestaña Configuraciones del dispositivo.
5. Seleccione Actualizar ahora. O bien, en el menú desplegable que se encuentra junto a Configuración automática, seleccione Actualizar ahora.

NOTA: Los nuevos controladores HP PCL-6 V4 no son compatibles con la opción de Actualizar ahora. Para estos controladores, detenga y reinicie el dispositivo de cola de impresión. Abra un cuadro de búsqueda. En el cuadro de búsqueda, introduzca servicios y, luego, presione la tecla Intro. Haga clic derecho en Cola de impresión en la lista de servicios. Seleccione Detener y, luego, haga clic derecho y seleccione Iniciar. O bien, simplemente apague y reinicie el equipo.

BG

Ako включвате аксесоара, преди да инсталирате софтуера на принтера, тази процедура не е необходима. Ако включвате аксесоара след като инсталирате софтуера на принтера, изпълнете следните стъпки:

macOS: Списъкът с инсталирани опции трябва да се актуализира автоматично при първото задание за печат след инсталирането на аксесоара.

Windows 11 u Windows 10

1. Щракнете с десния бутон върху долния ляв ъгъл на екрана или щракнете с левия бутон върху бутона Start (Старт) за най-новата версия на Windows 10.
2. Изберете Control Panel (Контролен панел). От Hardware and Sound (Хардуер и звук) изберете View devices and printers (Преглед на устройства и принтери).
3. Щракнете с десния бутон върху името на принтера и след това изберете Printer Properties (Свойства на принтера).
4. Щракнете върху раздела Device Settings (Настройки на устройството).
5. Изберете Update Now (Актуализиране сега). Или от падащото меню до Automatic Configuration (Автоматично конфигуриране) изберете Update Now (Актуализиране сега).

ЗАБЕЛЕЖКА: По-новите грайвери HP PCL-6 V4 не поддържат Update Now (Актуализиране сега). За тези грайвери спрете и рестартирайте спулера за печат. Отворете полето за търсене. В полето за търсене въведете услугите и след това натиснете Enter. Щракнете с десния бутон върху Print Spooler (Спулер за печат) от списъка с услугите, изберете Stop (Спиране) и след това щракнете с десен бутон и изберете Start (Старт). Или просто изключете и рестартирайте компютъра.

CA

Si voleu connectar l'accessori abans d'instal·lar el programari de la impressora, aquest procés no és necessari. Si voleu connectar l'accessori després d'instal·lar el programari de la impressora, heu de seguir aquests passos:

macOS: La llista d'opcions instal·lades hauria d'actualitzar-se automàticament durant la primera tasca d'impressió després d'instal·lar l'accessori.

Windows 11 i 10

1. Feu clic amb el botó dret del ratolí a la part inferior esquerra de la pantalla, o bé al botó Inicia a les versions més recents de Windows 10.
 2. Seleccioneu Tauler de control. A Maquinari i so, seleccioneu Visualitza dispositius i impressores.
 3. Feu clic amb el botó dret del ratolí al nom de la impressora i seleccioneu Propietats de la impressora.
 4. Feu clic a la pestanya Configuració del dispositiu.
 5. Seleccioneu Actualitza ara. Al quadre desplegable del costat de Configuració automàtica, també podeu seleccionar Actualitza ara.
- NOTA:** els controladors V4 HP PCL-6 més nous no són compatibles amb Actualitza ara. Per a aquests controladors, atureu i reinicieu el gestor de cues d'impressió. Obriu un quadre de cerca. Al quadre de cerca, escriviu serveis i premeu la tecla Retorn. Feu clic amb el botó dret del ratolí a Gestor de cues d'impressió a la llista de serveis, seleccioneu Atura i, a continuació, feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Inicia. O bé, simplement apagueu i reinicieu l'ordinador.

CN

如果在安装打印机软件之前连接此附件，则不必执行此过程。如果在安装打印机软件之后连接此附件，则需要执行以下步骤：

macOS：在安装此附件后执行第一个打印作业期间，应自动更新已安装选件的列表。

Windows 11 以及 Windows 10

1. 右键单击屏幕的左下角，对于较新版本的 Windows 10，请左键单击开始按钮。
 2. 选择控制面板。在硬件和声音下，选择查看设备和打印机。
 3. 右键单击打印机名称，然后选择打印机属性。
 4. 单击设备设置选项卡。
 5. 选择立即更新。或者，在自动配置旁的下拉菜单中，选择立即更新。
- 注：**较新的 HP PCL-6 V4 驱动程序不支持立即更新。对于这些驱动程序，请停止再重新启动打印后台处理程序。打开搜索框。在搜索框中，键入服务，然后按 Enter 键。在服务列表中右键单击 Print Spooler，选择停止，然后单击右键并选择启动。或者，直接关闭再重新启动计算机。

HR

Ako dodatak priključujete prije instalacije softvera za pisač, ovaj korak nije obavezan. Ako dodatak priključujete nakon instalacije softvera za pisač, izvršite sljedeće korake:

macOS: popis instaliranih opcija trebao bi se automatski ažurirati tijekom prvog zadatka ispisa nakon instalacije dodatka.

Windows 11 i Windows 10

1. Desnom tipkom miša kliknite u donjem lijevom kutu zaslona ili lijevom tipkom miša kliknite gumb Start za novije verzije sustava Windows 10.
2. Odaberite Control Panel (Upravljačka ploča). Pod opcijom Hardware and Sound (Hardver i zvuk) odaberite View devices and printers (Prikaz uređaja i pisača).
3. Desnom tipkom miša kliknite na naziv pisača, a zatim odaberite Printer Properties (Svojstva pisača).
4. Kliknite karticu Device Settings (Postavke uređaja).
5. Odaberite Update Now (Ažuriraj sad). Ili, u padajućem izborniku uz opciju Automatic Configuration (Automatska konfiguracija) odaberite Update Now (Ažuriraj sad).

NAPOMENA: Novi upravljački programi HP PCL-6 V4 ne podržavaju opciju Update Now (Ažuriraj sad). Za te upravljačke programe zaustavite i ponovno pokrenite usmjerivač ispisa. Otvorite okvir za pretraživanje. U okvir za pretraživanje upišite usluge, a zatim pritisnite tipku Enter. Desnom tipkom miša kliknite Usmjerivač ispisa na popisu usluga, odaberite Zaustavi, a zatim desnom tipkom miša kliknite i odaberite Pokreni. Ili jednostavno isključite i ponovno pokrenite računalo.

CS

Při připojování příslušenství před instalací softwaru tiskárny můžete tento krok vynechat. Pokud připojujete příslušenství až po instalaci softwaru tiskárny, postupujte podle následujících pokynů:

macOS: Seznam nainstalovaných doplňků by se měl automaticky aktualizovat při první tiskové úloze po instalaci příslušenství.

Windows 11 a Windows 10

1. Pro novější verze systému Windows 10 klikněte pravým tlačítkem myši na levý dolní roh obrazovky nebo levým tlačítkem myši na tlačítko Start.
 2. Vyberte položku Ovládací panely. V nabídce Hardware a zvuk vyberte možnost Zobrazit zařízení a tiskárny.
 3. Klikněte pravým tlačítkem na název tiskárny a pak vyberte možnost Vlastnosti tiskárny.
 4. Klikněte na kartu Nastavení zařízení.
 5. Vyberte možnost Aktualizovat. Případně v rozbalovací nabídce vedle položky Automatická konfigurace vyberte možnost Aktualizovat.
- POZNÁMKA:** Novější ovladače HP PCL-6 V4 nepodporují možnost Aktualizovat nyní. V případě těchto ovladačů zastavte a znovu spusťte službu zařazování tisku. Otevřete vyhledávací pole. Ve vyhledávacím poli zadejte služby a stiskněte klávesu Enter. Klikněte pravým tlačítkem na nabídku Služba zařazování tisku na seznamu služeb, vyberte možnost Zastavit, kliknutím pravým tlačítkem vyberte možnost Start. Nebo jednoduše restartujte počítač.

DA

Hvis du påsætter tilbehøret, før du har installeret printersoftwaren, behøver du ikke at udføre dette trin. Hvis du påsætter tilbehøret, efter du har installeret printersoftwaren, skal du udføre følgende trin:

macOS: Listen over installeret ekstraudstyr opdateres automatisk under det første udskriftsjob, efter du har installeret tilbehøret.

Windows 11 samt Windows 10

1. Højreklik nederst til venstre i skærbilledet, eller venstreklik på knappen Start i nyere versioner af Windows 10.
 2. Vælg Kontrolpanel. Under Hardware og lyd skal du vælge Vis enheder og printere.
 3. Højreklik på navnet på printeren, og vælg derefter Printeregenskaber.
 4. Klik på fanen Enhedsindstillinger.
 5. Vælg Opdater nu. Eller vælg Opdater nu på rullelisten ud for Automatisk konfiguration.
- BEMÆRK:** Nyere HP PCL-6 V4-drivere understøtter ikke funktionen Opdater nu. For disse drivere skal du stoppe og genstarte printspooleren. Åbn et søgefelt. I søgefeltet skal du skrive tjenester og derefter trykke på Enter. Højreklik på Printspooler på listen over tjenester, vælg Stop, og højreklik derefter og vælg Start. Eller luk computeren ned, og genstart den.

NL

Deze procedure is niet nodig als u het accessoire bevestigd voordat u de printersoftware hebt geïnstalleerd. Als u het accessoire bevestigd nadat u de printersoftware hebt geïnstalleerd, voert u de volgende stappen uit:

macOS: De lijst met geïnstalleerde opties wordt, nadat het accessoire is geïnstalleerd, automatisch bijgewerkt tijdens de eerste afdruktaak.

Windows 11 en Windows 10

1. Klik met de rechtermuisknop linksonder in het scherm of klik op de knop Start als u een nieuwere Windows 10-versie gebruikt.
 2. Selecteer Configuratiescherm. Selecteer onder Hardware en geluiden de optie Apparaten en printers bekijken.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de printer en selecteer vervolgens Eigenschappen van printer.
 4. Klik op het tabblad Apparaatinstellingen.
 5. Selecteer Nu bijwerken. Of selecteer Nu bijwerken in het vervolgkeuzemenu naast Automatische configuratie.
- OPMERKING:** Nieuwere HP PCL-6 V4-drivers bieden geen ondersteuning voor Nu bijwerken. Voor deze drivers moet u de printspooler stoppen en opnieuw starten. Open een zoekvenster. Typ services in het zoekvenster en druk vervolgens op de knop Enter. Klik met de rechtermuisknop op Print Spooler in de lijst met services en selecteer Stoppen. Klik vervolgens op de rechtermuisknop en selecteer Starten. Of schakel de computer gewoon uit en start de computer opnieuw op.

ET

Kui kinnitate tarviku enne printeri tarkvara installimist, siis pole see protseduur vajalik. Kui kinnitate tarviku pärast printeri tarkvara installimist, toimige järgmiselt.

macOS Pärast tarviku paigaldamist peaks paigaldatud suvandite loend esimese prinditöö käigus automaatselt uuenema.

Windows 11 ning Windows 10

1. Windows 10 uuemate versioonide jaoks tehke ekraani alumises vasakus nurgas paremklõps või tehke nupul Start vasakklõps.
2. Valige Control Panel (Juhtpaneel). Menüüs Hardware and Sound (Riistvara ja heli) valige View devices and printers (Seadmete ja printerite kuva).
3. Tehke printeri nimel paremklõps ja valige seejärel Printer Properties (Printeri atribuudid).
4. Klõpsake vahekaarti Device Settings (Seadme sätted).
5. Valige Update Now (Värskenda kohe). Või tehke suvandi Automatic Configuration (Automaatne konfigureerimine) kõrval olevas rippmenüüs valik Update Now (Värskenda kohe).

MÄRKUS. Uuematel HP PCL-6 V4 draiveritel ei saa teha valikut Update Now (Värskenda kohe). Nende draiverite jaoks peatage ja käivitage printimise spuuler uuesti. Avage otsingukast. Sisestage otsingukasti teenused ja vajutage seejärel klahvi Enter. Tehke teenuste loendis valikul Print Spooler (Printimise spuuler) paremklõps, valige Stop (Seiska) ning seejärel tehke paremklõps ja valige Start (Käivita). Või lihtsalt lülitage välja ja taaskäivitage arvuti.

FI

Jos liität lisälaitteen ennen tulostimen ohjelmiston asentamista, tätä toimintoa ei tarvitse suorittaa. Jos liität lisälaitteen tulostinohjelmiston asentamisen jälkeen, suorita seuraavat vaiheet:

macOS: Asennettujen lisälaitteiden luettelon pitäisi päivittyä automaattisesti ensimmäisen tulostustyön aikana, kun lisälaite on asennettu.

Windows 11 sekä Windows 10

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella näytön vasemmassa alakulmassa tai napsauta hiiren ykköspainikkeella aloituspainiketta uusissa Windows 10 -versioissa.
2. Valitse Ohjauspaneeli. Valitse Laitteisto ja äänet -kohdasta Näytä laitteet ja tulostimet.
3. Napsauta tulostimen nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostimen ominaisuudet.
4. Napsauta Laitteen asetukset -välilehteä.
5. Valitse Päivitä nyt. Voit myös valita Automaattinen määräytyminen -kohdan vieressä olevasta avattavasta valikosta Päivitä nyt.

HUOMAUTUS: Uudet HP PCL-6 V4 -ohjaimet eivät tue Päivitä nyt -toimintoa. Näitä tulostimia varten on pysäytettävä taustatulostusohjain ja käynnistettävä se uudelleen. Avaa hakuruutu. Kirjoita hakuruutuun palvelut ja paina sitten Enter-näppäintä. Napsauta palvelujen listassa Taustatulostusohjain-kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Pysäytä. Napsauta sitten samaa kohtaa hiiren kakkospainikkeella uudelleen ja valitse Käynnistä. Voit myös sammuttaa tietokoneen ja käynnistää sen uudelleen.

EL

Εάν συνδέσετε το εξάρτημα πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή, αυτή η διαδικασία δεν είναι απαραίτητη. Εάν συνδέσετε το εξάρτημα μετά την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

macOS: Η λίστα εγκατεστημένων επιλογών ενημερώνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της πρώτης εργασίας εκτύπωσης μετά την εγκατάσταση του εξαρτήματος.

Windows 11 και Windows 10

1. Κάντε δεξί κλικ στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης ή αριστερό κλικ στο πλήκτρο Έναρξη για νεότερες εκδόσεις των Windows 10.
2. Επιλέξτε Πίνακας ελέγχου. Στην ενότητα Υλικό και ήχος, επιλέξτε Προβολή συσκευών και εκτυπωτών.
3. Κάντε δεξί κλικ στο όνομα του εκτυπωτή και επιλέξτε Ιδιότητες εκτυπωτή.
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις συσκευής.
5. Επιλέξτε Ενημέρωση τώρα. Εναλλακτικά, στο αναπτυσσόμενο μενού δίπλα στην επιλογή Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων, επιλέξτε Ενημέρωση τώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα νεότερα προγράμματα οδήγησης HP PCL-6 V4 δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία Ενημέρωση τώρα. Σε αυτά τα προγράμματα οδήγησης, διακόψτε και επανεκκινήστε την ουρά εκτύπωσης. Ανοίξτε μια οθόνη αναζήτησης. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε υπηρεσίες και πατήστε το πλήκτρο Enter. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Ουρά εκτύπωσης στη λίστα υπηρεσιών, επιλέξτε Διακοπή και στη συνέχεια κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Έναρξη. Ή, απλά, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

HU

Ha a nyomtató szoftverének telepítése előtt csatlakoztatja a tartozékot, nincs szükség erre az eljárásra. Ha a nyomtató szoftverének telepítése után csatlakoztatja a tartozékot, végezze el a következő lépéseket:

macOS: A telepített beállítások listája automatikusan frissül az első nyomtatási feladat közben, a tartozék telepítését követően.

Windows 11 illetve Windows 10

1. Jobb egérgombbal kattintson a képernyő bal alsó sarkára, vagy kattintson a Start gombra a Windows 10 újabb verzióihoz.
2. Válassza a Vezérlőpult elemet. A Hardver és hang területen válassza az Eszközök és nyomtatók megtekintése elemet.
3. Kattintson a jobb gombbal a nyomtató nevére, és válassza a Nyomtató tulajdonságai lehetőséget.
4. Kattintson az Eszközbeállítások fülre.
5. Válassza az Azonnali frissítés elemet. Alternatív lehetőségként az Automatikus konfigurálás melletti legördülő menüben válassza az Azonnali frissítés lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Az újabb HP PCL-6 V4 illesztőprogramok nem támogatják az Azonnali frissítés lehetőséget. Ezeknél az illesztőprogramoknál állítsa le és indítsa újra a nyomtatási sorkezelőt. Nyissa meg a keresés mezőt. A keresés mezőbe írja be a szolgáltatásokat, majd nyomja meg az Enter gombot. A szolgáltatások listáján kattintson jobb egérgombbal a Nyomtatói sorkezelő elemre, válassza a Leállítás lehetőséget, majd pedig kattintson jobb egérgombbal, és válassza az Indítás lehetőséget. Vagy egyszerűen állítsa le, majd indítsa újra a számítógépet.

ID

Bila aksesori dipasang sebelum menginstal perangkat lunak printer, prosedur ini tidak diperlukan. Bila aksesori dipasang setelah menginstal perangkat lunak printer, lakukan langkah berikut:

macOS: Daftar pilihan terinstal akan diperbarui secara otomatis saat tugas cetak pertama berlangsung setelah pemasangan aksesori.

Windows 11 serta Windows 10

1. Klik kanan pada sudut kiri bawah layar, atau klik kiri tombol Start (Mulai) Windows 10 untuk versi terbaru.
2. Pilih Control Panel (Panel Kontrol). Dalam Hardware and Sound (Perangkat Keras dan Suara), pilih View devices and printers (Lihat perangkat dan printer).
3. Klik kanan nama printer, lalu pilih Printer Properties (Properti Printer).
4. Klik tab Device Settings (Pengaturan Perangkat).
5. Pilih Update Now (Perbarui Sekarang). Atau, pada menu tarik-turun di samping Automatic Configuration (Konfigurasi Otomatis), pilih Update Now (Perbarui Sekarang).

CATATAN: Driver HP PCL-6 V4 terbaru tidak mendukung Update Now (Perbarui Sekarang). Untuk driver ini, hentikan dan mulai ulang spooler cetak. Membuka kotak pencarian. Pada kotak pencarian, ketik layanan, lalu tekan tombol Enter. Klik kanan Print Spooler (Spooler Cetak) dalam daftar layanan, pilih Stop (Berhenti), lalu klik kanan dan pilih Start (Mulai). Atau, cukup matikan dan mulai ulang komputer.

プリンタソフトウェアをインストールする前にアクセサリを取り付ける場合は、この手順は不要です。プリンタソフトウェアをインストールしてからアクセサリを取り付ける場合は、次の手順を実行してください。

macOS : インストールしたオプションのリストは、アクセサリのインストール後、最初の印刷ジョブ実行中に自動的に更新されます。

Windows 11 および Windows 10

1. Windows 10の新バージョンでは、画面の左下の隅を右クリックするか、[スタート] ボタンを左クリックします。
2. [コントロール パネル] を選択します。[ハードウェアとサウンド] で [デバイスとプリンターの表示] を選択します。
3. プリンタの名前を右クリックし、[プリンタのプロパティ] を選択します。
4. [デバイスの設定] タブをクリックします。
5. [今すぐ更新] を選択します。または、[自動構成] の隣にあるドロップダウン メニューから [今すぐ更新] を選択します。

注記 : 新しいHP PCL-6 V4 ドライバは今すぐ更新をサポートしていません。これらのドライバの場合、印刷スプーラを停止して再起動します。検索ボックスを開きます。検索ボックスで サービスと入力し、[Enter]キーを押します。サービスのリストで、[印刷スプーラ] を右クリックして [停止] を選択し、右クリックして [スタート] を選択します。または、単にコンピュータをシャット ダウンして、再起動します。

Қосалқы құралды принтердің бағдарламалық құралын орнатпастан бұрын тіркесеңіз, бұл процедура қажет емес. Қосалқы құралды принтердің бағдарламалық құралын орнатқаннан кейін тіркесеңіз, келесі қадамдарды орындаңыз:

macOS: қосалқы құралды орнатқаннан кейінгі бірінші баспа тапсырмасы кезінде орнатылған опциялар тізімі автоматты түрде жаңартылады.

Windows 11 және Windows 10

1. Windows 10 жаңа нұсқалары үшін экранның төменгі сол жақ бұрышын тінтуірдің оң жағымен басып немесе Бастау түймесін тінтуірдің сол жағымен басыңыз.
2. Control Panel (Басқару панелі) тармағын таңдаңыз. Hardware and Sound (Жабдық және дыбыс) астынан View devices and printers (Құрылғыларды және принтерлерді көру) тармағын таңдаңыз.
3. Принтер атауын тінтуірдің оң жақ түймесімен басып, Printer Properties (Принтер сипаттары) тармағын таңдаңыз.
4. Device Settings (Құрылғы параметрлері) қойындысын басыңыз.
5. Update Now (Қазір жаңарту) опциясын таңдаңыз. Не болмаса, Automatic Configuration (Автоматты конфигурациялау) жанындағы ашылмалы мәзірден Update Now (Қазір жаңарту) опциясын таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Жаңалау HP PCL-6 V4 драйверлері Update Now (Қазір жаңарту) мүмкіндігін қолдамайды. Бұл драйверлер үшін басып шығару спулерін тоқтатып, қайта іске қосыңыз. Іздеу терезесін ашыңыз. Іздеу терезесіне қызметтер деп теріп, Enter пернесін басыңыз. Қызметтер тізімінде тінтуірдің оң жақ түймесімен Print Spooler (Басып шығару спулері) опциясын басып, Stop (Тоқтату) опциясын таңдаңыз, сосын тінтуірдің оң жақ түймесімен Start (Бастау) түймесін таңдаңыз. Немесе компьютерді өшіріп, қайта бастаңыз.

프린터 소프트웨어를 설치하기 전에 부속품을 연결한 경우에는 이 절차가 필요하지 않습니다. 프린터 소프트웨어를 설치한 후에 부속품을 연결하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.

macOS: 부속품을 설치한 후 첫 번째 인쇄 작업 시 설치된 옵션의 목록이 자동으로 업데이트됩니다.

Windows 11, Windows 10

1. 화면의 왼쪽 하단 모서리에서 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 최신 버전의 Windows 10에서는 시작 버튼을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭합니다.
2. 제어판을 선택합니다. 하드웨어 및 소리에서 장치 및 프린터 보기를 선택합니다.
3. 프린터의 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 프린터 속성을 선택합니다.
4. 장치 설정 탭을 클릭합니다.
5. 지금 업데이트를 선택합니다. 또는, 자동 구성 옆의 드롭다운 메뉴에서 지금 업데이트를 선택합니다.

참고: 최신 HP PCL-6 V4 드라이버에서는 지금 업데이트가 지원되지 않습니다. 이러한 드라이버의 경우 인쇄 스폰러를 중지했다가 다시 시작하십시오. 검색 상자를 엽니다. 검색 상자에 서비스를 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다. 서비스 목록에서 프린트 스폰러를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 중지를 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 시작을 선택합니다. 또는 간단히 컴퓨터를 종료하고 다시 시작합니다.

Ja jūs piederumu pievienojat pirms printera programmatūras instalēšanas, šī procedūra nav jāveic. Ja jūs piederumu pievienojat pēc printera programmatūras instalēšanas, veiciet tālāk norādītās darbības.

macOS: pēc piederuma instalēšanas pirmā drukas darba laikā vajadzētu automātiski atjaunināties instalēto opciju sarakstam.

Windows 11 un Windows 10

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet ekrāna apakšējā kreisajā stūrī vai pa kreisi noklikšķiniet uz pogas Sākt jaunākām Windows 10 versijām.
2. Atlasiet Control Panel (Vadības panelis). Sadaļā Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa) atlasiet View devices and printers (Skatīt ierīces un printerus).
3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera nosaukuma un pēc tam atlasiet Printer Properties (Printera rekvizīti).
4. Noklikšķiniet uz cilnes Device Settings (Ierīces iestatījumi).
5. Atlasiet Update Now (Atjaunināt tūlīt). Varat arī nolaižamajā izvēlnē, kas atrodas blakus opcijai Automatic Configuration (Automātiskā konfigurācija), atlasīt Update Now (Atjaunināt tūlīt).

PIEZĪME. Jaunāki HP PCL-6 V4 draiveri neatbalsta opciju Update Now (Atjaunināt tūlīt). Šiem draiveriem pārtrauciet un restartējiet drukas spolētāju. Atveriet meklēšanas lauku. Meklēšanas laukā ierakstiet pakalpojumi un tad nospiediet Enter taustiņu. Ar peles labo taustiņu nospiediet uz vienuma Print Spooler (Drukaspakalpojums) pakalpojumu sarakstā un atlasiet Stop, un tad nospiediet labo taustiņu, un atlasiet Start. Vai arī vienkārši izslēdziet datoru un restartējiet to.

LT

Jei priedą prijungiate prieš diegdami spausdintuvo programinę įrangą, ši procedūra nėra būtina. Jei priedą prijungiate įdiegę spausdintuvo programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

„macOS“: įdiegus priedą įdiegtų parinkčių sąrašas turi būti automatiškai atnaujintas per pirmąjį spausdinimo užduotį.

„Windows 11“ bei „Windows 10“

1. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite kairiojo ekrano kampo apačioje arba kairiuoju pelės klavišu spustelėkite pradžios mygtuką, jei naudojate naujesnę „Windows 10“ versiją.
2. Pasirinkite Control Panel (valdymo skydas). Srityje Hardware and Sound (aparatinė įranga ir garsas) pasirinkite View devices and printers (peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus).
3. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite spausdintuvo pavadinimą ir pasirinkite Printer Properties (spausdintuvo ypatybės).
4. Spustelėkite skirtą Device Settings (įrenginio parametrai).
5. Pasirinkite Update Now (naujinti dabar). Arba išskleidžiamajame meniu prie Automatic Configuration (automatinis konfigūravimas) pasirinkite Update Now (naujinti dabar).

PASTABA. Naujesnės HP PCL-6 V4 tvarkyklės nepalaiko Update Now (naujinti dabar). Šioms tvarkyklėms sustabdykite ir iš naujo paleiskite spausdinimo kaupos programą. Atidarykite ieškos lauką. Ieškos lauke įveskite paslaugos, tada paspauskite įvesties klavišą. Paslaugų sąraše dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite Print Spooler (spausdinimo kaupos programą), pasirinkite Stop (stabdyti), tada dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite ir pasirinkite Start (paleisti). Arba tiesiog išjunkite ir paleiskite iš naujo kompiuterį.

NO

Hvis du kobler til tilbehøret før du har installert skriverprogramvaren, trenger du ikke gjøre dette. Hvis du kobler til tilbehøret etter at du har installert skriverprogramvaren, gjør du følgende:

macOS: Listen over installerte alternativer skal oppdateres automatisk under den første utskriftsjobben etter at du har installert tilbehøret.

Windows 11 og Windows 10

1. Høyreklikk nederst til venstre på skjermen, eller venstreklikk på Start-knappen for nyere versjoner av Windows 10.
2. Velg Kontrollpanel. Gå til Maskinvare og lyd, og velg Vis enheter og skrivere.
3. Høyreklikk på navnet på skriveren, og velg deretter Skriveregenskaper.
4. Klikk på fanen Enhetsinnstillinger.
5. Velg Oppdater nå. Eventuelt går du til rullegardinmenyen ved siden av Automatisk konfigurasjon og velger Oppdater nå.

MERK: Nyere HP PCL-6 V4-driverne støtter ikke Oppdater nå. For disse driverne må du stoppe og starte utskriftskøen på nytt. Åpne et søkevindue. I søkevinduet skriver du services, og trykker på Enter. Høyreklikk på Utskriftskø i listen over tjenester, velg Stopp og deretter høyreklikk og velg Start. Eller bare slå av og start datamaskinen på nytt.

PL

Jeśli podłączasz akcesorium przed zainstalowaniem oprogramowania drukarki, pomiń tę procedurę. Jeśli podłączasz akcesorium po zainstalowaniu oprogramowania drukarki, wykonaj następujące czynności:

macOS: Lista zainstalowanych akcesoriów powinna być aktualizowana automatycznie podczas pierwszego zadania drukowania po zainstalowaniu akcesorium.

Windows 11 oraz Windows 10

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu albo kliknij przycisk Start, jeśli używasz jednej z nowszych wersji Windows 10.
2. Wybierz pozycję Panel sterowania. W obszarze Sprzęt i dźwięk wybierz opcję Wyświetl urządzenia i drukarki.
3. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę drukarki i wybierz pozycję Właściwości drukarki.
4. Kliknij kartę Ustawienia urządzenia.
5. Naciśnij przycisk Aktualizuj teraz. Alternatywnie w menu rozwijanym, obok pozycji Konfiguracja automatyczna wybierz opcję Aktualizuj teraz.

UWAGA: Nowsze sterowniki HP PCL-6 V4 nie obsługują funkcji Update Now (Aktualizuj teraz). W przypadku tych sterowników należy zatrzymać i ponownie uruchomić obsługę kolejki zadań. Otwórz pole wyszukiwania. W polu wyszukiwania wpisz services i wciśnij klawisz Enter. Na liście usług kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Bufor wydruku, wybierz opcję Zatrzymaj, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Uruchom. Możesz też po prostu wyłączyć i uruchomić ponownie komputer.

PT

Se você estiver fixando o acessório antes de ter instalado o software da impressora, este procedimento não será necessário. Se o acessório for fixado após a instalação do software da impressora, realize as etapas a seguir:

macOS: A lista de opções instaladas deve ser atualizada automaticamente durante o primeiro trabalho de impressão após a instalação do acessório.

Windows 11 e Windows 10

1. Clique com o botão direito no canto inferior à esquerda da tela, ou clique com o botão esquerdo no botão Iniciar para obter versões mais recentes do Windows 10.
2. Selecione Painel de controle. Em Hardware e Som, selecione Exibir dispositivos e impressoras.
3. Clique com o botão direito no nome da impressora e selecione Propriedades da impressora.
4. Clique na guia Configurações do dispositivo.
5. Selecione Atualizar agora. No menu suspenso ao lado de Configuração automática, selecione Atualizar agora.

NOTA: Os drivers HP PCL-6 V4 mais atuais não oferecem suporte para Atualizar agora. Para esses drivers, pare e reinicie o spooler de impressão. Abra a caixa de pesquisa. Na caixa de pesquisa, digite serviços, e depois pressione a tecla Enter. Clique com o botão direito do mouse em Spooler de Impressão na lista de serviços, selecione Parar, e depois clique no botão direito e selecione Iniciar. Ou, simplesmente desligue e reinicie o computador.

RO

Dacă ataşaţi accesoriul înainte de a instala software-ul imprimantei, această procedură nu este necesară. Dacă ataşaţi accesoriul după ce aţi instalat software-ul imprimantei, efectuaţi următorii paşi:

macOS: lista de opţiuni instalate ar trebui să se actualizeze automat în timpul primei lucrări de imprimare de după instalarea accesoriului.

Windows 11 şi Windows 10

1. Faceţi clic dreapta pe colţul din stânga jos al ecranului sau clic stânga pe butonul Start (Pornire) pentru versiuni mai noi de Windows 10.
2. Selectaţi Control Panel (Panoul de comandă). La Hardware and Sound (Hardware şi sunete), selectaţi View devices and printers (Vizualizaţi dispozitive şi imprimante).
3. Faceţi clic dreapta pe numele imprimantei, apoi selectaţi Printer Properties (Proprietăţi imprimantă).
4. Faceţi clic pe fila Device Settings (Setări dispozitiv).
5. Selectaţi Update Now (Actualizare acum). Sau, din meniul vertical de lângă Automatic Configuration (Configurare automată), selectaţi Update Now (Actualizare acum).

NOTĂ: Drivele noi HP PCL-6 V4 nu acceptă Update Now (Actualizare acum). Pentru aceste drive, opriţi şi reporniţi derulatorul de imprimare. Deschideţi o căsuţă de căutare. În căsuţa de căutare, tasteţi servicii, iar apoi apăsaţi cheia Enter. Faceţi clic dreapta pe Print Spooler (Derulator de imprimare) în lista de servicii, selectaţi Stop (Oprire), iar apoi faceţi clic dreapta şi selectaţi Start (Pornire). Sau, pur şi simplu, închideţi şi reporniţi computerul.

RU

Если дополнительное устройство устанавливается до установки ПО принтера, этот шаг можно пропустить. Если дополнительное устройство устанавливается после установки ПО принтера, выполните следующие действия:

macOS: список установленного дополнительного оборудования обновляется автоматически при выполнении первого задания печати после установки дополнительного устройства.

Windows 11 а также Windows 10

1. Щелкните правой кнопкой мыши нижний левый угол экрана, или нажмите левой кнопкой мыши кнопку Пуск (в более новых версиях Windows 10).
2. Выберите Панель управления. В окне Оборудование и звук выберите Просмотр устройств и принтеров.
3. Щелкните правой кнопкой мыши на названии принтера и выберите пункт Свойства принтера.
4. Перейдите на вкладку Параметры устройства.
5. Выберите Обновить сейчас. Либо в раскрывающемся меню рядом с пунктом Автоматическая настройка выберите пункт Обновить сейчас.

ПРИМЕЧАНИЕ. Более новые версии драйверов HP PCL-6 V4 не поддерживают функцию Обновить сейчас. При использовании этих драйверов остановите и перезапустите очередь печати. Откройте поле поиска. В поле поиска наберите services и нажмите клавишу Enter (Ввод). Правой кнопкой мыши щелкните Очередь печати из списка служб, выберите Остановить, а затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите Запустить. Или просто перезапустите компьютер.

Ovaj postupak nije neophodan kada priključujete dodatak pre instaliranja softvera štampača. Kada priključujete dodatak posle instaliranja softvera štampača, pratite sledeće korake:

macOS: Lista instaliranih opcija bi trebalo da se ažurira automatski prilikom prvog zadatka štampanja, posle instaliranja dodatne opreme.

Windows 11 kao i Windows 10

1. Desnim tasterom miša kliknite u donjem levom uglu ekrana ili levim tasterom miša kliknite na taster Start u novijim verzijama operativnog sistema Windows 10.
2. Izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla). U okviru stavke Hardware and Sound (Hardver i zvuk), izaberite stavku View devices and printers (Prikaži uređaje i štampače).
3. Desnim tasterom miša kliknite na naziv štampača, a zatim izaberite stavku Printer Properties (Svojstva štampača).
4. Izaberite karticu Device Settings (Postavke uređaja).
5. Izaberite stavku Update Now (Ažuriraj odmah). Ili u padajućem meniju kraj stavke Automatic Configuration (Automatska konfiguracija) izaberite stavku Update Now (Ažuriraj odmah).

NAPOMENA: Noviji HP PCL-6 V4 upravljački programi ne podržavaju opciju Update Now (Ažuriraj odmah). Kada se radi o tim upravljačkim programima, zaustavite i ponovo pokrenite uslugu štampanja na čekanju. Otvorite polje za pretragu. U polju za pretragu ukucajte services (usluge), a zatim pritisnite taster Enter. Desnim tasterom miša kliknite na stavku Print Spooler (Štampanje na čekanju) na listi usluga, izaberite stavku Stop (Zaustavi), a zatim kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Start (Pokreni). Ili isključite i ponovo uključite računar.

Ak pripájate príslušenstvo pred nainštalovaním softvéru tlačiarne, nemusíte tento postup vykonať. Ak pripájate príslušenstvo po nainštalovaní softvéru tlačiarne, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

macOS: zoznam nainštalovaných možností by sa mal automaticky aktualizovať počas prvej tlačovej úlohy po nainštalovaní príslušenstva.

Windows 11 a Windows 10

1. Pravým tlačidlom myši kliknite do ľavého dolného rohu na obrazovke alebo v novších verziách systému Windows 10 kliknite ľavým tlačidlom myši na tlačidlo Štart.
2. Vyberte položku Control Panel (Ovládací panel). V časti Hardware and Sound (Hardvér a zvuk) vyberte položku View devices and printers (Zobraziť zariadenia a tlačiarne).
3. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov tlačiarne a potom vyberte položku Printer Properties (Vlastnosti tlačiarne).
4. Kliknite na kartu Device Settings (Nastavenia zariadenia).
5. Vyberte možnosť Update Now (Aktualizovať teraz). Prípadne v rozbaľovacej ponuke vedľa položky Automatic Configuration (Automatická konfigurácia) vyberte položku Update Now (Aktualizovať teraz).

POZNÁMKA: Novšie ovládače HP PCL-6 V4 nepodporujú možnosť Update Now (Aktualizovať teraz). V prípade týchto ovládačov sa vyžaduje reštartovanie zaraďovača tlače. Otvorte vyhľadávacie pole. Vo vyhľadávacom poli zadajte services (služby) a stlačte tlačidlo Enter. Kliknite v zozname služieb pravým tlačidlom myši na položku Print Spooler (Zaraďovač tlače), vyberte možnosť Stop (Zastaviť) a potom kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Start (Spustiť). Prípadne jednoducho vypnite a reštartujte počítač.

Če pripomoček priključite pred namestitvijo programske opreme tiskalnika, ta postopek ni potreben. Če pripomoček priključite po namestitvi programske opreme tiskalnika, upoštevajte ta navodila:

macOS: seznam nameščenih možnosti se samodejno posodobi med prvim tiskalniškim poslom po namestitvi pripomočka.

Windows 11 ter Windows 10

1. Z desno tipko miške kliknite spodnji levi kot zaslona ali z levo tipko miške kliknite gumb za Start (začetni zaslon) v novejših različicah sistema Windows 10.
2. Izberite Nadzorna plošča. V razdelku Strojna oprema in zvok izberite Ogled naprav in tiskalnikov.
3. Z desno tipko miške kliknite ime tiskalnika in nato izberite Lastnosti tiskalnika.
4. Kliknite zavihek Nastavitve naprave.
5. Izberite Posodobi zdaj. Ali pa v spustnem meniju poleg možnosti Samodejna konfiguracija izberite Posodobi zdaj.

OPOMBA: novejši gonilniki HP PCL-6 V4 ne podpirajo možnosti Posodobi zdaj. Če imate te gonilnike, ustavite in znova zaženite tiskanje v ozadju. Odprite iskalno polje. V iskalno polje vtipkajte services, nato pa pritisnite tipko Enter. Z desno tipko miške kliknite Tiskanje v ozadju na seznamu storitev, izberite Ustavi, nato pa z desno tipko miške kliknite in izberite Začni. Ali pa preprosto zaustavite in znova zaženite računalnik.

SV

Om du monterar tillbehöret innan du har installerat programvaran för skrivaren är den här proceduren inte nödvändig. Om du monterar tillbehöret efter att du installerat skrivarens programvara ska du utföra följande steg:

macOS: Listan över installerade alternativ uppdateras automatiskt under den första utskriften när tillbehöret har installerats.

Windows 11 och Windows 10

1. Högerklicka i nedre vänstra hörnet på skärmen eller vänsterklicka på Start-knappen för nyare versioner av Windows 10.
2. Välj Kontrollpanel. Under Maskinvara och ljud väljer du Visa enheter och skrivare.
3. Högerklicka på skrivarens namn och välj sedan Egenskaper för skrivare.
4. Klicka på fliken Enhetsinställningar.
5. Välj Uppdatera nu. Eller på listmenyn bredvid Automatisk konfiguration väljer du Uppdatera nu.

OBS! Nyare HP PCL-6 V4-drivrutiner har inte stöd för Uppdatera nu. För de här drivrutinerna ska du stoppa och starta om utskriftshanteraren. Öppna en sökruta. I sökrutan skriver du tjänster och sedan trycker du på Enter. Högerklicka på Utskriftshanteraren i listan med tjänster, välj Stopp och högerklicka sedan och välj Start. Eller, stäng av och starta om datorn.

TH

ไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ หากมีการต่ออุปกรณ์เสริมไว้ก่อนที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ แต่หากมีการต่ออุปกรณ์เสริมหลังจากที่ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

MacOS: รายการของตัวเลือกที่ติดตั้งจะอัปเดตโดยอัตโนมัติระหว่างงานพิมพ์ครั้งแรกหลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมนี้แล้ว

Windows 11 และ Windows 10

1. คลิกขวาที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ หรือคลิกซ้ายที่ปุ่ม **เริ่มต้น** สำหรับ Windows 10 เวอร์ชันที่ใหม่กว่า
2. เลือก **แผงควบคุม** ภายใต้ **ฮาร์ดแวร์และเสียง** ให้เลือก **ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์**
3. คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือก **คุณสมบัติเครื่องพิมพ์**
4. คลิกแท็บ **การตั้งค่าอุปกรณ์**
5. เลือก **Update Now** (อัปเดตทันที) หรือในเมนูครอบด้วยนิ้วจาก **Automatic Configuration** (การกำหนดค่าอัตโนมัติ) ให้เลือก **Update Now** (อัปเดตทันที)

หมายเหตุ: ไดรเวอร์ HP PCL-6 V4 ที่ใหม่กว่าไม่รองรับ **Update Now** (อัปเดตทันที) สำหรับไดรเวอร์เหล่านี้ ให้หยุดและรีสตาร์ทตัวจัดคิวงานพิมพ์ เปิดช่องค้นหา ในช่องค้นหา ให้พิมพ์ **services** (บริการ) และกดปุ่ม **Enter** คลิกขวาที่ **ตัวจัดคิวงานพิมพ์** ในรายการของบริการ เลือก **หยุด** แล้วคลิกขวา และเลือก **เริ่ม** หรือเพียงแต่ปิดแล้วรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

TW

如果附件已在安裝印表機軟體之前完成安裝，此程序可以省略。如果附件是在安裝印表機軟體之後才進行安裝，請執行下列步驟：

macOS：已安裝的選項清單應會在安裝附件之後，並在執行第一個列印工作期間自動更新。

Windows 11 及 Windows 10

1. 在螢幕的左下角處按一下滑鼠右鍵，或是在更新版本之 Windows 10 的開始按鈕上按一下滑鼠左鍵。
2. 選擇控制台。在硬體和音效下，選擇檢視裝置和印表機。
3. 以滑鼠右鍵按一下印表機的名稱，然後選擇印表機內容。
4. 按一下裝置設定標籤。
5. 選擇立刻更新。或者，在自動設定旁的下拉式功能表中，選擇立即更新。

附註：較新的 HP PCL-6 V4 驅動程式不支援立即更新。若使用這些驅動程式，請停止並重新啟動列印多工緩衝處理程式。開啟搜尋方塊。在搜尋方塊中，鍵入 **services** (服務)，然後按下 **Enter** 按鍵。在服務清單中，以滑鼠右鍵按一下 **Print Spooler** (列印多工緩衝處理程式)，選擇 **Stop** (停止)，然後按一下滑鼠右鍵並選擇 **Start** (開始)。或者，只需關機並重新啟動電腦。

TR

Aksesuarı, yazıcı yazılımını yüklemeyi önce ekliyorsanız bu prosedür gerekli değildir. Aksesuarı, yazıcı yazılımını yükledikten sonra ekliyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

macOS: Yüklü seçeneklerin listesi, aksesuar eklendikten sonraki ilk yazdırma işi sırasında otomatik olarak güncellenir.

Windows 11 ve Windows 10

1. Ekranın sol alt köşesine sağ tıklayın veya Windows 10'un daha yeni sürümlerinde Başlat düğmesine tıklayın.
2. Denetim Masası'nı seçin. Donanım ve Ses altında Aygıtları ve yazıcıları görüntüle'yi seçin.
3. Yazıcının ismine sağ tıklayın ve ardından Yazıcı Özellikleri'ni seçin.
4. Aygıt Ayarları sekmesine tıklayın.
5. Şimdi Güncelleştir'i seçin. Alternatif olarak, Otomatik Yapılandırma yanındaki açılır menüde Şimdi Güncelleştir'i seçin.

NOT: Daha yeni HP PCL-6 V4 sürücüleri Şimdi Güncelleştir işlevini desteklemez. Bu sürücüler için yazdırma biriktiricisini durdurup yeniden başlatın. Arama kutusunu açın. Arama kutusuna hizmetler yazın ve Enter tuşuna basın. Hizmetler listesinde Yazdırma Biriktiricisi öğesine sağ tıklayın, Durdur'u seçin ve ardından sağ tıklayarak Başlat'ı seçin. Ya da bilgisayarı kapatıp yeniden başlatın.

Якщо ви під'єднуєте додаткове приладдя перед установленням програмного забезпечення принтера, пропустіть цю процедуру. Якщо ви під'єднуєте додаткове приладдя після інсталяції програмного забезпечення принтера, виконайте наведені нижче дії. macOS. Після того як ви встановите додаткове приладдя, його список автоматично оновиться під час першого завдання друку.

Windows 11 i Windows 10

1. Клацніть правою кнопкою у нижньому лівому куті екрана або клацніть лівою кнопкою миші кнопку Пуск у більш нових версіях Windows 10.
 2. Виберіть Панель керування. У розділі Hardware and Sound (Устаткування та звук) виберіть View devices and printers (Переглянути принтери та пристрої).
 3. Клацніть правою кнопкою миші назву цього принтера й виберіть Властивості принтера.
 4. Перейдіть на вкладку Параметри пристрою.
 5. Виберіть Оновити зараз. Або в розкритому меню поруч із пунктом Автоматичне настроювання виберіть Оновити зараз.
- ПРИМІТКА.** Новіші драйвери HP PCL-6 V4 не підтримують функцію Update Now (Оновити зараз). Для цих драйверів необхідно зупинити та перезапустити спулер друку. Відкрийте поле пошуку. У полі пошуку наберіть services та натисніть клавішу введення Enter. У списку служб клацніть правою кнопкою миші Спулер друку й виберіть Зупинити. Потім клацніть правою кнопкою миші й виберіть Пуск. Або просто перезавантажте комп'ютер.

Nếu bạn lắp đặt phụ kiện trước khi cài đặt phần mềm máy in, thì quy trình này không cần thiết. Nếu bạn lắp đặt phụ kiện sau khi cài đặt phần mềm máy in, hãy thực hiện các bước sau:

macOS: Danh sách các tùy chọn được cài đặt sẽ tự động cập nhật trong lệnh in đầu tiên sau khi lắp đặt phụ kiện.

Windows 11 và Windows 10

1. Nhấp chuột phải vào góc dưới cùng bên trái của màn hình hoặc nhấp chuột trái vào nút **Start** (Bắt đầu) đối với các phiên bản Windows 10 mới hơn.
2. Chọn **Control Panel** (Bảng Điều khiển). Trong **Hardware and Sound** (Phần cứng và Âm thanh), chọn **View devices and printers** (Xem thiết bị và máy in).
3. Nhấp chuột phải vào tên máy in rồi chọn **Printer Properties** (Thuộc tính Máy in).
4. Nhấp vào tab **Device Settings** (Cài đặt Thiết bị).
5. Chọn **Update Now** (Cập nhật Ngay). Hoặc trong menu thả xuống kế bên **Automatic Configuration** (Cấu hình Tự động), chọn **Update Now** (Cập nhật Ngay).

LƯU Ý: Trình điều khiển HP PCL-6 V4 mới hơn không hỗ trợ **Update Now** (Cập nhật Ngay). Đối với các trình điều khiển này, hãy dừng và khởi động lại bộ đệm in. Mở hộp tìm kiếm. Trong hộp tìm kiếm, gõ **dịch vụ** rồi nhấn phím **Enter**. Nhấp chuột phải vào **Print Spooler** (Bộ đệm in) trong danh sách dịch vụ, chọn **Stop** (Dừng) rồi nhấp chuột phải và chọn **Start** (Bắt đầu). Hoặc chỉ cần tắt và khởi động lại máy tính.

إذا قمت بإرفاق الملحق قبل تثبيت برنامج الطابعة، فلا يلزم اتخاذ هذه الخطوة. عند تركيب الملحق بعد تثبيت برنامج الطابعة، نَقِّد الخطوات التالية: macOS: يتم تحديث قائمة الخيارات المثبتة تلقائيًا في أثناء مهمة الطباعة الأولى بعد تثبيت الملحق.

Windows 10, Windows 11

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الزاوية السفلى للشاشة، أو انقر بزر الماوس الأيسر فوق الزر **بدء** للحصول على الإصدارات الأحدث من Windows 10.
 2. حدد لوحة التحكم. ضمن الأجهزة والصوت، حدد عرض الأجهزة والطابعات.
 3. انقر بزر الماوس الأيمن فوق اسم الطابعة، ثم حدد خصائص الطابعة.
 4. انقر فوق علامة التبويب إعدادات الجهاز.
 5. حدد تحديث الآن. أو، في القائمة المنسدلة إلى جانب تكوين تلقائي، حدد تحديث الآن.
- ملاحظة:** لا تدعم برامج تشغيل HP PCL-6 V4 الأحدث تحديث تحديث الآن. لبرامج التشغيل هذه، قم بإيقاف المخزن المؤقت للطباعة ثم أعد تشغيله. افتح مربع بحث. في مربع البحث، اكتب (خدمات)، ثم اضغط على المفتاح **Enter**. انقر بالزر الأيمن فوق التخزين المؤقت للطباعة في قائمة الخدمات، وحدد إيقاف، ثم انقر بالزر الأيمن وحدد بدء. أو ما عليك سوى إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر وإعادة تشغيله.

产品中有有害物质或元素的名称及含量
根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机械/结构部件	○	○	○	○	○	○
电气/电子部件	X	○	○	○	○	○

6752-17

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。
注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

Restriction of hazardous substances (India)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama ifadesi (Türkiye)

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur



Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse: <http://www.hp.com.br/reciclar>

