



Appliance Guide

Jimmy's Apartments



jimmys.at

SCHLÜSSELBOX - Key Slot

GEGENSPRECHANLAGE - Intercom

HEIZUNG - Heater

BÜGELEISEN - Iron

TRESOR - Safe

FERNSEHER - Television

CHROMECAST

ROLLOS - Window blind

LADEPAD - Wireless charger

KAFFEEMASCHINE - Coffee machine

KÜHLSCHRANK - Refrigerator

MIKROWELLE - Microwave

GESCHIRRSPÜLER - Dishwasher

KOCHFELD - Ceramic Hobs

SCHLÜSSELBOX

Keyslot




Um den Strom in Ihrem Zimmer zu aktivieren, stecken Sie bitte Ihre Zimmerkarte in die dafür vorgesehene Schlüsselbox am Eingang. Beim Verlassen des Zimmers nehmen Sie bitte Ihre Zimmerkarte mit. Dadurch wird der Strom in Ihrem Zimmer abgeschaltet.

For using the electronic devices insert your keycard into the key slot next to the entrance door. To protect the environment please remove your keycard from the key slot when you leave the room.

GEGENSPRECHANLAGE

Intercom

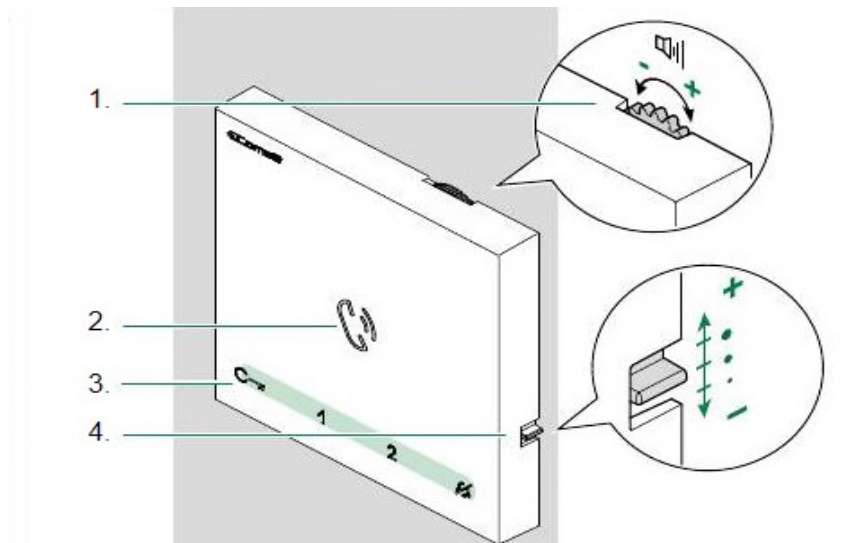

1.

Lautstärkeregelung Lautsprecher. Im Uhrzeigersinn drehen, um den Wert zu erhöhen

2. Lautsprecher und Sprechaste

3. Türöffnertaste

4. Lautstärkeregelung des Ruftons (hoch - mittel -niedrig)

1. Loudspeaker volume control. Turn clockwise to increase the value

2. Speaker and audio activation button

3. Door opening button

4. Call volume adjustment (high - medium – low)

Annahme eines eingehenden Rufs

Die Sprechaste berühren, um den eingehenden Anruf zu beantworten

Aktivierung / Deaktivierung des Modus automatische Beantwortung

➔ Langer Druck (5 Sekunden) auf die Taste

>> AKTIVIERUNG:  LED DAUERLICHT

>> DEAKTIVIERUNG:  LED AUS

Answering of an incoming call

Touch the speaker button to answer the incoming call

Activation / deactivation of the auto-answer mode

➔ Long press (5 seconds) on the button

>> ACTIVATION:  LED STEADY

>> DEACTIVATION:  LED OFF

HEIZUNG

Heater

BETRIEBSPRINZIP

- Durch Drücken des Tasters lässt sich das Gerät ein- und ausschalten. Wenn eingeschaltet, leuchtet die Lampe .
- Bei eingeschaltetem Gerät kann der gewünschte Temperaturwert (10 bis 30 Grad) werden. Die Lampe  leuchtet, wenn der eingestellte Wert niedriger als der Raumtemperatur ist. Heizbetrieb wird aufgenommen.
- Fällt beim ausgeschalteten Gerät die Temperatur auf +5°C, wird Frostschutz ausgelöst und die Heizung wird eingeschaltet, um die Installation gegen Frost zu schützen. Dabei wird die Lampe  aktiviert.
- **Überlastwarnung:** wird das Gerät über den zulässigen Wert belastet, blinkt die Lampe als Warnung. Lastausgang wird ausgeschaltet und das Produkt wird geschützt.

OPERATING PRINCIPLE

- Switch the device ON/OFF by pushing the button. When device is On,  lamp goes on.
- Adjust the desired temperature value (between 10-30°C) when device is On.  lamp is lit if ambient temperature is lower than the set value. In this case, heating goes on.
- Freeze protection is activated when temperature drops down to +5°C when device is Off and starts the heater to protect the installation against freezing. At this moment  lamp is on.
- **Overload warning:** If the connected load exceeds the maximum rated load value,  lamp blinks to indicate warning and load output is closed to protect the product.

Bügeleisen

Iron



2

www.phillips.com/support

	MAX LINEN	
	COTTON	
	SILK	ECO
	SYNTHETICS	

ECO

EN Preparing for use
Smoke can be visible during the first use, and it is normal. This ceases after a short while.

DE Für den Gebrauch vorbereiten
Bei Erstgebrauch des Bügeleisens kann Rauch entstehen. Dabei handelt es sich um einen normalen Vorgang, der sich jedoch nach kurzer Zeit einstellt.

FR Avant utilisation
De la fumée peut être visible lors de la première utilisation. Il s'agit d'un phénomène normal. Cela cesse après un bref instant.

NL Klaarmaken voor gebruik
Bij het eerste gebruik kan er rook ontstaan. Dit is normaal. Dit zal vrij snel verdwijnen.

DA Klargøring
Røg kan være synlig ved første brug, og det er normalt. Dette ophører efter kort tid.

FI Käyttöönoton valmistelu
Ensimmäisen käytön aikana voi näkyä savua, mikä on normaalia. Tämä loppuu vähän ajan kuluttua.

TRESOR

Safe



Safe Schließen

- Tür schließen.
- Ein 4-stelligen Code eingeben.
- Taste "lock" drücken.
- Der Tresor schließt nun automatisch.

Safe öffnen

- Den 4-stelligen Code eingeben, der bei Schritt 1. eingegeben wurde.
- Der Tresor öffnet automatisch.

ACHTUNG:

BITTE LASSEN SIE DIE TÜR
GEÖFFNET, WENN SIE AUSCHECKEN!

To lock the Safe

- Close the door.
- Enter a 4-digits code.
- Press "lock".
- The safe closes automatically.

To open the safe


- Enter the 4-digits code used to lock the safe.
- The safe opens automatically.

ATTENTION:

PLEASE LEAVE THE DOOR OPEN,
WHEN YOU CHECK OUT!

1. Fernseher

TV

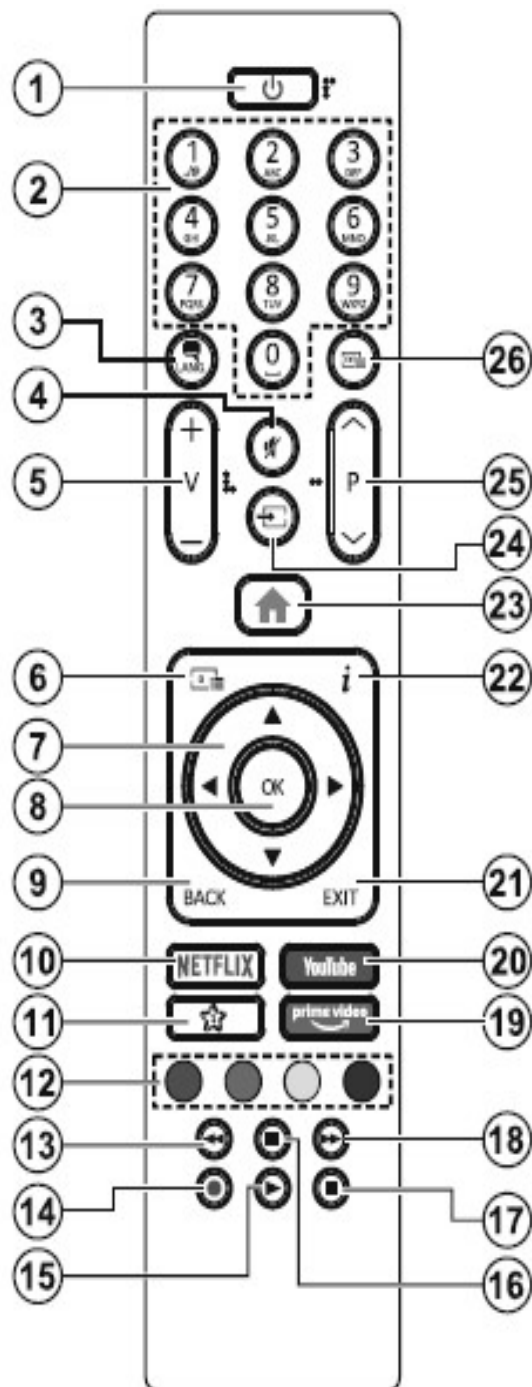

- 1 – Schaltet das Fernsehergerät Ein / Aus
- 2 – Wechselt den Kanal
- 3 – Schaltet zwischen Tonmod (analoges Fernsehen) um, zeigt und ändert die Audio- / Untertitelsprache und schaltet die Untertitel ein oder aus
- 4 – Schaltet die Lautstärke des Fernsehergeräts ganz aus
- 5 – Lautstärke +/-
- 6 – Zeigt den elektronischen Programmführer
- 7 – Hilft beim Navigieren durch Menüs, Inhalt usw.
- 8 – Bestätigt Benutzerauswahl, hält die Seite, zeigt das Menü Kanäle an
- 9 – Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück
- 10 – Startet die Netflix-App
- 11 – Meine Taste 1(*)
- 12 – Folgen Sie der Anleitung zu den Farbtasten auf dem Bildschirm
- 13 – Bewegt Einzelbilder rückwärts in Medien wie Filmen
- 14 – Nimmt Programme auf
- 15 – Beginnt das Abspielen von ausgewählten Medien
- 16 – Hält die Mediawiedergabe an (Pause)
- 17 – Stoppt die gespielten Medien
- 18 – Bewegt Einzelbilder vorwärts in Medien wie Filmen
- 19 – Startet die Amazon Prime Video-Anwendung
- 20 – Startet die Youtube App
- 21 – Schließt sich und verlässt angezeigte Menüs oder Bildschirme
- 22 – Zeigt Informationen über auf dem Bildschirm gezeigte Inhalte, zeigt versteckte Informationen
- 23 – Zeigt das TV- Menü

- 1 – Switches On / Off the TV
- 2 – Switches the channel
- 3 – Switches among sound modes (analog TV), displays and changes audio/subtitle language and turns subtitles on or off
- 4 – Completely turns off the volume of the TV
- 5 – Volume +/-
- 6 – Displays the electronic program guide
- 7 – Helps in navigating menus, content, etc.
- 8 – Confirms user selection, holds the page, displays Channels menu
- 9 – Returns to the previous screen
- 10 – Launches the Netflix application
- 11 – My button 1(*)
- 12 – Follow the on-screen instructions for coloured button functions
- 13 – Moves frames backwards in media such as movies
- 14 – Records programs
- 15 – Starts to play selected media
- 16 – Pauses the media being played
- 17 – Stops the media being played
- 18 – Moves frames forward in media such as movies
- 19 – Launches the Amazon Prime Video application
- 20 – Launches the Youtube application
- 21 – Closes and exits displayed menus or returns to previous screens
- 22 – Displays information about on-screen content, shows hidden information
- 23 – Shows the TV menu
- 24 – Shows available broadcasts and content sources
- 25 – Programme +/-
- 26 – Displays Teletext

Chromecast

Mit dieser Anleitung wird, Schritt für Schritt, beschrieben wie man mit einem Gerät (Smartphone, Tablet, Laptop, etc.) die Verbindung zum Chromecast im Apartment herstellt.

Schritt 1:

Öffnen Sie eine Streaming-App die der Chromecast unterstützt.
Diese ist mit folgendem Symbol in der App zu erkennen.



Notiz: Einige Apps zeigen das Symbol nur, wenn ein Chromecast in der Nähe bereits erkannt wurde.

Schritt 2:

Schalten Sie den Fernseher ein und stellen Sie die Signal Quelle auf Chromecast.



Schritt 3:

Gehen Sie zur Streaming-App und tippen Sie auf das Chromecast Symbol und starten Sie die Übertragung. Der Chromecast im Apartment hat dieselbe Beschriftung wie die Apartment Nummer.



Notiz: Sollte ein Gast bzw. das Gerät mehrere Chromecast in der Umgebung erkenne bitten Sie den Gast das er nicht auf andere Chromecast Geräte streamt.

Chromecast

This guide describes, step-by-step, how to connect a device (smartphone, tablet, laptop, etc.) to the Chromecast in the apartment.

Step 1:

Open a streaming app that supports Chromecast. If the App shows this symbol than it supports Chromcast.



Note: Some apps only show the icon if a nearby Chromecast is detected.

Step 2:

Turn on the TV and set the Signal Source to Chromecast.



Step 3:

Got to the App and touch the Chromecast symbol. A small window will pop up and it will search for nearby Chromecast. The Chromecast have the same Room number as the apartment.



Note: If a guest or device detects multiple Chromecasts, please ask the guest not to stream to other Chromecast devices.

Fenster Rollos

Window blind

Funktionen des Funk-Wandschalters

VELUX®

Tasten zur Bedienung des Produkts

⬆️ ÖFFNEN/AUF oder ⬆️ ZU/HERUNTER


Kurzer Tastendruck: Produkt läuft bis zur maximalen Öffnungs- oder Schließposition.

Langer Tastendruck: Produkt läuft bis die Taste nicht mehr gedrückt wird.


Hinweis: Wenn mehrere Elektroprodukte mit einer Steuereinheit KLC 500 verbunden sind, kann nur eines der Produkte auf diese Weise bedient werden. Die Auswahl, welches Produkt angesteuert wird, ist zufällig.

Stopp-Taste

⏻ Produkt stoppt.

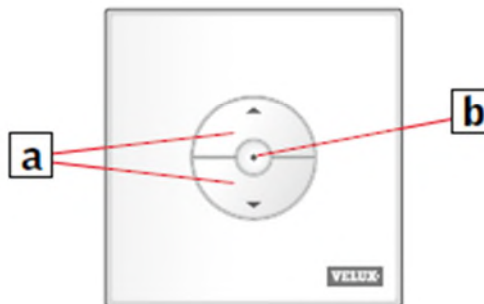

QUICK START

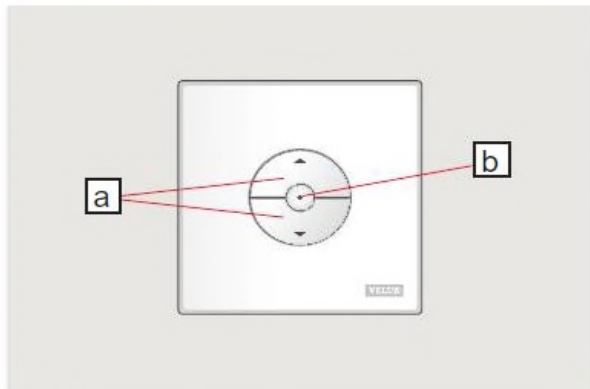

Operation

A wall switch provided with a VELUX INTEGRA[®] product has been pre-paired with/registered in this product and needs no additional set-up to operate the product.

See "Advanced set-up" for set-up of wall switch purchased separately.

Keys for operating the product

⬆️ OPEN/UP or ⬆️ CLOSE/DOWN

Short key pressure: The product will travel to maximum top or bottom position.

Long key pressure: The product will travel only until the key is released.

Note: If several electrical products are connected to a control unit KLC 500, only one of the products (random) can be operated in this way.

Stop key

⏻ The product stops.

LADEPAD

Wireless Charger



Benutzerinformation

- Das USB-Kabel an das Netzteil und LIVBOJ anschließen und das Kabel in die Steckdose stecken.
- Zum kabellosen Laden das zu ladende Gerät auf das Pluszeichen (+) des Ladegeräts legen. Für optimales Laden muss das Gerät akkurat auf dem Pluszeichen (+) des Ladegeräts liegen. Bitte beachten, dass bei manchen Geräten kabelloses Aufladen erst unter "Einstellungen" aktiviert werden muss.
- Bei vollständig entladenen Akku kann es bis zum Ladebeginn einige Minuten dauern. Sobald der Ladevorgang beginnt, erscheint das Batteriesymbol im Telefondisplay.

LED-Anzeige (siehe Abbildungen):

1. Strom ein: LED leuchtet 3 Sekunden lang.
2. Ladevorgang: LED leuchtet
3. Ladevorgang beendet: LED erlischt.
4. Störung: LED blinkt.

Instructions for use

- Connect the USB cable to the power adapter and to LIVBOJ . Plug it into the wall socket.
- For wireless charging, place the device to be charged on top of the plus sign (+) on the charger. The device must be placed directly over the plus sign (+) on the charger for the charging function to work optimally.

Note that on some devices you may have to activate wireless charging in settings.

- If your battery is completely discharged, it may take a few minutes before it starts charging. This is entirely normal. You can see that the battery has begun charging when the battery symbol appears on your phone.

LED indicator (see illustrations):

1. Power on: LED lights up for 3 seconds.
2. Charging: LED on.
3. Charging completed: LED off.
4. Error: LED flashes.

Kaffeemaschine

Coffee machine

Coffee preparation

Kaffeezubereitung

1  **ON**

2  -35 sec

3 

4 

Recommended coffee button blinks according to capsule variety inserted. The other 2 coffee buttons are also available. (*) Example for Espresso Leggero:

Die empfohlene Kaffeetaste blinkt entsprechend der eingelegten Varietät. Die übrigen 2 Kaffeetasten sind ebenfalls bereit. (*) Beispiel für Espresso Leggero:

Espresso Selections:

- Espresso Leggero
- Espresso Forte
- Espresso Decaffeinato
- Espresso
- Ristretto
- Ristretto Origin India
- Lungo
- Lungo Decaffeinato
- Lungo Forte

Portion Sizes:

- Ristretto: 25 ml / 0.85 oz
- Espresso: 40 ml / 1.35 oz
- Lungo: 110 ml / 3.7 oz

5 Preparation will stop automatically. To stop the coffee flow, press any button.

Die Zubereitung stoppt automatisch. Um den Kaffeeffluss zu stoppen, eine Taste drücken.

6 

7 


Hot water preparation

Heißwasserzubereitung

1  **ON**

2  -35 sec

3 

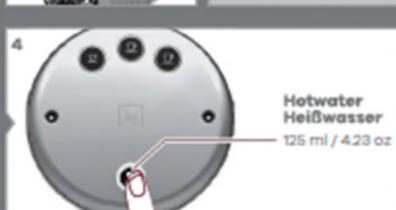4 

Hotwater Heißwasser
125 ml / 4.23 oz


5 Preparation will stop automatically. To stop the hot water flow, press any button.

Die Zubereitung stoppt automatisch. Um den Heißwasserfluss zu stoppen, eine Taste drücken.

Kühlschrank

Fridge

Geräteteile / Bedienelemente

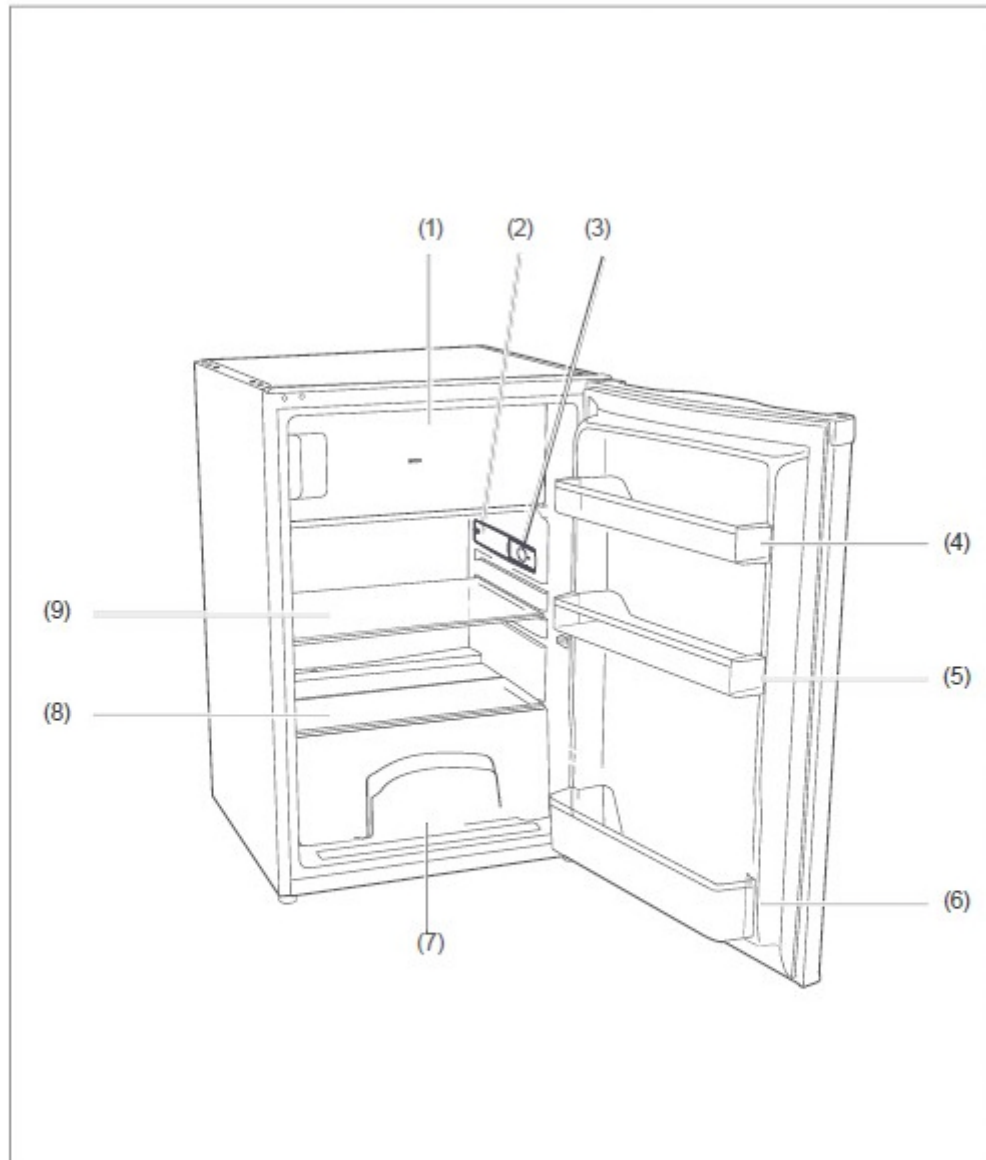

(1) Gefrierfach

(2) Innenbeleuchtung

(3) Temperaturregler

(4) Türablage

(5) Türfach

(6) Flaschenfach

(7) Obst-/Gemüseschubladen

(8) Glasablage, fest

(9) Glasablage, verstellbar

Bedienung

Gerät ein- und ausschalten

Mithilfe des Temperaturreglers (3) können Sie das Gerät ein- und ausschalten. Der Temperaturregler befindet sich an der rechten Wand im Kühlbereich und ist stufenlos einstellbar.

Einschalten

1. Stellen Sie den Temperaturregler (3) auf eine Einstellung zwischen „1“ und „7“. Das Gerät ist damit eingeschaltet. Der Kompressor beginnt zu arbeiten, das Kälte mit tel strömt durch die Rohre und Sie hören ein leises Rauschen. Die Innenbeleuchtung schaltet ein, sobald die Tür geöffnet wird, und schaltet aus, wenn die Tür geschlossen wird.
2. Macht das Gerät störende Geräusche, überprüfen Sie den festen Stand und entfernen Sie Gegenstände, die auf dem Gerät liegen.

Ausschalten

1. Stellen Sie den Temperaturregler (3) auf „0“. Der Kompressor ist ausgeschaltet. Das Gerät kühlt nicht.
2. Um das Gerät ganz auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker.
3. Räumen Sie das Gerät aus und reinigen Sie es (siehe „Pflege und Wartung“ auf Seite 17).
4. Lassen Sie die Tür leicht geöffnet, damit sich kein Schimmel bildet.

Temperatur einstellen

Mit dem Temperaturregler (3) können Sie die Temperatur im Kühl- und im Gefrierbereich einstellen.

- Wählen Sie zunächst eine mittlere Einstellung.
- Wählen Sie bei ansteigender Umgebungs temperatur, z. B. im Sommer, eine entsprechend höhere Einstellung.

Um die Kühlleistung im Kühl- und Gefrierbereich zu

– erhöhen, drehen Sie den Temperaturregler in Richtung „7“.

– verringern, drehen Sie den Temperaturregler in Richtung „1“.

Um die Kühlleistung kontrollieren zu können, benötigen Sie idealerweise 2 Kühl-/ Gefrierthermometer.

Platzieren Sie eines • oberhalb der Gemüseschubladen (7) im Kühlbereich; die richtige Temperatur beträgt hier +6 °C.


- im Gefrierbereich; die ideale Lagertemperatur beträgt –18 °C.

Ablagen und Türfächer

Die Glasablage (9), die Türablagen (4) und das Flaschenfach (6) lassen sich herausnehmen und bei Bedarf anders anordnen.

1. Ablage bzw. Türfach anheben und herausnehmen.
2. Ablage bzw. Türfach an neuer Position von oben einsetzen

Appliance parts / controls

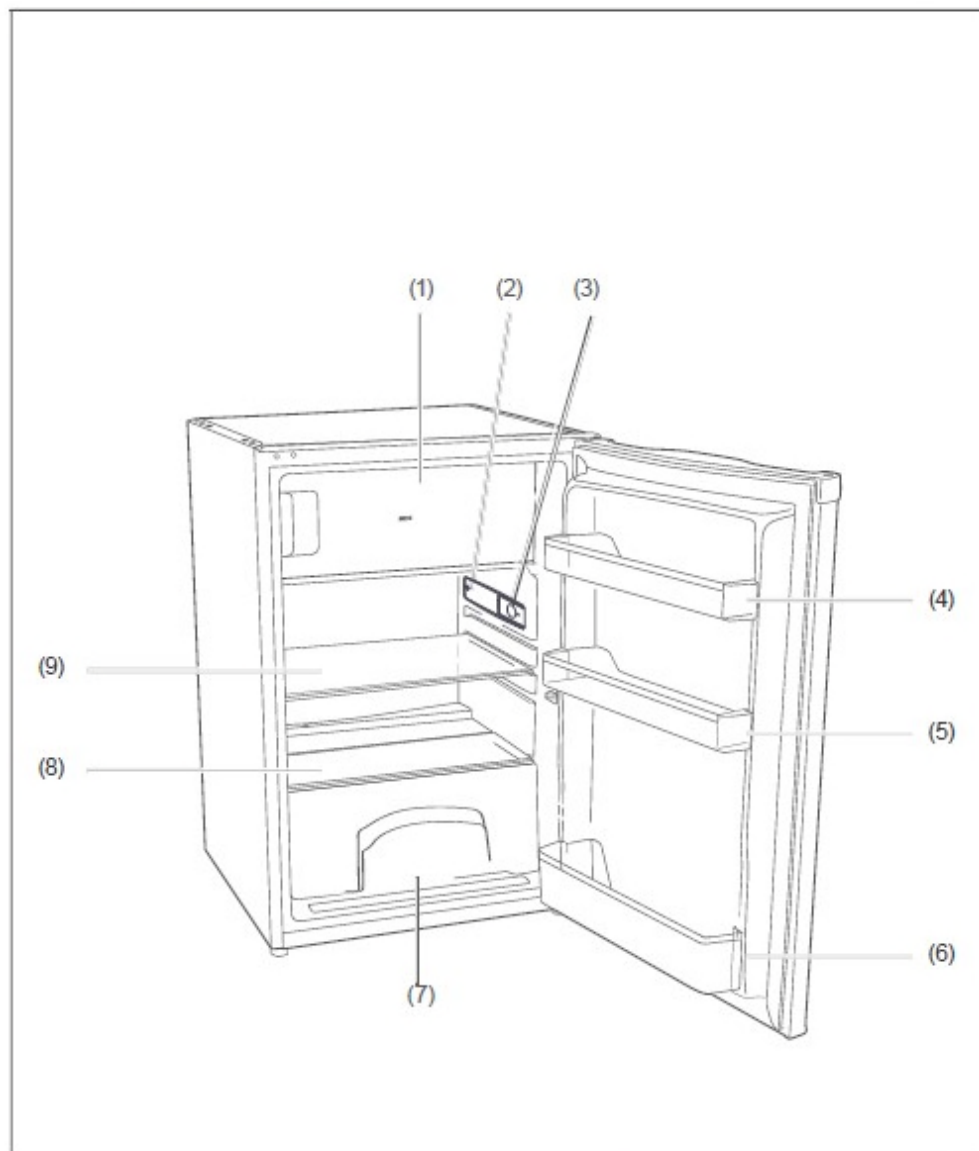

- (1) Freezer compartment
- (2) Interior lighting
- (3) Temperature regulator
- (4) Door shelf

- (5) Door rack
- (6) Bottle rack
- (7) Fruit/vegetable drawers
- (8) Glass shelf, fixed
- (9) Glass shelf, adjustable

Operation

Switching the appliance on/off

You can use the temperature regulator (3) to switch the appliance on/off. The temperature regulator is located on the right wall of the refrigerator compartment and is continuously adjustable.

Switching on the appliance

1. Set the temperature regulator (3) to a setting between "1" and "7". The appliance is thereby switched on. The compressor will then begin to function, the refrigerant will flow through the pipes and you will hear a quiet continuous noise. The interior lighting switches on as soon as the door is opened and switches off when the door is closed.
2. If the appliance makes disturbing noises, make sure it is stable remove any objects resting on the appliance.

Switching off the appliance

1. Set the temperature regulator (3) to "0". The compressor is thereby switched off. The appliance will no longer refrigerate.
2. To switch off the appliance completely, pull out the power plug.
3. Clear out and clean the appliance (see "Care and maintenance" on page 46).
4. Leave the door open slightly so that no mould forms.

Setting the temperature

You can use the temperature regulator (3) to set the temperature in the refrigerator and freezer compartments.

- First select a medium setting.
- If the ambient temperature increases, e.g. in the summer, select a higher setting accordingly.

In order to turn the cooling capacity in the refrigerator and freezer compartments

- up, turn the temperature regulator towards "7".
- down, turn the temperature regulator towards "1".

In order to monitor the cooling capacity, you ideally require 2 refrigerator/freezer thermometers.

Place one

- above the vegetable drawer (7) in the refrigerator compartment; the correct temperature here is +6 °C.
- in the freezer compartment; the ideal storage temperature here is –18 °C.

Shelves and door shelves

The glass shelf (9), door shelves (4) and the bottle rack (6) can be taken out and rearranged where necessary.

1. Lift the shelf or door rack and take it out.
2. Insert the shelf or door rack form above into a new position

Mikrowelle


Microvawe



Beschreibung

Gerät:

- A Bedienfeld
- B Aufliegehalterung für Drehteller
- C Drehring
- D Glasdrehteller
- E Sichtfenster
- F Tür
- G Sicherheitsverschluss
- H Grillrost

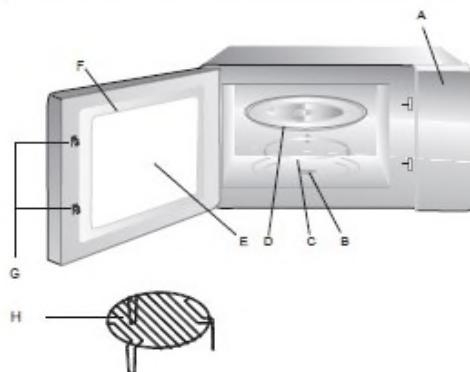


Drehteller:

Nabe (Unterseite)

Glasdrehteller

Aufliegehalterung für Drehteller (B)

Drehring

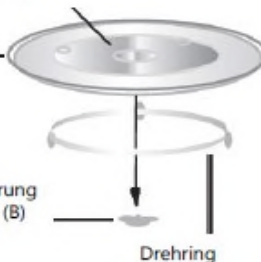

- Der Glasdrehteller darf niemals verkehrt eingesetzt werden. Der Glasdrehteller darf nicht blockiert werden und muss immer uneingeschränkt gängig sein.
- Das Gerät darf niemals ohne Drehteller und Drehring verwendet werden.
- Das Kochgeschirr muss immer auf den Glasdrehteller gestellt werden und darf nicht über dessen Rand hinausragen.
- Sollten Drehteller oder Drehring kaputt gehen, kontaktieren Sie die unter „Garantie und Beanstandung“ angeführte Adresse.

Bedienfeld:

Das Bedienfeld besteht aus 2 Reglern:

- **Leistungsregler** (III, POWER)

Mit diesem Regler wählen Sie Mikrowellenleistung, sowie Grill- und Kombinationsstufen aus.

- **Zeitregler** (⌚, TIMER) / DEFROST (kg)

Drehen Sie den Zeitregler, um die Kochdauer einzustellen (von 1 - max. 35 Min.).

In der äußeren Beschriftung wird die Einstellung für die Auftaufunktion angegeben:


0.2 = 0,2 kg Auftaugut ~ 3 Min.

0.4 = 0,4 kg Auftaugut ~ 6 Min.

0.6 = 0,6 kg Auftaugut ~ 9 Min.

0.8 = 0,8 kg Auftaugut ~ 12 Min.

1.0 = 1,0 kg Auftaugut ~ 15 Min.

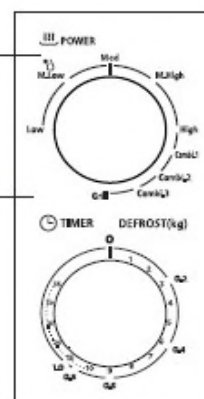

Bedienung

Mikrowellenbetrieb - Auswahl der Mikrowellenleistung und Kochzeit:

1. Öffnen Sie die Gerätetür (Innenbeleuchtung geht an).
2. Stellen Sie die Speisen in geeignetem Geschirr auf den Glasdrehteller und schließen Sie die Mikrowellentüre sorgfältig.
3. Wählen Sie mit dem Leistungsregler eine der 5 möglichen Leistungsstufen:

	Beschreibung	Kochleistung	Leistung / Watt	Verwendung
Low	niedrig	17 %	119 W	Eiscreme antauen;
 Med. Low	mittel/niedrig auftauen	33 %	231 W	Auftauen, Butter erweichen, Suppe dünsten
Med.	mittel	55 %	385 W	Eintopf, Fisch
Med. High	mittel/hoch	77 %	539 W	Reis, Fisch, Hühnchen, Faschiertes
High	hoch	100 %	700 W	Aufwärmen, Milch, Wasser kochen, Gemüse, Getränke

4. Wählen Sie mit dem Zeitregler die gewünschte Kochdauer. Die maximale Kochzeit beträgt 35 Minuten.
Wollen Sie weniger als 2 Minuten Kochzeit einstellen, so drehen Sie den Zeitregler zunächst auf mehr als 3 Minuten und drehen Sie dann auf die gewünschte Kochzeit zurück.
Beachten Sie:
Sobald der Zeitregler gedreht wird und die Mikrowellenherdtür geschlossen ist, beginnt der Kochvorgang. Die Innenbeleuchtung geht an.
5. Wenn die eingestellte Kochzeit abgelaufen ist, ertönt ein akustisches Endsignal („Ding“) und das Gerät schaltet sich aus. Die Innenbeleuchtung erlischt.
6. Wollen Sie den Kochvorgang beenden, bevor die eingestellte Zeit abgelaufen ist, drehen Sie den Zeitregler auf Pos. „0“.

Achtung:

- Wenn Sie Lebensmittel in Plastik- oder Papierverpackung erwärmen, sollten diese beobachtet werden, da die Möglichkeit der Selbstentzündung besteht.
- Entfernen Sie metallische Teile oder Metallgriffe von Papier-/Plastikverpackungen, bevor Sie diese in das Mikrowellengerät geben.
- Durch Öffnen der Mikrowellentür wird der Kochvorgang automatisch unterbrochen. Schließen Sie die Tür wieder, wird der Garvorgang fortgesetzt.
- Stellen Sie den Zeitregler immer auf Position „0“ zurück, wenn Sie die Speisen vor Ablauf der eingestellten Kochzeit aus dem Mikrowellenherd nehmen.
- Generell sollte der Zeitregler immer auf Pos. „0“ gedreht werden, wenn Sie das Gerät nicht in Betrieb haben. Ansonsten könnte es zu Störungen (Magnetron) kommen.
-  Das Gerät niemals ohne Inhalt in Betrieb nehmen. Das Gerät könnte sonst beschädigt werden.

Auftaufunktion

- Stellen Sie den Leistungsregler auf Pos. „M.Low “.
- Wählen Sie je nach Gewicht des Auftauguts die Zeit für 0,2 kg bis maximal 1 kg. (Siehe auch Abs. „Beschreibung / Bedienfeld / Zeitregler“).

Grillen:

Beim Grillen wird mit Strahlungswärme gegart.

Das Programm kann zum Grillen von dünnen Fleischstücken, Steaks, Koteletts, Wurst, Kebab, Geflügelteile oder zum Überbacken, Gratinieren verwendet werden.

Stellen Sie den Grillrost auf das Glasteller und legen Sie das Grillgut direkt auf den Grillrost.

1. Ist das Gerät betriebsbereit, drehen Sie den Leistungsregler auf Pos. „Grill“.
2. Stellen Sie mit dem Zeitregler die gewünschte Grillzeit ein (max. 35 Min.)
3. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird ein akustisches Signal abgegeben („Ding“) und das Gerät schaltet sich automatisch aus.

Beachten Sie:

- Wir empfehlen Ihnen, die Lebensmittel nach Erreichen der halben Grillzeit zu wenden.
- Die Grilleistung kann nicht variiert werden, sie beträgt immer 100 % (1000 Watt).

Kombi-Programme/ Mikrowelle und Grill:

	Konbination		Verwendung
	Grill	Mikrowelle	
Combi.1	80 %	20 %	Wurst, Lamm, Kebab, Meeresfrüchte, Steak
Combi.2	70 %	30 %	Hühnchenteile, Hühnerbrust, Schweinskotelett
Combi.3	60 %	40 %	ganze Hühnchen, Fisch, Gratins

1. Ist das Gerät betriebsbereit, drehen Sie den Leistungsregler auf die gewünschte Position.
2. Stellen Sie mit dem Zeitregler die gewünschte Grillzeit ein (max. 35 Min.)
3. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird ein akustisches Signal abgegeben („Ding“) und das Gerät schaltet sich automatisch aus.

Funktionsstörungen

Falls Funktionsstörungen auftreten, sollten Sie zunächst folgende Punkte überprüfen.

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker korrekt eingesteckt wurde. Falls nicht, ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie ca. 10 Sekunden und stecken Sie den Stecker neuerlich an.
- Überprüfen Sie Ihre Sicherung im Stromverteilerkasten.
- Überprüfen Sie, ob die Ofentür richtig geschlossen und eingerastet ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Drehteller nicht blockiert ist.
- Wird ein Kochvorgang mit niedriger Leistung gewählt kann es vorkommen, dass die Innenbeleuchtung nur schwach leuchtet.

Falls Reparaturen aufgrund von Schäden bzw. Funktionsstörungen notwendig werden, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Fachwerkstatt. Die rückwärtige Abdeckung des Gerätes sowie andere Teile dürfen nur von einem Service-Fachmann abgenommen werden.


SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories


Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.

Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

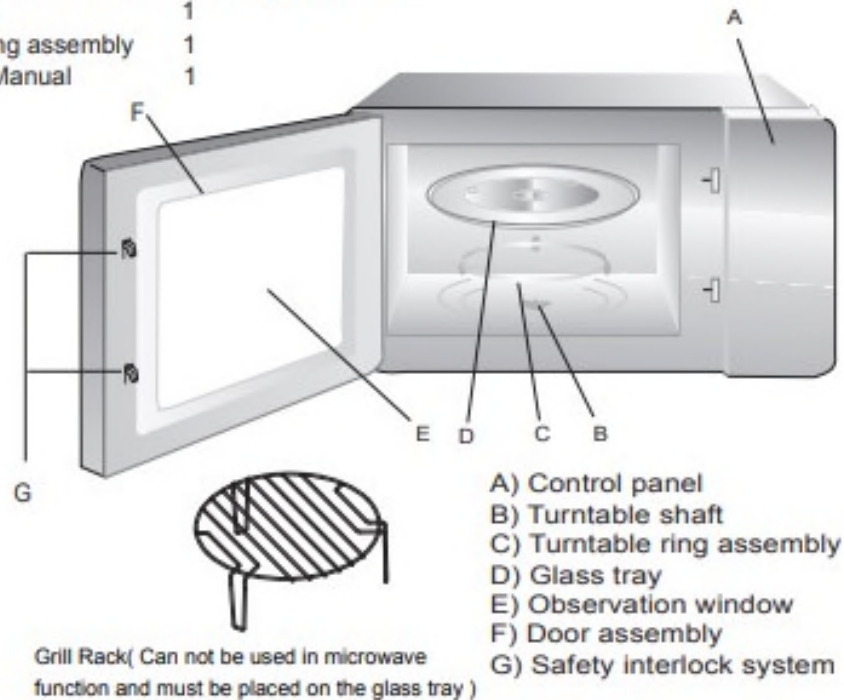

Turntable Installation

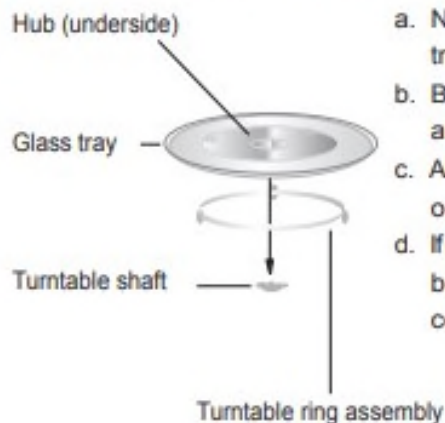

- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.


Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.
Glass turntable makes noise when microwave oven operates	(5) Dirty roller rest and oven bottom.	Refer to "Maintenance of Microwave" to clean dirty parts.

OPERATION

Control Panel and Features Operation Instructions

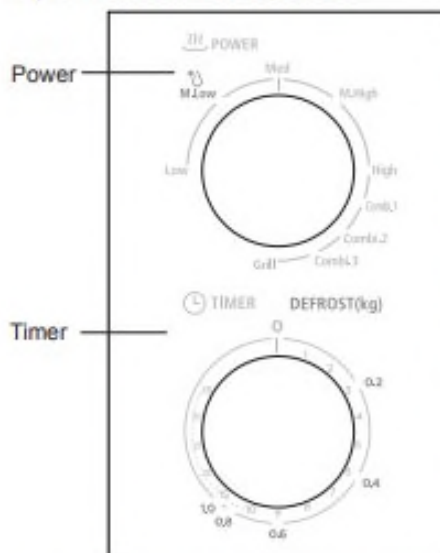

1. To set cooking power by turning the power knob to desired level.
2. To set the time of cooking by turning the timer knob to desired time per your food cooking guide.
3. The microwave oven will automatically start cooking after power level and time are set.
4. After the cooking time is up, the unit will "Dong" to stop.
5. If the unit is not in use, always set time to "0".


Function/Power	Output	Application
Low	17% micro.	Soften ice cream
Med. Low (Defrost)	33% micro.	Soup stew, soften butter or defrost
Med.	55% micro.	Stew, fish
Med. High	77% micro.	Rice, fish, chicken, ground meat
High	100% micro.	Reheat, milk, boil water, vegetables, beverage

Function/Power	Output	Application
Combi.1	80% grill 20% micro.	Sausage, Lamb, Kabobs, Seafood, Steak
Combi.2	70% grill 30% micro.	Chicken pieces, Chicken breasts, Pork chops
Combi.3	60% grill 40% micro.	Whole chicken
Grill	100% grill	Baken bread, Slice food

Notice: When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the clock switch to 0 (zero). Failure to do so, and operating the microwave oven without food in it, can result in overheating and damage to the magnetron.

Geschirrspüler

Dishwasher

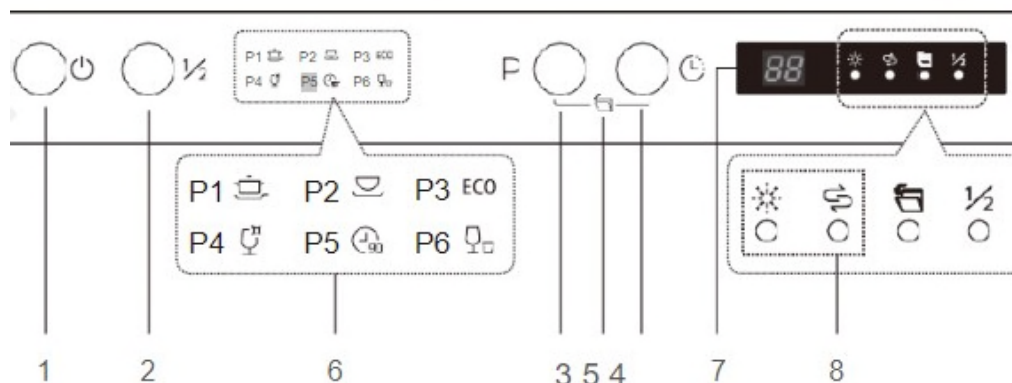

Bedienung (Taste)

1	Einschalttaste	Drücken Sie diese Taste, um Ihren Geschirrspüler einzuschalten. Das Display leuchtet auf.
2	Halbe Ladung	Zum Wählen der Funktion „Halbe Ladung“. (Diese Funktion können Sie nur verwenden, wenn Sie nur etwa 6 Gedecke oder weniger haben. Diese Funktion verbraucht weniger Wasser und Energie. Kann nur mit den Programmen Intensiv, Universal, ECO, Glas und 90 min verwendet werden). Wenn Sie diese Taste drücken, leuchtet die entsprechende Anzeige auf.
3	Programm	Wählen Sie das entsprechende Spülprogramm. Die Anzeige für das gewählte Programm leuchtet auf.
4	Timer	Drücken Sie diese Taste, um die Zeit bis zum nächsten Spülvorgang einzustellen. Sie können den Beginn des nächsten Spülvorgangs um bis zu 24 Stunden verzögern. Ein Druck auf diese Taste verzögert den Beginn des Spülvorgangs um eine Stunde.
5	Automatisch öffnen	Die Tür des Geschirrspülers öffnet sich am Ende des Programms automatisch, was das Trocknungsergebnis verbessert. Drücken Sie die Programmtaste und die Timer-Taste, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, leuchtet die entsprechende Anzeige auf.

EINEN SPÜLZYKLUS STARTEN


1. Ziehen Sie den Unter- und Oberkorb heraus, räumen Sie das Geschirr ein und schieben Sie die Körbe zurück. Wir empfehlen, zuerst den Unter- und dann den Oberkorb zu beladen.
2. Füllen Sie das Spülmittel ein.
3. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Stromversorgung: siehe letzte Seite des Produktdatenblatts. Stellen Sie sicher, dass die Wasserversorgung voll eingeschaltet ist.
4. Öffnen Sie die Tür und drücken Sie die Einschalttaste.
5. Wählen Sie ein Programm, die Antwortleuchte leuchtet auf. Schließen Sie dann die Tür. Der Geschirrspüler beginnt nun den Spülzyklus.

6	Programm- anzeige		Intensiv Für stark verschmutzte Gegenstände, wie Töpfe und Pfannen. Mit eingetrockneten Lebensmittelresten.
			Universal Für normal verschmutzte Gegenstände, wie Töpfe, Teller, Gläser und leicht verschmutzte Pfannen.
		ECO	ECO Dies ist das Standardprogramm, das für normal verschmutzte Gegenstände wie Töpfe, Teller, Gläser und leicht verschmutzte Pfannen geeignet ist.
			Glas Für leicht verschmutztes Geschirr und Glas.
			90 min Für normal verschmutzte Gegenstände, die schnell gespült werden müssen.
			Schnell Eine kürzere Spülzeit für leicht verschmutzte Gegenstände, die nicht getrocknet werden müssen.
7	Anzeige		Zeigt das Programm, den Timer, Fehlercodes usw. an.
8	Warnungs- anzeige		Klarspüler Wenn die Anzeige  leuchtet, bedeutet das, dass der Geschirrspüler zu wenig Klarspüler hat und nachgefüllt werden muss.
			Salz Wenn die Anzeige  leuchtet, bedeutet das, dass der Geschirrspüler zu wenig Salz hat und nachgefüllt werden muss.

6	Programme indicator		Intensive For heavily soiled items, such as pots and pans. With dried-on food residues.
			Universal For normally soiled items, such as pots, plates, glasses and lightly soiled pans.
		ECO	ECO This is the standard programme, which is suitable for normally soiled items, such as pots, plates, glasses and lightly soiled pans.
			Glass For lightly soiled dishes and glass.
			90 min For normally soiled items that have to be cleaned quickly.
			Quick A shorter washing time for lightly soiled items that do not need to be dried.
7	Display		Displays the programme, timer, error codes, etc.
8	Warning indicator		Rinse aid If the  indicator lights up, this means that the dishwasher has too little rinse aid and it must be refilled.
			Salt If the  indicator lights up, this means that the dishwasher has too little salt and it must be refilled.



Kochfeld

Ceramic Hobs

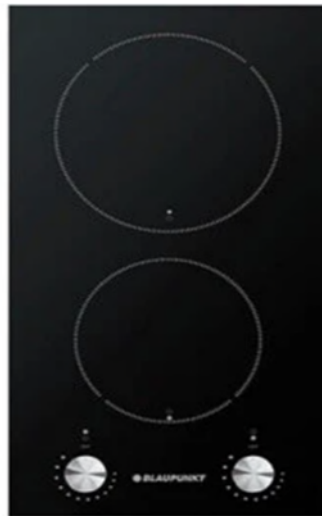


3.2 Verwendung des Kochfelds

3.2.1 Zu Beginn des Kochvorgangs

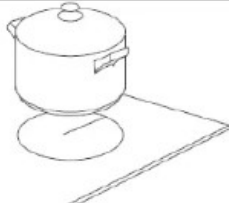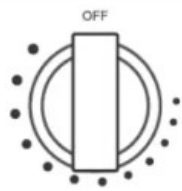Stellen Sie ein geeignetes Kochgefäß auf die Kochzone, die Sie verwenden möchten. • Vergewissern Sie sich, dass der Boden des Kochgefäßes und die Oberfläche der Kochzone sauber und trocken sind.	
Stellen Sie zum Einschalten den Leistungsregler auf die gewünschte Stufe	


3.2.2 Zum Abschluss des Kochvorgangs

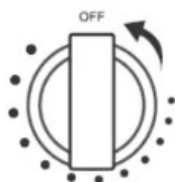Durch Drehen des Leistungsreglers in die Position „OFF“ schalten Sie das Kochfeld aus.	
--	---



Vorsicht vor heißen Oberflächen

Bei heißer Glasplatte leuchtet die Restwärmeanzeige. Berühren Sie die Glasplatte erst wieder, nachdem die Anzeige erloschen ist. Dieses Merkmal lässt sich auch als Energiesparfunktion nutzen, indem Sie zum Erhitzen weiterer Kochgefäße die noch heiße Platte weiterverwenden.

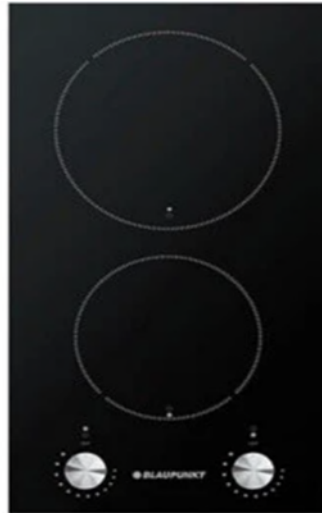


3.2 How to use


3.2.1 Start cooking

Place a suitable pan on the cooking zone that you wish to use.

- Make sure the bottom of the pan and the surface of the cooking zone are clean and dry.

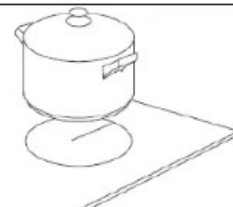


Adjust the power regulating control to the desired level to turn on the control

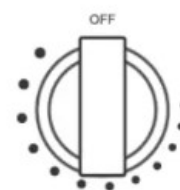

3.2.2 Finish cooking

Turn the cooking zone off by turning the power regulating control to "OFF" to turn off the control

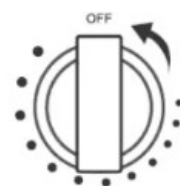

Beware of hot surfaces

When the glass plate is hot, the hot hob warning indicator will light. Don't touch the glass plate until the indicator goes out. It can also be used as an energy saving function if you want to heat further pans, use the hotplate that is still hot.



Jimmy's Apartments

jimmys.at

office@jimmys.at

+43 - 1 - 997 00 10

