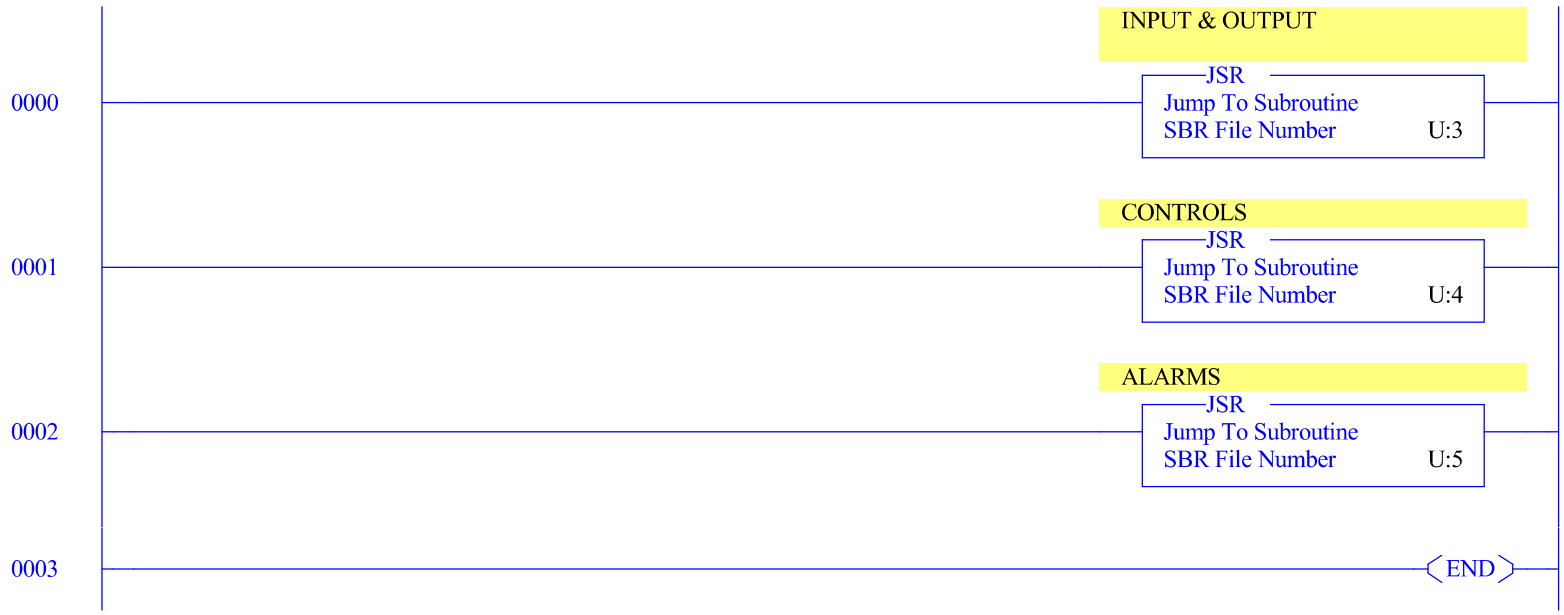
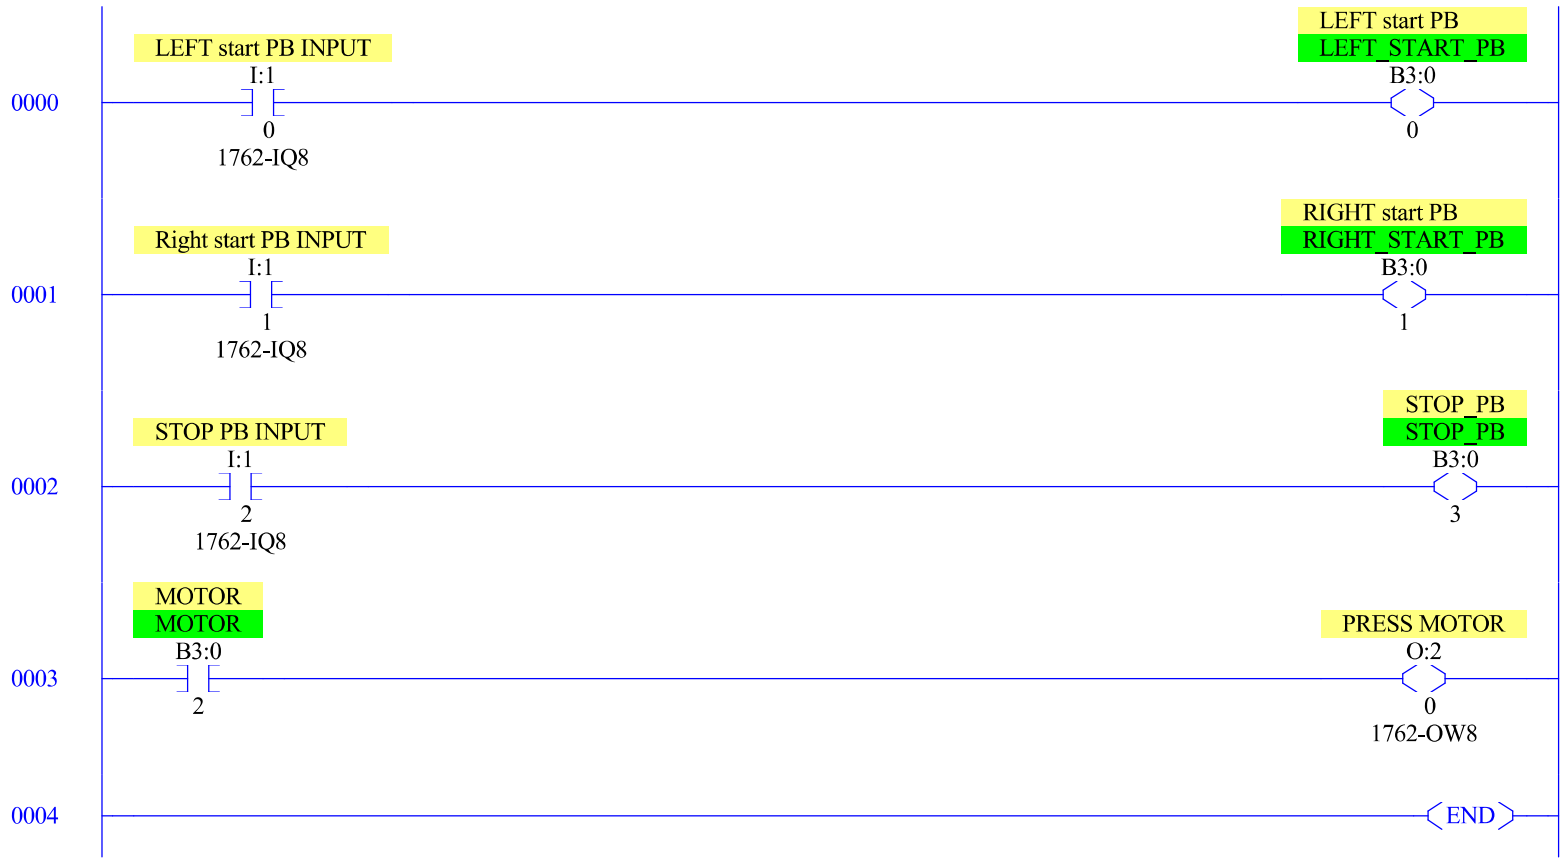
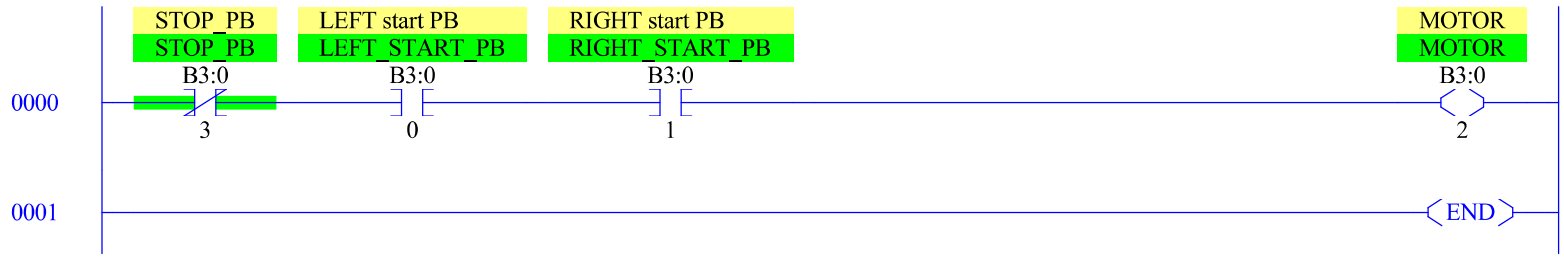

INPUT & OUTPUT
0000
JSR
Jump To Subroutine
SBR File Number U:3
CONTROLS
0001
JSR
Jump To Subroutine
SBR File Number U:4
ALARMS
0002
JSR
Jump To Subroutine
SBR File Number U:5
0003
END


0000
LEFT start PB INPUT
I:1
0
1762-IQ8
LEFT start PB
LEFT_START_PB
B3:0
0
0001
Right start PB INPUT
I:1
1
1762-IQ8
RIGHT start PB
RIGHT_START_PB
B3:0
1
0002
STOP PB INPUT
I:1
2
1762-IQ8
STOP_PB
STOP_PB
B3:0
3
0003
MOTOR
MOTOR
B3:0
2
PRESS MOTOR
O:2
0
1762-OW8
0004
END


STOP_PB
STOP_PB
B3:0
3
LEFT start PB
LEFT_START_PB
B3:0
0
RIGHT start PB
RIGHT_START_PB
B3:0
1
MOTOR
MOTOR
B3:0
2
0000
0001
END