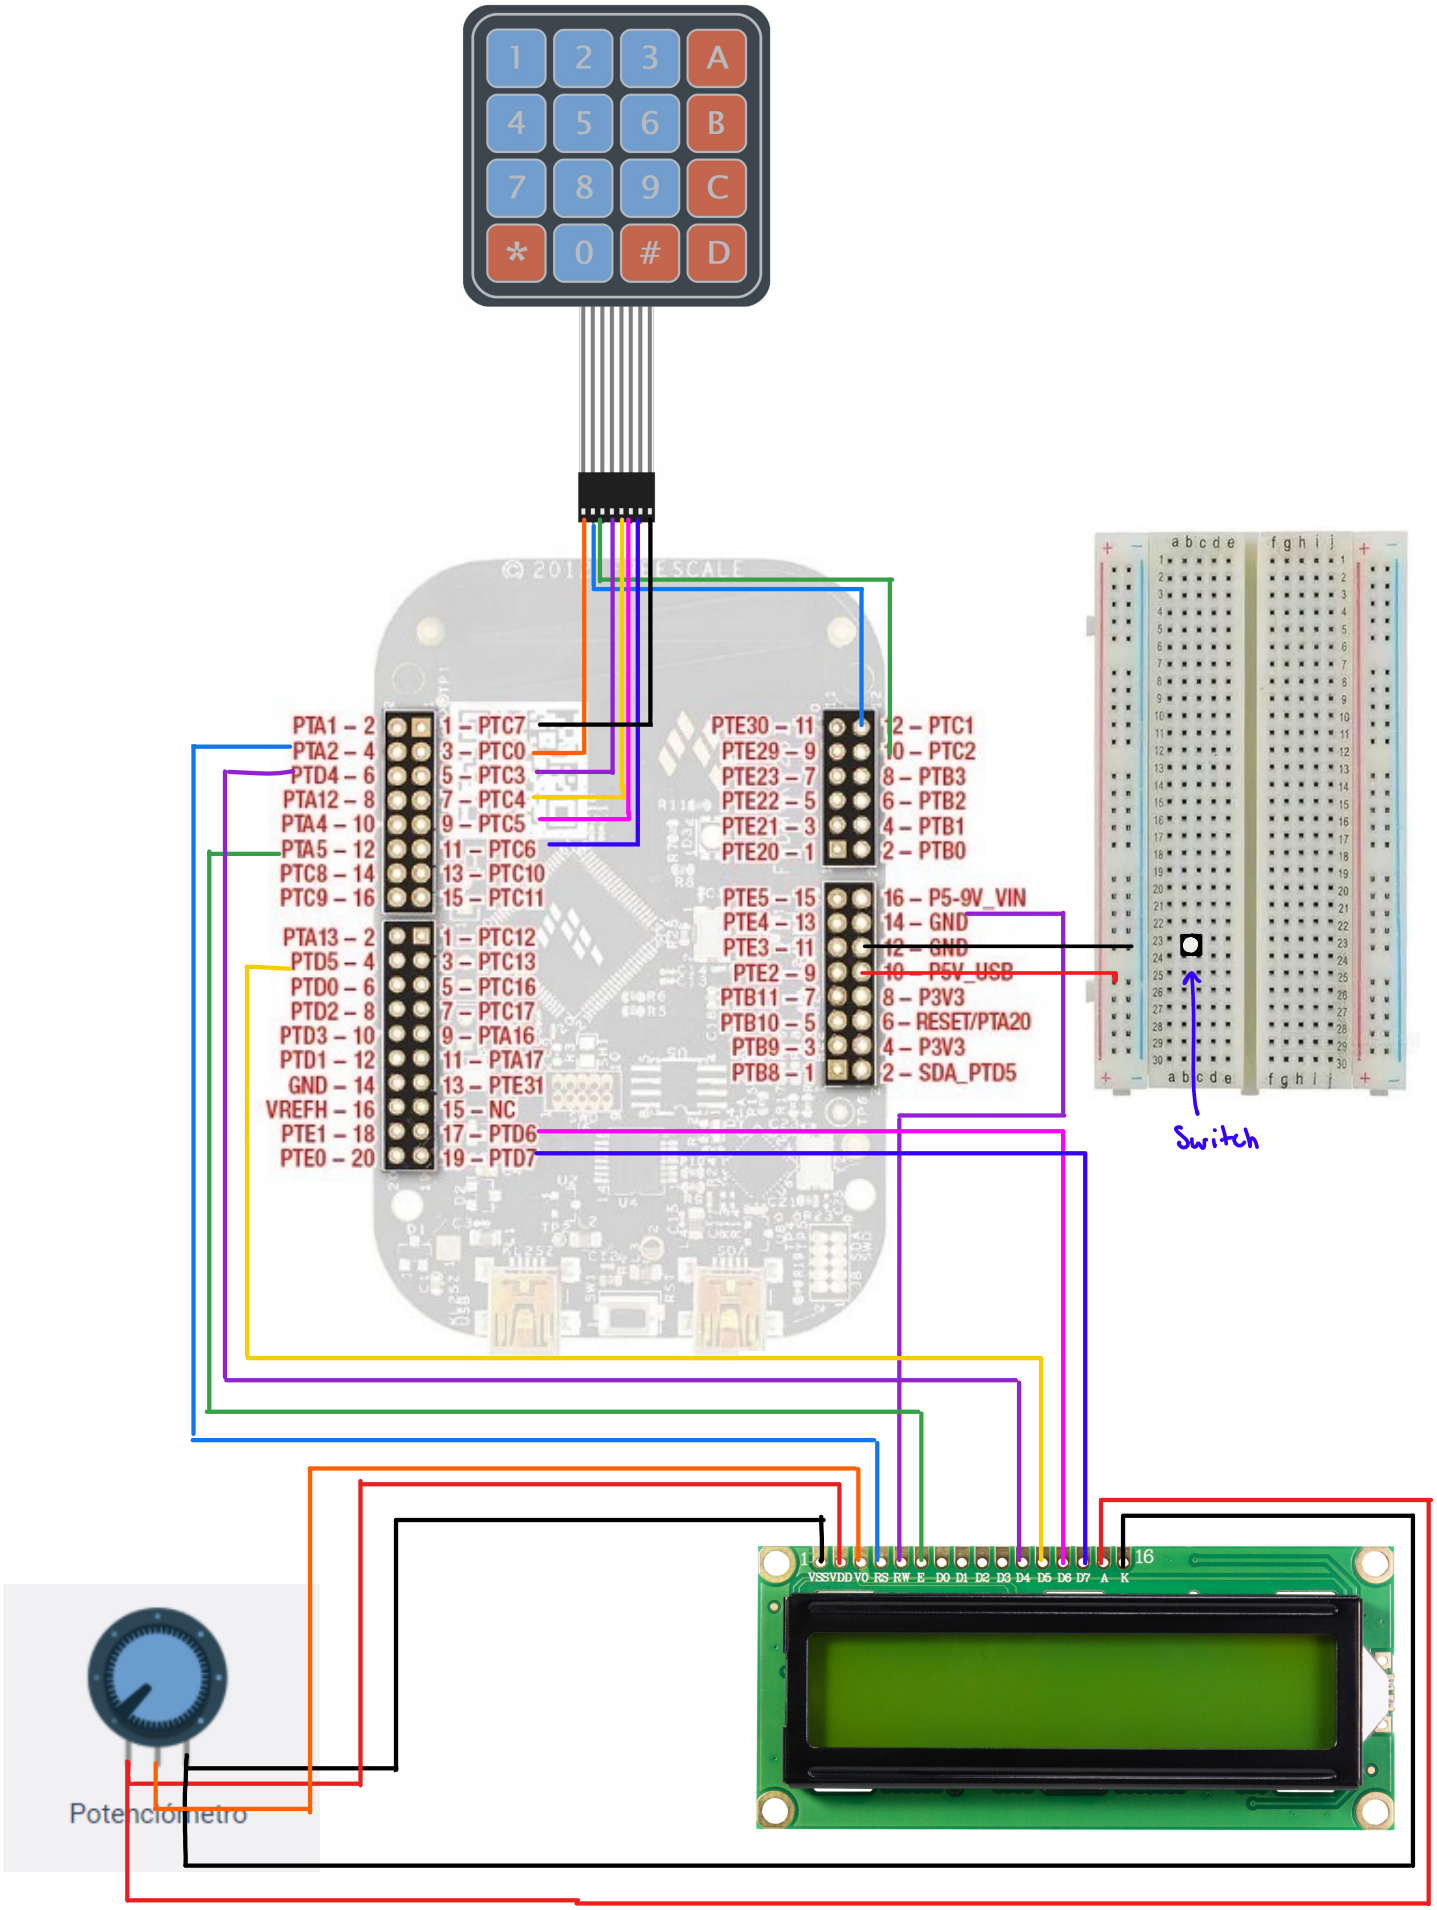
1 2 3 A
4 5 6 B
7 8 9 C
* 0 # D
PTA1 – 2
PTA2 – 4
PTD4 – 6
PTA12 – 8
PTA4 – 10
PTA5 – 12
PTC8 – 14
PTC9 – 16
1 – PTC7
3 – PTC0
5 – PTC3
7 – PTC4
9 – PTC5
11 – PTC6
13 – PTC10
15 – PTC11
PTA13 – 2
PTD5 – 4
PTD0 – 6
PTD2 – 8
PTD3 – 10
PTD1 – 12
GND – 14
VREFH – 16
PTE1 – 18
PTE0 – 20
1 – PTC12
3 – PTC13
5 – PTC16
7 – PTC17
9 – PTA16
11 – PTA17
13 – PTE31
15 – NC
17 – PTD6
19 – PTD7
PTE30 – 11
PTE29 – 9
PTE23 – 7
PTE22 – 5
PTE21 – 3
PTE20 – 1
12 – PTC1
10 – PTC2
8 – PTB3
6 – PTB2
4 – PTB1
2 – PTB0
PTE5 – 15
PTE4 – 13
PTE3 – 11
PTE2 – 9
PTB11 – 7
PTB10 – 5
PTB9 – 3
PTB8 – 1
16 – P5-9V_VIN
14 – GND
12 – GND
10 – P5V_USB
8 – P3V3
6 – RESET/PTA20
4 – P3V3
2 – SDA_PTD5
Switch
VSS VDD V0 RS RW E D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 A K
Potenciómetro