

Вибрационные сигнализаторы уровня



Серия









Размеры Ø 100 92 39 36 mm ⊂ Присоед. к процессу R1 Вибрирующий 82 стержень Ø 6.5 Ø 28

Схема подключения

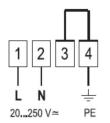

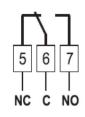

Применение

Вибрационный сигнализатор VF06 применяется в качестве предельного выключателя уровня сыпучих материалов в силосах, бункерах и прочих резервуарах. Благодаря своим компактным размерам может применяться для контроля уровня в небольших емкостях или там, где пространство для монтажа ограничено.

Принцип действия

Электронный блок, расположенный в корпусе сигнализатора VF06, возбуждает колебания вибрирующего стержня с частотой около 460 Гц. Если материал покрывает стержень, то его вибрация ослабевает. Это фиксируется электроникой датчика, которая затем активирует выходное реле. При уменьшении уровня материала в емкости и высвобождении стержня, вибрация восстанавливается на прежнем уровне, и выходное реле возвращается в первоначальное состояние.

Технические характеристики

Материал:

корпус присоединение к процессу

Вибрирующий стержень Температура процесса

опция Е1

Давление процесса Температура окр. среды

Плотность среды

Присоединение к процессу Напряжение питания

Потребляемая мощность

Выходной сигнал

Нагрузочная способность

Нагрузка на стержень

Электрическое подключение

Исполнение

алюминий

нерж. сталь 1.4301/304 нерж. сталь 1.4301/304

-20°C...+80°C

-20°C...+150°C

до 10 бар -20°C...+60°C

мин. $0,05 \text{ кг/л (т/м}^3)$

Резьба R1 DIN 2999 20...250 B AC/DC

3 BA

беспотенциальный

перекидной контакт

5A, 250B AC

кабельный ввод М16х1,5

макс. 80Н

общепромышленное,

Ex II 1/2D ta/tb IIIC T95°C

Da/Db **IP66**


Степень защиты Положение при монтаже

любое





Схема подключения

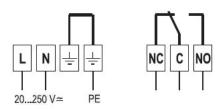

Применение

Вибрационный сигнализатор VF12 применяется в качестве предельного выключателя уровня сыпучих материалов в силосах, бункерах и прочих резервуарах. Благодаря своим компактным размерам может применяться для контроля уровня в небольших емкостях или там, где пространство для монтажа ограничено.

Принцип действия

Электронный блок, расположенный в корпусе сигнализатора VF012, возбуждает колебания вибрирующего стержня с частотой около 285 Гц. Если материал покрывает стержень, то его вибрация ослабевает. Это фиксируется электроникой датчика, которая затем активирует выходное реле. При уменьшении уровня материала в емкости и высвобождении стержня, вибрация восстанавливается на прежнем уровне, и выходное реле возвращается в первоначальное состояние.

Технические характеристики

Материал:

корпус алюминий

нерж. сталь 1.4301/304 присоединение к процессу Вибрирующий стержень нерж. сталь 1.4301/304

Температура процесса -20°C...+80°C -20°C...+150°C опция Е1 до 10 бар Давление процесса Температура окр. среды -20°C...+60°C

мин. $0.02 \text{ кг/л (т/м}^3)$ Плотность среды Резьба R1¹/₂ DIN 2999 Присоединение к процессу Напряжение питания 20...250 B AC/DC

Потребляемая мощность 3 BA

Выходной сигнал беспотенциальный перекидной контакт

5A, 250B AC Нагрузочная способность

кабельный ввод М20х1.5 Электрическое подключение Нагрузка на стержень макс. 1000Н (боковая 150Н)


общепромышленное, Исполнение

Ex II 1/2D ta/tb IIIC T95°C

Da/Db

IP66 Степень защиты Положение при монтаже любое



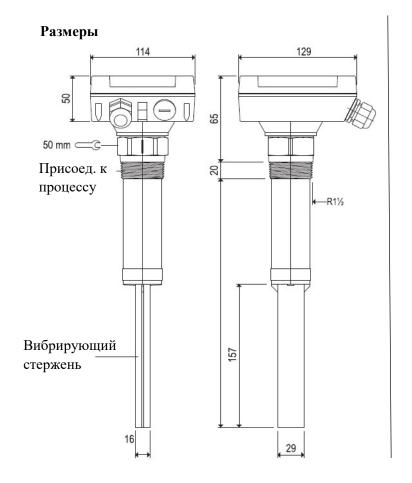


Применение

Вибрационный сигнализатор VF13 применяется в качестве предельного выключателя уровня сыпучих материалов в силосах, бункерах и прочих резервуарах. Глубина погружения стержня в емкость может достигать 2м. При длине стержня до 1м сигнализатор может устанавливаться в любом положении, при длине стержня свыше 1м допускается только вертикальная установка.



Размеры

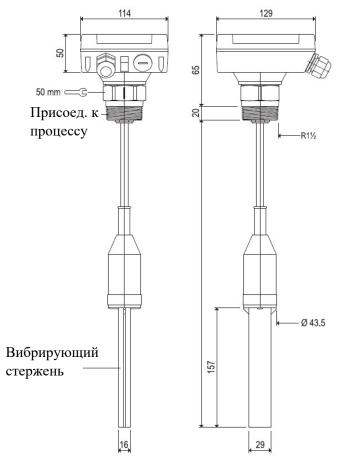

Применение

Вибрационный сигнализатор VF15 применяется в качестве предельного выключателя уровня сыпучих материалов в силосах, бункерах и прочих резервуарах. Глубина погружения стержня в емкость может достигать 20м. Допускается только вертикальная установка. Максимально допустимая нагрузка на погружные части сигнализатора 2000Н.




<u>Режимы срабатывания</u>

Вибрационные сигнализаторы серии VF могут быть настроены на срабатывание при заполнении или при опустошении. Настройка выполняется переключением джемперов на электронной плате прибора.

Уставка срабатывания при заполнении


Выходное реле замкнуто при высоком уровне материала (сигнализатор покрыт материалом).

NO C NC

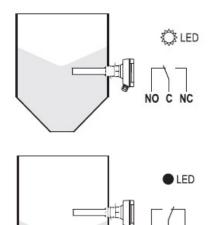


Уставка срабатывания при опорожнении


Выходное реле замкнуто при низком уровне материала (сигнализатор не покрыт материалом).

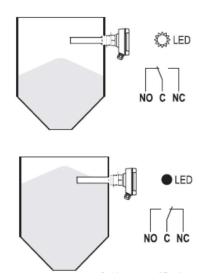





Заказной код

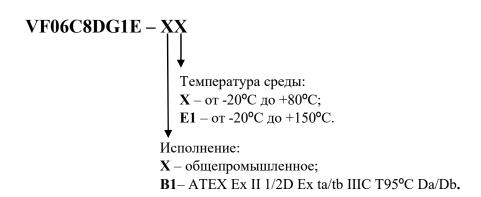

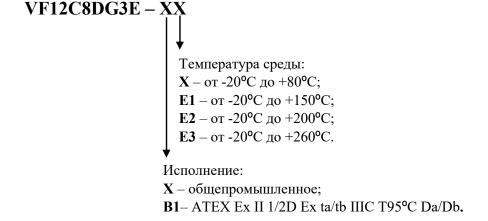

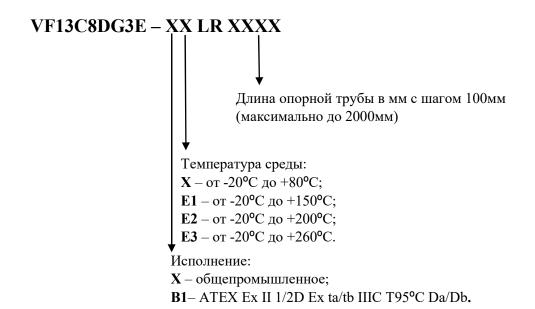



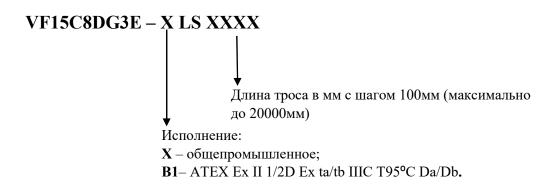



Научно-технический и промышленно-производственный кооператив НТППК «ПЛАЗВАК» основан в 1989 году 109428, Москва, Стахановская ул., д. 20, стр. 11 Email: info@kuebler-rus.ru

тап: <u>шоажиелег-гиз.г</u> Тел.: 8 (495) 730 48 74