



# DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

## СЕРИЯ D 45 - 4.5 м³/ч

D 45 RE 3000

D 45 RE 1.5

D 45 RE 3

D 45 RE 8

D 45 RE 1.5 IE



D 45 RE 3 IE

D 45 RE 8 IE





### Руководство пользователя


# Quick

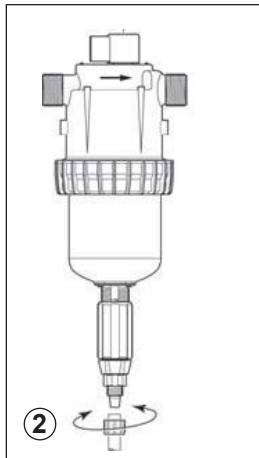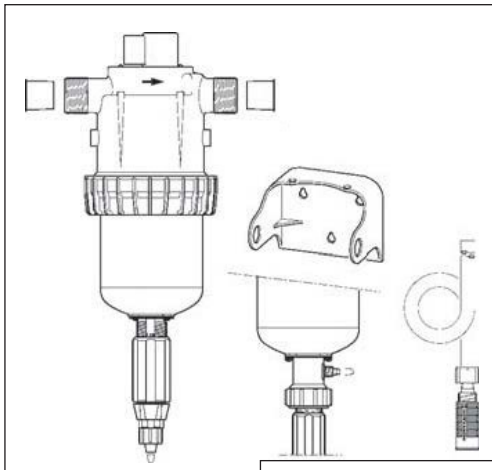



**Максимум : 46**

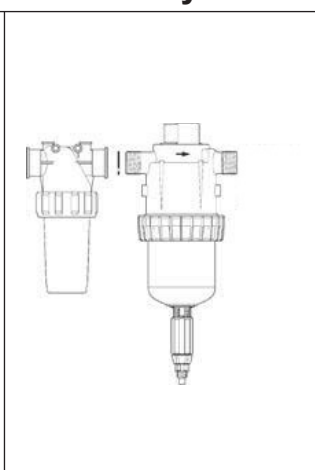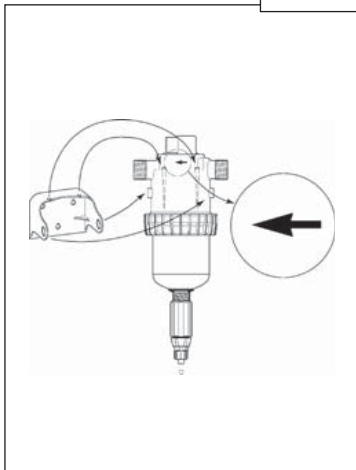

# start-up

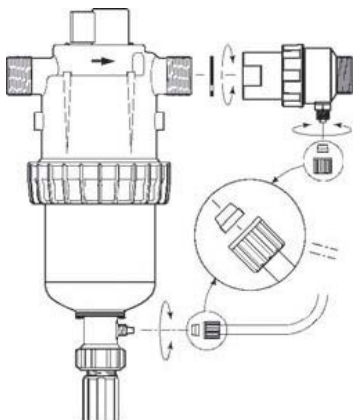

**щелчков / 15 сек.**

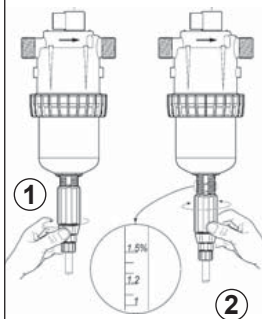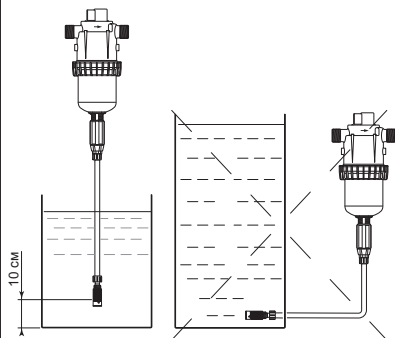



# **DOSATRON®**

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

---

SERVICE CLIENTÈLE  
CUSTOMER SERVICE  
KUNDENBETREUUNG  
SERVIZIO CLIENTI  
DEPARTAMENTO CLIENTELA  
KLANTENSERVICE  
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ  
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA  
SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE

WORLDWIDE - EUROPE :  
DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.

---

Rue Pascal - B.P. 6 - 33370 TRESSES (BORDEAUX) - FRANCE  
Tel. 33 (0)5 57 97 11 11 - Fax. 33 (0)5 57 97 11 29 / 10 85  
e.mail : info@dosatron.com - <http://www.dosatron.com>

**Россия и другие страны Евразийского экономического союза:**

---

196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 25А, оф. 604

**Тел. +7 812 336 95 52**

**Факс. +7 812 336 94 36**

**Поддержка клиентов: +7 812 336 95 42**

**<http://дозатрон.рф>**

**<http://www.danlen.ru>**

# РУССКИЙ

Данный документ не является договорным обязательством и поставляется исключительно в порядке информации.

DOSATRON INTERNATIONAL

оставляет за собой право модифицировать свои изделия в любое время.

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2004.

Вы приобрели пропорциональный дозатор DOSATRON.

Поздравляем Вас с вашим выбором. Эта модель была разработана в результате более чем 30-летнего опыта.

Наши инженеры достигли того, что модели серии DOSATRON являются наиболее совершенным достижением в области производства пропорциональных дозаторов без электричества.

При выборе материалов для их изготовления были учтены самые строгие требования в отношении стойкости к химическому воздействию практически всех существующих дозируемых продуктов. Этот дозатор DOSATRON станет со временем вашим самым надёжным партнёром.

Несколько простых регулярных операций по техобслуживанию обеспечат бесперебойную работу вашего дозатора.

**ПЕРЕД ВВОДОМ УСТРОЙСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО.**

## **Важное замечание !**

Артикул и серийный номер вашего дозатора DOSATRON выгравированы на его корпусе.

Запишите эти данные в отведенном для них месте ниже и указывайте их при каждом обращении за консультацией к специалистам.

**Арт. :** .....

**Серийный N° :** .....

**Дата покупки :** .....

.....

|              |                               |                           |                           |
|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| D 45 RE 3000 | D 45 RE 1.5<br>D 45 RE 1.5 IE | D 45 RE 3<br>D 45 RE 3 IE | D 45 RE 8<br>D 45 RE 8 IE |
|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Производительность: 100 л/ч мин. - 4.5 м³ макс.**

Рабочее давление воды: 0.5 - 5 бар

**Регулируемый диапазон дозирования :**

|             |                 |                  |                |               |
|-------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|
| %           | <b>0.3 - 1‰</b> | <b>0.2 - 1.5</b> | <b>0.5 - 3</b> | <b>3 - 8</b>  |
| соотношение | 1:3000-1:1000   | 1:500 - 1:66     | 1:200 - 1:33   | 1:33 - 1:12.5 |

**Объем вводимой добавки:**

|                          |                    |                   |                  |                |
|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Мин. л/ч -<br>Макс. л/ч: | <b>0.033 - 4.5</b> | <b>0.2 - 67,5</b> | <b>0.5 - 135</b> | <b>3 - 360</b> |
|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|

**Максимальная рабочая температура : 40 °C**

**Подсоединение: Ø 33 x 42 мм [1"1/4] BSP внешняя резьба**

**Рабочий объем цилиндра двигателя (1 цикл каждые 2 щелчка): приблизительно 0.8 л**

**ВНИМАНИЕ: Дозатор предварительно не отрегулирован, см. раздел РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗИРОВКИ**

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|               |      |                 |                 |                 |
|---------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Диаметр (см): | 15.4 | 15.4<br>18.0 IE | 15.4<br>18.0 IE | 15.4<br>18.0 IE |
| Высота (см):  | 52.9 | 53.1<br>59.6 IE | 53.1<br>59.6 IE | 60.4<br>65.5 IE |
| Ширина (см):  | 18   | 18<br>31.5 IE   | 18<br>31.5 IE   | 18<br>31.5 IE   |
| Вес ± (кг):   | 2.1  | 2.1             | 2.1             | 2.1             |

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:** 1 DOSATRON / 1 настенный кронштейн / 1 всасывающая трубка для концентрированного продукта / 1 груз-фильтр / 1 руководство пользователя / 1 комплект внешней инъекции для "IE" моделей

● **РАЗМЕР УПАКОВКИ:** 62 x 26 x 24.5 см ● **ВЕС В УПАКОВКЕ:** ~3.2 кг


# Содержание

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| <b>УСТАНОВКА</b>                                | <b>СТР</b> |
| Меры предосторожности .....                     | 5          |
| Установка дозатора Dosatron .....               | 7          |
| Рекомендации по установке .....                 | 9          |
| <b>ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ</b>                      |            |
| Первый запуск.....                              | 10         |
| <b>ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>                             |            |
| Рекомендации .....                              | 11         |
| Подсоединение всасывающей трубки .....          | 11         |
| Удаление воды из Dosatron .....                 | 12         |
| Подсоединение внешнего инжектора .....          | 13         |
| Регулирование дозировки .....                   | 13         |
| Значения дозировки .....                        | 14         |
| Замена уплотнений дозирующей системы .....      | 14         |
| Замена поршня двигателя .....                   | 15         |
| Ремкомплект уплотнений дозирующей системы ..... | 17         |
| <b>УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ</b> .....          | 18         |
| <b>ГАРАНТИЯ</b> .....                           | 20         |
| <b>ОБОЗНАЧЕНИЕ/Артикул</b> .....                | 20         |
| Приблизительная оценка потока воды .....        | 22         |

# Точность, простота, надёжность

Устанавливаемый в сеть водоснабжения дозатор DOSATRON использует давление воды в качестве единственной движущей силы. Приводимый в действие таким образом, он всасывает концентрированный продукт, дозирует его в соответствии требуемым процентным соотношением и затем смешивает с проходящей через него водой. Полученный раствор направляется далее.

Доза впрыскиваемого продукта всегда пропорциональна объёму воды, проходящей через DOSATRON и не зависит от колебаний расхода или давления в сети.

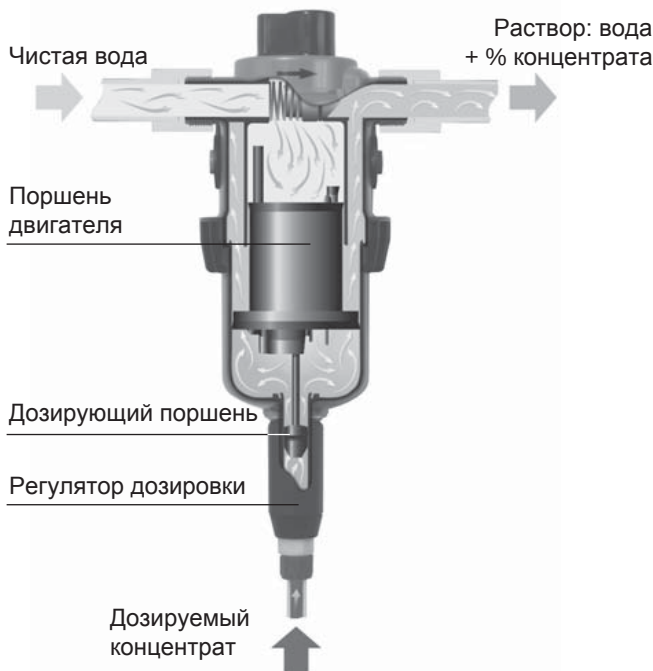



# УСТАНОВКА

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### 1 – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- При подсоединении дозатора DOSATRON к общей водопроводной сети или к его собственному источнику водоснабжения необходимо строго соблюдать существующие нормы по защите и отключению. Рекомендуется установить перед дозатором DOSATRON обратный клапан для предотвращения загрязнения воды.
- При подсоединении дозатора Dosatron к водопроводной сети необходимо проверить, что вода течёт в направлении, указанном стрелками на вашем приборе.
- Если водопроводная сеть находится выше самого дозатора DOSATRON, возможна опасность обратного потока воды и продуктов в него. В этом случае рекомендуется установить на выходе дозатора обратный клапан.
- В установках, где существует риск сифонирования, рекомендуется установить на выходе дозатора противосифонный клапан.
- Не устанавливать DOSATRON над резервуаром с кислотой или другим коррозионным продуктом. Следует отодвинуть бак сконцентратом и закрыть его крышкой во избежание повреждений испарениями.
- DOSATRON должен устанавливаться вдали от сильных источников тепла и в защищённом от мороза месте.
- Не устанавливать DOSATRON в системе всасывания приводного насоса (сифонирование).
- Оператор должен находиться непосредственно перед дозатором DOSATRON и носить защитные очки и перчатки во время проведения любых операций.
- ВНИМАНИЕ ! Запрещено использование любого металлического инструмента.
- Для обеспечения точности дозирования пользователь должен ежегодно производить замену прокладок дозирующей части.
- Регулирование дозирования прибора Dosatron является эксклюзивной ответственностью самого пользователя, который должен строго соблюдать рекомендации изготовителя химических продуктов.
- Убедитесь, что расход и давление воды установки соответствуют характеристикам дозатора DOSATRON.
- Регулирование дозирования должно проводиться при отсутствии давления. Перекройте воду и сбросьте давление до нуля.
- Пользователь несёт полную ответственность за правильность выбора регулировки дозатора DOSATRON для обеспечения требуемой дозировки.
- Попадание воздуха, загрязнение или химическая коррозия прокладок могут привести к нарушению дозирования. Рекомендуется периодически проверять всасывание концентрированного продукта в дозатор DOSATRON.
- Необходимо заменять всасывающий шланг дозатора DOSATRON при первых же признаках повреждения его концентрированным продуктом.
- По окончании использования спустить давление из системы (рекомендуется).

### 1 – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (продолжение)

- Необходимо промывать дозатор DOSATRON:
  - . при каждой замене продукта
  - . перед проведением любых операций по техобслуживанию во избежание контакта с опасными продуктами.
- В случае дозирования агрессивных продуктов настоятельно рекомендуется перед их использованием обратиться к вашему продавцу для проверки совместимости с дозатором.
- Монтаж и затяжка элементов должны производиться вручную, без использования каких-либо инструментов.

### 2 – ЗАГРЯЗНЁННАЯ ВОДА

- В случае очень загрязнённой воды необходимо установить перед дозатором DOSATRON сетчатый фильтр тонкой очистки (например : 300 меш - 60 микрон в зависимости от качества вашей воды). В противном случае абразивные частицы приведут к преждевременному износу дозатора DOSATRON.

### 3 – ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УДАРЫ / ИЗБЫТОЧНЫЙ РАСХОД

- В случае возможных гидравлических ударов при эксплуатации необходимо установить защитное устройство (систему регулирования давления / расхода).
- Для автоматических установок рекомендуется использовать электроклапаны с медленным открытием и закрытием.
- В случае, если DOSATRON питает несколько секторов,

необходимо одновременно приводить в действие электроклапаны (закрытие одного сектора и открытие другого происходит одновременно).

### 4 – РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВКИ

- Установка DOSATRON и дозируемый продукт должны быть доступными, но ни в коем случае не должны представлять риск заражения или загрязнения.
- Рекомендуется снабдить все водопроводы маркировкой с указанием, что вода содержит добавки, и надписью: "ОСТОРОЖНО! Вода не пригодна для питья".

### 5 – ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- После использования рекомендуется произвести всасывание чистой воды (не менее 1 литра).
- Ежегодное техобслуживание способствует продлению срока действия вашего дозатора DOSATRON. Необходима ежегодная замена дозирующих прокладок и всасывающего шланга.

### 6 – СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед упаковкой дозаторы DOSATRON проходят соответствующие испытания.
- Вы можете заказать комплекты запчастей и прокладок для ремонта.
- По любым вопросам уполномоченного сервисного обслуживания обращаться к вашему дистрибьютору или непосредственно на фирму DOSATRON.

## УСТАНОВКА ДОЗАТОРА DOSATRON

### УСТАНОВКА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ

В комплекте с DOSATRON идет:

- настенное крепление,
- всасывающий шланг с сетчатым фильтром.

Поток воды

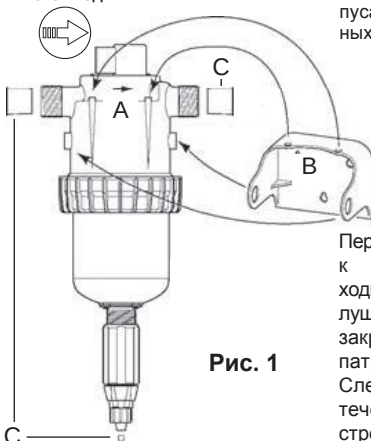


Рис. 1

Настенный кронштейн служит для крепления дозатора к стене.

Чтобы установить DOSATRON в крепление, необходимо слегка раздвинув его захваты, сначала вставить (Рис. 1-А) в соответствующие отверстия кронштейна 2 небольших выступа наверху корпуса, а затем защелкнуть 2 основных по бокам дозатора (Рис. 1-В).

Перед подсоединением дозатора к водопроводной сети необходимо удалить защитные заглушки (Рис. 1/2-С), которые закрывают входной и выходной патрубки DOSATRON.

Следует убедиться, что вода течет в направлении, указанном стрелками на дозаторе.

### МОДЕЛИ С ВНЕШНЕЙ ИНЖЕКЦИЕЙ (IE)

Для обеспечения возможности дозирования агрессивных концентратов, такие дозаторы DOSATRON включают в комплект трубку для впрыскивания в выходной патрубков (Рис. 2-D).

**ВНИМАНИЕ** при сборке элементов будьте осторожны. Не прилагайте излишних усилий.

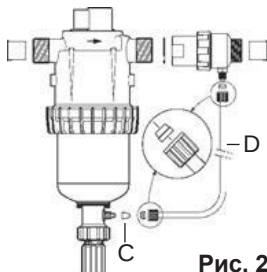


Рис. 2

## УСТАНОВКА ДОЗАТОРА DOSATRON (продолжение)

DOSATRON поставляется с трубопроводом всасывания (в случае необходимости укоротить), позволяющим его использование с резервуаром большой вместимости.

Этот шланг обязательно снабжён фильтром со встроенным грузом.

Для информации по подсоединению этого шланга см. соответствующую главу.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Высота всасывания составляет максимум 4 метра.

Подсоединить шланг с фильтром и погрузить его в дозируемый раствор.

### ВНИМАНИЕ!


Поместите сетчатый фильтр на расстоянии приблизительно 10 см от дна резервуара с раствором для предотвращения всасывания нерастворимых частиц, которые могут повредить корпус дозатора (Рис. 3).

- Не кладите сетчатый фильтр на дно.

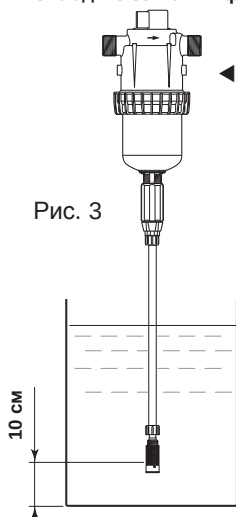

◀ КАК СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ

КАК НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ

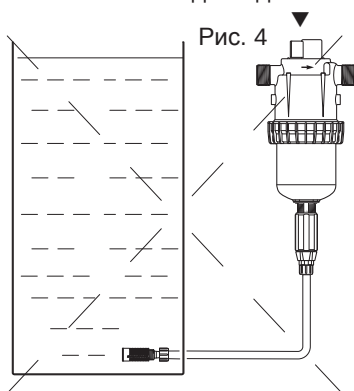

Уровень в баке с базовым раствором никогда не должен быть выше уровня поступления воды в дозатор DOSATRON (во избежание сифонирования).

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Установка дозатора может производиться **напрямую** в водопроводную линию (**Рис. 4**), но в большинстве применений рекомендуется также устанавливать **байпас** (**Рис. 5**).

Если поток воды превышает максимально допустимую производительность дозатора DOSATRON, см. § «ИЗБЫТОЧНЫЙ РАСХОД».

Для увеличения срока службы дозатора DOSATRON рекомендуется установить фильтр (например: 300 меш - 60 микрон в зависимости от качества воды) вверх по потоку.

Такая предосторожность крайне необходима в случае использования загрязнённой воды, особенно воды из скважины.

**Использование фильтра настоятельно рекомендуется и является обязательным требованием для действия гарантии.**

Установленный байпас позволяет осуществлять подачу воды минуя DOSATRON и производить демонтаж дозатора для проведения процедур обслуживания не прекращая водоснабжение.

**При подключении дозатора к сети питьевого водоснабжения соблюдайте действующие в местные нормы и регламенты.**

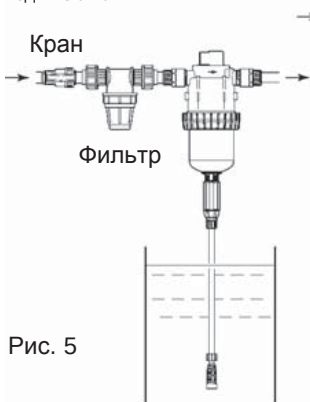


Рис. 5

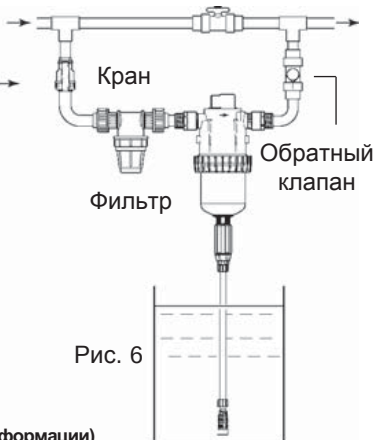


Рис. 6

### ИЗБЫТОЧНЫЙ РАСХОД (для информации)

Если ваш DOSATRON производит более **46-ти щелчков**, то есть выполняет больше **23-х циклов за 15 секунд** (2 щелчка = 1 цикл), это указывает на то, что поток воды превышает максимальную производительность дозатора. Если нет возможности уменьшить потребление воды, то необходимо выбрать дозатор DOSATRON, рассчитанный на большую производительность.

# Ввод в эксплуатацию дозатора Dosatron

## ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

- Переведите байпас переключатель в положении ON (см. разд. ниже).
- Оставьте дозатор DOSATRON работать, пока всасываемый продукт не поднимется и не поступит в дозирующую часть (движение всасываемого продукта заметно в прозрачной всасывающей трубке).
- При работе DOSATRON издает характерный звук “клик-кляк”.

### ПРИМЕЧАНИЕ:


Время подачи дозируемого продукта зависит от расхода, установленного значения дозировки и длины всасывающей трубки.

Для ускорения подачи продукта отрегулируйте дозировку на максимум.

После заправки трубки перекройте подачу воды, сбросьте давление и установите нужное значение дозировки (см. § РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗИРОВКИ).

## ВСТРОЕННЫЙ БАЙПАС

- В положении **ON**: DOSATRON всасывает, впрыскивает и перемешивает концентрат с водой в желаемом процентном соотношении.
- В положении **OFF**: DOSATRON не работает, не всасывает концентрат, пропускает воду насквозь.

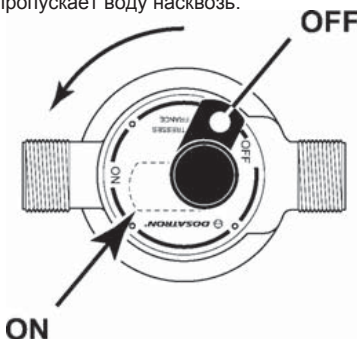

# Обслуживание

## РЕКОМЕНДАЦИИ

1 - При использовании продуктов требующих предварительного растворения в воде, рекомендуется периодически полностью демонтировать дозирующую систему (см. § ОЧИСТКА ВСАСЫВАЮЩЕГО КЛАПАНА и § ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЙ ДОЗИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ). Тщательно промойте дозирующую систему и соберите обратно, предварительно нанеся на уплотнение (Рис. 7) силиконовую смазку для облегчения установки.

2 - Перед введением дозатора в эксплуатацию после длительного простоя реко-

мендуется извлечь двигатель и погрузить его на несколько часов в теплую воду ( $< 40^{\circ}\text{C}$ ). Это поможет удалить отложения, образовавшиеся за время простоя, которые впоследствии могут стать причиной неисправности.



Рис. 7

## ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВСАСЫВАЮЩЕГО ШЛАНГА

Если DOSATRON уже находился в эксплуатации, пожалуйста, **обязательно обратитесь к § МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.**

### 1 - Для D45RE1.5/IE и RE3/IE

- Открутите гайку (Рис. 8-Е) в нижней части дозирующей системы и наденьте её на трубку.

- Наденьте конец трубки на штуцер **до упора** и зафиксируйте гайкой затянув её **вручную**.

### 2 - Для D45RE3000


- Открутите гайку (Рис. 8-G) в нижней части дозирующей системы и наденьте её на трубку.

- Наденьте конец трубки на штуцер **до упора** и зафиксируйте гайкой, затянув её **вручную**.

### 3 - Для D45RE8/IE


- Ослабьте хомут (Рис. 8-F) при помощи отвертки.

- Наденьте конец трубки на штуцер **до упора** и затяните хомут отверткой, не прилагая чрезмерных усилий.

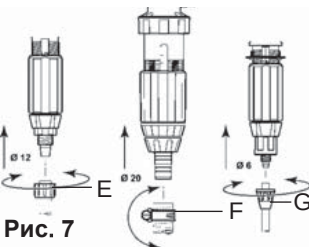

## УДАЛЕНИЕ ВОДЫ ИЗ DOSATRON (предотвращение заморозки)

- Перекройте подачу воды и сбросьте давление до нуля.
  - Снимите дозирующую систему, см. § ЗАМЕНА ПОРШНЯ ДВИГАТЕЛЯ.
  - Вручную открутите гайку крепления корпуса (**Рис. 10-С**).
  - Отсоедините фиттинги от входного и выходного патрубков.
  - Извлеките верхнюю часть корпуса из настенного кронштейна (**Рис. 1-В**), а затем разъедините верхнюю и нижние части.
  - Аккуратно вытащите поршень двигателя из нижней части корпуса (**Рис. 10-М**).
  - Опустошите верхнюю часть корпуса.
- ВАЖНО:** При сборке дозатора (**Рис. 10**) сначала вставьте поршень двигателя частично в нижнюю часть корпуса (1) (будьте осторожнее с манжетами поршня двигателя) и частично в верхнюю часть корпуса (2). Не повредите резиновое уплотнение корпуса (**Рис. 10-Н**).
- После этого аккуратно соедините части корпуса (2) и затяните ручную гайку крепления корпуса (**Рис. 10-С**).
  - Установите обратно дозирующую систему, предварительно очистив или заменив её резиновое уплотнение (**Рис. 7**).
- Эти шаги необходимо всегда строго соблюдать при всех операциях, в которых задействован двигатель дозатора.

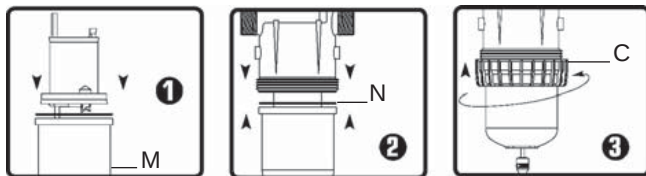


**Рис. 10**



## ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВНЕШНЕГО ИНЖЕКТОРА (IE)

Рис. 11

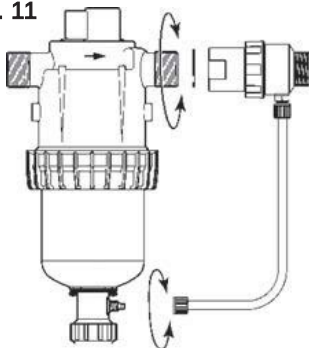

Если DOSATRON уже находился в эксплуатации, пожалуйста, обязательно обратитесь к **§ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**.

## РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗИРОВКИ (ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАВЛЕНИЯ)

**ВАЖНО!**  
**НЕ ПРИМЕНЯТЬ ИНСТРУМЕНТЫ**

**РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗИРОВКИ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАВЛЕНИЯ В ДОЗАТОРЕ**

- Перекрыть подачу воды и сбросить давление до нуля.
- Отпустить фиксирующую гайку (Рис. 12-В).
- Установить регулировочную гайку (Рис. 13-D) таким образом, чтобы её верхняя кромка находилась на значении требуемой дозы.
- Затянуть фиксирующую гайку (Рис. 12-В).

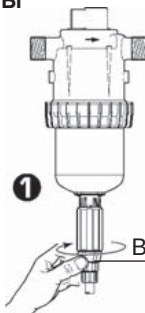


Рис. 12

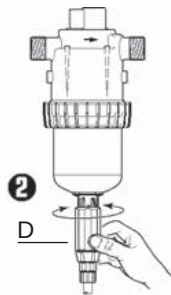


Рис. 13

**Внимание:** Не пытаться откручивать регулировочную гайку ниже мин. значения. Это приведет к повреждению дозирующей системы.

## ЗНАЧЕНИЯ ДОЗИРОВКИ

Дозаторы Dosatron имеют две градации шкалы дозировки: процентная и долевая.

**Принцип:** 1 %  $\Rightarrow$  1/100 = 1 часть дозируемого концентрата добавляется к 100 частям воды.

**Пример:** Дозатор настроен на 2%  $\Rightarrow$  2/100 = 2 части концентрата будут добавлены к 100 частям воды.

Соотношение  $\Rightarrow$  1/50.

## ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЙ ДОЗИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ (без давления)

Периодичность: Один раз в год.

**ВАЖНО! Не применять для извлечения металлические инструменты**

**РЕКОМЕНДАЦИИ:** Перед тем как демонтировать любую из деталей дозатора, следует, по возможности, промыть его, дозируя чистую воду. В этом случае риск контакта с остатками концентрированного вещества в дозирующей системе будет сведен к минимуму.

Надевайте защитные перчатки и очки перед проведением любых процедур обслуживания.

### МЕТОД ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОЛЬЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ

**Рис. 14:** Сожмите уплотнение с двух сторон между большим и указательным пальцем.

Сдвигайте уплотнение в одну сторону до появления петли из паза детали.

**Рис. 15:** Подцепите уплотнение за петлю пальцами или подходящим неметаллическим инструментом и извлеките его.

Очистите посадочное место под уплотнение на детали без использования инструментов.

Установите уплотнение обратно. Важно убедиться, что уплотнение не оказалось перекручено после установки, поскольку это снизит его эффективность.


Рис. 14




Рис. 15




## ОЧИСТКА И УСТАНОВКА ВСАСЫВАЮЩЕГО КЛАПАНА

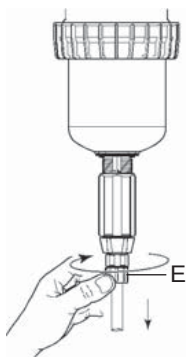

**Рис. 16**

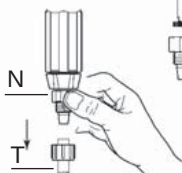

**Рис. 17**

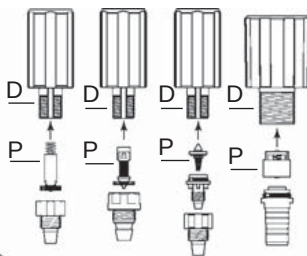

**Рис. 18**


- Перекройте подачу воды и сбросьте давление в системе до нуля.
- Открутите гайку крепления всасывающего шланга (**Рис. 16-E**) и отсоедините его от штуцера потянув вниз (**Рис. 17-T**).
- Открутите и снимите гайку, удерживающую клапан (**Рис. 17-N**).
- Потяните всасывающий клапан вниз, чтобы извлечь его (**Рис. 17**).
- Обильно промойте все детали клапана чистой водой и установите их обратно (**Рис. 18**).
- Установите всасывающий клапан (**Рис. 18-P**), в соответствии с конструкцией, обратно в цилиндр дозирующей системы (**Рис. 18-D**), протолкнув его до упора.
- Проверьте нажатием свободно ли ходит игла клапана.
- Соберите в обратном порядке **без применения инструментов**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для моделей IE необходимо снимать трубку внешнего инжектора. См. § **ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВНЕШНЕГО ИНЖЕКТОРА (IE)**.

## ЗАМЕНА ПОРШНЯ ДВИГАТЕЛЯ (ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАВЛЕНИЯ)

- Перекрыть подачу воды и сбросить давление в системе до нуля.
- Отсоединить всасывающую трубку (**Рис. 19 А**), и внешний инжектор у моделей IE.
- Открутите дозирующую систему вручную или при помощи крестовой отвертки в зависимости от типа дозатора (**Рис. 19 В**).
- Потяните вниз и отсоедините дозирующую систему (**Рис. 19 С**).

**Рис. 19**

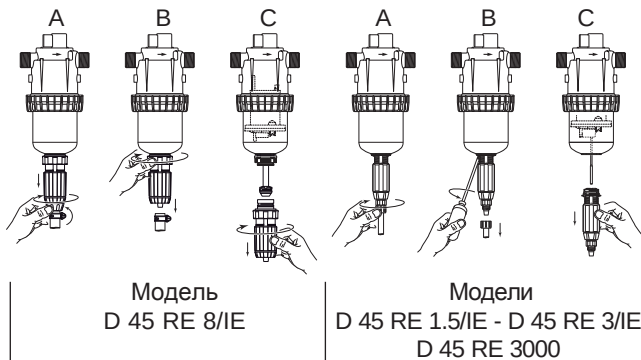

- Открутите вручную гайку крепления (**Рис. 20-С**) и разъедините части корпуса.
  - Потяните и извлеките поршень двигателя из корпуса (**Рис. 20-М**).
  - Замените поршень двигателя и соберите дозатор в обратном порядке. Для этого (**Рис. 10**) сначала вставьте поршень двигателя частично в нижнюю часть корпуса (1) (будьте осторожнее с манжетами поршня двигателя) и частично в верхнюю часть корпуса (2). Не повредите резиновое уплотнение корпуса (**Рис. 10-N**).
  - После этого аккуратно соедините части корпуса (2) и затяните ручную гайку крепления корпуса (**Рис. 10-С**).
  - Установите обратно дозирующую систему предварительно очистив или заменив её резиновое уплотнение (**Рис. 7**).
- Указанную последовательность сборки необходимо всегда строго выполнять при всех операциях с двигателем дозатора.

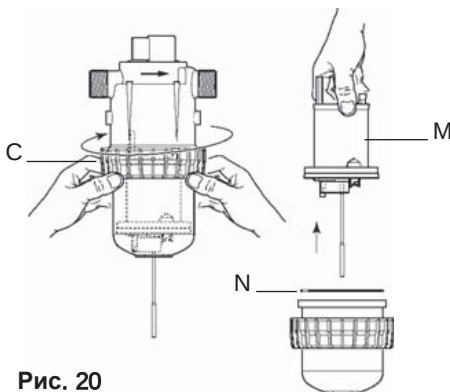


Рис. 20

## РЕМКОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ ДОЗИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

- Включает уплотнения, всасывающий клапан и штуцер.
- Для выбора подходящего ремкомплекта необходимо обратиться к схеме детализовки соответствующей модели дозатора.
- **Рекомендуется производить замену один раз год.**
- Перед проведением обслуживания дозатора рекомендуется промыть его, дозируя чистую воду. Это позволит избежать контакта с остатками концентрированных дозируемых растворов.
- Перекройте подачу воды и сбросьте давление в системе до нуля.
- Отсоедините всасывающий шланг и снимите дозирующую систему, как это описано в предыдущем разделе.
- В моделях IE также необходимо отсоединить внешний инжектор.
- Разберите дозирующую систему. **Внимание: не пытайтесь вытащить цилиндр дозирующей системы вниз из втулки со шкалой!** Этому препятствует направляющий выступ. Установите втулку со шкалой верхней кромкой на ровную поверхность и медленно надавливайте на выступающую часть цилиндра, пока он не достигнет опорной поверхности. Затем приподнимите втулку со шкалой и окончательно вытолкните из нее цилиндр.
- Замените уплотнения, всасывающий клапан и штуцер.
- Соберите в обратном порядке. При установке цилиндра обратно во втулку со шкалой убедитесь, что направляющий выступ втулки со шкалой попадает в соответствующий паз цилиндра.

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| ПРИЗНАК                                         | ПРИЧИНА                                                      | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Поршень двигателя</b>                        |                                                              |                                                                                            |
| DOSATRON не запускается или останавливается     | Поршень застрял                                              | Сдвиньте поршень вручную                                                                   |
|                                                 | Превышен максимально допустимый поток                        | 1. Уменьшите поток<br>2. Убедитесь, что уплотнения поршня находятся в правильном положении |
|                                                 | Переключатель байпас в положении OFF или не полностью открыт | Установите переключатель байпас в положение ON                                             |
|                                                 | Поршень двигателя поврежден                                  | Обратитесь для ремонта или консультации в сервисный центр                                  |
| <b>Дозирующая система</b>                       |                                                              |                                                                                            |
| Вода поступает обратно в ёмкость с концентратом | Засорен, изношен или утерян всасывающий клапан или его части | Очистите, замените или доукомплектуйте всасывающий клапан                                  |
| Концентрат не всасывается                       | Поршень двигателя остановился                                | См. раздел <b>поршень двигателя</b>                                                        |
|                                                 | Воздух всасывается у штуцера или в трубку                    | Проверьте подсоединение и целостность всас. трубки                                         |
|                                                 | Блокирована всасывающая трубка или засорен её фильтр         | Очистите или замените                                                                      |
|                                                 | Утеряно или изношено уплотнение клапана                      | Замените                                                                                   |
|                                                 | Утеряно или изношено уплотнение поршня                       | Замените                                                                                   |
|                                                 | Изношен цилиндр                                              | Замените                                                                                   |

| ПРИЗНАК                                               | ПРИЧИНА                                                                                | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дозирующая система</b>                             |                                                                                        |                                                                                                                    |
| Недостаточная дозировка                               | Всасывание воздуха                                                                     | 1. Проверьте затяжку гаек дозирующей системы (без инструментов)<br>2. Проверьте всас. трубку                       |
|                                                       | Загрязнено или изношено уплотнение клапана                                             | Очистите или замените                                                                                              |
|                                                       | Превышен макс. поток (кавитация)                                                       | Уменьшите поток                                                                                                    |
|                                                       | Изношено упл. поршня                                                                   | Замените                                                                                                           |
|                                                       | Изношен цилиндр                                                                        | Замените                                                                                                           |
| <b>Утечки</b>                                         |                                                                                        |                                                                                                                    |
| Течь в области крепления дозирующей системы к корпусу | Уплотнение между дозирующей системой и корпусом повреждено или установлено неправильно | Замените уплотнение или установите его правильно                                                                   |
| Течь между регулировочной и фиксирующей гайками       | Уплотнение цилиндра повреждено, отсутствует или установлено неправильно                | Замените уплотнение или установите его правильно                                                                   |
| Течь между верхней и нижней частями корпуса           | Уплотнение корпуса повреждено, отсутствует или установлено неправильно                 | Открутите гайку корпуса, рассоедините его части, очистите посадочное место, переустановите или замените уплотнение |

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СНИМАЕТ С СЕБЯ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЕСЛИ НЕ БЫЛИ СОБЛЮДЕНЫ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ, УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.**

# Гарантия

Фирма DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. обязуется заменить все детали с производственными дефектами в течение периода продолжительностью в двенадцать месяцев с даты приобретения устройства изначальным покупателем.

Для гарантийной замены устройства или запасных частей необходимо отправить их изготовителю или уполномоченному дистрибьютору, приложив документ, подтверждающий дату изначальной покупки.

Устройство должно быть очищено от всех химических продуктов и отправлено изготовителю или дистрибьютору за счёт владельца. В случае гарантийного ремонта, оно будет бесплатно возвращено владельцу.

Ремонтные операции на основании гарантии не могут привести к продлению гарантийного срока.

Данная гарантия распространяется только на дефекты изготовления.

Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной установкой устройства, использованием несоответствующего инструмента, нарушением правил установки или техобслуживания, аварией, связанной с окружающей средой, а также вследствие механического

или химического воздействия при попадании посторонних тел или жидкостей внутрь устройства или на его поверхность.

В случае дозирования агрессивных продуктов перед использованием, обратитесь к вашему продавцу для проверки совместимости с приобретаемым дозатором.

Гарантия не распространяется на уплотнения (изнашиваемые детали) и повреждения, вызванные наличием загрязнений в воде, например, песка.

Необходимым требованием для действия настоящей гарантии, является установка фильтра для воды (например: 300 меш - 60 микрон, в зависимости от качества воды).


DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. снимает с себя всякую ответственность в случае нарушения условий эксплуатации устройства, приведённых в данном руководстве.

Никаких определённых или подразумеваемых гарантий относительно других изделий или принадлежностей, используемых с устройствами фирмы DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S., не существует.

По любому вопросу или за консультацией обращаться к вашему дистрибьютору или непосредственно в фирму Dosatron.



# Обозначение/Артикул

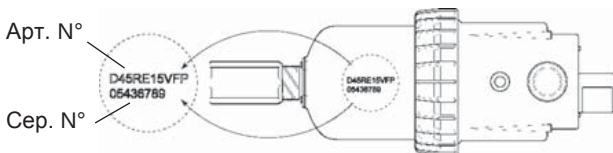


|                                                                   |       |    |    |                   |    |   |   |    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----|----|-------------------|----|---|---|----|
| APT.: .....                                                       |       |    |    | Серийный #: ..... |    |   |   |    |
| ПРИМЕР                                                            | D45RE | IE | 15 | V                 | AF | P | H | ii |
| Серия дозатора                                                    |       |    |    |                   |    |   |   |    |
| IE: Внешняя инъекция                                              |       |    |    |                   |    |   |   |    |
| Дозировка (в % или соотношение)                                   |       |    |    |                   |    |   |   |    |
| V: Комплектация для дозирования вязких концентратов (200-400 cSt) |       |    |    |                   |    |   |   |    |
| Материал уплотнений:                                              |       |    |    |                   |    |   |   |    |
| AF = Рекомендованы для щелочей PH 7-14                            |       |    |    |                   |    |   |   |    |
| VF = Рекомендованы для кислот PH 1-7                              |       |    |    |                   |    |   |   |    |
| Цвет: - = Синий                                                   |       |    |    |                   |    |   |   |    |
| P = Белый (корпус из PVDF)                                        |       |    |    |                   |    |   |   |    |
| R = Красный                                                       |       |    |    |                   |    |   |   |    |
| V = Зеленый                                                       |       |    |    |                   |    |   |   |    |
| J = Желтый                                                        |       |    |    |                   |    |   |   |    |
| O = Оранжевый                                                     |       |    |    |                   |    |   |   |    |
| H = Хастеллой (Hastelloy)                                         |       |    |    |                   |    |   |   |    |
| Особые опции (уточняйте у продавца)                               |       |    |    |                   |    |   |   |    |

## ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОТОКА ВОДЫ

### ПРОСТОЙ МЕТОД

DOSATRON СОСТОИТ ИЗ:

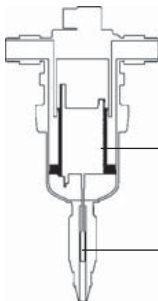


Приводимый в действие потоком воды поршень двигателя, неразрывно связанный с

поршнем дозирующей системы.

Скорость двигателя строго пропорциональна потоку воды, проходящему через дозатор.

Чем больше поток, тем быстрее работает двигатель.

При его движении вверх и вниз можно услышать характерные щелчки "клик-клак".

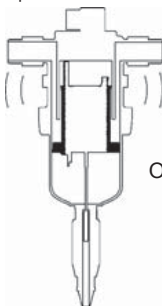

Один в верхнем положении



Один в нижнем положении

Сосчитав щелчки за определенный период времени:

кол-во щелчков за 15 сек x 0.8 x 60 = Поток воды (л/ч).

2

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Данный метод не может заменить счетчик воды.  
Он приведен только для приблизительной оценки расхода.

**Annexes**


**Приложение**


**Anhang**


**Anejos**

**Allegati**

**Bijvoegsel**

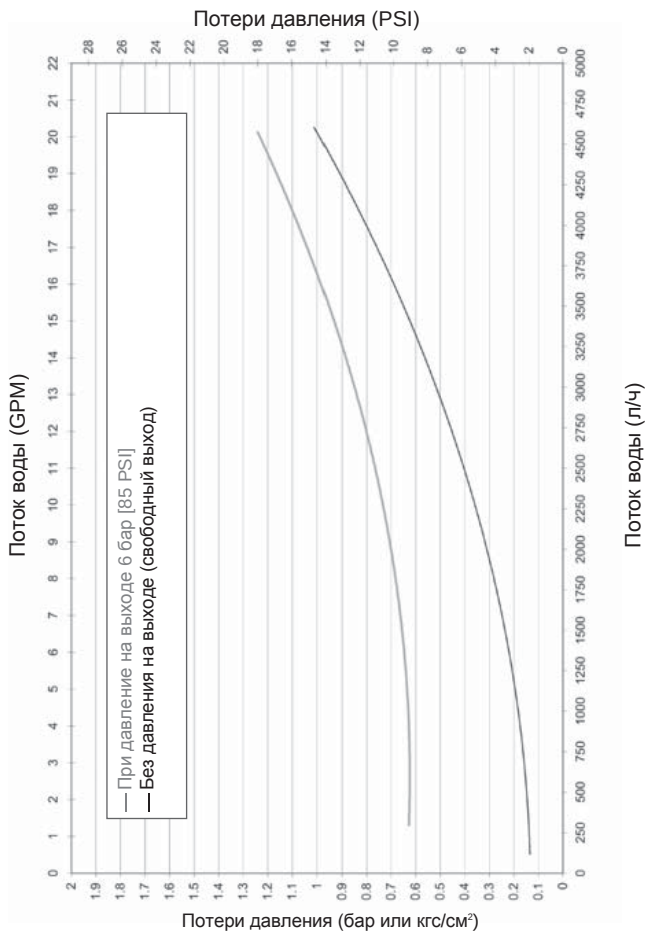

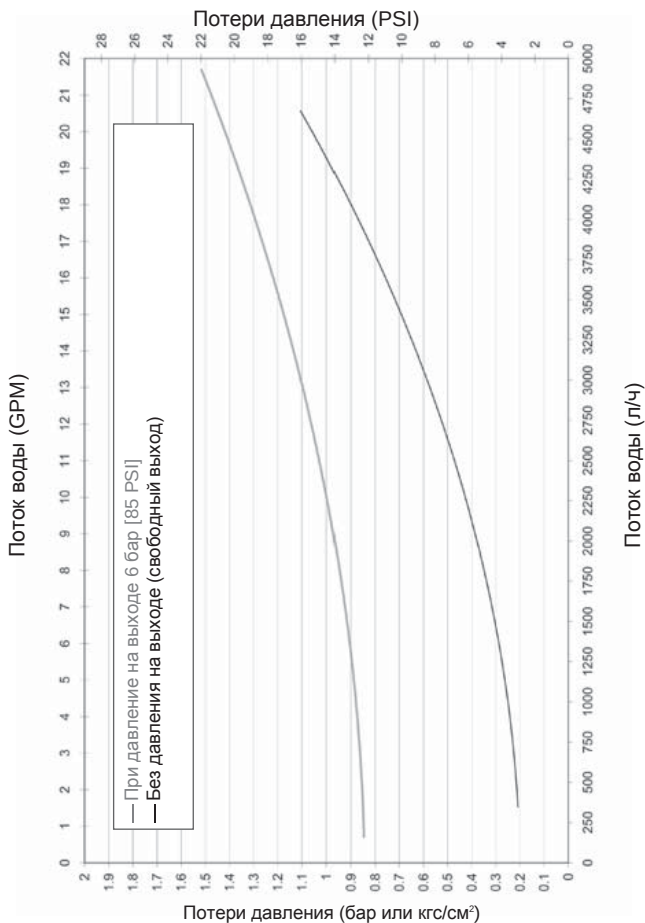

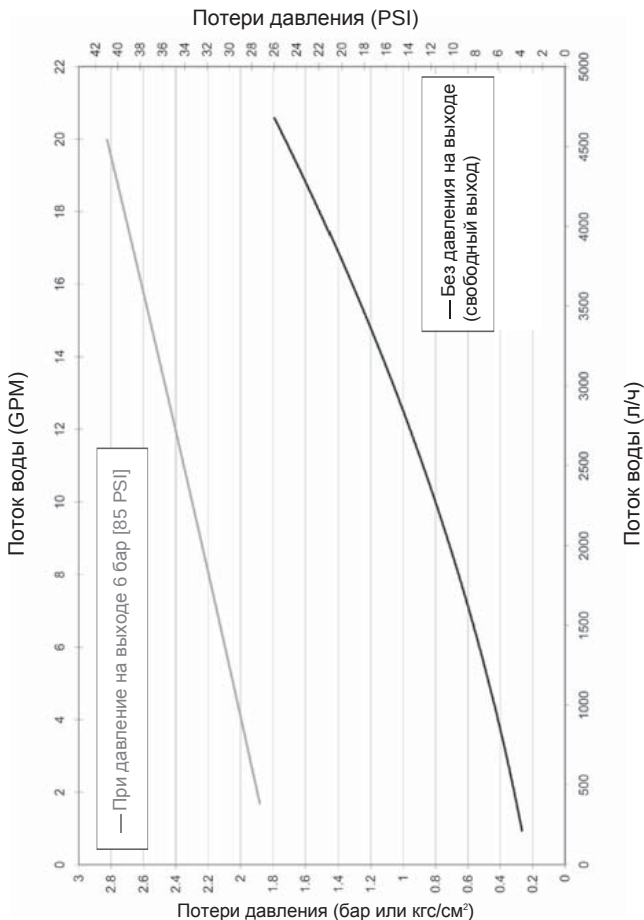

Ce document ne constitue pas un engagement contractuel et n'est fourni qu'à titre indicatif.  
La Société DOSATRON INTERNATIONAL se réserve le droit de modifier ses appareils à tout moment.

Данный документ не является договорным обязательством и поставляется исключительно в порядке информации.  
DOSATRON INTERNATIONAL оставляет за собой право модифицировать свои изделия в любое время.

Dieses Dokument ist kein bindender Vertragsbestandteil und dient nur zu Informationszwecken.  
Das Unternehmen DOSATRON INTERNATIONAL behält sich das Recht vor, seine Geräte jederzeit zu verändern.

Questo documento non costituisce un documento contrattuale e viene fornito soltanto a titolo indicativo.  
La società DOSATRON INTERNATIONAL si riserva il diritto di modificare i propri apparecchi in qualsiasi momento.

Este documento no constituye un compromiso contractual y se suministra solamente a título orientativo.  
La sociedad DOSATRON INTERNATIONAL se reserva el derecho de modificar sus aparatos en cualquier momento.

Dit document vormt geen contractuele verbintenis en wordt enkel ter informatie gegeven.  
DOSATRON INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor zijn toestellen op elk ogenblik zonder voorafgaande informatie te wijzigen.

**CE Conformity Statement**

**Document N° DOCE05050108**

**This Dosatron is in compliance with the European Directive 98/37/CEE. This declaration is only valid for countries of the European Community (CE).**