



DOSATRON®

Because life is powered by water®



Download our
DOSATRON
app



App Store

Google play

FABRIQUÉ PAR
MANUFACTURED BY
HERGESTELLT VON
FABBRICATO DA
FABRICADO POR
GEPRODUCEERD DOOR
ИЗГОТОВЛЕНО
PRODUKCJA
FABRICADO POR

DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.

Rue Pascal - B.P. 6 - 33370 TRESSSES (BORDEAUX) - FRANCE

Tel. 33 (0)5 57 97 11 11

Fax. 33 (0)5 57 97 11 29 / 33 (0)5 57 97 10 85

info@dosatron.com - www.dosatron.com

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S 2016



NTD8WL-07-16



DOSATRON®

Because life is powered by water®



Manuel d'utilisation
Owner's manual
Gebrauchsanweisung
Manuale d'uso
Manual de utilización
Gebruiksaanwijzing
Руководство пользователя
Instrukcja obsługi
Manual de utilização

D8 - WATER LINE



Français..... Page 5

English..... Page 39

Deutsch Seite 73

Italiano Pagina 107

Español..... Página 141

Nederlands Pagina 175

РУССКИЙ СТР 209

Polski..... Strona 243

Português..... Página 277

**Annexes/Enclosure/Anhang/Anejos/Allega
Bijvoegsel/Приложения/ Załączniki/ Anexos... 311**

FR

EN

DE

IT

ES

NL

RU

PL

PT

ПРИМЕЧАНИЯ

РУССКИЙ

Данный документ не является договорным обязательством и поставляется исключительно в порядке информации. DOSATRON INTERNATIONAL оставляет за собой право модифицировать свои изделия в любое время.
© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S 2016

Вы приобрели пропорциональный дозатор DOSATRON. Поздравляем Вас с вашим выбором. Эта модель была разработана в результате более чем 40-летнего опыта. Наши инженеры достигли того, что модели серии DOSATRON являются наиболее совершенным достижением в области производства пропорциональных дозаторов без электричества. При выборе материалов для их изготовления были учтены самые строгие требования в отношении стойкости к химическому воздействию практически всех существующих дозируемых продуктов. Этот дозатор DOSATRON станет со временем вашим самым надёжным партнёром. Несколько простых регулярных операций по техобслуживанию обеспечат бесперебойную работу вашего дозатора.

**ПЕРЕД ВВОДОМ УСТРОЙСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО.**

Важное замечание !
Полный код и номер серии вашего дозатора DOSATRON указаны на насосе.
Запишите эти данные в отведённом для него месте ниже и указывайте его при каждом обращении за консультацией к вашему продавцу.

Код :

Серийный N° :

Дата покупки :

ПРИМЕЧАНИЯ

Содержание на русском языке

ОБОЗНАЧЕНИЕ/ССЫЛКА

Система кодирования	213
Характеристики	215
Габаритные размеры	215

УСТАНОВКА

Меры предосторожности.....	218
Установка дозатора Dosatron.....	221
Подсоединение наружного инжектора	223
Рекомендации по установке	226
Автоматическое устройство для предотвращения сифонирования продукта	227

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Первый пуск в действие	229
Использование	229
Регулирование дозировки	230
Принцип дозирования.....	230
Встроенный байпас.....	230

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Рекомендации	231
Опорожнение дозатора Dosatron.....	231
Подсоединение всасывающего шланга	232
Замена поршня двигателя	232
Замена дозирующих прокладок	233
Замена поршня двигателя.....	234
Замена прокладок внешнего инжектора	235
Замена дозирующих прокладок	237
Очистка и установка всасывающего клапана.....	237

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

ГАРАНТИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ/ ССЫЛКА

На дозаторе имеется 2 основные зоны маркировки, которые позволяют точно определить его тип: выгравированные на боковой части корпуса (см. рисунок ниже) 2 строчки, указывающие точный код изделия и его серийный номер. Техническая маркировка на каждой стороне корпуса дозатора, перечисляющая его технические характеристики.

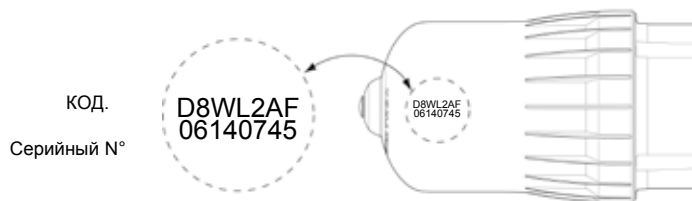

Система кодирования

КОД. :	Серийный N° :									
Пример	D8	WL	2	N	IE	BP	V	VF	K	P
Тип дозатора DOSATRON										
Линия продукта WL: Water Line										
Дозировка										
Сертификация N: Норма питьевой воды										
IE: Наружный впрыск										
BP: Встроенный байпас										
V: Для вязких жидкостей вязкость > 400 cPs										
Дозировочные прокладки VF: Кислота жидкости AF: Щелочная жидкость										
K: Прокладки для дозирования концентрированных кислот										
P: Корпус PVDF										

Дозаторы линии Water Line, в коде которых после обозначения дозировки указана буква «N», имеют сертификат соответствия NSF 61 & 372. Это означает, что данные изделия могут использоваться с гипохлоритом кальция концентрацией не выше 65% и гипохлоритом натрия концентрацией не выше 15%. Кроме того, температура очищаемой воды не должна превышать 23°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	D8WL3000	D8WL3000IE	D8WL2
--	----------	------------	-------

Общий расход : 500 л/ч мин. - 8 м3 макс. [2.2 амер. пинта /мин. -40 амер. гал.]

Максимальная температура работы :40 °C [104 °F]

Рабочее давление :

бар	0.15 - 8	0.35 - 8	0.15 - 8
фунт/кв.дюйм	2.2 - 116	5.1 - 116	2.2 - 116

Дозировка с наружным или фиксированным регулированием :

%	0.03 - 0.125	0.03 - 0.125	0.2 - 2
соотношение	1:3000 - 1:800	1:3000 - 1:800	1:500 - 1:50

Расход впрыска концентрированного продукта :

Миним. - Макс. л/ч	0.15 - 24	0.003 - 9	1 - 160
Амер.жидк. унц./мин.	0.08	0.0017	0.56
Амер. гал. в мин/макс.	0.1056	0.04	0.70

Подсоединение (NPT/BSP с наружной резьбой для газопровода):Ø 40x49 mm [1 1/2"].

Рабочий объём цилиндра гидродвигателя (каждые 2 хода поршня):
приблизительно 1.7 л [0.449 амер. гал.]

**ВНИМАНИЕ ! Дозатор DOSATRON предварительно не отрегулирован,
для этого обратиться к главе « РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗИРОВКИ »**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Диаметр :	см ["]	17.55 [6 9/10]	17.55 [6 9/10]	17.55 [6 9/10]
Общая высота :	см ["]	66.83 [26 3/10]	70.55 [27 25/32]	64.16 [25 13/50]
Габаритная высота:	см ["]	21.8 [8 1/2]	19.023 [7 1/2]	21.8 [8 1/2]
Вес : ± кг . [фунт]		3.3 [7.3]	4.1 [9]	3.3 [7.3]

В УПАКОВКУ ВХОДИ: 1 DOSATRON / 1 настенное крепление для дозатора DOSATRON / 1 всасывающий шланг для концентрированного продукта / 1 сетчатый фильтр / 1 инжектор для моделей "IE" / 1 руководство по эксплуатации

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ:


67 x 22.5 x 20.5 cm [26 3/8" x 8 7/8" x 8 1/16"].

ВЕС УПАКОВКИ: приблизительно 5.5 кг [~ 12.1 амер. фунтов]

Технология DOSATRON

Уникальная технология, включающая в себя все функции дозирования

Устанавливаемый в сеть водоснабжения дозатор DOSATRON использует давление воды в качестве движущей силы. Приводимый таким образом в действие, он всасывает концентрированный продукт, дозирует его в соответствии с требуемым процентным содержанием и затем смешивает с движущей водой. Полученный раствор направляется вниз по сети. Доза впрыскиваемого продукта всегда пропорциональна объёму воды, проходящей через DOSATRON, независимо от колебаний расхода или давления в сети.

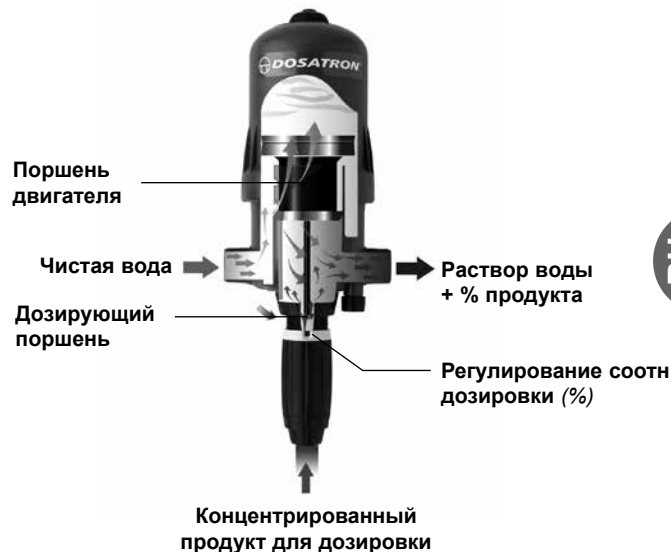

Установка

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1 – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- При подсоединении дозатора DOSATRON к общей водопроводной сети или к его собственному источнику водоснабжения необходимо строго соблюдать существующие нормы по защите и отключению. Рекомендуется установить на дозатор DOSATRON разъединитель для предотвращения загрязнения воды.
- При подсоединении дозатора Dosatron к водопроводной сети необходимо проверить, что вода течёт в направлении, указанном стрелками на вашем приборе.
- В случае, если установка расположена выше самого дозатора DOSATRON, возможна опасность обратного потока воды и продуктов в него ; в таком случае, рекомендуется установить на выходе дозатора обратный клапан.
- В установках, где существует риск сифонирования, рекомендуется установить на выходе дозатора противосифонный клапан.
- Не устанавливать DOSATRON над резервуаром с кислотой или другим коррозионным продуктом отодвинуть бидон и закрыть его крышкой во избежание выделения продукта.
- DOSATRON должен устанавливаться вдали от

сильных источников тепла и в защищённом от мороза месте.
- Не устанавливать DOSATRON в системе всасывания приводного насоса (сифонирование).

⚠ Оператор должен находиться непосредственно перед дозатором DOSATRON и носить защитные очки и перчатки во время проведения любых операций.

- ВНИМАНИЕ ! Запрещено использование любого металлического инструмента.
- Для обеспечения точности дозировки пользователь должен ежегодно производить замену прокладок дозирующей части.

- Регулирование дозировки прибора Dosatron является эксклюзивной ответственностью самого пользователя, который должен строго соблюдать рекомендации изготовителя химических продуктов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
при установке, эксплуатации и техническом обслуживании дозирующего насоса с гидромотором Dosatron необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности: использовать при работе необходимые инструменты, защитную

одежду и защитные очки, а при установке руководствоваться целью обеспечения безопасной эксплуатации.
Следуйте инструкциям, приведенным в этом руководстве и принимайте меры безопасности, соответствующие всасываемой жидкости и температуре воды. Будьте предельно осторожны при наличии опасных веществ (коррозионных, токсичных, едких, легковоспламеняющихся, растворителей, кислот и т.д.).
- Для дозирования этих веществ, просим вас перед использованием обратиться к поставщику, чтобы убедиться в их совместимости с дозатором.

△ ВНИМАНИЕ! Сотрудники, отвечающие за установку, эксплуатацию и техническое обслуживание этого оборудования должны быть полностью ознакомлены с данным руководством.
- Убедитесь, что расход и давление воды установки соответствуют характеристикам дозатора DOSATRON.

- Регулирование дозировки должно проводиться при отсутствии давления. Перекройте воду и сбросьте давление до нуля.
- Пользователь несёт полную ответственность за правильность выбора регулировки дозатора DOSATRON для обеспечения требуемой дозировки.
- Попадание воздуха, загрязнение

или химическая коррозия прокладки могут привести к нарушению дозирования. Рекомендуется периодически проверять всасывание концентрированного продукта в дозатор DOSATRON.
- Необходимо заменять всасывающий шланг дозатора DOSATRON при первых же признаках повреждения его концентрированным продуктом.
- По окончании использования спустить давление из системы (рекомендуется).
- Необходимо промывать дозатор DOSATRON:
- при каждой замене продукта
- перед проведением любых операций по техобслуживанию во избежание контакта с опасными продуктами.
- В случае дозировки агрессивных продуктов настоятельно рекомендуется перед их использованием обратиться к вашему продавцу для проверки совместимости с дозатором.
- Монтаж и затяжка элементов должны производиться вручную, без использования каких-либо инструментов.

2 - ЗАГРЯЗНЁННАЯ ВОДА

- В случае очень загрязнённой воды, обязательно установить вверх по потоку дозатора DOSATRON сетчатый фильтр (например : 300 меш - 60 микрон в зависимости от качества вашей воды). В противном случае, абразивные частицы приведут к преждевременному износу

дозатора DOSATRON.

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УДАРЫ / ИЗБЫТОЧНЫЙ РАСХОД

- В случае возможных гидравлических ударов при эксплуатации необходимо установить защитное устройство (систему регулирования давления / расхода).
- Для автоматических установок рекомендуется использовать электроклапаны с медленным открытием и закрытием.
- В случае, если DOSATRON питает несколько секторов, необходимо одновременно приводить в действие электроклапаны (закрытие одного сектора и открытие другого происходит одновременно).

4 - РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВКИ

- Установка DOSATRON и дозируемый продукт должны быть доступными, но ни в коем случае не должны представлять риск заражения или загрязнения.
- Рекомендуется снабдить все водопроводы маркировкой с указанием, что вода содержит добавки, и надписью : «ОСТОРОЖНО ! Вода не пригодна для питья».

5 - ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- После использования рекомендуется произвести всасывание чистой воды (~ 1 литр [0,264 ам. галлона]).

- Ежегодное техобслуживание способствует продлению срока действия вашего дозатора DOSATRON. Необходима ежегодная замена дозирующих прокладок и всасывающего шланга.

6 - СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед упаковкой дозаторы DOSATRON проходят соответствующие испытания.
- Вы можете заказать комплекты запчастей и прокладок для ремонта.
- По любым вопросам уполномоченного сервисного обслуживания обращаться к вашему дистрибьютору или непосредственно на фирму DOSATRON

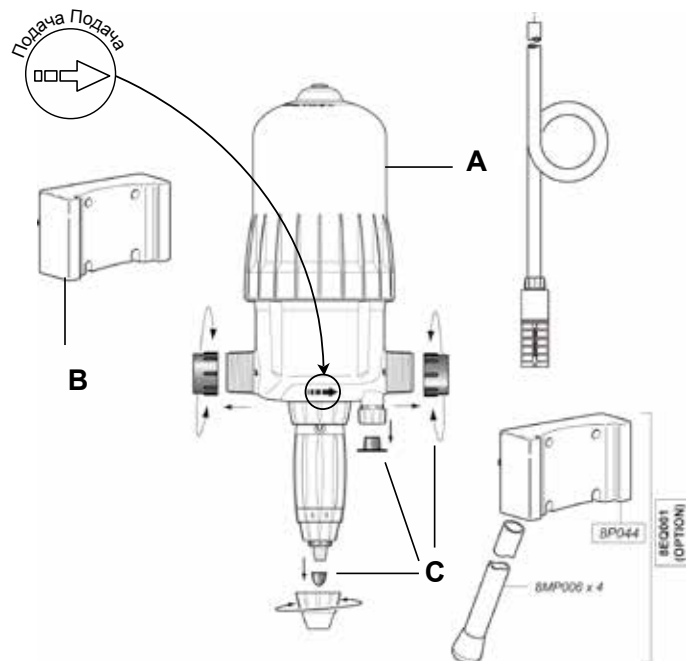


Рис. 1

УСТАНОВКА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ

В упаковку DOSATRON входит :


- настенное крепление,
- всасывающий шланг с сетчатым фильтром.

Настенное крепление служит для закрепления дозатора DOSATRON к стене.

Вставить дозатор DOSATRON в крепление, слегка раздвинув его захваты, чтобы вставить 4 выступа основного корпуса (Рис. 1-А) в соответствующие отверстия для крепления (Рис. 1-В).

Перед подсоединением дозатора DOSATRON к водопроводной сети необходимо удалить защитные заглушки (Рис. 1-С), закрывающие его отверстия.

РЕКОМЕНДАЦИИ

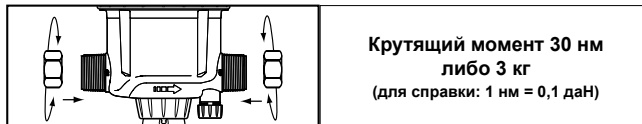

Подсоединение прибора к водопроводной сети может производиться с помощью гибких шлангов с внутренним диаметром 40 мм, которые крепятся хомутами и поворотными муфтами Ø 40 x 49 мм [1 1/2"]. Убедиться, что вода течёт в направлении, указанном стрелками на дозаторе.

DOSATRON поставляется с трубопроводом всасывания (в случае необходимости укоротить), позволяющим его использование с резервуаром большой вместимости.

Этот шланг обязательно снабжён фильтром и балластом.

Для информации по подсоединению этого шланга см. соответствующую главу.



ПРИМЕЧАНИЕ: Высота всасывания составляет максимум 4 метра [13 ft].

Подсоединить шланг с фильтром и балластом и погрузить его в дозируемый раствор.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ НАРУЖНОГО ИНЖЕКТОРА (IE)

МОДЕЛЬ D8WLIE


Что касается моделей с наружным инжектором (IE), позволяющих работу при наличии некоторых концентрированных коррозионных продуктов, дозатор Dosatron поставляется с трубкой для наружного впрыскивания. Удалите заглушки, закрывающие отверстия дозатора. DOSATRON и трубки для наружного впрыскивания. Будьте осторожны при завинчивании элементов !

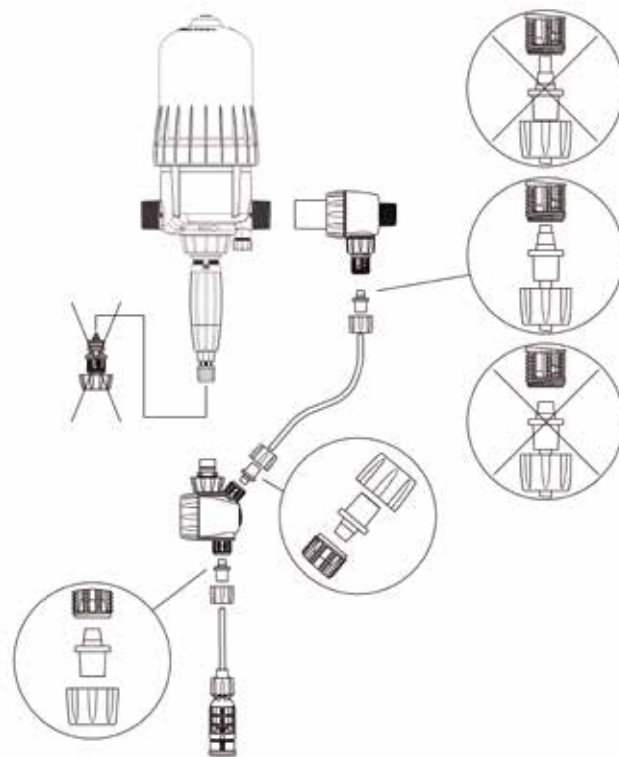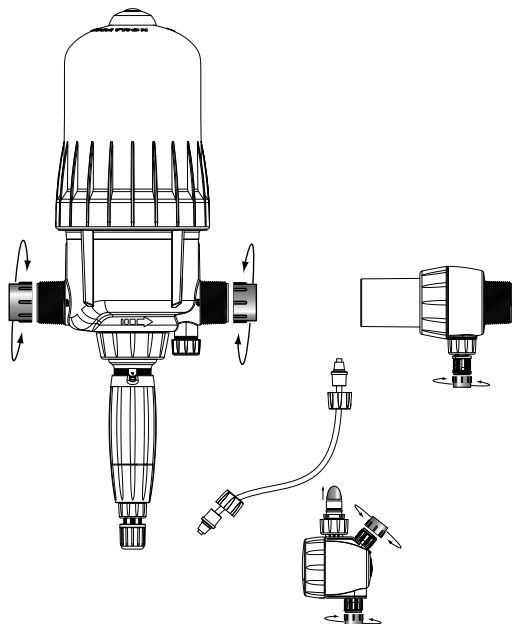

УСТАНОВКА ДОЗАТОРА DOSATRON (продолжение)

ВНИМАНИЕ ! Поместите сетчатый фильтр на расстоянии приблизительно 10 см [4"] от дна резервуара с раствором для предотвращения всасывания нерастворимых частиц, которые могут повредить корпус дозатора.

- Не кладите сетчатый фильтр на дно

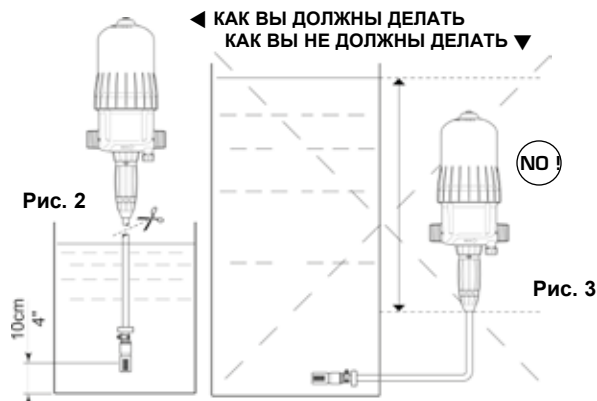

Уровень в баке с базовым раствором никогда не должен быть выше уровня поступления воды в дозатор DOSATRON (во избежание сифонирования) (Рис. 3).


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Установка дозатора может производиться прямо в водопроводную линию (Рис. 4), однако рекомендуется установка в байпасную линию (Рис. 5). Если расход продукта превышает допустимый расход дозатора DOSATRON, см. главу « ИЗЫТОЧНЫЙ РАСХОД ».

Для увеличения срока действия дозатора DOSATRON рекомендуется установить фильтр (например: 300 меш - 60 микрон в зависимости от качества вашей воды) вверх по потоку. Такая предосторожность

необходима в случае использования загрязнённой воды, особенно воды из скважины. Использование фильтра рекомендуется и обязательно для действия гарантии. Установка в полностью байпасную линию позволяет подачу чистой воды без использования дозатора DOSATRON и облегчает его снятие.

Подключение установки в сеть питьевой воды требует соблюдения действующих в вашей стране норм и регламентов

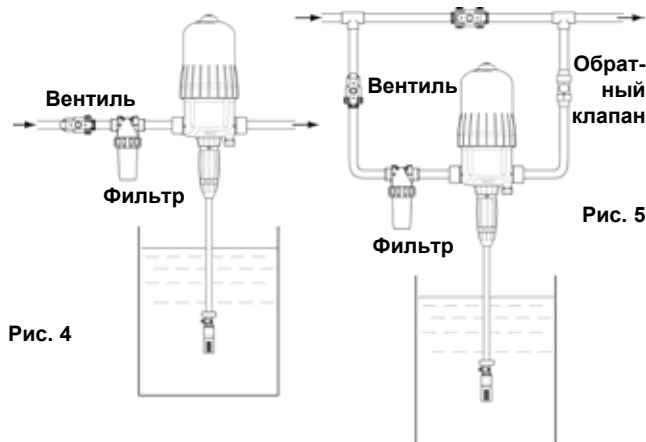


ИЗЫТОЧНЫЙ РАСХОД (для информации)

Если ваш дозатор DOSATRON издает более 46 щелчков за 15 секунд (что соответствует 23 циклам), это указывает на предельный расход дозируемого продукта.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СИФОНИРОВАНИЯ ПРОДУКТА

- При случайной потере давления * он автоматически восстанавливает атмосферное давление в системе (**Рис. 5-В**). Его использование соответствует нормам действующих санитарных правил.
- Необходимо соблюдать правила пользования.
- Для активации удалить красный колпачок.

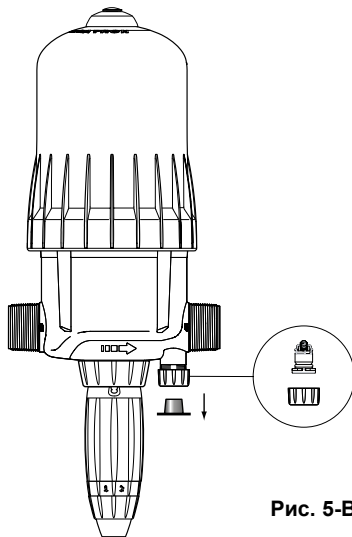


*exemple : cas où la sortie doseur est plus basse que l'entrée.

Ввод в эксплуатацию дозатора Dosatron

ПЕРВЫЙ ПУСК В ДЕЙСТВИЕ

- Слегка откройте вентиль подачи воды.
- Нажмите на кнопку пуска в верхней части дозатора (Рис. 6).
- Сразу после установления постоянного потока воды (при отсутствии выделения воздуха) вокруг кнопки, отпустите её.
- Постепенно открывайте вентиль подачи воды - дозатор DOSATRON запускается автоматически.
- Оставьте дозатор работать до поднятия дозируемого продукта в дозирующую часть (визуализация через прозрачную трубку).
- Дозатор DOSATRON производит характерный для его работы « стук ».

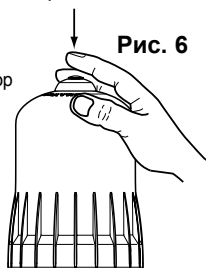

ПРИМЕЧАНИЕ: Время подачи дозируемого раствора зависит от расхода, регулирования дозировки и длины всасывающего продукт шланга. Для ускорения подачи продукта отрегулируйте дозировку на максимум. После начала подачи раствора установите давление на ноль и отрегулируйте дозировку на нужное значение (см. § РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗИРОВКИ).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


Дозатор разработан для использования с жидкостями, температура которых не превышает 40°C* (моторные жидкости, присадки, смесь моторной жидкости / присадки). Если предполагается использовать установленный дозатор при температуре ниже 5°C, примите меры для того, чтобы изделие не подвергалось холоду (см. рекомендации по мерам предосторожности). Дозаторы DOSATRON разработаны для использования при давлении до 6 бар. Аппарат должен быть защищен от повышенного давления. Кроме того, необходимо установить дозатор так, чтобы не подвергать его гидравлическим вибрациям (гидравлическому удару). При необходимости следует установить компенсатор для защиты от гидравлического удара.

* Сертификация: см. параграф о кодировке изделия

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗИРОВКИ (без давления)

ВНИМАНИЕ ! Не использовать никакие инструменты
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗИРОВКИ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ


- Закройте вентиль подачи воды и сбросьте давление до нуля.
- Освободите стопорное кольцо (Рис. 7).
- Завинтите или отвинтите регулировочную втулку так, чтобы нужные отметки дозирования появились в соответствующих прорезях (Рис. 8).
- Снова затяните стопорное кольцо (Рис.9).

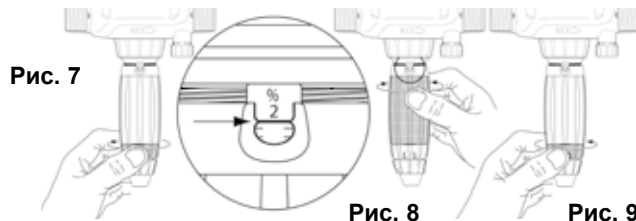

ПРИНЦИП ДОЗИРОВАНИЯ

Принцип: Регулировка на 1% - 1/100 = 1 объем концентрированного продукта на 100 объемов воды.

ВСТРОЕННЫЙ БАЙПАС

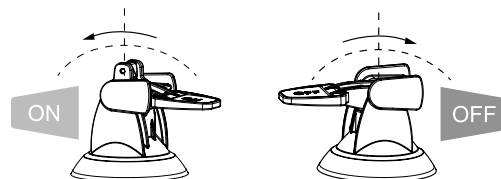


Дозатор DOSATRON может быть оснащён байпасным клапаном в его верхней части (заказывается отдельно) :

- Байпасный клапан в открытом положении **ON**: DOSATRON работает, и продукт всасывается.
- Байпасный клапан в закрытом положении **OFF**: DOSATRON не работает, и продукт не всасывается.

Техобслуживание

РЕКОМЕНДАЦИИ

1 – В случае использования растворимых продуктов, рекомендуется периодически полностью демонтировать дозирующую часть (см.: § ОЧИСТКА ВСАСЫВАЮЩЕГО КЛАПАНА, § ЗАМЕНА ДОЗИРОВОЧНЫХ ПРОКЛАДОК). Обильно промойте элементы дозирующей части чистой водой и установите на место, предварительно смазав прокладку консистентной силиконовой смазкой (Рис. 10).

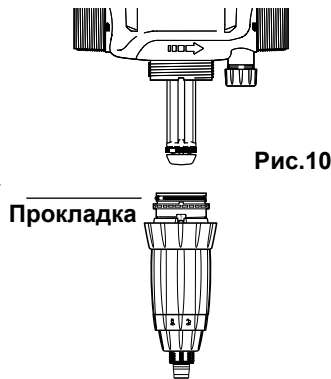

2 – Перед повторным пуском в работу дозатора DOSATRON в начале периода использования, выньте поршень двигателя и погрузите его на несколько часов в тёплую воду (< 40° C). Эта операция поможет удалить скопившиеся отложения, образовавшиеся на нём во время хранения.


ОПОРОЖНЕНИЕ ДОЗАТОРА DOSATRON

- Закройте вентиль подачи воды, так, чтобы давление упало до нуля.
- Снимите дозирующую часть, см. § ЗАМЕНА ПОРШНЯ ДВИГАТЕЛЯ.
- Снимите кожух и двигатель.
- Отсоедините впускные и выпускные патрубки воды.
- Опорожните основной корпус, предварительно сняв его со стенного крепления.
- Установите устройство на место, предварительно очистив герметическую прокладку.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВСАСЫВАЮЩЕГО ШЛАНГА

В случае подсоединения к уже использованному дозатору DOSATRON, обязательно ознакомьтесь с « МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ».

- Отвинтите гайку (Рис. 11) в нижней части дозирующего узла и вставьте в неё всасывающий шланг.
- Наденьте трубку на рифлёный наконечник до упора и закрутите гайку вручную (Рис. 12).

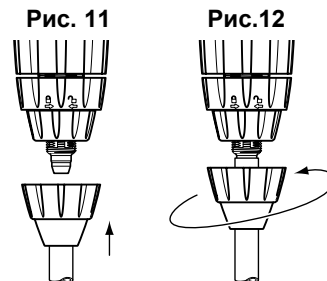

ЗАМЕНА ПОРШНЯ ДВИГАТЕЛЯ (без давления)

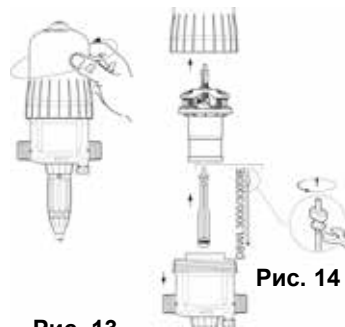


Рис. 13

- Закройте вентиль подачи воды и сбросьте давление до нуля.
- Отвинтите кожух вручную (Рис. 16) и снимите его.
- Выньте узел поршня двигателя (Рис. 14) потянув его вверх.
- Затем извлеките шток и сердечник, потянув их наверх.
- Замените и соберите узел в порядке, противоположном разборке.
- Установите кожух на место, соблюдая осторожность, чтобы не повредить соединение, и привинтите его вручную.

Рис. 14

ЗАМЕНА ДОЗИРОВОЧНЫХ ПРОКЛАДОК МОДЕЛЬ D8WL2

Периодичность: Один раз в год.

ВНИМАНИЕ ! Не использовать никакие металлические инструменты.

РЕКОМЕНДАЦИЯ : Перед разборкой дозирующей части рекомендуется включить DOSATRON на всасывание чистой воды для промывки системы нагнетания. Это предотвращает риск любого контакта с опасными продуктами, которые могут находиться в дозирующей части. При проведении таких операций ношение защитных очков и перчаток обязательно !

ПРОЦЕДУРА СНЯТИЯ ПРОКЛАДКИ

Рис. 15 : Сожмите деталь и прокладку большим и указательным пальцами и сдвиньте её в противоположную сторону.

Рис. 16 : Сдвиньте прокладку сильнее, чтобы ухватить её выступающую часть, и выньте её из паза.

Очистите прокладку без использования инструментов. Обратная сборка должна производиться вручную. Для обеспечения герметичности очень важно, чтобы прокладка ровно встала на свое место.

Рис. 15



Рис. 16



ЗАМЕНА ПОРШНЯ ДВИГАТЕЛЯ (С ПРОКЛАДКОЙ) МОДЕЛЬ D8WL3000 или D8WL3000IE

Периодичность: Один раз в год.

ВНИМАНИЕ ! Не использовать никакие металлические инструменты.


РЕКОМЕНДАЦИЯ : Перед разборкой дозирующей части рекомендуется включить DOSATRON на всасывание чистой воды для промывки системы нагнетания. Это предотвращает риск любого контакта с опасными продуктами, которые могут находиться в дозирующей части. При проведении таких операций ношение защитных очков и перчаток обязательно !

СПОСОБ ЗАМЕНЫ ПОРШНЯ ДВИГАТЕЛЯ

Отвинтите использованный поршень двигателя от узла поршня с помощью плоского гаечного ключа № 8.

Установите новый поршень (вместе с заводской прокладкой) и закрутите тем же гаечным ключом.

Для обеспечения полной герметичности следите за тем, чтобы прокладка была установлена правильно и не сдвигалась.

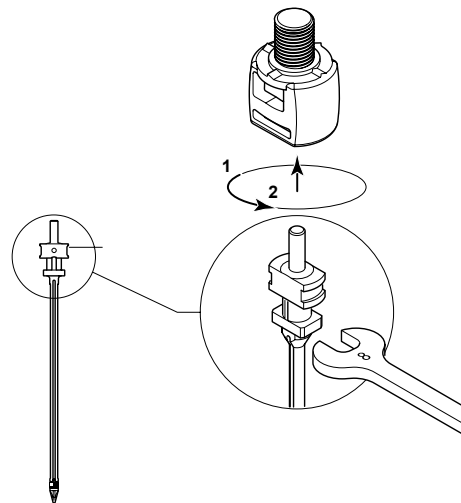


ЗАМЕНА ПРОКЛАДОК ВНЕШНЕГО ИНЖЕКТОРА (D8WL3000IE)

Периодичность: Один раз в год.

ВНИМАНИЕ ! Не использовать никакие металлические инструменты.

РЕКОМЕНДАЦИЯ : Перед разборкой дозирующей части рекомендуется включить DOSATRON на всасывание чистой воды для промывки системы. Это предотвращает риск любого контакта с опасными продуктами, которые могут находиться в дозирующей части.

При проведении таких операций ношение защитных очков и перчаток обязательно !

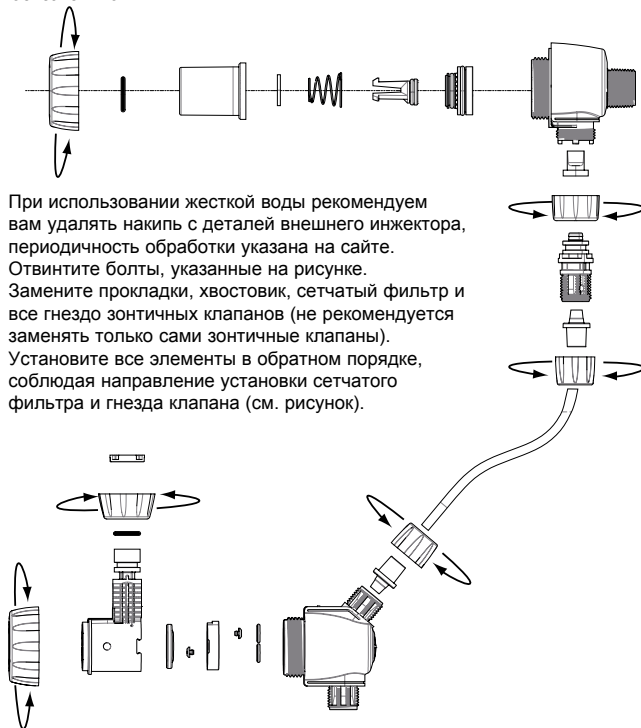


При использовании жесткой воды рекомендуем вам удалять накипь с деталей внешнего инжектора, периодичность обработки указана на сайте.

Отвинтите болты, указанные на рисунке.

Замените прокладки, хвостовик, сетчатый фильтр и все гнездо зонтичных клапанов (не рекомендуется заменять только сами зонтичные клапаны).

Установите все элементы в обратном порядке, соблюдая направление установки сетчатого фильтра и гнезда клапана (см. рисунок).


ЗАМЕНА ПРОКЛАДОК ВНЕШНЕГО ИНЖЕКТОРА (D8WL3000IE)

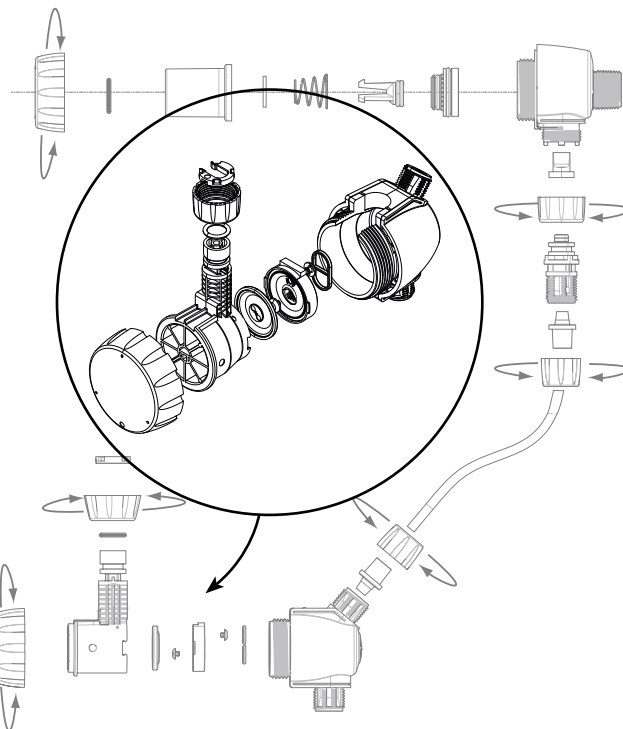

RU


ЗАМЕНА ДОЗИРОВОЧНЫХ ПРОКЛАДОК

- Ежегодно меняйте дозирующие прокладки.
- Закройте вентиль подачи воды и сбросьте давление до нуля.
- Демонтируйте всасывающий продукт шланг (Рис. 17).
- Отвинтите гайку, удерживающую узел дозирования (Рис. 18).
- Потяните вниз, чтобы высвободить дозирующую часть (Рис. 19).
- Произведите замену прокладок, клапана и шлицованного хвостовика.
- Соберите в порядке, обратном разборке

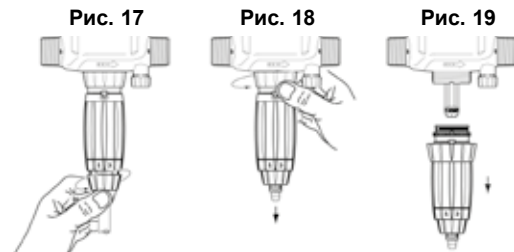

ОЧИСТКА И УСТАНОВКА ВСАСЫВАЮЩЕГО КЛАПАНА

- Закройте вентиль подачи воды и сбросьте давление до нуля
- Отвинтите гайку и снимите всасывающий шланг (Рис. 20).
- Отвинтите и снимите гайку, удерживающую всасывающий клапан (Рис. 21), снимите его, а затем обильно промойте различные части чистой водой.
- Установите их на место в нужном порядке в соответствии со схемой (Рис. 22).

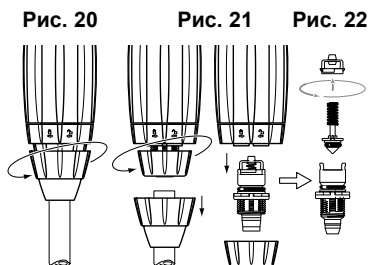

Возможные неисправности

ПРИЗНАК	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Поршень двигателя		
Ваш DOSATRON не включается или останавливается	Блокировка поршня двигателя вручную	Приведите поршень двигателя в движение
	Наличие воздуха в дозаторе DOSATRON	Нажмите кнопку спуска для удаления воздуха
	Чрезмерный расход	1. Уменьшите расход, и включите снова 2. Проверьте наличие прокладок клапанов двигателя
	Поломка поршня двигателя	Отправьте DOSATRON вашему дистрибьютору.
Дозировка		
Напряжение в бак продукта	Загрязнение, износ или отсутствие всасывающего клапана или прокладки клапана	Очистите или замените их
	Для модели IE: Повреждение сетчатого фильтра инжекторного модуля и зонтичного клапана	Замените сетчатый фильтр и гнездо клапана
	Для модели IE: Хвостовой клапан и зонтичные клапаны повреждены или покрыты известковым налетом	Снимите известковый налет или замените хвостовой клапан и гнезда клапанов
Отсутствие всасывания продукта	Остановка поршня двигателя	См. « Поршень двигателя »
	Попадание воздуха на уровне всасывающего шланга	Проверьте состояние всасывающего шланга и затяжку его гаек
	Для модели IE: Наружный всасывающий шланг поврежден или покрыт налетом	Снимите известковый налет или замените наружный всасывающий шланг
	Засорение всасывающего шланга или сетчатого фильтра	Очистите или замените их
	Износ, неправильная установка или загрязнение прокладки всасывающего клапана	Очистите или замените прокладку. Модель D8WL3000: замените поршень дозирующей части дозатора (плунжер+прокладка)
	Неправильная установка, загрязнение или вздутие прокладки плунжера	Очистите или замените прокладку

ПРИЗНАК	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Дозировка		
Неполная доза	Попадание воздуха	1. Проверьте затяжку гаек дозирующей части 2. Проверьте состояние всасывающего шланга 3. Для моделей IE (наружное впрыскивание) проверьте состояние наружного всасывающего шланга
	Загрязнение или износ всасывающего клапана	Очистите или замените его
	Избыточный расход (кавитация)	Уменьшите расход
	Износ прокладки плунжера	Замените прокладку
	Наличие царапин на корпусе дозатора	Замените его
	Для моделей IE: модуль наружного впрыскивания и всасывающий шланг повреждены или покрыты накипью.	Проверьте состояние зонтичных клапанов, сетчатого фильтра и хвостового клапана. При необходимости замените их или очистите от накипи.
Утечки		
Утечки на уровне крепёжного кольца под корпусом насоса	Повреждение, неправильная установка или отсутствие прокладки кожуха	Установите прокладку правильно или замените её
Утечка между регулировочной втулкой и стопорным кольцом	Повреждение, неправильная установка или отсутствие прокладки корпуса дозатора	Правильно установите прокладку или замените её
Утечка между корпусом и колпаком	Повреждение, неправильная установка или отсутствие прокладки колпака	Правильно установите прокладку, очистите поверхность её гнезда или замените её

ПРИЗНАК	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Утечки		
Протечка между модулем наружного spryskivaniya и корпусом дозатора (модели WL IE)	Крепление модуля повреждено, отсутствует или выполнено ненадлежащим образом	Установите модуль правильно, прочистите или замените гнездо крепления
Внешняя протечка в области бокового болта модуля наружного впрыскивания	Плохо затянут болт или поврежден сетчатый фильтр	Прочистите сетчатый фильтр, замените его при необходимости и снова закрепите болт
Протечка на уровне всасывающего шланга	Внутренние крепления повреждены, плохо затянуты или отсутствуют.	Замените крепления

**ФИРМА DOSATRON INTERNATIONAL
СНИМАЕТ С СЕБЯ ВСЯКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В
СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ИНСТРУКЦИЙ РУКОВОДСТВА
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

RU

Гарантия

Фирма DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. обязуется заменить все детали с производственными дефектами в течение периода продолжительностью в двенадцать месяцев с даты приобретения устройства изначальным покупателем.

Для гарантийной замены устройства или запасных частей необходимо отправить их изготовителю или уполномоченному дистрибьютору, приложив изначальной, подтверждающий дату покупки.

Для действительности настоящей гарантии, вверх по потоку должен быть установлен фильтр (например : 300 меш - 60 микрон в зависимости от качества вашей воды).

Устройство должно быть очищено от всех химических продуктов и отправлено изготовителю или дистрибьютору за счёт владельца. В случае гарантийного ремонта, оно будет бесплатно возвращено владельцу.

Ремонтные операции на основании гарантии не могут привести к продлению гарантийного срока.

Данная гарантия распространяется только на дефекты изготовления.

Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной установкой устройства, использованием несоответствующего инструмента, нарушением правил установки или техобслуживания, аварией, связанной с окружающей средой,

а также вследствие коррозии из-за наличия посторонних тел или жидкостей внутри устройства или рядом с ним.

В случае дозирования агрессивных продуктов, перед использованием обратитесь к вашему продавцу для проверки совместимости с дозатором.

Гарантия не распространяется на прокладки (изнашиваемые детали) и повреждения, вызванные наличием загрязнений в воде, например, песка.

Гарантия не распространяется на прокладки (изнашиваемые детали) и повреждения, вызванные наличием загрязнений в воде, например, песка.

DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. снимает с себя всякую ответственность в случае нарушения условий эксплуатации устройства, приведённых в данном руководстве.


Никаких определённых или подразумеваемых гарантий относительно других изделий или принадлежностей, используемых с устройствами фирмы DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S., не существует.

По любому вопросу или за консультацией обращайтесь к вашему дистрибьютору или непосредственно в фирму Dosatron.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА

ПРОСТОЙ МЕТОД



ДОЗАТОР DOSATRON СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ :

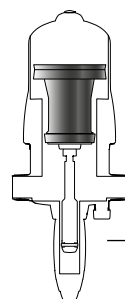

Волометрический гидродвигатель с поршнем, приводящий в движение :

Дозирующий поршень.

При возвратно-поступательном движении поршень двигателя совершает стук :

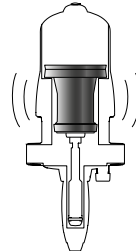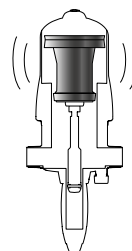

2 щелчка = 1 цикл
двигателя = 1 рабочий
объём цилиндра
двигателя

1 раз в
верхнем положении

1 раз в
нижнем положении

Скорость работы двигателя пропорциональна расходу воды, проходящей через устройство.

■ Расчёт расхода воды в литрах/Ч =

$$\text{количество щелчков за 15 секунд} = x \times 4 \times 60 \times 1.7$$

2 щелчка = 1 цикл (2)

расчёт за 1 минуту

расчёт за 1 час

расчёт за 1 минуту

Перевод литров в Литрах

■ Расчёт расхода воды в гал./минуту =

$$\text{количество щелчков за 15 секунд} = x \times 4 \times 1.7 \times 3.8$$

2 щелчка = 1 цикл (2)

объём цилиндра двигателя в Литрах

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот метод расчёта не может заменить расходомер. Он приводится исключительно для информации

Annexes

Enclosure

Anhang

Anejos

Allegati

Bijvoegsel

Приложения

Załączniki


Anexos




Courbes / Curves
Diagramm / Curva
Curvas / Grafiek
Кривые / Krzywe
Gráficos

313.....


Pertes de charge
Pressure loss
Druckverlust
Perdite di carico
Perdidas de carga
Drukverlies
Потери напора
Przepływ
Caudal

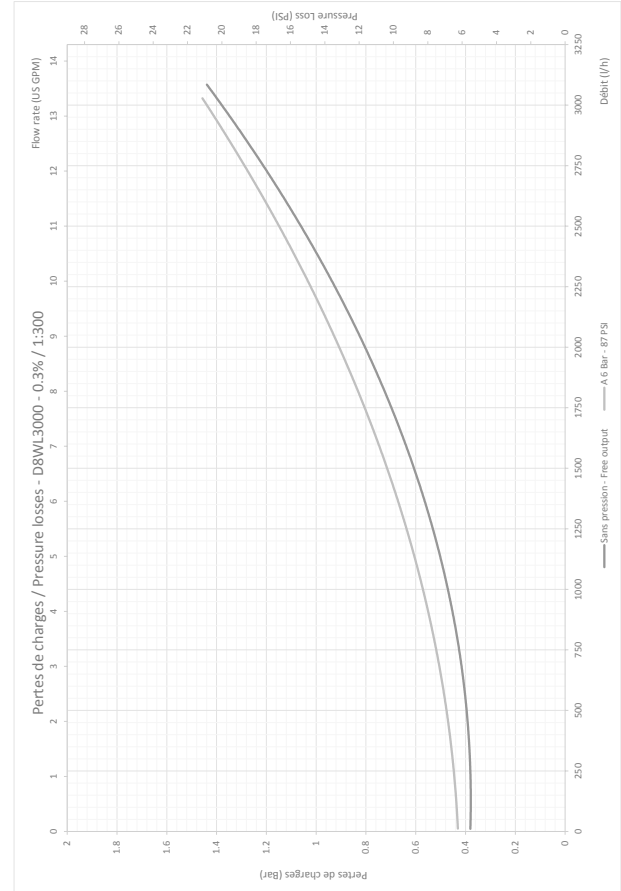


D8WL3000IE

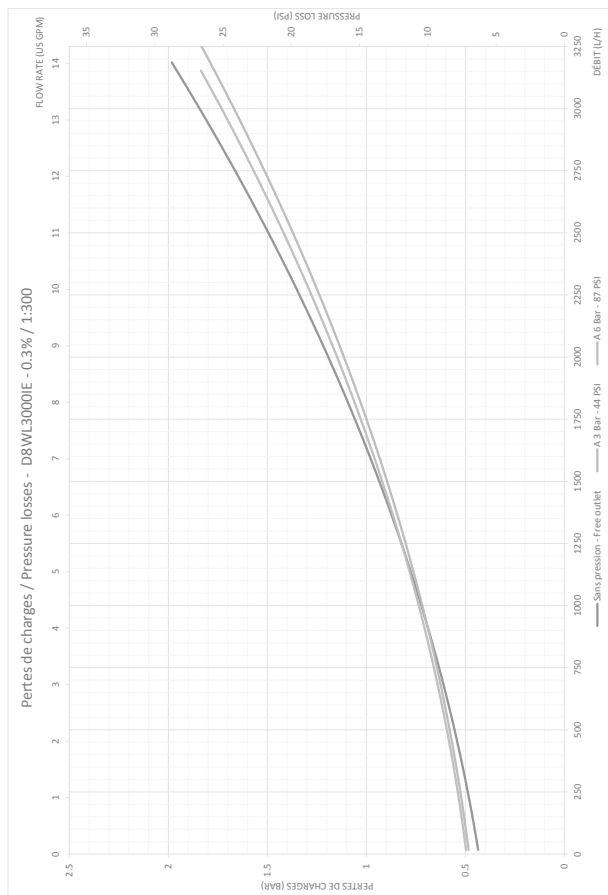


D8WL2

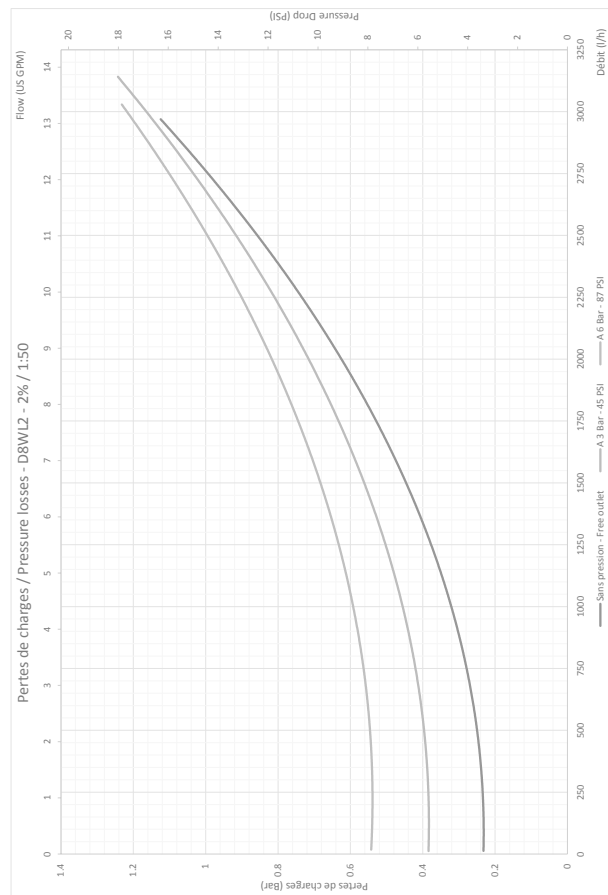


Limite viscosité
 Viscosity curves
 Grenzwerte dickflüssige Konzentrate
 Curve di Viscosità
 Curvas de Viscosidad
 Grenswaarden viskeuze Concentraten
 Пределы вязкости
 Krzywe lepkości
 Limite de viscosidade

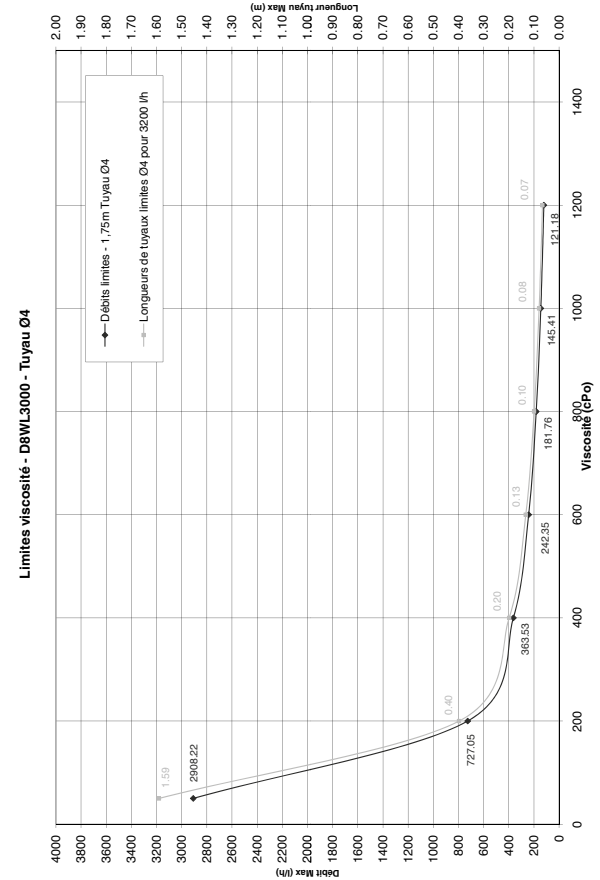

Limites viscosité - D8WL3000IE - Tuyau Ø4

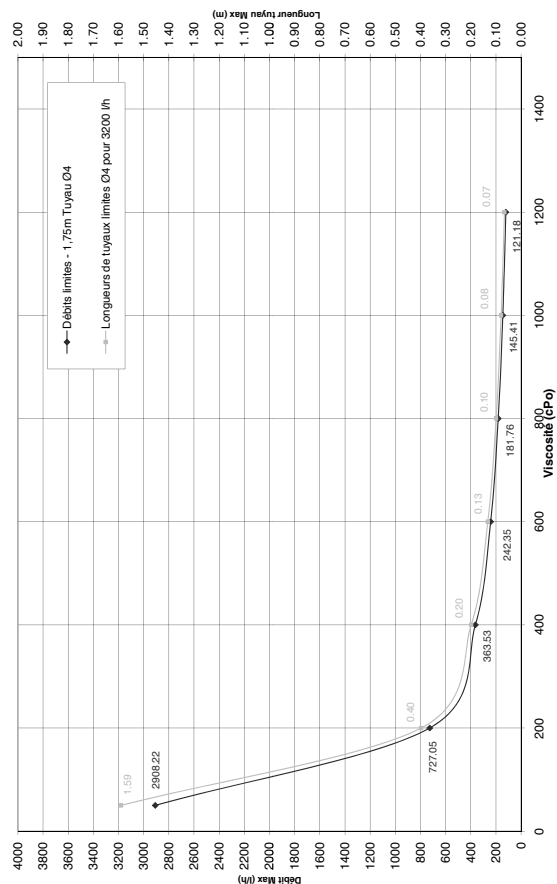

Limites viscosité - D8WL2 - Tuyau Ø8

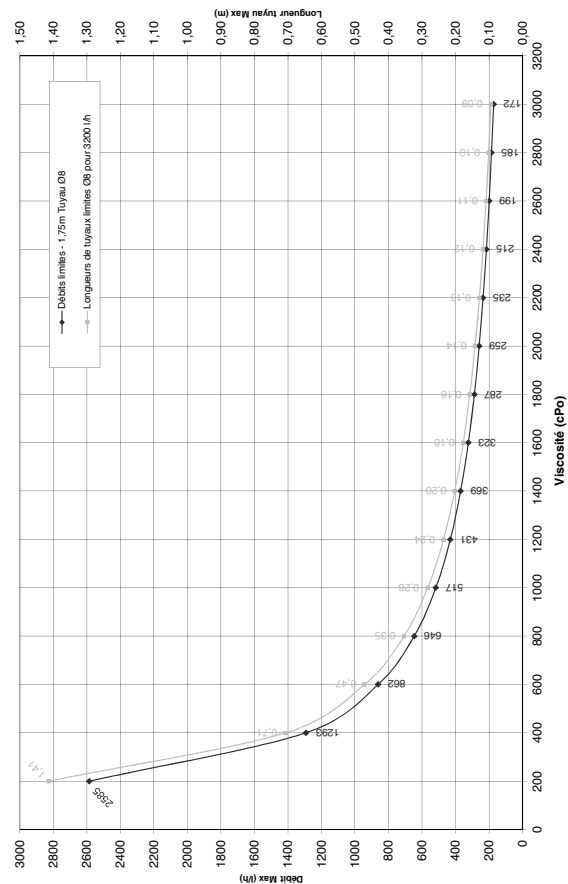

Ce document ne constitue pas un engagement contractuel et n'est fourni qu'à titre indicatif. La Société DOSATRON INTERNATIONAL se réserve le droit de modifier ses appareils à tout moment.

This document does not form a contractual engagement on the part of DOSATRON INTERNATIONAL and is for information only. The company DOSATRON INTERNATIONAL reserves the right to alter product specification or appearance without prior notice.

Dieses Dokument ist kein bindender Vertragsbestandteil und dient nur zu Informationszwecken. Das Unternehmen DOSATRON INTERNATIONAL behält sich das Recht vor, seine Geräte jederzeit zu verändern.

Questo documento non costituisce un documento contrattuale e viene fornito soltanto a titolo indicativo. La società DOSATRON INTERNATIONAL si riserva il diritto di modificare i propri apparecchi in qualsiasi momento.

Este documento no constituye un compromiso contractual y se suministra solamente a título orientativo. La sociedad DOSATRON INTERNATIONAL se reserva el derecho de modificar sus aparatos en cualquier momento.

Dit document vormt geen contractuele verbintenis en wordt enkel ter informatie gegeven. DOSATRON INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor zijn toestellen op elk ogenblik zonder voorafgaande informatie te wijzigen.

Данный документ не является договорным обязательством и поставляется исключительно в порядке информации. DOSATRON INTERNATIONAL оставляет за собой право модифицировать свои изделия в любое время.

Niniejszy dokument nie stanowi zobowiązania umownego. Informacje w nim zawarte mają wyłącznie charakter orientacyjny. DOSATRON INTERNATIONAL zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do swoich urządzeń w każdej chwili.

Este documento não constitui um compromisso contratual e é apenas fornecido a título indicativo. A sociedade DOSATRON INTERNACIONAL reserva-se o direito de modificar os seus aparelhos em qualquer momento.

CE Conformity Statement

Document N° DOCE06050103

This Dosatron is in compliance with the European Directive 2006/42/CE. This declaration is only valid for countries of the European Community (CE).