



Download our
DOSATRON
app



 App Store

 Google play

ИЗГОТОВЛЕНО

DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.

Rue Pascal - B.P. 6 - 33370 TRESSSES (BORDEAUX) - FRANCE

Tel. 33 (0)5 57 97 11 11

Fax. 33 (0)5 57 97 11 29 / 33 (0)5 57 97 10 85

info@dosatron.com - www.dosatron.com

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S 2019



NTD9GL-04-19



Руководство пользователя

D9 - GREEN LINE

Русский

Данный документ не является договорным обязательством и поставляется исключительно в порядке информации. DOSATRON INTERNATIONAL оставляет за собой право в любое время вносить изменения в свои изделия.

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S 2018


Вы приобрели пропорциональный дозатор DOSATRON. Поздравляем вас с вашим выбором. Эта модель была разработана в результате более чем 40-летнего опыта.

Наши инженеры добились того, что модели серии DOSATRON являются наиболее совершенным достижением в области производства пропорциональных дозаторов.

DOSATRON будет стремиться поддерживать этот статус и в будущем.

Незначительный, но регулярный уход за этим оборудованием позволит вам забыть такое слово, как "неисправность".

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА.**



ПРИМЕЧАНИЯ

Содержание

МАРКИРОВКА / ИДЕНТИФИКАЦИЯ / ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система кодирования	225
Характеристики	226
Габаритные размеры	226

УСТАНОВКА

Меры предосторожности	229
Установка Dosatron	232
Замена дозирующей шкалы.....	234
Подсоединение всасывающего шланга	236
Рекомендации по установке.....	237
Автоматическое устройство для предотвращения сифонирования продукта	239

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДОЗАТОРА DOSATRON

Первое использование	240
Использование	241
Регулировка дозирования	241
Принцип дозировки	242
Дополнительные ножки	243

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендации	244
Опорожнение дозатора Dosatron.....	245
Отсоединение всасывающего шланга.....	246
Демонтаж/повторная установка дозирующей системы ...	247
Замена уплотнений дозирующей системы	248
Демонтаж/повторная установка дозирующего поршня ..	249
Очистка и установка всасывающего клапана	250
Замена поршня двигателя.....	251


ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.....

ГАРАНТИЯ

Маркировка / идентификация Характеристики

На дозаторе имеется 2 основные зоны маркировки, которые позволяют точно определить его тип:
гравировка на боковой части колпака (см. рисунок ниже) – 2 строчки, указывающие точный код изделия и его серийный номер.

Техническая маркировка на каждой стороне корпуса дозатора, перечисляющая его технические характеристики.

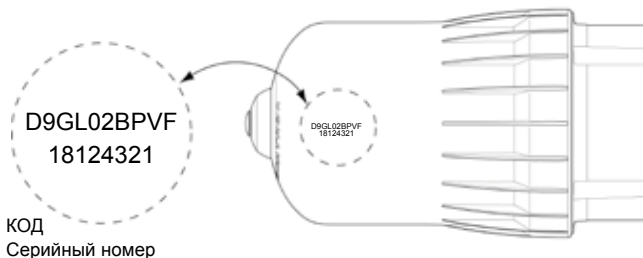

СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ

КОД : Серийный номер:					
Пример	D9	GL	2	BP	VF
Серия дозатора DOSATRON					
Линия изделий GL: Green Line					
Дозировка					
BP: Встроенный байпас					
Тип уплотнений дозирующего поршня: VF: потоки довольно высокой кислотности (pH 0 - 9)					

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	D9GL2	D9GL5
--	-------	-------

Общий расход: **500 л/ч мин 9 м³/ч макс** [2.2 - 40 амер. гал / мин.].

Максимальная рабочая температура:**40 °C** [104 °F]

Рабочее давление:

бар	0,3 - 8	0,5 - 8
фунт/кв. дюйм	4.3 - 116	7.25 - 116

Дозировка с внешней регулировкой:

%	0,2 - 2	1 - 5
Доля	1/500 - 1/50	1/100 - 1/20

Количество вводимого концентрата:

Мин. л/ч - Макс л/ч		
МИН. амер.жидк. унц./	1 - 180	5 - 450
мин	0.56	2.82
МАКС. амер.жидк. унц./	101.45	253.62
мин		

Подсоединение (NPT/BSP с наружной резьбой для газопровода):
Ø 40x49 мм [1 1/2"].

Объем цилиндра гидродвигателя (каждые 2 хода поршня):
прим. **1,7 л** [0.449 амер. гал.]

ВНИМАНИЕ! Дозатор DOSATRON предварительно не отрегулирован, для этого обратитесь к главе "РЕГУЛИРОВКА ДОЗИРОВАНИЯ"

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Диаметр:	см ["]	17,55 [6 9/10]	17,55 [6 9/10]
Общая высота:	см ["]	67,82 [26 11/16]	70,15 [26 19/16]
Габаритная ширина:	см ["]	21,8 [8 1/2]	21,8 [8 1/2]
Вес: ± кг [фунт]		3,3 [7.3]	3,3 [7.3]

В УПАКОВКУ ВХОДИТ: 1 DOSATRON / 1 настенный кронштейн для дозатора DOSATRON / 1 всасывающий шланг для концентрата / 1 груз-фильтр / 1 краткое руководство по использованию

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ:


67 x 22,5 x 20,5 см [26 3/8" x 8 7/8" x 8 1/16"]

ВЕС УПАКОВКИ: прим. 5,5 кг [~ 12.1 амер. фунтов]


Технология DOSATRON

Уникальная технология, включающая в себя все функции дозирования

Устанавливаемый в сеть водоснабжения дозатор DOSATRON использует давление воды в качестве движущей силы. Приводимый таким образом в действие, он всасывает концентрат, дозирует его в соответствии с требуемым процентным содержанием и затем смешивает с рабочей водой. Полученный раствор направляется вниз по сети. Доза впрыскиваемой добавки всегда пропорциональна объему воды, проходящей через DOSATRON, независимо от колебаний расхода или давления в сети.

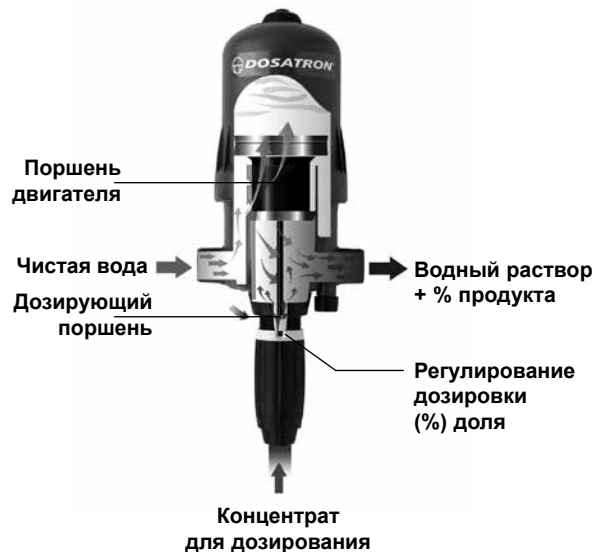

СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

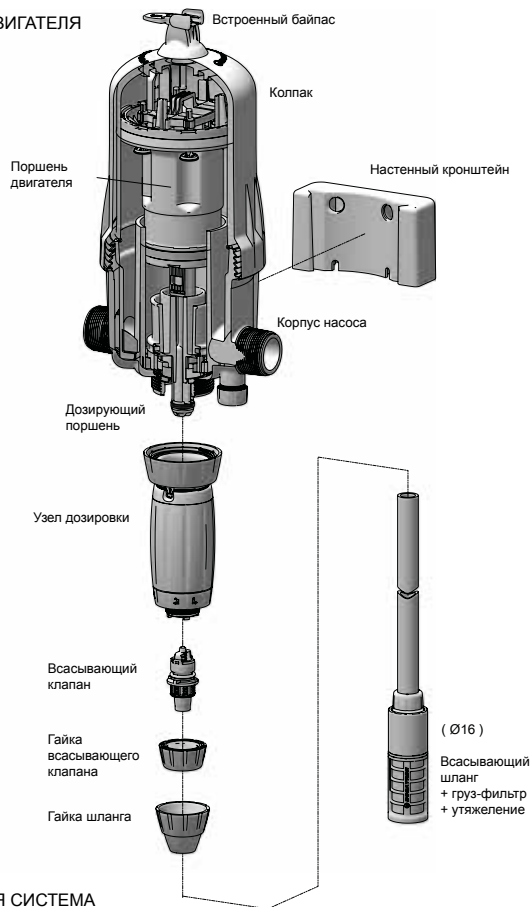

ДОЗИРУЮЩАЯ СИСТЕМА

Установка

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1-ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- При подсоединении дозатора DOSATRON к общей водопроводной сети или к его собственному источнику водоснабжения необходимо строго соблюдать существующие нормы по защите и отключению. Рекомендуется установить на дозатор DOSATRON разъединитель для предотвращения загрязнения подаваемой воды.
- При подсоединении дозатора Dosatron к сети водоснабжения необходимо проверить, что вода течет в направлении, указанном стрелками на вашем приборе.
- В случае, если установка расположена выше самого дозатора DOSATRON, возможна опасность обратного потока воды и продуктов в него; в таком случае, рекомендуется установить на выходе дозатора обратный клапан.
- В установках, где существует риск сифонирования, рекомендуется установить на выходе дозатора противосифонный клапан.
- Не устанавливайте DOSATRON над резервуаром с кислотой или другим коррозионным продуктом отодвинув бидон и закрыть его крышкой во избежание выделения продукта.
- DOSATRON должен устанавливаться вдали от сильных источников тепла и в защищенном от мороза месте.
- Не устанавливать DOSATRON в

системе всасывания приводного насоса (сифонирование).

- Для обеспечения точности дозирования пользователь должен ежегодно производить замену уплотнений дозирующей системы.
- Регулировка дозирования прибора Dosatron является исключительно ответственностью самого пользователя, который должен строго соблюдать рекомендации изготовителя химических продуктов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке, эксплуатации и техническом обслуживании приводимого в действие водой дозирующего насоса DOSATRON необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности: использовать при работе подходящие инструменты, защитную одежду и защитные очки, а при установке руководствоваться целью обеспечения безопасной эксплуатации. Следуйте инструкциям, приведенным в этом руководстве и принимайте меры безопасности, соответствующие всасываемой жидкости и температуре воды. Будьте предельно осторожны при наличии опасных веществ (коррозионных, токсичных, растворителей, кислот, едких, легковоспламеняющихся и т.д.).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (продолжение)

- Для дозирования этих веществ просим вас перед использованием обратиться к поставщику, чтобы убедиться в их совместимости с дозатором.

△ ВНИМАНИЕ! Сотрудники, отвечающие за установку, эксплуатацию и техническое обслуживание этого оборудования должны быть полностью ознакомлены с данным руководством.

- Убедитесь в том, что расход и давление воды установки соответствуют характеристикам дозатора DOSATRON.

- Регулирование дозировки должно проводиться при отсутствии давления. Прекройте кран подачи воды и сбросьте давление до нуля.

- Пользователь несет полную ответственность за правильность выбора регулировки дозатора DOSATRON для обеспечения требуемой дозировки.

- Попадание воздуха, загрязнение или химическая коррозия прокладки могут привести к нарушению дозирования. Рекомендуется периодически проверять всасывание концентрата в дозатор DOSATRON.

- Необходимо заменять всасывающий шланг дозатора DOSATRON при первых же признаках повреждения его концентратом.

- По окончании использования спустить давление из системы (рекомендуется).

- Необходимо промывать дозатор DOSATRON:

- при каждой замене добавки
- перед проведением любых операций по техобслуживанию во избежание контакта с опасными продуктами.

- Любые установка и закрепление должны проводиться вручную без использования инструментов (кроме рекомендаций по моменту затяжки).

2-ВОДА С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ПРИМЕСЕЙ

- Если вода насыщена абразивными частицами, которые могут вызвать преждевременный износ Dosatron, обязательно установите перед ним фильтр (напр.: 130 микрон - 120 меш или более мелкий).

3-ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УДАРЫ / ЧРЕЗМЕРНЫЙ РАСХОД

- В случае возможных гидравлических ударов при эксплуатации необходимо установить компенсатор гидроударов (систему регулирования давления / расхода).

- Для автоматических установок рекомендуется использовать соленоидные клапаны с медленным открытием и закрытием.

- В случае если DOSATRON питает несколько секторов, соленоидные клапаны необходимо приводить в действие одновременно (закрытие одного сектора и открытие другого происходит одновременно).

4-РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВКИ

- Необходимо обеспечить доступ к дозатору DOSATRON и дозируемой добавке. Их установка ни в коем случае не должна представлять риск заражения или загрязнения.

- Рекомендуется снабдить все водопроводы маркировкой с указанием, что вода содержит добавки, и надписью: "ОСТОРОЖНО! Вода не пригодна для питья".

5-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- После использования рекомендуется произвести всасывание чистой воды.

- Ежегодное техобслуживание способствует продлению срока действия вашего дозатора DOSATRON. Необходима ежегодная замена дозирующих уплотнений и всасывающего шланга.

6-СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед упаковкой дозаторы DOSATRON проходят соответствующие испытания.

- Вы можете заказать комплекты

запчастей и уплотнений для ремонта.

- По любым вопросам послепродажного обслуживания обращайтесь к вашему дистрибьютору или непосредственно в компанию DOSATRON.

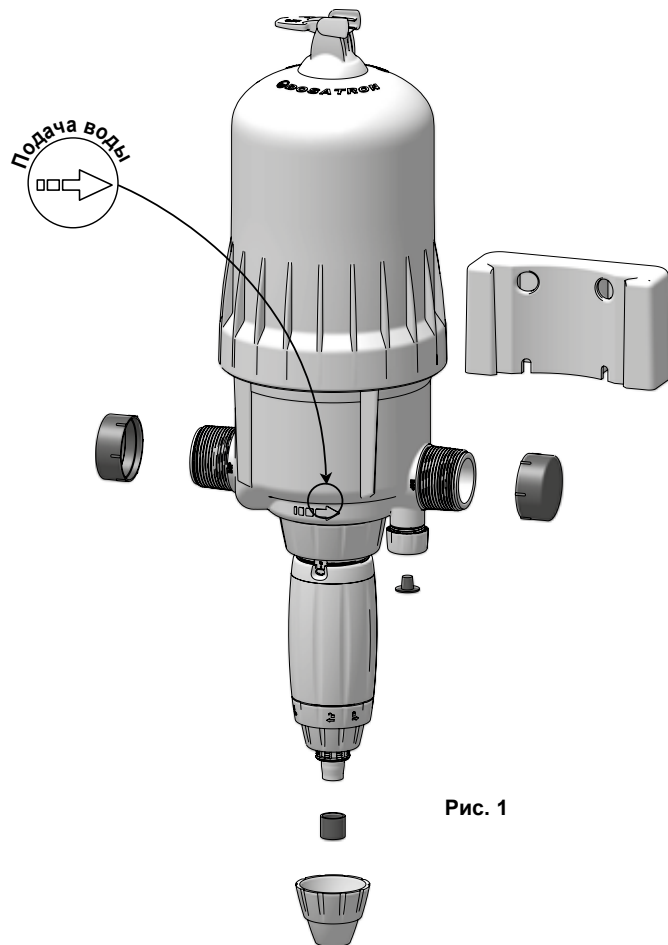


Рис. 1

УСТАНОВКА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ

В упаковку DOSATRON входит:


- настенный кронштейн,
- всасывающий шланг с груз-фильтром.

Настенный кронштейн служит для закрепления дозатора DOSATRON на стене.

Вставьте "ласточкин хвост" DOSATRON в настенную опору.

Перед подсоединением дозатора DOSATRON к водопроводной сети необходимо удалить защитные заглушки, закрывающие его отверстия. (Рис. 1).

РЕКОМЕНДАЦИИ

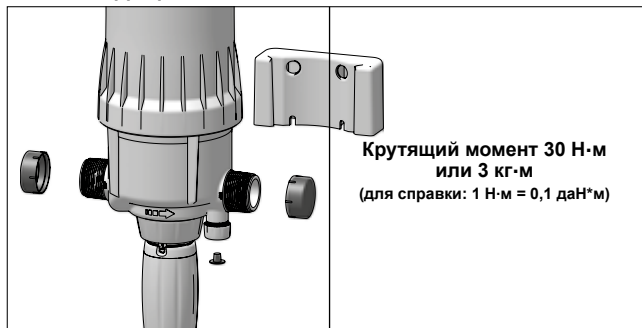


Подсоединение прибора к сети водоснабжения может производиться с помощью гибких шлангов с внутренним диаметром 40 мм, которые крепятся хомутами и поворотными муфтами Ø 40 x 49 мм [1 1/2"]. Убедитесь, что вода течет в направлении, указанном стрелками (производительность) на дозаторе.

Если это возможно, устанавливайте Dosatron достаточно высоко, чтобы облегчить считывание и регулировку дозирования на градуированной шкале в % или долях.

ЗАМЕНА ДОЗИРОВОЧНОЙ ШКАЛЫ

DOSATRON предоставляет возможность отрегулировать дозировку по двум шкалам: процентной и долевой. Эти шкалы расположены с одной и с другой стороны дозирующей системы (**Рис. 2**).

Направление этой шкалы, возможно, придется изменить в зависимости от направления циркуляции жидкости в гидроустановке и направления крепления дозатора на его опоре.

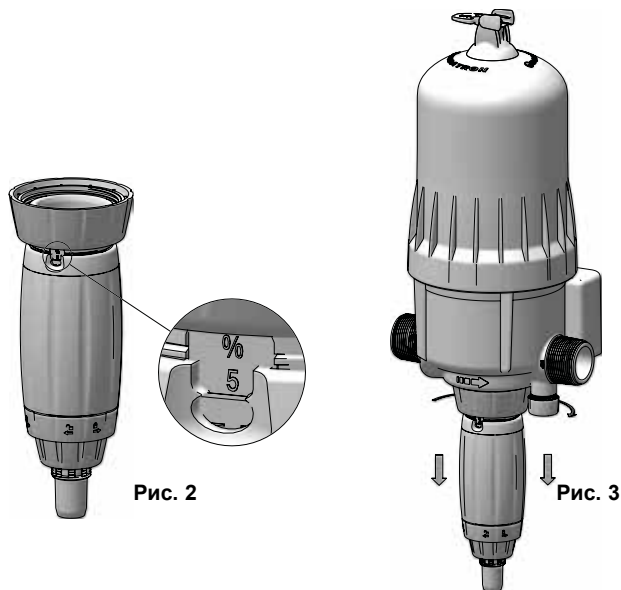

- Высвободите дозирующую систему, потянув вниз и повернув ее на пол-оборота, чтобы показалась необходимая шкала регулировки (**Рис.3**).

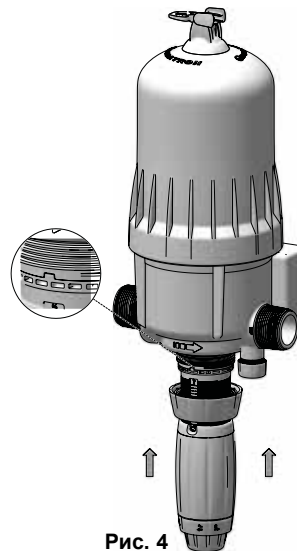


Рис. 4

- При необходимости, чтобы лучше видеть выступы, отвинтите регулировочную гайку дозирования до половины ее хода.

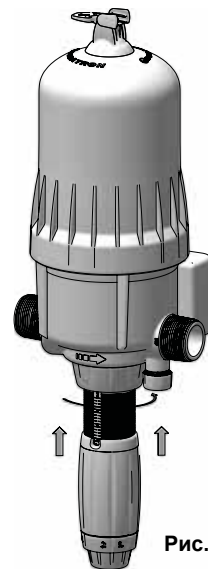


Рис. 5

- Снова завинтите ручную крепежную гайку дозирующей системы.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВСАСЫВАЮЩЕГО ШЛАНГА

DOSATRON поставляется с трубопроводом всасывания (в случае необходимости отрегулировать), позволяющим его использование с резервуаром большой вместимости. Этот шланг обязательно снабжен груз-фильтром и балластом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Высота всасывания составляет максимум 4 метра [13 ft].



Рис. 6



Рис. 6а




Рис. 7

Модель 0,2-2%

- Отвинтите гайку (Рис. 6) в нижней части дозирующего узла и вставьте в неё всасывающий шланг.
- Наденьте шланг на рифленный штуцер до упора и завинтите гайку вручную (Рис. 7).
- Закрепите груз-фильтр на другом конце шланга тем же способом.
- Погрузите его в раствор для дозирования




Рис. 8



Рис. 8а




Рис. 9

Модель 1-5%


- Для моделей 1-5% закрепите трубку на шлицеванном хвостовике и фильтр с помощью прилагаемых крепежных хомутов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Установка дозатора Dosatron должна выполняться по байпасной линии, как показано ниже (Рис. 10). Установка на линию возможна, но не рекомендована, так как она не позволяет легко изолировать дозатор при обслуживании (необходимо перекрытие воды).

Если ваш расход превышает допустимый расход дозатора DOSATRON, см. § ЧРЕЗМЕРНЫЙ РАСХОД.

Для продления срока службы дозатора DOSATRON перед ним рекомендуется установить фильтр (напр., 130 микрон - 120 меш в зависимости от качества вашей воды). Такая предосторожность необходима в случае использования воды с высоким содержанием примесей или воды с плавающими в ней частицами, особенно воды из скважины или поверхностной воды.

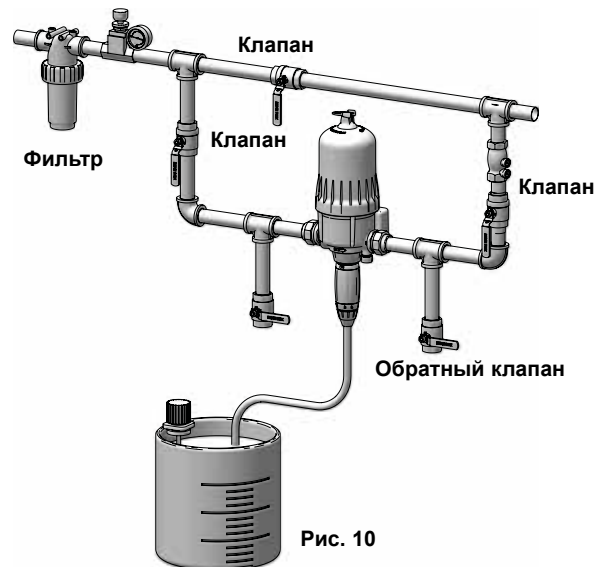

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)

Использование фильтра рекомендуется и обязательно для действия гарантии.

Подключение установки в сеть питьевой воды требует соблюдения действующих в вашей стране норм и регламентов.

ИЗБЫТОЧНЫЙ РАСХОД (для информации)

Если ваш дозатор DOSATRON издает более **44 щелчков за 15 секунд** (что соответствует 20 циклам двигателя), это указывает на предельный расход дозируемой добавки. Для получения большего значения выберите дозатор DOSATRON с большей производительностью.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)

ВНИМАНИЕ! Поместите сетчатый фильтр на расстоянии приблизительно 10 см [4"] от дна резервуара с раствором для предотвращения всасывания нерастворимых частиц, которые могут повредить корпус дозатора. Груз-фильтр не должен лежать на дне резервуара.

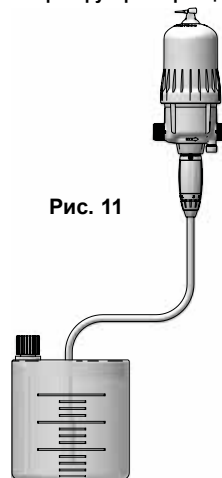


Рис. 11

← КАК ВЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ

КАК ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ

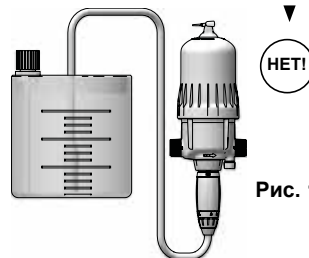


Рис. 12

Уровень в баке с раствором никогда не должен быть выше уровня поступления воды в дозатор DOSATRON (во избежание сифонирования) (Рис. 12).

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СИФОНИРОВАНИЯ ПРОДУКТА

- При случайной потере давления * он автоматически восстанавливает атмосферное давление в системе (Рис. 13).
- Для активации удалить красный колпачок.

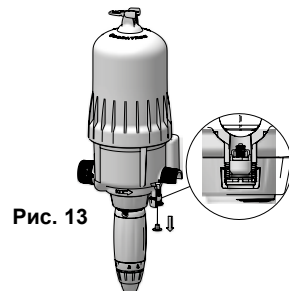


Рис. 13

*пример: если подача на дозатор превышает выход.

Ввод в эксплуатацию дозатора DOSATRON

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Переведите байпасный клапан в положение "on".
- Постепенно открывайте подачу воды. Dosatron запустится автоматически.
- Подождите до поднятия дозируемой добавки в дозирующую систему (следите через прозрачный шланг).
- Дозатор Dosatron производит характерный для его работы «стук».

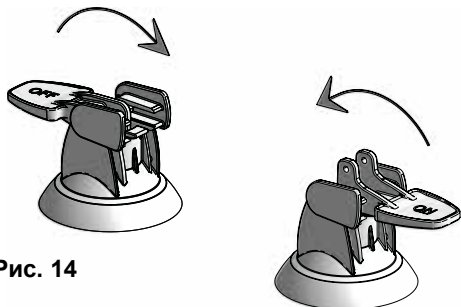


Рис. 14

Дозатор DOSATRON оснащён в верхней части байпасным клапаном:

- Байпасный клапан в открытом положении ON: DOSATRON работает, и продукт всасывается.
- Байпасный клапан в закрытом положении OFF: DOSATRON не работает, и продукт не всасывается.

ПРИМЕЧАНИЕ: Время подачи дозируемого раствора зависит от расхода, регулирования дозировки и длины всасывающего продукт шланга.

Для ускорения подачи продукта отрегулируйте дозировку на максимум. После начала подачи раствора установите давление на ноль и отрегулируйте дозировку на нужное значение (см. Главу «РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗИРОВКИ»).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Дозатор разработан для использования с жидкостями, температура которых не превышает 40°C (моторные жидкости, присадки, смесь моторной жидкости / присадки). Если предполагается использовать установленный дозатор при температуре ниже 5°C, примите меры для того, чтобы изделие не подвергалось замерзанию (см. рекомендации по мерам предосторожности). Дозаторы DOSATRON разработаны для использования при давлении до 8 бар (116 фунт/кв. дюйм). Аппарат должен быть защищен от повышенного давления. Кроме того, необходимо установить дозатор так, чтобы не подвергать его гидравлическим колебаниям (гидравлическому удару). При необходимости следует установить компенсатор гидроударов.

РЕГУЛИРОВКА ДОЗИРОВАНИЯ (без давления)

ВНИМАНИЕ! Не использовать никакие инструменты

Регулирование дозировки должно проводиться при отсутствии давления

- Закройте кран подачи воды и сбросьте давление до нуля.
- Отвинтите блокировочную гайку дозирования (Рис. 15).
- Завинтите или отвинтите регулировочную втулку так, чтобы нужные отметки дозирования появились в соответствующих прорезях (Рис. 16).
- Снова завинтите блокировочную гайку дозирования (Рис. 17).

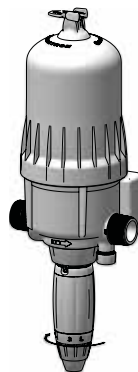


Рис. 15

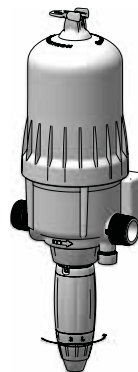


Рис. 16

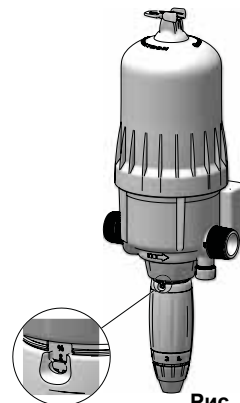


Рис. 17

ПРИНЦИП ДОЗИРОВКИ

Принцип: Регулировка на 1% - $1/100 = 1$ объем концентрированного продукта на 100 объемов воды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОЖКИ

При необходимости, если, например, установка на стену невозможна, Dosatron серии D9 может устанавливаться на ножках с помощью набора 8EQ001:

- Вставьте каждую ножку в соответствующее отверстие в опоре, прилагаемой к дозатору, и опоре, входящей в комплект
- Закрепите каждую ножку с помощью 4 прилагаемых винтов.
- Вставьте "ласточки хвосты" DOSATRON в каждую опору с 2 ножками.

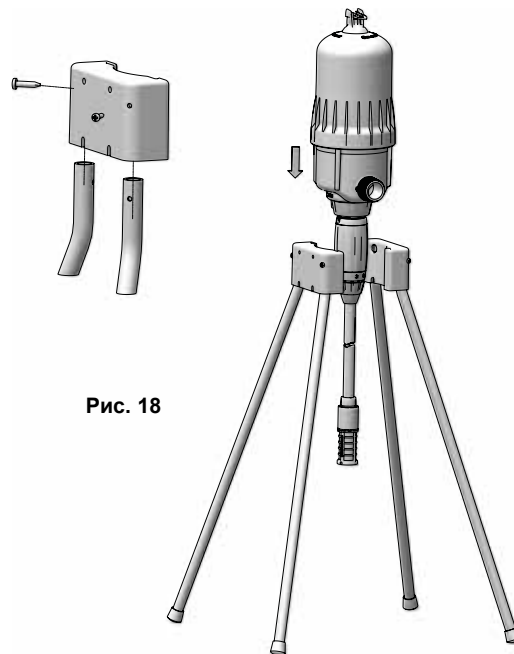


Рис. 18

Техобслуживание

Перед любым вмешательством в устройство DOSATRON обязательно обратитесь к § МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1 – В случае использования растворимых продуктов, рекомендуется периодически полностью демонтировать дозирующую часть (см: § ОЧИСТКА ВСАСЫВАЮЩЕГО КЛАПАНА, § ЗАМЕНА ДОЗИРОВОЧНЫХ ПРОКЛАДОК). Обильно промойте элементы дозирующей части чистой водой и установите на место, предварительно смазав прокладку консистентной силиконовой смазкой (Рис. 19).



2 – Перед повторным пуском в работу дозатора DOSATRON в начале периода использования, выньте поршень двигателя и погрузите его на несколько часов в тёплую воду ($< 40^{\circ}\text{C}$). Эта операция поможет удалить скопившиеся отложения, образовавшиеся на нем во время хранения.



ОПОРОЖНЕНИЕ ДОЗАТОРА DOSATRON

размораживания дозатора DOSATRON может потребоваться его опорожнение.

- Закройте кран подачи воды и сбросьте давление до нуля.
- Снимите дозирующую систему (§ ДЕМОНТАЖ/ПОВТОРНАЯ УСТАНОВКА ДОЗИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ).
- Отвинтите колпак и выньте двигатель.
- Отсоедините впускные и выпускные патрубки воды.
- Опорожните основной корпус, предварительно сняв его со стенного крепления.
- Установите устройство на место, предварительно очистив герметичное уплотнение крышки двигателя.

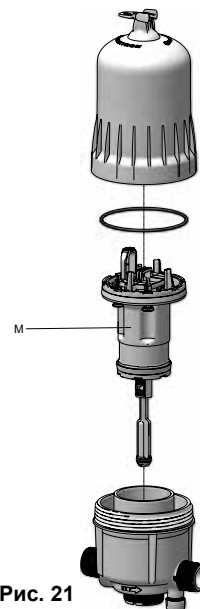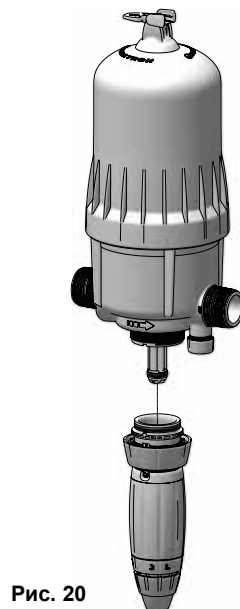

ОТСОЕДИНЕНИЕ ВСАСЫВАЮЩЕГО ШЛАНГА

Перед любым вмешательством в устройство DOSATRON обязательно обратитесь к § МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Перед демонтажом и во избежание контакта с дозированными добавками включите DOSATRON на всасывание чистой воды для промывки трубки и дозирующей системы.

- Отвинтите гайку снизу дозирующей системы (версия 2%, Рис. 22) или крепежный хомут (версия 5% Рис. 23)
- Высвободите шланг из насадки всасывающего клапана, потянув его вниз.
- Для повторной установки действуйте в обратном направлении. При необходимости обратитесь к § ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВСАСЫВАЮЩЕГО ШЛАНГА.

Рис. 22

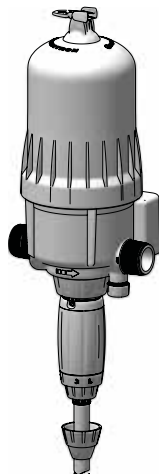


Рис. 23

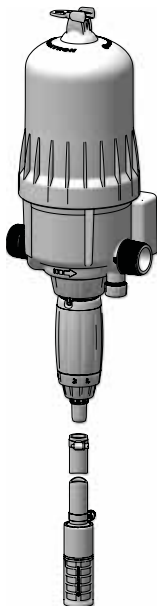


Рис. 24



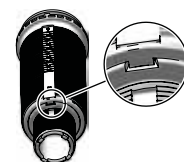


Рис. 25

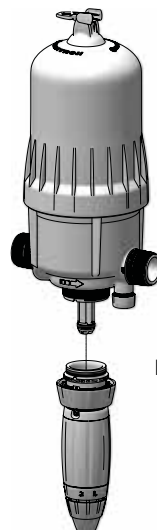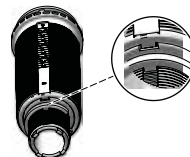

Перед любым вмешательством в устройство DOSATRON обязательно обратитесь к § МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Перед демонтажом и во избежание контакта с дозированными добавками включите DOSATRON на всасывание чистой воды для промывки трубки и дозирующей системы.

- Закройте кран подачи воды и сбросьте давление до нуля.
- Извлеките всасывающий шланг (см. § ОТСОЕДИНЕНИЕ ВСАСЫВАЮЩЕГО ШЛАНГА)
- Отвинтите полностью крепежную гайку дозирующей системы
- Высвободите дозирующую систему, потянув вниз (Рис. 24).

- Перед повторной установкой направьте дозирующую систему в зависимости от необходимой шкалы (проценты или доли)
- Вставьте кожух в корпус насоса, предварительно выровняв направляющие выступы (Рис. 25). При необходимости, чтобы лучше видеть выступы, отвинтите регулировочную гайку дозирования до половины ее хода.

- Снова завинтите вручную крепежную гайку дозирующей системы

ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЙ ДОЗИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

"Периодичность: не реже одного раза в год.

Свяжитесь с DOSATRON или дистрибьютором для подбора подходящего вам набора уплотнений для дозирующего поршня.

- Демонтаж дозирующей системы должен быть выполнен в соответствии с § ДЕМОНТАЖ/ПОВТОРНАЯ УСТАНОВКА ДОЗИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ.

ВНИМАНИЕ! Не использовать никакие металлические инструменты.

Замените уплотнение дозирующего поршня:"

- Сожмите деталь и уплотнение большим и указательным пальцами и сдвиньте его в противоположную сторону для деформирования.

- Усиьте деформацию для введения выступающей части уплотнения, затем высвободите его из паза.

- Очистите поверхность уплотнения без использования инструментов.

- Обратная сборка должна производиться вручную. Для обеспечения герметичности очень важно, чтобы уплотнение ровно встало на свое место".

"Замените уплотнительное кольцо кожуха дозирования (Рис. 26а):

- примените метод, описанный выше".

"Замените всасывающий клапан:

- Отвинтите блокировочную гайку всасывающего клапана (Рис. 26с)"

"- Выньте всасывающий клапан, потянув его по оси дозирующей системы"

"Замените тороидальное уплотнение корпуса дозатора (Рис 26d)

- Отвинтите полностью блокировочную гайку дозирования" (Рис 26b)

- Выньте стопорное кольцо, раздвинув уши.

- Извлеките корпус дозатора, толкая его по кожуху

- Замените уплотнительное кольцо корпуса дозатора, соблюдая методику, описанную выше.

- Снова установите корпус дозатора в кожух, следя за направляющими выступами.

- Снова установите стопорное кольцо, убедившись в том, что оно расположено в предназначенном для этого пазе.

- Завинтите полностью блокировочную гайку дозирования.

- Завершите процедуру установкой всасывающего клапана и его блокировочной гайки.



Рис. 26d

Рис. 26а



Рис. 26b




Рис. 26с

ДЕМОНТАЖ/ПОВТОРНАЯ УСТАНОВКА ДОЗИРУЮЩЕГО ПОРШНЯ

Перед любым вмешательством в устройство DOSATRON обязательно обратитесь к § МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Перед демонтажом и во избежание контакта с дозированными добавками включите DOSATRON на всасывание чистой воды для промывки трубки и дозирующей системы.

- Закройте кран подачи воды и сбросьте давление до нуля.

- Демонтаж дозирующей системы должен быть выполнен в соответствии с § ДЕМОНТАЖ/ПОВТОРНАЯ УСТАНОВКА ДОЗИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ.

- Поверните дозирующий поршень на четверть оборота против часовой стрелки для его разблокировки и извлечения из поршневого двигателя.

- При повторной установке действуйте в обратном порядке.

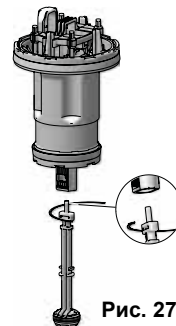


Рис. 27

ОЧИСТКА И УСТАНОВКА ВСАСЫВАЮЩЕГО КЛАПАНА

Перед любым вмешательством в устройство DOSATRON обязательно обратитесь к § МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Перед демонтажом и во избежание контакта с дозированными добавками включите DOSATRON на всасывание чистой воды для промывки трубки и дозирующей системы.

- Закройте кран подачи воды и сбросьте давление до нуля.
- Извлеките всасывающий шланг (см. § ОТСОЕДИНЕНИЕ ВСАСЫВАЮЩЕГО ШЛАНГА)
- Отвинтите блокировочную гайку всасывающего клапана (Рис. 27)
- Выньте всасывающий клапан, потянув его по оси дозирующей системы
- Обильно промойте различные части клапана чистой водой.
- Установите их на место в нужном порядке в соответствии со схемой (Рис. 28).




Рис. 27




Рис. 28

ЗАМЕНА ПОРШНЯ ДВИГАТЕЛЯ (без давления)

Перед любым вмешательством в устройство DOSATRON обязательно обратитесь к § МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Перед демонтажом и во избежание контакта с дозированными добавками включите DOSATRON на всасывание чистой воды для промывки трубки и дозирующей системы.

- Закройте кран подачи воды и сбросьте давление до нуля.
- Отвинтите крышку вручную (Рис. 29) и снимите ее.
- Выньте узел поршня двигателя, потянув его вверх.
- Затем извлеките шток и сердечник, потянув их наверх.
- Замените и соберите узел в порядке, противоположном демонтажу.
- Установите крышку на место, соблюдая осторожность, чтобы не повредить прокладку, и завинтите ее вручную.

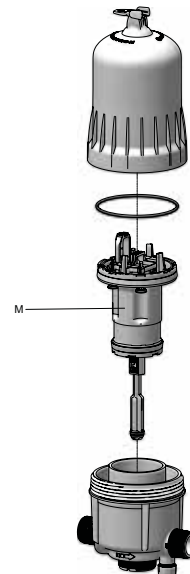


Рис. 29

Возможные неисправности

ПРИЗНАК	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Поршень двигателя		
Ваш DOSATRON не включается или останавливается.	Поршень двигателя заблокирован.	Приведите поршень двигателя в движение
	Наличие воздуха в дозаторе DOSATRON.	Нажмите кнопку спуска для удаления воздуха.
	Чрезмерный расход	1. Уменьшите расход, и включите снова. 2. Проверьте наличие прокладок клапанов двигателя.
	Поломка поршня двигателя	Отправьте дозатор DOSATRON вашему дистрибьютору.
Дозировка		
Нагнетание в бак с концентратом	Загрязнение, износ или отсутствие всасывающего клапана или прокладки клапана.	Очистите или замените их.
Отсутствие всасывания добавки.	Остановка поршня двигателя.	См. Неисправности Поршень двигателя.
	Попадание воздуха на уровне всасывающего шланга.	Проверьте состояние всасывающего шланга и затяжку его гаек.
	Засоренный всасывающий шланг или груз-фильтр.	Очистите их или замените.
	Износ, неправильная установка или засорение уплотнения всасывающего клапана.	Очистите или замените.
	Износ, неправильная установка или загрязнение прокладки всасывающего клапана.	Очистите или замените.
	Наличие царапин на корпусе дозатора.	Замените.

ПРИЗНАК	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Дозировка		
Неполная доза	Попадание воздуха.	1. Проверьте затяжку гаек дозирующей части. 2. Проверьте состояние всасывающего шланга.
	Загрязнение или износ всасывающего клапана	Очистите или замените.
	Избыточный расход (кавитация)	Уменьшите расход
	Износ прокладки плунжера	Замените ее
	Наличие царапин на корпусе дозатора	Замените ее
Утечки		
Утечки на уровне крепежного кольца под корпусом насоса.	Повреждение, неправильная установка или отсутствие прокладки кожуха.	Установите уплотнение правильно или замените его.
Утечки между регулировочной гайкой и блокировочной гайкой дозирования	Повреждение, неправильная установка или отсутствие прокладки корпуса дозатора.	Установите уплотнение правильно или замените его.
Утечка между корпусом и колпаком.	Повреждение, неправильная установка или отсутствие прокладки колпака	Правильно установите прокладку, очистите поверхность её гнезда или замените её.

DOSATRON INTERNATIONAL
НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ
ИНСТРУКЦИЙ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Гарантия

Компания DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. обязуется заменить все детали с производственными дефектами в течение периода продолжительностью в двенадцать месяцев со дня приобретения устройства изначальным покупателем.

Для получения замены по гарантии устройство или отдельная деталь должны быть направлены производителю или сертифицированному дистрибьютору с приложением доказательств факта покупки. Оно может быть признано дефектным после проверки техническими службами производителя или дистрибьютора.

Устройство должно быть отмыто от всех химических продуктов и отправлено производителю или дистрибьютору оплаченным транспортом, затем оно будет бесплатно возвращено после ремонта, если случай является гарантийным.

Работы, проводимые в рамках гарантийного обслуживания, не являются основанием для продления гарантии.

Данная гарантия распространяется только на дефекты производства.

Она не распространяется на дефекты, которые возникли вследствие

неправильной установки устройства, использования ненадлежащего оборудования, дефекта установки или технического обслуживания, природного воздействия или коррозии, вызванной инородными телами или жидкостями внутри или вблизи устройства.

Для дозирования агрессивных веществ перед использованием обратитесь к поставщику, чтобы убедиться в их совместимости с дозатором.

Гарантия не распространяется на уплотнения (изнашиваемые детали), а также повреждения, вызванные загрязнением воды, таким как песок.

Фильтр (напр., 130 микрон - 120 меш в зависимости от качества вашей воды) должен устанавливаться перед устройством для подтверждения этой гарантии.

DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. не несет никакой ответственности, если устройство используется в условиях, не соответствующих положениям и допущениям, указанным в руководстве пользователя.

На другие продукты или элементы, используемые с устройствами компании DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S., гарантия, явная или подразумеваемая, не распространяется.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА


ПРОСТЫЙ МЕТОД

ДОЗАТОР DOSATRON СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ:



2 щелчка =
1 цикл двигателя =
1 рабочий объем
цилиндра двигателя

При возвратно-поступательном движении поршень двигателя издает щелчок:

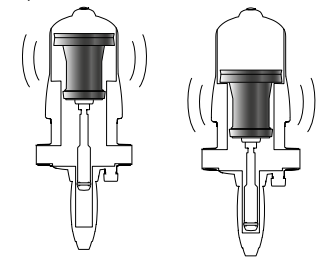

1 раз в верхнем
положении

1 раз в нижнем
положении

Скорость работы двигателя пропорциональна расходу воды, проходящей через устройство.

■ Расчет производительности в литрах/ч =

$$\frac{\text{Количество щелчков за 15 секунд} \times 4 \times 60 \times 1.7}{\text{расчет за 1 минуту} \quad \text{расчет за 1 час} \quad \text{рабочий объем цилиндра двигателя в литрах}}$$


2 щелчка = 1 цикл — ②

■ Расчет расхода воды в гал./мин. =

$$\frac{\text{Количество щелчков за 15 секунд} \times 4 \times 1.7 \times 3.8}{\text{расчет за 1 минуту} \quad \text{объем цилиндра двигателя в литрах} \quad \text{Перевод литров в галлоны}}$$

2 щелчка = 1 цикл — ②

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта методика расчета не может заменить расходомер. Она приведена только для справки.

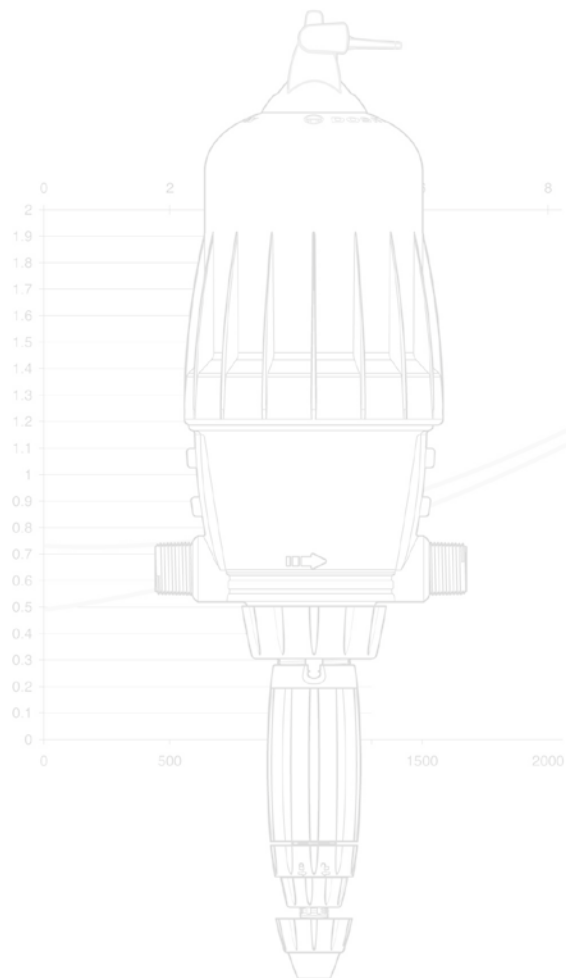


Приложения


Кривые

Потери напора

D9 2%

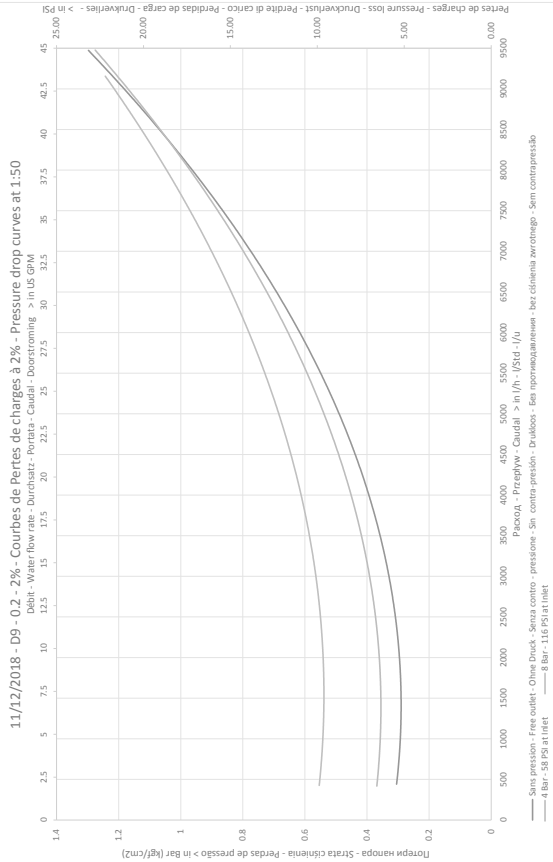

D9 5%

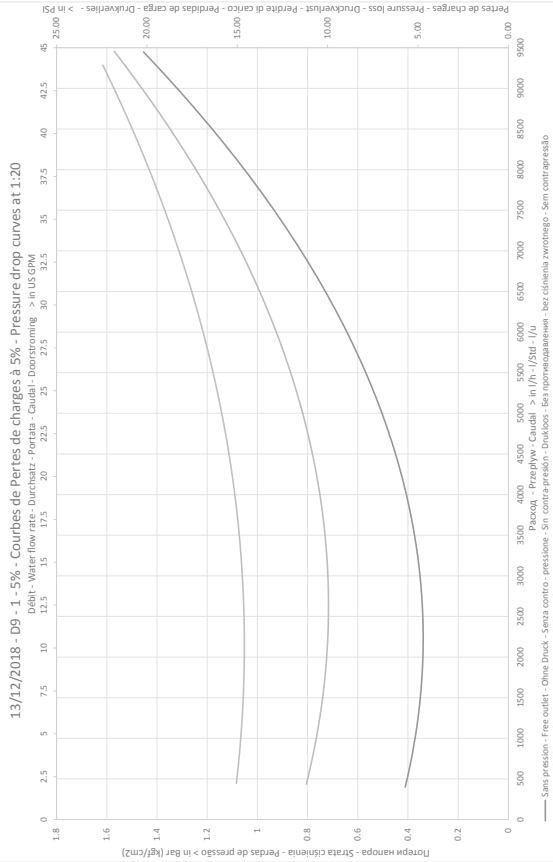

D9 2%



D9 5%



Данный документ не является договорным обязательством и поставляется исключительно в порядке информации. DOSATRON INTERNATIONAL оставляет за собой право модифицировать свои изделия в любое время.

CE Conformity Statement
Document N° DOCE06050103
This Dosatron is in compliance with the European
Directive 2006/42/CE. This declaration is only
valid for countries of the European Community (CE).