


GetSnap 操作マニュアル

計測器の画面イメージ・波形データを、ホットキー1つで取得・保存するツール

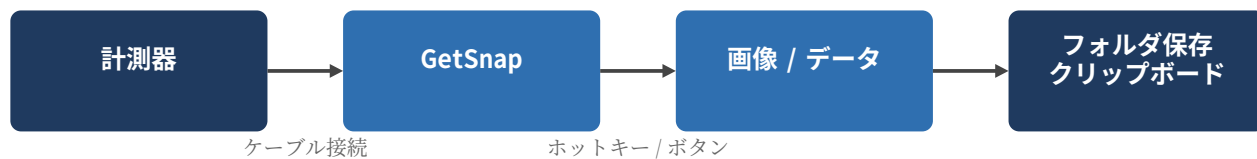

画面取得コマンドは各社で一般的な命令体系を参考にした初期値です。機種・ファームウェアにより異なる場合があります。「5. 計測器を追加・編集する」の手順で、アプリ上から直接調整できます。

1. 起動方法

方法	操作
exeファイル（推奨）	dist\GetSnap.exe をダブルクリック
Pythonから起動	venv\Scripts\activate → python app.py

GPIB接続を使う場合はNI-VISAまたはKeysight IO Libraries Suiteが別途必要です（「6. 困ったときは」参照）。

2. 画面構成

タブ	内容
キャプチャ	キャプチャボタン・凡例・プレビュー・履歴
計測器接続	VISAリソース一覧・接続
設定	保存先・背景色・ホットキー・計測器・凡例・言語

フォルダに保存


クリップボードにコピー

データ保存 (CSV等)



凡例を有効にする (画像保存・クリップボードコピーに反映)

銘板No.	TR-2024-0012
測定日	2026/08/21
測定者	山田

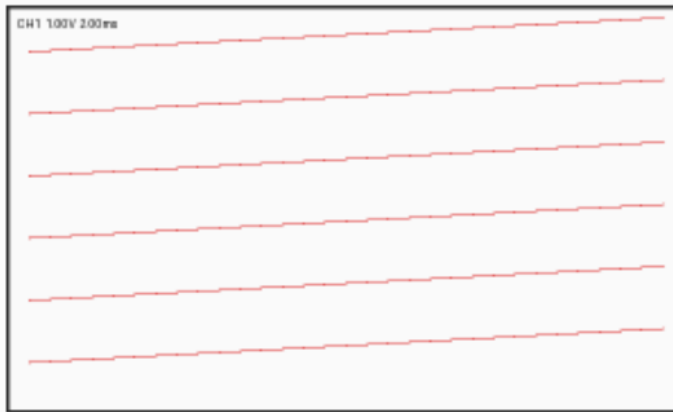


履歴

2026-08-21 21:58:02 [Yokogawa] クリップボード

2026-08-21 21:58:02 [Yokogawa] フォルダ保存 -> D:\\Repor

キャプチャタブ (凡例・プレビュー・履歴)

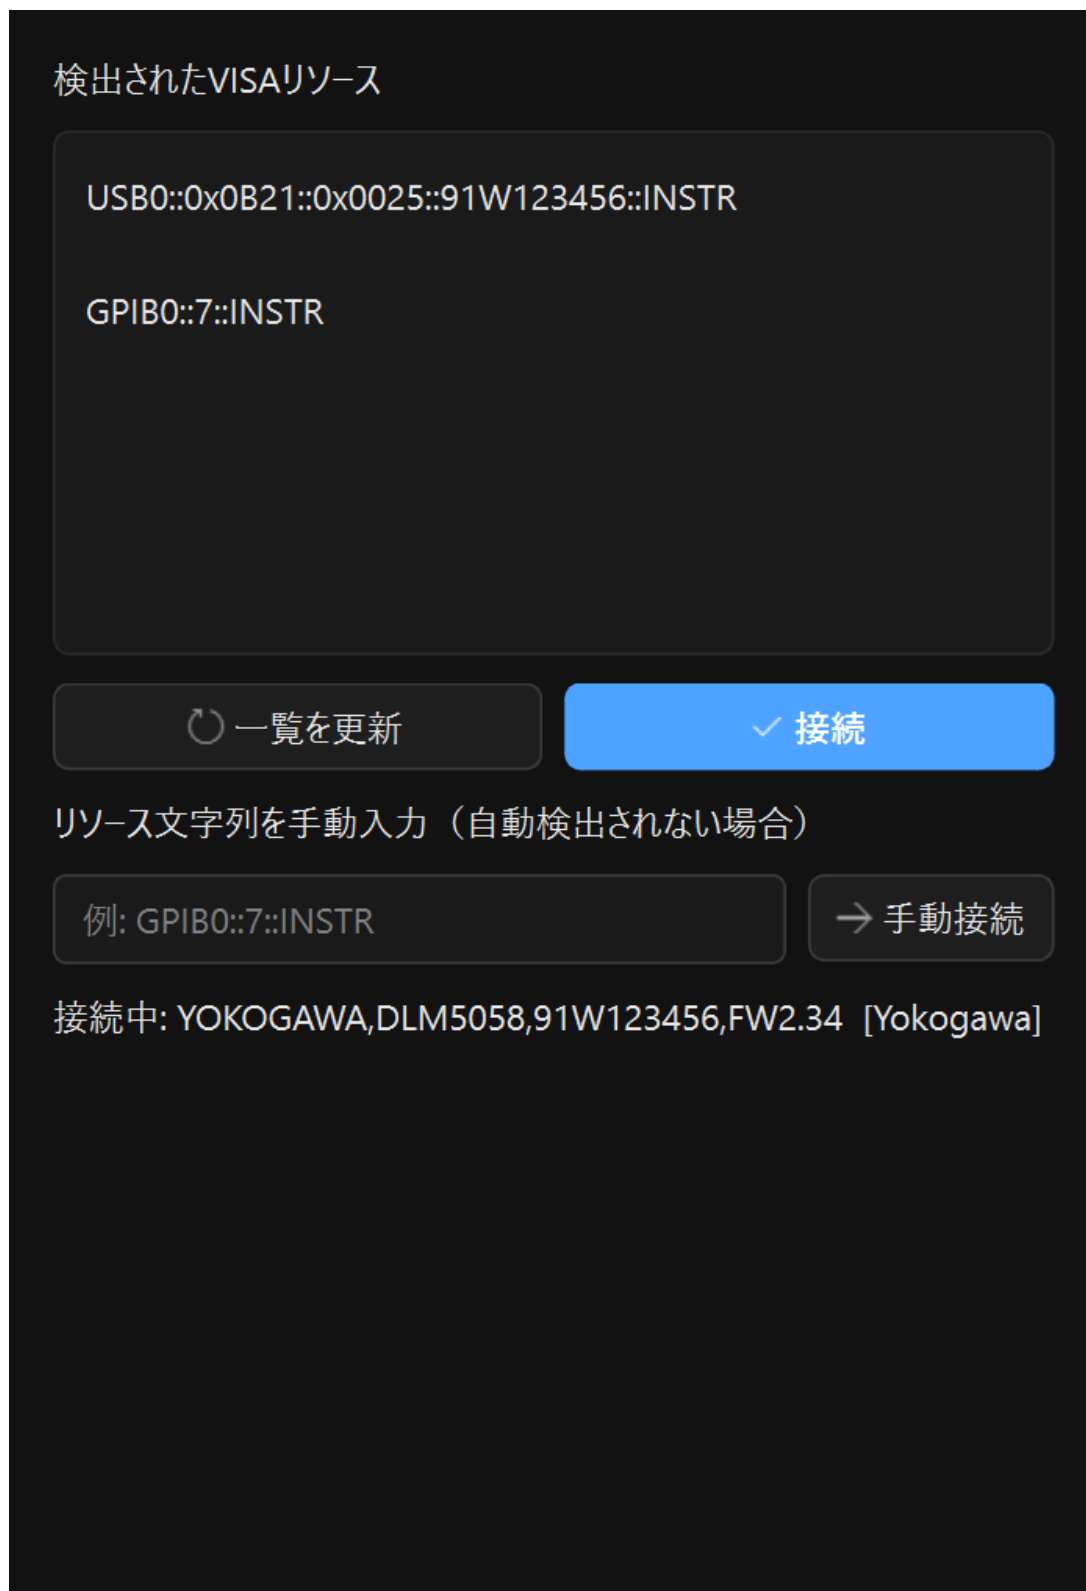

計測器接続タブ

3. 基本操作

手順	操作
① 接続	「計測器接続」タブ → 「一覧を更新」 → 対象を選択 → 「接続」
② キャプチャ	ホットキー、または「キャプチャ」タブのボタン

手順	操作
③ 確認	「キャプチャ」タブのプレビュー・履歴欄で確認
④ 貼り付け	Excel等で Ctrl+V（クリップボードコピー時）

ホットキー

用途	キー
フォルダに保存	Ctrl + Alt + F1
クリップボードにコピー	Ctrl + W

エラーが出たとき

エラーダイアログ先頭の [①...] がエラー発生ステップです。

ステップ表示	意味
計測器未接続 / プリセット未登録	接続、またはプリセット登録が未完了
①VISAリソースへの接続 / ①コマンド送信・応答取得	通信（ケーブル・アドレス・VISAランタイム）の問題
②機種識別 / ②画像デコード	応答データの形式の問題
③後処理	画像処理（背景色変換・凡例合成）の問題
④保存 / ④コピー	保存先の権限・ディスク容量等の問題

4. 対応計測器一覧

コマンドの実際の内容は「5. 計測器を追加・編集する」のダイアログでいつでも確認・編集できます。

メーカー	画像形式	データ保存	備考
Tektronix	PNG	○	
Keysight	PNG	○	VNA（E5000シリーズ）は別プリセット
Yokogawa	PNG	○	ローカル復帰はGTLのみ対応（5.5参照）
Rohde & Schwarz	PNG	○	スペクトラムアナライザ系は別プリセット
Rigol	BMP	○	スペアナ・VNA系は別プリセット

5. 計測器を追加・編集する

「設定」タブ→「計測器詳細設定」ボタンで、対応計測器の追加・編集ができます。編集内容はアプリ再起動後も保持されます。

The screenshot displays the 'Settings' window of the GetSnap application. The interface is dark-themed and organized into several sections:

- 保存 (Save):** Includes a '保存先フォルダ' (Save destination folder) field set to 'C:\Users\daisu\GetSnap Captures' with a '参照...' (Reference...) button, and a '背景色変換モード' (Background color conversion mode) dropdown set to '白黒反転' (Invert).
- クリップボード (Clipboard):** Features a 'クリップボードコピー時の画像サイズ' (Image size at clipboard copy) slider set to 100%.
- ホットキー (Hotkey):** Contains a toggle switch for 'ホットキーを有効にする' (Enable hotkey), which is currently turned on.
- フォルダ保存 (Folder save):** Shows a hotkey field set to 'Ctrl+Alt+F1'.
- クリップボードコピー (Clipboard copy):** Shows a hotkey field set to 'Ctrl+W'.
- 計測器 (Measurement tool):** Includes a note about referring to 'Manual_JP.pdf' for command lists and a '計測器詳細設定' (Measurement tool detailed settings) button.
- 凡例 (Legend):** A section for managing legend items. It lists 'MODEL', 'Ope. Mode', 'BOM', 'Condition', and 'Note', each with a delete icon. A '+ 項目を追加' (Add item) button is at the bottom.
- 凡例のフォント (Legend font):** A dropdown menu set to 'メイリオ (Meiryo)' with a font size of 15.
- 表示 (Display):** Includes a '言語 / Language' dropdown menu set to '日本語' (Japanese).

設定タブ（「計測器詳細設定」ボタン）

5.1 事前準備：機種識別文字列を調べる

新規追加の前に、一度「計測器接続」タブから対象機器へ接続してみてください。プリセット未登録でも接続自体は可能で、*IDN? の応答文字列がそのまま画面に表示されます。この文字列に含まれるメーカー名などの一部を「機種識別文字列」として使います。

5.2 既存プリセットを編集する

一覧から編集したい計測器を選び、内容を書き換えて「保存」を押すと、その計測器だけ独自設定で上書きされます。標準搭載プリセットは名前を変更できません。「初期設定に戻す」でいつでも元の内容に戻せます。

登録済みの計測器

Tektronix

Keysight VNA (E5000 Series)

Keysight

Yokogawa

Rohde & Schwarz FSC

Rohde & Schwarz FSVA

Rohde & Schwarz FSWX

Rohde & Schwarz

Rigol RSA Spectrum Analyzer

Rigol DSA Spectrum Analyzer

Rigol VNA (DNA Series)

Rigol

+ 新規追加

標準搭載のプリセットです。名前は変更できません（別の名前で保存したい場合は「+ 新規追加」から新しい計測器として登録してください）。内容を編集して保存すると、この計測器だけ独自の設定で上書きされます。

名前

Yokogawa

機種識別文字列（*IDN?応答に含まれる文字列、小文字で部分一致）

yokogawa

画像保存コマンド（1行に1コマンド、最後の行がクエリ）

:IMAGe:FORMat PNG
:IMAGe:SEND?

フォールバックコマンド（画像保存コマンドが失敗した場合。空欄なら上と同じ内容を使用）

:IMAGe:FORMat PNG
:IMAGe:SEND?

画像フォーマット

PNG

コマンド送信間隔

0.00 s

データ保存コマンド（任意、1行に1コマンド）

:WAVeform:FORMat ASCII
:WAVeform:SEND?

データ保存形式（任意、例: CSV）

CSV

ローカル復帰コマンド（任意、SCPIコマンド）

空欄可。GPIB/USB接続時はVISALレベルのGTL（ローカル復帰）が優先的に動作するため、通常は空欄のままで問題ありません。

メモ（任意）

要検証：DLM/DLシリーズを想定した一般的な構成例。ハードコピー専用の白背景出力コマンドを確認できていないため、save_function_commandsとfallback_commandsは同一としている。機種の
... フォールバックコマンドを指定し、内容を検証する。... 検証... 検証... 検証...

保存

初期設定に戻す

プリセット編集画面（Yokogawaの例）

5.3 新しい計測器を追加する

左下の「+ 新規追加」を押すと空のフォームが表示されます。必須項目（名前・機種識別文字列・画像保存コマンド）を入力し「保存」を押すと一覧に追加されます。「削除」でいつでも削除できます。

登録済みの計測器

Tektronix

Keysight VNA (E5000 Series)

Keysight

Yokogawa

Rohde & Schwarz FSC

Rohde & Schwarz FSVA

Rohde & Schwarz FSWX

Rohde & Schwarz

Rigol RSA Spectrum Analyzer

Rigol DSA Spectrum Analyzer

Rigol VNA (DNA Series)

Rigol

+ 新規追加

名前

Anritsu

機種識別文字列 (*IDN?応答に含まれる文字列、小文字で部分一致)

anritsu

画像保存コマンド (1行に1コマンド、最後の行がクエリ)

:HCOPy:SDUMp:DATA?

フォールバックコマンド (画像保存コマンドが失敗した場合。空欄なら上と同じ内容を使用)

:DISPlay:DATA?

画像フォーマット

PNG

コマンド送信間隔

0.00 s

データ保存コマンド (任意、1行に1コマンド)

空欄可 (データ保存機能なしとして扱われます)

データ保存形式 (任意、例: CSV)

CSV

ローカル復帰コマンド (任意、SCPIコマンド)

空欄可。 GPIB/USB接続時はVISAレベルのGTL (ローカル復帰) が優先的に動作するため、通常は空欄のままで問題ありません。

メモ (任意)

保存

削除

プリセット新規追加画面 (Anritsuの例)

5.4 入力項目一覧

項目	内容	例
名前	一覧に表示される名称 (標準搭載分は変更不可)	Anritsu
機種識別文字列	*IDN?応答に含まれる文字列。小文字で部分一致、一覧の上から順に最初に一致したものを使用	anritsu
画像保存コマンド	画面取得コマンド。1行1コマンド、最後の行が画像データを受け取るクエリ	:HCOPy:SDUMp:DATA?
フォールバックコマンド	画像保存コマンドが失敗した場合の代替。空欄なら同じ内容を使用	:DISPlay:DATA?
画像フォーマット	応答データの画像形式	PNG / BMP

項目	内容	例
コマンド送信間隔	複数コマンド間の待機時間（秒）	0.0～1.0
データ保存コマンド（任意）	波形データ取得コマンド	:WAVEform:SEND?
データ保存形式（任意）	保存ファイルの拡張子相当	CSV
ローカル復帰コマンド（任意）	キャプチャ後に本体パネルを復帰させる追加コマンド	通常は空欄（5.5参照）
メモ（任意）	自由記述	—

5.5 ローカル復帰コマンドは基本的に空欄のままにする

GPIB・USB接続は、キャプチャ後にVISAレベルのGTL（Go To Local）で自動的に本体操作パネルへ復帰します。ここに機種非対応のコマンドを入力すると、かえってコマンドエラー表示やパネルのロックを引き起こすことがあります（Yokogawa DLM5058での実機検証で確認済み）。GTLだけではパネルが復帰しない機種の場合のみ、プログラミングマニュアルで確認したコマンドを入力してください。

6. 困ったときは

症状	対処
GPIB接続で機器が一覧に出てこない	NI-VISAまたはKeysight IO Libraries Suiteを導入
接続はできるがキャプチャに失敗する	エラーの先頭ステップを確認し、「5.」でコマンドを見直す
画像の背景色を変えたい	「設定」タブの「背景色変換モード」を切り替える
ホットキーが反応しない	他アプリと競合している可能性。「キャプチャ」タブのボタンを使用
キャプチャ後に本体パネルが操作できない	「5.5」を参照