



Schindler 

Schindler 6200 Miconic BX Rel. 3, Vacon NXP, Varidor 20

**Configuration et
Elimination des défauts**

Aide rapide

Le présent document est une traduction de la version maître publiée en anglais K 608211 02. La société KG mentionnée ci-contre en est responsable.	KG	
	Nom	Euro-script AG
	Date	17.11.05

Modification	02				
N° KA	107181				
Date KA	18.11.05				

Le présent document est la propriété de INVENTIO AG et ne peut être utilisé que par du personnel SCHINDLER ou des agents autorisés SCHINDLER dans une optique qui doit servir les intérêts de SCHINDLER. Cette conception et ces informations sont notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être copié par aucun procédé, ni être utilisé pour la fabrication, ni communiqué à des tiers. Toute demande d'autorisation doit être adressée à: INVENTIO AG, Postfach, CH-6052 Hergiswil NW

Sommaire

1	Informations d'ordre général	3
1.1	Introduction	3
1.2	Abréviations	4
2	Vue d'ensemble du système	12
2.1	Alimentations électriques, tension secondaire	12
2.2	Système de bus	13
2.3	Circuit de sécurité	14
2.4	Informations de gaine	15
3	Description des circuits imprimés	17
3.1	Circuit imprimé SMIC31.Q	17
3.2	Circuit imprimé SCIC3.Q	22
3.3	Circuit imprimé MCCE3.Q	25
3.3.1	Interface utilisateur MMI	26
3.4	Circuit imprimé SAIO1.Q	30
3.5	Circuit imprimé CANIO1.Q	31
3.6	Circuit imprimé LVSC	33
3.7	MSPH	34
3.7.1	Procédures de maintenance et récupération des erreurs	37
3.8	Circuit imprimé SNGL1.Q	40
3.9	Circuit imprimé SEMP108.Q (Version A et B)	43
3.10	Circuit imprimé SDIC41.Q	46
3.11	Circuit imprimé DOD2.Q	50
3.12	Circuits imprimés SUET3.Q	52
3.13	Circuit imprimé SDM236 (uniquement Italie)	53
3.14	Circuits imprimés SLCU2.Q et SLCUM2.Q	54
3.15	Circuits imprimés SLCUX1.Q	56
3.16	Circuits imprimés SBBD24.Q	57
3.17	Circuit imprimé SCOPMXB3.Q	58
3.18	Circuit imprimé VCA 1/11.Q	60
3.19	Varidor 20	63
3.20	Numéros ID des principaux circuits imprimés	66

4	Configuration et mise en service	67
4.1	Configuration de la manœuvre d'ascenseur avec MMI	67
4.2	Paramètres de commande	68
4.3	Configurations spéciales	92
4.3.1	Configuration des LOP (CF=00)	92
4.3.2	Apprentissage des touches COP5B_N (CF=15)	95
4.3.3	Configuration de la désignation des étages (CF=01)	96
4.3.4	Configuration de la cellule de mesure de charge (CF=96..99)	97
4.3.5	ZB1, Appels de cabine sécurisés par code PIN (CF=10)	100
4.3.6	ZB3, Appel de cabine avec interrupteur à clé (CF=83)	101
4.3.7	ZBC1, Blocage d'appel de cabine (CF=81)	102
4.4	Paramètres Varidor 20 (Embrayage activé)	103
5	Elimination des défauts	105
5.1	Manœuvre d'ascenseur : Codes d'erreur	106
5.2	VACON : Messages d'avertissement et d'erreur	126
5.3	VACON : Données de surveillance	147
5.4	Remise à zéro des erreurs	152
5.4.1	Réinitialisation normale de la manœuvre de l'ascenseur	152
5.4.2	Course de synchronisation	152
5.4.3	Course d'apprentissage	152
5.4.4	Erreur fatale permanente	154
5.4.5	Etat spécial de la manœuvre de l'ascenseur	155
5.5	Communication avec le PC de service	157
5.6	Téléchargement de logiciel	160
5.7	Erreurs spécifiques	163
5.8	Varidor 20 : Elimination des défauts	164
5.8.1	Contrôles visuels du convertisseur VF-Servo	164
5.8.2	Contrôles visuels au circuit imprimé IBV20M	165
5.8.3	Elimination des défauts en fonction des symptômes	166
5.8.4	Diagnostic via le journal d'erreurs (clavier)	167

1 Informations d'ordre général

1.1 Introduction

L'objectif de cette aide rapide est de fournir un outil adéquat afin de faciliter les travaux de configuration et de diagnostic de l'agent de maintenance. Cette aide rapide ne prétend pas aborder tous les cas de figure. Pour des informations complémentaires sur Schindler 6200 :

Cours	Centre de formation d'Ebikon Cours Schindler 6200
Documentation	• F/C110en-TA : Manuel de terrain / de cours Schindler 6200 • Documents TK : voir Intranet • K604530: TK Mise en service • K604467: TK Essais de réception • J 237416: Manuel d'utilisateur Miconic BX Rel. 1/2/3 • J 42101121: Miconic BX, Compatibilité et interchangeabilité • J 42101241: ACVF Biodyn Mise en service • J 42101238: ACVF Biodyn Diagnostic • J 194899: Schémas de Miconic BX Rel.3
Intranet	Product Navigation Center : http://crd.ebi.schindler.com/products/default_en.htm
Hotline	Hotline Locarno Schindler Electronics Ltd. Via della pace 22 6600 Locarno, Suisse Tél. : ++41 91/756 97 85 Fax : ++41 91/756 97 54 e-mail : Hotline_locarno@ch.schindler.com

1.2 Abréviations

Abrév.	Définition	Explication
AC2		Ascenseur à deux vitesses
ACVF	A lternating C urrent D rive with V ariable F requency	Entrainement à courant alternatif - fréquence variable
ADDUM	A utonomous D oor D rive U nit M odernization	Unité d'entraînement autonome de la porte en modernisation (OKR)
AN1	A nti N uisance Type 1	Dispositif antinuissance type de fonctionnement 1
BAT	B attery	Batterie
BR	B rake R esistor	Résistance de freinage
BR1	B randfall 1	Service incendie type 1
CAN	C ontrolled A rea N etwork	Bus CAN
CANIO	C ontrolled A rea N etwork I nput O utput	Circuit imprimé d'E/S raccordé au bus CAN
CLC	C ar L oad C ell	Cellule de charge de cabine, Digisens
COP	C ar O perating P anel	Tableau de commande en cabine
CPIF	C ar P osition I ndicator F loor	Indicateur de position de cabine à l'étage principal
CPIAF	C ar P osition I ndicator A ll F loor	Indicateur de position de cabine à tous les étages
CSC	C ar S afety C ircuit	Circuit de sécurité cabine
DA1/2	D ruckknopf A larm	Bouton-poussoir alarme
DBV	Bouton-poussoir déclencheur du limiteur de vitesse	Bouton-poussoir limiteur de vitesse

Abrév.	Définition	Explication
DFM–U/D	Druckknopf Fahrt Manuell Up Down	Déclencheur de course manuel (bouton OK sur MMI)
DM236	Decreto Ministeriale No.236	Dispositif d'alarme pour l'Italie
DREC–D/U	Druckknopf Recall Down and Up	Interrupteur montée/descente – Boîtier d'inspection
EBR1	Information d'étage en feu Type 1	Feu à l'étage
ECUMR	Armoire de commande d'ascenseur en machinerie	Armoire de commande
ESE	Evakuationschacht Ende	Evacuation, fin de course de la gaine, Manœuvre de rappel
FLC	Floor Light Control	Commande d'éclairage d'étage
FU	Frequenz Umrichter	Convertisseur de fréquence
GBP	Geschwindigkeitsbegrenzer Pendulum	Limiteur de vitesse
GS	Gäste Steuerung	Manœuvre de visiteurs
GSA	Gerät Sprachansage	Unité d'annonce vocale
IG	Inkremental Geber	Encodeur incrémentiel
INT	Interface	Interface
IRTS	Information Relais Tür Sicherheitskreis	Indication du circuit de sécurité, portes palières
ISK	Information Sicherheitskreis	Indication du circuit de sécurité

Abrév.	Définition	Explication
ISPT	Information Sp errung T ür	Indication du circuit de sécurité, verrouillage de porte
JAB	Switch A usser B etrieb	Interrupteur, Hors service
JBF	Switch B randfall	Interrupteur, Manoeuvre d'incendie
JDC	Switch D ruckknopf C ar	Interrupteur, Appel de cabine
JEM	Switch E vakuation M anuell	Interrupteur, Evacuation manuelle (SNGL)
JFIH	FI Hauptschalter	Disjoncteur à courant de défaut, Interrupteur principal
JFIHL	FI Hauptschalter - Licht	Disjoncteur à courant de défaut, Eclairage
JMCO	Option SPSH, interrupteur de maintenance dans l'armoire de commande	Option SPSH, interrupteur dans armoire de commande
JMCR	Option SPSH, interrupteur de maintenance à clé sur toit de cabine	Option SPSH, interrupteur à clé sur toit de cabine
JMLD	Option SPSH, interrupteur de maintenance à clé sur porte palière (cadre de porte)	Option SPSH, interrupteur à clé sur porte palière (cadre de porte)
JMSP	Option SPSH, interrupteur de maintenance à clé dans interrupteur à clé dans cuvette de gaine	Option SPSH, interrupteur à clé dans cuvette de gaine

Abrév.	Définition	Explication
JNFF	Interrupteur lutte contre l'incendie	Interrupteur d'incendie
JHSG	Switch H alt S chacht g rube	Interrupteur d'arrêt, cuvette de la gaine
JREC	Switch R evision C ar	Interrupteur inspection sur cabine
JRH	Switch R ück h olsteuerung	Interrupteur manœuvre de rappel
JRVC	Switch R eservation C ar	Interrupteur course de réservation de cabine
JTH	Switch T hermo	Thermorupteur
JTHA	Switch T hermo A ntrieb	Theromrupteur, Entraînement
JTHS	Switch, T hermo S teuerung	Thermorupteur, Manœuvre d'ascenseur
KBF	K ontakt B randfall	Contact service incendie (détecteur incendie)
KBV	K ontakt B egrenzer V itesse (v)	Contact limiteur de vitesse
KPM	K ontakt P illar M aintenance	Contact poteau, maintenance (dans cuvette de gaine, option haut de gaine court)
KCBS	K ontakt C ar B locking S ystem	Blocage de la cabine en haut de la gaine
KF	K ontakt F ang	Contact Parachute
KLSG	K ontakt L eiter S chacht g rube	Contact échelle d'accès à la cuvette de gaine
KL-V	K ontakt L ast voll	Contact pleine charge
KPH	K ontakt P hasen	Contact surveillance des phases
KNE	K ontakt N otend	Contact fin de course

Abrév.	Définition	Explication
KSKB	K ontakt S chliesskraft- B egrenzer	Contact Limiteur d'effort fermeture
KSS	K ontakt S chlaffseil	Contact câble mou
KSSBV	K ontakt S chlaffseil B egrenzer V itesse	Contact câble mou, limiteur de vitesse
KTHM	K ontakt T hermo M aschinenraum	Capteur thermique local des machines
KTC	K ontakt T ür C ar	Contact porte de cabine
KTS	K ontakt T ür S chacht	Contact porte palière
KTZ	K ontakt T ürzone	Contact de porte, côté d'accès
LAGC	L ampe A larm G edächtnis C ar	Voyant d'alarme, mémoire, cabine
LARC	L ampe A larm R egistriert C ar	Voyant d'alarme Acquittement cabine
LC	L ampe c abine	
LCU	Interface d'appel palier	Interface Floor call (PCB)
LCUM	Interface principale d'appel palier	
LCUX	L anding C all U nit E xtension	Extension des boîtes à boutons palières, E/S supplémentaires
LEFC	L amp E vacuation T ravel C ar	Voyant de course d'évacuation Cabine
LIN	L anding I ndication	Indicateur d'étage / Indicateur de direction de course
LL-X	L ampe Ü berlast	Voyant Surcharge
LMG	L astmessgerät	Capteur de mesure de la charge, Digisens


Abbrév.	Définition	Explication
LNC	L ampe N otfall C ar	Voyant Eclairage de secours de la cabine
LOP	L anding O peration P anel	Boîte à boutons palière
LUET	L ampe U eberbrückung T ür	Voyant Pontage de porte
MGB	Frein électromagnétique	
MCCE	M ain C ontactor C onnection for E lectrical E levator	Carte d'interface Entraînement (dans l'ECUMR)
MSPH	M aintenance S hort P it and H eadroom	C.I. pour cuvette de faible profondeur et / ou haut de gaine court (option)
NS21	N otstrom S teuerung Typ 21	Fonctionnement en alimentation de secours type 21
PA1	P arking Type 1	Stationnement type 1 (retour à l'étage principal de stationnement)
PAS	P ower A pparate S chrank	Prise de l'armoire de commande (boîtier ECUMR)
PHS	P hotozelle S tockwerk	Cellule photoélectrique niveau d'étage
PHT	P hotozelle T ür	Cellule photoélectrique porte
PHUET	P hotozelle U eberbrückung T ür	Cellule photoélectrique Pontage des portes
POP	P rogramming O peration P anel	Configuration de l'interface utilisateur (option)
R01	R elay 01	VACON, relais « Prêt »
R02	R elay 02	VACON Relais frein

Abrév.	Définition	Explication
RBE	Relay Brake Evacuation	Relais frein Evacuation
RCD	Residual Current Detection	Disjoncteur à courant de défaut (FI)
RLC-A	Relais Lampe Car Aus	Relais Lampe de la cabine éteinte (automatique)
SAIO	Circuit imprimé d'E / S supplémentaires dans l'ECUMR ou l'ADDUM	Circuit imprimé d'E / S dans l'ECUMR ou l'ADDUM
SBBD	S Project Bio Bus Duplex	Circuit imprimé SBBD pour connexion duplex
SCIC	S Project Cabinet Interface Controller	Circuit imprimé CPU
SCOP	Tableau de commande cabine	COP Circuit imprimé principal
SDIC	Interface porte cabine dans l'ADDUM	CCU Circuit imprimé principal
SDM236	S Project Decreto Ministeriale No 236	C.I. indication d'alarme, uniquement en option pour l'Italie
SEM	S Project Evacuation Module	Unité d'évacuation automatique
SF	Schütz Fahrt	Contacteur de course
SI	Schacht Information	Informations de gaine
SIM	Subscriber Identity Module	Carte à puce sur SCIC
SISK	Sicherung Sicherheitskreis	Fusible (interrupteur), circuit de sécurité
SKA		Distance d'arrêt
SLIN	S Project Landing Indication	Circuit imprimé LIN
SOA	Sonnerie Alarm	Sirène d'alarme

Abrév.	Définition	Explication
SMIC	Interface principale de connexion dans l'ECUMR	LDU Circuit imprimé principal
SNGLM	S Project Netz Gerät Lift Modernisierung	C.I. évacuation manuelle et alimentation de secours
SPSH	Short Pit Short Headroom	Cuvette de faible profondeur et haut de gaine court (option)
SUET	S Project Ue berbrückung Tür	Circuit imprimé pontage de porte
TKC	Trianglular Key Contact	Option SPSH, contact de surveillance de clé triangulaire sur les portes palières
TS	Transformator Steuerung	Transformateur manœuvre d'ascenseur
TDIF	Travel d irection indicator f loor	Indicateur de direction, flèches LOP
TELA	Tele alarm	Téléalarme
UPS	Un interruptable P ower S upply	Alimentation électrique permanente dans SEM
VCA	V oice C ontrol A nnouncement	Unité d'annonce vocale
VEC	V entilator C ar	Ventilateur cabine
ZB1	Z utritt B eschränkung T yp 1	Accès réservé type 1

2 Vue d'ensemble du système

2.1 Alimentations électriques, tension secondaire

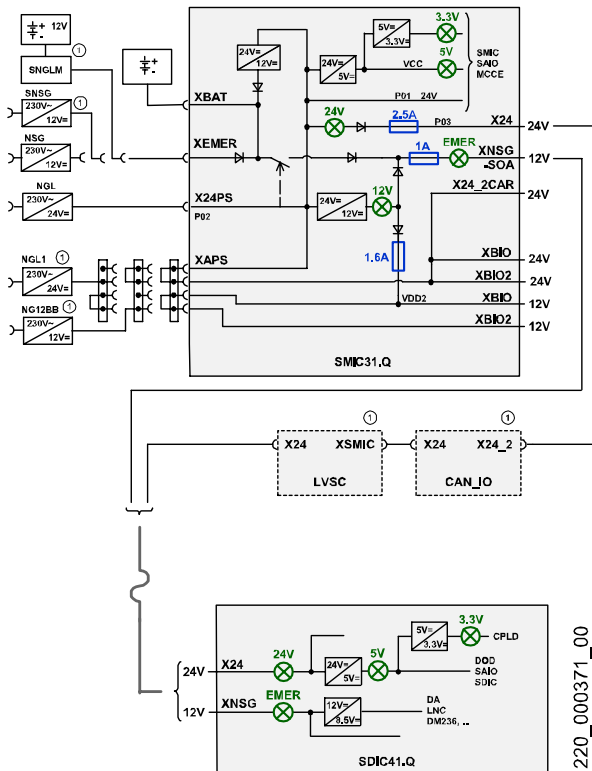


Tension secondaire

1 = option

2.2 Système de bus

Bus BIO et bus CAN

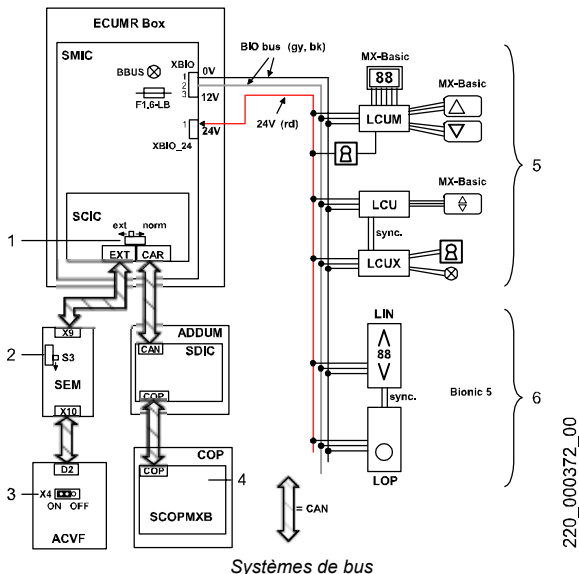

Terminaison du bus CAN

- 1) Position par défaut Schindler 6200 : EXT (si rien n'est raccordé à XCAN-EXT → régler l'interrupteur sur « Norm »)
- 2) Option. Position par défaut Schindler 6200 : Côté droit (vers X10)
- 3) Cavalier X4 sur EMPLACEMENT E : ACT.
- 4) Terminaison automatique du bus CAN

Bus BIO, variantes de tableaux de commande


- 5) MX Basic : raccordé aux cartes d'interface
- 6) Tableau de commande Bionic 5 : raccordé directement au bus BIO

2.4 Informations de gaine

Informations de gaine – aimants et fanions (ACVF en boucle fermée)

Basic Hoistway Info

Double Entrance Option

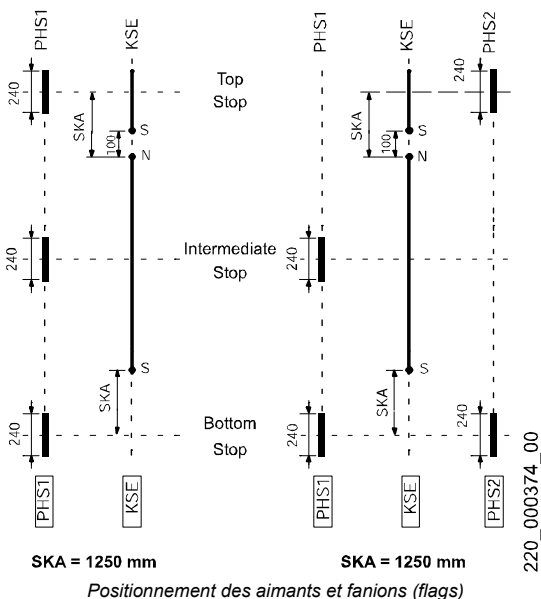

Remarque !

SKA = 1250 mm, PHS = 240 mm : S'applique à toutes les vitesses nominales. Pour le bon positionnement des aimants et fanions, il faut toujours se référer aux schémas spécifiques du site.

Positionnement du fanion (flag) PHUET : voir le descriptif du circuit imprimé SUET.

Carte SIM (carte à puce), options

- Type système (Policy, SYSTYPE). 1 = DE, 2 = PI, 3 = KS, 4 = KA
- Duplex
- Indicateur de position à l'étage principal (CPIF)
- Indicateur de position à tous les étages (CPIAF)
- Indicateur de direction de course à tous les étages (TDIF)
- Code PIN dans la cabine pour accès réservé (ZB1)
- Accès réservé (clé) (ZB3)
- Blocage d'appel de cabine (ZBC1)
- Commande de l'éclairage d'étage (FLC)
- Manœuvre de pleine charge (KL-V)
- Retour à l'étage principal depuis un étage indifférent (PA1)
- Retour à l'étage principal depuis les étages de stationnement (PA2)
- Service incendie type 1, BR1 (standard)
- Service incendie type 1, Luxembourg (BR1 – ALT1)
- Service incendie type 1, Suisse, BR1 (CH)
- Service incendie type 1, Norvège, BR1 (NO)
- Service incendie type 2, France, BR2 (FR)
- Service incendie type 2, Pays-Bas, BR2 (NL) ¹⁾
- Service incendie type 3, BR3 (standard)
- Service incendie type 3, Inde, BR3 (IN)
- Service incendie type 3, Belgique, BR3 (BE)
- Réservation (JRVC)
- Bouton d'arrêt en cabine (DH)
- Eclairage automatique de cabine (RLC)
- Hors service (JAB)
- Annonce vocale (VS)
- Feu à l'étage (EBR1)
- Fonctionnement en alimentation de secours (NS21)
- Dispositif anti-nuisance (AN1) (charge minimum)
- Porte de séparation cabine (TT)
- Manœuvre visiteurs (GS)
- Gong d'arrivée sur COP (DM236)

¹⁾ BR2 (NL) doit être programmé en tant JNFF sur LCUX


3 Description des circuits imprimés

3.1 Circuit imprimé SMIC31.Q

S Main Interface Connections

Fonction principale :

- Distribution de l'alimentation secondaire
- Driver bus BIO (boîte à boutons palière)
- Surveillance du circuit de sécurité
- Raccordement de la manoeuvre de rappel
- Fusibles

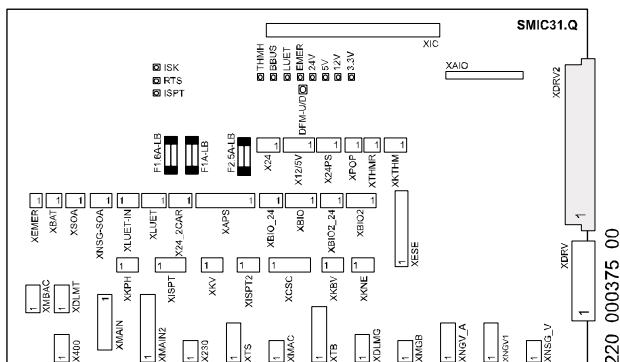

Fiche	Description	Remarques
XDLMG	Alimentation DC pour électro-aimant de verrouillage de porte (TC)	Option, le câble est désigné par « XDLMG/ XDLMT » et doit être raccordé correctement !
XDLMT	Alimentation 400 VAC pour moteur de verrouillage de porte (TC)	
XNSG_V	Vers alimentation de secours NSG ou SNSG	Option

Fiche	Description	Remarques
XMBAC	Alimentation frein moteur	Si disponible
XNGV_A	Vers NGL1 ou NG12BB	Alimentation électrique supplémentaire, option
X400 ou	Alimentation pour portes 400 V (TC)	(Directe ou via SEM, si accès d'un seul côté)
X230	Alimentation pour portes 230 V (TC)	(Si SEM disponible ou en application avec des portes 400 V, pour accès des 2 côtés)
XMAIN	Alimentation en provenance de JTHS	
XMAIN2	Pont ou JFIS ou TAS	Conversion de 400 V en 230 V
XTS	Transformateur circuit de sécurité	
XNGV1	Vers NGL1, alimentation électrique 24 V	
XTB	Transformateur du frein	Option, pour frein électromagnétique ou verrouillage de porte
XMGB	Alimentation électrique pour frein électromagnétique MGB	Soit XMGB soit XMAC est raccordé
XMAC	Commande Frein moteur	
XKPH	Relais de contrôle de phase	Ou pont
XISPT	Circuit de sécurité gaine (SC)	
XKV	Circuit de sécurité Gaine (SC)	
XISPT2	Circuit de sécurité Gaine (SC)	(Option, si accès des deux côtés)

Fiche	Description	Remarques
XCSC	Circuit de sécurité, portes de cabine (TC)	
XKBV	Limiteur de vitesse	
XKNE	Contact de sécurité, fin de course ou cavalier	Si KNE-U/D dans la gaine
XESE	Cavalier approprié ou ESE	
XEMER	En provenance de l'alimentation électrique de secours NSG ou SNSG ou SNGLM	Option
XBAT	De la batterie de secours	Option
XSOA	Alarme	Option
XNSG-SOA	Alimentation de secours de la cabine et alarme (TC)	
XLUET-IN	Commande LUET (TC)	
XLUET	LUET externe	Option
X24_2CAR	Alimentation électr. supplém. de 24 V pour la cabine (TC)	Option. Si non utilisé, ne pas raccorder ! (Connecteur mâle Wago de l'autre côté de TC)
XAPS	Pont (normalement) ou NG12BB 12 V ou 2NGV de 24 V	Alimentation bus BIO
XBIO_24	Bus BIO tableaux de cmde. 24 V (SC)	En fonction du système
XBIO	Bus BIO tableaux de cmde. 12 V (SC)	En fonction du système

Fiche	Description	Remarques
XBIO2_24	Alimentation supplém. bus BIO, tableaux de cmde. 24 V (SC)	Si 2 ^{ième} côté d'accès
XBIO2	BIO bus tableaux de cmde. 12 V, alimentation supplém. (SC)	Si 2 ^{ième} côté d'accès
X24	Alimentation 24 V Cabine (TC)	
X12/5 V	Alimentation en provenance de NGV3	Option
X24PS	De l'alimentation 24 V NGL	
XPOP	Alimentation électrique POP	Option
XTHMR	Contact Température	Ou pont
XKTHM	Sonde de température PTC ou cavalier	

SC = Câble de gaine

TC = Câble pendentif

Interrupteur DFM-U/D sur circuit imprimé SMIC

Utilisé en mode Course de Maintenance

Fusibles sur le circuit imprimé SMIC


F1.6A-LB	12 V (VDD2) bus BIO, XBIO
F1 A-LB	12 V (P12V) alimentation de secours, XNSG
F2.5 A-LB	24 V (P03) Périphériques de la cabine, X24

LED

LED	Fonct. normal	Définition
ISPT	ALLUMEE	Circuit de sécurité, voir chapitre 2.4
IRTS	ALLUM./ ETEINTE	Circuit de sécurité, voir chapitre 2.4
ISK	ALLUMEE	Circuit de sécurité, voir chapitre 2.4
BBUS	clignote	Activité du bus BIO
LUET	ALLUM./ ETEINTE	Cabine en zone de porte
EMER	ALLUMEE	Alimentation de secours de 12 V
THMH	ETEINTE	Surchauffe entraînement
24 V	ALLUMEE	Alimentation secondaire P01 de 24 V
5 V	ALLUMEE	VCC (pour logique sur SMIC et SCIC)
12 V	ALLUMEE	Alimentation électrique VDD bus BIO
3.3 V	ALLUMEE	Pour usage interne SMIC et SCIC

3.2 Circuit imprimé SCIC3.Q

S Cabinet Interface Controller (Microprocesseur)

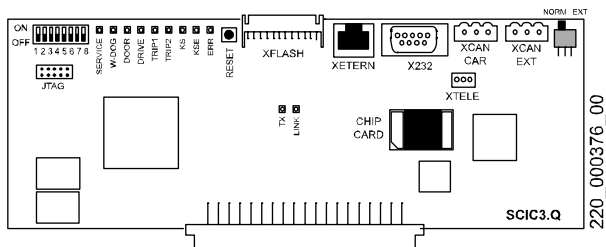

LED

LED	Fonct. normal	Définition
SERVICE	ETEINTE	ALLUMEE : Course de montage activée (Commutateur DIP 8)
WDOG	clignote	Clignote toutes les 2 s, si logiciel OK
DOOR	ETEINTE	LED clignote : Erreur au niveau du système de porte
DRIVE	ETEINTE	LED clignote : Erreur dans le système d'entraînement
TRIP1	ETEINTE	ALLUMEE : Mesure de la charge désactivée LED clignote : Erreur dans la mesure de charge
TRIP2	ETEINTE	ALLUMEE : Mode de maintenance activé (commutateur DIP 7)
KS	ALLUM./ ETEINTE	Etat KS Hydraulique : KS et KS1 doivent être activés
KSE	ALLUM./ ETEINTE	Etat KSE

LED	Fonct. normal	Définition
ERROR	ETEINTE	ALLUMÉE : Erreur fatale (RESET manuel nécessaire) LED clignote : Avertissement (RESET interne)
TX	ETEINTE	Ethernet (non utilisé)
LINK	ETEINTE	Ethernet (non utilisé)

Affectation des fiches

Fiche	Fonction	Connexion à
XCAN CAR	Bus CAN (cabine)	SDIC (via câble pendentif)
XCAN EXT	Bus CAN (extension)	SEM, POP ou ACVF
X232	Interface série RS232	Duplex, PC de service
XTELE	RS232 au Servitel TM3 ou au PC de service	Servitel TM3/TM4 ou PC de service
XETHRN	Ethernet	(Non utilisé)
XFLASH	Carte Flash pour téléchargement logiciel	MMC (M ulti M edia C ard)

Commutateur DIP S1

1	ON = Unité de pèse-charge désactivée (LED TRIP1)
2	Non utilisé sur SCIC3.Q
3	ON = XTELE peut être utilisé pour le PC de service
4	ON = Affichage du code d'erreur à quatre chiffres sur POP ou COP (voir chapitre 5)
5	Affichage du code d'erreur à deux chiffres (anciennement, EN627) sur POP ou COP
6	ON = Mode de configuration activé (voir chapitre 4)
7	ON = Mode de maintenance (voir chapitre 5)
8	ON = Mode course de montage (LED SERVICE)

Autres commutateurs


RESET	Erreur fatale : Remise à zéro possible via interr. RESET
	Course d'apprentissage et erreur fatale permanente : Voir chapitre 5
CAN	Terminaison du bus CAN (voir chapitre 2) Norm : La fiche CAN EXT n'est pas utilisée EXT : La fiche CAN EXT est utilisée (Position pour Schindler 6200 Mod Drive Low : EXT)

3.3 Circuit imprimé MCCE3.Q

Main Contactor Connections Electrical

Fonction principale :

- Interface ACVF et frein
- Circuit de sécurité 110 V_{AC} → 24 V_{DC}
- Interface utilisateur MMI

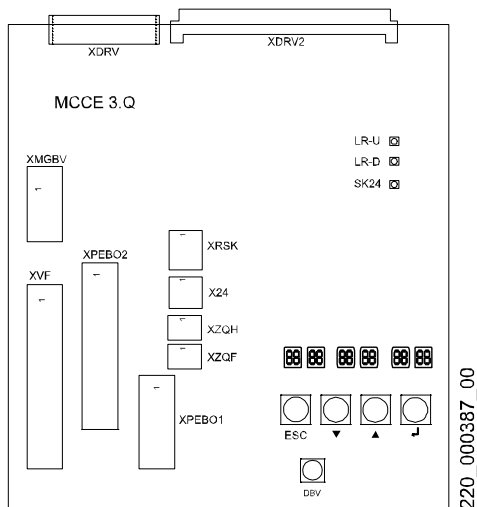


Fiche	Fonction	Remarques
XMGBV	Interface KBV et MGBV	
XVF	Interface Convertisseur de fréquence	
XPEBO1	SNGLM, Fiche d'essai test « demi frein »	Option
XPEBO2	SNGLM, RKBV, Cavalier	Option

Fiche	Fonction	Remarques
XRSK	Contacts de relais RSK, RSK1, RRSK	Non utilisé
X24	Alimentation de 24 V (P0) pour SNGLM	Option
XZQF	Compteur de courses	Option
XZQH	Compteur d'heures de service	Option

LED

LED	Fonct. normal	Définition
LR-U	ALLUM./ ETEINTE	Signal logique, direction Montée depuis ACVF
LR-D	ALLUM./ ETEINTE	Signal logique, direction Descente depuis ACVF
SK 24	ALLUMEE	Circuit de sécurité OK

3.3.1 Interface utilisateur MMI

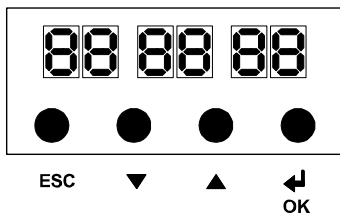


220_000338_00

Bouton	Fonction
ESC	Remonter d'un niveau dans le menu Quitter menu / rubrique de menu (sans aucune modification)
UP/DOWN	Se déplacer dans le menu (changer de menu) Changer la valeur

Bouton	Fonction
OK (touche Entrée)	Passer au niveau suivant du menu Valider la valeur entrée

Structure du menu principal

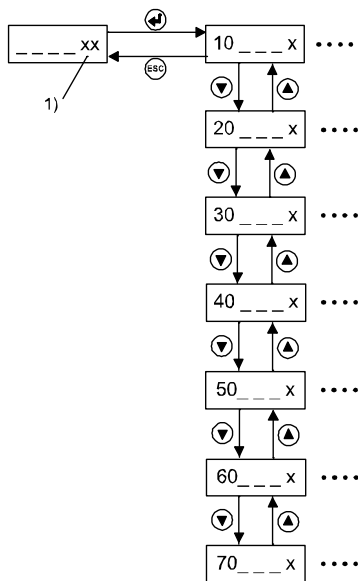


1) niveau actuel

10	Commandes spéciales	
	pour le descriptif détaillé, voir chapitre 5	
	101	Reset ACVF et erreur fatale permanente
	102	Activation ACVF Boucle ouverte
	103	Activation GBP Reset (nécessite fiche reset GBP)
	104	Activation KFM (égal à SCIC.DIP 7)
	105	Activation course de montage (égal à SCIC.DIP 8)
	106	Activation XTELE (égal à SCIC.DIP 3)
	107	Désactivation CLC (égal à SCIC.DIP 1, LED TRIP1)
	108	Activation JAB
20	Essai de réception automatique Pour la description, voir K604467	
	14	Capacité de freinage en descente
	15	Capacité de freinage en montée
	26	Vitesse d'ouverture de la porte
	35	Parachute de cabine
	37	Temps de course maxi
	42	Equilibrage du contre poids
	44	Protection contre la survitesse en montée
	64	Demi frein en descente
	65	Demi frein en montée
30	Informations système	
	301	Version logiciel
	302	Version matériel
	303	Type première porte
	304	Type deuxième porte

40	Configuration	
	CF 0 à 99	Voir chapitre 4 « Paramètres de manœuvre »
50	Diagnostic	
	E 0 à 9	Mémoire d'erreurs (les 10 dernières erreurs). Codes d'erreur, voir chapitre 5
60	Statistiques	
		Non utilisé dans version de logiciel V.8.5
70	Moniteur	
	701 .. 726	Données de surveillance ACVF Vacon. Voir chapitre 5 « VACON : Données de surveillance »

3.4 Circuit imprimé SAIO1.Q

S Additional Input Output

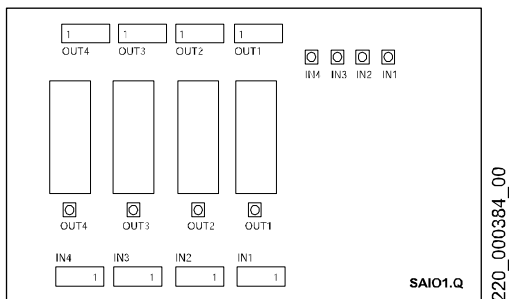


Affectation des fiches

Fiche	Fonction	Remarques
IN1..4	Entrées supplémentaires	
OUT1..4	Sorties supplémentaires	Contact de relais NO

LED

LED	Définition
IN1..4	ALLUMÉE = Entrée niveau high (≥ 8.7 V)
OUT1..4	ALLUMÉE = Relais est activé

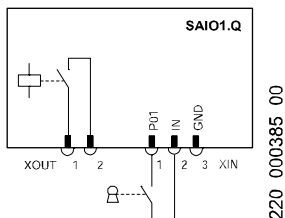


Connexions SAIO1.Q (Sorties, entrées)

3.5 Circuit imprimé CANIO1.Q

CAN Input Output

Fonction principale :

- Raccordement d'entrées et de sorties supplémentaires (lorsque le bus CAN est disponible)

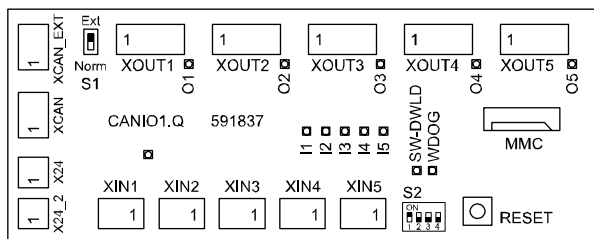

220_000502_00

Affectation des fiches

Fiche	Fonction	Remarques
XIN1..5	Entrées supplémentaires	
OUT1..4	Sorties supplémentaires	Relais dotés de contacts à permutation, max. 230V, 1A
X24	Sortie de 24V	par exemple vers SDIC
X24_2	Entrée de 24V	par exemple en provenance de SMIC
XCAN	Entrée bus CAN	par exemple en provenance de SCIC
XCAN_EXT	Sortie bus CAN	par exemple vers SDIC

LED

LED	Définition
O1..O5	ALLUMEE = Relais de sortie a changé d'état
I1..I5	ALLUMEE = Relais d'entrée activé
24V	ALLUMEE = Alimentation électr. 24V disponible

LED	Définition
SW_DWNLD	Clignote pendant mise à jour du logiciel avec MMC
WDOG	Clignote = Logiciel OK

Interrupteurs :

Microswitch S1 : Terminaison du bus CAN


- Norm : CANIO est le dernier C.I. dans bus CAN (XCAN_EXT non utilisé)
- Ext : circuits imprimés supplém. raccordés à XCAN_EXT

Position par défaut Schindler 6200 :Ext

Microswitch S2 : Identification du C.I.

C.I.	DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	Paramètre CF
1	ON	OFF	OFF	OFF	90
2	OFF	ON	OFF	OFF	91
2	ON	ON	OFF	OFF	92

Connexions

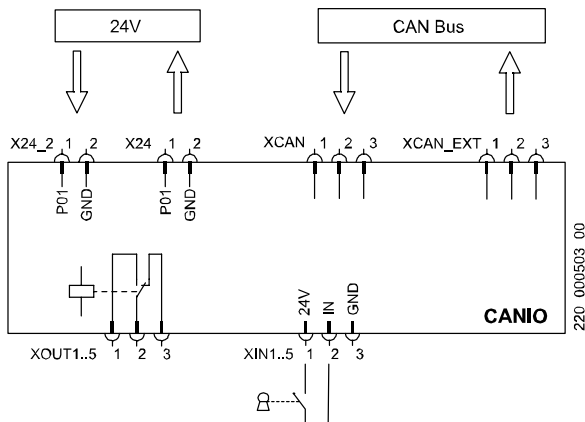


Connexions CANIO (sorties, entrées)

3.6 Circuit imprimé LVSC

Low Voltage Safety Circuit

Fonction principale :

- Transformation du circuit de sécurité de 110 V_{AC} à 25..52 V_{DC} (pour portes palières)

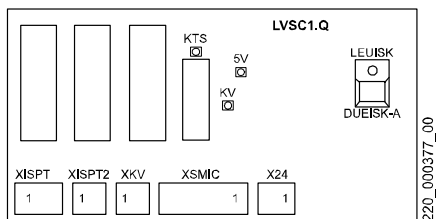

Fiche	Fonction
XISPT	Circuit de sécurité gaine et KV1..n (25..52 V)
XISPT2	Circuit de sécurité KV1..n (porte 2ième côté) (25..52 V)
XKV	Circuit de sécurité KTS1..n (25..52 V)
XSMIC	Circuit de sécurité depuis / vers SMIC (110 V) et alimentation 24 V
X24	Alimentation 24 V vers SDIC

LED

LED	Fonct. normal	Définition
KTS	ALLUMEE	Circuit de sécurité en aval de KTS
KV	ALLUMEE	Circuit de sécurité en aval de KTS et KV
5V	ALLUMEE	Alimentation électrique 5 V (Vcc)
LUEISK	ETEINTE	Surintensité de courant (1.7 A)

Bouton-poussoir


DUEISK-A	RESET circuit de sécurité après surintensité de courant
-----------------	---

3.7 MSPH

Maintenance Short Pit and Headroom

Fonction principale :

- Protéger le technicien de maintenance contre le risque de blessures en cas de cuvette faible profondeur et/ou haut de gaine court
- Surveillance de porte (qui permet l'accès à la cuvette ou au toit de cabine)

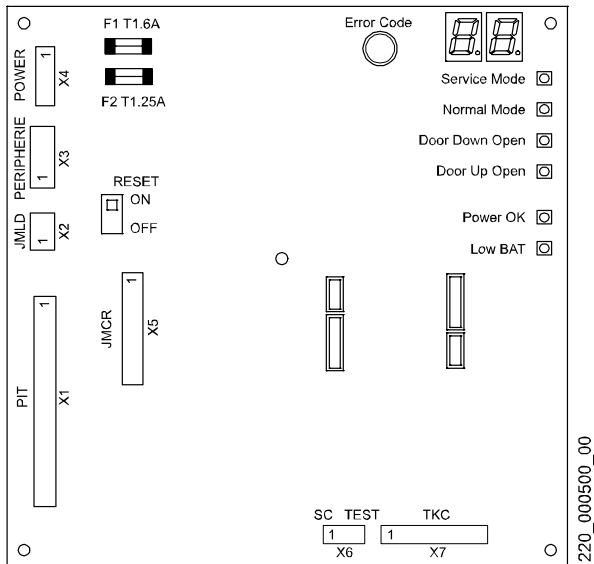

Affectation des fiches

Fiche	Fonction	Remarques
PIT	JMSP, KPM	Vers cuvette de gaine
JMLD	Connexion JMLD	Porte palière la plus basse
PERIPHERIE	Contacts KTC	Alimentation 12 V
POWER	Alimentation 24 V et batterie	en provenance de NGL
JMCR	JMCR, RECPCBM	Vers le toit de la cabine
SCTEST		
TKC	Signaux d'entrée TKC	Surveillance de porte


LED

LED	Définition
Service Mode	Mode de service activé
Normal Mode	Mode normal
Door Down Open	Porte palière inférieure ouverte en fonctionnement normal (TKC1)
Door Up Open	Porte palière supérieure ouverte en fonctionnement normal (TKC2..TKCn)
Power OK	Système prêt
Low BAT	Batterie faible

Boutons-poussoirs

LED	Définition
Reset	Pour l'instant non utilisé Pour remettre le système à zéro : voir ci-dessous " Affichage à 7 segments "
Error Code	Pour Reset d'erreur fatale (sur les anciens C.I. : test relais)

Contacts et interrupteurs

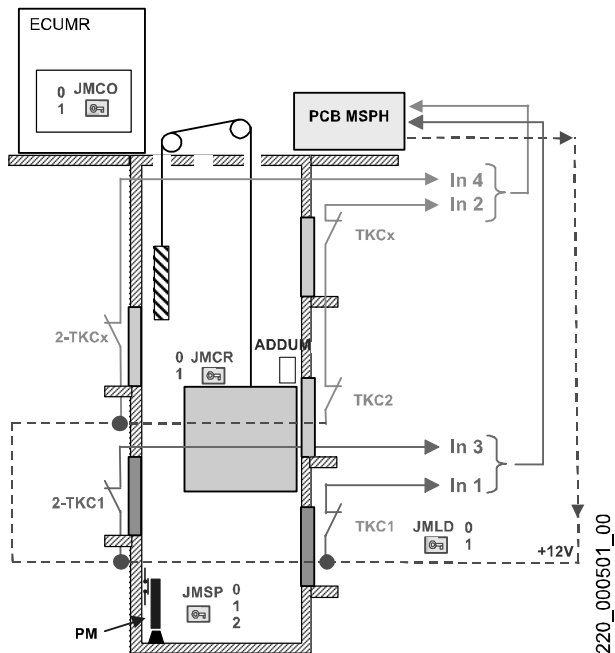

Commutateurs

Comm. ut.	Position	Fonction
JMCO	Normal	Rappel ne pas utilisable
	Recall	Rappel peut être activé
JMCR	Normal	Inspection DESACT, clé peut être retirée
	Service	Inspection peut être activée

Commut.	Position	Fonction
JMLD	I	Clé peut être retirée
	R	Remettre boucle de sécurité sur mode normal
JMSP	Normal	Fonct. normal
	Service	Mode de maintenance, clé peut être retirée
	Reset	Reset (la clé repasse automatiquement sur Service)

Contacts

Contact	Fonction
TKC1	Surveillance porte(s) inférieure(s) donnant accès à la cuvette de gaine
TKC2..n	Surveillance porte(s) supérieure(s) donnant accès au toit de la cabine
PM	Poteau, maintenance avec contact KMP

3

3.7.1 Procédures de maintenance et récupération des erreurs

Procédure de maintenance, vérification cuvette de gaine

Etape	Description et action
1	Ouvrir la porte inférieure à l'aide de la clé triangulaire. Entrer dans cuvette de gaine pour effectuer les opérations de maintenance.
2	Avant de sortir de la cuvette, régler JMSP sur « Reset » et ensuite sur « Normal »
3	Quitter la cuvette de gaine, fermer la porte et mettre JMLD sur la position « R » afin de réinitialiser le système d'ascenseur.

Procédure de maintenance, course d'inspection

Etape	Description et action
1	Ouvrir la porte inférieure à l'aide de la clé triangulaire. Entrer dans la cuvette de gaine.
2	Mettre le poteau du contrepoids en place et raccorder le connecteur KMP
3	Régler JMSP sur « Reset » et ensuite sur « Service ». Prenez la clé avec vous.
4	Quitter la cuvette de gaine, fermer la porte et pénétrer sur le toit de la cabine.
5	Régler l'interrupteur d'inspection JREC sur « Inspection ». Introduire la clé (depuis la cuvette de gaine) dans JMCR et la régler sur « Service ». Le système est maintenant en mode Course d'Inspection.
6	Après la course d'inspection, mettre JMCR sur « Normal » et prenez la clé avec vous. Remettre JREC sur « Normal ». Quitter le toit de la cabine.
7	Entrer dans la cuvette de gaine. Débrancher KMP et retirer le poteau du contrepoids.
8	Introduire la clé dans JMSP et le mettre sur « Reset » et ensuite sur « Normal ».
9	Quitter la cuvette de gaine, fermer la porte et mettre JMLD sur la position « R » afin de réinitialiser le système d'ascenseur.

Signification affichage à 7 segments

Etat MSPH et récupération des erreurs

Affichage	Définition
00	Mode normal
01	Porte supérieure ouverte en fonctionnement normal Ou porte palière inférieure ouverte lors de la maintenance Procédure Reset : 1) Ouvrir la porte la plus basse 2) JMSP = « Reset » => « Normal » 3) JMLD = « Reset »
02	JMSP « Reset » => « Service »
03	JMCR « Service »
04	JMCR « Normal »
05	Porte inférieure ouverte en fonctionnement normal Ou entrée dans cuvette lorsque JMCR = « Normal » Procédure Reset : 1) Ouvrir la porte la plus basse 2) JMSP = « Reset » => « Service » 3) JMCR = « Service » => « Normal » 4) Ouvrir la porte la plus basse 5) JMSP = « Reset » => « Normal » 6) JMLD = « Reset »
06	JMSP « Reset » => « Normal »
FA	Erreur fatale

Si une quelconque porte a été ouverte et si la cabine se trouve au niveau de la porte la plus basse (pas d'accès à la cuvette) :


- 1) JMCO = « Rappel »
- 2) Manœuvre de rappel = « Rappel »
- 3) Amener la cabine vers le haut pour avoir accès à la cuvette et suivre les instructions ci-dessus en fonction du code affiché

3.8 Circuit imprimé SNGL1.Q

S Netz-Gerät Lift (Alimentation électrique)

Fonction principale :

- Evacuation manuelle par ouverture les MGB (PEBO = Pulsed electronic brake opening = Ouverture électronique du frein par impulsions)
- Alimentation électrique de secours du système (alarme, éclairage de secours)

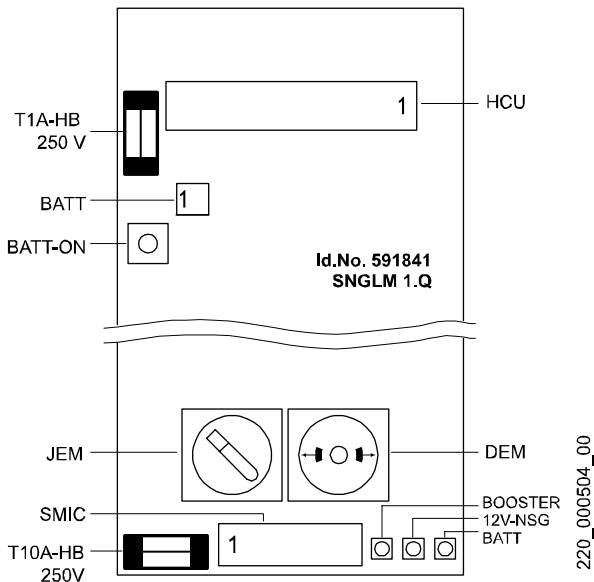

Boutons-poussoirs

Bouton-poussoir	Description	Remarque
BATT-ON	Reconnexion de la batterie	Dans le cas où la batterie a dû être remplacée en cas de défaillance de la tension secteur

Affectation des fiches

Connecteur	Description	Remarque
SMIC	Connexion à MCCE et RKBV et à LUET	Alimentation électrique, circuit de sécurité et KBV, fusibles
HCU	Connexion des MGB via MCCE	
BATT	En provenance / vers la batterie 12 V _{DC} (pour ouvrir MGB)	S'utilise également pour le système d'alimentation de secours (alarme, informations de gaine, éclairage de secours) fusible 1 AT

Interface d'évacuation manuelle

	Description	Remarque
JEM	Interrupteur d'évacuation manuelle Position CCW = évacuation manuelle ACTIVE	JEM = ON empêche les autres types de course (circuit de sécurité interrompu)
DEM	Bouton-poussoir Evacuation manuelle	En appuyant sur DEM, le circuit de sécurité est interrompu

Fusibles


Fusibles	Description	Remarque
T10A-HB 250V	Protection interne de PEBO	Fusible 10 AT.
T1A-HB 250V	Protection de la sortie NSG 12 V _{DC}	Fusible 1 AT

LED

LED	Affichage normal	Description	Remarque
BATT	ETEINTE	ALLUMEE = Tension batterie < 11.4 V. Si U _{bat} est < 11,2 V, le pôle positif est automatiquement déconnecté.	Pour éviter toute détérioration de la batterie lorsqu'elle est complètement déchargée
12V-NSG	ETEINTE/ ALLUMEE	ETEINTE = Mode normal ALLUMEE = La batterie est en mode recharge ALLUMEE = La batterie est OK mais en mode évacuation	
BOOSTER	ETEINTE/ ALLUMEE	ETEINTE = Mode normal ALLUMEE = tension de sortie survolteur 120 V _{DC} disponible	Uniquement en mode « Evacuation manuelle » et en appuyant sur DEM

3.9 Circuit imprimé SEMP108.Q (Version A et B)

S Evacuation Module PCB

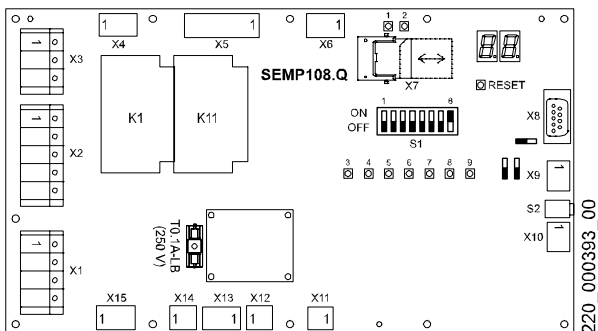

Affectation des fiches

Fiche	Fonction	Connexion à
X1	Sortie de commande	JTHS dans boîtier ECU
X2	Entrée tension secteur	JTHA dans boîtier ECU
X3	Sortie VACON	VACON X1
X4	Entrée Alimentation de porte	SMIC X400
X5	Transformateur 230 V / 400 V	Transformateur TAT dans SEM
X6	Sortie Alimentation de porte	SDIC X400
X7	Téléchargemt. logiciel	Multi media card
X8	RS232 UPS	UPS
X9	Entrée bus CAN	SCIC (ou POP)
X10	Sortie bus CAN	ACVF-CL (ou POP)

Fiche	Fonction	Connexion à
X11	Alimentation batterie	Quatre batteries dans SEM
X12	Alimentation batterie	Quatre batteries dans SEM
X13	Sortie UPS	UPS
X14	Interrupteur JTHA	JTHA dans boîtier ECU
X15	Entrée UPS	UPS

Signification des LED

LED	Définition
NORMAL MODE EVAC. MODE	Indication immédiate de l'état du contacteur K1 (normal) ou K11 (évacuation)
STAND-BY MODE EVAC. TRIP	Piloté par logiciel. En fonction de l'état actuel de SEM
WATCHDOG	Clignote si logiciel et CPU OK
MAINS OK	Alimentation par le réseau OK, dépend de : • Surveillance interne tension SEMP • signal UPS « Mains_Failure »
ERROR	Indique une ou plusieurs des erreurs suivantes : • Erreur batterie • Panne à l'aliment. électr. interne SEMP • Batterie UPS faible
VCC VKV 3V3	Ces LED sont directement pilotées par le matériel et ne donnent qu'une indication approximative quant à la disponibilité de l'alimentation interne en 24 V, 5 V et 3,3 V
SW Download	Clignote pendant le téléchargement du logiciel avec MMC

Indicateur LED à 7 segments

Etat SEM :

Affichage	Définition
S0	Non initialisé
S1	Initialisation en cours
S2	Préparation du mode normal
S3	Mode normal
S4	Préparation du mode d'évacuation
S5	Mode d'évacuation
S6	Préparation de la course d'évacuation
S7	Course d'évacuation
S8	Préparation du mode veille
S9	Veille (« stand-by »)
Sd	Temps mort

Affichage d'erreur :

E0..E9 : Etat au cours duquel l'erreur s'est produite.

Commutateur

Commutateur DIP S1 (uniquement circuit imprimé version A)

1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON

Commutateur S2 : Sur le côté de la fiche X9 si X10 non affecté. Sur le côté de la fiche X10 si un composant supplémentaire est raccordé à X10

Cavalier : Conformément à la figure ci-dessus pour circuit imprimé SEMP

Fiche	Fonction	Remarques
XJHC2	Contact de sécurité supplémentaire JHCT2 (2 ^{ième} porte)	Ou cavalier (option)
XJHC3	Contact de sécurité supplémentaire JHCT ou KSSC	Ou cavalier (option)
XCSC	Circuit de sécurité (en provenance de TC)	
XDLM	Entrée Aimant verrouillage de porte/moteur en provenance de SMIC (TC)	Option
XDLM1 XDLM2	Sortie Aimant verrouillage de porte/moteur	Option, si disponible • directement vers le moteur ou • via redresseur vers l'électroaimant
XPHS1	Cellule photoélectr. PHS1	ACVF-CL
XPHS2	Cellule photoélectr. PHS2	ACVF-CL
XPHIO	Circuit imprimé SUET, pontage de porte (préouverture avec ACVF-CL)	Option, ne pas raccorder si non affecté !
XSI	Interrupteur magnétique KS et KSE	FA et ACVF-OL
XSIH	Interrupteur magn. KUET (préouverture avec FA, ACVF-OL ou hydraulique)	Option
XSIHIN	Câble vers SUET	
XKSERE_U	Interrupteur fin de course de gaine pendant course d'inspection (signal)	Ou cavalier (option)

Fiche	Fonction	Remarques
XKSERE_D	Interrupteur fin de course de gaine pendant course d'inspection (signal)	Ou cavalier (option)
XKTZ1	Interrupteur magn. zone de porte 1 ^{er} côté	Option (si accès des deux côtés)
XKTZ2	Interrupteur magn. zone de porte 2 ^{ième} côté	Option (si accès des deux côtés)
XJHC2_2	Commutateur d'arrêt sur toit de cabine, côté 2ième porte (signal logique)	Ou cavalier (option)
XDA1	Bouton d'alarme sur ADDUM	
XDA2	Bouton d'alarme dans cabine	Ou cavalier
XUET	Circuit imprimé SUET, pontage de porte	Si option de « préouverture » disponible
XCOP	SCOP ou SCOPH(MH)	
XCAN	Bus CAN vers SCIC	
XTELA	Téléalarme	Option
XINT	Cavalier et sirène d'alarme SOA (depuis SMIC (TC)) ou SDM236	
XLUET	Commande LUET sur SMIC (TC)	
XSV XSV2	Relais de contrôle électroaimant de verrouill. de porte/moteur Contrôler, le cas échéant, la polarité du frein électromagnétique afin d'éviter que la diode de protection ne grille	Option
XRLC	Relais RLC-A (éclairage de cabine autom.)	Option

Fiche	Fonction	Remarques
XNSG	12 V en provenance de SMIC (TC)	
X24	24 V en provenance de SMIC (TC)	
X24_2	Sortie 24 V	Option (par exemple pour SCOPHM(H))
XLD	Contact Digisens (contact NC)	Ou cavalier (broche 1-2)
XKET	Informations contact de porte pour SDM236 ou pour filtre d'alarme	Option (Ne pas confondre avec XKET sur C.I. DOD)
XSAIO	Circuit imprimé d'E/S	Option
XJTAG	Téléchargement de logiciel (MMC)	

LED sur SDIC41.Q :


LED	Fonct. normal	Définition
ERROR	ETEINTE	Différentes causes d'erreur
WDOG	Clignote	Clignote 1/s, logiciel OK
24 V	ALLUMEE	Alimentation depuis SMIC via câble pendentif
5 V	ALLUMEE	Alimentation interne de 5 V
3.3 V	ALLUMEE	Alimentation interne de 3,3 V
EMER	ALLUMEE	Alimentation de secours de 12 V venant du boîtier ECU
SW_Download	ETEINTE	Clignote pendant téléchargement de logiciel avec carte MMC

3.11 Circuit imprimé DOD2.Q

Entraînement de porte

Fonction principale :

- Interface Varidor 20

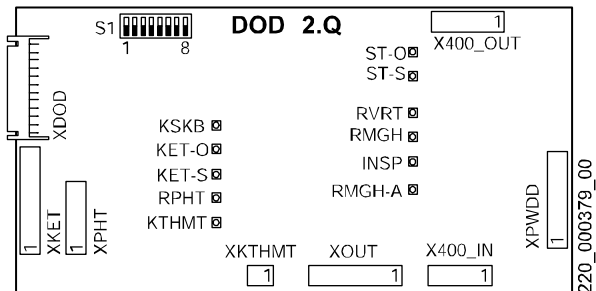

Fiche	Fonction	Remarques
X400IN	Alimentation électrique de 400 V/230 V en provenance de SMIC31.Q ou du 1 ^{er} DOD	
XPHT	Cellule photoélectr. ou cavalier	Option
XKET	Interrupteur fin de course, porte	Ne pas confondre avec XKET sur le C.I. SDIC41.Q
X400OUT	Alimentation électrique du 2 ^{ième} circuit imprimé DOD	Option
XPWDD	Aliment. électrique Entraînemt. porte	
XOUT	Sortie signaux de commande entraînement de porte	
XKTHMT	Entrée thermocontact moteur	

LED de sortie DOD

LED	Fonct. normal	Définition
ST-O	ALLUM./ ETEINTE	ALLUMEE = Commande ouverture porte
ST-S	ALLUM./ ETEINTE	ALLUMEE = Commande fermeture porte
RVRT	ETEINTE	ALLUMEE = Décélération
RMGH	ETEINTE	ALLUMEE = Activation électroaimant verrouillage porte
INSP	ETEINTE	ALLUMEE = Mode d'inspection détecté
RMGH-A	ALLUMEE	ALLUMEE = Désactivation électroaimant verrouillage porte

LED d'entrée DOD

LED	Fonct. normal	Définition
KET-O	ALLUM./ ETEINTE	ALLUMEE = Porte est ouverte
KET-S	ALLUM./ ETEINTE	ALLUMEE = Porte est fermée
KSKB	ETEINTE	ALLUMEE = Limiteur force fermeture activé
RPHT	ETEINTE	ALLUMEE = Cellule photoélectr. interrompue
KTHMT	ETEINTE	ALLUMEE = Thermocontact moteur de porte activé

Réglage commutateur DIP, Varidor 20




Légende : DIP 1-5 = ON

DIP 6-8 = OFF


3.12 Circuits imprimés SUET3.Q

S Ueberbrückung Tür (Pontage de porte)

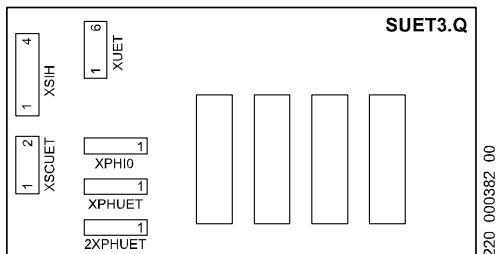


Affectation des fiches

Fiche	Fonction	Connexion à
XUET	Cmd. pontage de porte	Circuit imprimé SDIC
XSIH	Zone de porte, magnétique	Interrupteur magn. KUET
XSCUET	Circuit de sécurité UET	Circuit imprimé SDIC
XPHIO	Connexion manœuvre	Circuit imprimé SDIC
(2)XSCUET	Zone de porte, capteur optique	Cellule photoélect. PHUET

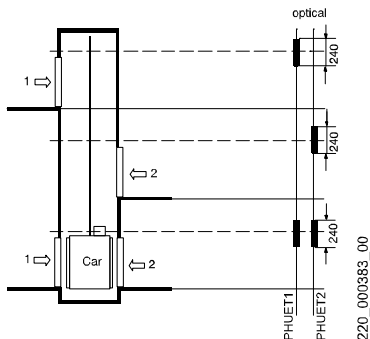

3.13 Circuit imprimé SDM236 (uniquement Italie)

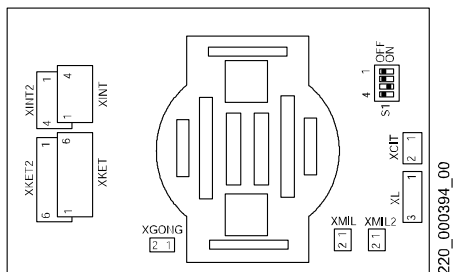

Affectation des fiches

Fiche	Fonction	Connexion à
XINT	Sirène d'alarme	Sirène d'alarme
XINT2	Interface alarme	Circuit imprimé SDIC
XKET	Surveillance de porte	KET-O, KET-S, KSKB
XKET2	Surveillance de porte	Circuit imprimé SDIC
XGONG	Gong d'arrivée	Haut-parleur sur circuit imprimé
XMIL	LAFC, LAGC	Circuit imprimé SCOPDIS ou SCOPH(MH)
XMIL2	LAFC, LAGC	2 ^{ème} tabl. de cmde. en cabine
XCIL	Acquittement d'alarme	interphone
XL	Signal d'alarme (LAS)	LOP et LIN ou indicateur

Réglages commutateur DIP pour volume du gong


Volume	DIP1	DIP2	DIP3	DIP4
max.	OFF	OFF	OFF	OFF
$\frac{3}{4}$	ON	OFF	OFF	OFF
$\frac{1}{2}$	OFF	ON	OFF	OFF
$\frac{1}{4}$	OFF	OFF	ON	OFF
DESACT.	OFF	OFF	OFF	ON

3.14 Circuits imprimés SLCU2.Q et SLCUM2.Q

S Landing Call Unit (principale)

Fonction principale :

- Interface bus BIO vers LOP ou LIN/LIP

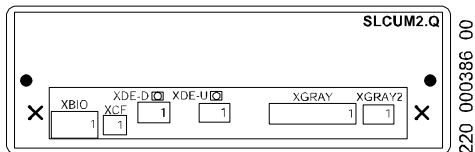

Affectation des fiches

Fiche	Fonction	Remarques
XBIO	Bus BIO	
XCF	Synchronisation	Connexion à LCUX
XDE XDE-D/-U	Appel d'étage (MONTEE/DES CENTE)	Appel et acquittement ¹⁾
XGRAY	Indicateur	Code Gray / indicateur préavis direction
XGRAY2	Indicateur	Code Gray / Bit 4




Attention

¹⁾Lors de la configuration, le bouton raccordé à XDE-U est utilisé !

LED

LED	Définition
XDE-D	DE-D actionné
XDE-U	DE-U actionné

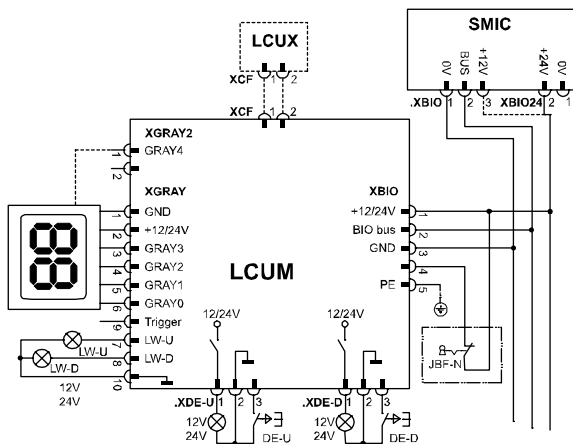

Raccordements de SLCUM2.Q


200_000277_01

3.15 Circuits imprimés SLCUX1.Q

S Landing Call Unit Extension

Fonction principale :

- Raccordement d'entrées et de sorties supplémentaires dans la gaine

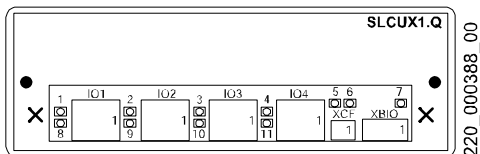


Affectation des fiches

Fiche	Fonction	Remarques
XBIO	Bus BIO	
XCF	Synchronisation	Connexion vers LCU(M) ou LOP
IO1..IO4	Entrées / sorties	Entrée : Broche 3-4 Sortie : Broche 1-2 (P0, max. 0,4 A)


LED sur circuit imprimé SLCUX1.Q

LED	Fonct. normal	Définition
1..4	ALLUM./ ETEINTE	ALLUMEE = sortie activée
5	Clignote	Watchdog
6	ETEINTE	ALLUMEE = surcharge de courant en sortie
7	ALLUMEE	P0, aliment. électr. depuis bus BIO
8..11	ALLUM./ ETEINTE	ALLUMEE = entrée activée

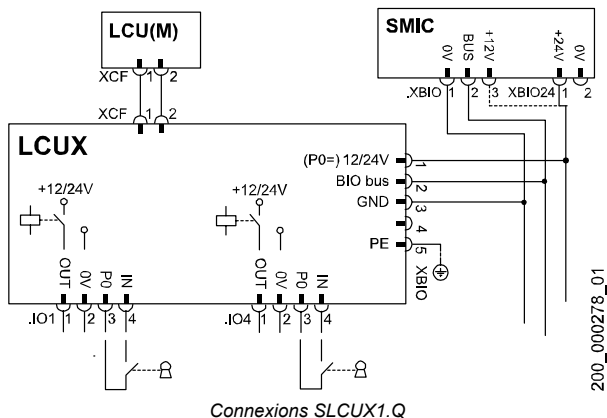

3

3.16 Circuits imprimés SBBD24.Q

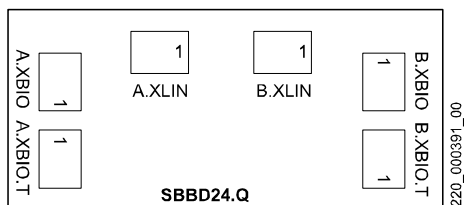

Le circuit imprimé SBBD24.Q est utilisé dans des systèmes duplex. Il permet de désactiver un des ascenseurs sans pour autant empêcher les appels depuis les étages.

SBBD24.Q est installé dans la gaine à un étage à proximité de la manoeuvre.


S'assurer de l'absence de problème de câblage et de raccordements à l'aide des schémas.

3.17 Circuit imprimé SCOPMXB3.Q

S Car Operating Panel MX-Basic

Fonction principale :

- Interface tableaux de commande MX-Basic en cabine
- Interface annonce vocale VCA
- Raccordement entrées / sorties supplémentaires

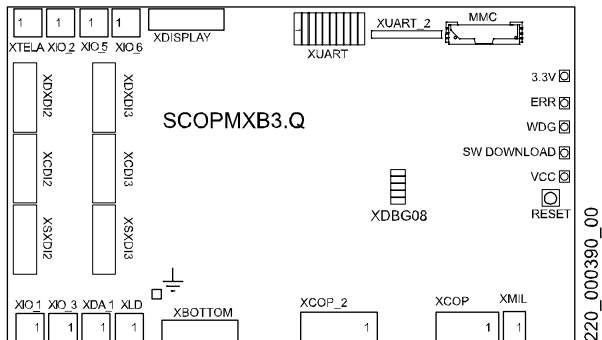

Affectation des fiches

Fiche	Fonction	Remarques
XCOP	Bus CAN, alimentation en provenance de SDIC	
XCOP_2	Bus CAN et alimentation vers COP	En cas de deux COP, la séquence suivante s'applique : SDIC.COP - COP2.XCOP - COP2.XCOP_2 - COP1.XCOP
XMIL	Indicateur LEFC et LARC	
XDISPLAY	Code Gray, voyant de secours, LEFC, LAGC, LARC	Eclairage de secours max. 1,2 W

Fiche	Fonction	Remarques
XDXDI2/3 XCDI2/3 XSXDI2/3	Boutons équipés de voyants d'acquiescement	
XBOTTOM	Signaux (DTO, DTS, DA,...)	
XDA_1	Alarme	
XLD	Alimentation de secours, détecteur d'éclairage	Utilisé pour tableau type D
XTELA	Téléalarme LARC, LAGC	
XUART	Interface annonce vocale (série)	Boîtier extérieur VCA
XUART_2	Interface annonce vocale (série)	C.I. VCA sur C.I. SCOPMXB
XIO_1..XIO_6	Entrées (broche 2-3) et sorties (broche 1-2) supplém.	24 V, Sortie max. 350 mA (protégé contre les courts-circuits), Entrée max. 15 mA
XDBG08	Interface débogage	Sert uniquement aux travaux d'étude

LED sur circuit imprimé SCOPMXB3.Q


LED	Fonct. normal	Définition
3.3 V	ALLUMÉE	Alimentation électrique (3,3 V)
ERR, OVLD	ETEINTE	Erreur sortie d'entraînement (Out 1..6)
WDG	Clignote	Clignotement = Logiciel OK
SW Download	ETEINTE	Clignote lors de la mise à jour du logiciel
VCC	ALLUMÉE	Alimentation électrique (5 V)


3.18 Circuit imprimé VCA 1/11.Q

Le circuit imprimé du dispositif vocal ou de l'annonce vocale

Le circuit imprimé VCA 1/11.Q est utilisé pour la signalisation acoustique de l'état de l'ascenseur tel que le numéro d'étage ou le nom d'étage et des messages de service et d'alarme à destination des personnes handicapées comme par ex. les mal-voyants.

Le circuit imprimé VCA 1/11.Q est un synthétiseur vocal conçu pour répondre aux exigences de la norme relative aux passagers handicapés. Il est monté sur le COP, sur le tableau de commande d'étage ou sur le toit de la cabine.

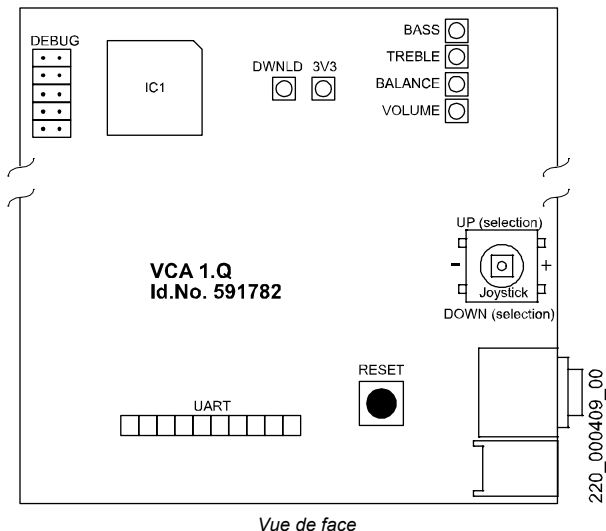

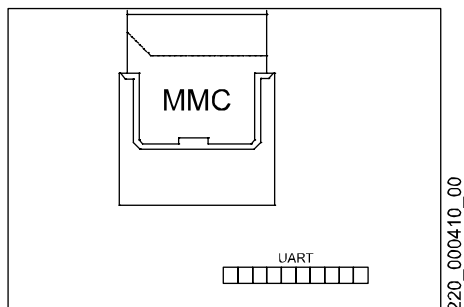

Vue de dos

Connecteur	Description	Remarque
	Hauts parleurs externes actifs uniquement avec l'impédance d'entrée > 4,7 Ohm autorisés (le symbole du casque est imprimé sur la face arrière du circuit imprimé)	Hauts-parleurs avec amplificateur d'entrée uniquement. Broche 1 = R (droit), broche 2 = L (gauche)
	Sortie vers le haut-parleur	Haut-parleur 8 ohms, 1 W
UART	« Universal Asynchronous Receiver and Transmitter ». Port de communication bidirectionnel interne UART à alimentation en 24 V _{DC}	Interface vers le circuit imprimé hôte (SCOP)
MMCARD X3	La Multi Media Card contient les fichiers audio mp3	MMC doit rester insérée (le fichier mp3 ne peut pas être téléchargé sur le circuit imprimé)

Joystick et bouton-poussoir

Joystick	Description	Remarque
Bloc	Régulateur tactile à quatre directions pour régler l'annonce vocale	Menu MONTEE / DESCENTE, valeur plus haute / plus basse ("+", "-"), appuyer sur le joystick = ENTER (valider); Appuyer une fois pour changer le volume (+/-)


Bouton-poussoir	Description	Remarque
RESET	Reset manuel du C.I. d'annonce vocale	Reset automatique si $V_{CC} = 4,75 V_{DC}$

Cavaliers	Description	Remarque
DEBUG	Interface débogage	Sert uniquement aux travaux d'étude

LED

LED	Affichage normal	Description	Remarque
DWNLD	ETEINTE	Clignote pendant la procédure de téléchargement de logiciel	avec MMC
3V3	ALLUMEE	ALLUMEE = $3,3 V_{DC}$ disponibles (VCA est opérationnel)	$3,3 V_{DC}$ générés à partir de V_{CC}
BASS	ETEINTE	ALLUMEE = pendant le réglage des basses	Réglage à l'aide du joystick
TREBLE	ETEINTE	ALLUMEE = pendant le réglage des aiguës	Réglage à l'aide du joystick
BALANCE	ETEINTE	ALLUMEE = pendant le réglage de l'équilibrage	Réglage à l'aide du joystick
VOLUME	ETEINTE	ALLUMEE = pendant le réglage du volume	Réglage à l'aide du joystick

3.19 Varidor 20

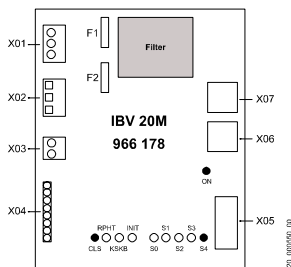


Affectation des fiches

Fiche	Fonction
X3	Commande pour manoeuvre d'ascenseur (aliment. électrique, signaux de porte)
X4	Info VF
X6	Capteur position de fermeture
X7	Capteur position d'ouverture
X8	24V, COM1..3 (KETO, KETS, KSKB)

LED

LED	Couleur	Description
ON	verte	Indicateur Power ON (marche)
CLS	verte	Indicateur mouvement de fermeture
KSKB	verte	Indicateur détection d'obstacle
INIT	rouge	Indicateur mode de synchronisation
S0	jaune	Indicateur de capteur, porte fermée
S1	jaune	Indicateur de capteur, embrayage fermé
S2	jaune	Indicateur de capteur
S3	jaune	Indicateur de capteur
S4	jaune	Indicateur de capteur, porte ouverte

Clavier

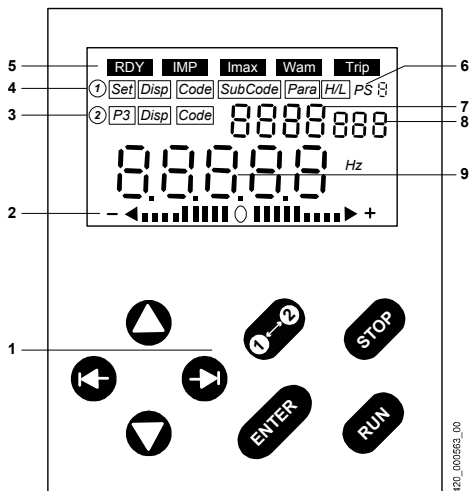

Objet	Description	Remarques
1	Touches fonctionelles	
2	Affichage bargraphe	
3	Barre de fonctions 2	
4	Barre de fonctions 1	
5	Affichage d'état	
6	Jeu de paramètres (PS)	
7	Numéro du code	PS1 ou PS2
8	Numéro sous-code	La valeur actuelle clignote pendant les réglages
9	Valeur paramétrée avec unité	

Symbole	Description	Remarques
 	Touches flèches HAUT et BAS pour sélectionner la valeur	Seules les valeurs clignotantes sont réglables
 	Touches flèches droite et gauche pour sélectionner le menu dans la barre de fonctions 1 ou 2	Le menu en cours apparaît encadré
	Passage de la barre de fonctions 1 à la barre des fonctions 2	PS1 ou PS2
	Saisir le paramètre	Uniquement nécessaire si le symbole suivant clignote : 
	Arrêter le convertisseur de fréquence ACVF	Mettre ACVF hors tension (OFF)
	Activer le convertisseur de fréquence ACVF	Mettre ACVF sous tension (ON)


3.20 Numéros ID des principaux circuits imprimés

- Date : Juin 2005
- Consulter également J 42102028 « Miconic BX, Liste des pièces détachées »
- Consulter également le document J 42101121 « Miconic BX, Compatibilité et Interchangeabilité »

N° ID	C.I.	Remplacement éventuel
591728	SMIC31.Q	
591620	SCIC3.Q	
591788	LVSC1.Q	
591504	SAIO1.Q	
591837	CANIO1.Q	
591841	SNGLM1.Q	
432789	Batterie pour alimentation de secours PEBO	
591333	SEMP108.Q	
591700	SDIC41.Q	
591456	DOD2.Q	
591331	SDM236.Q	
591811	SUET3.Q	
591519	RECPCB	
591790	SCOPMXB1.Q	SCOPMXS3.Q
591859	SCOPMXS3.Q	
591858	SCOPMXB3.Q	
591838	VCA11.Q	
591821	SLCU2.Q	
591822	SLCUM2.Q	
591806	SLCUX1.Q	
591796	SBBD24.Q	
55501728	Biodyn 12CBR (unité complète)	
55501729	Biodyn 19CBR (unité complète)	
55502100	Câble RS232 ACVF au PC de service (jaune)	

4 Configuration et mise en service

4.1 Configuration de la manœuvre d'ascenseur avec MMI

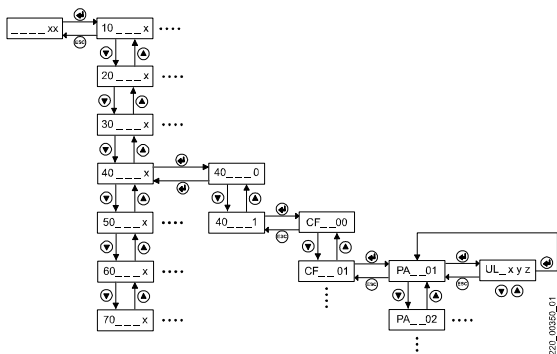

Structure de menu de l'interface utilisateur MMI, configuration

Principe de base pour entrer le mode de configuration

	Interaction utilisateur	Affichage
	MMI indique le niveau actuel de la cabine	x y
1	Appuyer sur OK sur MMI	10 _ _ _ _
2	Passer au menu 40 avec les boutons HAUT/BAS	40 _ _ _ _
3	Valider en appuyant sur OK	40 _ _ _ 0
4	Activer le mode de configuration en passant de 0 à 1 à l'aide des boutons HAUT/BAS	40 _ _ _ 1
5	Valider en appuyant sur OK La cabine se déplacera vers l'étage de configuration et la porte s'ouvrira. Le système est prêt à être configuré	CF _ _ 01
	La configuration est effectuée à l'aide des boutons HAUT/BAS et du bouton OK.	

4.2 Paramètres de commande

Cette liste est valable pour la version de logiciel V.8.5

Pour les paramètres les plus actuels, consulter le « Manuel d'utilisateur » J 237416.



Attention

Ne modifier les valeurs par défaut qu'en cas de nécessité !



Remarque

Appuyer sur le bouton Reset (SCIC) une fois que vous avez terminé la configuration. Certaines modifications ne seront activées qu'après le Reset.

Mode de configuration MMI (menu 40)

CF	PA	VL : Valeurs & Commentaires	!
0	LOP Configuration / adressage (voir explication complémentaire après la liste des paramètres) Remarque : La configuration de LCUM est uniquement possible si le bouton d'appel est raccordé à XDE-U		
	--	[LE --]: Adressage LOP. Configurer chaque LOP au cours du compte à rebours de 12 s en appuyant sur DE-U	
	00	[LE 00]: Décompte LOP (indiqué par « LC » et le clignotement "- - -") Enregistre les adresses de tous les LOP dans l'EEPROM	
1	Désignation de l'étage (position) :		
	1..20	(Floor_Position = Niveau d'étage) [-9..99, 1]: positions de chaque étage. Lorsque la position de l'étage le plus bas a été entrée, tous les autres étages seront calculés en fonction (mode incrémentiel). Seuls les étages détectés lors de la course de mesure seront affichés (ce qui permet de vérifier le nombre total d'étages)	

CF	PA	VL : Valeurs & Commentaires	!
2	Etage principal		
	1	(Main_Floor_BR = 1) [1..20]: étage principal utilisé pour chaque service BR. La valeur est donnée par la configuration LOP (interrupteur JBF connecté) et ne peut être modifiée (exception : pas de service BR anticipé). Dans le cas d'une install. duplex, les 2 ascenseurs doivent être configurés de manière identique.	
	2	(Main_Floor_Policy = 1) [1..20, 1]: étage principal utilisé pour la manœuvre collective. Il reçoit la même valeur que Main_Floor_BR, mais peut être modifié	
	3	(Main_Floor_Parking = 1) [1..20, 1]: étage principal utilisé pour les deux options suivantes « Retour à l'étage principal ». Il reçoit la même valeur que « Main_Floor_BR » mais peut être modifié.	
	4	(Return_to_Main_Floor_Timing = 12 ↔ 120 s) [0..90, 10 s]: la durée utilisée dans l'option « retour à l'étage principal de n'importe quel étage au dessus de l'étage principal » (« 0 » = désactivé).	
	5	(Return_to_Main_Floor_Parking_Timing = 5 s) [0..90, 1 s]: la durée utilisée dans l'option « retour à l'étage principal de n'importe quel étage au dessous de l'étage principal » (« 0 » = désactivé).	
	6	(Main_Floor2_BR = 1) [1..20]: 2e étage principal, utilisé pour chaque service BR LUX. Si non utilisé, définir la même valeur que pour 2.1. En cas de duplex, les deux ascenseurs doivent être configurés de manière identique.	
	7	(Configuration_Floor = étage le plus haut) [1..hf, 1] étage vers lequel la cabine est envoyée quand le mode de configuration est activé	

CF	PA	VL : Valeurs & Commentaires	!
2	8	(Machine_Room_Available = 0) [0..1, 1] Différencie entre les ascenseurs MRL et MR. Si 1 est réglé pour les ascenseurs MR, KFM n'ouvre pas la porte à l'étage de configuration	
3	Temporisation de porte		
	1	(Hold_Open_Board = 40 ↔ 4 s) [10..255, 100 ms]: temps de maintien de la porte ouverte après un appel d'étage	
	2	(Hold_Open_Exit = 30 ↔ 3 s) [10..255, 100 ms]: temps de maintien de la porte ouverte après un appel de cabine.	
	3	(Minimum_Door_Open = 20 ↔ 2 s) [10..255, 100 ms]: Ce paramètre doit être identique à CF3 PA9	
	4	(Minimum_DT-O_Time = 10 ↔ 1 s) [10..255, 100 ms]: temps de maintien de la porte ouverte après DT-O	
	5	(Extra_door_open_time = 20 ↔ 2 min) [10..255, 100 s]: Appel Combo (Appel de cabine et appel d'étage simultanés). CF3, PA5 est ajouté à CF3, PA1	
	6	(Door_Pre-opening_Delay = 0) [0..99, 100 ms]: temporisation entre l'activation de PHUET et le début de la préouverture de porte	
	7	(Evacuation_Max_Lock_Time = 18 ↔ 3 min) [6..60, 10 s]: durée maximale de verrouillage de porte pendant une course d'évacuation	
	8	(Start_delay = 3 ↔ 300 ms) [1..30, 100 ms]: délai d'attente de la manœuvre entre le verrouillage de porte (SV activé) et le contrôle du circuit de sécurité (KV). Cette temporisation est utilisée même en absence de SV/KV	

CF	PA	VL : Valeurs & Commentaires	!
3	Temporisation de porte		
	9	(Hold_Open_Reversing = 20 ↔ 2 s) [0..255, 100 ms]: temps de maintien de la porte ouverte après activation des éléments de réouverture (KSKB et RPHT). Ce paramètre doit être identique à CF3 PA3.	
	10	(KSKB_Time = 20 2 s) [10..255, 100 ms]: durée de maintien de la porte ouverte après la réouverture par KSKB (uniquement visible si CF3 PA9 = 0)	2)
	11	(RPHT_Time = 20 2 s) [10..255, 100 ms]: temps de maintien de la porte ouverte après la réouverture par la barrière photoél. (uniquement visible si CF3 PA9 = 0)	2)
	12	(Reversing_Time = 20 2 s) [10..255, 100 ms]: définit une durée de réouverture spécifique à SDIC. Non affecté pour l'instant.	2)
	13	(Locking_Time = 5 500 ms) [10..255, 100 ms]: délai après l'activation de KET-S pour permettre la fermeture des contacts de la boucle de sécurité de porte (KTS et KTC). A l'expiration de ce laps de temps, le verrouillage de porte est activé (SV). Voir CF3 PA8 pour la durée d'attente de KV	2)
	14	(Door_Opening_Timeout = 120 12 s) [10..255, 100 ms]: si la porte n'est pas complètement ouverte après ce délai, le moteur de porte est arrêté et un message d'erreur est journalisé	2)
	15	(Door_Closing_Timeout = 120 12 s) [10..255, 100 ms]: si la porte n'est pas complètement fermée après ce délai, le moteur de porte est arrêté et un message d'erreur est journalisé	2)

CF	PA	VL : Valeurs & Commentaires	!
3	16	(Close_Time_Without_KET-S = 50 5 s) [10..255, 100 ms]: pour les portes sans KET-S, ce paramètre définit la durée d'activation du moteur de porte pour la fermeture	2)
	17	(Open_Time_Without_KET-O = 40 4 s) [10..255, 100 ms]: pour les portes sans KET-O, ce paramètre définit la durée d'activation du moteur de porte pour la fermeture	2)
	18	(First_Open_Time = 250 25 s) [10..255, 100 ms]: pour les portes où le premier mouvement d'ouverture après la mise sous tension est un lent mouvement d'apprentissage	2)
	19	(First_Close_Time = 250 25 s) [10..255, 100 ms]: pour les portes où le premier mouvement de fermeture après la mise sous tension est un lent mouvement d'apprentissage	2)
	20	(Min_Opening_Time = 10 1 s) [10..255, 100 ms]: si le commutateur KET-O est activé en permanence (défectueux) et que la porte doit passer de la position fermée à l'ouverture, la porte se déplace dans le sens de l'ouverture pendant ce temps minimum	2)
4	Duplex		
	1	(Identification = 1) [1..2, 1]: Identification duplex, 1 = Ascenseur 1, 2 = Ascenseur 2	
5	Touches COP (COP5x)		
	1..4	(Touche1...touche3 = 0) [0..255, 1] : Fonction touche; Code fonction, voir tableau séparé	

CF	PA	VL : Valeurs & Commentaires	!
6	Temporisation COP		
	1	(Inter_Key_Timing = 20 ↔ 2 s) [1..50, 100 ms]: temps max. pour saisir un appel à 2 chiffres (COP5x)	
	2	(Acknowledge_Time = 5 ↔ 500 ms) [1..50, 100 ms]: durée d'affichage de la confirmation d'appel de la cabine (pour système collectif).	
	3	(Time_to_Enter_Keycode = 50 ↔ 5 s) [1..99, 100 ms]: temps max. pour saisir un appel sécurisé par code (COP5x)	
	4	(COP_Sensitivity = 6) [1..7, 1]: Sensibilité du clavier COP5x (touches à effleurement) (1 = sensibilité minimale) Remarque : Valeur par défaut COP5_N = 5	
	6	(COP_Beep_Volumen = 5) [0..10, 1] 0 = min.	
	7	(COP_Position_Code = 1) [0..1, 1] Pour indicateur de position d'un autre fabricant. 1 = Code Gray, 2 = Code binaire	
	8	(First_Language = 1) [0..99, 1]: Code de la langue, voir le tableau séparé (0 = message OFF)	1)
	9	(Second_Language = 1) [0..99, 1]: Code de la langue, voir le tableau séparé (0 = message OFF)	1)
	10	(First_Language_Volume = 50) [0..99, 1]: Volume de la première langue	1)
	11	(Second_Language_Volume = 50) [0..99, 1]: Volume de la deuxième langue	1)

CF	PA	VL : Valeurs & Commentaires	!
7	LOP et LIN		
	1	(LOP_Position_Code = 1) [1..2, 1]: pour indicateur de position d'un autre fabricant. 1 = Code Gray, 2 = Code binaire	
	2	(LOP_Sensitivity = 7) [1..7, 1]: Sensibilité des LOP Bionic 5 (touches à effleurement) (1 = sensibilité minimale)	
	3	(LOP_Volume = 3) [0..5, 1]: Réglage du volume LOP5	
	4	(LIN_Volume = 3) [0..5, 1]: Réglage du volume LIN5	

CF	PA	VL : Valeurs & Commentaires	!
8	Paramètres de cabine		
	1	(Rated_Load = 32 ↔ 320 kg) [20..113, 10 kg]: Type de cabine	
	2	(Aut_Car_Light_Time = 10 min) [1..40, 1 min]: pour l'option « Éclairage automatique de cabine », après cette période d'inactivité, l'éclairage de la cabine s'éteint. Remarque : un délai de 30 minutes est optimal. Un courte durée réduit la durée de vie du tube fluorescent.	
	3	(Voice_Announcer_Lowest_Floor = -3) [-9..0, level]: annonce vocale de l'étage le plus bas	1)
	4	(Minimum_Load = 30 ↔ 30kg) [0..99, 1 kg]: utilisé pour la fonction Charge minimum	
	5	(Minimal_Load_Enable = 0) [0..1, 1]: 1 = Activé, 2 = Désactivé	
	6	(Door_Open_Time_Min_load = 5 ↔ 5 min) [0..99, 1 min]: durée pendant laquelle la porte doit rester ouverte et pendant laquelle l'ascenseur doit ignorer les appels d'étage si fonction Charge minimum est activée	
	7	(Door_Pre_Opening = 1) [0..1, 1]: commande logicielle de la fonction Pré-ouverture de porte 1 = activée, 0 = désactivée	
	8	(Car_Load_Sensor = 0) [0..1, 1]: commande logicielle du type de capteur de charge de cabine. 0 = Digisens, 1 = capteur X	
	9	(Full_Load_Threshold = 90%) [50..90, 1%]: Seuil pour l'activation pleine charge en pourcentage de la charge nominale.	
	10	(Door_Reversing_Car_Call_Canceling = 1) [0..1, 1]: 1 = l'appel de cabine est annulé en cas de réouverture de porte, 0 = l'appel de cabine n'est pas annulé en cas de réouverture de porte. (disponible uniquement avec les systèmes DE et PI.)	

CF	PA	VL : Valeurs & Commentaires	!
9	Paramètres d'alarme		
	1	(Alarm_Filter = 1) [0..1, 1]: 1 = filtrage au bouton d'alarme (la cabine se déplace ou la porte est ouverte à l'étage). 0=Désactivé, 1=Activé	
10	COP5_10 Code PIN pour appels de cabine sécurisés (ZB1)		
	1..20	(PIN_code = 0000) [0000..9999, 1]: Code PIN à quatre chiffres pour appels de cabine sécurisés. Saisie à 3 chiffres : "-xxx". "0000" (par défaut) : pas de protection par code PIN ; 9999 bloque l'appel de cabine à cet étage (Utilisation uniquement avec clé ou SAS) ; 9998 bloque l'appel de cabine si JSDC est activé ; en duplex, les deux ascenseurs doivent être configurés de manière identique ;	
11	Statistiques (lecture uniquement)		
	1	(Trip_Counter = 0) [0..999999, 1000]: Compteur de courses	
	2	(Trip_Time = 0) [0..9999, 1 heure] : Durée totale de fonctionnement	
12	Version de logiciel (lecture uniquement)		
	1	Version logiciel SCIC (exemple : 60 ↔ V.6.0)	
	2	Version logiciel SDIC (exemple : 21 ↔ V.2.1) (visible uniquement après une course d'apprentissage)	
	3	Version de logiciel ACVF (boucle fermée uniquement) (exemple : 21 ↔ V.2.1)	
	4	Version logiciel SEM (si disponible)	
	5	Version logiciel COP no. 1	
	6	Version logiciel COP no. 2	

CF	PA	VL : Valeurs & Commentaires	!
13	Version matériel (lecture uniquement) Voir le tableau dans le manuel d'utilisateur J237416		
	1	Version matériel SCIC	
	2	Version matériel SDIC	
	3	Version matériel ACVF (Boucle Fermée uniquement)	
	4	Version matériel SEM (si disponible)	
	5	Version matériel COP no. 1	
	6	Version matériel COP no. 2 (si disponible)	
	7	Version MCCxx (uniquement systèmes de modernisation)	
14	Paramètres NS21		
	1	(ZNO_Timeout = 0 ↔ 0s) [0..99, 10s]: durée entre l'activation RNO et le début de l'évacuation.	
	2	(JNO_Timeout = 0 ↔ 0s) [0..99, 10s]: le temps entre l'activation de RNO et le déclenchement pour service normal (0 = pas de déclenchement pour cette cabine), doit être ajusté de sorte à laisser le temps à chaque cabine d'évacuer	
16	Paramètres FC		
	01	(Vitesse de nivelage) []	
	02	(Vitesse d'inspection) []	
	03	(Vitesse nominale basse) []	
	04	(Vitesse d'évacuation) []	
	05	(Limite de vitesse gaine) []	
	06	(Limite de surveillance vitesse) []	
	07	(Accélération 1) []	
	08	(Décélération 1) []	

CF	PA	VL : Valeurs & Commentaires	!
16	09	(Distance d'arrêt éva) []	
	10	(Distance finale) []	
	11	(PosCorrectLim) []	
	12	(Erreur moyenne de palier) []	
	13	(Facteur KG) []	
	14	(Sens encodeur1) [0..1, 1]	
	15	(Séquence de phase) [0..1, 1]	
	16	(Couple en haut) []	
	17	(Couple en bas) []	
	34	(Impulsions par tour) [500..1000, 1]	
	35	(Vitesse nominale) [10..160, 10 mm/s]	
	36	(Tension nominale moteur) [180..690, 1 V]	
	37	(Fréquence nominale moteur) [1000..7000, 0.01 Hz] exemple : 1000 = 10 Hz	
	38	(Vitesse nominale moteur) [100..3000, 1 rpm]	
	39	(Intensité nominale moteur) [12..330, 0.1 A] exemple : 12 = 1,2 A	
	40	(Cos Phi moteur) [30..100, 1 %]	
	41	(Courant magnétisant) [0.3..0.55, 0.1 A]	
	42	(Puissance nominale du moteur PMN) [0..300, 0.1 kW] exemple : 100 = 10 kW	
	43	(RS, résistance de phase de l'enroulement du stator à 20 degrés) [0..5000, 0,001 ohm] exemple : 1000 = 1 ohm	
	44	(Rapport de réduction IW) [100..4000, 0.01] exemple : 2500 = 25	
	45	(Facteur de mouflage KZU) [1..2, 1] 1 = 1 : 1 2 = 2 : 1	
	46	(Charge utile nominale GQN) [0..1300, 1 kg]	

CF	PA	VL : Valeurs & Commentaires	!
	47	(Diamètre de poulie d'adhérence DD) [600..30000, 0.1 mm] Exemple : 600 = 60mm	
	48	(Limite de température défaillance moteur) [5..140, 1C]	
	49	(Version paramètres ACVF) []	
	50	(No. de mise en serv. ACVF) []	
	95	Restauration (EEPROM → carte SIM)	
	96	Sauvegarde (EEPROM → carte SIM)	
	97	Comparaison ACVF contre carte SIM	
	98	Chargement des paramètres FC (ACVF → carte SIM)	
	99	Chargement des paramètres FC (carte SIM → ACVF)	
17	Accès visiteur ZB21		
	1..20	(Visitor_announcement_time = 0) [0..12, 1 = 10s]: 0 = Désactivé (PA1..20 = niveau)	
50	Entrée / sortie auxiliaires ECUMR (Circuit imprimé SAIO)		
	1..4	(Entrée = 0) [0..255, 1] fonction de touche, 0 = sans fonction. Codes fonction : voir à la fin de ce tableau. PA1 = SAIO.XIN1, PA2 = SAIO.XIN2,...	
	9..12	(Sortie = 0) [0..255, 1] fonction de touche, 0 = sans fonction. Codes fonction : voir à la fin de ce tableau. PA9 = SAIO.XOUT1, PA10 = SAIO.XOUT2,...	

CF	PA	VL : Valeurs & Commentaires	!
51	Entrée / sortie auxiliaires ADDUM (Circuit imprimé SAIO)		
	1..4	(Entrée = 0) [0..255, 1] fonction de touche, 0 = sans fonction. Codes fonction : voir à la fin de ce tableau. PA1 = SAIO.XIN1, PA2 = SAIO.XIN2,...	
	9..12	(Sortie = 0) [0..255, 1] fonction de touche, 0 = sans fonction. Codes fonction : voir à la fin de ce tableau. PA9 = SAIO.XOUT1, PA10 = SAIO.XOUT2,...	
52	Porte n° 1, type de porte Conditions préalables Commutateur DIP sur DOD : Portes manuelles : DIP1 = ON; DIP 2..8 = OFF Portes automatiques : DIP 1..8 = OFF		
	Pour tous les PA : VL = 1 indique que le PA est valide		
	1	Image du commutateur DIP DOD (type de porte, lecture uniquement)	
	2	1 = Porte avec KET-S, 0 = KET-S est remplacé par un temporisateur	
	3	1 = Porte avec KET-O, 0 = KET-O est remplacé par un temporisateur	
	4	Si KET-S, KET-O et KSKB sont actifs en même temps SDIC reconnaît JHCT	
	5	Le moteur de porte n'est pas arrêté en position ouverte (poussée contre la butée)	
	6	Le moteur de porte n'est pas arrêté en position fermée (cabine à l'arrêt, poussée contre la butée)	
	7	Le moteur de porte n'est pas arrêté en position fermée (pendant la course, poussée contre la butée pendant la course)	

CF	PA	VL : Valeurs & Commentaires	!
52	8	Porte ouverte, attendre la désactivation de KET-S. (Uniquement utilisé pour QKS-6. Lors de la procédure d'ouverture, le frein VRMGH doit être d'abord désactivé pour que la porte puisse, au début, s'ouvrir sous l'effet du ressort. Le moteur peut être ensuite alimenté)	
	9	Ignorer KSKB lorsque KET-O est actif (utilisé par exemple pour QKS8)	
	10	Surveillance du moteur. Si le moteur fonctionne toujours après cinq minutes, un message d'erreur sera affiché	
	11	(Uniquement si accès des deux côtés). Réouverture simultanée des portes (doit être défini en cas de portes manuelles)	
	12	La position fermée (sans commande de course) est maintenue par le frein (VRMGH)	
	13	La position ouverte est maintenue par le frein (VRMGH)	
	14	La porte n'a pas de KET-S et obtient cette information via le message de changement d'état de la boucle de sécurité SCIC. La séquence pour le message d'état de SDIC est comme suit : CLOSED (fermé) (attendre 500 ms) LOCKED (verrouillé)	
	15	La porte KET-S déclenche uniquement le message d'état CLOSED. Le message d'état LOCKED (verrouillé) est basé sur l'information de la boucle de sécurité SCIC – les 500 ms mentionnés au point précédent sont donc gagnées. (QKS6,8,9,10,11 avec MGH)	
	16	Le moteur n'est pas arrêté au moment d'atteindre KET-S, mais 500 ms plus tard. Ceci permet au frein de produire ses effets mécaniquement	

CF	PA	VL : Valeurs & Commentaires	!
52	17	Pour les portes Wittur, il est nécessaire que les entrées DOD KET-S, KET-O et KSKB disposent d'une intensité électrique plus élevée (sous 24 V, elle passe de 5 mA à 20 mA)	
	18	[0, 1]: 1 = Verrouillage VSV activé pendant la fermeture de la porte de cabine	
	19	[0, 1]: 1 = Verrouillage VSV activé pendant l'ouverture de la porte de cabine	
	20	[0, 1]: 1 = Fonction de sécurité pour barrière photoélectrique de sécurité activée (Uniquement pour portes manuelles sans porte de cabine ni élément de sécurité comme Progard-S)	
	21	[0, 1]: 1 = VRMGH-A est alimenté. Doit être sur « 1 » si l'entraînement de porte n'a qu'un signal de commande (fermeture de porte). Si ce paramètre est « 1 » PA 5, 6 et 7 doivent également être « 1 » (par exemple Varidor 20M)	
	22	[0, 1]: 1 = SDIC utilise un temps de surveillance long (25 s) à la première ouverture et fermeture de porte. 0 = Temps de surveillance normal (12 s) au démarrage (par exemple Varidor 20M)	
	23	[0, 1]: 1 = Door_Open_Before_Close (par ex. Haushan TS)	
	24	[0, 1]: 1 = Door_Open_Wait_for_Lock_Opened (par ex. Haushan TS)	
53	Porte n° 2, type de porte Conditions préalables Commutateur DIP sur DOD : Portes manuelles : DIP1 = ON; DIP 2..8 = OFF Portes automatiques : DIP 1..8 = OFF		
	1..24	Voir description CF52 En cas de deux portes : Les PA2..24 doivent être configurés de manière exactement identique à CF52	

CF	PA	VL : Valeurs & Commentaires	!
54	Paramètres de frein		
	1	(Departure_Delay = 0) [0..99, 1 ms] temps entre le début de la course et l'activation de RSB	1)
	2	(Arrival_Delay = 0) [0..50, 10 ms] temps entre l'arrivée de la course et la désactivation de RSB	1)
	3	Temps de mise sous tension du ventilateur MVE	
55	Entrée / sortie auxiliaires SCOPH(MH), SCOPMXB		
	1..6	(Entrée = 0) [0..255, 1] fonction de touche, 0 = sans fonction. Codes fonction : voir à la fin de ce tableau. PA1 = SCOPMXB.XIO1, PA2 = SCOPMXB.XIO2,... (Broche 2-3)	
	7..12	(Sortie = 0) [0..255, 1] fonction de touche, 0 = sans fonction. Codes fonction : voir à la fin de ce tableau. PA7 = SCOPMXB.XIO1, PA8 = SCOPMXB.XIO2,... (Broche 1-2)	
56	Entrée / sortie auxiliaires deuxième SCOPH(MH), SCOPMXB		
	1..6	(Entrée = 0) [0..255, 1] fonction de touche, 0 = sans fonction. Codes fonction : voir à la fin de ce tableau. PA1 = SCOPMXB.XIO1, PA2 = SCOPMXB.XIO2,... (Broche 2-3)	
	7..12	(Sortie = 0) [0..255, 1] fonction de touche, 0 = sans fonction. Codes fonction : voir à la fin de ce tableau. PA7 = SCOPMXB.XIO1, PA8 = SCOPMXB.XIO2,... (Broche 1-2)	
60	Fonction de l'entrée JDE de LOP		
	1..15	(Fonction de touche = 08) [0..99, 1] fonction d'interrupteur à clé, si non utilisé en tant qu'interrupteur à clé BRx 08 = JDE, 49 = JAB (PA1 = Niveau 1, PA2 = Niveau 2, ...)	

CF	PA	VL : Valeurs & Commentaires	!
61	Entrée / sortie auxiliaires LCUX, niveau 1		
	1..4	(Entrée = 0) [0..255, 1] fonction de touche, 0 = sans fonction. Codes fonction : voir à la fin de ce tableau. PA1 = LCUX.IO1, PA2 = LCUX.IO2,... (broches 3-4) ; en duplex : les deux LCUX doivent être configurés de manière identique	
	9..12	(Sortie = 0) [0..255, 1] fonction de sortie, 0 = sans fonction. Codes fonction : voir à la fin de ce tableau. PA9 = LCUX.IO1, PA10 = LCUX.IO2,... (broches 1-2) ; en duplex : les deux LCUX doivent être configurés de manière identique	
	17	(Entrée = 8) [0..255, 1] fonction de touche de LOP/LCU(M) niveau 1, valeur par défaut : 8 = JDE. Codes fonction : voir fin de ce tableau	1)
62	Entrée / sortie auxiliaires LCUX, niveau 2		
	1..4	(Entrée = 0) [0..255, 1] fonction de touche, 0 = sans fonction. Codes fonction : voir à la fin de ce tableau. PA1 = LCUX.IO1, PA2 = LCUX.IO2,... (broches 3-4) ; en duplex : les deux LCUX doivent être configurés de manière identique	
	9..12	(Sortie = 0) [0..255, 1] fonction de sortie, 0 = sans fonction. Codes fonction : voir à la fin de ce tableau. PA9 = LCUX.IO1, PA10 = LCUX.IO2,... (broches 1-2) ; en duplex : les deux LCUX doivent être configurés de manière identique	
	17	(Entrée = 8) [0..255, 1] fonction de touche de LOP/LCU(M) niveau 2, valeur par défaut : 8 = JDE. Codes fonction : voir fin de ce tableau	1)
63.. 80	Entrée / sortie auxiliaires LCUX, niveau 3 ... niveau 20		
	1..4	voir ci-dessus	
	9..12	voir ci-dessus	
	17	voir ci-dessus	

CF	PA	VL : Valeurs & Commentaires	!
81	Blocage d'appel de cabine (ZBC1)		
	1..20	(ZBC1 = 0) [0..1, 1], 0 = désactivé, 1 = activé utilisé conjointement avec CF=61..80, voir les explications supplémentaires après la vue d'ensemble des paramètres	
83	Affectation des niveaux pour ZB3 Touche 1 – 4		
	1..4	(niveau = 0) [0..10, 1], 0 = pas de niveau affecté Utilisé avec CF=05 ou 55 et CF=10, voir explication complémentaire après le tableau des paramètres	
84	Affectation de touche (ZB3) aux E/S auxiliaires (COPH ou COPMXB)		
	1..6	(Numéro de touche = 0) [0..4, 1], 0 = Aucune touche affectée (PA1..6 = Entrées sur COPH ou COPMXB) Utilisé avec CF=83, CF=05 ou 55 et CF=10, voir explication complémentaire après le tableau des paramètres	
86	Groupe asymétrique duplex		
	1	(Niveau de base = 1) [1.. nombre total de niveaux, 1] : Le nombre total de niveaux est défini par la gaine associée, en partant de l'étage le plus bas pour finir à l'étage le plus haut présent dans l'immeuble. Le niveau le plus bas du système duplex est toujours 1. Le niveau de départ du second ascenseur doit être configuré.	

CF	PA	VL : Valeurs & Commentaires	!
90	Entrée / sortie auxiliaires CAN_IO, circuit imprimé 1		
	1..8	(Entrée = 0) [0..255, 1] fonction de touche, 0 = sans fonction. Codes fonction : voir à la fin de ce tableau. PA1 = CAN_IO.XIO1, PA2 = CAN_IO.XIO2,... (Broche 1-2)	
	9..16	(Sortie = 0) [0..255, 1] fonction de touche, 0 = sans fonction. Codes fonction : voir à la fin de ce tableau. PA9 = CAN_IO.XIO1, PA10 = CAN_IO.XIO2,...	
91	Entrée / sortie auxiliaires CAN_IO, circuit imprimé 2		
	1..8	(Entrée = 0) [0..255, 1] fonction de touche, 0 = sans fonction. Codes fonction : voir à la fin de ce tableau. PA1 = CAN_IO.XIO1, PA2 = CAN_IO.XIO2,... (Broche 1-2)	
	9..16	(Sortie = 0) [0..255, 1] fonction de touche, 0 = sans fonction. Codes fonction : voir à la fin de ce tableau. PA9 = CAN_IO.XIO1, PA10 = CAN_IO.XIO2,...	
95	Charge actuelle de la cabine [kg] (lecture uniquement)		
96	Valeurs CLC (lecture uniquement) (voir les explications supplémentaires après la vue d'ensemble des paramètres)		
	1	Zero_Carload_Frequency (1 = 10 Hz)	
	2	Reference_Carload_Frequency (1 = 10 Hz)	
	3	Reference_Carload_Weight (1 = 10 kg)	

CF	PA	VL : Valeurs & Commentaires	!
97	Configuration CLC (voir les explications supplémentaires après la vue d'ensemble des paramètres)		
	1	Zero_Carload_Frequency_Configuration [13600..14600 Hz, 10 Hz]	
	2	Reference_Carload_Frequency_Configuration [12100..16100 Hz, 10 Hz]	
	3	Reference_Carload_Weight_Configuration [range, 10 kg]	
98	Le recalibrage de fréquence Charge de cabine zéro doit être réalisé avec une cabine vide		
99	Calibrage de la mesure de charge en cabine (voir les explications supplémentaires après la vue d'ensemble des paramètres)		

1) n'est pas disponible avec la version de logiciel V8.5 2), s'utilise uniquement en cas de modernisation avec des portes anciennes

Entrées – Codes fonction (VL) pour CF 05, 50, 51, 55, 60, 61-80

Code (VL)	Description	Type	Emplacement	!
	Fonctions en entrée			
02	JDC (interrupteur appel de cabine)	NO	SCOPxxx	
03	JNFF (interrupteur service pompiers) uniquement avec COP, contact normalement fermé contact normalement ouvert ? utiliser VL = 56	NC	C5	
08	JDE (Interrupteur d'appel d'étage)	NO	LOP, LCU(M)	

Code (VL)	Description	Type	Emplacement	!
11	KL-V (Contact pleine charge)	NC	C5, SE, SA SCOPxxx	
12	KL-X (Contact surcharge)	NC	C5, SE, SA SCOPxxx	
13	KL-M (Contact charge minimale)	NO	C5, SE, SA SCOPxxx	
17	DE-U (Bouton-poussoir appel d'étage montée)	NO		
18	DE-D (Bouton-poussoir appel d'étage descente)	NO		
22	KTTC (Contact porte de séparation cabine)	NO	C5, SE, SA SCOPxxx	
34	KL-H (Contact demi-charge) évacuation	NO	C5, SE, SA SCOPxxx	
49	JAB/RAB (Interrupteur / relais hors service)	NO	LOP, LCUX, CAN-IO	
56	JNFF (Interrupteur Service pompiers)	NC	C5, SCOPxxx, LOP, LCUX	
58	JNO (Interrupteur Service sur courant de secours. Libération de la cabine pour la course)	NO	LCUX	
59	JRVC (Interrupteur Service de réservation)	NO	C5, SA, SCOPxxx	
77	RFEF (Relais libération de la course d'évacuation)	NO	SE	1)
87	JCH1 (Interrupteur d'arrêt)			
91	DH (Bouton-poussoir d'arrêt)	NC	C5, SA, SCOPxxx	
99	JBF (Interrupteur service pompiers) <i>Entrée sécurisée</i>	NC	LOP, LCUX	

Code (VL)	Description	Type	Emplacement	!
100	JBFA (Interrupteur service incendie ARRET) <i>Entrée sécurisée</i>	NO	LCUX	
106	JSDC (Interrupteur blocage d'appel de cabine)	NO		1)
112	KBF (Contact service incendie) Détecteur incendie	NC	LCUX	
120	RNO (Relais service alimentation de secours)	NC	SE	
121	RSPE/KSPE (Relais blocage d'étage). Utilisé pour EBR1 <i>Entrée sécurisée</i>	NC	LCUX	
179	JSDC_G (Commutateur de blocage d'appel de cabine groupé)	NO	LCUX	

Légende :

NO = Contact de travail
(Normally Open, NO)

NC = Contact de repos
(Normally Closed, NC)

SE = SAIO dans l'ECUMR

SA = SAIO dans l'ADDUM

C5 = COP5

SCOPxxx = SCOPH(MH), SCOPMXB

LCU, LCUX, CAN-IO

1) = non encore utilisé

Sorties – Codes fonction (VL) pour CF 50, 51, 55, 61-80

Code (VL)	Description	Emplacement	!
	Fonctions en sortie		
17	LDE-U (Lampe appel d'étage MONTEE)		
18	LDE-D (Lampe appel d'étage DESCENTE)		
49	LAB (Lampe hors service) (code ancien)	LCUX, SE, CAN-IO	
56	LFF (Lampe incendie)		
131	LAB (Lampe hors service) (nouveau code)	LCUX, SE	
134	LAB-E (Lampe hors service active, acquittement JAB)	LCUX, SE, CAN-IO	
140	LHC (Lampe de cabine ICI)		
163	LW-U (Préavis de direction MONTEE)		
164	LW-D (Préavis de direction DESCENTE)		
167	LL-X (Lampe Surcharge)	SE, C5, SCOPxxx	
170	RBF (Service pompiers activé)		
172	RE-A (Service appels d'étage suspendu) (par ex. réservation)		
173	REFE1 (Relais fin de la course d'évacuation)	SE	
177	RIB (Ascenseur mode normal)		
183	RSM (Ascenseur erreur fatale ou erreur fatale permanente)		
186	SUMC (Ronfleur en cabine)		
190	GA (Gong d'arrivée)	SA, LCUX	

Code (VL)	Description	Emplacement	!
213	RFBE (Relais éclairage d'étage)	LCUX	
251	GA-D (Gong d'arrivée DESCENTE)	SA, LCUX	
252	GA-U (Gong d'arrivée MONTEE)	SA, CUX	


Légende : SE = SAIO dans l'ECUMR
SA = SAIO dans l'ADDUM
C5 = COP5
SCOPxxx = SCOPH(MH), SCOPMXB
LCU, LCUX, CAN-IO

4.3 Configurations spéciales

4.3.1 Configuration des LOP (CF=00)


Chaque nouvelle boîte à boutons LOP nécessite une configuration (la manœuvre de l'ascenseur doit « savoir » quel LOP se trouve à quel étage)

Préparatifs

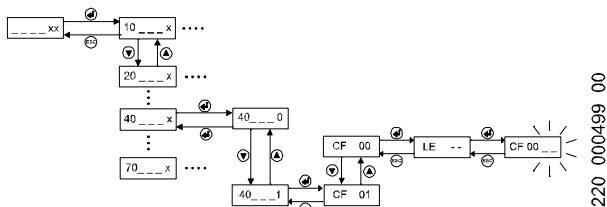

- 1) Entrer le mode de configuration (menu 40) conformément à la description au début de ce chapitre « Configuration »
- 2) Choisir CF=00 puis valider avec OK. *L'affichage indique [LE --]*
- 3) Entrer la configuration LOP en appuyant sur OK. *MMI indique [CF00]*
- 4) Saisir la cabine et continuer avec « Etape 1 : Adressage des LOP »

Etape 1 : Adressage des LOP

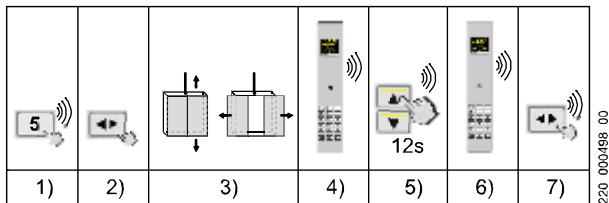

Etape	Description et remarques
1)	Sur le COP, appuyer sur le numéro d'étage auquel le LOP doit être adressé. Un « bip » d'acquiescement est émis par le COP.
2)	Appuyer sur DTO pour valider votre choix
3)	La cabine se déplace vers l'étage choisi et la porte s'ouvre. (Cette étape ne s'applique que si la cabine ne se trouve pas encore à l'étage choisi.)
4)	Attendre jusqu'à l'émission d'un court « bip » sonore par le COP. Ce bip sonore indique que le compte à rebours de 12 secondes a commencé.
5)	Lors du compte à rebours de 12 secondes, appuyer sur le bouton DE(-U) situé sur le LOP. Maintenir le bouton enfoncé jusqu'à l'émission d'un court « bip » sonore.
6)	Relâcher le bouton et attendre la fin du compte à rebours. Si l'adressage du LOP a été effectué avec succès, vous entendrez un bref « bip » sonore. Si l'adressage du LOP a échoué, vous entendrez un long « bip » sonore. (Un long « bip » sonore signale une « Erreur ».) Répéter la procédure à partir de l'étape 2).
7)	Confirmer l'adressage réussi du LOP en appuyant une nouvelle fois sur DTO. Vous entendrez un bref « bip » sonore à titre d'acquiescement.
8)	Répéter l'étape 1) à 7) pour chaque étage.



Remarque

Dans les systèmes KS, il est nécessaire d'actionner le bouton Montée.


Une fois l'adressage LOP terminé, il faut vérifier que le MMI affiche à nouveau [CF00]. (Remarque : Si le MMI affiche [_ _ _ _], le système se trouve entre l'étape 1) et l'étape 6).)

Pour quitter le mode adressage LOP, il faut appuyer plusieurs fois sur « ESC » sur le MMI. Quitter le mode configuration en modifiant [40 1] à [40 0] et valider avec « OK ». Maintenant le « comptage LOP » doit démarrer automatiquement. Il est indiqué sur le MMI par [LC _ _ _ _]

Si le « comptage LOP » ne démarre pas automatiquement, continuer avec « l'étape 2 : Lancement manuel de « Comptage LOP » » .

Etape 2 : Lancement manuel du « Comptage LOP »

Le lancement manuel de « Comptage LOP » sans « adressage LOP » préalable doit être démarré avec l'interface utilisateur MMI

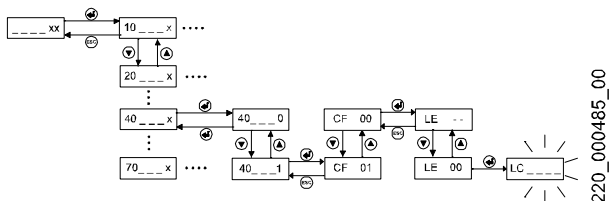

- 1) Entrer le mode de configuration (menu 40) conformément à la description au début de ce chapitre « Configuration »
- 2) Choisir CF=00 puis valider avec OK. *L'affichage indique [LE - -]*
- 3) Utiliser le bouton Haut / Bas pour passer à [LE 00] et commencer le comptage LOP en appuyant sur « OK ».
- 4) Le comptage LOP est signalé par le clignotement [LC _ _ _ _]. Ceci peut durer plusieurs minutes.
- 5) Une fois le comptage LOP terminé, quitter le mode configuration en appuyant sur « ESC » en désactivant le menu 40. (Modifier [40 1] à [40 0] et appuyer sur « OK »)

4.3.2 Apprentissage des touches COP5B_N (CF=15)



L'apprentissage des touches COPB_N n'est possible qu'avec l'interface utilisateur MMI

- 1) Entrer CF « 15 » → CPID indique « CF » et ACID affiche « 15 »
- 2) Appuyer sur DT-O (ou sur la flèche de droite, « Entrée », sur LDU MMI) (*Remarque : LDU MMI affichera [CF __ 15] et rien d'autre pendant toute la procédure*)
- 3) CPID indique « FL » pour la configuration du code et ACID affiche la désignation de l'étage le plus bas
- 4) Maintenant le COP (5) B_N lance un compte à rebours de 1 minute. Appuyer sur une touche COP pendant ce décompte arrête l'horloge et la touche est ainsi configurée (affectation de la touche à l'étage correspondant). (*Remarque 1 : Si pendant 1 minute, aucune action sur une touche n'est détectée, l'apprentissage est interrompu ; CPID indique alors « CF » et ACID « 16 » en cas de configuration DIP6. LDU MMI affichera [CF __ __ 15] et les indicateurs COP resteront vierges si la configuration est effectuée depuis ce point.*)(*Remarque 2 : Si une action est détectée au cours du décompte, la configuration précédente du clavier est effacée ! COP adopte la configuration par défaut du « clavier à 10 chiffres ».*)
- 5) COP émet un bip et CPID affiche « AC » pour acquittement. (*Remarque : La touche n'est pas configurée correctement si COP émet deux bips et CPID affiche « Er ». ACID affiche à nouveau la désignation de l'étage le plus bas.*)
- 6) Si vous appuyez sur DT-O (après « AC » ou « Er »), cette séquence redémarre avec l'étage suivant (dans l'ordre croissant, du bas vers le haut). CPID indique « FL » pour la configuration de la touche et ACID affiche la désignation de l'étage suivant. Lorsque la dernière touche a été affectée à l'étage le plus haut, CPID affiche « CF » alors que ACID indique « 16 » (le prochain menu de configuration) (*Remarque : LDU MMI affichera [CF __ __ 15]*)

4.3.3 Configuration de la désignation des étages (CF=01)

Uniquement avec COP5 Bionic 5

Exemple : Le troisième (3^{ème}) étage doit être désigné comme « 0 » (CF = 01, PA = 3, VL = 0)

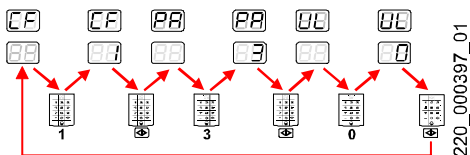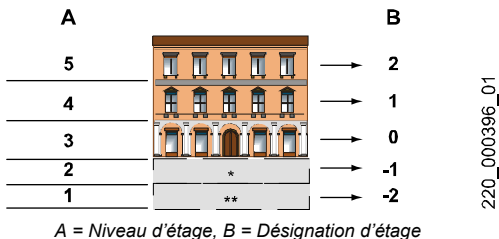

- 1) Entrer le mode de configuration (menu 40) conformément à la description au début de ce chapitre « Configuration »
- 2) Choisir CF=01 puis valider avec OK. *L'affichage indique [PA 1]*
- 3) Changer les paramètres en [PA 3] puis valider avec OK. *L'affichage indique [UL 3]*
- 4) Changer la valeur en [UL 0] puis valider avec OK. *L'affichage indique [PA 4]*
- 5) Quitter le menu actuel en appuyant sur « ESC » jusqu'à l'affichage sur le MMI de [40 1]
- 6) Quitter le mode de configuration en changeant MMI en [40 0], appuyez sur OK, [40 xy], puis appuyer à nouveau sur « ESC ».
- 7) Effectuer une course d'apprentissage.

Remarque : Les désignations des étages au-dessus du niveau d'étage modifié seront automatiquement adaptées.

4.3.4 Configuration de la cellule de mesure de charge (CF=96..99)

Calibrage de CLC



Attention

Le paramètre CF=08, PA=08 doit être vérifié en premier.
Type de capteur : Digisens (VL=0) ou capteur X (VL=1)

Poids recommandés : 75% de la charge nominale de la cabine, GQ

Exemple : charge nominale : 450 kg ; poids de consigne : 380 kg.

Etape 1 : Préparatifs

CF 08 PA 01	 1=OFF		 1=ON		 [40 1]	 1=OFF	CF 99
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)

220_000505_00

- 1) S'assurer que la charge nominale de la cabine a été configurée (CF08, PA01). (Dans notre exemple, il s'agit de 450 kg)
- 2) Mettre le commutateur DIP 1 sur OFF (cellule pèse-charge de cabine activée)
- 3) Forcer une course d'apprentissage avec cabine vide pour calibrer la cellule de mesure de charge sur 0 kg. (Régler le commutateur DIP 8 sur ON (activé), patienter 2 s, remettre le commutateur DIP 8 sur OFF, appuyer sur RESET)
- 4) Mettre le commutateur DIP 1 sur ON (la cellule pèse-charge de cabine est désactivée). Ceci peut s'avérer nécessaire pour bouger la cabine car la mesure de charge n'est pas encore calibrée
- 5) Amener la cabine à l'étage qui correspond à la charge de consigne. Charger la cabine avec la charge de référence (dans l'exemple, 380 kg)
- 6) Réactiver le mode de configuration à l'aide de l'interface utilisateur MMI → *La cabine se déplace vers l'étage de configuration. MMI affiche [CF 01]. (Positionner maintenant le commutateur DIP 1 sur OFF s'il a été mis sur ON pour bouger la cabine)*

- 7) Avant d'entamer la procédure de calibrage, mettre le commutateur DIP 1 sur OFF (la cellule de charge de cabine est activée)
- 8) Maintenant le système est prêt pour le calibrage. Modifier l'interface utilisateur MMI sur [CF 99]

Etape 2 : Calibrage

Etape	Intervention de l'utilisateur et information	Affichage
1	MMI: Sélectionner CF=99	CF __ 9 9
2	MMI: Appuyer sur « OK » → L'écran indique la charge de consigne [rL]	r L _ x x x
3	Saisir la charge de consigne actuellement présente dans la cabine. (Dans notre exemple, il s'agit de 380 kg)	r L _ 3 8 0
4	MMI: Appuyer sur « OK » → L'écran indique la charge actuellement mesurée de la cabine. Cette valeur peut être erronée car la mesure de la charge n'est pas encore calibrée.	Ld _ x x x
5	Valider en appuyant sur « OK » sur l'interface MMI → Un deuxième compte à rebours de 10 secondes commence.	Cd __ 1 0 Cd ___ 0
6	Au bout de ces 10 secondes, il y a 5 mesures.	Cl ___ 5 Cl ___ 1
7	Ces 5 mesures étant effectuées, le système est calibré et indique la charge effective. (Dans notre exemple, il s'agit de 380 kg)	Ld _ 3 8 0
8	Si la valeur est correcte (s'il correspond au poids dans la cabine), valider le calibrage en appuyant sur « OK » sur l'interface MMI. L'écran retourne à CF=99 Si la valeur affichée est erronée ou si une erreur s'est produite, recommencer avec l'étape 1 et refaire le calibrage.	CF __ 9 9
9	Quitter le mode configuration en appuyant sur « ESC » et modifier [40 1] à [40 0].	

Reconfiguration de CLC sans poids

Cette procédure peut être utilisée si le circuit imprimé SCIC doit être remplacé.

Etape 1 :

Lire les valeurs CLC avec l'ancien circuit imprimé SCIC inséré :

- 1) Saisir le mode de configuration 96
- 2) Lire et noter les données réelles :

CF	PA	Signification VL (lecture uniquement)	Valeur réelle
96	1	Fréquence charge de cabine zéro	
	2	Fréquence charge de cabine de référence	
	3	Poids de référence charge de cabine	

Etape 2 :

Mettre le système hors tension et remplacer le circuit imprimé SCIC.

Etape 3 :

Configurer le système avec les anciennes valeurs, le nouveau circuit imprimé SCIC étant inséré :

- 1) Aller à CF = 08, PA = 01 puis saisir la charge nominale de cabine
- 2) Saisir le mode de configuration 97
- 3) Saisir les valeurs notées précédemment

CF	PA	Signification VL (reconfiguration)
97	1	Fréquence charge de cabine zéro
	2	Fréquence charge de cabine de référence
	3	Poids de référence charge de cabine

4.3.5 ZB1, Appels de cabine sécurisés par code PIN (CF=10)

Possible uniquement avec COP5 Bionic 5

Si cette option est activée sur la carte SIM, il est possible de sécuriser certains étages à l'aide d'un code d'appel à 3 ou 4 chiffres.

Exemple : Etage 5 protégé par le code « 123 »

Signification : Mode de configuration (CF) :	10
Paramètre (PA) :	5
Valeur (UL) :	-123



Remarque !

Les codes à 3 chiffres doivent commencer par un « - » lorsqu'ils sont saisis. Pour le fonctionnement, seuls les trois chiffres sont requis.

- 1) Entrer le mode de configuration (menu 40) conformément à la description au début de ce chapitre « Configuration », MMI indique [CF 01]
- 2) Changer MMI en [CF 10] puis valider en appuyant sur OK, MMI indique [PA 1]
- 3) Changer MMI en [PA 05] puis valider en appuyant sur OK, MMI indique [UL0000]
- 4) Changer MMI en [UL -123] puis valider en appuyant sur OK, MMI indique [PA 2]
- 5) Quitter le menu actuel en appuyant sur « ESC » jusqu'à l'affichage de [40 1] sur MMI
- 6) Quitter le mode de configuration en changeant MMI en [40 0] puis valider en appuyant sur OK, MMI indique [40]
- 7) En appuyant sur « ESC », MMI affiche à nouveau l'étage actuel.

Régler le paramètre CF = 06, PA = 03 sur « 99 ».



Remarque !

Saisir simplement « 0000 » pour supprimer un code.

4.3.6 ZB3, Appel de cabine avec interrupteur à clé (CF=83)

Exemple : L'étage 04 ne doit être accessible qu'à l'aide d'un interrupteur à clé connecté à l'entrée KEY1 de SCOP.

Etape 1 : Définition de la clé (CF=05)

- 1) Entrer le mode de configuration (menu 40) conformément à la description au début de ce chapitre « Configuration », MMI indique [CF 01]
- 2) Choisir la définition de la clé COP : CF=05
- 3) Définir l'entrée KEY1 : PA=01
- 4) Affecter la fonction JDC : VL=02

Etape 2 : Affectation de la clé au niveau d'étage (CF=83)

- 1) Choisir l'affectation de clé ZB3 : CF=83
- 2) Définir la même entrée KEY qu'à l'étape 1.3 : PA=01
- 3) Affecter l'étage (niveau 4) : VL=04

Etape 3 : Désactiver le bouton-poussoir capacitif correspondant à l'étage réservé (CF=10)

- 1) Choisir la fonction ZB1, protection par code PIN : CF=10
- 2) Définir l'étage qui doit être protégé (comme à l'étape 2.3) : PA=04
- 3) Désactiver le bouton-poussoir capacitif correspondant à l'étage protégé à l'aide du code 9999 : VL=9999

(ZB3 avec CPH)

Définition de la clé : CF=55 Etape supplémentaire pour affecter la clé : CF=84 (PA doit être identique à PA utilisé dans CF=55)
Affectation de clé : CF=83

4.3.7 ZBC1, Blocage d'appel de cabine (CF=81)

Exemple : Avec un interrupteur à clé connecté à LCUX sur l'étage le plus bas, les étages 3 et 4 doivent être protégés

Etape 1 : Définition de la clé (CF=61) (comme LCUX du niveau 1 est utilisé)



- 1) Entrer le mode de configuration (menu 40) conformément à la description au début de ce chapitre « Configuration », MMI indique [CF 01]
- 2) Choisir la définition de la clé pour LCUX, étage 1 : CF=61
- 3) Définir l'entrée I/O1 : PA=01 (interrupteur à clé connecté à LCUX.IO1)
- 4) Affecter la fonction JSPCG : VL=179

Etape 2 : Restriction d'accès d'étage (CF=81)

- 1) Choisir ZBC1 Blocage d'appel de cabine : CF=81
- 2) Définir l'étage à protéger : PA=03
- 3) Activer la sécurisation : VL=01

Répéter l'étape 2 pour chaque étage à protéger. Dans notre exemple, c'est en plus le niveau 4 : CF=81, PA=04, VL=01

4.4 Paramètres Varidor 20 (Embrayage activé)

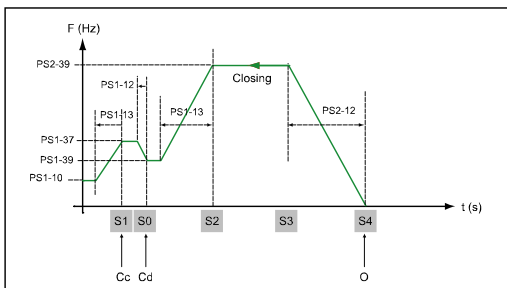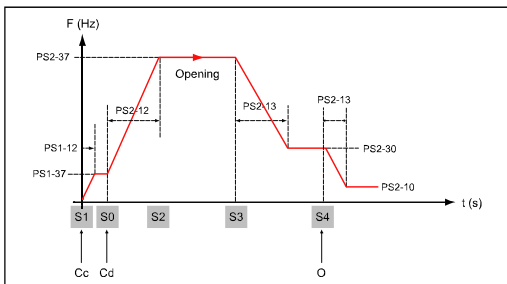

S0..S4 = Position du capteur Cc = Position embrayage fermé Cd = Position porte fermée O = Position ouvert mécaniquement

Param.	PS	Description	Plage	
10	1	Fréquence position fermée	0..4	Hz
12	1	Temps d'accélération ouverture	0.4 .. 2	s
13	1	Temps de décélération	0.6 .. 2.5	s
37	1	Vitesse d'ouverture rapide	4..10	Hz
38	1	Vitesse lente d'ouverture et de fermeture	5..10	Hz

Param.	PS	Description	Plage	
39	1	Vitesse de fermeture lente	6..15	Hz
10	2	Fréquence position ouverte	0..4	Hz
12	2	Temps d'accélération ouverture/fermeture	0.4 .. 1.6	s
13	2	Temps de décélération ouverture	0.5 .. 2.5	s
37	2	Vitesse d'ouverture rapide	28..50	Hz
38	2	Vitesse d'ouverture lente	6..15	Hz
39	2	Vitesse de fermeture rapide	28..50	Hz
2	1 ou 2	Transfert de param. VF → Clavier	20	
2	1 ou 2	Transfert de param. clavier → VF	10	
50	1 ou 2	Uniquement affichage d'état de la sortie de fréquence	x...y	Hz
54	1 ou 2	Uniquement affichage d'état de la sortie de courant	x...y	A
108	1 ou 2	Limite de force de fermeture, circuit imprimé IBV20	128..170	

5 Élimination des défauts

Où trouver l'information dans cette aide rapide :

Points d'essai simples

- | | |
|-----------------------|--|
| • Tensions | voir chapitre 2.1 |
| • Fusibles | voir circuits imprimés SMIC, SNGLM et SEMP et Varidor20 |
| • Circuit de sécurité | voir chapitre 2.3 |
| • LED des C.I. | voir circuits imprimés chapitre 3 et Varidor 20 chapitre 5.8 |

Messages d'erreur

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| • Codes d'erreur de manœuvre | voir chapitre 5.1 |
| • Indication supplémentaire MMI | voir chapitre 5.7 |
| • Codes d'erreur MSPH | voir chapitre 3.7 |
| • Codes d'erreur Varidor 20 | voir chapitre 5.8 |
| • Avertissements et erreurs VACON | voir chapitre 5.2 |


Détection de défauts

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| • Données fonctionnelles VACON | voir chapitre 5.3 |
| • Etat spécifique de manœuvre | voir chapitre 5.4 |

Dépannage

- | | |
|--|-------------------|
| • Reset sur circuit imprimé SCIC | voir chapitre 5.4 |
| • Forcer une course de mesure | voir chapitre 5.4 |
| • Remise à zéro erreur fatale permanente | voir chapitre 5.4 |
| • Remise à zéro erreur fatale ACVF | voir chapitre 5.4 |
| • Répéter configuration | voir chapitre 4 |
| • Élimination des défauts Varidor 20 | voir chapitre 5.8 |

5.1 Manœuvre d'ascenseur : Codes d'erreur

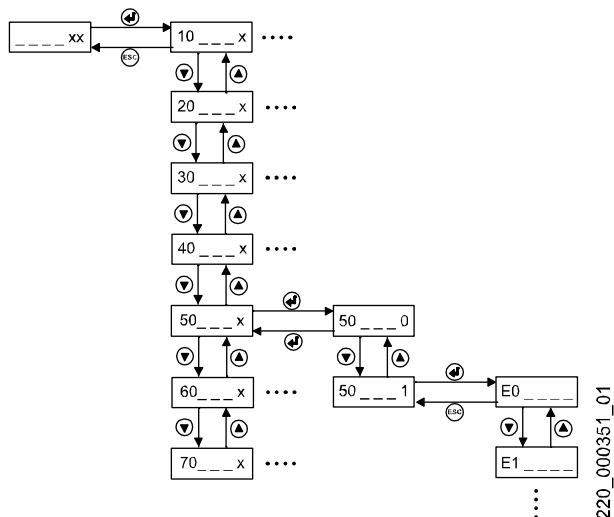

Menu Interface utilisateur MMI

Affichage MMI :

E = erreur ; **F** = erreur fatale

Code		Description des erreurs
00	01	Elevator_Fatal_Error Ce message fait suite à une autre erreur fatale. L'ascenseur se bloque en permanence. Appuyer sur Reset sur le circuit imprimé SCIC
00	02	Elevator_Safety_Chain ISK devrait être fermé au moins 800 ms après KET-S. Si ce n'est pas le cas : erreur (KET-S + 500 ms = LOCKED + 300 ms → ISK est attendu). Contrôler le circuit de la boucle de sécurité. Contrôler la temporisation KET-S → ISK. Contrôler le fusible sur circuit imprimé SMIC

Code		Description des erreurs
00	03	Elevator_Overload_Mode Surcharge détectée par la cellule de mesure de charge de cabine (CLC). Check CLC circuit. En cas d'absence de surcharge : renouveler le calibrage du circuit CLC
00	12	Elevator_Noauthorization_Mode La carte SIM et circuit imprimé ne correspondent pas. S'équiper de la carte SIM appropriée
00	17	Elevator_Revision_Numbers_Do_Not_Match La carte SIM est disponible mais le numéro interne COMM ne correspond pas à celui de SCIC. Livraison d'une carte SIM inappropriée ou SCIC déjà utilisé pour un autre ascenseur. Remplacer par une carte SIM appropriée (spécifiquement configurée) à l'installation. Utiliser une association de SCIC/carte SIM adaptée à cette installation.
00	18	Elevator_Chip_Card_Data_Integrity_Failure La carte SIM peut être lue mais les données sont corrompues (longueur de fichier erronée, mauvais crc, etc.). Changer la carte SIM
00	20	Elevator_Safety_Chain_Bridged_Permanent Le circuit de sécurité ne s'ouvre pas à l'ouverture de la porte. Vérifier le circuit de sécurité
00	21	Elevator_CMC_Reset Car_Move_Controller_Reset (effectué automatiquement par la manœuvre, pas d'action nécessaire)
00	22	Elevator_CC_Releveling_Fail Erreur de la manœuvre de cabine en cours de remise à niveau
00	23	Défaut de sécurité dans la phase d'ouverture anticipé
00	24	Elevator_KNE_U_Interrupted KNU_U interrompu. Pour remettre à zéro une erreur fatale permanente : voir chapitre 5

Code		Description des erreurs
00	25	Elevator_ISK_Preopen_Error ISK s'est ouvert en cours de pré-ouverture de portes (sans intervention manuelle). Pour remettre à zéro une erreur fatale permanente : voir chapitre 5
00	27	Défaillance logicielle (remise à niveau)
00	70	Signal KNET activé dans un système non TSD
00	71	Signal JREC activé dans un système TSD
00	72	Signal KSR_A activé dans un système non TSD
03	01	Door_Closing La porte ne se ferme pas dans les 12 s. Le contact KET-S n'est pas activé. Vérifier pourquoi l'actionnement de la porte est si lent. Vérifier le moteur de la porte. Contrôler KET-S et le câblage. Vérifier les éléments mécaniques. S'assurer de l'absence d'encrassement
03	02	Door_Opening La porte ne s'ouvre pas dans les 12 s. Le contact KET-O n'est pas activé. Vérifier le moteur de la porte. Vérifier KET-O et câblage. Vérifier les éléments mécaniques. S'assurer de l'absence d'encrassement
03	03	Door_Max_Lock_Time Après une commande de course, la porte se ferme et le signal KET-S est activé, mais la cabine n'entame pas le déplacement au cours des 3 minutes qui suivent. EC tente un « redémarrage à chaud » sur SDIC. Le système tente de se fermer à 6 reprises, mais le circuit de sécurité ne se ferme pas, ce qui déclenche une erreur fatale. Incompatibilité éventuelle entre le logiciel et les mises à jour SCIC/SDIC. Vérifier le circuit de la boucle de sécurité
03	04	Door_KSKB Le limiteur de force de fermeture KSKB est trop souvent activé. Vérifier l'absence d'obstacles et entraves dans la zone de porte ou dans la fente ou écart. Contrôler l'interrupteur KSKB

Code		Description des erreurs
03	12	Door_Closed_With_Wrong_Command Le KET-S est activé indépendamment de la commande EC (DOOR_CLOSE / DOOR_LOCK). Vérifier que KET-S et KET-O sont montés dans le bon ordre. Contrôler le sens de rotation du moteur. Contrôler la position de KET-S.
03	13	Door_Shaft_Error DOORx_CMD pour ouvrir la porte d'un côté où il n'y a pas de porte ; x = avant, arrière, des deux côtés. La manœuvre est réamorcée. S'assurer qu'il ne manque pas de fanions PHS. Contrôler le signal PHS. Contrôler les aimants KTZ. Contrôler l'interrupteur magnétique KTZ. Refaire la course d'apprentissage
03	14	Door_Pre_Opening Défaillance matérielle de pré-ouverture (pas d'alimentation, cellule photoélectr. défectueuse, C.I. défectueux ou câble non branché). PHUET1 / PHUET2 ou KUET1 / KUET2 n'affichent pas les mêmes informations = ne sont pas au même niveau. La commande de pré-ouverture de porte est envoyée à la porte et les portes ne sont pas verrouillées. Vérifier que SUET est bien disponible. Vérifier que KUET / PHUET sont au même niveau. Vérifier le circuit imprimé SUET et les connexions de câble. Contrôler la cellule photoélectr. et l'interrupteur magnétique. Contrôler l'écart magnétique de KUET. Pour remettre à zéro une erreur fatale permanente : voir chapitre 5.8
03	15	Door_Not_Recoverable Après un certain nombre d'erreurs récupérables de porte, l'ascenseur passe en erreur fatale. Contrôler la porte pour détecter les causes possibles.

Code		Description des erreurs
03	16	Door_Heartbeat_Error Le SCIC ne reçoit pas de signal Heartbeat du SDIC. Cette erreur est générée par le service d'erreurs de porte (récupération porte). Déclenche le mode d'erreur fatale si le phénomène se produit plus de 4 fois l'heure. Incompatibilité éventuelle entre les versions de logiciel SDIC - SCIC. Contrôler le bus CAN et sa terminaison (câblage, SCOP, SCIC, SEM, VACON Boucle Fermée, SCOP défectueux !)
03	17	Door_Unexpected_State Si l'EC reçoit la séquence d'état de porte LOCKED → CLOSED, un problème est apparu au sous-ensemble de porte. Incompatibilité éventuelle entre les versions de logiciel SCIC ↔ SDIC. Contrôler l'alimentation électrique de SDIC et s'assurer de l'absence de contacts desserrés.
03	18	Door_SDIC_Heartbeat Le SDIC ne reçoit pas de signal Heartbeat du SCIC et passe en état d'erreur. Le SDIC envoie ce message. Incompatibilité éventuelle des versions de logiciel ? Contrôler le bus CAN et la terminaison du bus (câblage, SCOP, SCIC, SEM, VACON Boucle Fermée ; SCOP défectueux !)
03	33	Configuration incorrecte des comm. DIP sur DOD de porte 1 Vérifier le réglage du commutateur DIP selon les schémas
03	34	Configuration incorrecte des comm. DIP sur DOD de porte 2 Vérifier le réglage du commutateur DIP selon les schémas
03	35	Tentative d'ouverture de porte en dehors de la zone de porte
03	36	Door_overtemperature Surchauffe de porte
03	37	Door_SUET_Board_Disconnected Circuit imprimé SUET déconnecté

Code		Description des erreurs
03	38	Door_SUET_Error1_Overbridging_Activation_Unsuccessful Activation impossible du pontage de porte
03	39	Door_SUET_Error2_Overbridging_Lost Pontage de porte interrompu
03	40	Défaut en cas de non désactivation du pontage de portes
04	01	Drive_Safety_Chain_Interrupted Un arrêt d'urgence s'est produit. Raison éventuelle : Un des interrupteurs de sécurité a été ouvert pendant une course (plus longtemps que le laps de temps défini)
04	02	Drive_Trip_Too_Long La durée d'activation de l'entraînement excède le seuil autorisé. Vérifier la raison du blocage de la cabine et de l'entraînement. S'assurer de l'absence de problèmes de câblage. Vérifier pourquoi le frein ne s'est pas desserré. Contrôler l'exactitude de la limite de durée, vitesse insuffisante ? Activité informations de gaine OK ?
04	03	Drive_Contactors_Feedback Une des entrées de retour d'information s'est enclenchée pendant la course ou ne s'est pas enclenchée après le démarrage ou après l'arrêt. Arrêt d'urgence ? Vérifier le câblage. Vérifier l'absence de défaillance au niveau des contacteurs ou des entrées dans les circuits correspondants
04	04	Drive_Contactors_Feedback Mauvaise direction de déplacement. FA/Boucle ouverte : Retour d'information erronée du contacteur. Boucle fermée : Encodeur défectueux ou moteur non alimenté et la cabine se déplace lentement lors de déséquilibre. L'entraînement ne génère pas de couple suffisant. Vérifier le câblage. Vérifier pourquoi l'entraînement ne génère pas de couple suffisant.
04	05	Drive_Shift_Information Inutilisé. Aucun

Code		Description des erreurs
04	06	Drive_Overtemp La protection thermique du moteur THMH ou la sonde thermique de surveillance de gaine KTHM s'est déclenchée (circuit ouvert). Circuit ouvert sur SMIC.THMH/SMIC.KTHM. Trop de courses par heure. Le ventilateur ne fonctionne pas. Vérifier le ventilateur. Vérifier le frein. Vérifier le système mécanique. Vérifier la résistance sur le frein FC. Vérifier le ventilateur du convertisseur de fréquence
11	01	CLC_No_Frequency L'entrée CLC (SDIC.XLD) signale l'absence de fréquence (pas de cellule de charge). Contrôler le câblage CLC. Vérifier la fixation appropriée de CLC. Contrôler le paramétrage de CLC. Renouveler le calibrage de CLC. Remplacer CLC
11	02	CLC_Wrong_Value La valeur de charge de cabine mesurée est erronée. CLC est peut être déconnecté. La fréquence de la cellule de charge de cabine se situe en dehors de la plage autorisée. CLC est définie pour une plage de 10 à 20 kHz. Vérifier le contact de CLC. Vérifier le câble
11	03	CLC_Calibration_Error Cellule de mesure de charge de cabine : Une erreur s'est produite pendant la procédure de calibrage. Contrôler le câblage CLC. Vérifier la fixation appropriée de CLC. Contrôler le paramétrage de CLC. Renouveler le calibrage de CLC. Remplacer CLC
11	04	CLC_Overbridged Comm. DIP 1 sur le circuit imprimé SCIC en position ON (cellule de charge de cabine désactivée). Mettre le commutateur DIP 1 du circuit imprimé SCIC sur OFF
11	05	CLC_No_Calibration Le calibrage de CLC n'a pas été effectué. Contrôler le câblage CLC. Vérifier la fixation appropriée de CLC. Contrôler le paramétrage de CLC. Renouveler le calibrage de CLC. Remplacer CLC

Code		Description des erreurs
11	06	CLC_Operation_Not_Supported_In_Current_State La cellule de charge de cabine n'est pas active dans l'état actuel
11	07	CLC_Operation_Not_Supported_In_Error_State La cellule de charge de cabine n'est pas active en raison d'une erreur
11	08	CLC_Out_Of_Range La cellule de charge de cabine est en dehors de la plage de tolérance
11	09	CLC La fréquence Charge zéro se situe en dehors de la plage autorisée pendant le calibrage
11	10	CLC La fréquence de charge de référence se situe en dehors de la plage autorisée pendant le calibrage
11	11	CLC Le poids de charge zéro se situe en dehors de la plage autorisée pendant le calibrage
11	12	CLC La pente se situe en dehors de la plage autorisée pendant le calibrage
11	13	CLC Le poids de charge nominal est en dehors de la plage de tolérance
15 01 à 15 68		Erreurs ACVF Pour la description et la solution, voir : chapitre 5.2 « VACON : Messages d'avertissement et d'erreur »
19	01	Chip_Card_Wrong_Device Erreur logicielle interne. Aucun
19	02	Chip_Card_File_Not_Found SMART essaie d'ouvrir un fichier sur la carte SIM qui est introuvable. Le problème survient lors de l'utilisation d'« anciennes » cartes SIM (version de logiciel incompatible). S'assurer de la compatibilité entre la carte SIM et la version du logiciel
19	04	Chip_Card_Not_Formated La carte SIM n'est pas formatée. Changer la carte SIM

Code		Description des erreurs
19	05	Chip_Card_No_Or_No_Schindler_Card Plusieurs causes peuvent être à l'origine de cette erreur : Aucune carte dans SCIC. La carte a été mal insérée. La carte a été correctement insérée, mais ce n'est pas une carte Schindler. S'assurer de la présence de la carte SIM et de sa bonne insertion. Si c'est le cas : Changer la carte SIM
19	06	Erreur de lecture de carte SIM
19	07	Erreur d'écriture de carte SIM
19	08	Erreur mauvais fichier système de la carte SIM
20	02	Trip_Learning_Level_Missing Le nombre de niveaux comptés lors de la montée ne correspond pas à celui compté lors de la descente. Un ou plusieurs niveaux n'ont pas été définis lorsque la représentation de la gaine a été définie pendant la course d'apprentissage. Contrôler les aimants / fanions PHS. Contrôler les capteurs / câble KS/PHS
20	03	Trip_Learning_Number_Of_Levels_Vary Le nombre de niveaux comptés lors de la montée de la course d'apprentissage ne correspond pas au nombre de niveaux comptés lors de la phase de contrôle pendant la descente. Contrôler les aimants / fanions PHS. Contrôler les capteurs / câble KS/PHS
20	04	Trip_Learning_Level_Outside_Array_Limits Nombre max. d'étages (= 15) dépassé. Contrôler le nombre d'aimants KS / de fanions PHS
20	05	Trip_Position_Target_Not_Reached La course de positionnement a été interrompue sans que le signal « destination atteinte » n'ait été reçu de l'entraînement. La cabine ne se trouve pas au niveau prévu
20	07	Trip_Position_Move_Not_In_Door_Zone La manœuvre requiert un déplacement en mode de positionnement mais la cabine ne se situe pas à un étage.

Code		Description des erreurs
20	08	Trip_Synchro_Rough_Position_State_Error La synchronisation ou (sous certaines conditions) la course de service a reçu une information erronée KSE. Contrôler les aimants KSE. Contrôler l'interrupteur magnétique KSE. Refaire la course d'apprentissage
20	10	Trip_Learning_Direction_Unknown_Received La direction est impossible à détecter lors de la course d'apprentissage. Cela ne peut se produire qu'en cas de survenance d'un problème grave dans le système d'ascenseur. La course est stoppée. Refaire la course d'apprentissage
20	11	Trip_Learning_Wrong_Magnet_Order Ordre erroné des aimants pendant la course d'apprentissage
20	12	Trip_Releveling_Fatal_Error Erreur de remise à niveau. Pour remettre à zéro une erreur fatale permanente : voir chapitre 5.8
20	60	Trip_Learning_Minimal_Travel_Distance La distance entre deux étages est inférieure à la distance minimale de course autorisée (300 mm). Contrôler l'écart entre les fanions
20	61	Trip_Learning_Intolerable_Flag_Length La longueur du dernier fanion mesuré excède la longueur autorisée. Le fanion où se situe la cabine est trop long. Refaire la course d'apprentissage. Vérifier l'installation. Vérifier la barrière photoélectrique
20	62	Trip_Learning_Upper_Flag_Edge_Already_Set La manœuvre a essayé de définir une valeur pour un fanion supérieur qui a déjà été donnée. Ceci ne peut se produire que si la réécriture de la représentation de gaine n'est pas permise (par ex. lors de la montée pour laquelle aucune valeur n'aurait dû être prédéfinie). Perturbations CEM ? Un problème avec PHS, la barrière photoélectr. ou l'interrupteur magnétique ? Refaire la course d'apprentissage

Code		Description des erreurs
20	63	Trip_Learning_Upper_Flag_Edge_Not_Set La manœuvre a oublié de définir un fanion supérieur pour un niveau. Refaire la course d'apprentissage
20	64	Trip_Learning_Lower_Flag_Edge_Already_Set La manœuvre a essayé de définir une valeur pour un fanion inférieur qui a déjà été donnée. Ceci ne peut se produire que si la réécriture de la représentation de gaine n'est pas permise (par ex. lors de la montée pour laquelle aucune valeur n'aurait dû être prédéfinie). Un problème avec PHS, la barrière photoélectr. ou l'interrupteur magnétique ? Perturbations CEM ? Refaire la course d'apprentissage
20	65	Trip_Learning_Lower_Flag_Edge_Not_Set La manœuvre a oublié de définir un fanion inférieur pour un niveau. Des problèmes avec les infos de gaine (PHS, barrière lumineuse, interrupteur magnétique) ? Perturbations CEM ? Refaire la course d'apprentissage
20	66	Trip_Learning_Invalid_Door_Entrance_Side La manœuvre a essayé de définir un côté d'accès qui n'est pas autorisé (différent de celui prédéfini, une valeur erronée est à l'origine du problème). Des problèmes avec les infos de gaine (PHS, barrière lumineuse, interrupteur magnétique) ? Perturbations CEM ? Refaire la course d'apprentissage
20	67	Trip_Learning_Door_Entrance_Side_Not_Set La manœuvre a oublié de définir un côté d'accès pour un niveau. Vérifier le câble de la barrière photoélectrique. Contrôler les fanions. Refaire la course d'apprentissage
20	68	Trip_Learning_Door_Entrance_Side_Already_Set La manœuvre a essayé de définir un côté d'accès qui a déjà été défini. Vérifier le câble de la barrière photoélectrique. Contrôler les fanions. Refaire la course d'apprentissage

Code		Description des erreurs
20	69	Trip_Learning_Invalid_Lower_Flag_Edge La manœuvre a essayé de définir la hauteur d'arête d'un fanion inférieur qui est supérieure à la hauteur du fanion supérieur. Vérifier le câble de la barrière photoélectrique. Contrôler les fanions. Contrôler l'encodeur. Refaire la course d'apprentissage
20	70	Trip_Learning_Invalid_Lower_Flag_Edge La manœuvre a essayé de définir la hauteur d'arête d'un fanion inférieur qui est inférieure à la hauteur du fanion supérieur. Vérifier le câble de la barrière photoélectrique. Contrôler les fanions. Contrôler l'encodeur. Refaire la course d'apprentissage
20	71	Trip_Learning_Upper_Flag_Edge_Differ La manœuvre définit une nouvelle hauteur d'arête supérieure. La différence entre la valeur ancienne et celle-ci est supérieure à la valeur autorisée. Contrôler l'encodeur. Vérifier l'absence de glissement du câble. Refaire la course d'apprentissage. Ne pas changer la charge au cours d'une course d'apprentissage !
20	72	Trip_Learning_Lower_Flag_Edge_Differ La manœuvre définit une nouvelle hauteur d'arête inférieure. La différence entre la valeur ancienne et celle-ci est supérieure à la valeur autorisée. Contrôler l'encodeur. Vérifier l'absence de glissement du câble. Refaire la course d'apprentissage. Ne pas changer la charge au cours d'une course d'apprentissage !
20	73	Trip_Learning_Door_Entrance_Side_Differ La manœuvre a essayé de définir un côté d'accès. Le côté a déjà été défini, la réécriture a été autorisée, mais l'ancienne valeur ne correspond pas à la nouvelle. Contrôler l'encodeur. Vérifier l'absence de glissement du câble. Refaire la course d'apprentissage. Ne pas changer la charge au cours d'une course d'apprentissage !

Code		Description des erreurs
20	74	Trip_Position_Nested_Move La manœuvre requiert le déplacement en mode de positionnement mais l'entraînement n'a pas eu le temps d'acquitter le dernier Reset de EC.
20	75	Trip_Position_Correction_Too_Big Le calcul de correction au cours de la course de positionnement donne une valeur supérieure à la limite autorisée. Vérifier l'absence de glissement du câble
20	76	Trip_Learning_Average_Flag_Length_Exceeded Le calcul de la longueur moyenne de fanion après ajustage du paramètre FC de poulie d'adhérence « PULLEY_DIAMETER » correspond à une valeur supérieure à la limite autorisée. Vérifier l'installation. Contrôler la longueur des fanions. Contrôler le paramètre FC 11.26 « Diamètre de poulie d'adhérence DD ». Refaire la course d'apprentissage
20	77	Trip_Learning_Flag_Edge_Sequence Une seule et même arête est détectée deux fois au cours de la course d'apprentissage. Par ex. deux fois un flanc ascendant sans flanc descendant intermédiaire. Contrôler la barrière photoélectrique. Contrôler SDIC. Contrôler le bus CAN (CEM, terminaison, fiches)
20	78	Trip_Final_Level_Not_Found La synchronisation ou la course d'apprentissage n'a pas détecté de fanion pour le niveau le plus haut ou le niveau le plus bas après le dernier signal KSE avant l'amortisseur ; le signal KSE doit être localisé à SKA = 1250 mm. Sinon la cabine atteint systématiquement le contact de dépassement de course KNE
21	01	Shaft_Undefined La gaine n'a pas encore été définie. Réinitialiser le système manuellement
21	03	Shaft_Number_Of_Levels_Vary Le nombre total de niveaux mémorisés dans l'EEPROM diffère de celui qui a été effectivement mesuré. Refaire la course d'apprentissage

Code		Description des erreurs
21	04	Shaft_Level_Outside_Array_Limits Trop d'étages. Lors de la définition de la représentation de la gaine dans RAM au démarrage de l'application, un niveau est adressé en dehors des limites du tableau [niveau < 0 ou niveau > 15]. Vérifier le nombre d'aimants / de fanions. Refaire la course d'apprentissage
21	10	Shaft_Image_In_Error_State L'objet représentation de la gaine est en « erreur » suite à une erreur apparue lors du démarrage de l'application. La gestion des erreurs systèmes effectue automatiquement une « course de synchronisation ».
21	11	Shaft_Invalid_Rough_Position Cette erreur peut résulter de la signalisation non valide ou incomplète des changements d'indicateur KSE. La gestion des erreurs systèmes effectue automatiquement une « course de synchronisation ».
21	12	Shaft_Invalid_Shaft_Stage Cette erreur peut résulter de la signalisation non valide ou incomplète des changements d'indicateur PHS ou KS. La gestion des erreurs systèmes effectue automatiquement une « course de synchronisation ».
21	13	Shaft_Invalid_Current_Level Cette erreur peut résulter de la signalisation non valide ou incomplète des changements d'indicateur PHS ou KS. La gestion des erreurs systèmes effectue automatiquement une « course de synchronisation ».
21	14	Shaft_Position_Lost_While_Stationary Un changement d'indicateur KSE ou KS/PHS est signalé alors que la cabine est supposée être à l'arrêt. Ceci est le cas 2 secondes après que l'entraînement a signalé la phase de veille d'entraînement. L'ascenseur se réamorçait à six reprises/heure jusqu'au passage en erreur fatale. Réinitialiser le système manuellement

Code		Description des erreurs
21	15	Shaft_Position_Lost_While_Bouncing Un changement d'indicateur KSE ou KS/PHS est signalé quand la cabine se stabilise. La durée de stabilisation est prédéfinie à 2 secondes. La gestion des erreurs systèmes effectue automatiquement une « course de synchronisation ».
21	16	Shaft_Inconstant_Level_Indicators Cette erreur peut résulter de la signalisation non valide ou incomplète des changements d'indicateur PHS ou KS. La gestion des erreurs systèmes effectue automatiquement une « course de synchronisation ».
21	18	Shaft_Invalid_Travel_Mode Inutilisé
21	19	Shaft_Inconstant_KSE_Indicators Inutilisé
21	22	Error_Invalid_Shaft_Image_For_This_Shaft_Type Représentation de gaine non appropriée à ce type de gaine. Contrôler les aimants/fanions. Refaire la course d'apprentissage
21	25	Shaft_Access_Persistent_Medium Ecriture impossible sur EEPROM. Retourner le circuit imprimé SCIC pour effacer l'EEPROM
21	26	Shaft_Wrong_Magnet_Transition Transition erronée d'aimant KS dans la gaine
21	27	Shaft_No_KS1_Detection_Possible L'aimant KS/KS1 ne peut pas être détecté
21	28	Shaft_Wrong_Magnet_Transition_Information Transition erronée d'aimant dans la gaine, information erronée KSE Montée et Descente
21	29	Shaft_Rough_Position_Mismatch Erreur de position dans la gaine, les informations KSE Montée et Descente sont mélangées
21	30	Représentation de gaine : KS Séquence d'informations erronée

Code		Description des erreurs
21	31	Représentation de gaine : Erreur de position grossière
21	32	Représentation de gaine : Initialisation erronée
21	33	Représentation de gaine : LUET Informations KS/KS1 incohérentes
21	34	Représentation de gaine : Option KSE et TSD disponible
21	35	Représentation de gaine : Changement de signal TSD détecté
21	36	Représentation de gaine : Défaut KSE montée
21	60	Shaft_Minimal_Travel_Distance Lors de la validation de la représentation de la gaine dans RAM au démarrage de l'application, une distance de course trop courte (< 300 mm) est détectée entre les niveaux. Refaire la course d'apprentissage
21	61	Shaft_Intolerable_Flag_Length Au démarrage de l'application (Reset) : Lors de la définition des niveaux dans la représentation de gaine RAM, une longueur de fanion inadmissible a été détectée. Refaire la course d'apprentissage. Vérifier l'absence de glissement du câble
21	62	Shaft_Upper_Flag_Edge_Already_Set Lors de la définition de la représentation de la gaine dans RAM au démarrage de l'application, la position de l'arête du fanion supérieur d'un niveau est sur le point d'être définie plusieurs fois. Des problèmes avec les infos de gaine (PHS, barrière photoélectr., interrupteur magnétique) ? Perturbations CEM ? Refaire la course d'apprentissage
21	63	Shaft_Upper_Flag_Edge_Not_Set Lors de la définition de la représentation de la gaine dans RAM au démarrage de l'application, une position manquante d'arête de fanion supérieur a été détectée. Effacer manuellement le fichier représentation de la gaine du support de données en question et effectuer une « course de synchronisation ».

Code		Description des erreurs
21	64	Shaft_Lower_Flag_Edge_Already_Set Lors de la définition de la représentation de la gaine dans RAM au démarrage de l'application, la position de l'arête du fanion inférieur d'un niveau est sur le point d'être définie plusieurs fois. Par ex. suite à une vibration en arrivant au niveau de l'arête du fanion. Perturbations CEM ? Des problèmes avec les infos de gaine (PHS, barrière photoélectr., interrupteur magnétique) ? Refaire la course d'apprentissage
21	65	Shaft_Lower_Flag_Edge_Not_Set Lors de la définition de la représentation de la gaine dans RAM au démarrage de l'application, une position manquante d'arête de fanion inférieur a été détectée. Des problèmes avec les infos de gaine (PHS, barrière photoélectr., interrupteur magnétique) ? Perturbations CEM ? Refaire la course d'apprentissage
21	66	Shaft_Invalid_Door_Entrance_Side Lors de la définition de la représentation de la gaine dans RAM au démarrage de l'application, un côté d'accès erroné a été détecté. Des problèmes avec les infos de gaine (PHS, barrière photoélectr., interrupteur magnétique) ? Perturbations CEM ? Refaire la course d'apprentissage
21	67	Shaft_Door_Entrance_Side_Not_Set Lors de la définition de la représentation de la gaine dans RAM au démarrage de l'application, un côté d'accès manquant a été détecté. Des problèmes avec les infos de gaine (PHS, PHUET, barrière photoélectr., interrupteur magnétique) ? Perturbations CEM ? Refaire la course d'apprentissage
21	68	Shaft_Door_Entrance_Side_Already_Set Lors de la définition de la représentation de la gaine dans RAM au démarrage de l'application, le côté d'accès d'un niveau est sur le point d'être défini plusieurs fois. Des problèmes avec les infos de gaine (PHS, PHUET, barrière photoélectr., interrupteur magnétique) ? Perturbations CEM ? Refaire la course d'apprentissage

Code		Description des erreurs
21	69	Shaft_Invalid_Lower_Flag_Edge Lors de la définition de la représentation de la gaine dans RAM au démarrage de l'application, une position non valide d'arête de fanion inférieur est détectée. Des problèmes avec les infos de gaine (PHS, barrière photoélectr., interrupteur magnétique) ? Perturbations CEM ? Refaire la course d'apprentissage
21	70	Shaft_Invalid_Upper_Flag_Edge Lors de la définition de la représentation de la gaine dans RAM au démarrage de l'application, une position non valide d'arête de fanion supérieur est détectée. Des problèmes avec les infos de gaine (PHS, barrière photoélectr., interrupteur magnétique) ? Perturbations CEM ? Refaire la course d'apprentissage
22	01	FA_Drive_Contactors_Feedback_Start Actuellement non utilisé
22	02	FA_Drive_Contactors_Feedback_Travel Actuellement non utilisé
22	03	FA_Drive_Contactors_Feedback_Stop Actuellement non utilisé
22	04	FA_Drive_Wrong_SD_Logic Actuellement non utilisé
22	05	FA_Drive_Thermic Actuellement non utilisé
23	15	Alarme ACVF : Moteur bloqué
23	16	Alarme ACVF : Surchauffe moteur
23	17	Alarme ACVF : Moteur en sous-charge
23	42	Alarme ACVF : Vitesse erronée à destination (dernière arête ascendante PHS)
23	49	Alarme ACVF : Erreur logique interne
23	57	Alarme ACVF : Défaut contacteurs de sortie à l'arrêt
23	58	Alarme ACVF : Etat d'entrée PWM erroné

Code		Description des erreurs
24	02	FC_Heartbeat_Timeout Le FC n'envoie pas de signal Heartbeat (message de bus CAN) à l'EC dans le temps imparti (par ex. 700 ms). Contrôler le câble CAN et la terminaison du bus CAN.
24	03	FC_True_Start_Timeout Une fois que le FC a accepté la commande de démarrage de l'EC, l'EC attend que l'état FC passe en accélération (ou vitesse constante) dans un délai admissible (par exemple 2,5 s). Erreur d'application FC. Contrôler le câble CAN et la terminaison du bus CAN.
24	04	FC_Move_CMD_Timeout_Error Temporisation pour commande de déplacement de ACVF
24	05	FC_Drive_Phase Erreur au système d'entraînement (veille – accélération – décélération)
24	23	FC_CMD_Stop_Timeout L'EC envoie une commande de déplacement au FC mais celui-ci ne répond pas. Grave erreur EC ou d'application FC. Problème avec le bus CAN ? → Voir erreur Vacon F55. Contrôler le fonctionnement de FC
24	29	ACVF signale un défaut de téléchargement des paramètres
24	30	ACVF signale une valeur paramétrée erronée
25	01	Hyd_Drive_RSK_RSK1_Feedback_Before_Activation Rétroaction de RSK/RSK1 avant activation
25	02	Hyd_Drive_RSK_RSK1_Feedback_After_Activation Rétroaction de RSK/RSK1 manque après activation
25	03	Hyd_Drive_RSK_RSK1_Feedback_After_Deactivation Rétroaction de RSK/RSK1 reste après désactivation
25	04	Hyd_Drive_Trip_Contactor_Feedback_Before_Activation Rétroaction du contacteur avant activation

Code		Description des erreurs
25	05	Hyd_Drive_Trip_Contactor_Feedback_After_Activation Rétroaction du contacteur manque après activation
25	06	Hyd_Drive_Trip_Contactor_Feedback_After_Deactivation Rétroaction de RSK/RSK1 reste après désactivation
25	07	Hyd_Drive_Lowpressure Basse pression de l'entraînement hydraulique
26	01	EEPROM_Insufficient_Space Espace disponible insuffisant sur EEPROM
26	02	EEPROM_Data_Recovery_Failure Erreur de récupération EEPROM
26	03	EEPROM_Range_Error Erreur de plage EEPROM

5.2 VACON : Messages d'avertissement et d'erreur

Code Cont.	Code ACVF	Défaut
1501	F1	FC_DRIVE_OVERCURRENT <i>Cause éventuelle</i> : Le convertisseur de fréquence a mesuré un courant ($> 4 \cdot i_{\text{instantané}}$) trop élevé à la sortie du moteur : • Augmentation soudaine de charge • Court-circuit des câbles du moteur • Moteur inapproprié/dimensionnement erroné du système • Temps de coupure de courant trop long <i>Diagnostic</i> : • Contrôler le moment d'inertie et la puissance du moteur • Vérifier le réglage du frein • Vérifier les câbles • Vérifier les paramètres de la carte SIM et comparer avec le type du moteur et les données du système • Vérifier le système mécanique • Dégagement du parachute avec plus de 50 % de charge dans la cabine et en mode SERVICE : enlever un peu de charge pour obtenir un système équilibré avant de relâcher la cabine
1502	F2	FC_DRIVE_OVERVOLTAGE <i>Cause éventuelle</i> : La tension du circuit intermédiaire de FC a atteint la limite de 911 V_{DC}. • Réglage trop haut de la décélération • Pointes de surtension élevées sur le secteur • Résistance sur le frein défectueuse Surveillance activée aux états arrêt et fonctionnement <i>Diagnostic</i> : • Vérifier que la décélération a été réglée à 0,5 m/s² • Contrôler la tension de réseau et les tolérances

Code Cont.	Code ACVF	Défaut
1503	F3	FC_DRIVE_EARTH_FAULT <i>Cause éventuelle :</i> La mesure du courant a détecté que la somme des courants des phases du moteur n'est pas nulle. • Défaut d'isolation dans le moteur ou les câbles du moteur <i>Diagnostic :</i> Contrôler la mise à la terre du moteur et du câble du moteur
1504	F7	FC_DRIVE_SATURATION <i>Cause éventuelle :</i> FC a identifié un dysfonctionnement du module de contrôle et/ou du pontage IGBT (surveillance matériel) • Défaut interférences • Composant défectueux <i>Diagnostic :</i> • Remettre l'erreur à zéro et redémarrer • Si l'erreur survient une nouvelle fois, contacter le service d'assistance ou le fournisseur
1504	F8	FC_MODEL_SYSTEM_FAULT <i>Cause éventuelle :</i> • Le matériel a déclenché un défaut dans ASIC (watchdog ou initialisation) • Composant défectueux <i>Diagnostic :</i> • Remettre l'erreur à zéro et redémarrer • Si l'erreur survient une nouvelle fois, contacter le service d'assistance ou le fournisseur

Code Cont.	Code ACVF	Défaut
1504	F41	FC_MODEL_IGBT_TEMPERATURE <i>Cause éventuelle :</i> Courant trop élevé vers le moteur. Protection logicielle. <i>Diagnostic :</i> • Contrôler le moment d'inertie et la puissance du moteur • Vérifier le réglage du frein • Contrôler les câbles • Vérifier les paramètres de la carte SIM et comparer avec le type de moteur et les données du système • Vérifier le système mécanique Dégagement du parachute avec plus de 50 % de charge dans la cabine et en mode SERVICE OL ou CL : enlever un peu de charge pour obtenir un système équilibré avant de relâcher la cabine
1505	F5	FC_DRIVE_CHARGING_SWITCH <i>Cause éventuelle :</i> Contacteur de charge ouvert lorsque l'instruction DEMARRAGE est activée. • Défaut interférences • Défaillance composant <i>Diagnostic :</i> • Remettre l'erreur à zéro et redémarrer • Si l'erreur survient une nouvelle fois, contacter le service d'assistance ou le fournisseur

Code Cont.	Code ACVF	Défaut
1509	F9	FC_DRIVE_UNDERVOLTAGE <i>Cause éventuelle :</i> La tension du circuit intermédiaire de FC est inférieure à la limite de 333 V_{DC} ou 160 V_{DC} dans le cas d'une course d'évacuation. • Un défaut interne du convertisseur de fréquence peut entraîner une interruption de tension • Panne de l'alimentation réseau <i>Diagnostic :</i> En cas d'une interruption temporaire de l'alimentation en tension, remettre l'erreur à zéro et redémarrer. • Contrôler la tension secteur et les tolérances • En cas d'une défaillance interne, s'adresser au service d'assistance ou au fournisseur En cas de course d'évacuation avec le module SEM (commande via CAN) FC indique une sous-tension avant que la course d'évacuation ne soit indiquée par EC. C'est un comportement normal
1510	F10	FC_DRIVE_INPUT_LINE_SUPERVISION <i>Cause éventuelle :</i> • Une phase de l'alimentation d'entrée est absente <i>Diagnostic :</i> • Vérifier le raccordement au secteur
1511	F11	FC_DRIVE_OUTPUT_LINE_SUPERVISION <i>Cause éventuelle :</i> • La mesure du courant a détecté l'absence de courant dans une des phases du moteur > 2 secondes <i>Diagnostic :</i> • Contrôler le moteur et son câble • Vérifier les raccordements du moteur ainsi que les connexions internes de FC

Code Cont.	Code ACVF	Défaut
1512	F12	FC_DRIVE_BRAKE_CHOPPER_SUPERVISION <i>Cause éventuelle :</i> • Résistance sur le frein non raccordée • Résistance sur le frein rompue ou non connectée correctement • Défaillance du hacheur de freinage (chopper) <i>Diagnostic :</i> • Contrôler les connexions de la résistance du frein et la résistance interne de FC
1513	F13	FC_DRIVE_CONVERTER_UNDERTEMPERATURE <i>Cause éventuelle :</i> • Température du dissipateur de chaleur inférieure à moins 10° C • FC est utilisé en dehors des spécifications ! <i>Diagnostic :</i> • Remettre l'erreur à zéro et redémarrer. Démarrer FC à une température plus élevée et vérifier si l'erreur persiste

Code Cont.	Code ACVF	Défaut
1514	F14/ A14	FC_DRIVE_CONVERTER_ OVERTEMPERATURE <i>Cause éventuelle :</i> • Alarme si la température du dissipateur de chaleur est supérieure à 85° C • Erreur lorsque la température du dissipateur de chaleur est supérieure à 90° C • FC est probablement utilisé en dehors des spécifications ! • Régime marche trop élevé • Environnement : température trop élevée ou présence de poussière / d'humidité • Rupture de la mesure de température <i>Diagnostic :</i> • Vérifier la circulation d'air de refroidissement • Vérifier si le refroidisseur n'est pas encrassé • Vérifier la température ambiante pendant le jour et la nuit • Vérifier l'humidité
1515	F15/A 15	FC_DRIVE_MOTOR_STALLED <i>Cause éventuelle :</i> Non utilisé <i>Diagnostic :</i> -

Code Cont.	Code ACVF	Défaut
1516	F63/A63	FC_DRIVE_MOTOR_TEMPERATURE <i>Cause éventuelle</i> : La sonde de la température du moteur indique que la température du moteur se situe en dehors de la plage entre moins 10° C (en fonction des paramètres) et + 90° C <i>Diagnostic</i> : • Vérifier le raccordement de la sonde de température au moteur • Vérifier le raccordement de THMH à FC • Vérifier si la sonde est défectueuse (court-circuit ou circuit ouvert) ou si la sonde est du type KTY : mesurer avec un ohmmètre la résistance sur la fiche THMH (se référer au schéma). Les valeurs types sont : 580 ohms à 20° C, 600 ohms à 25° C • Vérifier le régime de marche de l'ascenseur • Contrôler le type du moteur en raison d'une surcharge possible
1517	A17	MOTOR_UNDERLOAD <i>Cause éventuelle</i> : Non utilisé <i>Diagnostic</i> : -
1519	F32	FC_MODEL_FAN_COOLING <i>Cause éventuelle</i> : Le ventilateur n'est pas OK <i>Diagnostic</i> : Le signal de retour du ventilateur manque • Remettre l'erreur à zéro et redémarrer • Si l'erreur survient une nouvelle fois, contacter le service d'assistance ou le fournisseur pour remplacer FC
1519	F36	FC_MODEL_CONTROL_UNIT <i>Cause éventuelle</i> : Incompatibilité entre l'unité de manoeuvre et l'unité de puissance. Sans importance pour les applications Schindler. <i>Diagnostic</i> : --

Code Cont.	Code ACVF	Défaut
-- (avertissement)	F37	FC_MODEL_OPTIONBOARD_CHANGED <i>Cause éventuelle :</i> Carte additionnelle a été changée <i>Diagnostic :</i> • Vérifier si toutes les cartes sont correctement insérées dans leur emplacement • Remettre l'erreur à zéro et redémarrer • Si l'erreur survient une nouvelle fois, contacter le service d'assistance ou le fournisseur pour remplacer FC
-- (avertissement)	F38	FC_MODEL_OPTIONBOARD_ADDED <i>Cause éventuelle :</i> Carte additionnelle mise en place <i>Diagnostic :</i> • Vérifier si toutes les cartes sont correctement insérées dans leur emplacement • Remettre l'erreur à zéro et redémarrer • Si l'erreur survient une nouvelle fois, contacter le service d'assistance ou le fournisseur pour remplacer FC
-- (avertissement)	F39	FC_MODEL_OPTIONBOARD_REMOVED <i>Cause éventuelle :</i> Carte additionnelle a été retirée <i>Diagnostic :</i> • Vérifier si toutes les cartes sont correctement insérées dans leur emplacement • Remettre l'erreur à zéro et redémarrer • Si l'erreur survient une nouvelle fois, contacter le service d'assistance ou le fournisseur pour remplacer FC

Code Cont.	Code ACVF	Défaut
1519	F40	FC_MODEL_OPTIONBOARD_UNKNOWN <i>Cause éventuelle</i> : Impossible d'identifier la carte additionnelle. <i>Diagnostic</i> : • Vérifier que toutes les cartes sont correctement insérées dans leur emplacement et que le type de la carte correspond à la description du produit Q42101239. Empl. A (gauche) : NXOPTA1, empl. B : NXOPTB5, empl. C : NXOPTA4, empl. D : --, empl. E (droite) : NXOPTD6 • Remettre l'erreur à zéro et redémarrer • Si l'erreur survient une nouvelle fois, contacter le service d'assistance ou le fournisseur pour remplacer FC
1519	F62	FC_MODEL_SLOT_FAULT <i>Cause éventuelle</i> : Carte additionnelle ou emplacement défectueux. <i>Diagnostic</i> : • Vérifier si toutes les cartes sont correctement insérées dans leur emplacement • Remettre l'erreur à zéro et redémarrer • Si l'erreur survient une nouvelle fois, contacter le service d'assistance ou le fournisseur pour remplacer FC

Code Cont.	Code ACVF	Défaut
1522	F22	FC_MODEL_EEPROM_CHECKSUM <i>Cause éventuelle :</i> Erreur de restauration des paramètres • Défaut interférences • Défaillance composant <i>Diagnostic :</i> • Remettre l'erreur à zéro et redémarrer • Vérifier tous les paramètres clients après la validation et les recharger éventuellement étant donné que FC règle « FC config status » sur 0 lorsque cette erreur se produit • Si l'erreur survient une nouvelle fois, contacter le service d'assistance ou le fournisseur pour remplacer FC
-- (avertissement)	F24	FC_MODEL_COUNTER_FAULT <i>Cause éventuelle :</i> Les données contenues dans la mémoire d'erreurs et les données des compteurs de MWh ou de jours/heures de service peuvent avoir été modifiées au cours de la dernière panne de secteur. <i>Diagnostic :</i> • Aucune intervention particulière n'est nécessaire. • Vérifier l'exactitude de ces valeurs (ce compteur n'est pas une source d'information fiable)
1525	F25	FC_MODEL_CPU_WATCHDOG <i>Cause éventuelle :</i> Erreur logique de l'application • Défaut interférences • Défaillance composant <i>Diagnostic :</i> • Remettre l'erreur à zéro et redémarrer • Si l'erreur survient une nouvelle fois, contacter le service d'assistance ou le fournisseur pour remplacer FC

Code Cont.	Code ACVF	Défaut
1531	F43	FC_DRIVE_ENCODER_FAULT <i>Cause éventuelle :</i> • Dysfonctionnement de l'encodeur • Signal bruyant émis par l'encodeur • Signaux différentiels de l'encodeur mal terminés • Canal A (sous-code 1), B (sous-code 2) ou les deux canaux (sous-code 3) manquent • Inversion de l'encodeur pendant au moins deux secondes (sous-code 4) • Carte manquante (sous-code 5) • Paramètre(s) erroné(s) <i>Diagnostic :</i> • Vérifier le branchement de l'encodeur et si l'erreur persiste, le remplacer • Vérifier la carte additionnelle et remplacer FC si nécessaire • Se reporter également à la section xxx • Vérifier les paramètres du moteur tels que la fréquence et la vitesse nominales, ainsi que le nombre d'impulsions de l'encodeur
-- (avertissement)	F44	FC_MODEL_CTRLBOARD_CHANGED <i>Cause éventuelle :</i> L'erreur survient après le remplacement de l'unité de puissance (les paramètres de l'application ont été réglés sur des valeurs par défaut) ou après le remplacement de la carte additionnelle dans un emplacement par un type de carte différent. Des paramètres spécifiques de la carte additionnelle sont réglés sur la valeur par défaut après la remise à zéro de l'erreur. <i>Diagnostic :</i> • Remettre l'erreur à zéro • Charger les paramètres par défaut de l'application ascenseur • Relancer la procédure de démarrage de l'ascenseur

Code Cont.	Code ACVF	Défaut
-- (avertissement)	F45	FC_MODEL_CTRLBOARD_ADDED <i>Cause éventuelle :</i> En cas d'ajout d'une carte additionnelle dans un emplacement et si le type de cette carte est différent du celui précédent, les paramètres de la carte additionnelle sont réglés sur la valeur par défaut après la remise à zéro de l'erreur. <i>Diagnostic :</i> • Vérifier si toutes les cartes sont correctement insérées dans leur emplacement • Remettre l'erreur à zéro • Charger les paramètres par défaut de l'application ascenseur • Relancer la procédure de démarrage de l'ascenseur

Code Cont.	Code ACVF	Défaut
1533	F60	FC_ELEVATOR_SHAFT_SPEED <i>Cause éventuelle</i> : Différence trop élevée entre la vitesse de consigne et la vitesse réelle. La vitesse réelle est dérivée de l'information de l'encodeur incrémentiel : • Valeur trop petite au paramètre FC « Shaft Speed Limit » dans la commande de vitesse CL et en mode de positionnement ou pendant la course de synchronisation • Valeur trop petite au paramètre FC « Shaft Speed Limit Evacuation » dans la commande de vitesse CL et pendant la course d'évacuation • Valeur trop petite au paramètre FC « Shaft Service Limit » dans la commande de vitesse CL lors d'une course en mode de MAINTENANCE • Moteur inapproprié ou dimensionnement erroné du système • Phase moteur manquante pendant moins de 2 s • Erreur de l'encodeur • Phase du moteur ou direction de l'encodeur erronées : Changer avec CF=16, PA=14 et /ou PA=15 <i>Diagnostic</i> : • Vérifier le système mécanique • S'assurer que le moteur ne tourne pas à la limite de courant • Vérifier les paramètres moteur • Vérifier les données du système telles que impulsions de l'encodeur • Vérifier si le parachute est enclenché • Contrôler l'encodeur • Si le parachute est enclenché

Code Cont.	Code ACVF	Défaut
1542	F66	FC_ELEVATOR_LANDING_SPEED <i>Cause éventuelle :</i> Le dernier fanion a été atteint à une vitesse incorrecte. FC compare l'erreur entre les positions réelle et attendue (en mm). Si l'erreur est supérieure au paramètre « End_Distance » (120 mm), FC génère une erreur. Cela signifie : • Le fanion n'est pas à la bonne place • La représentation de la gaine EC n'est pas exacte • Glissement mécanique de l'ascenseur <i>Diagnostic :</i> • Vérifier les emplacements des capteurs PHSx • Refaire la course d'apprentissage • Vérifier le glissement mécanique

Code Cont.	Code ACVF	Défaut
1544	F65	FC_ELEVATOR_PHSx_SEQUENCE_ERROR <i>Cause éventuelle</i> : FC a reçu une séquence de signaux logiques PHSx erronée du processeur de la cabine : • Deux PHSx ascendants l'un après l'autre • Deux PHSx descendants l'un après l'autre • Le fanion de destination manque (ceci pourrait générer F66) • Le dernier fanion est descendant au lieu d'être ascendant • Le premier fanion est ascendant au lieu d'être descendant Autres causes possibles : • Erreur logique du processeur de cabine (SDIC) • Problèmes mécaniques / optiques avec capteur PHS ou avec le niveau des fanions • EMI sur capteurs PHS ou sur SDIC (par ex. perturbations de l'alimentation) <i>Diagnostic</i> : • Vérifier les capteurs PHS et leurs distances jusqu'aux fanions de niveau d'étage à chaque étage • Vérifier le raccordement et le câblage du capteur • Vérifier la position du premier fanion d'étage et du dernier • Contrôler EMI, alimentation 24 V • Contrôler le câblage SDIC

Code Cont.	Code ACVF	Défaut
1554	F54/ A54	FC_DRIVE_BRAKE_RESISTOR_OVERTEMPERATURE <i>Cause éventuelle :</i> Le circuit de surveillance de température de la résistance du frein s'est ouvert. Si l'ascenseur est en cours de déplacement, il achève sa course normalement mais aucune nouvelle course ne sera possible (tant que le thermocontact bimétallique ne sera pas refermé et qu'un délai défini ne sera écoulé, 5 min. par ex.) Le thermocontact bimétallique de la résistance du frein a un contact NC <i>Diagnostic :</i> • Contrôler la température de la résistance sur le frein, le câblage et /ou le bimétal • Contrôler la température de la résistance sur le frein
1555	F55	FC_ELEVATOR_HEART_BEAT <i>Cause éventuelle :</i> La communication au bus CAN n'a pas pu être établie ou a été perdue entre la manœuvre de l'ascenseur et le convertisseur de fréquence. • Le FC ne reçoit pas de message Heartbeat du bus CAN de l'EC dans le temps imparti (par ex. 500 ms) <i>Diagnostic :</i> • Contrôler le câble et la résistance de terminaison du bus CAN • Contrôler si le bus CAN est bien terminé des deux côtés (FC et COP) • Vérifier si COP est installé • Vérifier si EC répond ou pas • Vérifier le temps du Heart Beat = 0,5 s

Code Cont.	Code ACVF	Défaut
1556	F56	FC_ELEVATOR_OUTPUT_CONTACTORS_PERSISTENT <i>Cause éventuelle :</i> Cette erreur fait suite à « FC_ELEVATOR_OUTPUT_CONTACTORS » si EC n'envoie pas l'information de la boucle de sécurité interrompue dans l'espace d'une seconde. REMARQUE : • Il s'agit d'une erreur fatale permanente du FC. Seul une réinitialisation manuelle depuis le tableau FC à l'aide du clavier de commande ou un Reset spécifique de FC depuis EC (via CAN) peut remettre cette erreur à zéro. Contrôler SH/SH1 avant de procéder à la remise à zéro • La seule réinitialisation de l'EC ne permettra pas la remise à zéro de cette condition d'erreur fatale permanente <i>Diagnostic :</i> voir FC_ELEVATOR_OUTPUT_CONTACTORS - F57


Code Cont.	Code ACVF	Défaut
1557	F57	FC_ELEVATOR_OUTPUT_CONTACTORS <i>Cause éventuelle :</i> • Un ou plusieurs des contacts principaux SF/SF1 ont fondu. • Etat inadmissible alors que les contacteurs sont actifs (déplacement) ou lors de l'amorçage d'une course (à l'arrêt ou en phase de préparation au démarrage) <i>Diagnostic :</i> • Vérifier si un ou plusieurs contacts principaux SF/SF1 ont réellement fondu • Contrôler les entrées de retour d'information des contacteurs de sortie (entrées DIN1, DIN2) et/ou les contacts auxiliaires correspondants SF/SF1 • Contrôler le câblage interne de FC • Contrôler les fiches sur le connecteur TSF de FC : les deux fiches doivent être insérées en bonne position selon le schéma (ponts entre les broches 1-2 et les broches 5-6) • Contrôler l'alimentation de 24 V_{DC} sur la carte E/S NXOPTA1 (broche 6 sur GND)

Code Cont.	Code ACVF	Défaut
1559	F59	FC_ELEVATOR_POSITION_CORRECTION <i>Cause éventuelle :</i> Correction de position trop importante demandée par l'EC (aux étages intermédiaires) ou détectée par FC au niveau du premier fanion (premier étage). Le FC provoque un arrêt d'urgence. Pas de déclenchement d'erreur de correction de position au dernier fanion. Utilisation de valeurs trop élevées de jerk / accélérations. • Les dispositifs de traction (câbles, courroies) glissent sur la poulie d'adhérence • La représentation de gaine EC ne correspond pas à la gaine réelle • Lors de la course d'apprentissage, les capteurs PHS ont été perturbés ce qui a causé une représentation de gaine erronée. Le déclencheur d'erreur est la somme des paramètres « PosCorrLimit » (valeur par défaut 30 mm) et « End_Distance » (valeur par défaut 120 mm) égale à 150 mm <i>Diagnostic :</i> • Vérifier les éléments mécaniques de l'ascenseur (frein, câbles, poulie, etc.) • Vérifier l'absence de glissement mécanique des câbles ou des courroies • Refaire la course d'apprentissage • Vérifier les paramètres moteur • Vérifier la correction de position à chaque fanion lorsque la cabine se déplace et la représentation de la gaine après la course d'apprentissage. Tous les fanions intermédiaires doivent avoir une longueur de 240 mm. Utiliser dans ce but les outils PC de Bionic • Contrôler les paramètres système comme la vitesse nominale, l'accélération et la décélération • Contrôler la limite de correction de position dans FC (valeur par défaut 30 mm)

Code Cont.	Code ACVF	Défaut
1564	F64	FC_ELEVATOR_MECHANICAL_BRAKE <i>Cause éventuelle :</i> Etat erroné de KB/KB1 à cause d'un mauvais retour d'information. <i>Diagnostic :</i> • Contrôler le câblage de KB/KB1 (KB = contact NC, KB1 = contact NO) suivant le schéma • Vérifier le réglage mécanique de KB/KB1 afin d'être sûr de la commutation de KB/KB1 • Vérifier si la temporisation de KB/KB1 est dans les limites de la spécification (les deux états doivent changer dans 2000 ms, la temporisation entre les deux états est de 800 ms)
1567	F67	FC_ELEVATOR_STANDSTILL <i>Cause éventuelle :</i> Le moteur tourne lorsque le système est à l'état d'arrêt. Le déclenchement est après 20 mm à l'état normal et après 500 mm suite au message d'ouverture de la boucle de sécurité. • Le monteur a activé le mode SERVICE sur la manœuvre INSP ou RAPPEL lors de la course de FC en mode de positionnement ou de course de synchronisation <i>Diagnostic :</i> • Vérifier le frein mécanique • Contrôler les paramètres IW, DD et KZU

Code Cont.	Code ACVF	Défaut
1568	F68	FC_ELEVATOR_MECHANICAL_BRAKE_PERSISTENT <i>Cause éventuelle</i> : Cette erreur fait suite à « FC_ELEVATOR_MECHANICAL_BRAKE » si EC n'envoie pas l'information de la boucle de sécurité interrompue dans l'espace d'une seconde. REMARQUE : • Il s'agit d'une erreur fatale permanente du FC. Seule une réinitialisation manuelle depuis FC à l'aide du clavier de commande ou une réinitialisation spécifique de FC depuis l'EC (via CAN FC_CMD_CLEAR_PERSISTENT_FAULT) peut remettre cette erreur à zéro. Contrôler KB/KB1 avant de lancer une réinitialisation • La seule réinitialisation de l'EC ne permettra pas la remise à zéro de cette condition d'erreur fatale permanente <i>Diagnostic</i> : voir FC_ELEVATOR_MECHANICAL_BRAKE - F64

5.3 VACON : Données de surveillance

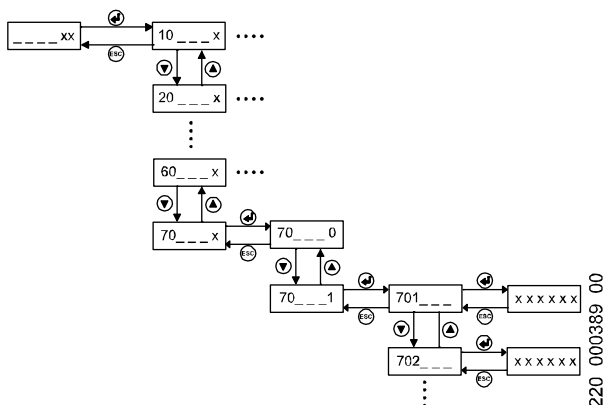

MMI	Index	Définition	Unités
701	1.16	Vitesse réelle de l'ascenseur. Valeur calculée basée sur les paramètres de l'ascenseur et les signaux d'entrée de l'encodeur	mm/s
702	1.21	Vitesse linéaire nominale, calculée	mm/s
703	1.17	Vitesse de l'encodeur	rpm
704	1.18	Impulsions de l'encodeur	-
705	1.3	Vitesse du moteur	rpm
706	1.4	Intensité du moteur	mA _{rms}
707	1.7	Tension du moteur	0,1 V
708	1.24	Température moteur Température moteur mesurée sur la base du capteur thermique KTY84-130	° C
709	1.1	Fréquence de sortie de ACVF	Hz

MMI	Index	Définition	Unités
710	1.2	Fréquence de consigne Fréquence de consigne de FC vers la commande du moteur	Hz
711	1.8	Tension du circuit intermédiaire	0,1 V _{DC}
712	1.10	Tension d'entrée AI1 AI1 = Thermostat de la résistance de freinage KTHBR	0,1 V
713	1.11	Tension d'entrée AI2 AI2 = thermistance moteur KTHMH	0,1 V
714	1.9	Unité de température Se réfère à la mesure interne de la température du module IGBT	° C
715	1.23	Essai de courant Iq Courant filtré Iq mesuré au milieu de la course en mode position pendant during 16 ms. Iq = vecteur du courant de sortie produit par le couple.	A
716	1.26	Courant moteur maximal	mA
717	1.28	Position_mm Position de cabine relative à partir du début de la course de déplacement. (valeur calculée après le départ d'une course.)	mm
718	1.29	Requête de distance Requête de distance par la manœuvre pour la course suivante. (valeur indiquée après le départ d'une course.)	mm
719	1.30	StopDistance_mm Indique la distance de freinage calculée pour chaque course	mm
720	1.35	FirstFlagCorr ACVF Correction de position interne lorsque la cabine quitte la zone de porte (fanion PHS)	mm
721	1.36	LastFlagCorr ACVF Correction de position interne lorsque la cabine entre dans la zone de porte (fanion PHS)	mm

MMI	Index	Définition	Unités
722	1.31	LastRisingFreq ACVF Fréquence de l'encodeur lorsque la cabine passe l'arête ascendante du fanion PHS	Hz
723	1.12	Etats des entrées numériques DIN1, DIN2, DIN3 → voir le tableau spécial ci-dessous	0..7
724	1.13	Etats des entrées numériques DIN4, DIN5, DIN6 → voir le tableau spécial ci-dessous	0..7
725	1.14	Etats des sorties numériques D01, R01, R02, R03 → voir le tableau spécial ci-dessous	0..15
726	1.38	Informations CLC Si le paramètre « Information CLC » est réglé sur 0 par défaut : Information CLC actuelle Si le paramètre « CLC information » est réglé sur une valeur <> 0 : Valeur du paramètre Plage CLC : -1000 signifie que la cabine est vide et +1000 que la cabine est en pleine charge (= paramètre « GQN Payload »)	--

Explications 723, 724, 725

723 valeur	Entrées DIN1..DIN3			Etat
	DIN1SF (contact NC) (0 = actif)	DIN2SF1 (contact NC) (0 = actif)	DIN3Mode d'évacuation (depuis HCU) (1 = activé)	
0	0	0	0	Course normale
1	0	0	1	
2	0	1	0	
3	0	1	1	

723	Entrées DIN1..DIN3			Etat
4	1	0	0	
5	1	0	1	
6	1	1	0	Veille
7	1	1	1	

724 valeur	Entrées DIN4..DIN6			Etat
	DIN4 « Cabine à l'étage » (1 = activé)	DIN5KB1 (contact NC) (0 = activé)	DIN6KB (contact NO) (1 = activé)	
0	0	0	0	
1	0	0	1	Course normale, cabine entre étages
2	0	1	0	
3	0	1	1	
4	1	0	0	
5	1	0	1	Course normale, cabine à l'étage
6	1	1	0	Veille, cabine à l'étage
7	1	1	1	

725 valeur	Sorties R01..R03			Etat
	R01SF/ SF1	R02MGB	R03MVE	
0	0	0	0	Veille (sans MVE)
1	0	0	1	Veille (MVE en marche)

725	Sorties R01..R03			Etat
2	0	1	0	
3	0	1	1	
4	1	0	0	Début/fin de course (sans MVE)
5	1	0	1	Début/fin de course (MVE en marche)
6	1	1	0	Course normale (sans MVE)
7	1	1	1	Course normale (MVE en marche)

5.4 Remise à zéro des erreurs

5.4.1 Réinitialisation normale de la manœuvre de l'ascenseur

Appuyer une fois sur le bouton-poussoir RESET sur la carte microprocesseur SCIC. (dans l'Unité de Porte Palière LDU.)

Une réinitialisation doit être effectuée après une défaillance logicielle ou un changement de configuration.

5.4.2 Course de synchronisation

Dans les situations suivantes, une course de synchronisation sera automatiquement effectuée :

- démarrage initial
- après réinitialisation
- après une course d'inspection
- en cas de survenance d'une erreur au niveau des informations de gaine
- après l'utilisation du mode de course de maintenance

La procédure de la course de synchronisation sera différente en fonction de la position actuelle de la cabine. (la cabine démarre par une montée ou une descente.)

A la fin de la course de synchronisation, la cabine reste à l'arrêt KS/PHS le plus bas.

5.4.3 Course d'apprentissage

La course d'apprentissage permet à la manœuvre de l'ascenseur de lire les informations de gaine et de compter le nombre d'arrêts. Elle peut être enclenchée automatiquement (par ex. lors d'une mise en service) mais peut aussi être forcée.

Raisons pour lesquelles une course d'apprentissage peut être forcée :

- pour provoquer une relecture des informations de gaine
- pour calibrer le capteur de mesure de charge (cabine vide)
- pour effacer les erreurs

- après l'échange d'un circuit imprimé (en particulier après l'échange de SCOP)
- après des changements spécifiques de configuration (COP, ACVF)

Comment forcer une course d'apprentissage à l'aide du C.I. SCIC :

- 1) Mettre le commutateur DIP 1 sur ON (afin d'éviter un mauvais calibrage de CLC)
- 2) Mettre le commutateur DIP 8 sur ON.
- 3) Attendre trois secondes
- 4) Mettre le commutateur DIP 8 sur OFF.
- 5) Appuyer sur RESET
- 6) Après la course d'apprentissage, mettre le commutateur DIP 1 sur OFF

Séquence de la course d'apprentissage :

- Course de synchronisation conformément à la description « Course de synchronisation » ci-dessus.
- Terminer la course jusqu'à l'arrêt le plus haut (lecture du nombre d'arrêts et des informations de gaine complètes)
- Contrôle du couple préalable en haut (contacteurs d'ouverture)
- Terminer la course jusqu'à l'arrêt le plus bas (vérification des informations reçues)
- Contrôle du couple préalable en bas (contacteurs d'ouverture)

Problèmes lors des courses de synchronisation et d'apprentissage

Causes éventuelles :

- Informations de gaine : réglage incorrect de SKE
- Réglage incorrect de la vitesse nominale
- vitesse de nivelage erronée (trop faible)

5.4.4 Erreur fatale permanente

Due à des problèmes au niveau du circuit de sécurité dans la zone de préouverture de porte.

Procédure de remise à zéro d'une erreur fatale permanente avec le circuit imprimé SCIC :



Remarque
La procédure de remise à zéro d'une erreur fatale permanente n'est pas compatible avec la version de logiciel 8.5 Utiliser le PC de service (programme de terminal) avec la commande <code>clr_persistent :=1</code>

- 1) Commutateur DIP 1 = ON (sur SCIC, pour éviter un mauvais calibrage de CLC)
- 2) Commutateur DIP 8 = ON (sur SCIC)
- 3) Appuyer sur Reset (sur SCIC)
- 4) Attendre 30 s jusqu'au démarrage de l'application (les LED clignotent) et mettre le commutateur DIP 8 = OFF
- 5) Appuyer à nouveau sur RESET
- 6) L'ascenseur démarre et exécute une course d'apprentissage.
- 7) Commutateur DIP 1 sur OFF

(Cette procédure ne fonctionne pas avec la version de logiciel SCIC 8.5. Utiliser l'une des alternatives indiquées ci-dessous.)

Procédure de remise à zéro d'une erreur fatale permanente avec l'interface utilisateur MMI :

- 1) Entrer le menu principal 10 sur MMI
- 2) Choisir le sous-menu 101
- 3) Changer la valeur dans le sous-menu 101 de 0 à 1 puis appuyer sur OK

Cette procédure permet également une remise à zéro d'une erreur fatale d'ACVF.

Procédure de remise à zéro d'une erreur fatale permanente avec le programme de terminal :

Entrer l'instruction "clr_persistent:=1" sur le terminal puis valider en appuyant sur la touche Enter.



Remarque

Une erreur fatale permanente peut également se produire en cas d'ouverture de KTS pendant la décélération. C'est pourquoi, pour monter sur le toit de la cabine : Envoyer l'ascenseur depuis l'étage actuel vers un étage plus bas et ouvrir la porte lorsque la cabine est en pleine course.

5.4.5 Etat spécial de la manœuvre de l'ascenseur

Mode course Open Loop (MMI menu 102)

Une course en mode Open Loop (boucle ouverte) d'ACVF peut être nécessaire dans des systèmes MRL en cas de défaillance de IG, KB ou de KTHM.

- 1) Activer la manœuvre de rappel ou le mode de course d'inspection
- 2) Entrer le menu principal 10 sur MMI
- 3) Choisir le sous-menu 102
- 4) Changer la valeur dans le sous-menu 102 de 0 à 1 puis appuyer sur OK



Remarque

Le mode boucle ouverte est **automatiquement** coupé dès que la manœuvre de rappel ou la course d'inspection sont désactivées !

=> Ne pas désactiver la manœuvre de rappel ou d'inspection lors d'une course dans la gaine en dehors d'une zone de porte. Vous ne pouvez pas recommuter sur le mode Open Loop et vous seriez bloqué sur le toit de la cabine !

Mode course de maintenance (MMI menu 104 ou commutateur DIP 7)

Le mode de course de maintenance sert à envoyer la cabine de l'étage le plus haut vers l'étage le plus bas et vice-versa. (Course d'essai à travers toute la gaine.)

Activation du mode Course de Maintenance avec l'interface MMI :

- 1) Entrer le menu principal 10 sur MMI
- 2) Choisir le sous-menu 104
- 3) Changer la valeur dans le sous-menu 104 de 0 à 1 puis appuyer sur OK

Activation du mode Course de Maintenance avec le circuit imprimé SCIC :

- 1) Mettre le commutateur DIP 7 sur SCIC sur ON

Envoyer la cabine vers le BAS et le HAUT : Pour lancer la course d'essai, appuyer sur le bouton « OK » sur l'interface utilisateur MMI ou appuyer sur le bouton DFM-U/D sur le circuit imprimé SMIC

Course d'inspection


Les LED WDOG, DRIVE et ERR sur le circuit imprimé SCIC clignotent simultanément (intervalle : 2 secondes). La manœuvre d'inspection est mise en marche à l'aide de l'interrupteur JREC du boîtier d'inspection situé sur le toit de la cabine. La cabine peut être déplacée à une vitesse très faible. La distance de course est limitée par KSE.

ESE (Manœuvre de rappel)


Les LED WDOG, DRIVE et ERR sur le circuit imprimé SCIC clignotent simultanément (intervalle : 2 secondes). La cabine peut être déplacée à une vitesse très faible à l'aide de la manœuvre de rappel. La manœuvre ESE est bloquée lorsque la course d'inspection est activée. La distance de course **n'est pas** limitée par KSE ou KNE ! La course de descente de la cabine peut aller directement sur l'amortisseur !

5.5 Communication avec le PC de service

Câble de racc. : PC de service ↔ C.I. SCIC (2 possibilités)



PC de service femelle, 9 pôles		SCIC.RS232DSUB
2	↔	3
3	↔	2
5	↔	5



321
Connector seen
from cable side

PC de service femelle, 9 pôles		SCIC.XTELEJST
2	↔	1
3	↔	2
5	↔	3

Pour utiliser XTELE, comm. DIP 3 sur SCIC doit être positionné sur ON (version logiciel V.5.x ou supérieur) XTELE uniquement pour programme « Terminal.exe », et non pas pour téléchargement de logiciel.

Réglages du terminal pour téléchargement de logiciel ou communication

Data bits:	8	Flow Control/ Protocol:	None
Stop bits:	1	Parity Check:	OFF
Parity Rate:	None	Carrier Detection:	OFF
Baud Rate:	9600 (pour la communication) 9600 ou 115200 (pour téléchargement de logiciel)		

Commandes principales avec « Terminal.exe »

Commande	Description	SW ≥
SYSTEM_INFO:=1	Enumère toutes les données significatives à l'ascenseur	5.0
READ_SIM_CARD:=1	Enumère les données mémorisées sur la carte SIM	Tous
GC_SHOW_EE:=1	Enumère les données mémorisées sur l'EEPROM	Tous
CTRL_AVAILABILITY:=1	Indique la disponibilité des sous-systèmes de l'ascenseur	5.0
CTRL_SHOW_SERVICES:=1	Indique le type de service actuellement activé	5.0
SEM_GET_STATUS:=0	Indique l'état SEM	5.0
READ_SHAFT_EE:=1	Affiche la représentation de gaine (en Boucle Fermée, la hauteur des étages est également indiquée)	5.0
SHOW_LAST_ERR:=1x	Affiche la mémoire d'erreurs	4.0
CTRL_IOSTATUS:=1	Affiche l'état actuel des ports d'E/S de SCIC	Tous
CAR_IOSTATUS_RQST:=1	Affiche l'état des ports d'E/S de SDIC. Le mode Liste doit être activé	Tous
CAR_IOSTATUS_RQST:=1	Affiche l'état des ports d'E/S supplémentaires de SDIC3. Le mode Liste doit être activé	4.0
ENABLE_IO_NOTIFICATION:=1	Permet l'annonce dynamique de tous les changements d'état des E/S	5.0
CLC_RAM_FREQUENCY:=1	Affiche le paramètre de calibrage de la cellule de charge mémorisé dans RAM	Tous
CAR_LOAD_RQST:=1	Affiche la mesure actuelle de la cellule (Hz) en chiffre hexadécimal	Tous
LIST_MODE:=0	Arrête le défilement des messages	Tous

Commande	Description	SW ≥
LIST_MODE:=1	Fait défiler les messages filtrés (mode 1 dans ce cas).	Tous
SIM_FLOOR_CALL:=1-n	Appel pour l'étage 1..n. L'étage le plus bas est [1]	Tous
SYS_SIM_START:=11E	Génération aléatoire de déplacements « ZKH = 120 courses/h »	Tous
SYS_SIM_START:=12D	Génération aléatoire de déplacements « ZKH = 90 courses/h »	Tous
SYS_SIM_START:=0	Arrête la génération aléatoire des déplacements	Tous
TELE_TRIP_COUNTER	Affiche l'état du compteur de courses	5.0
TELE_CMD:=0	Données statistiques de porte (La course d'apprentissage n'efface pas les données statistiques de porte)	5.0
clr_persistent:=1	Annule erreur fatale permanente	5.0
5	Etat du système (Affiche les services activés en cours)	5.0
4	Affiche les 10 dernières erreurs	5.0

Enregistrer l'information de terminal sur un fichier .txt

Cela est utilisé par ex. pour envoyer les informations du système à la Hotline de Locarno.

- 1) Dans le menu, choisir « Transfer » → « Receive Text File... »
- 2) Entrer un nom pour le fichier .txt. (Seulement 8 lettres sont autorisées, par ex. « com12345.txt »). Choisir dans la fenêtre de droite où sauvegarder le fichier.
- 3) Toutes les informations affichées sur le terminal sont maintenant transférées vers le fichier .txt jusqu'à l'action sur la touche « STOP »

5.6 Téléchargement de logiciel

Téléchargement de logiciel avec la Multi Media Card MMC

SCIC:

- Mettre l'ascenseur hors tension.
- Insérer la MMC dans le support de cartes approprié sur le circuit imprimé
- Mettre l'ascenseur sous tension
- La LED verte Watchdog se met à clignoter (d'abord lentement puis très rapidement)
- Une fois le téléchargement terminé, toutes les LED vertes sont allumées (à l'exception de la LED SERVICE qui n'est allumée que lorsque le commutateur DIP 8 est sur ON)
- Mettre l'ascenseur hors circuit, retirer la carte MMC et allumer à nouveau le système.

SDIC, SCOP:

- Mettre l'ascenseur hors tension.
- Insérer la MMC dans le support de cartes approprié sur le circuit imprimé
- Mettre l'ascenseur sous tension
- La LED jaune de téléchargement se met à clignoter
- Une fois le téléchargement terminé, la LED jaune de téléchargement s'éteint et la LED Watchdog se met à clignoter
- Mettre l'ascenseur hors circuit, retirer la carte MMC et allumer à nouveau le système.

Contenu de la Multi Media Card MMC Les fichiers suivants doivent être stockés sur la MMC

- bordlst.dat (énumère tous les circuits imprimés avec lesquels le logiciel est compatible)
- scc3_xxx.bin (logiciel pour le circuit imprimé SCIC3.Q)
- sdc4_xxx.bin (logiciel pour le circuit imprimé SDIC41.Q)
- Il est possible d'avoir d'autres fichiers de logiciels correspondant à d'autres circuits imprimés

Remarque : Ne pas renommer les fichiers !



Remarque
Vérifier dans le document J 42101121 (Miconic BX, Compatibilité et Interchangeabilité) si les logiciels sont compatibles

Etat du bootloader (téléchargement logiciel)

LED									Code Bootl.
ERR	KS E	KS	TRIP 2	TRIP 1	DRIVE	DOOR	WDOG	SERV	
OFF							ON	ON	Code1
OFF						ON		ON	Code2
OFF					ON			ON	Code3
OFF					ON	ON		ON	Code4
OFF					ON	ON	ON	ON	Code5
OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	Code6
ON									Code7

Code Bootl.	Description
1	Prêt au transfert
2	Transfert en cours
3	Conversion ou reprogrammation en cours
4	Pas de conteneur SWU trouvé, bootloader termine, logiciel de commande sera lancé
5	Le logiciel dans le conteneur SWU est identique au logiciel dans la mémoire principale. Pas de mise à jour effectuée.
6	Mise à jour du logiciel réussie



Remarque Code 7
Si la LED rouge ERR s'allume, le téléchargement de logiciel a échoué. Retenter le téléchargement. En cas d'un nouvel échec de téléchargement, appeler la hotline.



Remarque
Après la mise à jour du logiciel • vérifier les fonctions du système • Vous devez peut-être effectuer un comptage LOP (chapitre 4)

5.7 Erreurs spécifiques

Problèmes avec cartes SIM

Si une carte SIM défectueuse, vide ou incorrecte est utilisée sur SCIC, l'ascenseur continue à fonctionner pendant 5 min. mais ce, en service restreint : p. ex. Simplex DE, sans manœuvre pompiers, sans manœuvre stationnement, etc.. Au bout des 5 min., la cabine se déplace jusqu'à l'étage du bas et y reste bloquée (DT-O et la photocellule restent activés). Les problèmes de carte SIM sont signalés par le clignotement simultané des LED WDOG, DOOR, DRIVE et ERR (logiciel V.4.2/4.4 : seulement WDOG, DRIVE, ERR clignotent).

Indication d'erreur spécifique sur l'interface utilisateur MMI

Indication	Définition
S000lr3	ACVF non prêt. (Toujours au cours du démarrage. Doit disparaître après quelques secondes)
- - - - -	- Système en cours de démarrage - Course de synchronisation - Course d'apprentissage - Course d'inspection - Course en manœuvre de rappel
CF 16	Pendant le démarrage : Les paramètres sur la carte SIM différent de ceux stockés dans l'ACVF. Possibilité 1 : Au bout de quelques secondes, le système va démarrer avec les paramètres stockés dans l'ACVF et « CF 16 » va disparaître. Possibilité 2 : Appuyer sur « OK » sur MMI pour voir les paramètres qui sont différents. Confirmer ou modifier les paramètres.

5.8 Varidor 20 : Elimination des défauts

5.8.1 Contrôles visuels du convertisseur VF-Servo




LED

LED	Couleur	Description
1	rouge	Erreur inverseur Servo
2	verte	Inverseur Servo prêt

Diagnostic à l'aide des LED

Verte	Rouge	Description
ALLUMÉE	ETEINTE	Manœuvre activée
ALLUMÉE	ALLUMÉE	Commutateur secteur ON et démarrage automatique bloqué
ALLUMÉE (clignote)	ETEINTE	Manœuvre bloquée
ETEINTE	ALLUMÉE (clignote)	Défaut activé, vérifier à C0161 (clignotement toutes les secondes)
ETEINTE	ALLUMÉE (clignote)	Coupure pour sous-tension (clignotement toutes les 0,4 secondes)
ALLUMÉE (clignote)	ETEINTE	Identification des paramètres du moteur

5.8.2 Contrôles visuels au circuit imprimé IBV20M

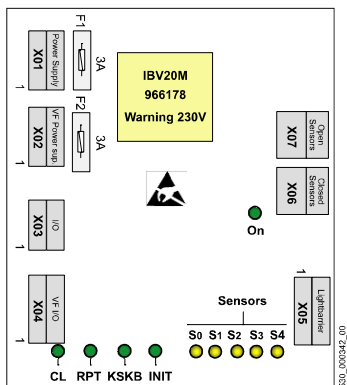

Diagnostic à l'aide des LED

Symptômes	Cause éventuelle	Élimination du défaut
LED des capteurs toujours ALLUMÉES	Vérifier le raccordement des boîtiers de capteur	Débrancher et rebrancher le câble
LED des capteurs toujours ÉTEINTES	Distance trop grande entre l'électroaimant et le capteur	Réajuster la distance entre l'électroaimant et le capteur
LED INIT toujours ALLUMÉE	Le capteur est défectueux ou mal réglé	Vérifier le fonctionnement et le réglage du capteur
LED INIT clignote	Le capteur est défectueux ou mal réglé	Vérifier le fonctionnement et le réglage du capteur
LED KSKB clignote	La force de fermeture est trop faible	Régler la valeur de la force de fermeture, vérifier également le raccordement du conducteur X4.7 et X4.8 sur IBV20

5.8.3 Elimination des défauts en fonction des symptômes

Description des symptômes	Cause éventuelle	Elimination du défaut
La porte fait du bruit en mode normal ouvrir / fermer	Le coulisseau touche le seuil	Réglage correct de la porte
	Les contre-galets pressent contre le rail de guidage	Augmenter le jeu entre le galet et le rail de guidage
	Panneaux de porte inclinés	Réduire le jeu entre le galet et le rail de guidage
	Le chariot grince	Nettoyage du rail de guidage
Le moteur de porte fait du bruit	Paliers de moteur usés	Remplacer les paliers de moteur
	Courroie crantée pas assez tendue	Tension de la courroie
La porte fait du bruit en fermant	Le dispositif d'accouplement se touche durant la course	Suivre les instructions de réglage (position fermée 53 mm)
	Le panneau de porte touche la butée d'arrêt	Vérifier le caoutchouc d'arrêt et le remplacer si nécessaire
	KTC grince	Réajuster KTC
Le verrouillage de la porte palière ne peut être activé	Le mécanisme de verrouillage de porte ne fonctionne pas	Vérifier l'installation du dispositif de verrouillage de porte
	Le verrouillage de porte n'ouvre pas en service normal (porte semi-automatique)	Réajuster le verrouillage de porte si nécessaire, vérifier les paramètres à l'aide du clavier de l'outil de paramétrage

5.8.4 Diagnostic via le journal d'erreurs (clavier)

Code	Description	Solution
LP1	Défaut phase moteur	Vérifier le raccordement du moteur
LU	Sous-tension DC Bus	Contrôler la tension de 230 V
OC1	Court-circuit	Vérifier les câbles du moteur
OC2	Problème de terre	Contrôler le moteur et les câbles
OC3	Surintensité de courant durant course d'accélération	Vérifier les paramètres PS1 et PS2, Code 12
OC4	Surintensité de courant pendant la course de décélération	Vérifier les paramètres PS1 et PS2, Code 13
OC5	Surcharge VVF en marche constante	Contrôler le réglage mécanique
OC6	Moteur en surcharge	Vérifier l'absence de blocage
OH	Dissipateur de chaleur à une température de plus de 85° C	Nettoyer le dissipateur de chaleur et vérifier l'absence de blocage
OH3	Température surélevée (PTC)	Vérifier l'absence de blocage – Vérifier le raccordement de PCT
OH4	Température surélevée de VVF	Nettoyer le dissipateur de chaleur, vérifier l'absence de blocage
OH51	Avertissement PTC	Vérifier l'absence de blocage – vérifier le raccordement de PCT
OU	Surtension DC bus	Contrôler la tension de réseau < 264 V et l'accélération et la décélération

Code	Description	Solution
Pr	Le téléchargement des paramètres échoue	Télécharger une nouvelle fois
CCr	Erreur fatale lors du téléchargement	Reset: Mettre sur « OFF » et « ON »
EER	Problème de communication VF / pocket	Vérifier si le code PS1 126 est à la valeur 0
H05	Défaut interne	Contact LENZE
LP1	Avertissement phase moteur	Vérifier si le code PS1 597 est à la valeur 0
OC6	Moteur en surcharge	Vérifier le code PS1 120

Remarques :



Schindler

The Elevator and Escalator Company

Schindler Aufzüge AG
Centre de Formation, CH-6030 Ebikon

Tél., centrale:	++(0)41/445 31 31
Tél., ligne directe:	++(0)41/445 36 84
Fax:	++(0)41/445 39 33
E-mail:	trainingcenterebikon@ch.schindler.com