



沈阳蓝光
SHENYANG BLUELIGHT

SYLG BLMS 软件

使用说明书 V1.10

目录

- 1、概述
- 2、系统结构及功能
- 3、详细界面及使用说明
- 4、附录

感谢您使用 SYLG BLMS 软件。

1 概述

BLMS 为 BlueLight monitor system 的简写。

为了配合蓝光一体化主板的调试，在 `sylgmonitor.exe` 的初期版本的基础上，对调试功能进行了优化和扩展。

BLMS 软件是为方便客户、电梯调试及维护人员调试、监视、控制电梯而设计。

实时监视电梯运行的状态（如是否有故障、运行方向、负载状态、门状态等）；

运行参数（如当前楼层、运行速度、输出电流、通讯状态等）；

轿内召唤、厅外召唤显示；

各输入输出端子的状态；

历史参数查询和修改；

功能码参数的查看、修改、上传、下载及常用功能码参数的查看、修改、参数自定义；

故障信息的记录、查询、故障复位；

实时曲线、电梯数据记录仪、参数配置向导；

主机输入、时钟设置、呼梯测试、电机控制、自学类操作。

使用本系统一般应在连接电梯的情况下工作，也可以脱机工作，以查看以往保存数据记录文件等。

2 系统结构及功能

BLMS 软件主要由五大模块组成，各部分名称、结构及功能如下表格所示：

(1) 参数管理		
1.1	历史参数查询	对在计算机保存的参数文件，进行查询和修改操作。
1.2	自定义常用参数	对常用设置进行自定义，方便初次调试和常规维护。
1.3	恢复出厂值	恢复参数的出厂设置
1.4	修改用户和厂家密码	对主板的用户或厂家密码进行修改
1.5	查看监视参数	按功能码查看监视参数
1.6	查看设置参数	按功能码查看设置参数
1.7	参数上传	将一体化主板参数上传到计算机，保存为文件，方便查询和记录。
1.8	参数下传	将计算机内参数文件，下传到一体机，方便参数修改。
1.9	参数保存	上述参数的修改为对主板内存进行修改，通过参数保存，实现掉电后，能保存修改参数。
(2) 监控管理		
2.1	电梯调试状态管理	监视电梯运行状态。
2.2	电梯端子状态管理	监视电梯运行时输入输出端子状态。
2.3	故障记录信息管理	对一体化主板的故障进行记录，查询。
2.4	实时曲线信息管理	对一体化主板的参数进行实时曲线显示，方便故障或状态的分析。
2.5	数据记录仪信息管理	对电梯运行的逻辑状态进行实时记录，方便对偶发故障进行分析。
2.6	参数配置向导	对一体化主板首次运行时的参数的查询，修改。
(3) 操作选项		
3.1	主机输入	对于蓝光主机，通过选择型号，进行电机参数的下传，可以免去电机参数的设置和学习操作。
3.2	时钟设置	设置一体化主板的系统时钟。
3.3	呼梯测试	测试指定楼层的呼梯连接状态，确认通讯状态。
3.4	自学习类操作	井道自学习、称重自学习，电机参数自学习，电机角度自学习等操作。
3.5	故障复位	复位一体化故障
3.6	电机控制	脱离开电梯的逻辑控制状态，单独对电机进行起停、运行控制。
(4) 常规操作		
4.1	串口设置	设置系统通讯口的端口号
4.2	背景设置	可以设置调试界面的背景图片
4.3	帮助	帮助系统
4.4	关于	系统版本号的查询
(5) 高级应用		
5.1	更改系统密码	设置计算机系统的密码
5.2	更改权限等级	更改显示参数的等级，方便查询默认参数

5.3	环境参数设置	可以修改显示参数的中文和英文
5.4	状态位曲线设置	配置调试界面内的状态位曲线的显示内容

3 详细界面及使用说明

1. 运行:

请双击 BLMS .exe

主显示界面：（未连接主板状态）




2. 连接系统

2.1 串口设置

在主界面的左下方显示了系统的串口信息：通讯端口：COM2,115200.如果串口设置

信息不正确，通过”系统管理”->”串口设置”或工具栏上的图标，对串口进行修改

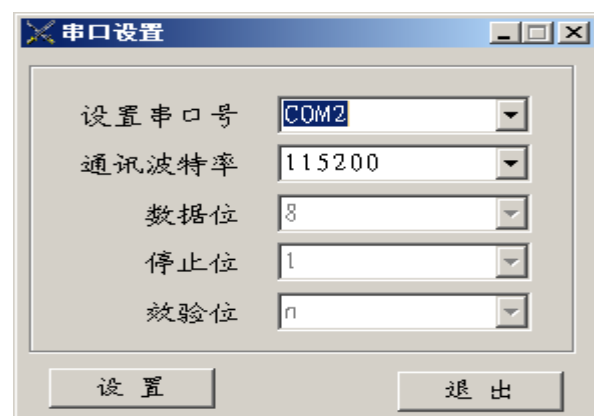

一般只需要设置设置串口号：选择实际使用的串口号。

通讯波特率：115200 为不可修改参数。

选择好后，单击”设置”按钮完成对串口的配置。

2.2 连接系统

单击导航条的”连接系统”按钮，提示界面如下：



在密码等级下拉框中，选择密码等级：厂家密码或用户密码。

在输入密码文本框中，输入要设置的密码后，单击”确认”按钮，完成对密码的效验。

为了能够在脱机状态下，查看对应界面，加入”演示”按钮，可以脱机显示对应界面。



在连接过程中出现这个提示框，确认计算机与一体化主板的连线状

态，和上位机软件的 COM 通讯口。

注意：对于一体化主板的在线操作，必须要先效验密码。

连接成功后，主界面如下：




3 。功能操作


3.1 参数管理功能操作

3.1.1 历史参数查询

通过上位机软件可以脱机查看历史参数文件，修改参数， 另存为参数文件等操作。

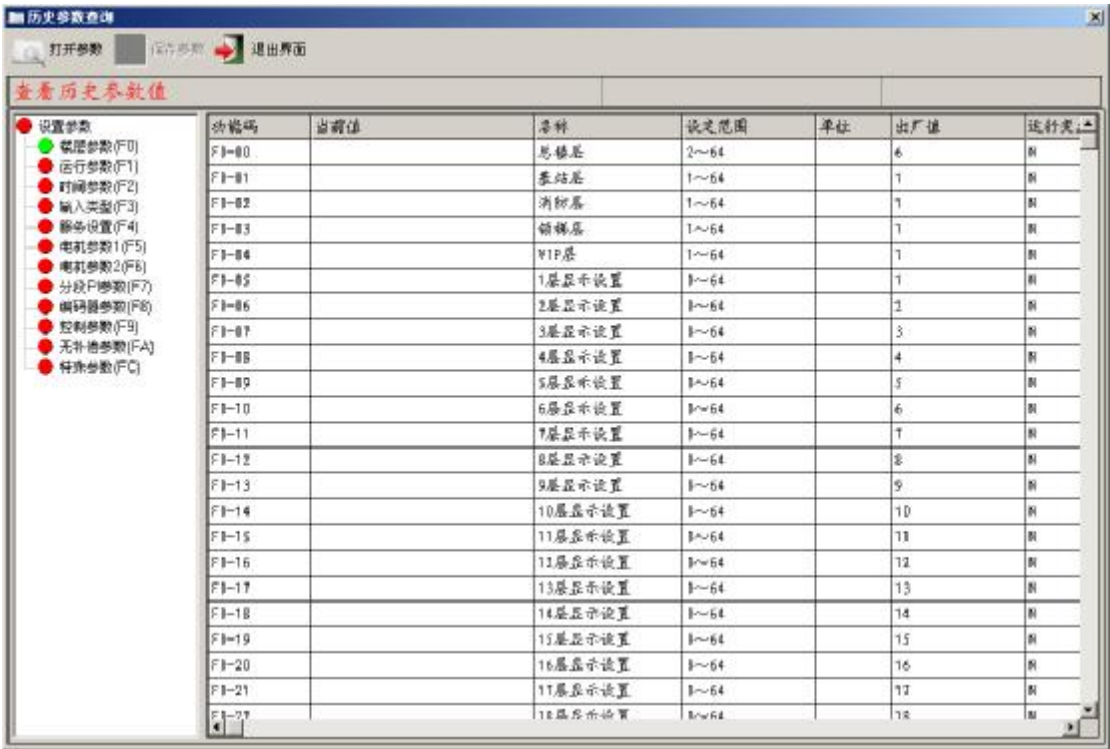

通过”打开参数”按钮，打开要查询的参数文件

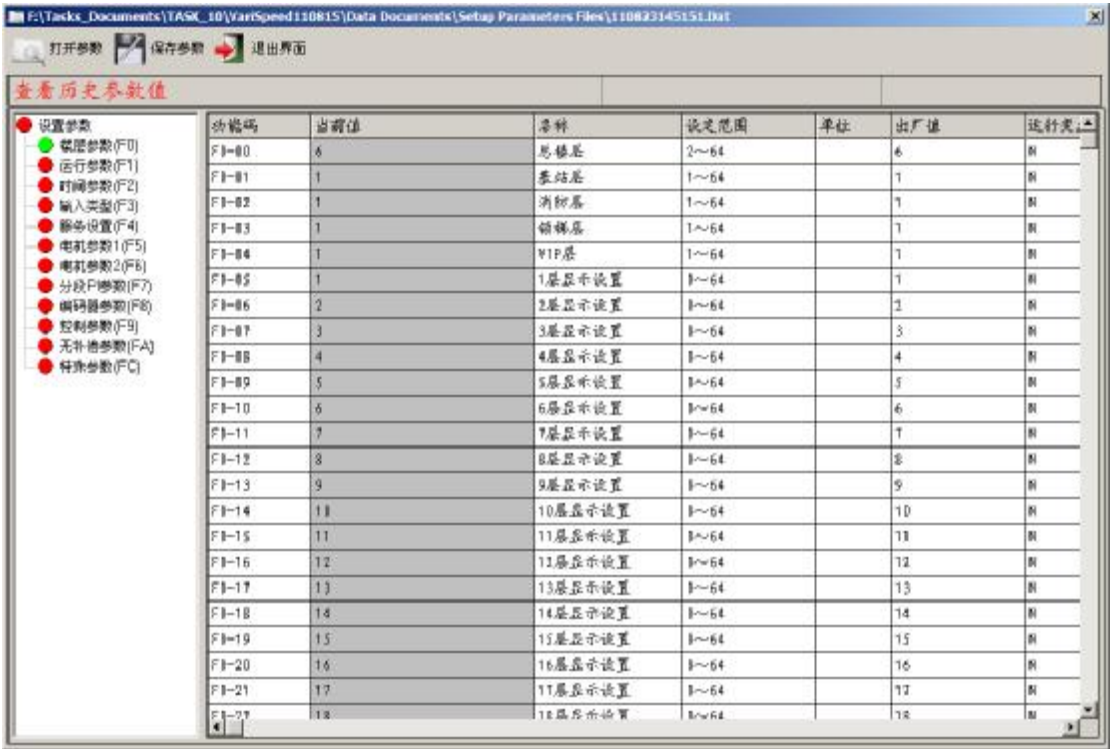

通过树形导航，在不同参数组之间进行切换。即可查询不同功能码的设置内容。

如需要对某个参数进行修改，选中该参数后，双击后即可修改。以修改总楼层数为例，选中“F0-00”行，双击鼠标左键，弹出修改页面：

历史参数脱机修改

参数组名: 楼层参数 (F0)

参数编号: F0-00

参数名称: 总楼层

参数范围: 2~64

参数单位:

注释: 电梯的总楼层数 (与门区桥板数相等)

原始值:

5

修改值:

5

脱机修改参数

退出

在修改值下面的文本框中，修改要写入的总楼层数后，单击“脱机修改参数”后，回到查看历史参数主界面：

打开参数

保存参数

退出界面

查看历史参数值

设置参数

楼层参数(F0)

运行参数(F1)

时间参数(F2)

输入类型(F3)

报警设置(F4)

电机参数1(F5)

电机参数2(F6)

分段F参数(F7)

编码器参数(F8)

控制参数(F9)


无补偿参数(FA)

特殊参数(FC)


代码	当前值	注释	设定范围	单位	出厂值	运行类
F0-00	5	总楼层	2~64		6	制
F0-01	1	基站层	1~64		1	制
F0-02	1	消防层	1~64		1	制
F0-03	1	锁梯层	1~64		1	制
F0-04	1	VVF层	1~64		1	制
F0-05	1	1层显示设置	1~64		1	制
F0-06	2	2层显示设置	1~64		2	制
F0-07	3	3层显示设置	1~64		3	制
F0-08	4	4层显示设置	1~64		4	制
F0-09	5	5层显示设置	1~64		5	制
F0-10	6	6层显示设置	1~64		6	制
F0-11	7	7层显示设置	1~64		7	制
F0-12	8	8层显示设置	1~64		8	制
F0-13	9	9层显示设置	1~64		9	制
F0-14	10	10层显示设置	1~64		10	制
F0-15	11	11层显示设置	1~64		11	制
F0-16	12	12层显示设置	1~64		12	制
F0-17	13	13层显示设置	1~64		13	制
F0-18	14	14层显示设置	1~64		14	制
F0-19	15	15层显示设置	1~64		15	制
F0-20	16	16层显示设置	1~64		16	制
F0-21	17	17层显示设置	1~64		17	制
F0-22	18	18层显示设置	1~64		18	制

修改后的参数值会变红显示，以上操作即完成了对“F0-00”参数的修改。

通过“保存参数”按钮，可以把上述修改后的参数重新生成一个参数文件。

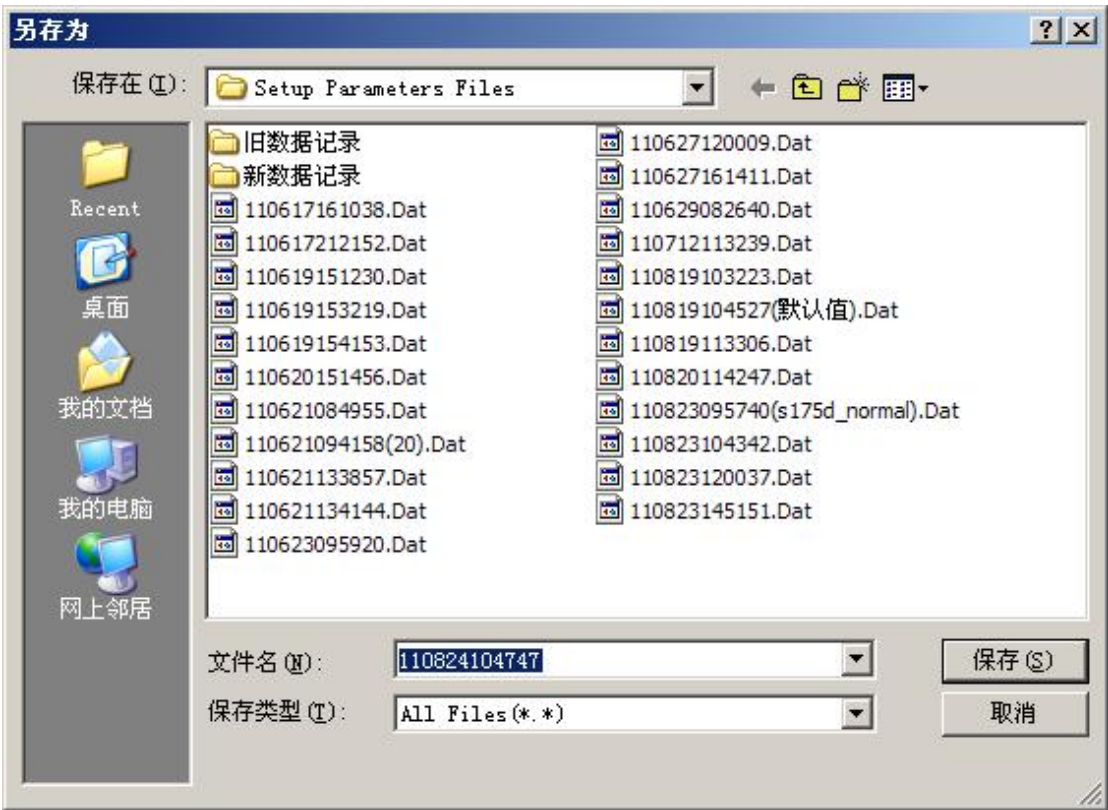

在文件名中，写入要生成的参数文件名，建议文件名要包含参数的信息，方便日后查看和分析。

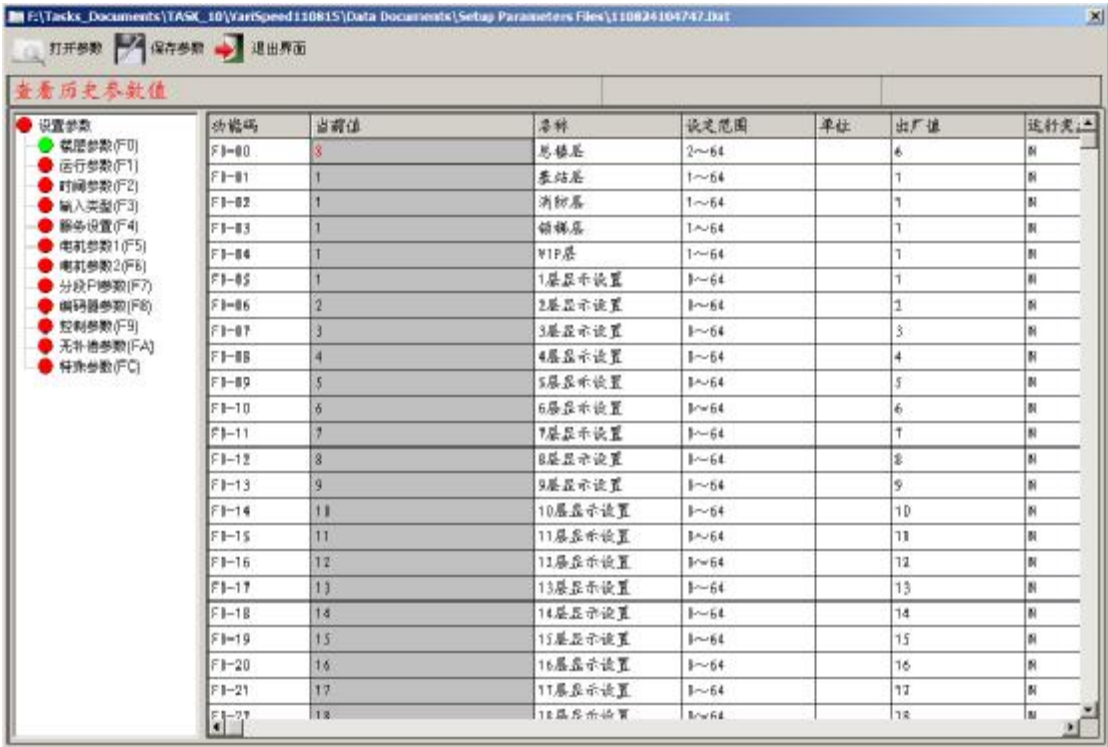


保存完成后在查看参数的主界面的标题栏上显示了文件保存的路径。

3.1.2 自定义参数

在设置参数界面内，树形导航条内，存在一个“常用参数”导航页，在该页面内，显示了最常用的设置参数信息。基本上首次操作，设置完这些参数，电梯基本上能够实现快慢车调试操作。



常用参数界面的内的参数内容，可以通过”自定义参数”来设置。

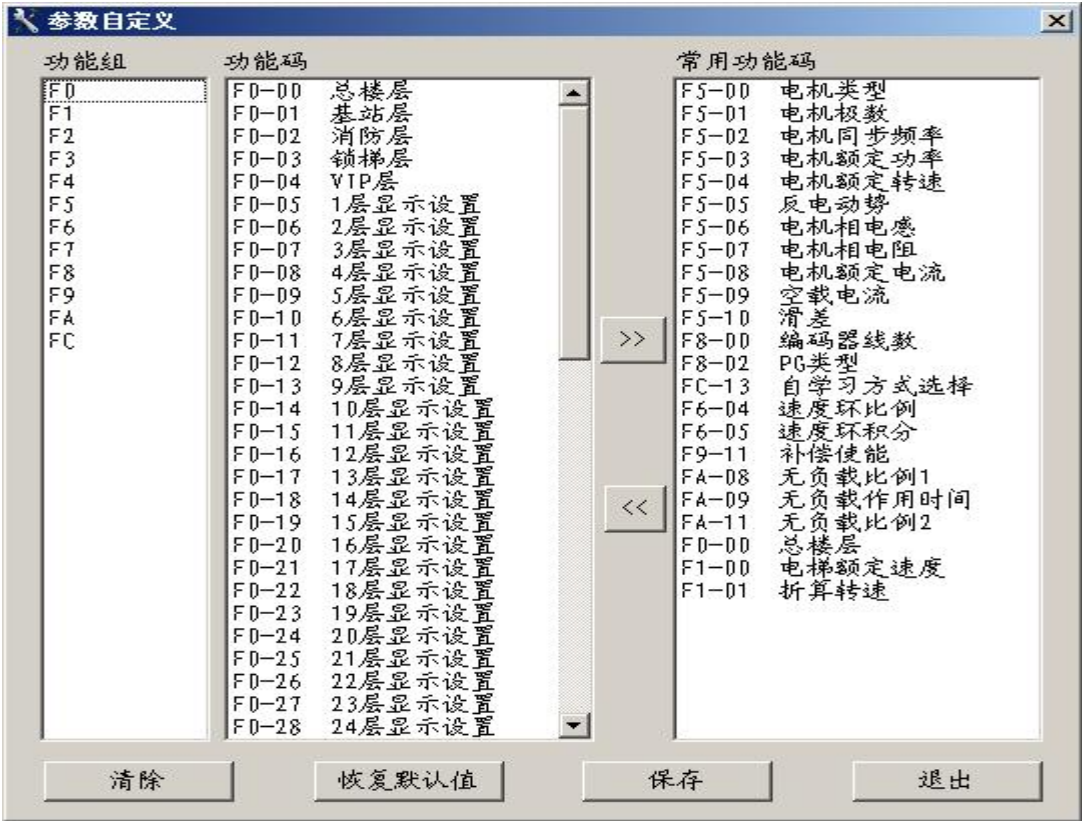

“清除”按钮，可以清空“常用功能码”内的所有参数。

“恢复默认值”按钮，可以恢复默认的显示功能码内容。

“保存”按钮，可以对设置的常用参数保存到数据库内。

“退出”按钮，退出“自定义设置”界面。

通过单击“功能组”内的显示条目，在不同参数组之间的参数信息切换显示。


通过双击“功能码”内的显示条目，完成把当前参数加入到常用参数组的操作。上述操作也可以通过，单击“功能码”内的显示条目，再单击“>>”按钮完成对显示参数的添加。

通过双击“常用功能码”内的显示条目，完成对常用参数组指定参数的移除操作。上述操作也可以通过，单击“常用功能码”内的显示条目，再单击“<<”按钮来完成对显示参数的移除操作。

3.1.3 恢复出厂值


当设置的参数出现混乱的时候，通过“恢复出厂值操作”将参数恢复到出厂时设置。可以再次基础上，继续完成对参数的设置。

单击“调试管理”->“参数管理”->“恢复出厂值”

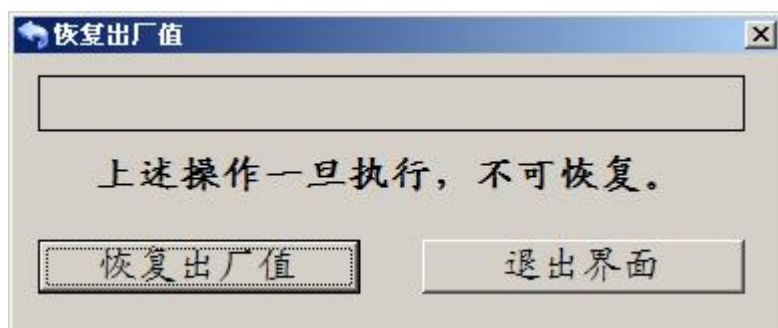

一旦执行了恢复出厂值的操作，一体化主板的参数内容恢复到出厂时的状态。

单击“恢复出厂值”按钮，完成该操作。

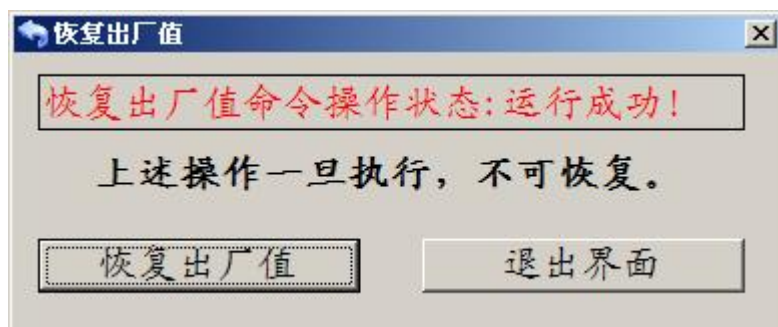

显示“运行成功”，恢复出厂值的命令执行完毕。

“退出界面”：退出该界面。

3.1.4 修改用户或厂家密码

可以对一体化主板的用户和厂家密码进行修改。

“调试管理”->“参数管理”->“修改密码”



在密码等级下拉框中，选择用户密码或厂家密码。

在输入密码后的文本框中，输入相应的密码。

在新密码后的文本框中，输入新密码。

在密码确认后的文本框中，重复输入新密码。

单击“确认按钮”后，弹出成功与否提示框。




设置完密码后，通过“退出”按钮，退出设置密码界面。

3.1.5 查看监视参数

通过单击导航按钮“监视参数”来进入监视参数界面。

首次进入“监视参数”界面时，上位机会把所有的监视参数读回到上位机并显示，需要等待。

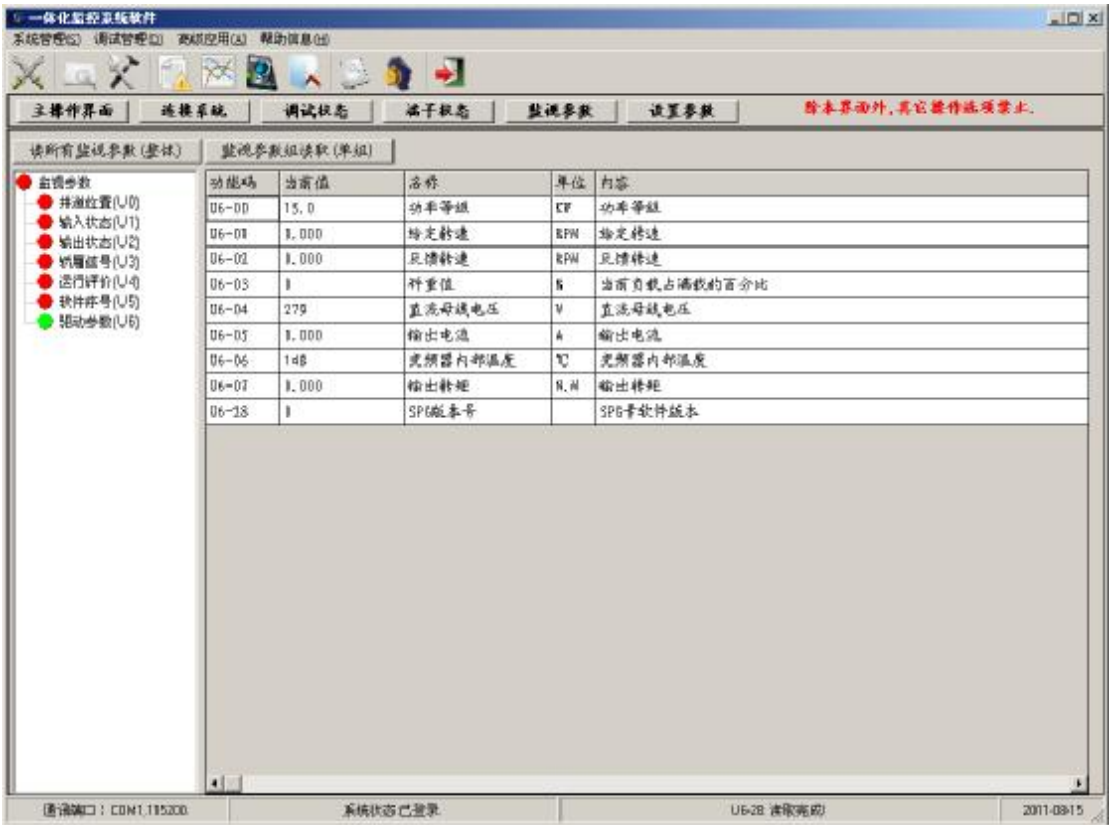

通过 树形导航条，在不同的监视组中切换显示内容。

“读所有监视参数（整组）”按钮，可以读取所有的监视参数。

“监视参数组读取（单组）”按钮，可以对当前树形导航条选中的参数组，单组读取。

为了减少对一体化主板的操作，上位机对监视参数无实时读取操作，要想确认实时状态，可以通过上面两个按钮来实时读取。

3.1.6 查看设置参数

通过单击导航按钮，“设置参数”来进入设置参数界面。与进入监视界面相似，首次进入设

置参数界面，上位机先把所有的设置参数读回到上位机并显示，需要等待。



通过 树形导航条，在不同的设置参数组中切换显示内容。

“读所有设置参数（整组）”按钮，可以读取所有的设置参数。

“设置参数组读取（单组）”按钮，可以对当前树形导航条选中的参数组，单组读取。


为了减少对一体化主板的操作，上位机对设置参数无实时读取操作，要想确认实时状态，可以通过上面两个按钮来实时读取。

3.1.7 参数上传

参数的上传、下传、保存等操作只能在“设置参数”界面内来完成。

通过单击“上传(一体机->计算机)”按钮，来进行参数从一体机上传到计算机的操作。


在上传的过程在主界面的右下侧有进度显示。读取完成后，会弹出保存文本框，提示用户选择要生成的文件名等内容。

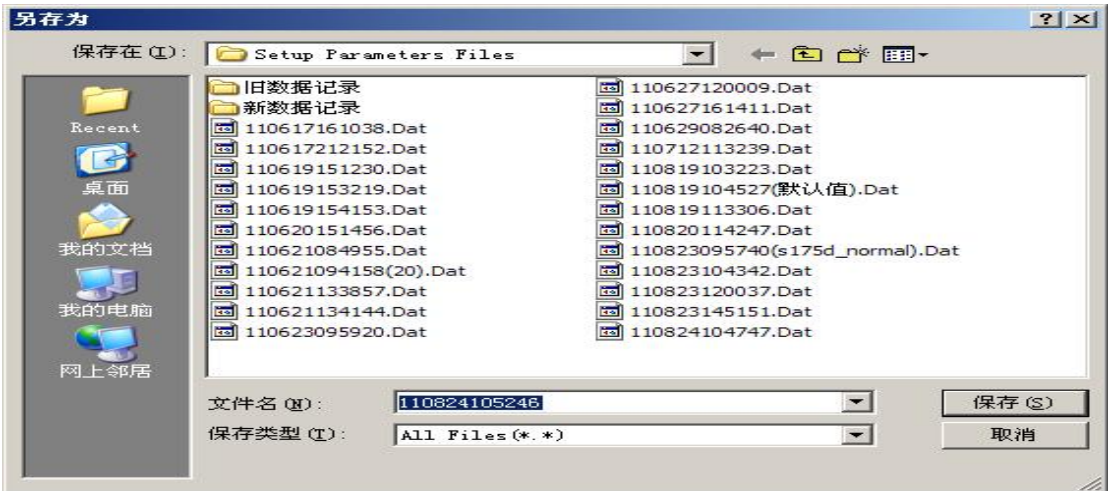


为方便日后查询，建议生成的文件名要有实际的意思。
单击“保存”后，即可完成参数从一体机上传并在本地计算机生成参数文件。

3.1.8 参数下传


参数的上传、下传、保存等操作只能在”设置参数”界面内来完成。
通过单击“下传(计算机->一体机)”按钮，来进行参数从计算机下传到一体机的操作。

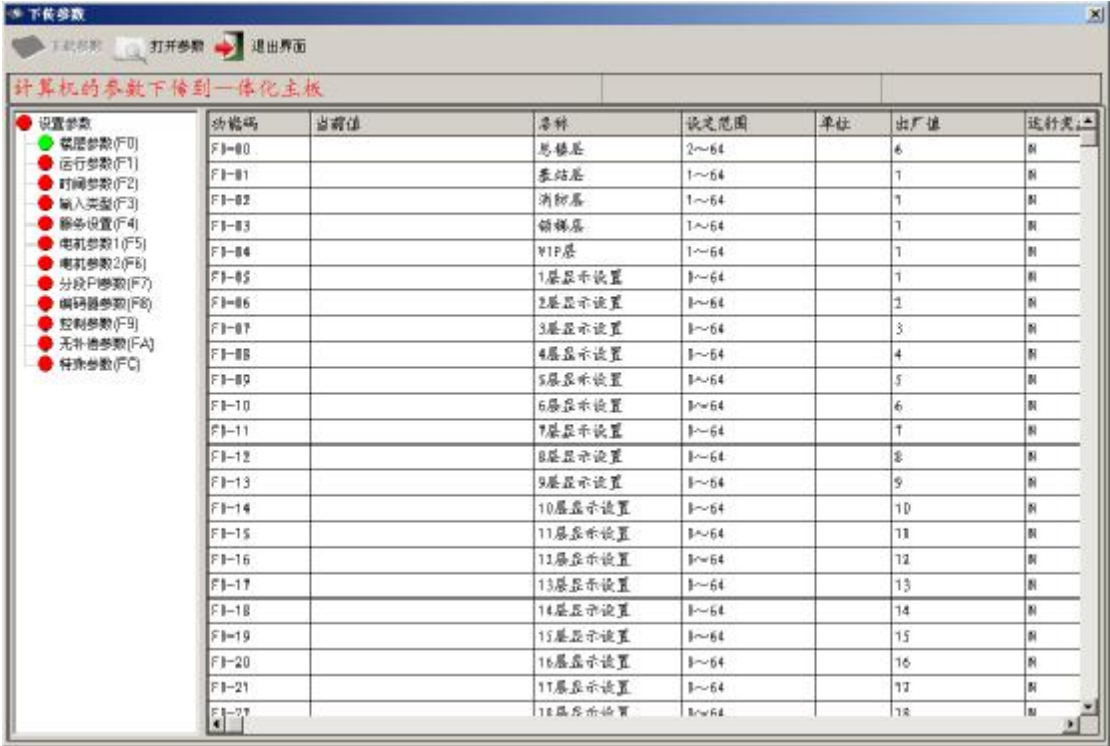

“打开参数”按钮来选择要写入的参数文件。

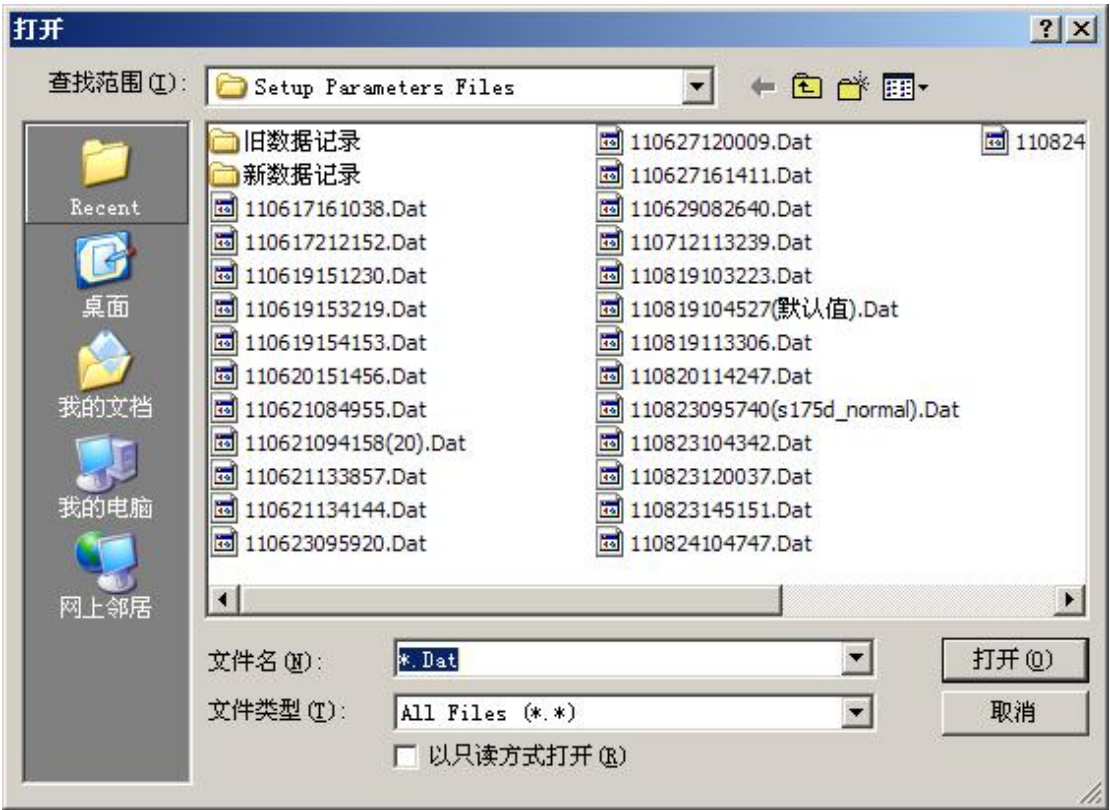

选择要写入的参数文件后，单击“打开”按钮。

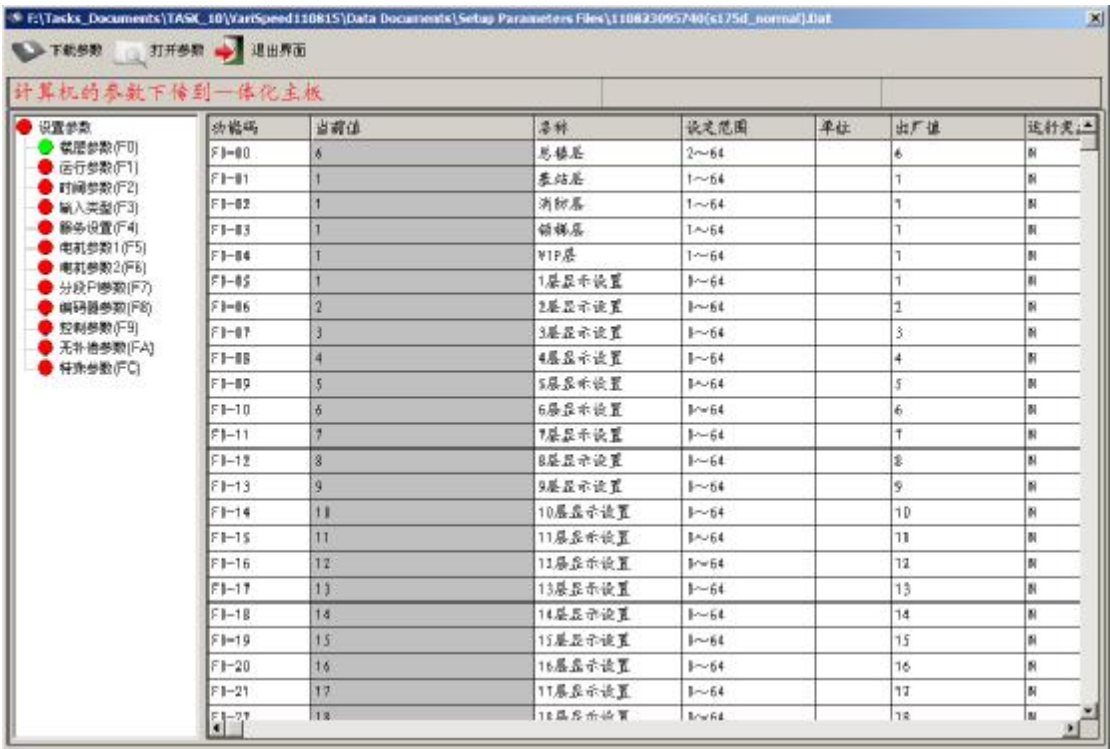

此时“下载参数”按钮被激活，在该下载界面内，可以对参数进行适当的修改，修改方法见“历史参数查询”操作项。

单击“下载参数”按钮。来进行下载参数操作。

在主界面的右下侧有下载进度，下载完成会提示如下信息“参数下载成功”。

3.1.9 保存参数


参数的上传、下传、保存等操作只能在“设置参数”界面内来完成。

通过单击“保存参数操作”按钮，来进行参数一体机参数的保存。

注意：设置参数的修改，下传参数等等操作，只是修改了一体机内存的数据，需要通过保存命令，将设置保存下来，掉电不丢失。




单击“保存参数”，命令运行成功，提示如下：

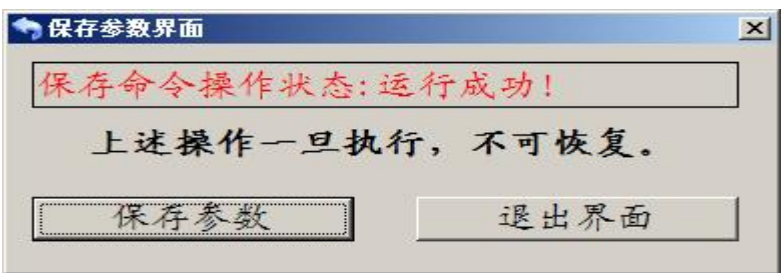

3.2 监控管理

3.2.1 调试状态

单击导航栏上的“调试状态”按钮，进入电梯状态监视界面。

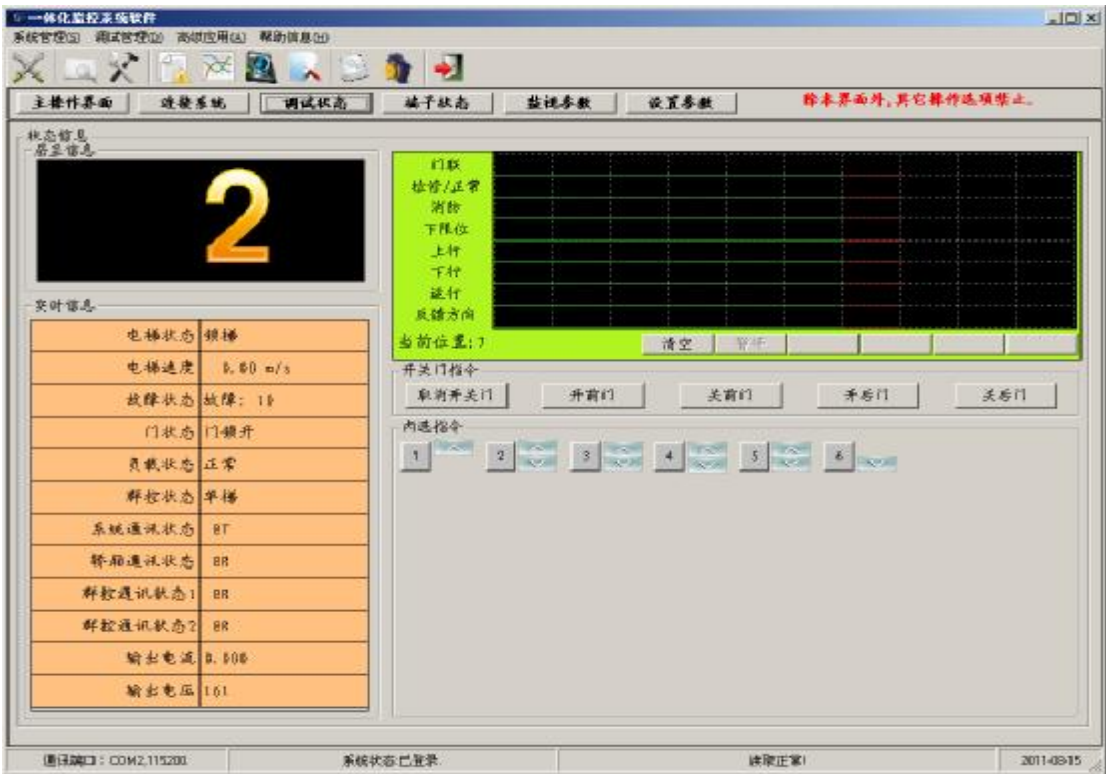

该界面的左上角显示层显信息，包括当前楼层，运行方向。

左下角显示实时状态信息，包括电梯状态；电梯速度；故障状态；门状态；负载状态，群控状态；系统通讯状态；轿厢通讯状态，群控通讯状态，输出电流，输出电压。

右上角显示内部逻辑状态。


开关门操作：需要注意开关门命令是为了调试简便而加入的操作，使用结束后，需要单击“取消开关门”来解除上述开门门操作的命令状态。

操纵盘指令：可以单击指定物理楼层的按钮，完成内选的登记。登记成功后，按钮底色为红色。

在每个内选按钮的旁边对应着本楼层的上下呼状态，该状态只负责显示，不能进行呼梯指令的操作。对应楼层有呼梯指令，呼梯显示图片由变为，或由变为，代表对应的呼梯有效。

3.2.2 端子状态

单击导航栏上的“端子状态”按钮，进入电梯端子状态监视界面。

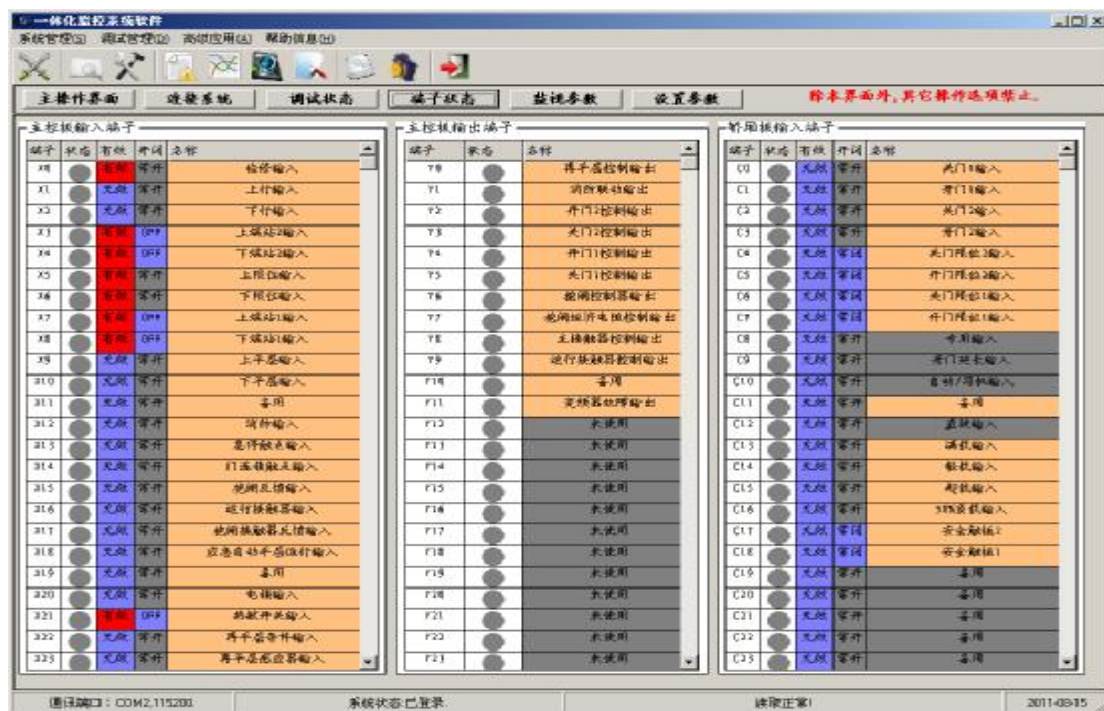

该界面由输入端子，输出端子，轿厢输入端子三部分组成。

主控板输入端子：

1. 端子： 对应端子标注名称
2. 状态： 对应端子的电平状态
3. 有效： 区分常开，常闭点后，端子状态
4. 开闭： 对应端子的开闭状态
5. 名称： 对应端子的中文名称


主控板输出端子：

- 1.端子：对应端子的标注名称
- 2.状态：对应端子的电平状态
- 3.名称：对应端子的中文名称

轿厢板输入端子：同主控板输入端子意义。

在该界面处理可以查看端子状态外，还可以进行端子开闭的设置。


修改主控板输入端子开闭状态，双击主控板输入端子显示表格，弹出修改界面。

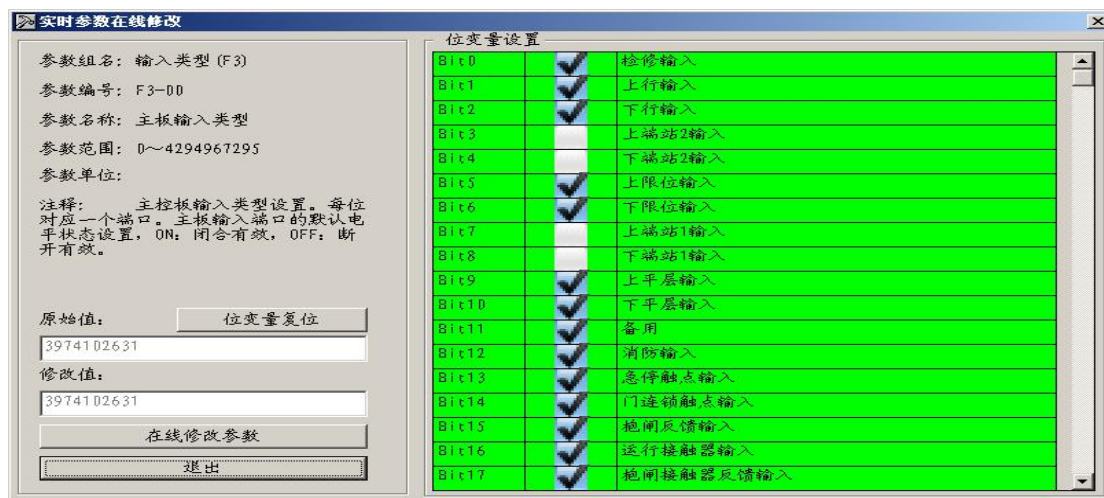

对应端口的电平为高时，双击选中；对应端口的电平为低时，取消选中。

对需要修改的端子修改完毕后，单击“在线修改参数”，完成对主控板输入端子的开闭修改。绿色条代表开闭状态可以修改，红色条，代表开闭状态不可修改。“位变量复位”按钮，可以防止修改乱后，能够恢复原始值的操作。

修改轿厢板输入端子开闭状态，双击轿厢板输入端子显示表格，弹出修改界面。

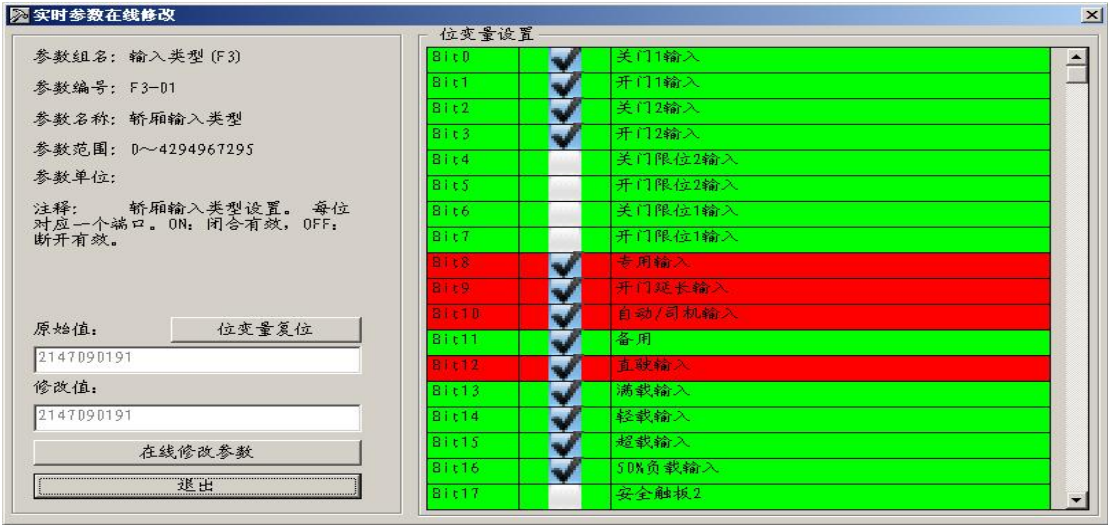

修改方式同主控板输入端子。

3.2.3 故障记录信息管理

通过单击工具栏的按钮或“调试管理”->“监控管理”->“故障记录信息”进入故障信息管理界面。



操作功能：

1. 读取故障记录

读取故障记录前，要进行系统连接，连接成功后，通过“读取故障”按钮，可以实现把一体化主板的故障记录读回到计算机。

驱动故障记录:



在两个记录中都有 4 个查询按钮:

第一个故障: 按时间顺序第一个发生的故障。

下一个故障: 按时间顺序, 正序方向的下一个故障。

上一个故障: 按时间顺序, 逆序方向的上一个故障。


最近一个故障: 按时间顺序, 最近一次发生的故障。

通过上述 4 个按钮即可查看所有的故障记录, 对每个故障进行了故障说明, 故障原因的
解释, 给出对应的处理办法。

2. 保存故障

可以把读取到的故障信息保存成故障文件, 方便记录和查询。

单击 “保存故障” 按钮, 提示入下:

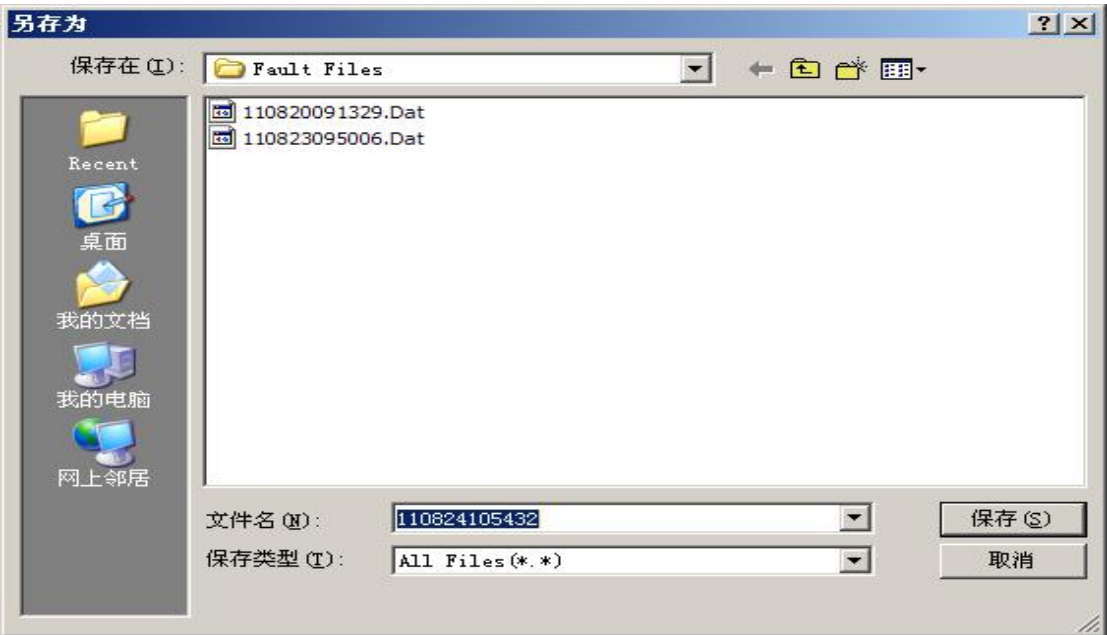


写入要保存的文件名后，点击“保存”，完成生成故障记录文件的操作。

3. 查询故障

可以对上述保存的故障记录文件进行查询，查询操作可以脱机操作。

单击“查询故障”按钮，提示如下：

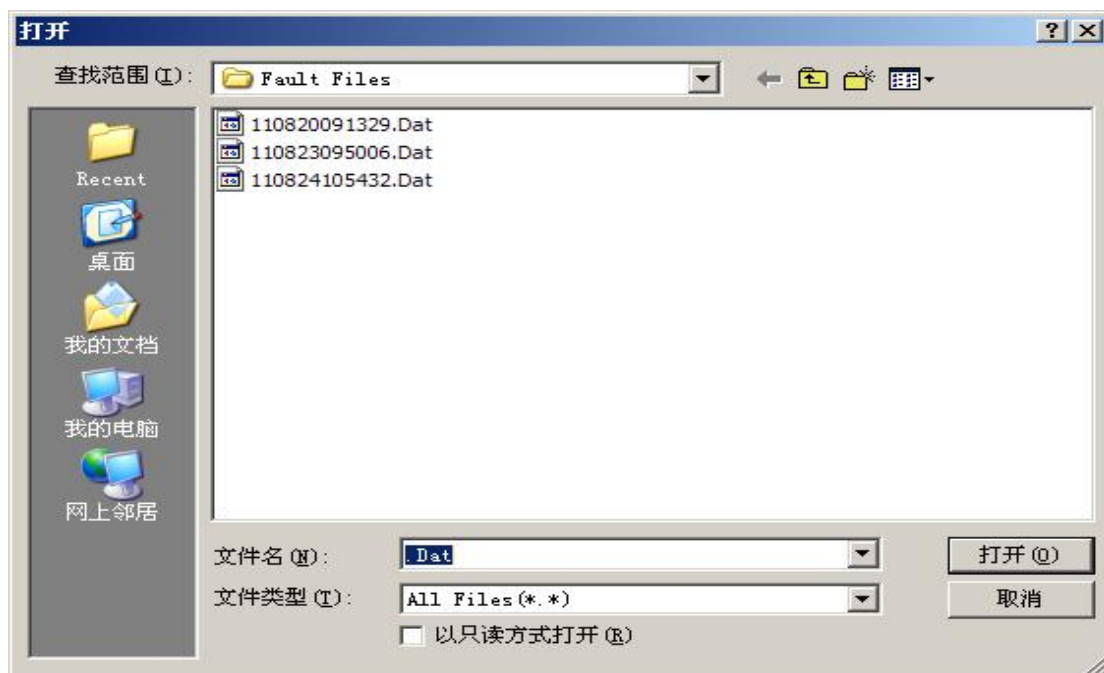


选择要查看的文件名后，单击“打开”，即可对故障文件查看。

查看方式见读取故障操作。


4. 查询故障码

可以在故障码查询界面，对电梯或驱动器侧的故障记录信息进行查询。能够较方便的对系统存在的故障进行分析和查找解决办法。

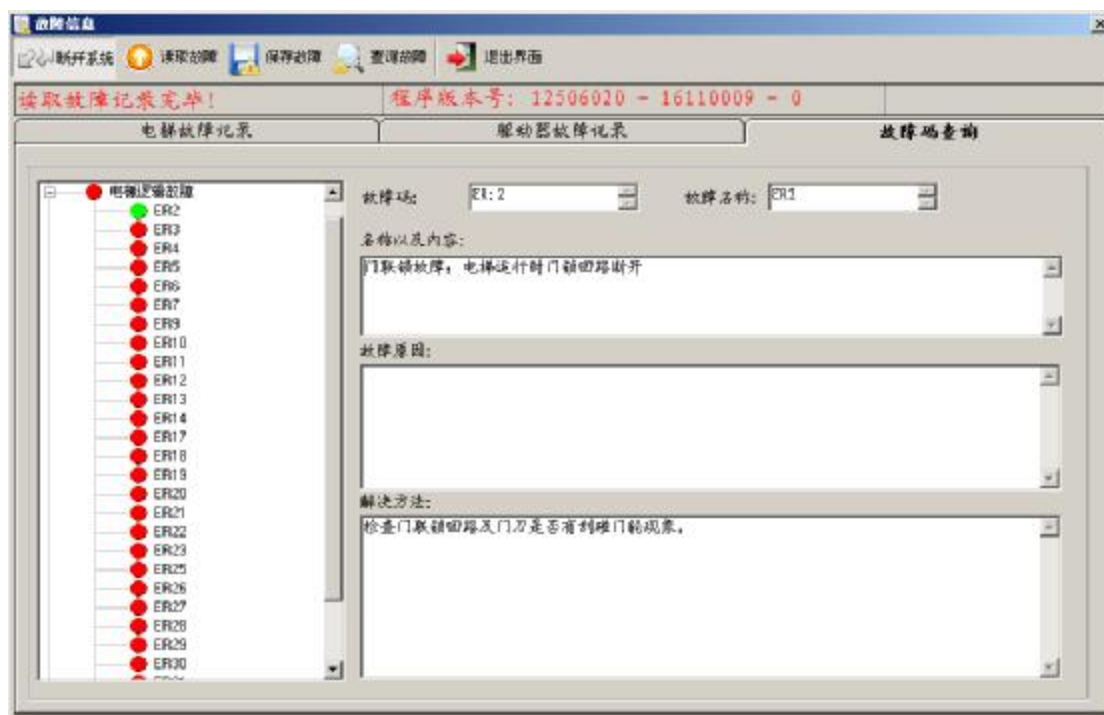

3.2.4 实时曲线信息管理


通过单击工具栏的按钮或“调试管理”->“监控管理”->“实时曲线界面”进入实时曲线监视界面。该界面最多可同时监视 4 条曲线；监视电梯状态信息；写内选指令；写开关前门指令；设置参数等操作。

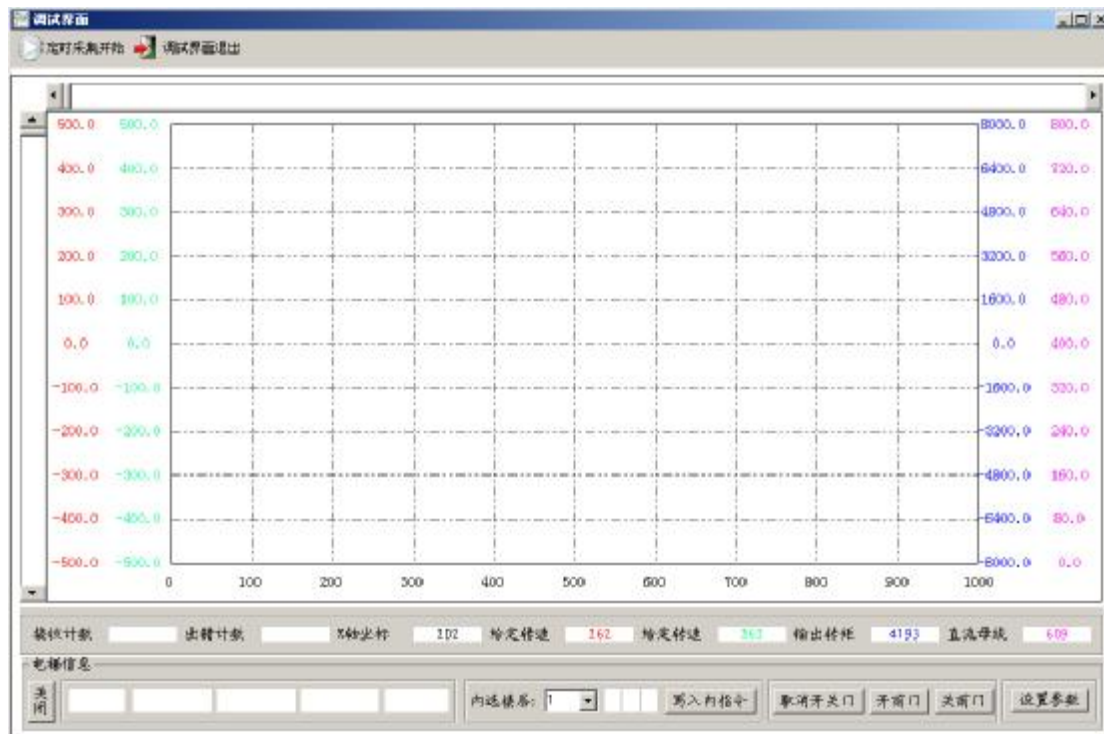

操作功能说明：

1. 定时采集起停控制

工具栏上的按钮“定时采集开始”来控制监视的起停操作。

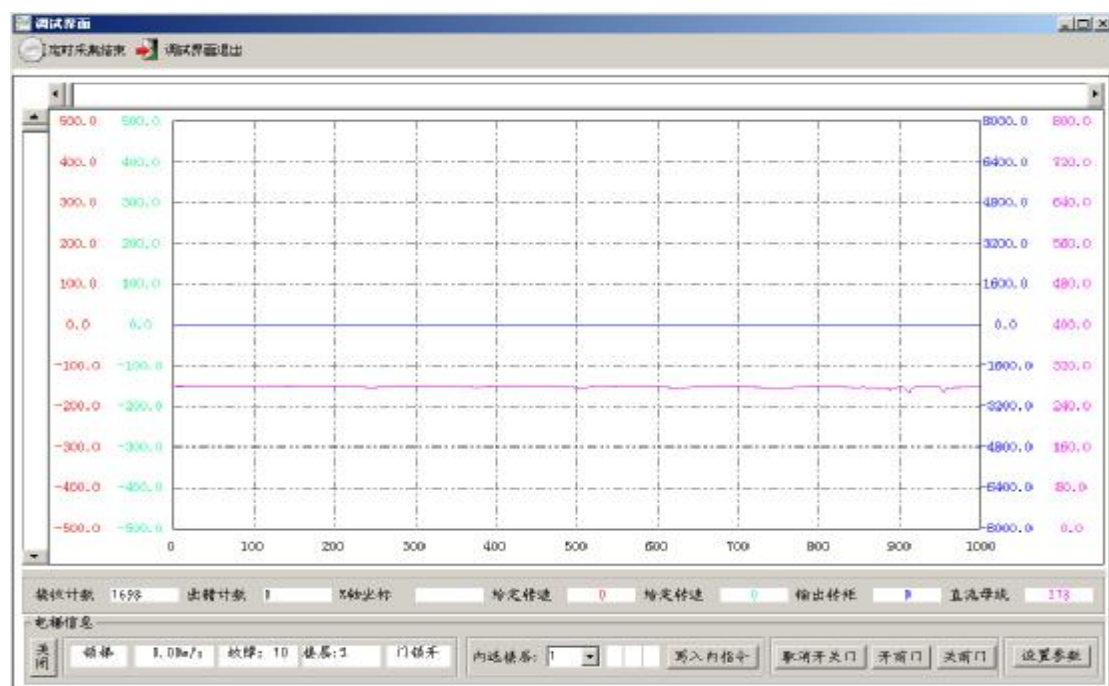


如果不需要电梯信息，可以通过“关闭”按钮，取消对电梯运行信息的监视操作。

- 操作盘指令
通过内选楼层的下拉框选择指定的物理楼层，来查看对应的内选，上呼，下呼等级状态，通过“写入内指令”按钮，向一体化主板发送对应楼层的内指令操作。
- 开关门
同“调试状态”内的开关门操作。
- 设置参数
设置参数必须在曲线监视停止状态下进行。
单击“设置参数”按钮，进入设置参数界面，

查看设置参数值	参数码	当前值	名称	设定范围	单位	出厂值	运行类
F0-00			总楼层	2~64		6	制
F0-01			基站层	1~64		1	制
F0-02			消防层	1~64		1	制
F0-03			避难层	1~64		1	制
F0-04			VIF层	1~64		1	制
F0-05			1层显示设置	0~64		1	制
F0-06			2层显示设置	0~64		2	制
F0-07			3层显示设置	0~64		3	制
F0-08			4层显示设置	0~64		4	制
F0-09			5层显示设置	0~64		5	制
F0-10			6层显示设置	0~64		6	制
F0-11			7层显示设置	0~64		7	制
F0-12			8层显示设置	0~64		8	制
F0-13			9层显示设置	0~64		9	制
F0-14			10层显示设置	0~64		10	制
F0-15			11层显示设置	0~64		11	制
F0-16			12层显示设置	0~64		12	制
F0-17			13层显示设置	0~64		13	制
F0-18			14层显示设置	0~64		14	制
F0-19			15层显示设置	0~64		15	制
F0-20			16层显示设置	0~64		16	制
F0-21			17层显示设置	0~64		17	制
F0-22			18层显示设置	0~64		18	制

- 操作方法同设置参数操作。
- 曲线界面设置
在曲线显示界面，定时采集停止状态下，单击鼠标右键，将弹出曲线设置菜单。

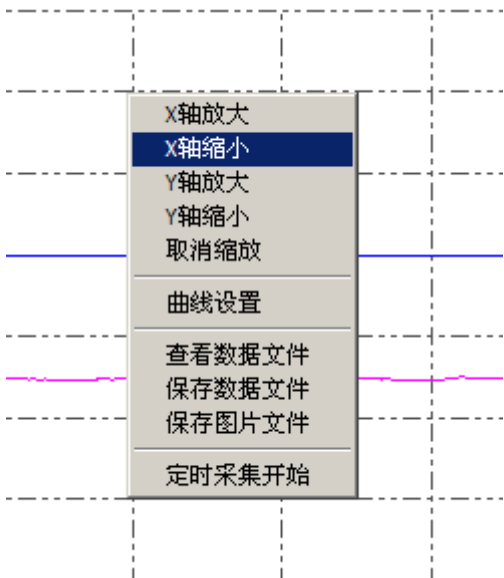


X 轴放大：以鼠标处的 X 轴坐标做为显示界面 X 轴的中心点，对 X 轴放大一倍。


X 轴缩小：以鼠标处的 X 轴坐标做为显示界面 X 轴的中心点，对 X 轴缩小一倍。
Y 轴放大：以鼠标处的 X 轴坐标做为显示界面 Y 轴的中心点，对 Y 轴放大一倍。
Y 轴缩小：以鼠标处的 X 轴坐标做为显示界面 Y 轴的中心点，对 Y 轴缩小一倍。
取消缩放：将曲线恢复到原始值。
曲线设置：对曲线显示的内容进行修改。
修改界面如下：



在对应的提示框内进行选择，选择完毕后，可以将设置保存到数据库，或仅本次有效。
查看数据文件：可以对保存的数据文件进行查询操作。

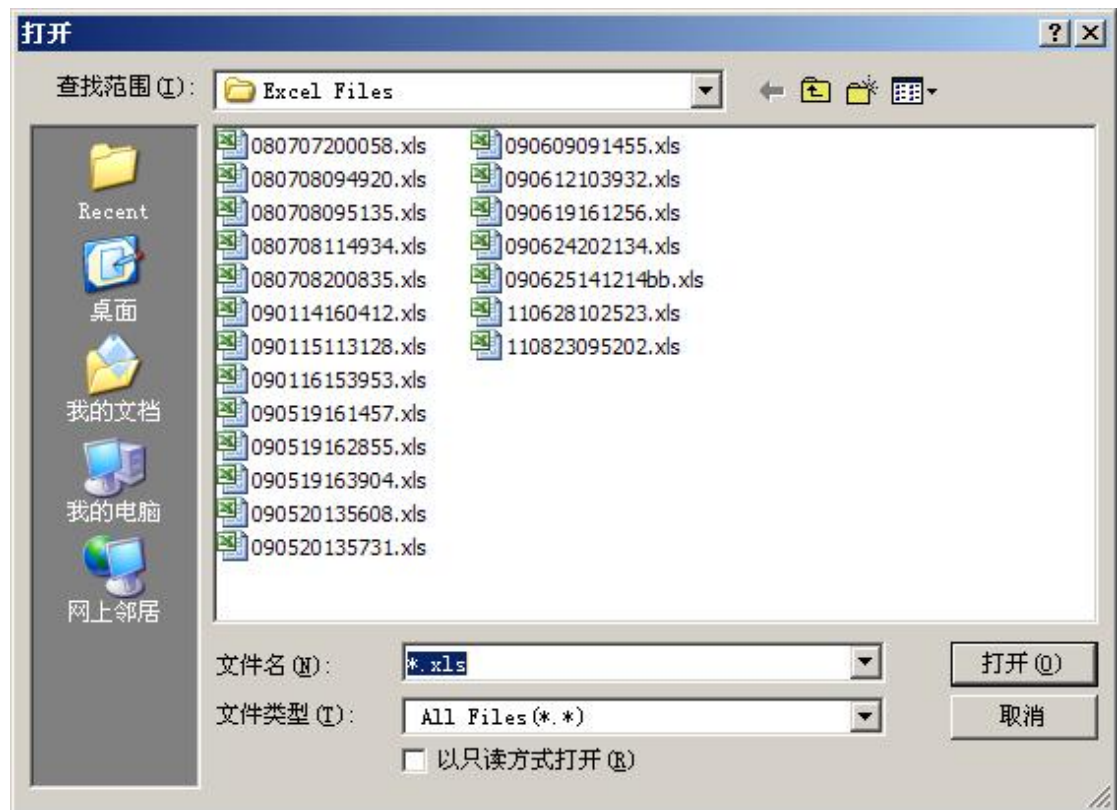


选择要查看的 EXCEL 文件名，点击”打开”按钮。

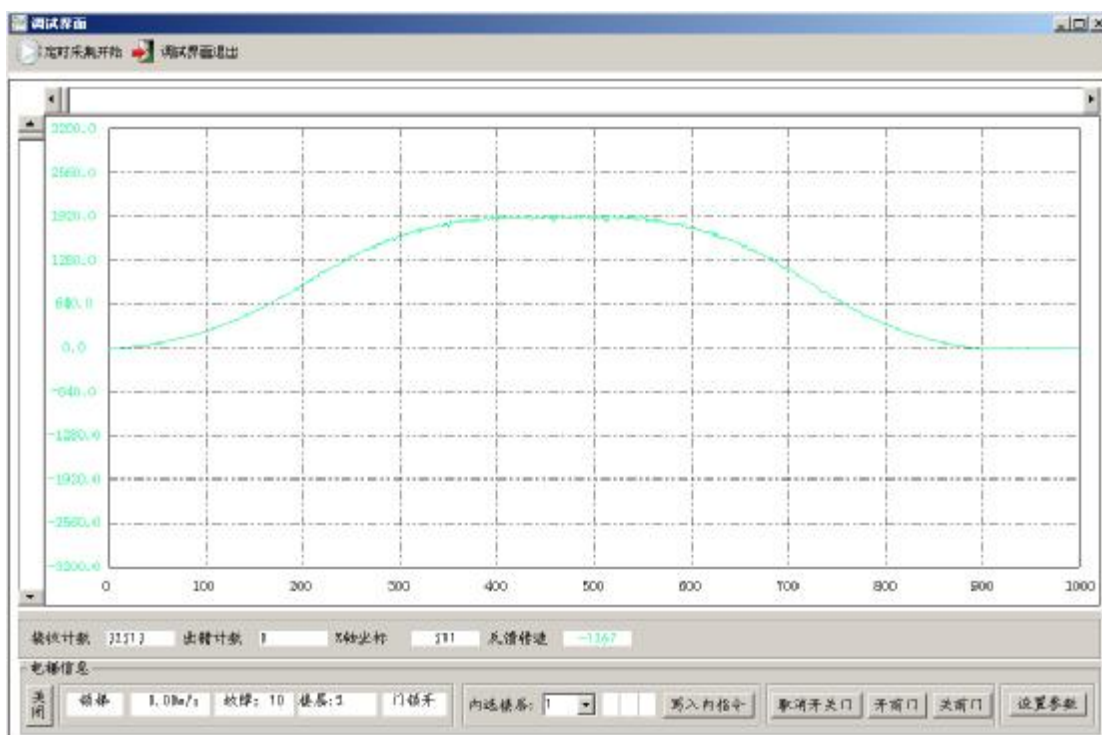

曲线内将显示要查询的数据文件内容。

保存数据文件：可以把当前采集到的数据保存为数据文件。

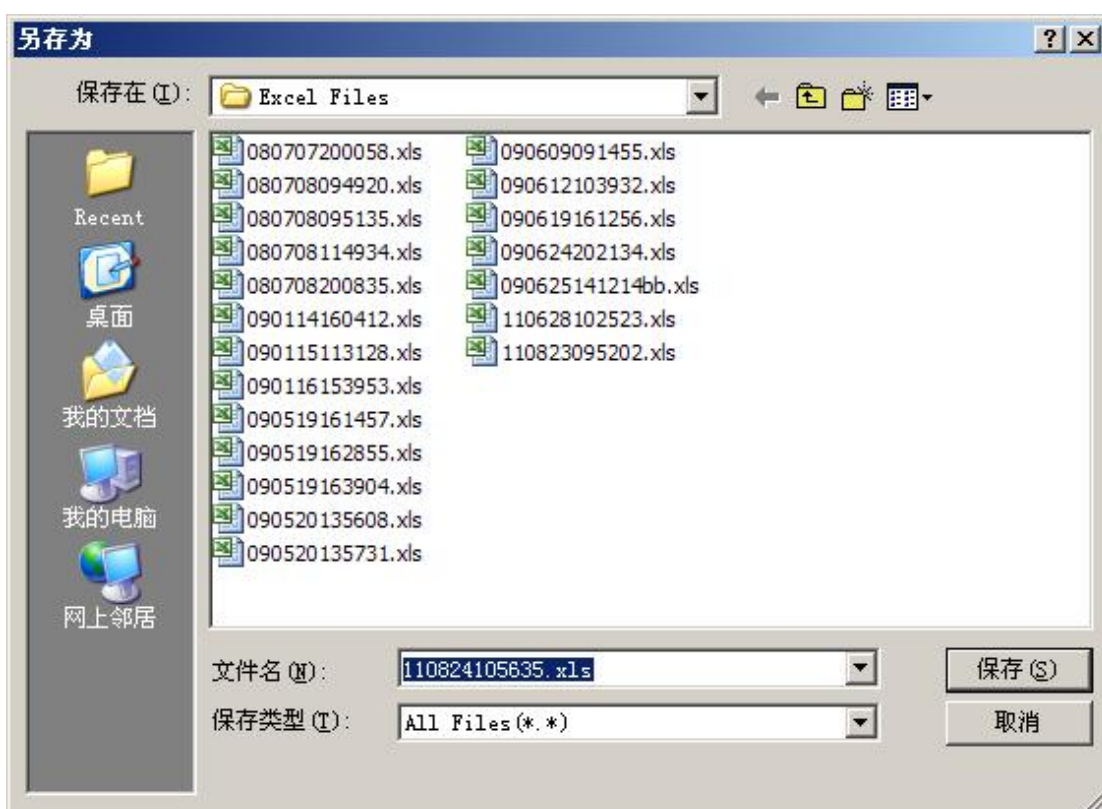


写入要生成的 EXCEL 文件名，单击“保存”，生成数据文件。

保存图片文件：为了直观，可以直接把曲线界面保存成图片文件，方便查询和分析。

数据记录仪界面可以查询历史数据记录文件;采集数据文件;对数据文件显示项的配置操作。
操作功能说明:
查看历史数据记录文件:
单击工具栏,打开数据记录文件。



选择要打开的数据文件, 点击“打开”按钮, 载入数据文件。

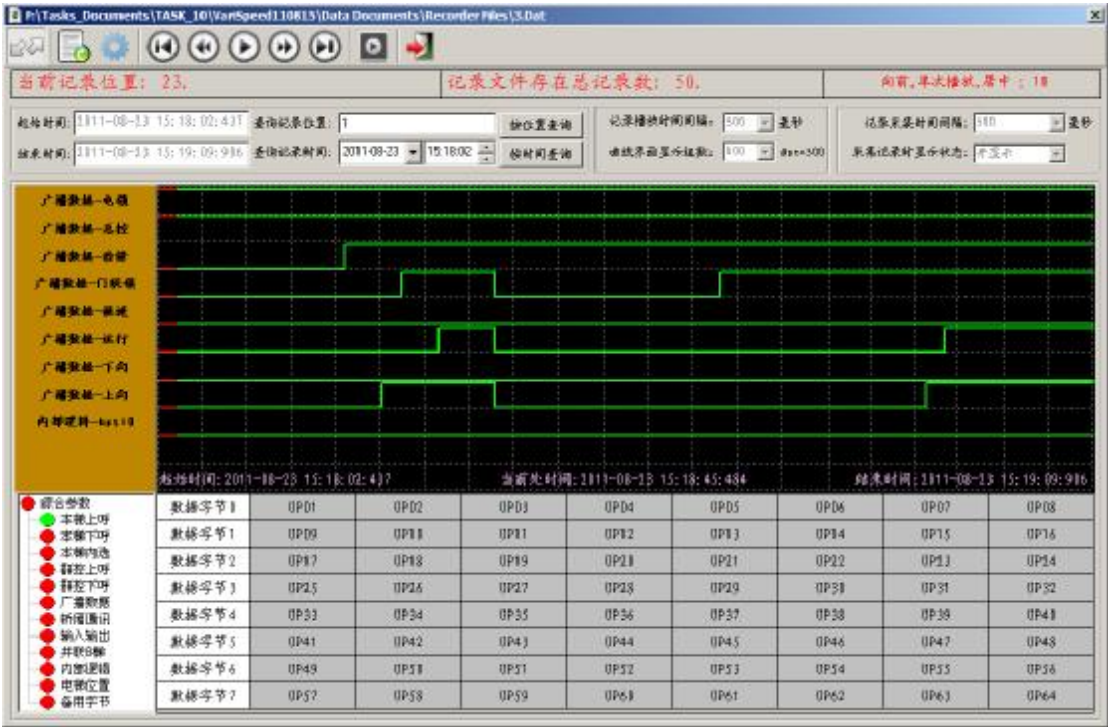

整个数据记录的起始时间在起始时间和结束时间后的文本框显示。

查询记录位置后的文本框显示当前数据记录的查询位置,查询记录时间后显示当前记录的时间刻度。

通过单击综合参数的树形导航,在要不同选项的界面切换。

通过工具栏的导航按钮实现对记录的查询:



: 按时间先后顺序,查看第一个数据记录



: 按时间先后顺序,查看当前坐标下的前一个数据记录



: 按时间顺序,对数据记录文件进行播放,播放间隔和方式可以进行设置。



: 按时间先后顺序,查看当前坐标下的后一个数据记录



: 按时间先后顺序,查看最后一个数据记录

在查询记录位置后的文本框中直接输入要查询的位置,单击“按位置查询”按钮,直接显示查询位置的数据内容。

在查询记录时间后的选择框中选要查询的时间刻度,单击“按时间查询”按钮,直接显示查询时间除的数据内容。

配置记录文件的显示方式:

单击工具栏,打开配置记录。

配置记录仪

设置曲线显示内容

可选择项目：

本梯上呼-QP01

本梯上呼-QP02

本梯上呼-QP03

本梯上呼-QP04

本梯上呼-QP05

本梯上呼-QP06

本梯上呼-QP07

本梯上呼-QP08

本梯上呼-QP09

本梯上呼-QP10

本梯上呼-QP11

本梯上呼-QP12

本梯上呼-QP13

本梯上呼-QP14

清除

→

←

已选择项目：

广播数据-电锁

广播数据-总控

广播数据-检修

广播数据-门联锁

广播数据-换速

广播数据-运行

广播数据-下向

广播数据-上向

内部逻辑-hat10

设置记录采集形式

记录采集时间间隔：

500

毫秒

采集记录时显示状态：

关显示

采集时曲线显示组数：

10

设置记录播放形式

记录播放时间间隔：

500

毫秒

曲线界面显示组数：

100

Max=500

曲线界面显示方式：

居中

记录播放方向：

向前

记录播放方式：

单次播放

默认值

保存

退出

可以在主显示界面内，最多显示 10 条实时数据曲线，具体显示的内容，可以通过设置曲线

显示内容来设置。选中要显示的条目，双击或单击，完成对显示条目的添加操作。

选中要取消显示的条目，双击或单击，完成对显示条目的取消显示操作。

(1)设置记录播放的方式的说明：

1. 记录播放时间间隔：连续显示数据内容，每两组之间的显示间隔。
2. 记录播放方向：可以设置顺序播放和逆序播放。
3. 记录播放方式：单次播放或循环播放
4. 曲线界面显示组数：在曲线界面显示多少组数据。
5. 曲线界面的显示方式：当前查询的位置在曲线显示界面的位置。默认为居中显示。

(2)设置记录采集方式的说明

- 1.设置记录采集时间间隔：设置两次记录采集的间隔时间

30 / 49


- 2.设置采集记录时显示状态：可以在采集记录时关显示，可以加快采集速度。
- 3.设置采集时曲线显示组数：在采集记录过程中，显示的曲线组数过大，将直接影响采集速度，适当调小该数据，可以加快采集速度。

实时记录采集：

单击 连接系统 按钮，进入效验密码界面：



密码确认后，进入实时采集界面：

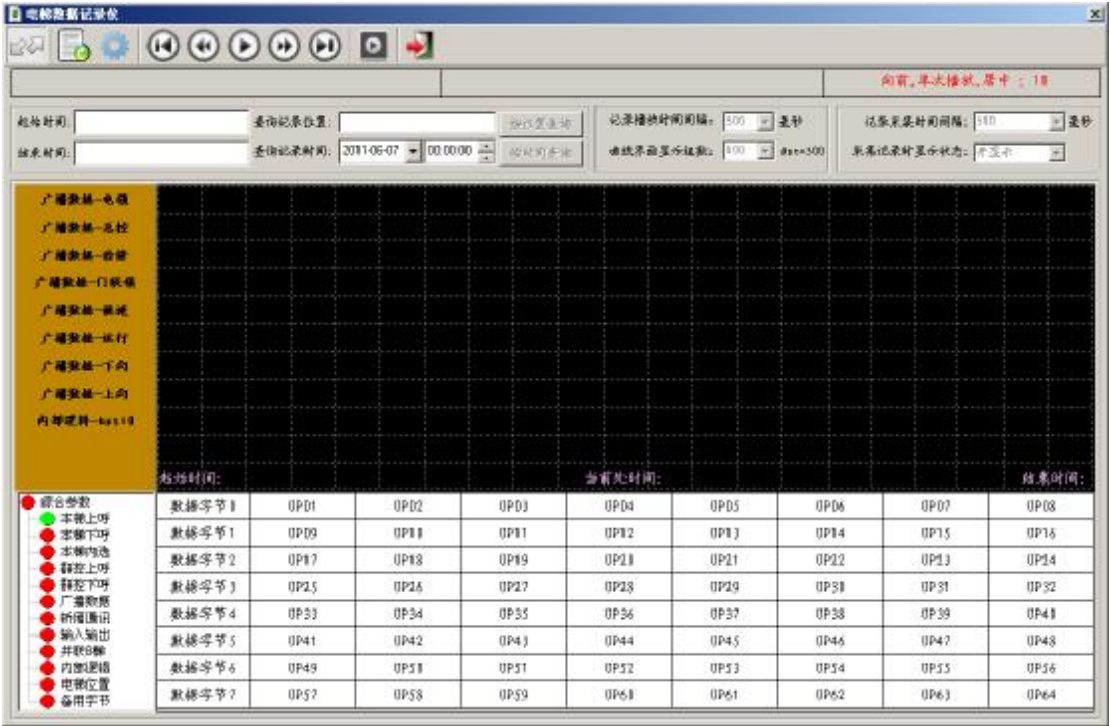


单击 ，启动采集操作。需要说明，在启动采集操作之前，要先选择要写入的数据文件。


单击 打开文件 按钮，选择或新建一个文件。




新建文件名 4.dat，单击 打开。

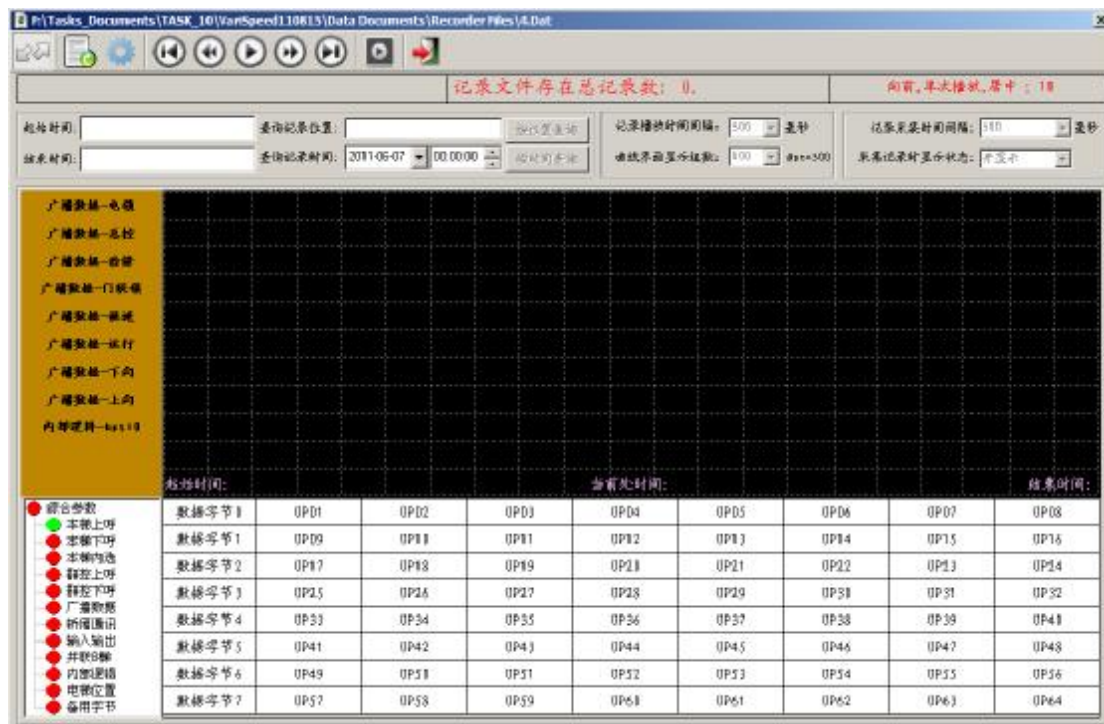

单击 工具栏的启动采集，启动数据采集操作。

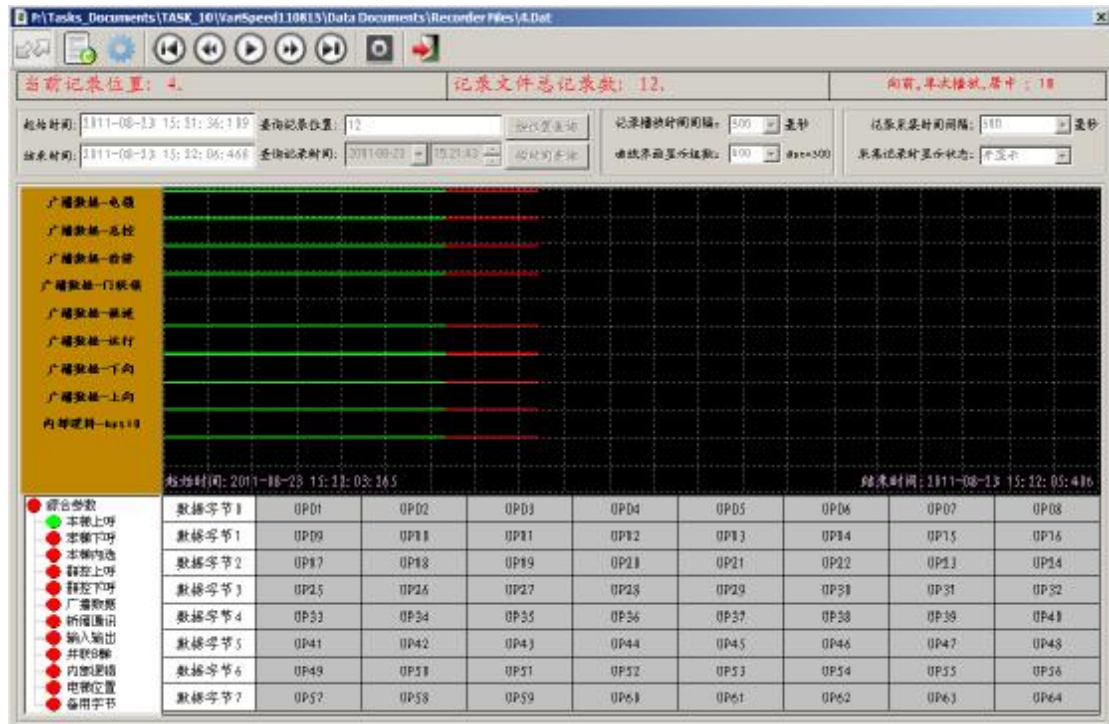


在工具栏下的状态条内，显示记录的实时采集情况。
 单击工具栏的采集停止，结束采集操作。

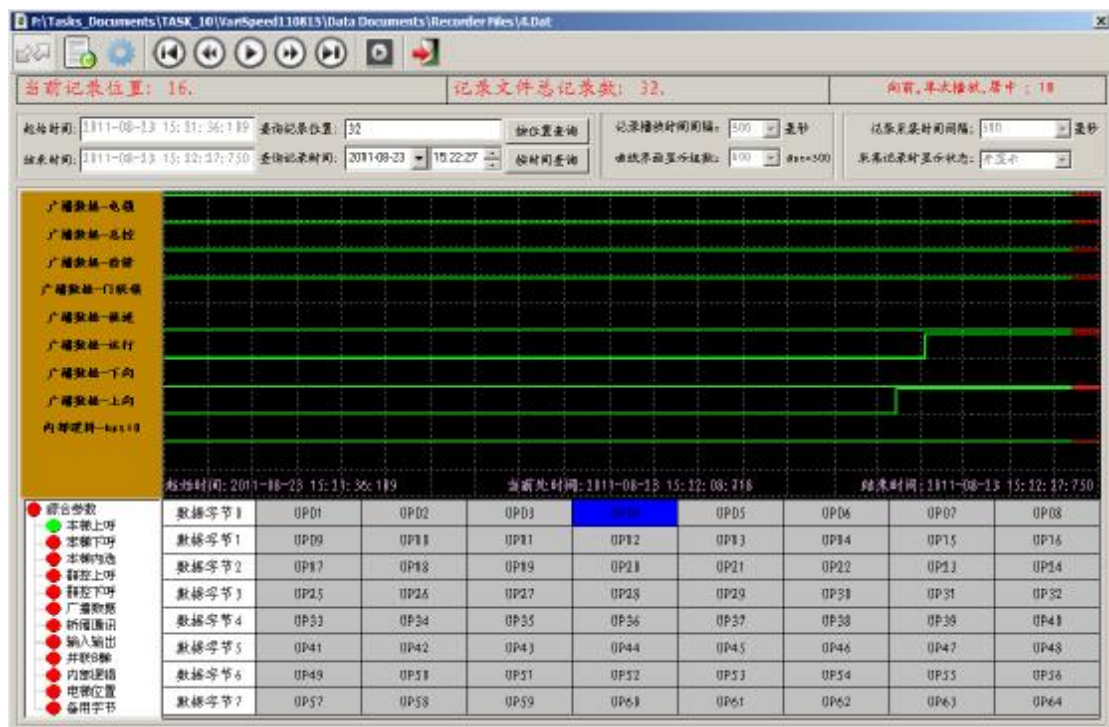

在状态条内显示，共计采集了 52 个数据记录。
 可以通过导航条来查询对应位置点的数据内容。

3.2.6 参数配置向导

通过单击工具栏的按钮或“调试管理”->“监控管理”->“参数设置向导”进入参数设置向导界面。

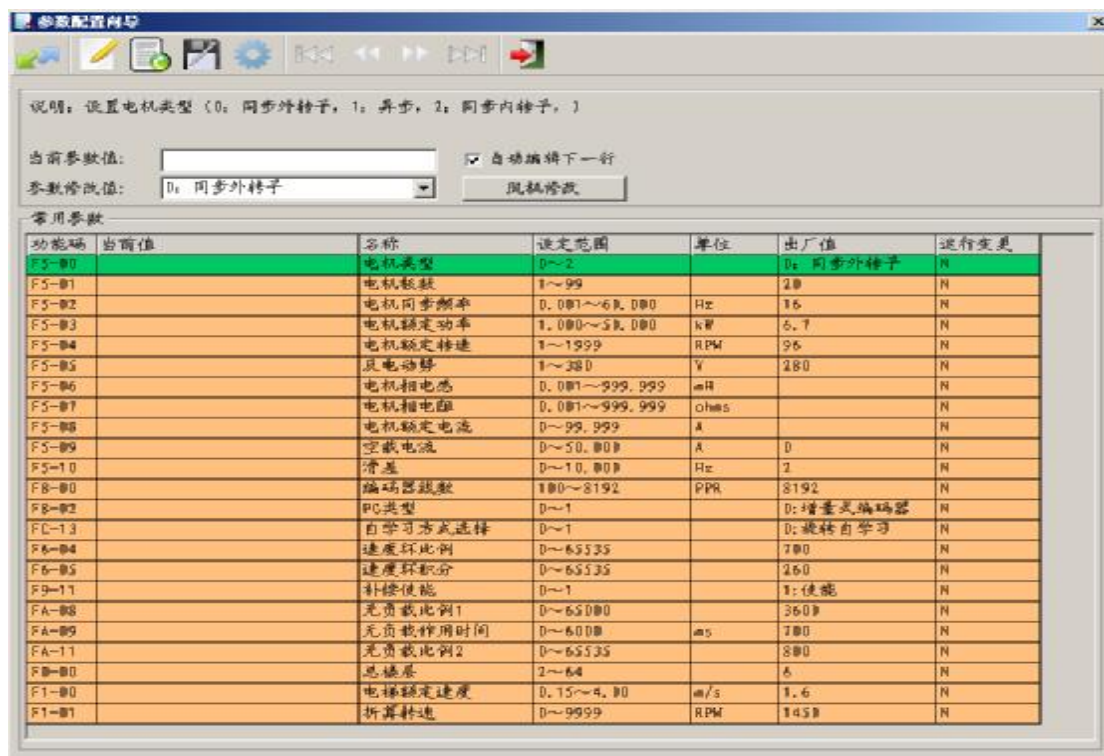


参数向导界面是设置参数界面内常用参数设置的扩展。

在该界面内，完成常用参数的修改后，可以下载到一体化主板，完成首次参数设置，即可进行快慢车调试。

操作功能说明：


1. 脱机修改

通过  进行参数逐一修改。

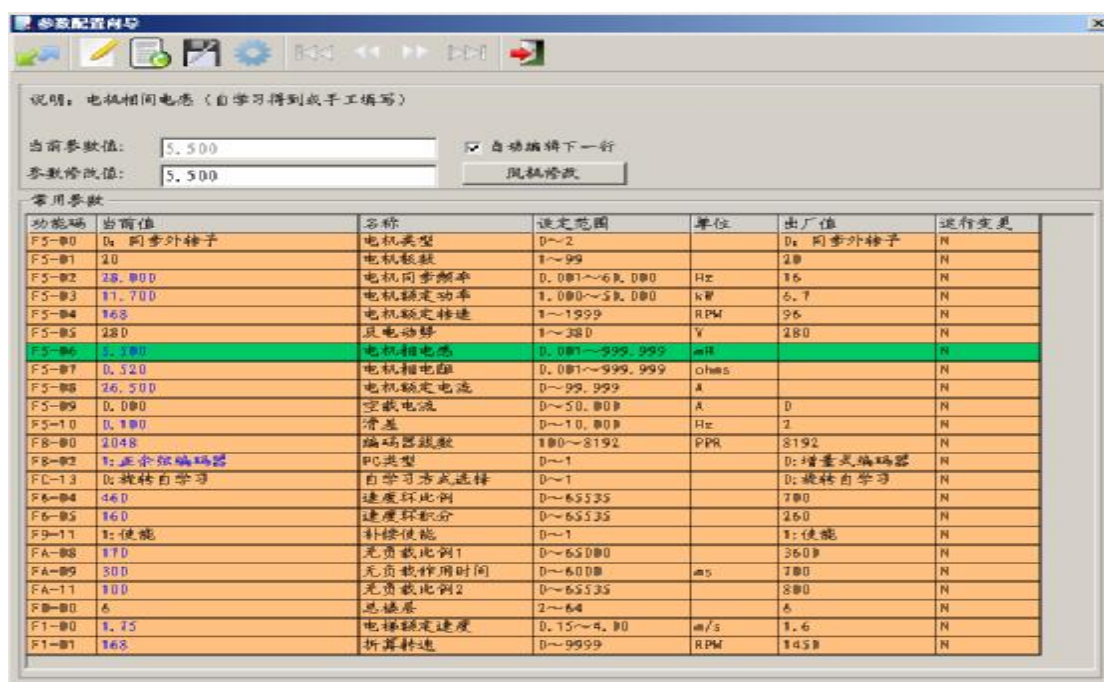

2. 保存数据文件


修改完所有参数，可以保存为参数文件，方便记录和查询。

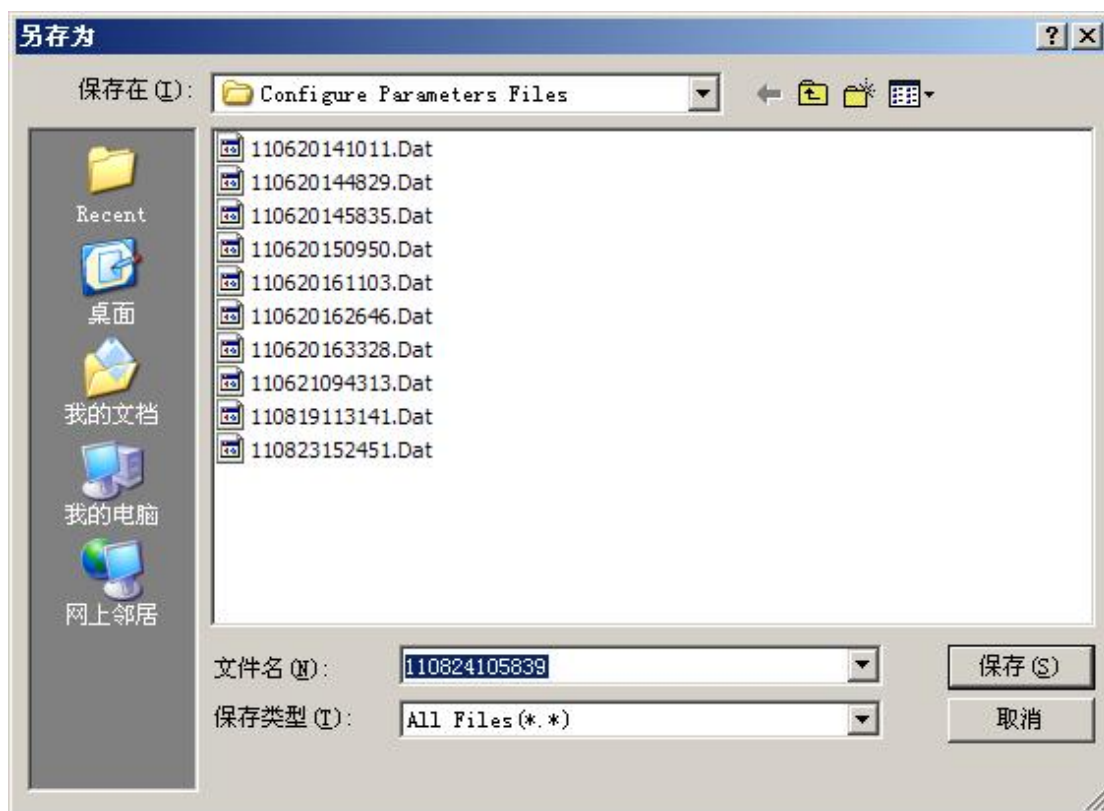

写入要生成的文件名，单击 保存，完成配置文件的生成操作。

3. 查看参数文件

单击工具栏 查看参数文件按钮。

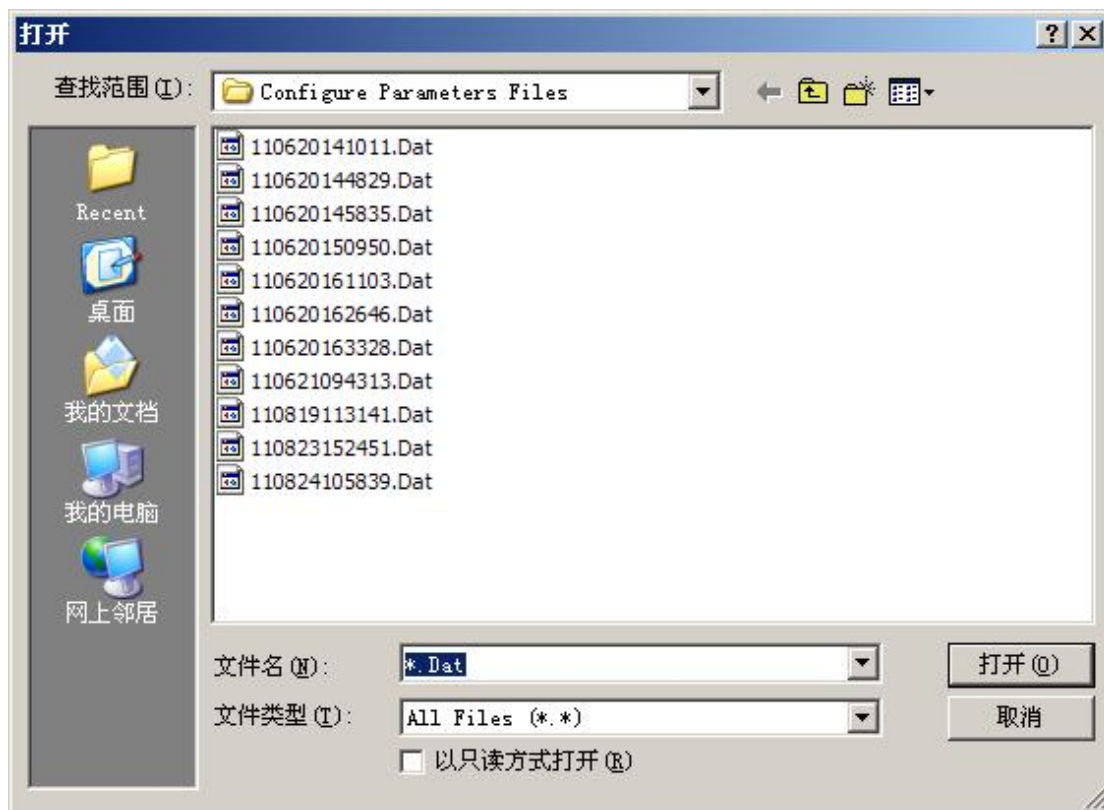

选择要打开的参数文件名，单击 打开，调入参数设置文件。

F:\Tasks_Documents\TASK_10\VarSpeed110B15\Data Documents\Configure Parameters Files\110B23152451.Dat

说明：设置电机类型（0：同步外转子，1：异步，2：同步内转子，）

当前参数值： 0: 同步外转子 ☒ 自动编辑下一行

参数修改值： 0: 同步外转子

常用参数

功能码	当前值	名称	设定范围	单位	出厂值	运行变更
F5-00	0	电机类型	0~2		0: 同步外转子	N
F5-01	20	电机极数	1~99		20	N
F5-02	28.000	电机同步频率	0.001~60.000	Hz	16	N
F5-03	11.700	电机额定功率	1.000~50.000	kW	6.7	N
F5-04	168	电机额定转速	1~1999	RPM	96	N
F5-05	280	反电动势	1~380	V	280	N
F5-06	5.500	电机相电感	0.001~999.999	mH		N
F5-07	0.520	电机相电阻	0.001~999.999	ohms		N
F5-08	26.500	电机额定电流	0~99.999	A		N
F5-09	0.000	空载电流	0~50.000	A	0	N
F5-10	0.100	滑差	0~10.000	Hz	2	N
F8-00	2048	编码器线数	100~8192	PPR	8192	N
F8-02	1: 正弦弦编码器	PG类型	0~1		0: 增量式编码器	N
FC-13	0: 旋转自学习	自学习方式选择	0~1		0: 旋转自学习	N
F6-04	460	速度环比例	0~65535		700	N
F6-05	160	速度环积分	0~65535		260	N
F9-11	1: 使能	补偿使能	0~1		1: 使能	N
FA-08	170	无负载比例1	0~65000		3600	N
FA-09	800	无负载作用时间	0~6000	ms	700	N
FA-11	100	无负载比例2	0~65535		800	N
F0-00	6	总滤波	2~64		6	N
F1-00	1.45	电梯额定速度	0.15~4.00	m/s	1.6	N
F1-01	168	折算转速	0~9999	RPM	1450	N

可以对该文件进行脱机修改等操作。

4. 新建文件

清空表格内数据，重新逐一设置每个参数。

5. 在线修改

在工具栏选 连接系统，进入在线调试状态。

效验密码界面

连接信息


密码等级 用户密码

输入密码: ****

确认

退出

先效验密码状态，确认后，登陆在线模式。

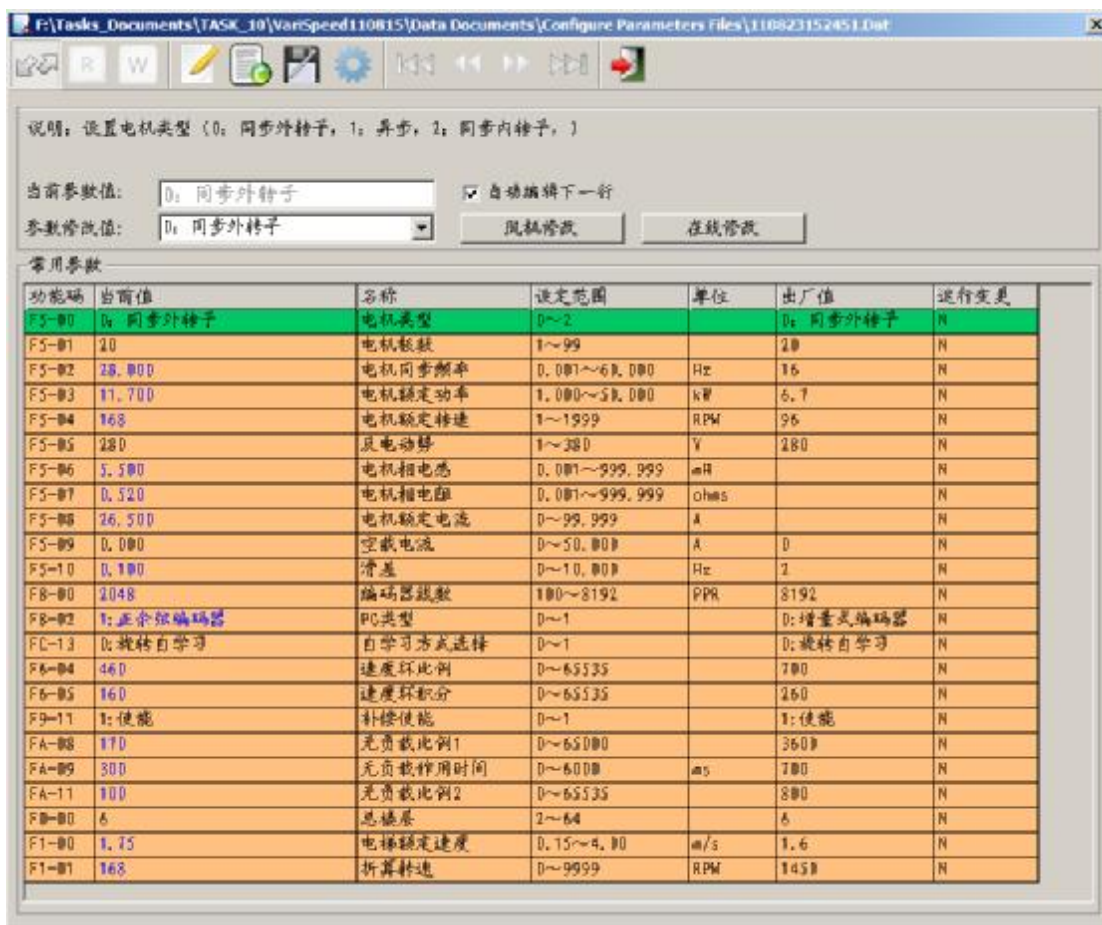

先通过工具栏  读回所有的设置参数的当前值。

有两种修改方式：

1. 逐一在线修改

2. 脱机修改后，通过工具栏  ，集中写入到一体化主板。

6. 常用参数配置

见自定义参数操作。

3.3 操作选项

3.3.1 主机输入

如果控制系统的主机是蓝光主机，可以通过主机输入界面，完成对主机信息的直接输入，减少参数的输入，节省调试时间，避免了参数输入过程中出现的参数输入异常等情况。

可以通过单击工具栏的主机输入按钮或“调试管理”->“操作选项”->“主机输入”，进入主机输入界面。

蓝光主机设置软件

连接主板 | 电机管理 | 退出系统

选择主机类型: S0.5A

选择编码器线数: 2048

选择PG卡类型: 正余弦PG卡

序号	名称	数值	数值
1	规格	S0.5A	
2	电机极数	20	
3	额定频率	8	
4	额定功率	1.6	
5	额定转速	48	
6	反电势	227	
7	相电感	121.1	
8	相电阻	14.63	
9	额定电流	4.2	
10	编码器线数	2048	
11	PG卡类型	1	

操作说明:

1. 下载参数

先选中主机的型号; 选择编码器的线数, 选择 PG 卡的类型。

单击 “连接主板” 后, 提示如下:

效验密码界面

连接信息

密码等级: 用户密码

输入密码: ****

确认

退出

演示

效验密码后, 主界面显示下载项.

蓝光主机设置软件

连接主板 | 电机管理 | 退出系统

选择主机类型: S0.5A

选择编码器线数: 2048

选择PG卡类型: 正余弦PG卡

序号	名称	数值	数值
1	规格	S0.5A	
2	电机极数	20	
3	额定频率	8	
4	额定功率	1.6	
5	额定转速	48	
6	反电势	227	
7	相电感	121.1	
8	相电阻	14.63	
9	额定电流	4.2	
10	编码器线数	2048	
11	PG卡类型	1	

下载主机参数

效验主机参数

保存主机参数

单击“下载主机参数”按钮，完成对上述信息的输入。

下载成功提示如下：



单击“效验主机参数”按钮，可以效验下载的主机参数是否和设置的一致。


效验正常，提示如下：



单击“保存主机参数”按钮，完成对下载电机参数的保存操作。

2. 电机信息管理

对于数据库中，没有的电机型号，用户可以自己修改。

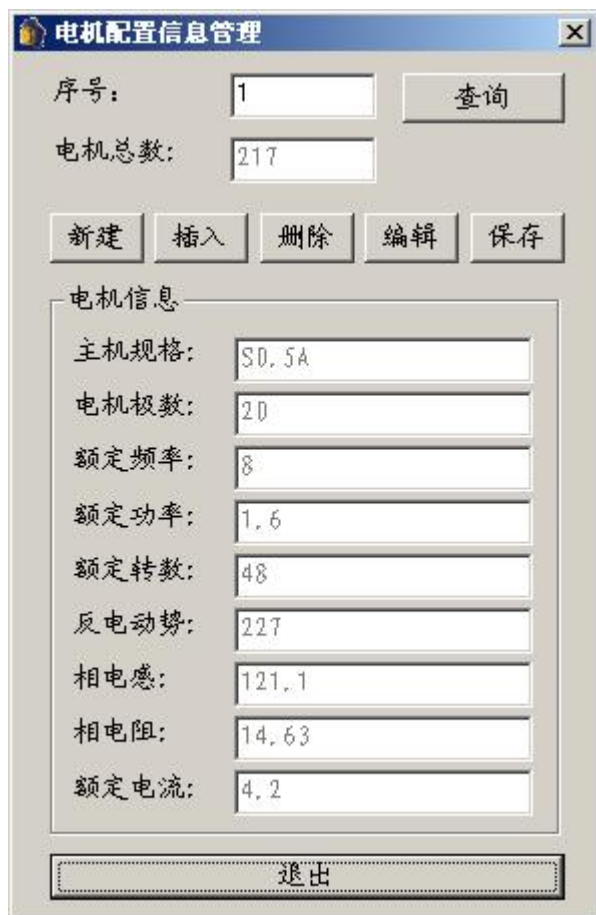

电机配置信息管理

序号: 1 查询

电机总数: 217

新建 插入 删除 编辑 保存

电机信息

主机规格: S0.5A

电机极数: 20

额定频率: 8

额定功率: 1.6

额定转数: 48

反电动势: 227

相电感: 121.1

相电阻: 14.63

额定电流: 4.2


退出

- (1) 新建: 在最后一项添加电机参数记录
- (2) 插入: 在当前序号后, 添加电机参数记录
- (3) 删除: 删除当前序号的电机参数记录。
- (4) 编辑: 修改当前序号的电机参数记录
- (5) 保存: 保存当前序号的电机参数记录到数据库文件
- (6) 查询: 查询序号后文本框中的电机序号对应的电机参数数据

3.3.2 实时时钟设置

设置一体化主板的系统时钟。

“调试管理”->”操作选项”->”实时时钟”进入，实时时钟设置操作界面

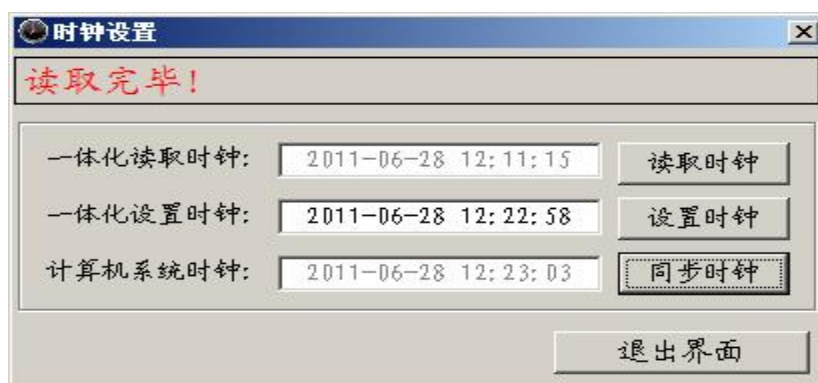

时钟设置

读取完毕!

一体化读取时钟: 2011-06-28 12:11:15 读取时钟

一体化设置时钟: 2011-06-28 12:22:58 设置时钟

计算机系统时钟: 2011-06-28 12:23:03 同步时钟

退出界面

读取时钟：从一体化读取系统时钟
设置时钟：将一体化设置时钟后的文本框内的时钟，设置到一体机。
同步时钟：将一体化时钟与本地计算机时间同步。

3.3.3 呼梯测试

测试对应楼层的呼梯连接状态，从而判断系统通讯总线是否正常。
“调试管理”->”操作选项”->”呼梯测试”，进入测试呼梯状态操作界面



单击对应物理楼层，对应的测试结果在状态条中显示。




显示运行失败，代表系统与 1 楼的呼梯连接总线异常。
显示运行成功，代表系统与 1 楼的呼梯连接总线正常。

3.3.4 自学习类操作

该操作界面内可以完成相关的自学习类操作。

“调试管理”->”操作选项”->”自学习类操作”，进入自学习类操作界面。

先弹出选择自学习种类

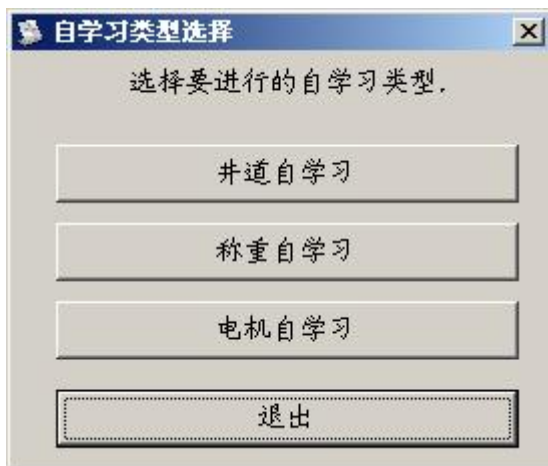

选择对应的自学习种类进入对应的自学习界面：

1.井道自学习



在此界面内，可以进行自学习以及自学习反生故障，对故障进行查询操作。

2.称重自学习



The screenshot shows a software window titled "自学习类操作" (Self-Learning Operation). At the top left is a "退出界面" (Exit Interface) button. A status bar at the top right displays "数据有效!" (Data is valid!) in red. The main section is labeled "称重自学习" (Weighing Self-Learning). It contains a "当前载荷:" (Current Load) label followed by a text input field containing the number "0". Below this are two buttons: "轻载自学习" (Light Load Self-Learning) and "满载自学习" (Full Load Self-Learning).

3.电机自学习



The screenshot shows a software window titled "自学习类操作" (Self-Learning Operation). At the top left is a "退出界面" (Exit Interface) button. A status bar at the top right displays "数据有效!" (Data is valid!) in red. The main section is labeled "电机自学习" (Motor Self-Learning). It contains four dropdown menus: "自学习类别:" (Self-Learning Category) set to "角度自学习" (Angle Self-Learning), "电机类别:" (Motor Category) set to "同步外转子" (Synchronous External Rotor), "PG卡类别:" (PG Card Category) set to "正余弦编码器" (Sine/Cosine Encoder), and "自学习类型:" (Self-Learning Type) set to "旋转方式" (Rotation Method). Below these is a section labeled "参数自学习" (Parameter Self-Learning) containing an "角度值" (Angle Value) input field with "358" and two buttons: "旋转角度自学习" (Rotate Angle Self-Learning) and "静止角度自学习" (Stop Angle Self-Learning). At the bottom, there is a fault log section. On the left, a list shows "电机自学习故障" (Motor Self-Learning Fault) with a red circle icon, and "角度自学习故障" (Angle Self-Learning Fault) and "参数自学习故障" (Parameter Self-Learning Fault) with red circle icons and expand/collapse symbols. On the right, under the heading "名称以及内容:" (Name and Content:), there are three text areas labeled "故障原因:" (Fault Cause:), "解决方法:" (Solution Method:), and an unlabeled area for the fault name/content.

操作功能说明：

1. 井道自学习

(1) 开始自学习

当电梯处于下限位状态时，即可进行井道自学习，如果不在下限位状态，检修慢下到下限位。

(2) 取消自学习

可以取消井道自学习

2. 称重自学习

(1) 轻载自学习

电梯内空载，学习轻载状态。

(2) 满载自学习

电梯内满载，学习满载状态

2. 参数自学习

(1) 参数自学习

需要确认当前自学习的类型，旋转自学习或是静止自学习。自学习类型不正确的话，进入设置界面修改自学习方式后，重新回到本局面。

自学习类型确认后，单击旋转参数自学习或静止参数自学习，即可进行自学习操作。当学习完成后，系统会自动刷新当前学到的参数值。

(2) 角度自学习

需要确认当前自学习的类型，旋转自学习或是静止自学习。自学习类型不正确的话，进入设置界面修改自学习方式后，重新回到本局面。

自学习类型确认后，单击旋转角度自学习或静止角度自学习，即可进行自学习操作。当学习完成后，系统会自动刷新当前学到的角度值。

3.3.5 故障复位


当一体化主板处于故障状态，通过该操作可以实现清除故障，恢复正常运行状态。

注意：如果系统存在不可恢复的故障，系统会保持故障状态，故障复位，仅对可恢复故障有效。

“调试管理”->“操作选项”->“故障复位”，进入故障复位操作界面。



单击“故障复位”按钮，执行故障复位操作。

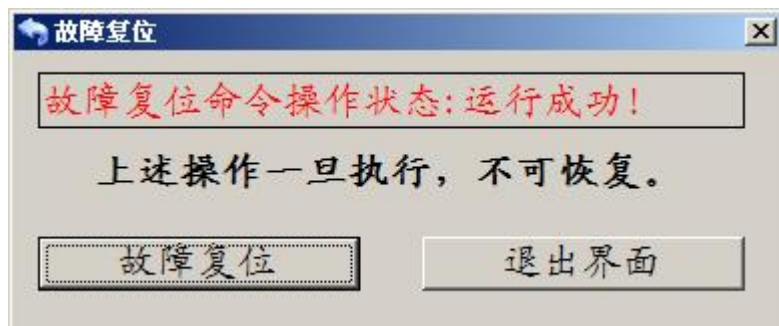


在状态条内，会显示故障复位命令的执行结果。

3.3.6 主机控制

主机控制界面，可以实现脱离电梯逻辑状态，对电机进行起停控制。

“调试管理”->“操作选项”->“主机控制”，进入主机控制操作界面。

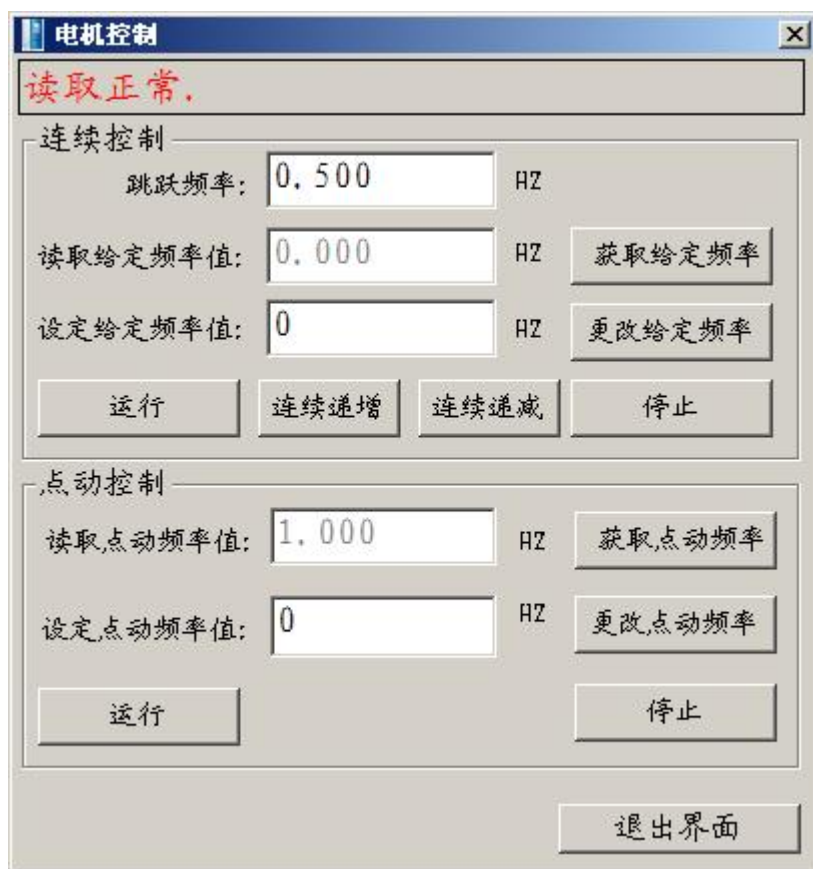

对于主机控制存在两种方式：

1. 连续控制

该模式下，电机以零速启动，通过更改给定频率值，进行给定控制。

运行：控制电机的启动

停止：控制电机的停止。

获取给定频率：读取一体化主板的连续给定频率值。

更改给定频率：设置一体化主板的连续给定频率值。

连续递增：在原给定频率值的基础上加跳跃频率给定值，做为本次给定。该操作只修改显示值，需要通过“更改给定频率”按钮实现向一体化主板写入频率值。

连续递减：在原给定频率值的基础上减跳跃频率给定值，做为本次给定。操作同上。

跳跃频率值可以根据自己的需要修改，默认为步进 0.5HZ。

2. 点动控制

该模式下，电机以点动频率值启动，不在以零速启动。

运行：控制电机的启动

停止：控制电机的停止。

获取点动频率：读取一体化主板的点动频率值。

更改点动频率：设置一体化主板的点动频率值。

3.4 常规操作

3.4.1 串口设置

见连接系统操作。

3.4.2 背景设置

可以对主操作界面的背景进行设置。

3.4.3 帮助

1.软件使用说明书。

2.一体化主板说明书。

3.简易调试说明书。


3.4.4 关于

当前上位机软件的版本信息。

3.5 高级应用

3.5.1 更改系统密码

通过本界面可以修改系统的密码，默认密码为 123456.

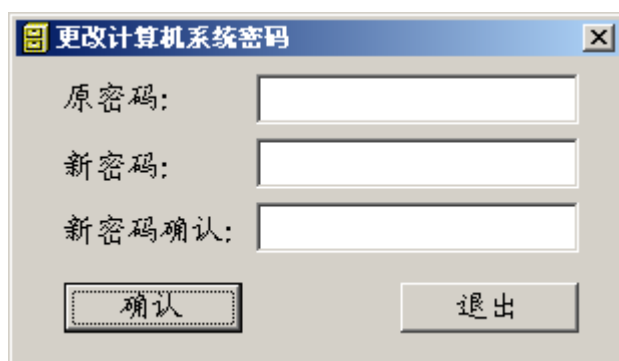

输入相应的密码后，单击“确认”，完成修改..




3.5.2 更改权限等级

为了方便查询参数的默认参数，通过修改权限等级来查询一些隐藏的默认参数。



选择权限等级后，单击”更改”按钮，提示如下：

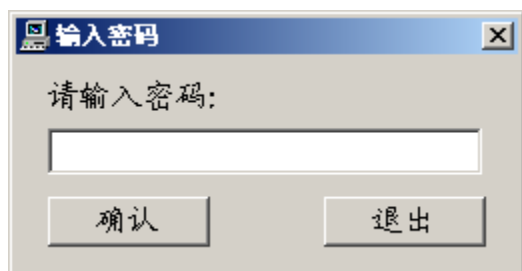

正确输入计算机系统的密码，单击“确认”按钮。

密码正确后，提示如下：



权限等级设置完成。

此时可以查看 “设置参数” 的隐藏参数。


注：系统首次打开后，默认为普通权限。权限更改后，直接起效，但状态不保存。下次重新启动软件后，仍然以普通权限启动。

3.5.3 环境参数设置

可以更改 监视参数和设置参数的中文或英文名称。



选中语言后，单击“更改”，提示如下：

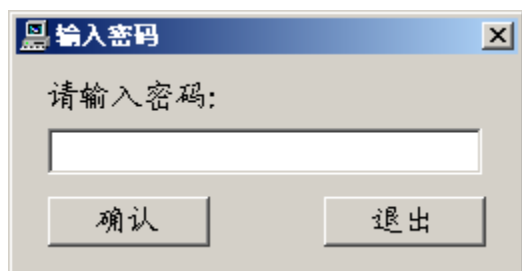

正确输入计算机系统的密码，单击“确认”按钮。

密码正确后，提示如下：



3.5.4 状态位曲线设置



1. 选择要显示的状态位曲线内容
在对应的列表中选择，最多 8 条状态曲线。
2. 设置曲线显示形式
设置内存缓冲的数据组数，通过该参数可以实时存储数据，方便对历史数据进行查看。
设置曲线显示组数，设置状态位曲线的显示组数，将当前组数调低，可以加快状态信息的更新。

4 附录

4.1 软件版本修改说明

2011.8.19

1.修改错误

- 1.1 修改 F4_06 的设置位串位错误。
- 1.2 修改参数自定义界面，恢复默认值错误。
- 1.3 修改参数查询界面，对常用参数个数为 0 的处理错误。
- 1.4 修改参数配置界面，对常用参数个数为 0 的处理错误。

2.功能扩展

- 2.1 修改调试界面的状态位曲线显示，加入对缓冲组数和显示组数的配置操作,在实际使用中会有很大的灵活性。
- 2.2 修改数据记录仪功能界面，对数据进行动态压缩，避免数据重复存储，减小硬盘文件的大小。
- 2.3 修改了自学习类操作界面，加入了对故障码的查询。
- 2.4 修改故障查询界面，加入了对故障码的查询。

3.增加功能

- 3.1 增加中英文切换功能，在”环境参数设置”界面内完成。

4. 软件版本号

由于本次改动较大，版本号升级到 V1.10.

2011.7.12

1.加入 “高级应用” 菜单组

1.1 增加 “更改权限等级设置”功能;

为了调试人员能够查看系统默认参数，加入权限等级设置菜单，通过修改权限，可以查看默认参数;

1.2 增加 “环境参数设置”功能;

1.3 增加 “更改系统密码设置”功能

2.加入软件版本修改说明

BLMS.exe v1.01 版本发布

2011.4.26

该软件为发行的第一版程序。

BLMS.exe v1.00 版本发布。