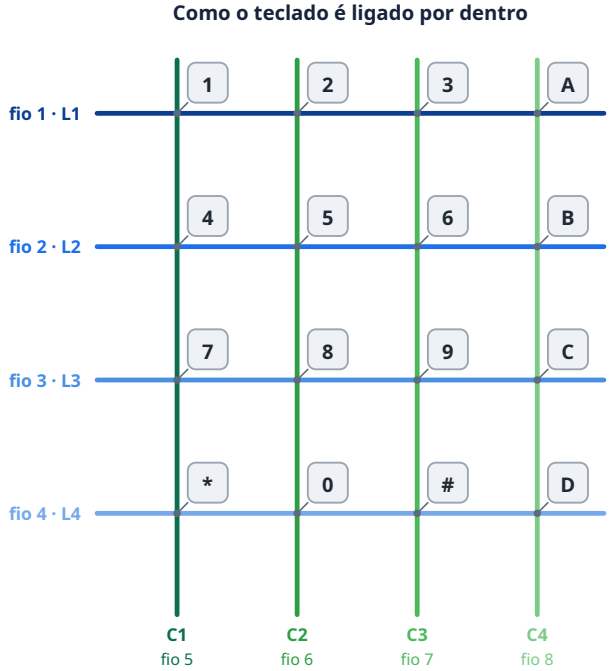fios 1 a 8 da ESQUERDA para a DIREITA (teclado de frente)