


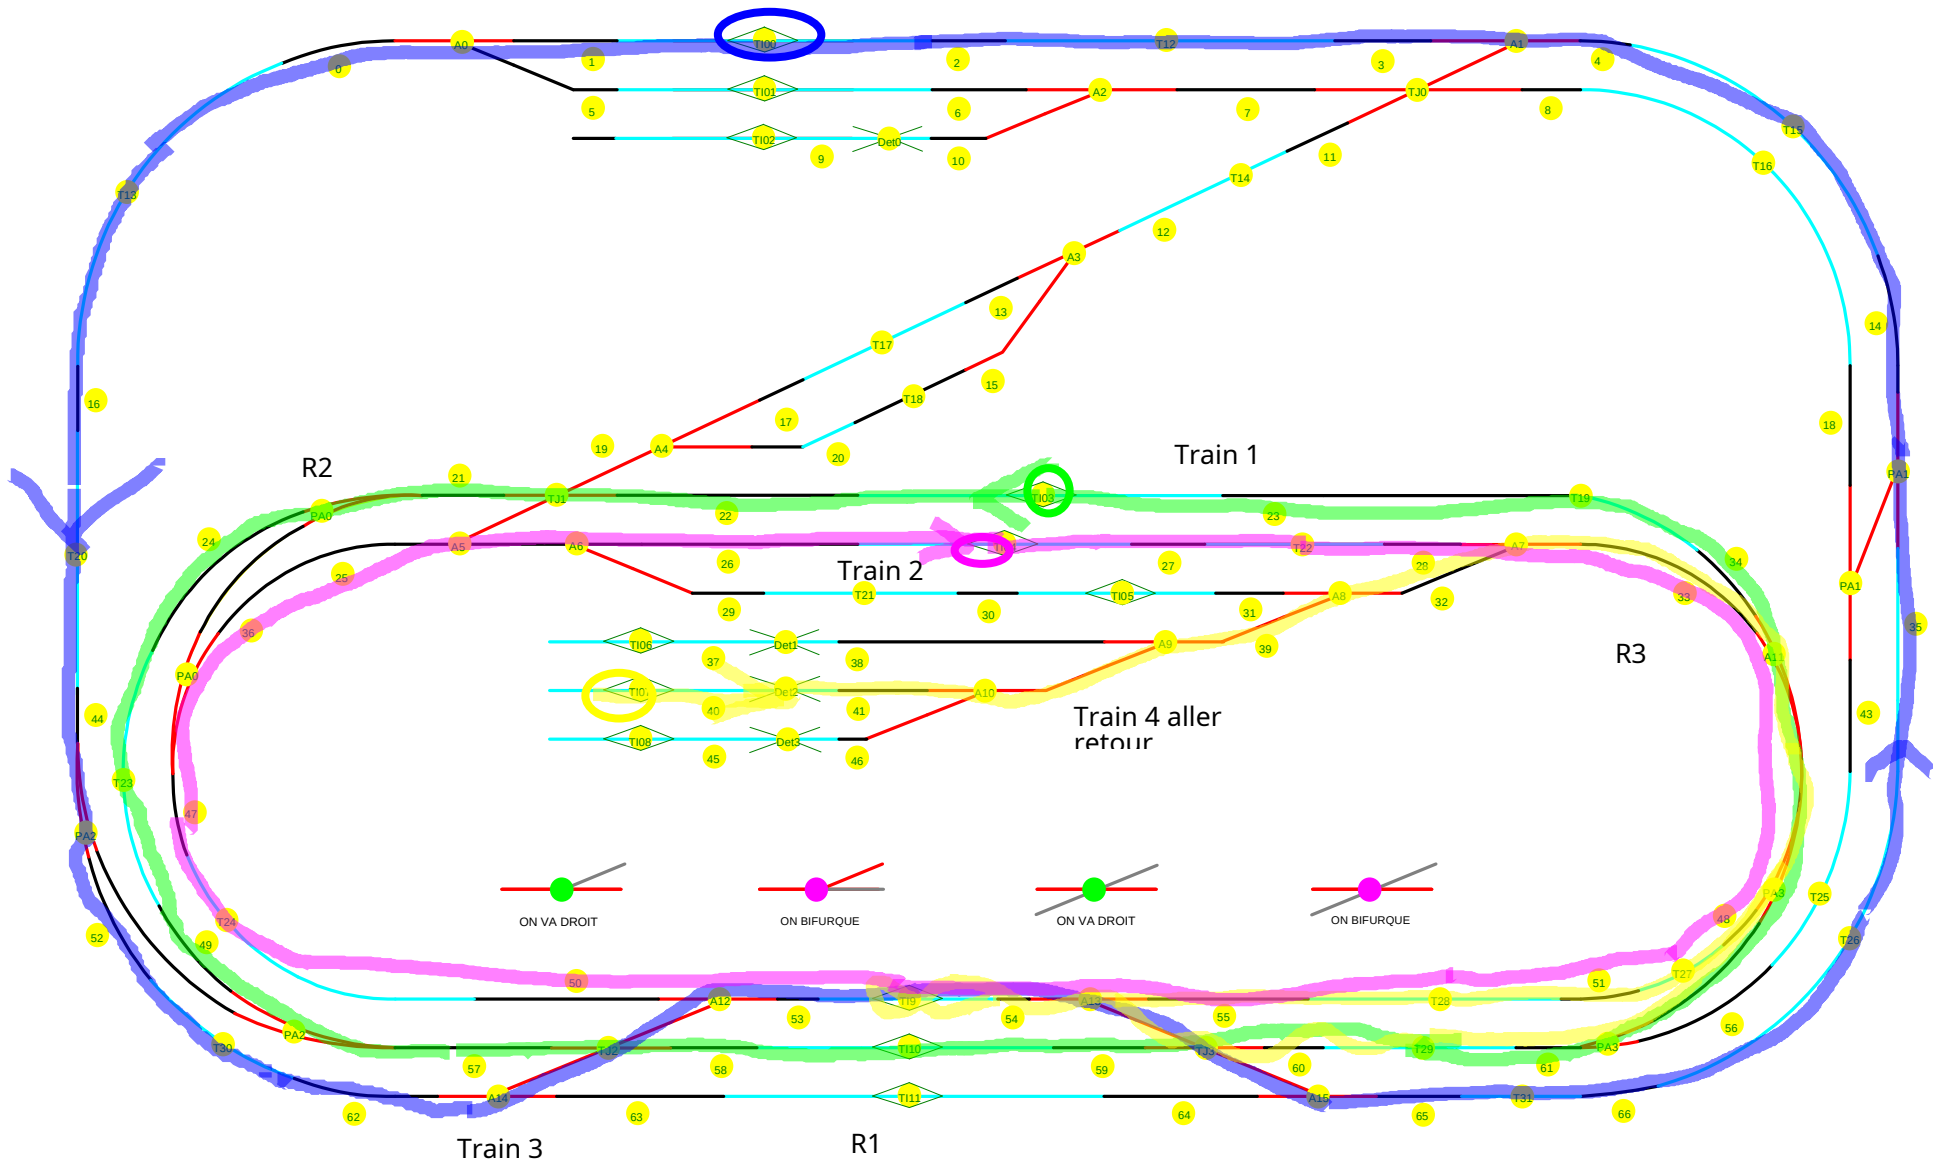

TJx : tronçon jonction double
 PAx : paire aiguillages
 Tx : tronçon
 Tlx : tronçon inverseur
 Ax : aiguillage
 x : capteur
 Det : dételage

Alimentation du tronçon commandée par l'automate
 Tronçon toujours alimenté