

Arbeitsanweisung

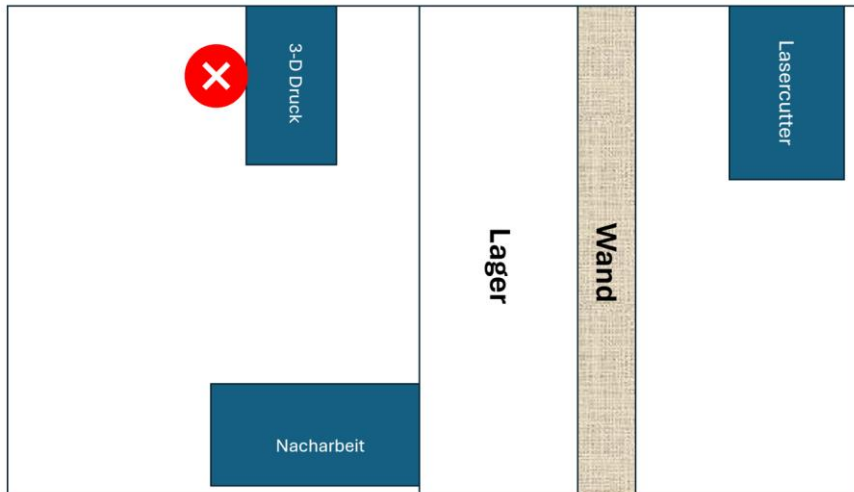
3D-Drucker Filament wechseln

Schritt-Nr.: **030/01**

Wartung: Nach Bedarf

Verantwortung:
R: Team Fertigung / QS
A: Enrico Gollmann
I: Dr. Guggemos

Datum: 18.04.2024



Arbeitsschritte

1 Filament entladen:

1. (Wenn direkt vorher ein Druck lief): "Home" auswählen und Taster betätigen
 2. "Filament" auswählen und Taster betätigen
 3. "Filament entladen" auswählen und Taster betätigen
- Filament entlädt
4. Filament aus Einschub entnehmen
- Restliches Filament wird aus Düse entfernt
5. Filamentrest in Müll-Box legen
 6. Filamentrolle von Halterung herunternehmen
 7. Filamentende an Rolle befestigen (durch die Löcher stecken)
 8. Filamentrolle an Lagerplatz bringen
 9. "Zurück" auswählen und Taster betätigen

2 Filament laden

1. Filamentrolle aus Lager holen
2. Filamentende aus Löchern der Rolle lösen
3. Filamentrolle auf Halterung legen
4. Filamentende durch Loch in Halterung führen
5. "Filament" auswählen und Taster betätigen
6. "Filament laden" auswählen und Taster betätigen
7. "PLA" auswählen und Taster betätigen
8. Filamentende vorsichtig in Einschub schieben
9. "Weiter" auswählen und Taster betätigen

Filament lädt

10. Schauen, ob die Filamentfarbe aus der Düse richtig ist

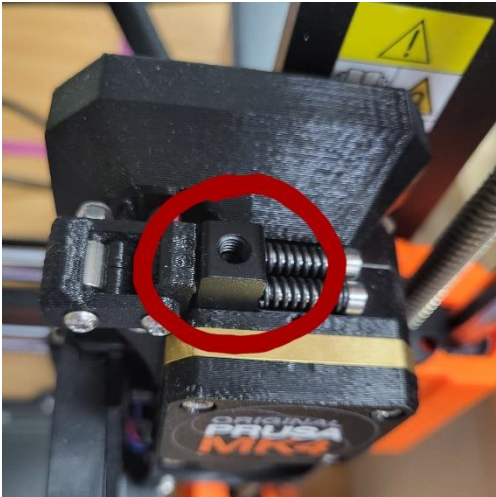
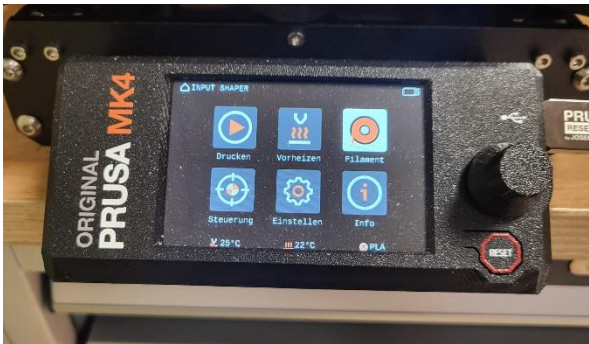
a. Ja: "JA" auswählen und Taster betätigen

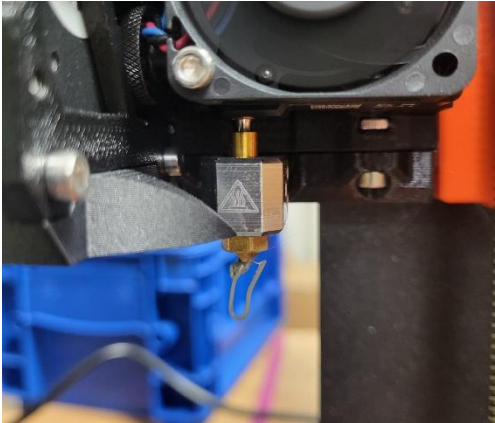
b. Nein: "MEHR REINIGEN" auswählen und Taster betätigen

11. Filamentreste aus Düse in Müll-Box legen

12. "Zurück" auswählen und Taster betätigen

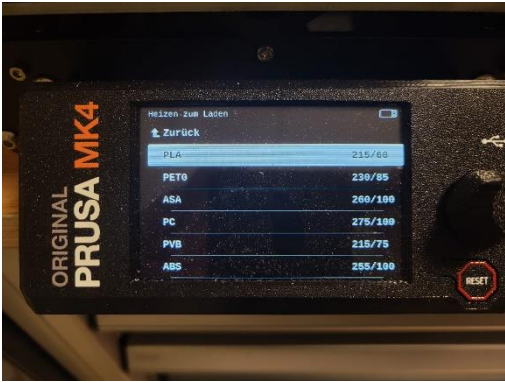
Name / Abt.: Team Fertigung / QS	Erstelldatum:25.04.2024	Ausgabe:
Datenbank: Fertigungseinrichtungs Nr.:	Letzte Änd. Datum:25.04.2024	Blatt 2 von 8

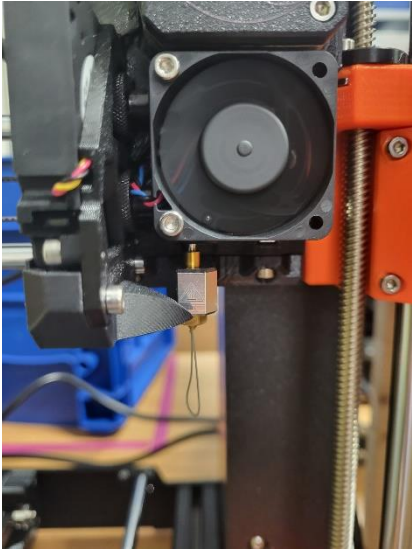
Visualisierung	
Taster	
Einschub	
Arbeitsschritt 1.1	
Arbeitsschritt 1.2	

Arbeitsschritt 1.3	
Filament entlädt	
Arbeitsschritt 1.4	
Restliches Filament wird aus Düse entfernt	

Arbeitsschritt 1.5	
Arbeitsschritt 1.6	
Arbeitsschritt 1.7	
Arbeitsschritt 1.9	

Arbeitsschritt 2.2	
Arbeitsschritt 2.3	
Arbeitsschritt 2.4	
Arbeitsschritt 2.5	

Arbeitsschritt 2.6	
Arbeitsschritt 2.7	
Arbeitsschritt 2.8	
Arbeitsschritt 2.9	

Filament lädt	
Arbeitsschritt 2.10	
Arbeitsschritt 2.11	
Arbeitsschritt 2.12	