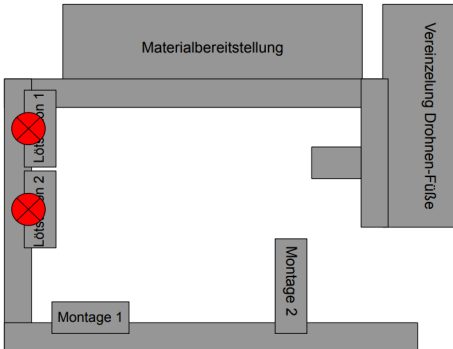
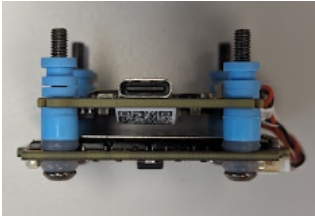


Arbeitsanweisung	Flashen
	Schritt-Nr.: 050
	Wartung: Nach Bedarf
	Verantwortung: R: Team Montage A: Enrico Golman I: Dr. Guggemos
	Datum: 18.04.2024

Arbeitsschritte
1. Entnahme des Flugcontrollers vom Werkstückträger 2. Tausch der Schrauben des Flugcontroller zu der beiliegenden längeren Variante 3. Dichtungen und Gummis mit Anbringen 4. Betaflight Configurator auf PC öffnen 5. Flugcontroller via USB-C Kabel mit dem PC verbinden 6. Flugcontroller flashen → <code>BTFL_cli_20240413_143704.txt</code> Config File in Betaflight CLI - Konsole laden → Config File in Speicher Flashen 7. Lagesensor kalibrieren → Flugcontroller horizontal eben ausrichten → Lagesensor in Betaflight kalibrieren

Visualisierung	
Arbeitsschritt 1	-
Arbeitsschritt 2 Arbeitsschritt 3	
Arbeitsschritt 4	-
Arbeitsschritt 5	-
Arbeitsschritt 6 Arbeitsschritt 7	Video Flashanleitung: https://hnu.atlassian.net/wiki/spaces/DGS2O/pages/343539745/Software+Drohne

Abteilung: Montage	Erstelldatum: 18.04.2024	Version: 1.0
Digitale Ablage: Dokumentation - Confluence	Letztes Änderungsdatum:	Blatt 1 von 1
Link: https://hnu.atlassian.net/wiki/spaces/DGS2O/pages/340197384/Arbeitsanweisungen+AAs		