

Original Betriebsanleitung



Feinfilternde Staubabsauganlagen

Version 3.1

April 2017



Hergestellt in UK



CGV286-3 36 L 1000 W Kompakte Absauganlage

CGV286-4 36 L 2000 W Kompakte Absauganlage

CGV286-1-WALL 150 L 1000 W Kompakte Absauganlage für Wandmontage

CGV286-3-WALL 150 L 2000 W Kompakte Absauganlage für Wandmontage

CGV336-3 55 L 1000 W Mittelgroße Absauganlage

CGV336-4 55 L 2000 W Mittelgroße Absauganlage

CGV386-5 90 L 2000 W Große Absauganlage

CGV386-6 90 L 3000 W Große Absauganlage

CGV486-6 200 L 3000 W Schwerlast Absauganlage



Zur Registrierung dieses Produktes besuchen Sie unsere Website unter
www.recordpower.info

Es ist wichtig, dass Sie Ihr Produkt so schnell wie möglich registrieren, um einen einwandfreien Kundendienst zu bekommen und Anspruch auf die vollen 5 Jahre Garantie haben. Ihre gesetzlichen Rechte werden davon nicht betroffen. Für detaillierte Kontaktdaten schauen Sie bitte auf der Rückseite.



Immer eine Schutzbrille tragen bei Verwendung von Holzbearbeitungs-maschinen.



Lesen Sie die Betriebsanleitung genau durch und machen Sie sich mit der Maschine vertraut.



Wichtig

Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie die Anweisungen sorgfältig vor der Montage oder Verwendung dieses Produkts.

Bewahren Sie dieses Handbuch für künftige Verwendung auf.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Symbolerklärung
 - 2 Allgemeine Gesundheits- und Sicherheitshinweise
 - 3 Zusätzliche Gesundheits- und Sicherheitshinweise für feinfilternde Staubabsauganlagen
 - 4 Record Power Garantie
 - 5 Technische Daten
 - 6 Lieferumfang
 - 7 Montage
 - 8 Montage der optionalen Fahrwerke
 - 9 Bedienung
 - 10 Wartung
 - 11 Verbrauchsteile
 - 12 Staubabsaugung
 - 13 Teilliste und Übersichtszeichnungen
- EG Konformitätserklärung

1. Symbolerklärung

Die unten dargestellten Symbole und ihre Bedeutungen können im gesamten Handbuch in Betracht kommen.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, wo immer die Warnhinweise verwendet werden.

Verbindliche Anweisungen



Lesen und verstehen Sie die
in Betriebsanleitung, bevor Sie die
Maschine in Betrieb nehmen.



Hinweis für eine Anweisung, die
besondere Aufmerksamkeit erfordert



Schutzbrille tragen



Verwendung von Atemschutzgeräten



Gehörschutz tragen



Sicherheitsschuhe tragen



Schutzhandschuhe tragen

Warnhinweise



Unmittelbare Gefahren, die zu einer ernsten Verletzung von
Personen oder Beschädigung der Maschine führen können



Warnung vor gefährlicher
elektrischer Spannung



Risiko von Verletzungen durch Heben von
schweren Gegenständen



Gefahrenhinweis von schweren
Verletzungen durch Flugobjekte



Warnung vor
feuergefährlichen Stoffen

2. Allgemeine Gesundheits- und Sicherheitshinweise

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig lesen, bevor Sie dieses Produkt montieren, installieren und verwenden. Bewahren Sie dieses Handbuch für künftige Verwendung an einem sicheren Ort auf.

ACHTUNG: Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nicht versuchen, diese Maschine zu bedienen, bis sie vollständig montiert und nach diesen Anweisungen installiert ist.

WARNUNG: Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen immer die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen befolgen, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Personenschäden zu reduzieren.

Sichere Bedienung

1. Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA)

- Bei dem Betrieb von Maschinen können Fremdkörper in Ihre Augen gelangen, was zu schweren Augenschäden führen kann. Schutzbrillen oder anderer geeigneter Augen- oder Gesichtsschutz muss jederzeit verwendet werden. Alltägliche Brillen haben nur schlagfeste Linsen. Es sind keine Schutzbrillen und geben keinen zusätzlichen seitlichen Schutz.
- Verwenden Sie Atemschutzausrüstung (Staubmaske etc.), falls während der Bearbeitung Staub entsteht. Belastungen durch hohen Konzentrationen von Staub, die durch die Bearbeitung von Hartholz, Weichholz und künstlichen Verbundplatten entstehen, können zu schweren gesundheitlichen Problemen führen. Einige importierte Harthölzer verbreiten einen stark reizenden Staub, der ein brennendes Empfinden verursachen kann. Die Verwendung von Atemschutzgeräten ist keine Alternative zur Verwendung von Staubabsaugern. Sie sollte nur als zusätzlicher Schutz verstanden werden.
- Der Einsatz von Ohrstöpseln oder Gehörschutz wird empfohlen, wenn die Maschine in Betrieb ist, insbesondere dann, wenn der Geräuschpegel über 85 dB liegt.
- Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe beim Umgang mit Werkzeugen oder Messern. Handschuhe sollten nicht getragen werden, wenn Sie die Maschine bedienen, da sie sich von den beweglichen Teilen der Maschine verfangen können.
- Rutschfeste Sicherheitsschuhe werden empfohlen, wenn Sie die Maschine bedienen und mit großen Werkstücken hantieren.

2. Tragen Sie angemessene Kleidung

- Tragen Sie keine lose Kleidung, Krawatten oder Schmuck, die sich in beweglichen Teilen der Maschine verfangen können.
- Krempeln Sie lange Ärmel bis oberhalb des Ellbogens auf.
- Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz oder setzen Sie eine Mütze auf.

3. Sicherheitshinweise

- Erkennen und lesen Sie alle Warnhinweise an der Maschine.
- Es ist wichtig, dass alle Aufkleber mit Gesundheits- und Sicherheitshinweisen nicht entfernt, unkenntlich gemacht oder abgedeckt werden. Ersatzaufkleber erhalten Sie bei unserer Kundendienstabteilung.

4. Machen sie sich mit der Maschine vertraut

- Wenn Sie nicht gründlich mit dem Betrieb der Maschine vertraut sind, lassen Sie sich Ratschläge von Ihrem Vorgesetzten, Lehrmeister oder einer anderen qualifizierten Person geben oder kontaktieren Sie Ihren Händler für Informationen zu Schulungen. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, bis eine angemessene Ausbildung unternommen wurde.

5. Vorsicht beim Verschieben oder Positionieren der Maschine

- Einige Maschinen können sehr schwer sein. Stellen Sie sicher, dass der Unterboden im Bereich, wo die Maschine eingesetzt wird, tragfähig ist.
- Die Maschine und die einzelnen Bauteile können schwer sein. Wenden sie immer eine sichere Hebelechnik an und suchen Sie Hilfe beim Heben schwerer Bauteile. In einigen Fällen kann es erforderlich sein, mechanische Vorrichtungen zu verwenden, um die Maschine innerhalb des Arbeitsbereiches zu positionieren.
- Einige Maschinen haben wahlweise einen Radsatz, damit sie, wenn notwendig, in der Werkstatt manövriert werden können. Es sollte darauf geachtet, dass dieser nach den Anweisungen installiert wird.
- Bedingt durch die Art der Konstruktion einiger Maschinen, können diese einen hohen Schwerpunkt haben, welches diese instabil macht, wenn sie verschoben werden. Extreme Vorsicht ist beim Verschieben jeder Maschine geboten.
- Sollte ein Transport der Maschine notwendig sein, gelten sämtliche Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf die Installation und Handhabung der Maschine. Stellen sie zusätzlich sicher, dass jegliche Fahrzeuge oder Ausrüstung für manuelle Handhabung, die zum Transport verwendet werden, dafür ausreichend geeignet sind.

6. Die Maschine sollte zu jeder Zeit eben und stabil sein

- Wenn ein Untergestell oder Unterschrank für die Maschine vorhanden ist, stellen Sie immer sicher, dass die Maschine mit den gelieferten Befestigungen fest montiert wird.
- Falls die Maschine zur Nutzung auf einer Werkbank geeignet ist, vergewissern Sie sich, dass die Werkbank gut konstruiert ist und das Gewicht der Maschine tragen kann. Die Maschine sollte immer sicher mit geeignetem Befestigungsmaterial auf der Werkbank befestigt sein.
- Wo möglich, sollten auf dem Fußboden stehende Maschinen immer so am Boden montiert werden, die der angemessen Bauart des Bodens entspricht.
- Der Boden sollte fehlerfrei und eben sein. Alle Füße der Maschine sollten auf der Bodenoberfläche anliegend befestigt werden. Wenn dies nicht der Fall ist, positionieren Sie die Maschine an eine besser geeignete Stelle oder verwenden Ausgleichsscheiben zwischen den Füßen und der Bodenoberfläche, um einen stabilen Stand der Maschine zu gewährleisten.

7. Entfernen Sie Einstellschlüssel und Schraubenschlüssel

- Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeugschlüssel und Einstellungswerzeuge vor dem Einschalten der Maschine „ON“ entfernt werden. Es besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Schäden an der Maschine durch herausfliegende Gegenstände.

8. Vor dem Einschalten der Maschine „ON“

- Entfernen Sie alle Gegenstände (Werkzeuge, Restabfallstücke etc.) vom Maschinentisch.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Überreste zwischen dem Werkstück und dem Tisch und der Arbeitsauflage befinden.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkstück nicht gegen das Sägeblatt oder Schneidwerkzeug gedrückt wird, oder dieses berührt.
- Prüfen Sie alle Klemmen, Haltevorrichtungen und Anschläge, um sicherzustellen, dass sie fest sind und sich nicht während der Bearbeitung bewegen.
- Planen sie den Ablauf, wie Sie das Werkstück die gesamte Bearbeitungszeit über festhalten und zuführen.

9. Während der Bearbeitung

- Vor Arbeitsbeginn, beobachten Sie die laufende Maschine. Wenn ungewohnte Geräusche oder übermäßige Vibrationen auftreten, schalten Sie die Maschine sofort „OFF“ (AUS) und trennen sie vom Stromnetz. Starten Sie die Maschine nicht wieder, bis die Ursache des Problems herausgefunden und korrigiert wurde.

10. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber

- Sicherheitsabstände können als Abstände zwischen Maschinen und Hindernissen betrachtet werden, die einen sicheren Betrieb jeder Maschine ohne Einschränkung ermöglichen. Bedenken Sie vorhandene und voraussichtliche Maschinenanforderungen, die Größe des Materials, dass von jeder Maschine bearbeitet wird und den Freiraum für zusätzliche Gestelle und / oder Arbeitstische. Bedenken Sie auch den jeweiligen Stellplatz der einzelnen Maschinen zueinander für eine effiziente Materialhandhabung. Achten Sie darauf, dass Sie genügend Platz für den sicheren Betrieb Ihrer Maschinen in jeder vorhersehbaren Bedienung haben.
- Unaufgeräumte Arbeitsbereiche und Werkbänke schaffen ein Risiko von Unfällen. Halten Sie Werkbänke übersichtlich und aufgeräumt und entfernen Sie Werkzeuge, die nicht mehr in Gebrauch sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Bodenfläche sauber gehalten wird und frei von Staub und Schmutz, was Stolper- oder Rutschgefahr verursachen kann.

11. Berücksichtigen Sie die Umgebungseinflüsse am Arbeitsplatz

- Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder feuchten Bedingungen aus.
- Halten Sie den Arbeitsbereich gut beleuchtet und stellen Sie sicher, dass künstliche Beleuchtung zur Verfügung steht, wenn nicht genügend natürliches Licht vorhanden ist, um den Arbeitsbereich wirksam zu beleuchten. Die Beleuchtung sollte hell genug sein, um Schatten und Augenbelastung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.
- Hohe Staubentwicklung durch die Bearbeitung von Holz, kann zu Brand- oder Explosionsgefahr führen. Verwenden Sie immer eine Staub- Absauganlage, um das Risiko zu minimieren.

12. Halten Sie andere Personen (und Tiere) fern

- Das Gerät ist so konzipiert, dass sie nur von einer Person bedient werden kann.
- Lassen Sie Personen, insbesondere Kinder, nicht das Gerät oder das

2. Allgemeine Gesundheits- und Sicherheitshinweise

Verlängerungskabel berühren (falls verwendet) und halten Sie sie aus dem Arbeitsbereich fern.

- Lassen Sie die Maschine niemals unbeaufsichtigt laufen. Schalten Sie die Stromversorgung aus und lassen Sie die Maschine nicht unbeaufsichtigt, bis sie zu einem völligen Stillstand kommt.
- Wenn der Arbeitsbereich unbeaufsichtigt verlassen wird, sollten alle maschinellen Einrichtungen ausgeschaltet „OFF“ und vom Stromnetz getrennt sein.

13. Sichere Aufbewahrung ungenutzter Maschinen

- Ungenutzte Maschinen sollten an einem trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Lassen Sie keine Personen die Maschinen bedienen, die nicht mit dieser Anleitung oder mit der Maschine vertraut sind.

14. Übernehmen Sie sich nicht

- Wählen Sie eine Arbeitsposition, in der Ihr Körper ausgeglichen bleibt und führen Sie das Werkstück in die Maschine ein, ohne sich zu überstrecken.
- Sorgen Sie immer für sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.

15. Stromnetz Versorgung

- Elektrische Schaltungen sollten für jede Maschine zweckbestimmend oder stark genug sein, um die Motorbelastungen auszuhalten. Steckdosen sollten in der Nähe jeder Maschine so angeordnet sein, dass die Strom- oder Verlängerungskabel große Verkehrsbereiche nicht behindern. Beachten Sie die örtlichen elektrischen Richtlinien für die ordnungsgemäße Installation neuer Beleuchtung, Steckdosen oder Schaltungen.
- Das Gerät muss an eine geerdete Stromversorgung angeschlossen werden.
- Die Stromversorgung muss mit einem Überlastungsschutz ausgerüstet sein, welcher einen Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Erdenschluss bietet.
- Die elektrische Spannung der Maschine muss mit der Spannung des Stromnetzes übereinstimmen.
- Der Anschlussstecker der Maschine muss immer in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Wenn ein Ersatzstecker benötigt wird, sollte er von einer sachkundigen Person montiert werden und dem ordnungsgemäßen Typ und der Belastbarkeit der Maschine entsprechen.
- Wenn Sie sich nicht sicher über alle elektrischen Anschlüsse sind, wenden Sie sich immer an einen qualifizierten Elektriker.

16. Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine

- Die meisten Maschinen sind mit einem Nullspannungsschutzschalter ausgerüstet, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern. Im Zweifelsfall immer vor dem Anschluss an die Stromversorgung sicherstellen, dass der Maschinenschalter in der Position „OFF“ ist. Dies bedeutet, dass die Maschine nach einem Stromausfall oder Einschalten der Stromversorgung nicht automatisch startet, bis Sie erst wieder den Startschalter betätigen.

17. Einsatz im Freien

- Ihre Maschine sollte nicht im Freien verwendet werden.

18. Verlängerungskabel

- Wenn möglich, wird die Verwendung von Verlängerungskabeln nicht empfohlen. Wenn die Verwendung eines Verlängerungskabels unvermeidlich ist, dann sollte es einen minimale Kernquerschnitt von 2,5mm² haben und sich auf eine maximale Länge von 3 Metern beschränken.
- Verlängerungskabel sollten nicht im direkten Arbeitsbereich verlegt werden, um eine Stolpergefahr zu vermeiden.

19. Schutz vor elektrischem Schlag

- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren und Heizkörpern. Es besteht ein erhöhtes Risiko eines elektrischen Schlags, wenn Ihr Körper geerdet ist.

20. Immer im bestimmungsgemäßen Leistungsbereich der Maschine arbeiten

- Bedienersicherheit und Maschinenleistung werden ernsthaft beeinträchtigt, wenn versucht wird, die Maschine über seine Grenzen hinaus zu bedienen.

21. Missbrauchen Sie nicht das Netzkabel

- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um es von der Steckdose zu trennen. Verwenden Sie stets den Stecker.
- Halten Sie das Netzkabel fern von Hitze, Öl und scharfen Kanten.
- Benutzen Sie nicht das Netzkabel, um die Maschine zu tragen oder zu bewegen.

22. Sichern Sie das Werkstück

- Vergewissern Sie sich, dass das Werkstück vor Gebrauch der Maschine sicher

gespannt ist.

- Bei Arbeiten innerhalb von 300 mm des Bearbeitungsbereichs, verwenden Sie immer einen Schiebestock, um das Werkstück an den Sägeblatt oder an das Schneidwerkzeug zu führen. Der Schiebestock sollte eine Mindestlänge von 400 mm haben. Wenn der Schiebestock beschädigt wird, ersetzen Sie ihn umgehend.
- Verwenden Sie zusätzliche Stützen (Rollenträger etc.) für alle langen Werkstücke, die zum Kippen neigen, wenn sie nicht auf der Tischplatte gehalten werden können.
- Verwenden Sie keine andere Person als Ersatz für eine Tischverlängerung, oder als zusätzliche Unterstützung für ein Werkstück, das länger oder breiter als der Arbeitstisch ist, oder als Hilfe für die Zufuhr, Abstützung oder Zugriff des Werkstücks.
- Versuchen Sie nicht mehr als ein Werkstück zur gleichen Zeit zu bearbeiten.
- Positionieren Sie beim Zuführen des Werkstücks in Richtung Sägeblatt oder Schneidwerkzeug niemals Ihre Hände in direkter Linie mit der Schneidbahn. Vermeiden Sie gefährliche Bedienungen und Handpositionen, wo bei einem plötzlichen Ausrutschen Ihre Hand oder Finger in den Bearbeitungsbereich geraten könnten.

23. Seien Sie aufmerksam und konzentriert

- Sicherheit ist eine Kombination aus gesunden Menschenverstand und Wachsamkeit des Betreibers zu jeder Zeit, wenn die Maschine verwendet wird.
- Bedienen Sie alle Maschinen mit äußerster Sorgfalt und benutzen Sie die Maschine nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.

24. Verwenden Sie das richtige Werkzeug für die Arbeit

- Benutzen Sie die Maschine nicht für andere Zwecke, für die sie nicht geeignet ist.
- Bei der Auswahl von Ersatzschneidwerkzeugen und Sägeblättern, achten Sie immer darauf, dass diese für das zu bearbeitende Material, welches Sie verwenden möchten, geeignet sind. Falls Sie Zweifel haben, wenden Sie sich zur weiteren Beratungen an den Hersteller.

25. Anschließen einer Staubabsaugung

- Verwenden Sie immer eine Staubabsaugung. Die Absaugung sollte geeignete Abmessung und Leistung für die Maschine haben, an der sie angeschlossen wird und ein Filterniveau je nach der Art der aufgenommenen Abfälle. Bitte entnehmen Sie im entsprechenden Abschnitt des Handbuchs die Details über die spezifischen Anforderungen der Staubabsaugung für diese Maschine.
- Die Absaugung sollte vor dem Start der Maschine, an der sie angeschlossen ist, eingeschaltet „ON“ werden. Die Absaugung sollte noch für 30 Sekunden laufen gelassen werden, nachdem die letzte Bearbeitung beendet ist, um jeglichen Restmüll aus der Maschine zu entfernen.

26. Vergewissern Sie sich, dass die Maschine sachgemäß geschützt ist

- Benutzen Sie niemals die Maschine, wenn eine der Standard-Sicherheitsschutzeinrichtungen und maschinelle Ausstattung entfernt oder beschädigt ist.
- Bei einigen Maschinen sind Sicherheitsverriegelungen eingebaut, um zu verhindern, dass die Maschine ohne diese Schutzeinrichtungen benutzt werden kann. Versuchen Sie niemals, diese Verriegelungseinrichtung zu überbrücken oder zu verändern, damit die Maschine ohne die Schutzeinrichtungen eingesetzt werden kann.

27. Pflegen Sie Ihre Maschine mit Sorgfalt

- Dieses Handbuch gibt klare Anweisungen zur Montage, Aufstellung und Inbetriebnahme der Maschine und auch Details über alltägliche und vorbeugende Wartung, die regelmäßig durch den Anwender durchgeführt werden soll.
- Denken Sie immer daran, die Maschine abzuschalten und den Netzstecker von der Stromversorgung zu trennen, bevor Sie irgendwelche Einricht- oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Befolgen Sie die Anweisungen für die Pflege von Zubehörteilen und Verbrauchsmaterial.
- Verwenden Sie keine Druckluft, um die Maschine zu reinigen. Benutzen Sie immer einen Bürste, um den Staub an schwer zugänglichen Stellen zu lösen und eine Absaugung, um die Abfälle aufzunehmen.
- Überprüfen Sie elektrische Kabel regelmäßig, und, wenn sie beschädigt sind, lassen Sie sie von einer autorisierten Servicestelle oder vom qualifizierten Elektriker reparieren.
- Kontrollieren Sie Verlängerungskabel (falls verwendet) regelmäßig und ersetzen Sie sie, wenn sie beschädigt sind.

2. Allgemeine Gesundheits- und Sicherheitshinweise

28. Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber

- Einwandfrei gewartete Schneidwerkzeuge lassen sich leichter handhaben und laufen weniger fest.
- Schneidwerkzeuge und Sägeblätter können während des Gebrauchs heiß werden. Seien Sie deshalb äußerst vorsichtig beim Umgang und lassen Sie sie vor dem Wechsel, Einstellen oder Schärfen abkühlen.

29. Trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung

- Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung, Sägeblattwechsel etc. trennen Sie immer die Maschine von der Stromversorgung.

30. Auf beschädigte Teile überprüfen

- Vor Inbetriebnahme der Maschine muss sorgfältig überprüft und festgestellt werden, dass sie im einwandfreien Zustand ist und seiner bestimmungsgemäßen Funktion entspricht.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der beweglichen Teile, Schwergängigkeit von beweglichen Teilen, Beschädigungen von Teilen und sonstige Bedingungen, die den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen können.
- Beschädigte Schutzeinrichtungen oder andere Teile müssen sachgemäß durch eine anerkannte Fachwerkstatt repariert oder ausgetauscht werden, soweit nichts anderes in der Betriebsanleitung angeben ist.
- Benutzen Sie die Maschine nicht, falls sich der Schalter nicht „ON“ und „OFF“ schalten lässt.
- Lassen Sie defekte Schalter von einem Fachmann ersetzen.

31. ACHTUNG!

- Der Gebrauch von jeglichen Zubehör- oder Anbauteilen, anders als in dieser Betriebsanleitung oder von unserer Firma empfohlen, kann Personenschäden, Beschädigung der Maschine und die Aufhebung des Garantieanspruches bedeuten.

32. Lassen Sie Ihre Maschine durch einen Fachmann reparieren

- Diese Maschine entspricht den entsprechenden Sicherheitsanforderungen und Normen für dieser Maschinentyp, wenn sie in Übereinstimmung mit dieser Anweisung, mit allen Standard- Schutzeinrichtungen und maschinellen Ausstattungen verwendet wird. Reparaturen sollten nur von einem Fachmann unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgeführt werden . Bei Nichtbeachtung kann es zu erheblichen Gefahren für den Benutzer führen und der Garantieanspruch entfällt.

33. Achtung! Der Motor kann während des Betriebs heiß werden

- Es ist normal, dass bei einigen Maschinen die Motoren während des Gebrauchs heiß werden. Vermeiden Sie das Berühren des Motors während der Benutzung.

3. Zusätzliche Gesundheits- und Sicherheitshinweise für feinfilternde Staubabsauganlagen

1. Sichere Bedienung

- Stand-Staubabsaugungen sollten auf einem ebenen Boden aufgestellt werden. Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper zwischen der Basis der Absaugung und des Bodens befinden.
- Wandbefestigte Staubabsaugungen, oder solche, die mit einer optionalen Wandbefestigung verwendet werden, sollten an einem soliden Block oder einer Ziegelmauer mit geeigneten Befestigungen, die das Gewicht der Maschine tragen können, angebracht werden. Falls die Montage an einer Ständerwand erfolgt, ist darauf zu achten, dass die Befestigungen in dem Ständerwerk der Wand angebracht werden. Gipskarton alleine ist nicht stark genug, um das Gewicht der Maschine zu tragen.
- Sollte die Staubabsaugung an der Wand befestigt werden, bedenken Sie immer das Gesamtgewicht, wenn sie voll mit Abfällen ist, um die korrekten Befestigungen zu verwenden.
- Stellen Sie die Staubabsaugung niemals auf eine erhöhte Oberfläche oder Werkbank.
- In allen Fällen, positionieren Sie die Staubabsaugung so nahe wie möglich an das Gerät, für die sie verwendet wird.
- Es ist eventuell notwendig den Absaugschlauch zu verlängern, oder dessen Durchmesser zu verkleinern, um ihm dem Gerät anzupassen. Überdehnen Sie niemals den Schlauch, um ihn passend zu machen.
- Die Saugleistung alleine könnte dazu führen, dass die Staubabsaugung in Richtung Schlauch gezogen wird, insbesondere wenn der Schlauch überdehnt, oder eine optionaler Radsatz montiert wurde. Stehen Sie niemals direkt zwischen der Staubabsaugung und der Maschine, an der sie angeschlossen ist.

2. Machen sie sich mit der Maschine vertraut

- Sollten Sie nicht vollständig mit Staubabsaugungen vertraut sein, seien Sie sich des inhärenten Risikos aufgrund der Arbeitsweise dieser Maschinen, bewusst. Es befinden sich bewegliche Teile in dieser Maschine, die ernsthafte Verletzungen verursachen können. Folgen Sie bei Gebrauch, Leerung oder Wartung der Maschine immer genauestens jeglichen, in der Bedienungsanleitung angegebenen Sicherheitsanweisungen.

3. Vor dem 'ON' (EIN)- schalten der Maschine:

- Entfernen Sie das Transportband, welches zur Sicherung der Deckleinheit auf dem Trommelgehäuse vor dem Gebrauch verwendet wird. Benutzen Sie die Maschine niemals mit dem angebrachten Transportband, da dieses nur zum Schutz der Maschine während des Transports dient.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter der Maschine in der 'OFF' Position befindet, bevor Sie die Stromversorgung anschließen oder unterbrechen.
- Stellen Sie sicher, dass der Absaugschlauch sicher an den Abluftstutzen der Staubabsaugung angeschlossen ist.
- Stellen Sie immer sicher, dass das Filterelement und der Papierfilter vor Benutzung der Staubabsaugung sicher und korrekt positioniert sind. Bei Nichtbeachtung wird Staub in den Motor gesaugt. Achten Sie immer auf eine gute Abdichtung zwischen Filter und Motorgehäuse.
- Überprüfen Sie, dass der Trommelfilter eingesetzt ist (nur bestimmte Modelle), bevor Sie den Deckel der Maschine wieder schließen.
- Überprüfen Sie, dass der Staubauffangsack (nur bestimmte Modelle) sicher montiert und unbeschädigt ist. Falls beschädigt, ersetzen Sie den Auffangsack, bevor Sie die Maschine starten.

4. Während der Benutzung der Staubabsaugung:

- Bedecken Sie das Ende des Absaugschlauchs nicht vollständig, da die Maschine sich in Richtung des Schlauches ziehen kann.
- Versuchen Sie nicht die Deckleinheit von dem Trommelgehäuse zu entfernen.
- Versuchen Sie nicht die Staubabsaugung zu benutzen, ohne den Absaugschlauch an den Saugstutzen des Trommelgehäuses angeschlossen zu haben.
- Dieses Produkt ist nur für Trockenverwendung geeignet und sollte nicht im Freien oder nassen Bedingungen benutzt oder gelagert werden.

- Sämtliche Record Power Staubabsaugungen sind ausschließlich für die Verwendung mit Holzstaub und Spänen ausgelegt. Benutzen Sie die Maschine nicht, um Dämpfe, Rauch, Gase und andere Stoffe wie Gipsstaub zu entfernen, da die Gefahr einer Entzündung besteht. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie und kann zu Schäden an der Maschine oder ernsthaften Verletzungen des Benutzers führen.
- Verwenden Sie die Maschine nicht zur Absaugung von gefährlichen Stäuben.
- Sollte der Schlauch sich verstopfen, schalten Sie die Maschine umgehend 'OFF' (AUS), um jedwede Schäden an der Maschine zu vermeiden und trennen Sie von der Stromversorgung, bevor Sie die Verstopfung beseitigen. Versuchen Sie niemals Ihre Hand in den Schlauch oder den Saugstutzen der Staubabsaugung zu stecken, während diese in Betrieb ist.
- Saugen Sie niemals Flüssigkeiten oder Metallabfälle (wie z.B. Nägel oder Eisenspäne), oder jegliche entzündliche Substanz auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Maschine in einem ausreichend belüfteten Bereich verwendet wird.

5. Feuervermeidung:

- Holzstaub ist entzündlich und wenn dieser in der Luft schwebt, kann er eine Wolke bilden, die explodieren kann, falls die Luftkonzentration höher als 40g/m³ ist.
- Funken können im Staub für eine lange Zeit glimmen, bevor ein Feuer oder eine Flamme entdeckt wird. Wenn Metall während der Bearbeitung in Kontakt mit Metall kommt, schalten Sie die Maschine umgehend 'OFF' (AUS), trennen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung und warten Sie, bis der Motor zu einem völligen Stillstand kommt. Entleeren Sie den Staub in einen zugelassenen, luftdichten Metallbehälter, für den Fall von Zündfunken. Lösen Sie das Metall auf Metall Kontaktproblem, bevor Sie die Arbeit wieder aufnehmen.
- Betreiben Sie die Staubabsaugung nicht in Umgebungen, die Explosionsrisiken bergen, wie z.B. Zündflammen, offene Flammen, Dämpfe, Gase oder hohe Konzentrationen von schwappendem Staub.

6. Wartung:

- Schalten Sie die Maschine immer 'OFF', trennen Sie sie von der Stromversorgung und warten Sie, bis der Motor zum völligen Stillstand kommt, bevor Sie jegliche Routinewartungen, wie z.B. Abfallenteerung oder Filterwechsel vornehmen.
- Halten Sie Ihre Hände beim Filterwechsel fern vom Ventilatorenblatt im Motor.
- Ein Papierfilter muss immer auf das Filterelement montiert werden, da dieser Partikel bis zu 0,5 Mikrometer filtert und Schutz vor Feinstaub gibt, welcher höchst gefährlich für die Gesundheit ist.
- Schalten Sie das Hauptgerät nicht 'ON' (EIN), es sei denn, es ist an die Auffangtrommel oder das Gehäuse angeschlossen. Die vom Motor erzeugte Fliehkraft bewirkt, dass der Antriebskopf sehr schnell rotiert und dieses kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Falls die Maschine während des Betriebs heiß wird, bedeutet das, dass die Filter verstopft sind und gereinigt werden müssen. Jegliche Beschädigung an der Maschine, die durch verstopfte Filter herbeigeführt wurde, wird nicht von die Garantie abgedeckt.

7. Die Beseitigung oder Kontrolle von Risiken durch Holzstaub ist von dem 'Health & Safety at Work etc. Act 1974' (Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, etc. Act 1974), die 'Provision & Use of Work Equipment Regulations 1998' (Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln Vorschriften für Geräte 1998) und die 'Control of Substances Hazardous to Health (COSHH) Regulations 2002' (Vorschrift für die Kontrolle von gesundheitsgefährdenden Stoffen (COSHH) 2002) gefordert. Wir empfehlen, dass Sie sich damit befassen und diese Vorschriften befolgen.

Weitere Hinweise können Sie von der 'The Health & Safety Executive' (Gesundheits- und Sicherheits Direktion) und deren Webseite www.hse.gov.uk erhalten.

4. Record Power Garantie

“Produkte” bezieht sich auf die Produkte, welche von Record Power unter Einhaltung dieser Allgemeine Bedingungen verkauft werden;

„Record Power“ ist eine GmbH mit der Firmen - Registrierungsnummer 4804158, und die registrierte Firmenadresse lautet: Centenary House, 11 Midland Way, Barlborough Links, Chesterfield, Derbyshire, S43 4XA und vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk von Vertragshändlern;

„Autorisiertes Vertriebsunternehmen“ ist die benannte Importfirma in Ihrer Region, die in der Regel über ein Netzwerk von autorisierten Händlern verkaufen. Details über autorisierte Vertriebsunternehmen für bestimmte Länder finden Sie in der Betriebsanleitung oder unter www.recordpower.info;

„Vertragshändler“ sind Einzelhändler oder ein Handelsbetrieb, die berechtigt sind, Record Power Produkte an Endverbraucher zu verkaufen.

1 Garantie

- 1.1** Record Power garantiert, dass für einen Zeitraum von 5 Jahren ab Verkaufsdatum, die Bauteile der qualifizierten Produkte (siehe Abschnitte 1.2.1 bis 1.2.9) frei von Mängeln durch fehlerhafte Konstruktion oder Herstellung sind.
- 1.2** Während dieser Zeit repariert oder ersetzt Record Power, ihr autorisiertes Vertriebsunternehmen oder die Vertragshändler alle Teile kostenlos, die sich in Übereinstimmung mit den Absatz 1.1 als fehlerhaft erweisen, unter der Bedingung, dass:
 - 1.2.1** Sie das Verfahren im Schadensfall wie unten in Abschnitt 2 aufgeführt befolgen;
 - 1.2.2** Record Power, unser autorisiertes Vertriebsunternehmen oder Vertragshändler eine angemessene Möglichkeit nach Erhalt der Beanstandungsnotiz geben werden, um das Produkt zu prüfen;
 - 1.2.3** wenn Sie von Record Power, unserem autorisierten Vertriebsunternehmen oder Vertragshändler dazu gebeten werden, das Produkt auf eigene Kosten zur Record Power Betriebsstätte oder zu einem anderen zugelassenen Gewerbe, wie zu unseren autorisierten Händlern oder Vertragshändlern zurückgeben, um die Prüfung durchzuführen;
 - 1.2.4** die besagte Störung nicht durch den industriellen Einsatz, unbeabsichtigte Beschädigung, normaler Verschleiß, mutwillige Zerstörung, Vernachlässigung, falsche elektrische Anschlüsse, ungewöhnliche Arbeitsbedingungen, Nichteinhaltung unserer Anweisungen, Missbrauch, Veränderung oder Reparatur des Produkts ohne unsere Zustimmung verursacht wurde;
 - 1.2.5** das Produkt nur im Hausgebrauch verwendet worden ist;
 - 1.2.6** der Fehler sich nicht auf Verbrauchsmaterialien wie Schneiden, Kugellager, Antriebsriemen oder andere Verschleißteile bezieht, die aller Voraussicht nach in unterschiedlichen Zeitabständen je nach Nutzung auftreten (für die vollständigen Einzelheiten kontaktieren Sie Record Power oder Ihr lokales autorisiertes Vertragsunternehmen);
 - 1.2.7** das Produkt von Ihnen oder von einem Vorbesitzer nicht zur Vermietung verwendet wurde;
 - 1.2.8** das Produkt von Ihnen gekauft wurde, da die Garantie von einem Privatverkauf nicht übertragbar ist.
 - 1.2.9** wenn das Produkt von einem Einzelhändler gekauft wird, ist die 5 Jahres Garantie übertragbar und beginnt mit dem ersten Verkaufsdatum des Produkts und im Falle eines Garantieanspruchs ist der Nachweis des ursprünglichen Kaufdatums erforderlich, um die Garantiezeit zu bestätigen.

2 Verfahren im Schadensfall

- 2.1** Zunächst wenden Sie sich bitte an den autorisierten Vertragshändler, der Ihnen das Produkt geliefert hat. Unserer Erfahrung nach werden viele anfänglichen Probleme mit Maschinen, die auf vermutete fehlerhafte Teile zurückgeführt wurden, in Wirklichkeit durch korrekte Einstellung oder Anpassung der Maschinen gelöst. Ein guter autorisierter Vertragshändler sollte in der Lage sein einen Großteil der Probleme schneller zu lösen, als die Bearbeitung einer Inanspruchnahme der Garantie zu veranlassen.
- 2.2** Jeglicher Schaden an dem Produkt, der eine mögliche Inanspruchnahme der Garantie ergibt, muss dem autorisierten Vertragshändler, von dem Sie das Produkt gekauft haben, innerhalb von 48 Stunden nach Eingang gemeldet werden.
- 2.3** Wenn der autorisierte Vertragshändler, der das Produkt an Sie geliefert hat, nicht in der Lage sein sollte, Ihre Anfrage zu erfüllen, sollte ein Garantieanspruch direkt an Record Power oder das autorisierte Vertragsunternehmen erfolgen. (Einzelheiten über das autorisierte Vertragsunternehmen in Ihrem Land finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder unter www.recordpower.info). Der Anspruch selbst sollte in einem Schreiben mit Datum, Ort des Kaufs, und eine kurze Erklärung des Problems, das zum Anspruch führt, aufgeführt sein. Der Anspruch selbst sollte in einem Schreiben mit Datum, Ort des Kaufs (vorzugsweise mit Kaufbeleg), und eine kurze Erklärung des Problems, das zum Anspruch führt, aufgeführt sein. Wenn Sie eine Telefonnummer oder E- Mail Adresse hinzufügen, kann es die Inanspruchnahme der Garantie beschleunigen.

- 2.4** Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, dass das Schreiben der Inanspruchnahme der Garantie Record Power oder das autorisierte Vertragsunternehmen spätestens am letzten Tag dieser Garantie erreicht. Verspätete Ansprüche werden nicht berücksichtigt.

3 Haftungsbeschränkungen

- 3.1** Wir liefern nur Produkte für den häuslichen und privaten Gebrauch. Sie stimmen zu, dass Sie das Produkt nicht für kommerzielle, gewerbliche oder wiederverkäufliche Zwecke verwenden und wir keine Haftung für den entgangenen Gewinn, Geschäftsverlust, Betriebsausfall oder Verlust von Geschäftschancen übernehmen.
- 3.2** Diese Garantie verleiht keinerlei Rechte, mit Ausnahme derjenigen, die oben ausdrücklich beschrieben wurden und deckt keine Ansprüche für Folgeschäden oder Beschädigungen. Diese Garantie wird als zusätzliche Leistung angeboten und hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher.

4 Bemerkung

Diese Garantie gilt für alle Produkte, die von einem Vertragshändler von Record Power innerhalb des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland gekauft wurden. Garantiebedingungen können in anderen Ländern abweichen - bitte erkundigen Sie sich bei dem autorisierten Vertragsunternehmen in Ihrem Land (Einzelheiten über das autorisierte Vertragsunternehmen für Ihr Land finden Sie in der Betriebsanleitung oder unter www.recordpower.info).

5. Montage

CGV286-3 36 L 1000 W Kompakte Absauganlage

Filtration: 0.5 Mikron
Luftstrom: 54 Liter / Sekunde
Behältervolumen: 36 Liter
Motor: 1 kW
Absaugstutzen Durchmesser: 4"
Gewicht: 8.5 kg
Abmessungen: B355 x T355 x H455 mm

CGV286-4 36 L 2000 W Kompakte Absauganlage

Filtration: 0.5 Mikron
Luftstrom: 108 Liter / Sekunde
Behältervolumen: 36 Liter
Motor: 2 x 1 kW
Absaugstutzen Durchmesser: 4"
Gewicht: 11 kg
Abmessungen: B355 x T355 x H455 mm

CGV286-1-WALL 150 L 1000 W Kompakte Absauganlage für Wandmontage

Filtration: 0.5 Mikron
Luftstrom: 54 Liter / Sekunde
Behältervolumen: 150 Liter
Motor: 1 kW
Absaugstutzen Durchmesser: 4"
Gewicht: 10.5 kg
Abmessungen: B355 x T385 x H930 mm

CGV286-3-WALL 150 L 2000 W Kompakte Absauganlage für Wandmontage

Filtration: 0.5 Mikron
Luftstrom: 108 Liter / Sekunde
Behältervolumen: 150 Liter
Motor: 2 x 1 kW
Absaugstutzen Durchmesser: 4"
Gewicht: 13 kg
Abmessungen: B355 x T385 x H930 mm

CGV336-3 55 L 1000 W Mittelgroße Absauganlage

Filtration: 0.5 Mikron
Luftstrom: 54 Liter / Sekunde
Behältervolumen: 55 Liter
Motor: 1 kW
Absaugstutzen Durchmesser: 4"
Gewicht: 10.5 kg
Abmessungen: B355 x T355 x H680 mm

CGV336-4 55 L 2000 W Mittelgroße Absauganlage

Filtration: 0.5 Mikron
Luftstrom: 108 Liter / Sekunde
Behältervolumen: 55 Liter
Motor: 2 x 1 kW
Absaugstutzen Durchmesser: 4"
Gewicht: 13 kg
Abmessungen: B355 x T355 x H680 mm

CGV386-5 90 L 2000 W Große Absauganlage

Filtration: 0.5 Mikron
Luftstrom: 108 Liter / Sekunde
Behältervolumen: 90 Liter
Motor: 2 x 1 kW
Absaugstutzen Durchmesser: 4"
Gewicht: 17 kg
Abmessungen: B465 x T465 x H630 mm

CGV386-6 90 L 3000 W Große Absauganlage

Filtration: 0.5 Mikron
Luftstrom: 162 Liter / Sekunde
Behältervolumen: 90 Liter
Motor: 3 x 1 kW
Absaugstutzen Durchmesser: 4"
Gewicht: 19.5 kg
Abmessungen: B465 x T465 x H630 mm

CGV486-6 200 L 3000 W Schwerlast Absauganlage

Filtration: 0.5 Mikron
Luftstrom: 162 Liter / Sekunde
Behältervolumen: 200 Liter
Motor: 3 x 1 kW
Absaugstutzen Durchmesser: 4"
Gewicht: 28.5 kg
Abmessungen: B600 x T600 x H925 mm


6. Lieferumfang



1



2*

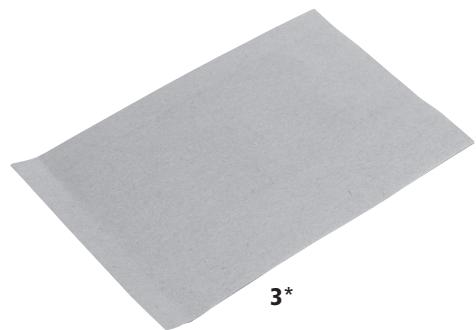


3*



4*



5**

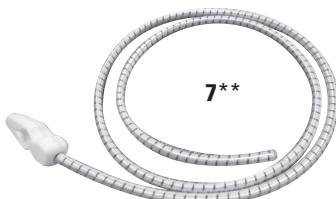

7**



6**

CGV336-3 abgebildet

- 1 CamVac Serie Feinfilter Absauganlage mit montiertem Stofffilterbeutel
- 2 Stofffilterbeutel für Motor *
- 3 Papierfilterbeutel für Motor*
- 4 150 x 12 mm Gummiband*
- 5 Durchsichtiger Abfallbeutel**
- 6 Vorrichtung für Wandmontage**
- 7 Elastisches Band**

* Ein gelieferter Artikel pro Motor

** Nur bei CGV286-WALL Modell mitgeliefert

7. Montage






Die Absauganlage muss während der Montage und Wartung von der Stromversorgung getrennt sein und der Schalter in der „Aus“ Position sein.

Die **CGV286**, **CGV286-WALL** und **CGV336** Modelle sind mit Halteklemmen ausgestattet, um den Kopf am Maschinenkörper zu befestigen. Lösen Sie die 3 Halteklemmen wie in **Abb. 7.1** gezeigt und entfernen Sie das obere Teil mit den 2 Griffen, wie in **Abb. 7.3** veranschaulicht.

Die **CGV386** und **CGV486** Modelle sind mit Haltelaschen ausgestattet, die den Kopf am Maschinenkörper befestigen. Lösen Sie die Lasche wie in **Abb. 7.2** gezeigt und entfernen Sie das obere Teil mit den 2 Griffen, wie in **Abb. 7.3** veranschaulicht.

Drehen Sie den Kopf um und platzieren Sie ihn auf der Absaugtrommel wie in **Abb. 7.4** gezeigt.

Platzieren Sie den Stofffilterbeutel für den Motor über den Motorkäfig wie in **Abb. 7.5** gezeigt.

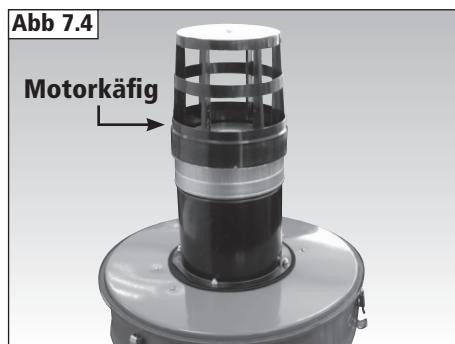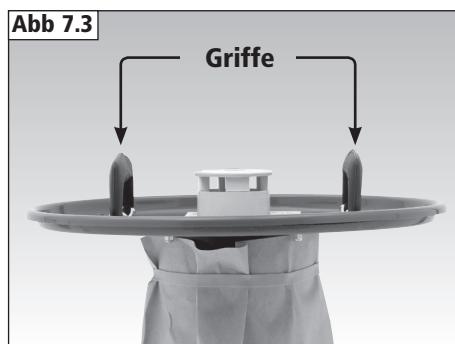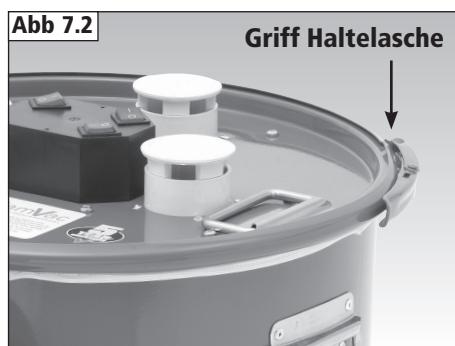

7. Montage

Platzieren Sie den Papierfilter über dem Stofffilter wie in **Abb. 7.6** gezeigt und befestigen Sie ihn mit dem Gummiband.

Setzen Sie den Kopf wieder auf die Maschine und sichern Sie ihn mit den 3 Klammern.

Installation der wandmontierten Modelle

Montieren Sie die Halterung mit geeigneten Befestigungen (nicht mitgeliefert) an der Wand und vergewissern Sie sich, dass die Halterung wie in **Abb 7.7** ausgerichtet ist, sodass die Bohrungen unten sind.
Die Halterung sitzt in der Befestigungsplatte an der Rückseite der Maschine, **Abb. 7.8**.

Um die Maschine an der Wand anzubringen, platzieren Sie die Befestigungsplatte über der Halterung wie in **Abb. 7.9** gezeigt.

Um die Montage zu vervollständigen, befestigen Sie den Abfallsammelsack am äußeren des Käfigs und sichern Sie ihn mit dem elastischen Band wie in **Abb. 7.10** gezeigt.

Abb 7.6



Abb 7.7



Abb 7.8



Abb 7.9


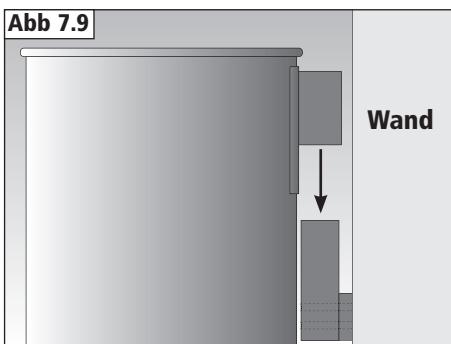


Abb 7.10

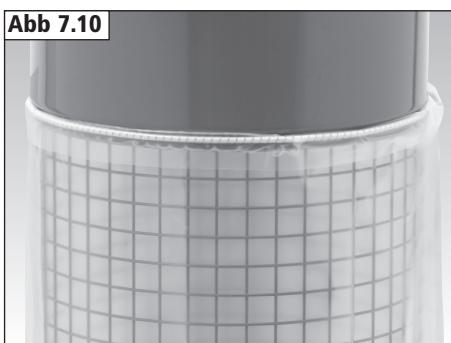

7. Montage

Anschließen des 4" Schlauchs an der Maschine

Der optionale 4" Absaugschlauch kann entweder mit der **DX100H** Schlauchschelle (**Abb. 7.11**) oder dem **DX100X** Schnellverbinder (**Abb. 7.12**) am Absaugstutzen der Maschine befestigt werden.

Anschließen des 2 1/2" Schlauchs an der Maschine

Um den optionalen 2 1/2" Absaugschlauch anzuschließen, muss das optionale **40025** 4" auf 2.5" Reduzierstück auf dem Stutzen befestigt werden und der Schlauch auf dem Reduzierstück angebracht werden, wie in **Abb. 7.13** gezeigt.



Nutzung des Schallverringrusterstützens

Jeder Motor der Staubabsauganlage ist mit einem Schallvänger ausgestattet, wie in **Abb. 7.14** gezeigt. Dieser verringert den Schallpegel der Maschine während der Nutzung. Für noch höhere Schallverringerung kann der optionale 2 1/2" Schlauch montiert werden wie in **Abb. 7.15** gezeigt, indem die Abdeckung des Stutzens entfernt wird und der Schlauch eingesetzt wird.

Das Platzieren des Endes dieses Schlauchs in einen anderen Raum o.ä. wird die Geräusche vom Arbeitsplatz wegleiten.

Anschließen des Absaugschlauchs an den Absaugstutzen der Holzbearbeitungsmaschine

Viele Holzbearbeitungsmaschinen sind mit 4" / 100 mm Absaugstutzen ausgestattet, welche es ermöglichen den Schlauch direkt mit dem Stutzen zu verbinden. Für Absaugstutzen mit anderen Abmessungen bietet Record Power ein breites Sortiment an Adapters und Reduzierungsstücken. Kontaktieren Sie Ihren Händler oder besuchen Sie unsere Internetpräsenz, um das komplette Sortiment zu finden.

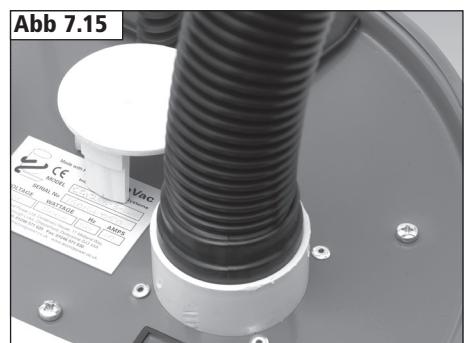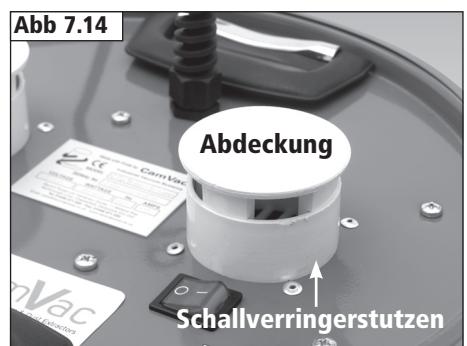

8. Montage der optionalen Fahrwerke

Es sind 3 Abmessungen der Fahrwerke verfügbar, um an die folgenden Modelle montiert zu werden:

CVA286-27-100 286 / 336 Rollenset

kompatibel mit:

CGV286-3 36 L 1000 W Kompakte Absauganlage

CGV286-4 36 L 2000 W Kompakte Absauganlage

CGV336-3 55 L 1000 W Mittlere Absauganlage

CGV336-4 55 L 2000 W Mittlere Absauganlage

CVA386-27-100 386 Rollenset

kompatibel mit:

CGV386-5 90 L 2000 W Große Absauganlage

CGV386-6 90 L 3000 W Große Absauganlage

CVA486-27-100 486 Rollenset

kompatibel mit:

CGV486-6 200 L 3000 W Schwerlast Absauganlage

Jedes Rollenset wird vollständig montiert geliefert und kann sofort an der Maschine angebracht werden.

Entfernen Sie den Kopf der Absauganlage, leeren Sie die Trommel und drehen Sie die Maschine um wie in **Abb. 8.2** gezeigt. Platzieren Sie das Fahrwerk im Rand der Trommel, wie abgebildet.

Das Rollenset ist mit 2 Justierschrauben ausgestattet, wie in **Abb. 8.3** gezeigt. Lösen Sie die äußere Schraube, damit sich der Rahmen des Fahrwerks ausdehnen kann und nutzen Sie anschließend die innere Schraube um den Rahmen zu erweitern bis er fest in der Trommel gesichert ist.

Ziehen Sie die äußere Schraube wieder an um den Rahmen zu sichern, wie in **Abb. 8.4** gezeigt.

Das Fahrwerk sollte nun korrekt installiert sein, wie in **Abb. 8.5** gezeigt.

Abb 8.1

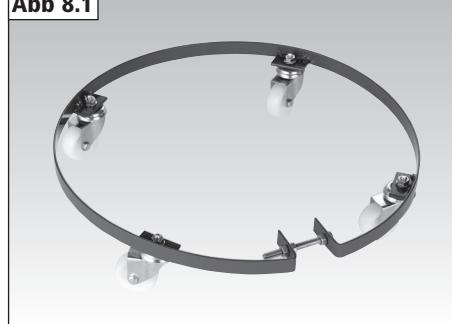


Abb 8.2



Abb 8.3

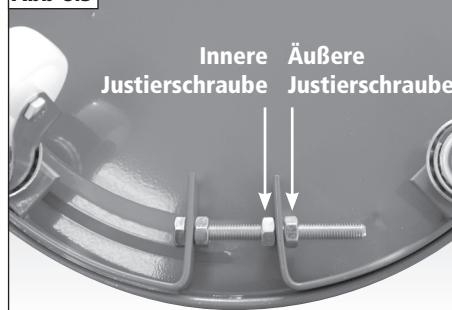


Abb 8.4



Abb 8.5



9. Bedienung



Nutzen Sie immer geeignete Schutzausrüstung wenn Sie mit Holzbearbeitungsmaschinen und Absauganlagen arbeiten.

Die CamVac Absauganlagen sind für die Absaugung von Holzstaub und die Reinigung der Werkstatt konzipiert. Seien Sie vorsichtig wenn Sie scharfe Objekte saugen, da diese die Filter beschädigen können.

Die Absauganlagen sind auch für eine breitere Palette von Materialien geeignet. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder rufen Sie bei Record Power an, um hierzu Beratung zu erhalten.

Nutzen Sie die Absauganlage nie für nasse Abfälle.

Vergewissern Sie sich, dass die Absauganlage richtig an die abzusaugende Maschine angeschlossen ist. Stellen Sie die Maschine mit dem Schalter auf dem Deckel an, wie in **Abb. 9.1** gezeigt.

Wenn die Maschine mehr als einen Motor besitzt, kann eine beliebige Anzahl von Motoren je nach benötigter Leistung angeschaltet werden.

Die Absauganlagen können verwendet werden, um Abfälle vom Boden des Arbeitsbereichs zu entfernen. Dafür wird dringend empfohlen das entsprechende Zubehör zu verwenden. Sollten jedoch der 4" oder 2 1/2" Absaugschlauch verwendet werden, vergewissern Sie sich immer dass der Schlauch im Winkel gehalten wird wie in **Abb. 9.2** veranschaulicht. Sollte das Ende des Schlauchs vollständig den Boden berühren könnte die Maschine durch den Sog zum Bedienenden gezogen werden, **Abb. 9.3**.



Wichtig: Die Maschine muss nach höchstens 2 Stunden durchgängigen Laufs mindestens 15 Minuten stillstehen, um das Überhitzen des Motors zu vermeiden. Eine Nichteinhaltung führt zur Aufhebung der Garantie.

Neustarten der Maschinen (alle Modelle)



Im Fall einer Blockade

Sollte eine Blockade im Inneren des Absaugschlauchs entstehen, schalten Sie die Maschine sofort aus indem Sie den Schalter auf die „Aus“ Position bringen und warten Sie, bis die Maschine vollständig zum Stillstand kommt. Trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung und entfernen Sie das blockierende Stück aus dem Schlauch. Um die Maschine neu zu starten, stellen Sie den Schalter in die „An“ Position.

Im Fall eines Stromausfalls

Im Fall eines Stromausfalls stellen Sie den Schalter zuerst in die „Aus“ Position und identifizieren und beheben Sie anschließend den Ursprung des Ausfalls. Sollte der Fehler im Netz Ihrer Werkstatt sein, könnte eine verdeckte Ursache (z.B. Überlastung) der Grund für den Ausfall sein, was von einem qualifizierten Elektriker überprüft werden muss bevor die Stromversorgung wiederhergestellt wird.

Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, kann die Maschine neu gestartet werden indem der Schalter in die „An“ Position gebracht wird.

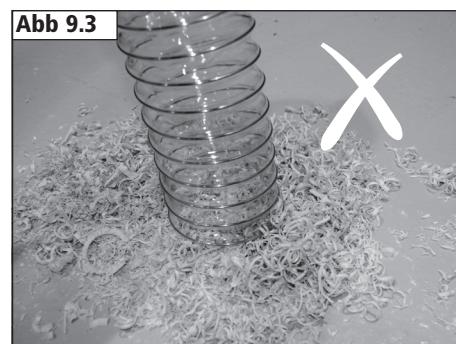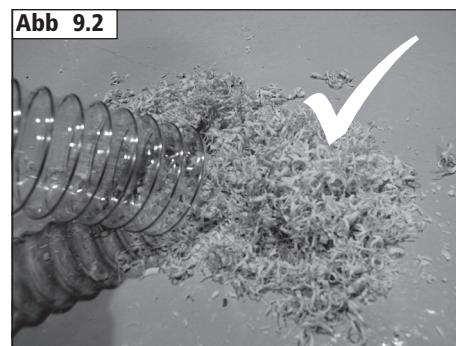

10. Wartung



Trennen Sie die Maschine immer von der Stromversorgung, bevor Sie jegliche Wartungsarbeiten durchführen.

Entleeren der Absauganlage

Entleeren Sie den Behälter regelmäßig, um eine optimale Leistung zu erzielen und Schäden am Motor zu vorzubeugen.

Wartung der Filter



Die Papierfilterbeutel sollten nach maximal 20 Nutzungsstunden gewechselt werden.

Die Stofffilterbeutel sollten maximal 20 Nutzungsstunden mit kaltem Wasser ausgewaschen und getrocknet werden. Dies stellt eine optimale Leistung sicher, da es den Luftstrom maximiert, was zu weniger Risiko eines Motorschadens führt.

Die Nichteinhaltung dieser Wartung der Filter führt zur Aufhebung der Garantie.

Um Zugriff zum Filter zu haben, muss der Maschinenkopf entfernt werden. Die **CGV286**, **CGV286-WALL** und **CGV336** Modelle sind mit Klemmern ausgestattet, die den Kopf am Körper befestigen. Lösen Sie die 3 Halteklemmen wie in **Abb. 10.1** gezeigt und entfernen Sie den Kopf mithilfe der Griffe, **Abb. 10.3**.




Die **CGV386** und **CGV486** Modelle sind mit einer Haltelasche ausgestattet, um den Kopf am Körper zu befestigen. Lösen Sie den Laschengriff wie in **Abb. 10.2** gezeigt, entfernen Sie die Lasche und entfernen Sie den Kopf mit den 2 Griffen, wie in **Abb. 10.3** gezeigt.

Drehen Sie den Kopf um und platzieren Sie ihn auf der Trommel wie in **Abb. 10.4** gezeigt.

Wartung des Motors

Nach ungefähr 1000 Nutzungsstunden müssen die Kohlebürsten des Motors gewechselt werden.

Um auf den Motor zugreifen zu können, lösen Sie die 4 Schrauben die diesen am Kopf der Absauganlage halten mit einem 8 mm Schraubenschlüssel und Kreuzschlitzschraubendreher, wie in **Abb. 10.5** gezeigt.

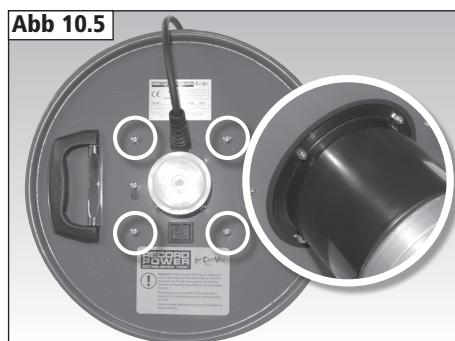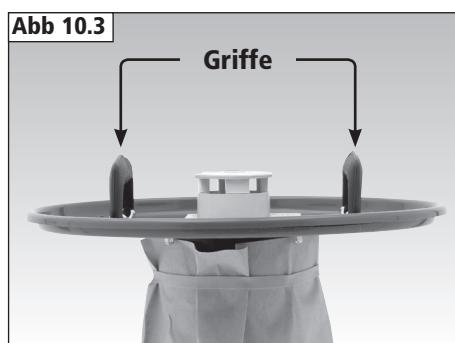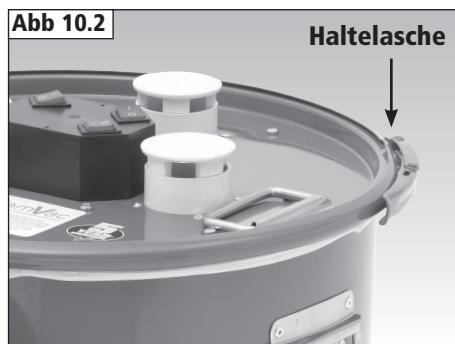

10. Wartung





Positionieren Sie den Kopf vorsichtig neben dem Motor, wie in **Abb. 10.6** gezeigt.

Die Bürsten befinden sich an zwei Seiten des Motors, siehe **Abb. 10.7**.

Tauschen Sie immer beide Bürsten gleichzeitig aus, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Entfernen Sie die beiden Schrauben die die Bürsten halten mit einem Kreuzschlitzschraubendreher wie in **Abb. 10.8** gezeigt, lösen Sie vorsichtig die Drahtverbinder von den Enden und entfernen Sie die Bürsten.

Tauschen Sie die Kohlebürsten aus, **Abb. 10.9**, und montieren Sie den Motor wieder.

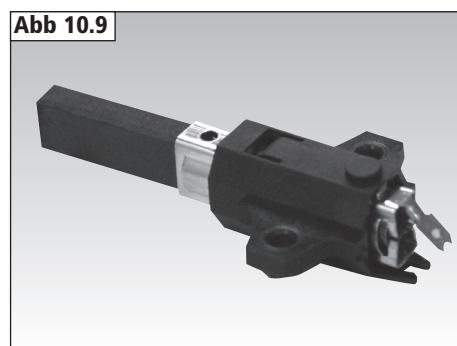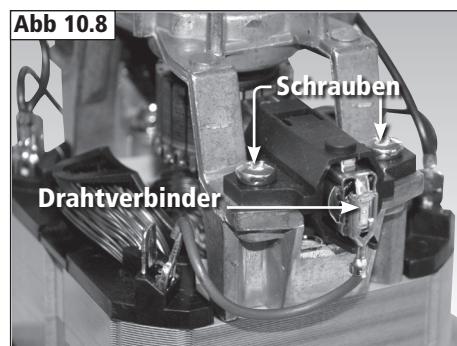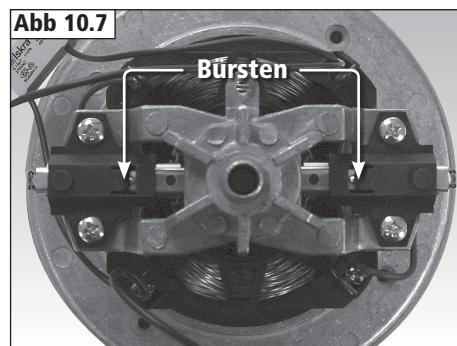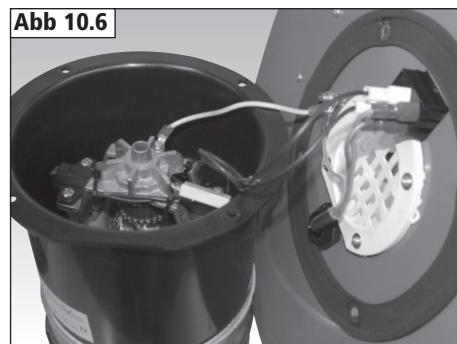

11. Verbrauchsteile

Zusätzlich zu den aufgeführten Verbrauchsteilen bietet Record Power eine breite Palette an Schläuchen, Zubehör, Adapters und Anschlüssen. Besuchen Sie Ihren Händler oder unsere Internetpräsenz, um das komplette Sortiment einzusehen.

Geeignet für: **CGV286-3** 36 L 1000 W Kompakte Absauganlage und **CGV286-4** 36 L 2000 W Kompakte Absauganlage

CVG170-100 Stofffilterbeutel für Motor

CVG170-101 Papierfilterbeutel Paket

CVG260-100 Gummiband

CVA286-20-101 36/55/150L Stofffilterbeutel Trommel

Geeignet für: **CGV286-1-WALL** 150 L 1000 W Kompakte Absauganlage für Wandmontage und **CGV286-3-WALL** 150 L 2000 W Kompakte Absauganlage für Wandmontage

CVG170-100 Stofffilterbeutel für Motor

CVG170-101 Papierfilterbeutel Paket

CVG260-100 Gummiband

CVA286-20-101 36/55/150L Stofffilterbeutel Trommel

CVG170-102 Durchsichtiger Abfallbeutel

Geeignet für: **CGV336-3** 55 L 1000 W Mittelgroße Absauganlage und **CGV336-4** 55 L 2000 W Mittelgroße Absauganlage

CVG170-100 Stofffilterbeutel für Motor

CVG170-101 Papierfilterbeutel Paket

CVG260-100 Gummiband

CVA286-20-101 36/55/150L Stofffilterbeutel Trommel

Geeignet für: **CGV386-5** 90 L 2000 W Große Absauganlage und **CGV386-6** 90 L 3000 W Große Absauganlage

CVG170-100 Stofffilterbeutel für Motor

CVG170-101 Papierfilterbeutel Paket

CVG260-100 Gummiband

CVA386-20-101 90 L Stofffilterbeutel Trommel

Geeignet für: **CGV486-6** 200 L 3000 W Schwerlast Absauganlage

CVG170-100 Stofffilterbeutel für Motor

CVG170-101 Papierfilterbeutel Paket

CVG260-100 Gummiband

CVA486-20-101 GV486 Stofffilterbeutel Trommel



CVG170-100



CVG260-100



CVG170-101



CVA286-20-101



CVA386-20-101



CVA486-20-101



CVG170-102

12. Staubabsaugung

Die Wichtigkeit der Staubabsaugung

Eine geeignete Staubabsaugung ist unerlässlich, um mit Holzstaub verbundene Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Sie ist auch für die sichere und effektive Leistung der Holzbearbeitungsmaschine notwendig. Einige Hölzer sind toxisch, was die Nutzung zusätzlicher geeigneter Schutzausrüstung wie Atemmasken empfehlbar macht.

Record Power Staubabsauganlagen

Folgend finden Sie eine Übersicht des Record Power Angebots. Besuchen Sie Ihren Händler oder unsere Internetpräsenz für weitere Details.

DX1000 Feinfilter 45 Liter Absauganlage

45 Liter Behältervolumen, 1 kW Motor, 0,5 Mikron Filtration. Inkludiert Absaugschlauch.

RSDE1 Feinfilter 45 Liter Absauganlage

45 Liter Behältervolumen, 1 kW Motor, 0,5 Mikron Filtration. Inkludiert Absaugschlauch.

RSDE/2 Feinfilter 50 Liter Absauganlage mit Zubehör

50 Liter Behältervolumen, 1 kW Motor, 0,5 Mikron Filtration, inkludiert Fahrwerk, Schlauchschelle, Adapterschlauch und Ersatzfilter. Inkludiert Absaugschlauch.

RSDE/2A Feinfilter 50 Liter Absauganlage mit Anlaufautomatik und Zubehör

50 Liter Behältervolumen, 1 kW Motor, 0,5 Mikron Filtration, inkludiert Fahrwerk, Schlauchschelle, Adapterschlauch und Ersatzfilter. Inkludiert Absaugschlauch.

DX4000 Feinfilter 80 Liter Absauganlage mit Doppelmotor

80 Liter Behältervolumen, 2 x 1 kW Motor, 0,5 Mikron Filtration. Inkludiert Absaugschlauch.

DX5000 Feinfilter 200 Liter Absauganlage mit Doppelmotor

200 Liter Behältervolumen, 2 x 1 kW Motor, 0,5 Mikron Filtration. Inkludiert Absaugschlauch.

CGV286 CamVac Serie kompakte Absauganlage

36 Liter Behältervolumen, 1 kW Motor einzeln oder doppelt, 0,5 Mikron Filtration.

CGV286-WALL CamVac Serie Absauganlage für Wandmontage

150 Liter Behältervolumen, 1 kW Motor einzeln oder doppelt, 0,5 Mikron Filtration.

CGV336 CamVac Serie mittelgroße Absauganlage

55 Liter Behältervolumen, 1 kW Motor einzeln oder doppelt, 0,5 Mikron Filtration.

CGV386 CamVac Serie große Absauganlage

90 Liter Behältervolumen, 1 kW Motor doppelt oder dreifach, 0,5 Mikron Filtration.

CGV486 CamVac Serie Schwerlast Absauganlage

200 Liter Behältervolumen, 1 kW Motor dreifach, 0,5 Mikron Filtration.

CX2000 Kompakte Späneabsaugung

54 Liter Behältervolumen, 0,56 kW Motor. Inkludiert Absaugschlauch.

CX2500 80 Liter Späneabsaugung

80 Liter Behältervolumen, 0,55 kW Motor. Inkludiert Absaugschlauch.


CX3000 Schwerlast Späneabsaugung

128 Liter Behältervolumen, 0,56 kW Motor. Inkludiert Absaugschlauch.


AC400 Zweistufiges Luftfiltersystem mit Fernbedienung,

3 Geschwindigkeiten und Zeitsteuerung.


Filtert schwebenden Staub, 1 Mikron Filtration.



Für schweren Einsatz empfohlen



Für leichten / intermittierenden Einsatz empfohlen




Kann genutzt werden

	Bandsägen	Tischsägen	Dickenhobelmassen	Drehmaschinen	Schleifmaschinen	Absaugungs-system	Luftgetragene Staubansammlung
DX1000	✓	✓	●	✓	✓		
RSDE1	✓	✓	●	✓	✓		
RSDE/2	✓	✓	●	✓	✓		
RSDE/2A	✓	✓	●	✓	✓		
DX4000	✓	✓	●	✓	✓	✓	
DX5000	✓	✓	●	✓	✓	✓	
CGV286	✓	✓	●	✓	✓		
CGV286-WALL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CGV336	✓	✓	●	✓	✓		
CGV386	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CGV486	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CX2000	●	●	✓	✓	●		
CX2500	●	●	✓	✓	●		
CX3000	●	●	✓	✓	●		
AC400							✓

13. Teilliste und Übersichtszeichnungen


CGV286-1-LID
CGV336-1-LID

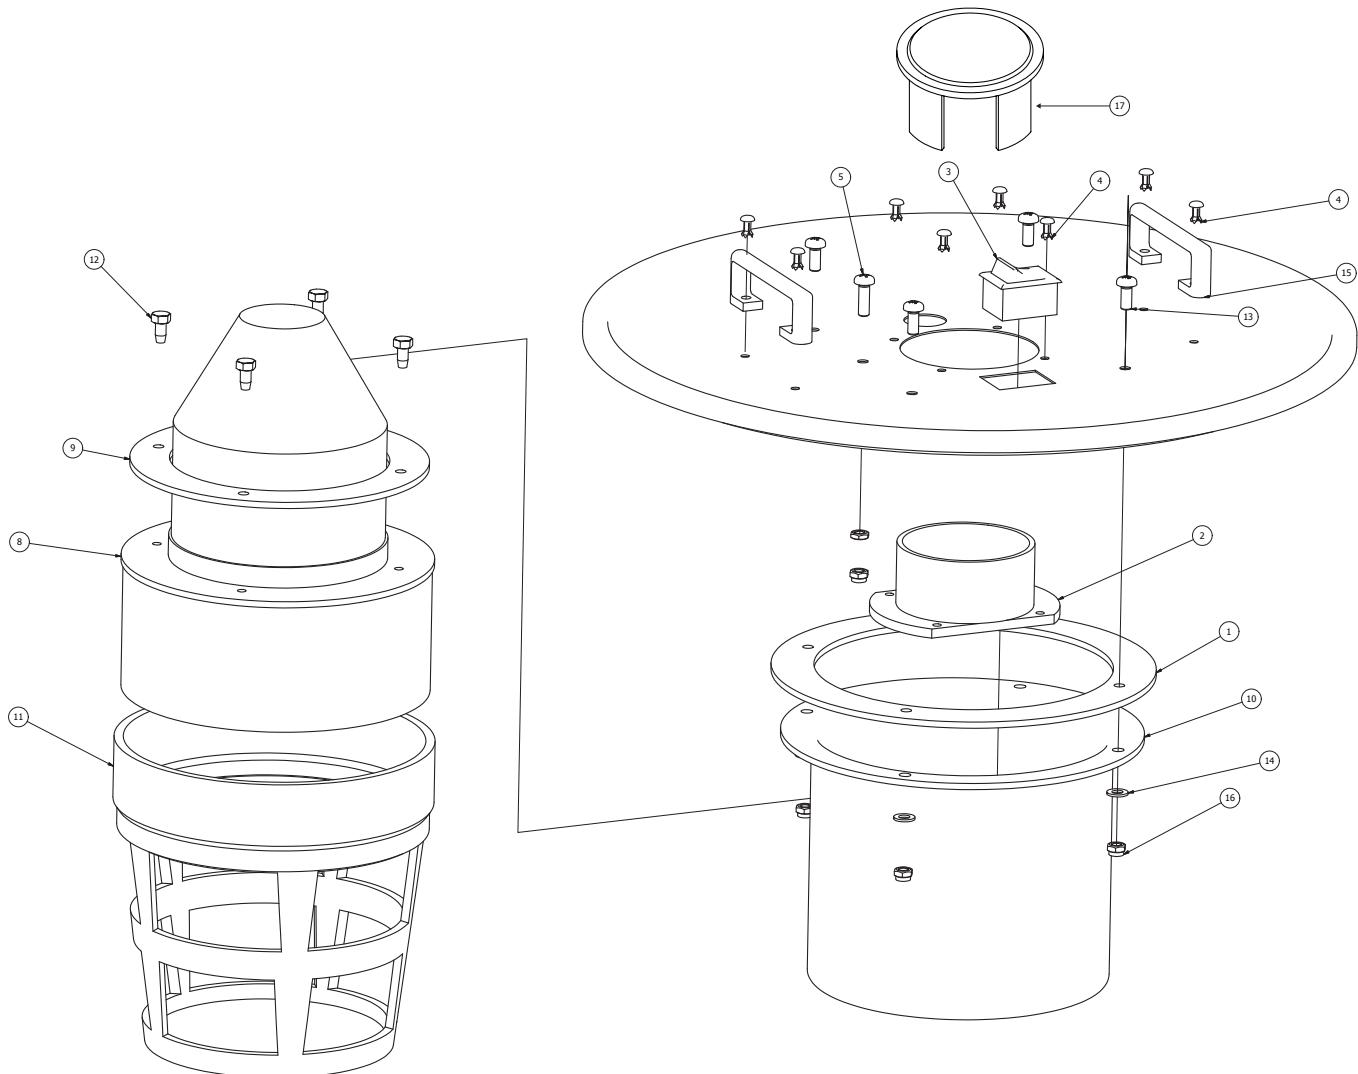

Teil	Teilnr.	Beschreibung	Anzahl
1	CVG320-102	3 mm Dichtungsring 180 O.D x 140 I.D	1
2	CVG220-102	Maschenflansch (weiß) 1	1
3	CVG140-100	240 2 Pol beleuchteter Schalter	1
4	CVG240-103	4 mm x 10 mm Stahlblindniet	8
5	CVG160-103	Posi-Pan Erdungsschraube M5 x 16 BZP	1
6	CVG130-100	M5 BZN Vernickelte Sechskantmutter	1
7		Motorbaugruppe	1
8	CVG180-100	240 V 1000 W Direktluftstrommotor (116343)	1
9	CVG320-100	3 mm Dichtungsring 140 O.D x 117 I.D	1
10	CVG300-102	Motorzylinder	1
11	CVG310-100	Filterkäfig schwarz	1
12	CVG160-107A	M5 x 12 mm Sechskant Bundschraube	4
13	CVG160-108B	M5 x 12 mm Posi-Pan Schraube	4
14	CVG280-102	M5 Zink Unterlegscheibe	4
15	CVG200-100	Schwarzer Plastikgriff	2
16	CVG130-106	M5 Nylon Sicherungsmutter	5
17	CGV220-101	Schallausgangabdeckung	1

13. Teilliste und Übersichtszeichnungen


CGV286-2-LID
CGV336-2-LID

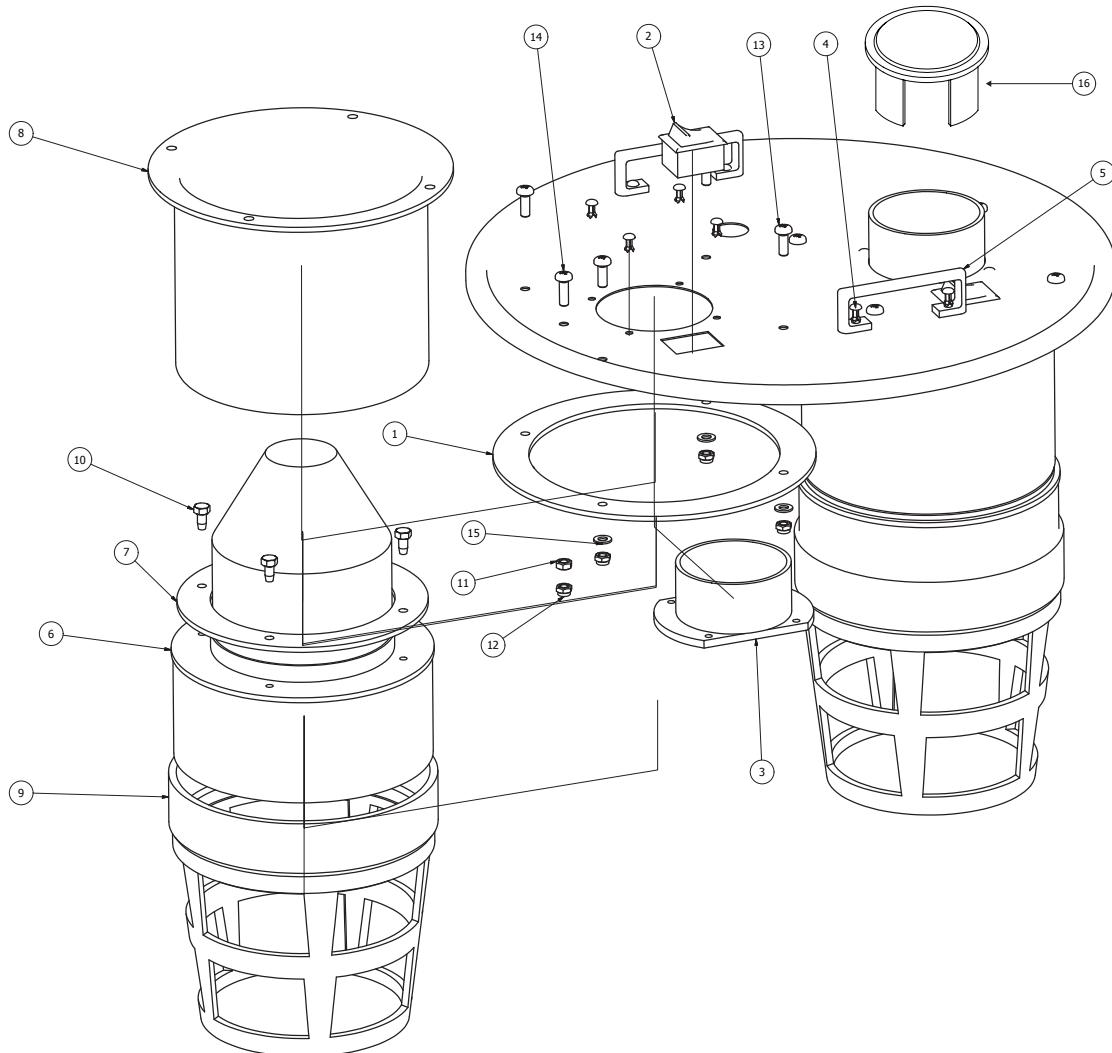

Teil	Teilnr.	Beschreibung	Anzahl
1	CGV320-102	3mm Dichtungsring 180 O.D x 140 I.D	2
2	CVG140-100	240 V 2 Pol beleuchteter Schalter	2
3	CGV220-102	Maschenflansch (weiß)	2
4	CVG240-103	4 mm x 10 mm Stahlblindniet	12
5	CVG200-100	Schwarzer Plastikgriff	2
6	CVG180-100	240 V 1000 W Direktluftstrommotor (116343)	2
7	CVG320-100	3 mm Dichtungsring 140 O.D x 117 I.D	2
8	CVG300-102	Motorzylinder	2
9	CVG310-100	Filterkäfig schwarz	2
10	CVG160-107A	M5 x 12 mm Sechskant Bundschraube	8
11	CVG130-100	M5 BZN Vernickelte Sechskantmutter	1
12	CVG130-106	M5 Nylon Sicherungsmutter	9
13	CVG160-108B	M5 x 12 mm Posi-Pan Schraube	8
14	CVG160-103	Posi-Pan Erdungsschraube M5 x 16 BZP	1
15	CVG280-102	M5 Zink Unterlegscheibe	8
16	CGV220-101	Schallausgangabdeckung	2

13. Teilliste und Übersichtszeichnungen

CGV386-5-LID

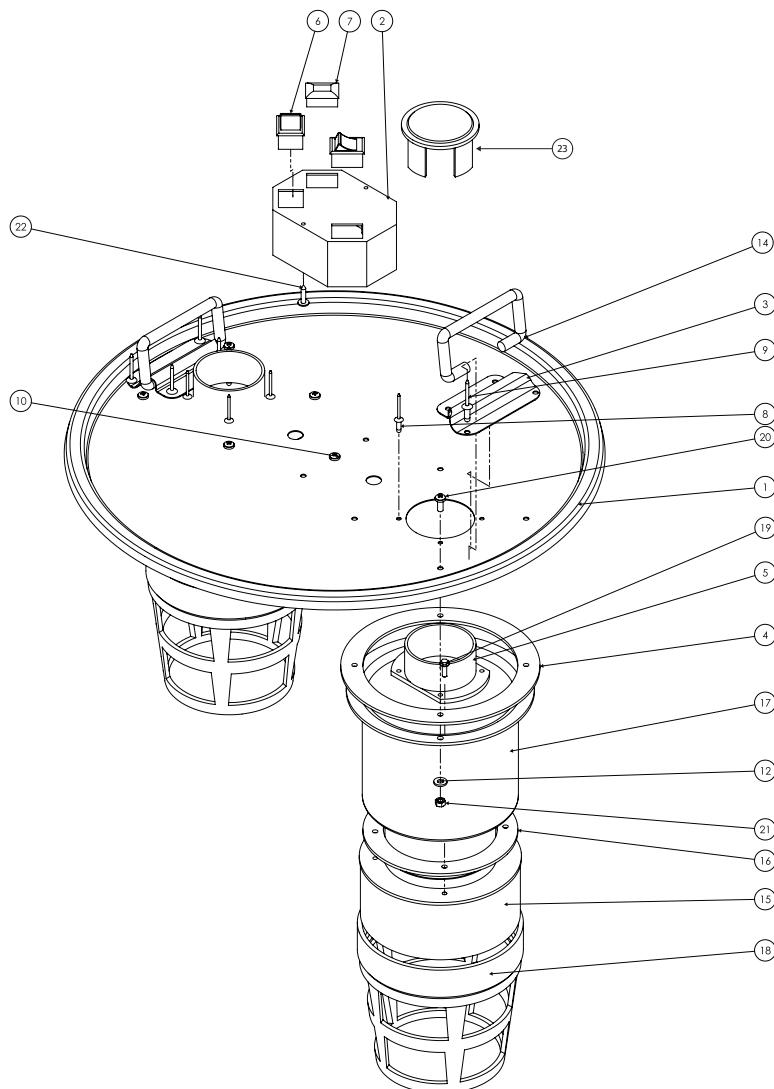


Teil	Teilnr.	Beschreibung	Anzahl
1	CGV386-101	386 Deckel	1
2	CVG220-100	Schalterboxabdeckung	1
3	CVG200-103	GV386-486 Griffplatte (Metall)	2
4	CVG320-102	3 mm Dichtungsring 180 O.D x 140 I.D	2
5	CVG220-102	Maschenflansch	2
6	CBKS	240 V 2 Pol beleuchteter Schalter	2
7	CVG220-107	Sicherungsmechanismus Schalter	1
8	CVG240-103	4 mm x 10 mm Stahlblindniet	8
9	CVG240-104	4.8 mm x 12 mm Stahlblindniet	8
10	CVG160-103	Posi-Pan Erdungsschraube M5 x 16 BZP	1
11	CVG280-103	M5 Stern-Unterlegscheibe	1
12	CVG280-102	M5 BZP Unterlegscheibe	9
13	CVG160-100	M5 Kontermutter	1
14	CVG200-101	GV386-486 Deckel- und Trommelgriff (Metall)	2
15	CVG180-100	240 V 1000 W Direktluftstrommotor	2
16	CVG320-100	3 mm Dichtungsring 140 O.D x 117 I.D	2
17	CVG300-102	Motorzylinder	2
18	CVG310-100	Filterkäfig schwarz	2
19	CVG160-107A	M5 x 12 mm Sechskant Bundschraube	8
20	CVG160-108B	M5 x 12 mm Posi-Pan Schraube	8
21	CVG130-100	M5 BZP Sechskantmutter	8
22	CVG160-100	8 x 3/4 Posi Selbstschneidende Schraube	2
23	CGV220-101	Schallausgangabdeckung	2

13. Teilliste und Übersichtszeichnungen

CGV386-6-LID

CGV486-6-LID

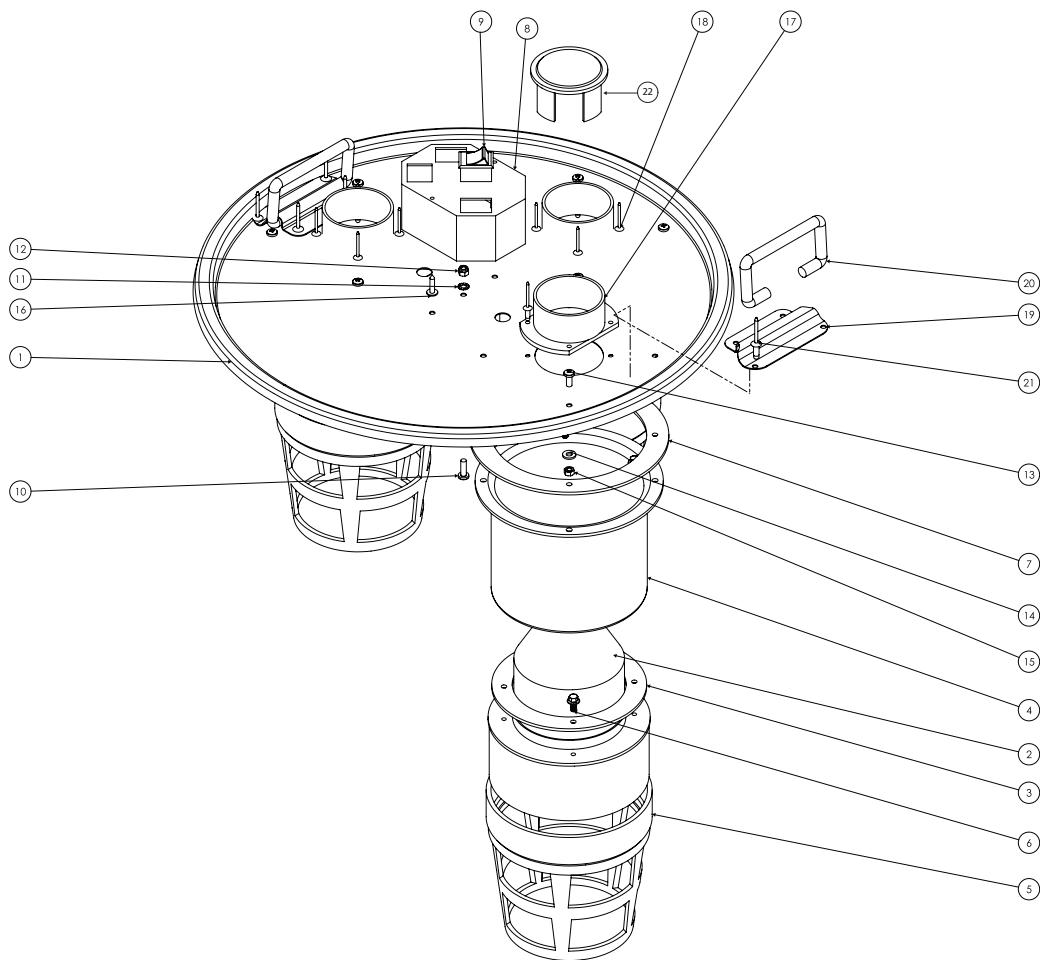

Teil	Teilnr.	Beschreibung	Anzahl
1	386-6	Deckel (nur CGV386-6)	1
1	486-6	Deckel (nur CGV486-6)	1
2	CVG180-100	240 V 1000 W Direktluftstrommotor	3
3	CVG320-100	3 mm Dichtung 140 O.D x 117 I.D	3
4	CVG300-102	Motorzylinder	3
5	CVG310-100	Filterkäfig schwarz	3
6	CVG160-107A	M5 x 12 mm Sechskant Bundschraube	12
7	CVG320-102	3 mm Dichtungsring 180 O.D x 140 I.D	3
8	CVG220-100	Schalterboxabdeckung	1
9	CBKS	240 V 2 Pol beleuchteter Schalter	3
10	CVG160-103	Posi-Pan Erdungsschraube M5 x 16 BZP	1
11	CVG280-103	M5 Stern-Unterlegscheibe	1
12	CVG130-106	M5 Kontermutter	1
13	CVG160-108B	M5 x 12 mm Posi-Pan Schraube	12
14	CVG280-102	M5 BZP Unterlegscheibe	12
15	CVG130-100	M5 BZP Sechskantmutter	12
16	CVG160-100	8 x 3/4 Posi-Pan selbstschneidende Schraube	2
17	CVG220-102	Maschenflansch	3
18	CVG240-103	4 mm x 10 mm Stahlblindniet	12
19	CVG200-103	GV386-486 Griffplatte (Metall)	2
20	CVG200-101	GV386-486 Deckel- und Trommelplatte (Metall) 2	
21	CVG240-104	4.8 mm x 12 mm Stahlblindniet	8
22	CGV220-101	Schallausgangabdeckung	3

14. Elektrischer Schaltplan und Anschlüsse

Maschinen, die zur Verwendung in Großbritannien geliefert werden, sind mit einem 3-poligen Stecker gemäß BS1363, mit einer Sicherung gemäß BS1362 und mit der angemessenen Stromstärke der Maschine ausgestattet.

Maschinen, die zur Verwendung in anderen Ländern innerhalb der Europäischen Union geliefert werden, sind mit einem 2-poligen Schukostecker gemäß CEE 7/7 ausgestattet.

Maschinen, die zur Verwendung in Australien & Neuseeland geliefert werden, sind mit einem 3-poligen Stecker gemäß AS/NZS3112 ausgestattet.

In allen Fällen, sollte der ursprüngliche Stecker oder Anschluss aus irgendeinem Grund ersetzt werden, sind die Adern im Netzkabel wie folgt farblich gekennzeichnet:

230V (einphasig)

Braun: Stromführend (L)

Blau: Neutralleiter (N)

Grün und Gelb: Masse (E)

Die braunfarbige Ader muss immer an den 'L' oder rot-markierten Pol angeschlossen werden.

Die blaufarbige Ader muss immer an den 'N' oder schwarz-markierten Pol angeschlossen werden.

Die grün und gelb-farbige Ader muss immer an den 'E' oder dem Masse-Symbol:



oder grün / grün und gelb-markierten Pol angeschlossen werden.

Es ist wichtig, dass die Maschine wirkungsvoll geerdet ist. Einige Maschinen sind deutlich mit dem Logo "Schutzisoliert" gekennzeichnet:



In diesem Fall gibt es keinen Erdleiter innerhalb der Schaltung.

Im Fall des BS1363- Steckers zur Verwendung in Großbritannien, stellen Sie immer sicher, dass er mit einer Sicherung gemäß BS1362, die der angemessenen Stromstärke der Maschine entspricht, ausgestattet ist. Wenn

Sie die ursprüngliche Sicherung ersetzen, setzen Sie immer eine Sicherung ein, die der gleichwertigen Nennleistung wie dem Original entspricht. Montieren Sie niemals eine Sicherung mit einer höheren Nennleistung als das Original. Ändern Sie niemals die Sicherung oder Sicherungshalter, um Sicherungen von einem anderen Typ oder Größe einzupassen.

Wo die Nennleistung der Maschine grösser als 13 A bei 230 V ist, oder wenn die Maschine für eine 400 V 3-Phasen Stromversorgung benutzt wird, verwenden Sie einen Anschluss gemäß BS4343 (CEE17 / IEC60309).

230 V Maschinen werden mit einem blauen 3-poligen Stecker ausgestattet. Die Verdrahtung für diesen Steckertyp werden die gleichen sein, wie oben gezeigt.

400 V, 3-Phasen Maschinen werden mit einem roten 4 oder 5-poligen Stecker ausgestattet. Die Verdrahtung für diesen Anschluss typ ist, wie unten dargestellt:

400 V (dreiphasig)

Braun: Stromführend (L1)

Schwarz: Stromführend (L2)

Grau: Stromführend (L3)

Blau: Neutralleiter (N)

Grün und Gelb: Masse (E)

Die braunfarbige Ader muss immer an den mit 'L1' markierten Pol angeschlossen werden.




Die schwarzfarbige Ader muss immer an den mit 'L2' markierten Pol angeschlossen werden.

Die graufarbige Ader muss immer an den mit 'L3' markierten Pol angeschlossen werden.

Die blaufarbige Ader muss immer an den 'N' oder schwarz-markierten Pol angeschlossen werden.

Die grün und gelb-farbige Ader muss immer an den 'E' oder dem Masse-Symbol markierten Pol angeschlossen werden.

Wenn Sie Zweifel bei dem Anschluss an der Stromversorgung haben, fragen Sie immer um Rat bei einem qualifizierten Elektriker.

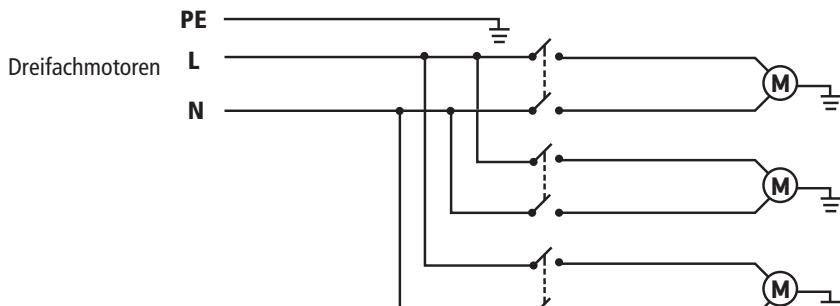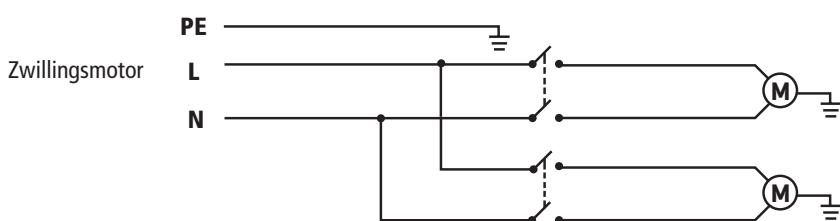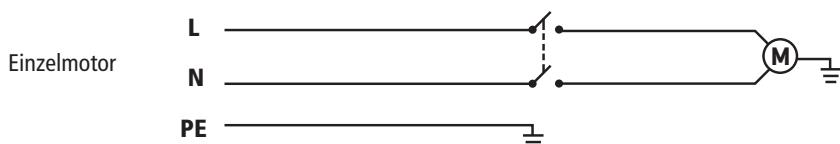

EG Konformitätserklärung

RECORD POWER LIMITED,

Record Power Ltd, Centenary House, 11 Midland Way, Barlborough Links, Chesterfield, Derbyshire, S43 4XA, United Kingdom
erklärt hiermit, dass die Maschine wie unten beschrieben:-

1. Maschinentyp: **Feinfilternde Staubabsauganlagen**

2. Typenbezeichnung: **CGV286-3, CGV286-4, CGV286-1-WALL, CGV286-3-WALL, CGV336-3, CGV336-4, CGV386-5, CGV386-6, CGV486-6**

3. Serien Nr

mit den nachfolgenden Europäischen Richtlinien übereinstimmt:-

MASCHINENRICHTLINIE 2006/42/EC
 EN ISO 12100-2/A1:2009
 EN60335-2-69:2009

NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE 2006/95/EC
und ihrer späteren Änderung EN 55014-1:2006
 EN ISO 12100-2/A1:2009
 EN60335-2-69:2009

ELEKTROMAGNETISCHE
VERTRÄGLICHKEIT 2004/108/EC
und ihren späteren Änderungen EN55014-1/A1:2009
 EN55014-2/A2:2008
 EN61000-3-2/A2:2009
 EN61000-3-11:2000
 EN61000-3-3:2008



ZERTIFIKAT NUMMERN: M8A110476419004, N8M110476419005, E8N110276419001, E8N1102576419002

und erfüllt die entsprechenden erforderlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrew Greensted".

Gezeichnet..... Datum: 01.04.2017

Andrew Greensted
Geschäftsführer





RECORD POWER

ESTABLISHED 1909®

Holzbearbeitungsmaschinen & Zubehör

Record Power Ltd, Centenary House, 11 Midland Way, Barlborough Links, Chesterfield, Derbyshire S43 4XA

Tel: +44 (0) 1246 571 020 Fax: +44 (0) 1246 571 030 www.recordpower.co.uk

Um ein Produkt zu registrieren und Ihren nächsten Händler zu finden, besuchen Sie

recordpower.info

Hergestellt in UK