LIEBHERR

Deslocamento com o equipamento montado

LTM 1500-8.1

T 50 m

Manual de instruções

Manual de instruções núm.: 221612-05-14

Páginas: 361

Número da fábrica	
Data	

MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL

O manual de instruções pertence a grua!

O manual deve estar sempre à mão e deve ser levado junto com a grua!

Deve-se respeitar os regulamentos durante o deslocamento da grua sobre as estradas e durante o serviço de grua!

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Postfach 1361

D-89582 Ehingen / Donau ①: +49 (0) 7391 502–0

Fax: +49 (0) 7391 502–3399
: info.lwe@liebherr.com
www.liebherr.com

Prefácio

Generalidades

Esta grua foi construída de acordo com a mais moderna tecnologia e com as normas de segurança técnica reconhecidas. Mesmo assim, durante a utilização da grua, o utilizador e/ ou terceiros podem estar sujeitos a perigos de lesões corporais e de vida, assim como danificações na grua ou danos materiais.

Esta grua somente pode ser utilizada em perfeito estado técnico, de acordo com o trabalho determinado para ela assim como com em plena consciência da segurança e dos perigos envolvidos. Deve ser eliminada imediatamente qualquer tipo de avaria que possa por em risco a segurança. Somente com uma autorização por escrito da Firma Liebherr - fábrica Ehingen GmbH podem ser executadas modificações na grua.

Esta grua está equipada com um dispositivo de registo de dados. Os seguintes dados serão registados:

- data e hora
- estado de equipamento da grua introduzido
- carga real
- aproveitamento percentual da grua
- alcance (raio de trabalho)
- ângulo da lança principal, ângulo da ponta da lança
- comprimento da lança telescópica total, comprimento de cada um dos elementos telescópicos
- cada accionamento do equipamento de ligação por ponte

Os dados registados podem ser lidos com o correspondente Software.

Indicações de advertência

Com os termos utilizados neste manual de instruções **PERIGO**, **AVISO**, **PRECAUÇÃO** e **NOTA** chama-se a atenção a todas as pessoas que trabalham com a grua para certas formas de comportamentos importantes.

Sinais	Palavra de	Explicação
de	sinal	
aviso		
\triangle	PERIGO	Designa uma situação perigosa, qual poderá ter por consequência a morte ou graves ferimentos corporais, quando ela não é evitada.
\triangle	AVISO	Designa uma situação perigosa, qual poderá ter por consequência a morte ou graves ferimentos corporais, quando ela não é evitada.
<u> </u>	PRECAU- ÇÃO	Designa uma situação perigosa, qual poderá ter por consequência ferimentos corporais ligeiros ou médios, quando ela não é evitada.
	NOTA	Designa uma situação perigosa, qual poderá ter por consequência danos materiais, quando ela não é evitada.

0.01 Prefácio 148189-00

Outras indicações

Com os termos utilizados neste manual de instruções **Observação** chama-se a atenção a todas as pessoas que trabalham com a grua para certas indicações e conselhos úteis.

Símbo-	Palavra de	Explicação
los	sinal	
i	Indicação	designa indicações e conselhos úteis.

Manual de instruções

Este manual de instruções deverá garantir-lhe uma operação segura da grua e o aproveitamento de todas as possibilidades de aplicação permitidas. Além disso, ele também dá indicações sobre a função de agregados e sistemas importantes.

Com esse fim, neste manual de instruções são utilizados termos específicos. Para evitar mal-entendidos deverá empregar sempre os mesmos termos.

Este manual de instruções foi traduzido segundo os melhores conhecimentos e com consciência. Em erros de tradução a Liebherr-Werk Ehingen GmbH não assume qualquer responsabilidade. Para a exactidão da objectividade é unicamente decisivo o manual de instruções em idioma Alemão. Se ao ler este manual de instruções encontrar erros ou mal-entendidos, por favor informe imediatamente isso à Liebherr-Werk Ehingen GmbH.



PERIGO

Perigo de acidente devido a uso incorrecto!

Accionamento errado da grua pode conduzir à morte ou a graves ferimentos!

Só pode trabalhar na grua pessoal especializado autorizado e treinado!

Dar atenção tanto ao manual de instruções assim como as instruções e regulamentos válidas no local de trabalho (como, por exemplo, os normas de prevenção de acidentes).

A utilização deste manual de instruções:

- facilita a tomada de conhecimento com a grua
- evita avarias devidas ao uso impróprio

Seguindo o manual de instruções:

- aumenta a fiabilidade de serviço
- aumenta a vida útil da grua
- diminui as despesas de reparações e de falhas

Mantenha este manual de instruções sempre à mão na cabina do condutor ou seja, do condutor da arua.

O manual de instruções pertence à grua!

Utilize a grua somente depois de estar precisamente familiarizado com este manual de instruções e mediante o cumprimento deste.



Observação

Caso receber para a grua outras informações nossas, por exemplo em forma de fichas de informação técnica, instruções e/ou complementos para o manual de instruções, estas indicações também têm de ser observadas e serem juntas ao manual de instruções.


No caso de não compreender o manual de instruções ou algum dos capítulos, deverá informar-se junto de nós antes de iniciar com o respectivo trabalho.

É proibido reproduzir e divulgar as informações e as figuras deste manual de instruções ou utilizá-los para fins de concorrência. Todos os direitos de acordo com a lei dos direitos de autor ficam expressamente reservados.

3

Todas as normas de prevenção de acidentes, manual de instruções etc. partem do princípio que a grua é utilizada para os fins determinados desta.

148189-00 0.01 Prefácio

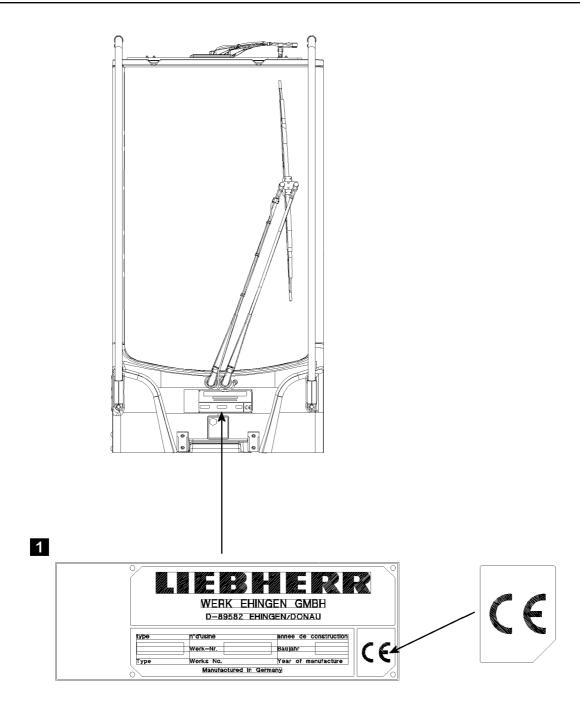

2



B110001

0.01 Prefácio 148189-00

Utilização para fins determinados

A utilização da grua para tais fins determinados consiste exclusivamente em levantar e baixar verticalmente cargas soltas com pesos e centro de gravidade conhecidos.

Para isso deve ser utilizado um gancho ou um moitão do gancho homologado pela Liebherr com o cabo de elevação transpassado pela polia destes e, somente deve-se trabalhar com os estados dos equipamentos montados permitidos.

Somente é permitido o deslocamento da grua, com ou sem carga suspensa, de acordo com as tabelas de carga e de deslocamento. Os estados dos equipamentos montados no momento e as condições de segurança pré definidos devem estar de acordo com o manual de instruções. Qualquer outra ou uma extensão do tipo de utilização significa uma **não** utilização de acordo com os fins determinados.

Para uma utilização de acordo com os fins determinados deve-se seguir as exigências prescritas na documentação da grua (no manual de instruções, tabela de carga, planejador de trabalhos), quanto as normas de segurança, condições, pré requisitos, estados dos equipamentos montados e etapas de trabalho.

O fabricante da grua **não** assume nenhuma responsabilidade por danos causados por uma utilização fora dos fins determinados para a grua ou através de uma utilização não permitida desta. Os respectivos riscos ficam unicamente por conta do proprietário, do explorador e do usuário da grua.



Observação

- Guas com "símbolos EU" correspondem à directriz européia de técnicas de máquinas 2006/42/UE e de EN 13000! Figura 1
- ▶ É proibido, pôr em circulação e trabalhar com gruas sem "símbolos EU" dentro da União Européia! figura 2
- ▶ É proibido, trabalhar com gruas com um aproveitamento de carga basculante de 85% as quais estão programadas de acordo com ASME B30.5, dentro da União Européia ou em países que permitem um menor aproveitamento de estabilidade (por exemplo de acordo com ISO 4305)! Estas gruas não podem possuir nenhum "símbolo UE"! figura 2

148189-00 0.01 Prefácio

Utilização da grua não dentro dos fins determinados.

A não utilização da grua para os fins determinados é:

 o trabalho fora dos parâmetros estipulados e permitidos na tabela de carga do estado do equipamento montado no momento.

- o trabalho fora dos parâmetros estipulados e permitidos na tabela de carga para os alcances da lança e para a zona de rotação.
- a escolha de cargas que n\u00e3o est\u00e3o de acordo com o real estado do equipamento montado no momento.
- a escolha de códigos do limitador do momento de carga (LMB) que não estão de acordo com o real estado do equipamento montado no momento.
- trabalhar com o limitador de momento de carga ligado por ponte ou com o interruptor de fim de curso de elevação ligado por ponte.
- o aumento do alcance da lança para a carga a ser levantada depois do limitador do momento de carga ter sido desligado, por exemplo, a carga é puxada inclinada.
- a utilização do indicador da pressão de apoio como uma função de segurança contra o tombamento.
- a utilização de partes do equipamento não são permitidos para a grua
- a utilização da grua em actividades de desporto e de recreação, principalmente de saltos com elástico (Bungee)
- a circulação em estradas com um estado de deslocação não permitido (carga sobre o eixo, dimensões)
- o deslocamento da grua equipada em um estado de deslocação não permitido
- pressionar, puxar ou levantar a carga através do ajuste do nivelamento, das longarinas corrediças ou dos cilindros de apoio.
- pressionar, puxar ou levantar a carga accionando o mecanismo de rotação, o sistema de basculamento, ou o mecanismo de movimentos telescópicos
- o desprendimento de objectos com a grua
- a utilização da grua para trabalhos de transbordo durante períodos de tempo longos
- aliviar a grua subitamente (serviço com mandíbulas ou balde)
- a aplicação da grua quando a carga suspensa na grua for alterada no seu peso, por exemplo o enchimento de um recipiente pendurado no gancho de carga, com excepção:
 - a limitação de momento de carga foi controlada anteriormente à função com uma carga conhecida
 - a cabina do condutor da grua está ocupada e a grua está em prontidão de serviço
 - a dimensão do recipiente tem de ser de tal forma escolhida, para que fica excluída a sobrecarga da grua com enchimento total dentro da tabela da capacidade de carga válida utilizada

A grua não pode ser utilizada para:

- a fixação de carga fixa em que o seu peso e centro de gravidade não são conhecidas e as quais por exemplo primeiramente tenham de ser livres através de um maçarico de corte
- levar pessoas fora da cabina do condutor
- o transporte de pessoas dentro da cabina da grua durante a marcha.
- o transporte de pessoas com os meios de retenção de carga e sobre a carga
- o transporte de pessoas com cestos de trabalho, quando as determinações nacionais do órgão responsável pela segurança do trabalho responsável não foram cumpridas
- o transporte de carga sobre o chassi inferior
- o serviço com dois ganchos sem equipamento adicional
- a utilização da grua para trabalhos de transbordo durante períodos de tempo longos
- o serviço de grua sobre barcos quando as condições não estão determinadas ou quando a liberação por escrito através da Liebherr Werk Ehingen GmbH não existe

O manual de instruções de serviço deve ser lido e cumprido por todas as pessoas que se ocupem com o trabalho, serviço, montagem e manutenção da grua.

0.01 Prefácio 148189-00

Dispositivos de segurança

Deverá prestar especial atenção aos dispositivos de segurança montados na grua. Deverão ser permanentemente controlados quanto ao seu funcionamento correcto. É proibido trabalhar com a grua quando os dispositivos de segurança não funcionam ou funcionam mal.



Observação

O seu lema deverá ser sempre!

Segurança está em primeiro lugar!

A grua está construída conforme os regulamentos válidos para o serviço de grua e para serviço de marcha e está aprovada pela correspondente autoridade pública competente.

Peças de equipamento e peças de substituição



PERIGO

Perigo de morte com partes do equipamento não originais!

Se a grua for operada com partes do equipamento **não** originais, a grua pode falhar e causar acidentes mortais!

Componentes da grua podem ser danificados!

- Operar a grua somente com partes do equipamento originais!
- É proibido o serviço de grua com partes do equipamento que não pertencem à grua!



PERIGO

A homologação da grua e a garantia do fabricante perdem a validade!

Caso as peças originais montadas sejam modificadas, manipuladas ou trocadas por iniciativa própria (por exemplo desmontagem de peças, montagem de peças não originais da Liebherr), perdem a validade, homologação da grua, bem como a garantia do fabricante.

- Não modificar as peças originais montadas !
- Não desmontar as peças originais montadas!
- ▶ Utilizar somente peças de reposição genuínas Liebherr!

Definição das instruções de direcção

Marcha à frente significa deslocação com a cabina do condutor em frente.

Marcha atrás significa deslocação com as luzes traseiras do chassi inferior em frente.

À frente, atrás, à direita, à esquerda, relaciona-se na grua sobre o estado em que a cabina do condutor e lança indicam para a mesma direcção. À frente é sempre na direcção da cabina do condutor.

À frente, atrás, à direita, à esquerda relaciona-se na cabina do condutor sobre o chassi inferior. A cabina do condutor está sempre à frente.

À frente, atrás, à direita, à esquerda relaciona-se na cabina da grua sobre o chassi superior. À frente é sempre na direcção da lança.

A pedido do cliente

Equipamentos específicos a pedido do cliente estão marcados com *.


Índice

locamento com o equipamento montado	1
Serviço de marcha com o equipamento montado	1:
1 Medidas antes do deslocamento com equipamento montado	1;
2 Deslocamento com equipamento montado	17
3 Tabelas para o deslocamento com equipamento montado	19
Tabelas para o deslocamento com os equipamentos montados	20
1 Tabelas para o deslocamento com equipamento montado	23
2 Lança telescópica	24
3 Lança telescópica ancorada	28
4 Lança telescópica com ponta fixa	32
5 Lança telescópica ancorada com ponta fixa	108
6 Lança telescópica com ponta móvel basculável	158
7 Lança telescópica ancorada com ponta móvel basculável (TYN)	188
8 Lança telescópica com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa	216
9 Lança telescópica ancorada com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa	270
10 Lança telescópica com extensão treliça e lança móvel basculável (TVN)	317
11 Lança telescópica ancorada com extensão treliça e lança móvel basculável (TVYN)	340
	36 ⁻
	Serviço de marcha com o equipamento montado 1 Medidas antes do deslocamento com equipamento montado 2 Deslocamento com equipamento montado 3 Tabelas para o deslocamento com equipamento montado Tabelas para o deslocamento com os equipamentos montados 1 Tabelas para o deslocamento com equipamento montado 2 Lança telescópica 3 Lança telescópica ancorada 4 Lança telescópica com ponta fixa 5 Lança telescópica ancorada com ponta fixa 6 Lança telescópica com ponta móvel basculável 7 Lança telescópica com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa 9 Lança telescópica ancorada com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa 10 Lança telescópica com extensão treliça e lança móvel basculável (TVN) 11 Lança telescópica ancorada com extensão treliça e lança móvel basculável





15.00 Deslocamento com o equipamento montado
montado

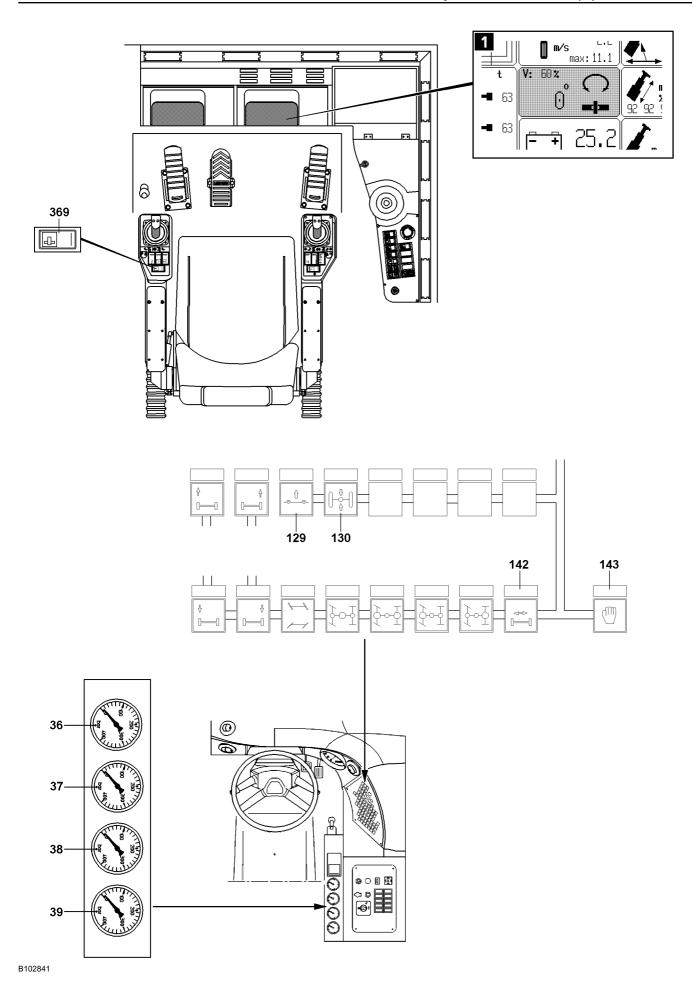

1 Medidas antes do deslocamento com equipamento montado



PERIGO

Tombamento da grua!

▶ Durante o deslocamento com equipamento tem de respeitar sem falta os valores determinados e indicações descritos nas tabelas Capítulo 15.05.



PERIGO

Sobrecarga e destruição dos eixos.

▶ É proibido o deslocamento lateral da grua na velocidade paralela com o eixo 5 e 6 levantados.

A grua pode ser deslocada com a suspensão dos eixos bloqueada com equipamento e com o chassi superior girado para a frente ou para trás.

Certifique-se que as seguintes condições sejam cumpridas:

- o local de apoio e a faixa de rodagem são planas, horizontal e resistente
- a grua será deslocada de acordo com a tabela no Capítulo 15.05

1.1 Medidas a tomar antes do processo de apoiar

Estas comutações são condições para o deslocamento da grua mais tarde com equipamento.

Accionar o pulsador 129 e o pulsador 143.

Resultado:


- a grua será nivelada horizontalmente com a regulação do nível.
- Accionar o pulsador 130 e o pulsador 143.

Resultado:

- a suspensão dos eixos está bloqueada.
- Accionar o pulsador 142 e o pulsador 143.

Resultado:

- a compensação da pressão sobre os eixos entre os eixos indicados nas tabelas está ligada.
- Executar o processo de apoiar, como está descrito no Capítulo 3.05.

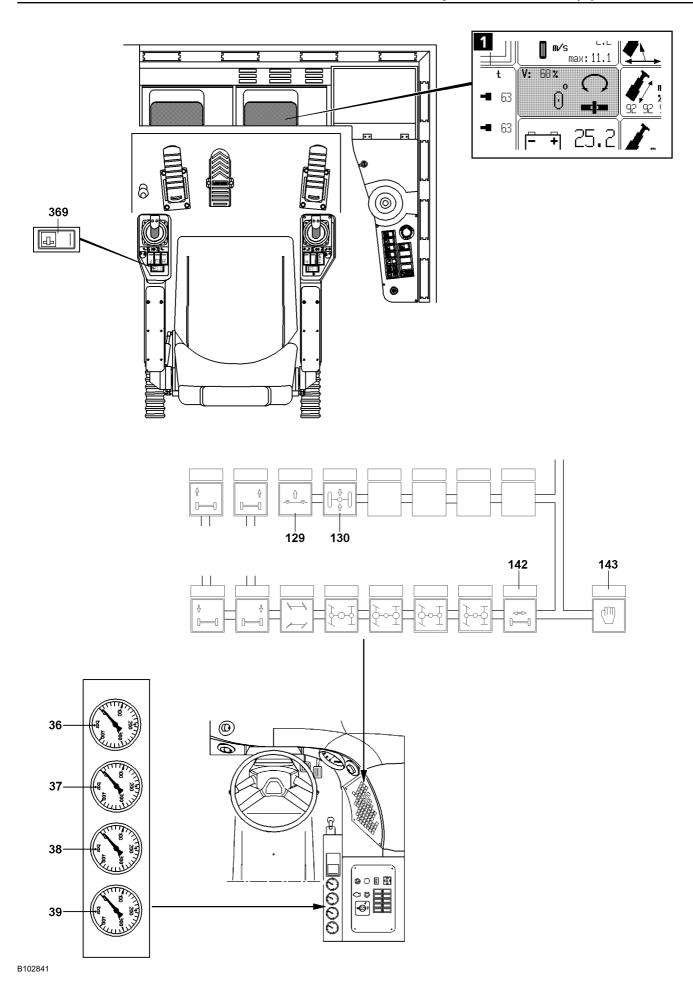

1.2 Medidas após o serviço de grua

Retraír completamente a lança telescópica.



PERIGO

Tombamento da grua!

Antes de girar o chassi superior é necessário que a grua se encontre convenientemente estabilizada na horizontal. As longarinas corrediças têm de estar encavilhadas.

- Apoiar a grua correctamente e na horizontal.
- Encavilhar as longarinas corrediças.
- Girar o chassi superior para a posição determinada nas tabelas para a frente ou para trás.



PERIGO

Tombamento da grua!

- O chassi superior tem de estar travado mecanicamente na direcção longitudinal do veículo com o chassi da grua.
- Accionar o pulsador 369 para baixo.

Resultado:

- o chassi superior será travado com o chassi da grua.
- Logo que o chassi superior esteja travado com o chassi da grua, aparece o símbolo "cavilha de retenção da plataforma giratória travada", figura 1.
- Bascular para cima ou bascular para baixo a lança telescópica, ponta basculante e a ponta fixa para o ângulo determinado nas correspondentes tabelas.

1.3 Baixar a grua sobre os eixos bloqueados



PRECAUÇÃO

Danificação da suspensão do eixo!

- Certifique-se, que a faixa de rodagem é plana e horizontal e resistente à carga de cada um dos eixos.
- ► Certifique-se, que todas as rodas tenham uniformemente contacto com o solo.



PERIGO

Tombamento da grua!


- Controlar constantemente durante a descida que a grua está na horizontal.
- ► Retraír cuidadosamente o cilindro de apoio.

Resultado:

a grua será descida sobre os eixos bloqueados.

Para que a grua se possa apoiar num eventual abaixamento do terreno, não retrair completamente os cilindros de apoio verticais.

Retraír o cilindro de apoio vertical com as placas de apoio somente até aprox. 5 cm acima do solo.

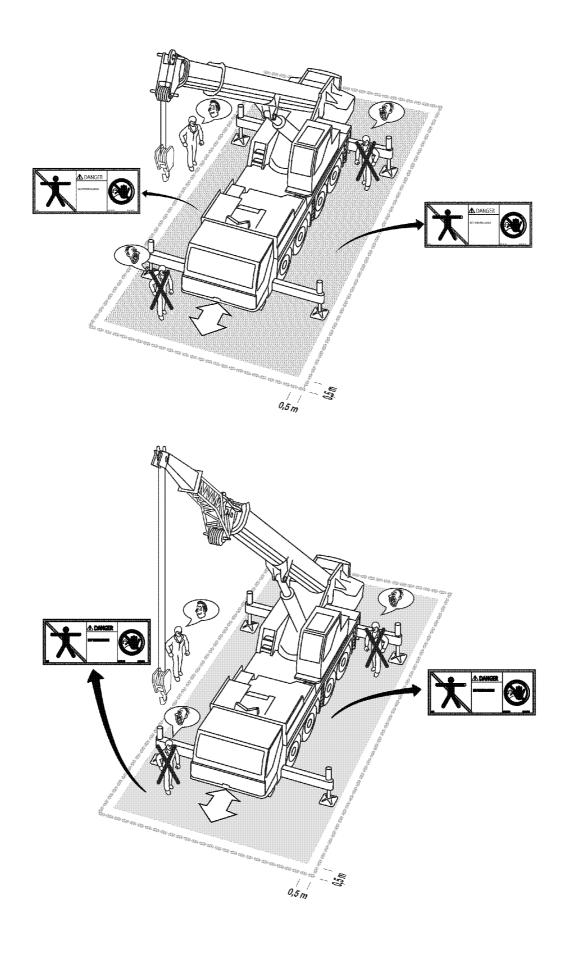

B108893

2 Deslocamento com equipamento montado



AVISO

Perigo de acidente durante o deslocamento da grua!

Durante o deslocamento da grua pode não se dar conta da presença de pessoas e estas serem mortas!

Objectos podem ser muito danificados!

- ▶ O condutor do veículo tem de se comportar durante o deslocamento da grua de tal forma, para que estejam excluídos perigos para pessoas e objectos!
- O condutor do veículo somente poderá deslocar a grua, quando ele pode ver as zonas anterior, entre e posterior do veículo da grua, assim como as zonas das longarinas corrediças! Não sendo este o caso, o condutor do veículo deve ser instruído por um ajudante, que controla esta zona! Assegure-se, que o ajudante está em contacto directo com o gruísta por exemplo atraves de sinais manuais ou contacto radiofónico!
- Certifique-se de que não se encontram pessoas na zona de perigo!
- ▶ Certifique-se de que não se encontram objectos na zona de perigo!
- Certifique-se que o chassi superior está na direcção longitudinal do veículo para trás respectivamente para a frente e travado mecanicamente com o chassi da grua
- Certifique-se, que o contrapeso especificado está montado de acordo com a tabelas no Capítulo 15.05!
- ► Certifique-se, que a grua está equipada de acordo com a tabelas no Capítulo 15.05!
- Certifique-se, se os eixos estão bloqueados!
- ► Certifique-se que a compensação da pressão sobre os eixos estejam activadas!
- Certifique-se, se as longarinas corrediças estão expandidas no mínimo para a largura de apoio mínimo indicado respectivamente para a próxima maior base de apoio e encavilhada!
- Certifique-se, se os cilindro de apoio com as placas de apoio estão expandidos aproximadamente 5 cm acima do solo!
- ► Certifique-se, se todos os pneus têm a pressão do ar especificada!
- Certifique-se que o solo é plano e horizontal.
- ► Certifique-se, se o subsolo é resistente à respectiva carga sobre cada eixo (consulte as tabelas)!

2.1 Deslocamento




AVISO

Tombamento da grua!

Se as condições que se seguem não forem cumpridas, a grua pode tombar e matar pessoas!

- ► A faixa de rodagem tem de ser plana e resistente e antes de proceder a grua controlar a inclinação e desnivelamento!
- ▶ Na direcção de marcha o terreno com um aclive médio permitido de 1% (0,6°) não pode apresentar mais do que um aclive máximo de 5,2% (3°), onde a diferença de altura para um aclive médio deve ser de no máximo ±±0,1 m!
- A inclinação lateral da grua pode ser no máximo 1°!
- Os contrapesos apresentados nas tabelas do Capítulo 15.05 têm de ser mantidos. São proibidos outros contrapesos sobre o chassi da grua ou sobre o chassi superior!

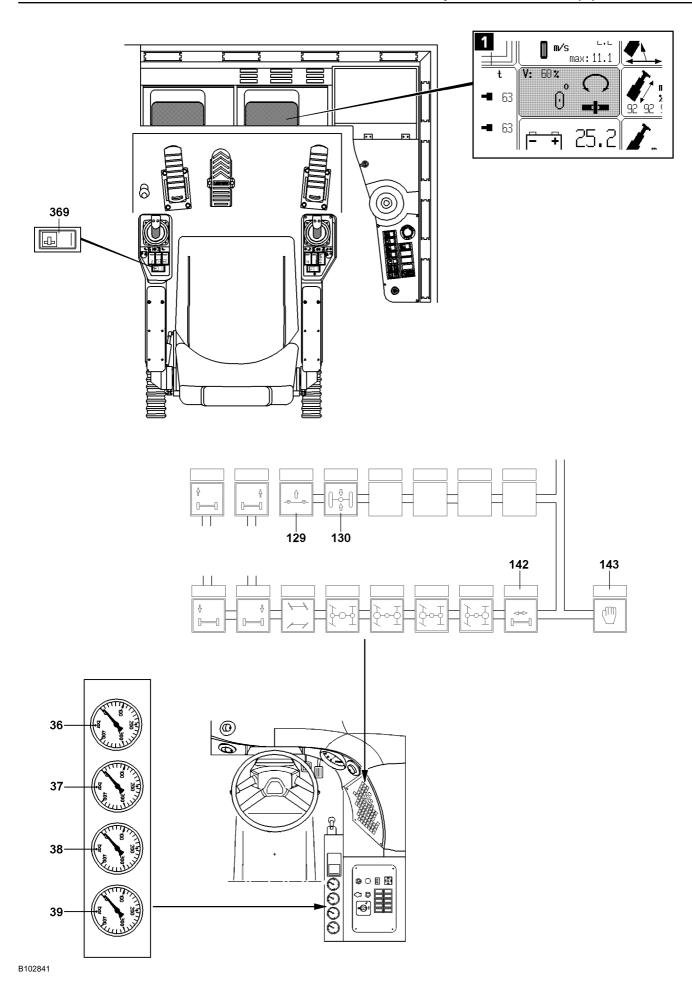



PRECAUÇÃO

Danificação dos eixos respectivamente dos pneus!

Se a grua está parada ou desloca-se sobre rodas tem de ser sempre observados os indicadores de pressão sobre os eixos 36, 37, 38, e 39 para os cilindros das molas dos eixos.

Os seguintes dados de pressão têm de ser respeitados:


- ▶ A pressão permitida em estado bloqueado pode ser no máximo de 180 bar!
- ► Com uma pressão superior a 180 bar as rodas têm de ser aliviadas descendo a parte do veículo da parte oposta ou com a ajuda do cilindro de apoio!
- ▶ Os cilindros de suspensão de molas não podem ser deslocados para o encosto (bloco)! Isto tem de estar garantido através de controlo visual do cilindro de suspensão de molas dos dois lados.


É necessário que, durante a deslocação, um ajudante observe a lança basculada para cima assim como os estabilizadores para que não haja perigo de colisão.

- ► Conectar o serviço de manobras, consulte Capítulo 3.04.
- ► A deslocação deve ser efectuada com o máximo cuidado, mínima velocidade, mínima aceleração, assim como travagens cautelosas.


3 Tabelas para o deslocamento com equipamento montado


As tabelas dos diversos estados de equipamentos montados no momento para o deslocamento com equipamento montado encontrará no Capítulo 15.05.

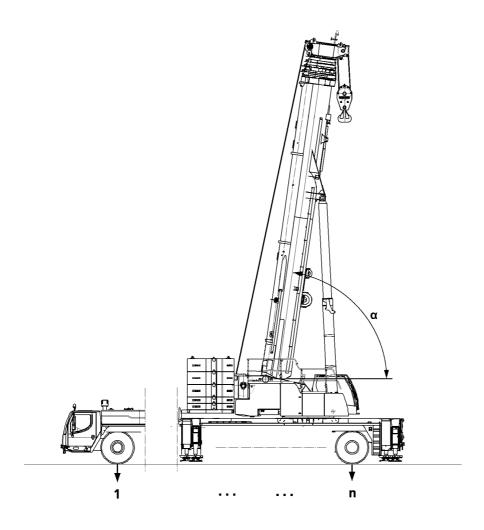

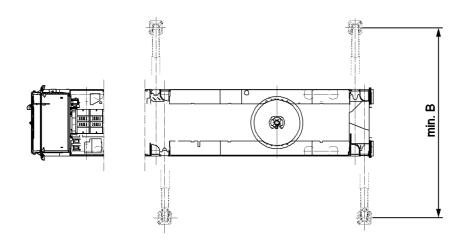

B110554

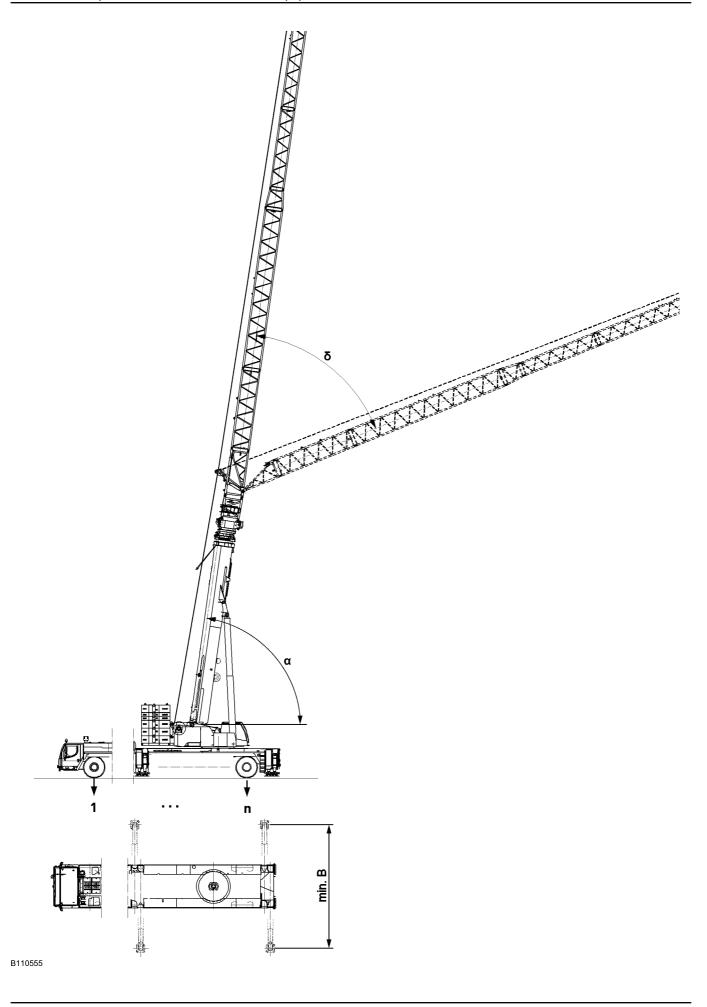

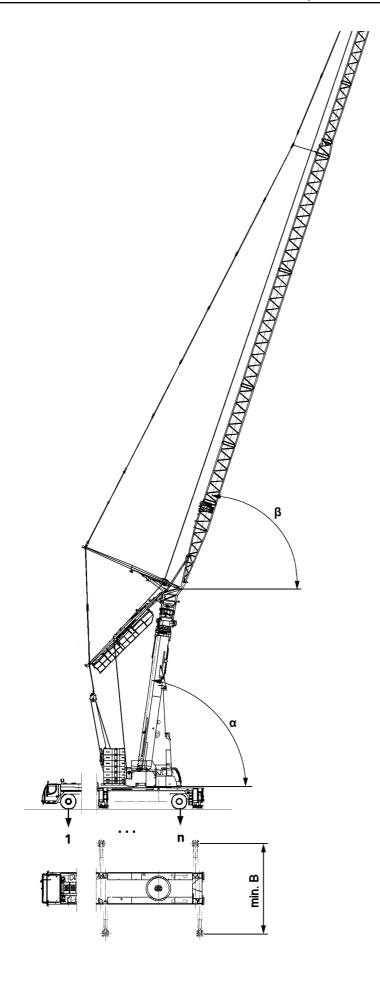

B110556

1 Tabelas para o deslocamento com equipamento montado

2 Lança telescópica

2.1 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0)



Observação

Na tabela é considerado o peso de moitão de gancho respectivo de 3500 kg no cabeçal da lança telescópica.

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lan	ıça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
sem	165	-	-	-	-
sem	135	-	-	-	-
sem	105	-	-	-	-
sem	90	-	-	-	-
sem	75	-	-	-	-
sem	60	-	-	-	-
sem	45	-	-	-	-
sem	30	-	-	-	-
sem	15	-	-	-	-
sem	sem	0° 55°	6.25	14	15
sem	sem	26° 41°	6.25	13	13

2.2 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0)



Observação

▶ Na tabela é considerado o peso de moitão de gancho respectivo de 3500 kg no cabeçal da lança telescópica.

©						
	385/95 R 25			10 bar		
Sentido da lan	ça para trás					
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á		por eixo	por eixo	
		horizontal				
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
sem	165	-	-	-	-	
sem	135	-	-	-	-	
sem	105	78° 84°	6.25	27	29	
sem	105	84°	6.25	27	28	
sem	90	71° 84°	6.25	24	30	
sem	90	83° 84°	6.25	24	27	
sem	75	64° 84°	6.25	22	30	
sem	75	83° 84°	6.25	22	26	
sem	60	57° 84°	6.25	19	30	
sem	60	82° 84°	6.25	19	25	
sem	45	48° 84°	6.25	17	30	
sem	45	82° 84°	6.25	17	24	
sem	30	64° 84°	6.25	14	27	
sem	30	81° 84°	6.25	14	24	
sem	15	79° 84°	6.25	11	23	
sem	15	81° 84°	6.25	11	22	
sem	sem	-	-	-	-	

2.3 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0)



Observação

▶ Na tabela é considerado o peso de moitão de gancho respectivo de 3500 kg no cabeçal da lança telescópica.

	©					
	445/95 R 25			10 bar		
	525/80 R 25			8 bar		
Sentido da lan	ıça para a fre	ente				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á		por eixo	por eixo	
1		horizontal				
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
sem	165	-	-	-	-	
sem	135	-	-	-	-	
sem	105	-	-	-	-	
sem	90	-	-	-	-	
sem	75	-	-	-	-	
sem	60	-	-	-	-	
sem	45	-	-	-	-	
sem	30	-	-	-	-	
sem	15	-	-	-	-	
sem	sem	0° 55°	6.25	14	15	
sem	sem	26° 41°	6.25	13	13	

2.4 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0)



Observação

▶ Na tabela é considerado o peso de moitão de gancho respectivo de 3500 kg no cabeçal da lança telescópica.

©						
	445/95 R 25			10 bar		
	525/80 R 25			8 bar		
Sentido da lan	ıça para trás					
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á		por eixo	por eixo	
		horizontal				
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
sem	165	56° 60°	6.25	34	38	
sem	165	57° 60°	6.25	34	37	
sem	135	36° 84°	6.25	33	38	
sem	135	74° 84°	6.25	33	32	
sem	105	0° 84°	6.25	27	37	
sem	105	84°	6.25	27	28	
sem	90	0° 84°	6.25	24	36	
sem	90	83° 84°	6.25	24	27	
sem	75	0° 84°	6.25	22	35	
sem	75	83° 84°	6.25	22	26	
sem	60	14° 84°	6.25	19	34	
sem	60	82° 84°	6.25	19	25	
sem	45	46° 84°	6.25	17	30	
sem	45	82° 84°	6.25	17	24	
sem	30	64° 84°	6.25	14	27	
sem	30	81° 84°	6.25	14	24	
sem	15	79° 84°	6.25	11	23	
sem	15	81° 84°	6.25	11	22	
sem	sem	-	-	-	-	

3 Lança telescópica ancorada

3.1 Lança telescópica ancorada T-16.1 m (0/0/0)



Observação

Na tabela é considerado o peso de moitão de gancho respectivo de 3500 kg no cabeçal da lança telescópica.

	0				
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
sem	165	-	-	-	-
sem	135	-	-	-	-
sem	105	-	-	-	-
sem	90	-	-	-	-
sem	75	-	-	-	-
sem	60	-	-	-	-
sem	45	-	-	-	-
sem	30	0° 14°	6.25	11	30
sem	30	0° 11°	6.25	11	29

3.2 Lança telescópica ancorada T-16.1 m (0/0/0)



Observação

▶ Na tabela é considerado o peso de moitão de gancho respectivo de 3500 kg no cabeçal da lança telescópica.

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lan	ıça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
sem	165	-	-	-	-
sem	135	-	-	-	-
sem	105	-	-	-	-
sem	90	82° 84°	6.25	27	29
sem	90	84°	6.25	27	28
sem	75	77° 84°	6.25	24	29
sem	75	84°	6.25	24	27
sem	60	73° 84°	6.25	21	29
sem	60	84°	6.25	21	26
sem	45	69° 84°	6.25	18	29
sem	45	84°	6.25	18	25
sem	30	64° 84°	6.25	16	30
sem	30	83° 84°	6.25	16	24

3.3 Lança telescópica ancorada T-16.1 m (0/0/0)



Observação

Na tabela é considerado o peso de moitão de gancho respectivo de 3500 kg no cabeçal da lança telescópica.

	445/95 R 25 525/80 R 25		10 bar 8 bar		
Ponta Contrape- Ângulo da abatível so lança teles- cópica em relação á horizontal			Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
sem	165	-	-	-	-
sem	135	-	-	-	-
sem	105	-	-	-	-
sem	90	-	-	-	-
sem	75	-	-	-	-
sem	60	-	-	-	-
sem	45	-	-	-	-
sem	30	0° 14°	6.25	11	30
sem	30	0° 11°	6.25	11	29

3.4 Lança telescópica ancorada T-16.1 m (0/0/0)



Observação

▶ Na tabela é considerado o peso de moitão de gancho respectivo de 3500 kg no cabeçal da lança telescópica.

©							
445/95 R 25			10 bar				
	525/80 R 25			8 bar			
Sentido da la	nça para trás		-				
Ponta	Ponta Contrape- Ângulo da			Carga	Carga		
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima		
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
		relação á		por eixo	por eixo		
		horizontal					
				1 4	5 8		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]		
sem	165	-	-	-	-		
sem	135	63° 80°	6.25	33	37		
sem	135	78° 80°	6.25	33	33		
sem	105	53° 84°	6.25	29	38		
sem	105	81° 84°	6.25	29	30		
sem	90	48° 84°	6.25	27	38		
sem	90	84°	6.25	27	28		
sem	75	42° 84°	6.25	24	38		
sem	75	84°	6.25	24	27		
sem	60	40° 84°	6.25	21	37		
sem	60	84°	6.25	21	26		
sem	45	53° 84°	6.25	18	33		
sem	45	84°	6.25	18	25		
sem	30	64° 84°	6.25	16	30		
sem	30	83° 84°	6.25	16	24		

4 Lança telescópica com ponta fixa

4.1 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TF 0°



Observação

Na tabela é considerado o peso de moitão de gancho respectivo de 1800 kg no cabeçal da lança telescópica.

©						
385/95 R 25			10 bar			
Ponta	Sentido da lança para a frente Ponta Contrape- Ângulo da			Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	Largura de apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á	(por eixo	por eixo	
		horizontal		•		
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-14.0	135	-	-	-	-	
F-14.0	105	-	-	-	-	
F-14.0	90	-	-	-	-	
F-14.0	75	-	-	-	-	
F-14.0	60	-	-	-	-	
F-14.0	45	-	-	-	-	
F-14.0	30	3° 23°	6.25	11	28	
F-14.0	30	3° 20°	6.25	11	27	
F-14.0	15	3° 42°	6.25	14	24	
F-14.0	15	3° 7°	6.25	14	20	
F-21.0	135	-	-	-	-	
F-21.0	105	-	-	-	-	
F-21.0	90	-	-	-	-	
F-21.0	75	-	-	-	-	
F-21.0	60	-	-	-	-	
F-21.0	45	-	-	-	-	
F-21.0	30	3° 35°	6.25	13	28	
F-21.0	30	3° 13°	6.25	13	25	
F-21.0	15	3° 48°	6.25	16	24	
F-21.0	15	3° 17°	6.25	16	19	

4.2 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TF 0°



Observação

▶ Na tabela é considerado o peso de moitão de gancho respectivo de 1800 kg ou 1230 kg no cabeçal da lança telescópica.

©						
385/95 R 25			10 bar			
Sentido da la	Sentido da lança para a frente					
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á		por eixo	por eixo	
		horizontal				
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-28.0	135	-	-	-	-	
F-28.0	105	-	-	-	-	
F-28.0	90	-	-	-	-	
F-28.0	75	-	-	-	-	
F-28.0	60	-	-	-	-	
F-28.0	45	2° 18°	6.25	13	30	
F-28.0	45	2° 18°	6.25	13	30	
F-28.0	30	2° 44°	6.25	15	28	
F-28.0	30	2° 9°	6.25	15	23	
F-28.0	15	2° 54°	6.25	18	25	
F-28.0	15	12° 14°	6.25	18	17	
F-35.0	135	-	-	-	-	
F-35.0	105	-	-	-	-	
F-35.0	90	-	-	-	-	
F-35.0	75	-	-	-	-	
F-35.0	60	-	-	-	-	
F-35.0	45	2° 24°	6.25	14	30	
F-35.0	45	2° 19°	6.25	14	29	
F-35.0	30	2° 47°	6.25	16	28	

385/95 R 25			10 bar		
Ponta Contrape- Ângulo da abatível so lança teles- cópica em relação á horizontal			Largura de Carga Carga máxima máxima (mín. B) sobre o eixo por eixo por eixo		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	30	2° 11°	6.25	16	22
F-35.0	15	2° 56°	6.25	19	25
F-35.0	15	24°	6.25	18	17

4.3 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TF 0°



Observação

Na tabela é considerado o peso de moitão de gancho respectivo de 1230 kg no cabeçal da lança telescópica.

©						
385/95 R 25			10 bar			
Sentido da lança para a frente						
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á		por eixo	por eixo	
		horizontal				
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-42.0	135	-	-	-	-	
F-42.0	105	-	-	-	-	
F-42.0	90	-	-	-	-	
F-42.0	75	-	-	-	-	
F-42.0	60	-	-	-	-	
F-42.0	45	2° 32°	6.25	16	29	
F-42.0	45	2° 7°	6.25	16	27	
F-42.0	30	2° 52°	6.25	19	28	
F-42.0	30	2° 12°	6.25	19	20	
F-42.0	15	2° 60°	6.25	21	25	
F-42.0	15	31° 39°	6.25	18	18	
F-49.0	135	-	-	-	-	
F-49.0	105	-	-	-	-	
F-49.0	90	-	-	-	-	
F-49.0	75	-	-	-	-	
F-49.0	60	2° 8°	6.25	16	30	
F-49.0	60	2° 8°	6.25	16	30	
F-49.0	45	2° 38°	6.25	19	29	
F-49.0	45	2° 13°	6.25	19	24	
F-49.0	30	2° 56°	6.25	22	29	

385/95 R 25			10 bar			
Sentido da lan	Sentido da lança para a frente					
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8		
[m]	[t]	α	[m]	1 4 [t]	[t]	
F-49.0	30	19° 28°	6.25	20	20	
F-49.0	15	2° 63°	6.25	24	25	
F-49.0	15	41° 45°	6.25	18	18	

4.4 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TF 0°



Observação

©							
	385/95 R 25			10 bar			
Sentido da lan	ıça para a fre	ente					
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima		
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
		relação á		por eixo	por eixo		
		horizontal					
				1 4	5 8		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]		
F-56.0	135	-	-	-	-		
F-56.0	105	-	-	-	-		
F-56.0	90	-	-	-	-		
F-56.0	75	-	-	-	-		
F-56.0	60	2° 23°	6.25	19	29		
F-56.0	60	2° 16°	6.25	19	28		
F-56.0	45	2° 43°	6.25	22	28		
F-56.0	45	2° 18°	6.25	22	22		
F-56.0	30	2° 58°	6.25	25	28		
F-56.0	30	33° 37°	6.25	20	20		
F-56.0	15	21° 66°	6.25	25	25		
F-56.0	15	47° 50°	6.25	18	18		
F-63.0	135	-	-	-	-		
F-63.0	105	-	-	-	-		
F-63.0	90	-	-	-	-		
F-63.0	75	-	-	-	-		
F-63.0	60	1° 25°	6.25	20	29		
F-63.0	60	1° 15°	6.25	20	27		
F-63.0	45	1° 44°	6.25	23	28		
F-63.0	45	13° 23°	6.25	22	22		
F-63.0	30	1° 58°	6.25	26	28		

	385/95 R 25			10 bar		
Sentido da lan			<u> </u>	10 541		
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga apoio máxima máxima (mín. B) sobre o eixo por eixo por eixo			
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-63.0	30	36° 40°	6.25	20	20	
F-63.0	15	26° 67°	6.25	25	25	
F-63.0	15	49° 51°	6.25	18	18	

4.5 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TF 0°



Observação

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lar	ıça para trás		1		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal		•	
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	135	-	-	-	-
F-14.0	105	-	-	-	-
F-14.0	90	82° 84°	6.25	24	29
F-14.0	90	82° 84°	6.25	24	29
F-14.0	75	77° 84°	6.25	22	30
F-14.0	75	82° 84°	6.25	22	28
F-14.0	60	73° 84°	6.25	19	30
F-14.0	60	81° 84°	6.25	19	27
F-14.0	45	68° 84°	6.25	16	30
F-14.0	45	81° 84°	6.25	16	26
F-14.0	30	72° 84°	6.25	13	28
F-14.0	30	84°	6.25	13	24
F-14.0	15	82° 84°	6.25	11	24
F-14.0	15	84°	6.25	11	23
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	81° 84°	6.25	21	29
F-21.0	75	83° 84°	6.25	21	28
F-21.0	60	77° 84°	6.25	19	29
F-21.0	60	83° 84°	6.25	19	27
F-21.0	45	73° 84°	6.25	16	29

	385/95 R 25		(() 10 bar		
Sentido da lan	ça para trás				
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-21.0	45	83° 84°	6.25	16	26
F-21.0	30	74° 84°	6.25	13	28
F-21.0	30	83° 84°	6.25	13	25
F-21.0	15	83° 84°	6.25	11	24
F-21.0	15	83° 84°	6.25	11	24

4.6 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TF 0°



Observação

	385/95 R 25		10 bar		
Sentido da la	nça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	135	-	-	-	-
F-28.0	105	-	-	-	-
F-28.0	90	-	-	-	-
F-28.0	75	84°	6.25	21	29
F-28.0	60	80° 84°	6.25	18	29
F-28.0	60	82° 84°	6.25	18	28
F-28.0	45	77° 84°	6.25	16	29
F-28.0	45	82° 84°	6.25	16	27
F-28.0	30	76° 84°	6.25	13	28
F-28.0	30	84°	6.25	13	25
F-28.0	15	84°	6.25	10	24
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	-	-	-	-
F-35.0	90	-	-	-	-
F-35.0	75	-	-	-	-
F-35.0	60	82° 84°	6.25	18	29
F-35.0	60	83° 84°	6.25	18	28
F-35.0	45	79° 84°	6.25	16	29
F-35.0	45	82° 84°	6.25	16	27

385/95 R 25 Sentido da lança para trás				10 bar	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga máxima (mín. B) sobre o eixo por eixo		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	30	77° 84°	6.25	13	28
F-35.0	30	82° 84°	6.25	13	26
F-35.0	15	84°	6.25	10	25

4.7 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TF 0°



Observação

©					
	385/95 R 25		10 bar		
Sentido da lar	ıça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105	-	-	-	-
F-42.0	90	-	-	-	-
F-42.0	75	-	-	-	-
F-42.0	60	84°	6.25	18	28
F-42.0	45	81° 84°	6.25	15	28
F-42.0	45	84°	6.25	15	27
F-42.0	30	79° 84°	6.25	13	28
F-42.0	30	84°	6.25	13	26
F-42.0	15	-	-	-	-
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	-	-	-	-
F-49.0	75	-	-	-	-
F-49.0	60	-	-	-	-
F-49.0	45	84°	6.25	15	28
F-49.0	30	81° 84°	6.25	13	28
F-49.0	30	83° 84°	6.25	13	27
F-49.0	15	-	-	-	-

4.8 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TF 0°



Observação

385/95 R 25 Sentido da lança para trás				10 bar	
Ponta abatível	Contrape-	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-56.0	135	-	-	-	-
F-56.0	105	1	-	-	-
F-56.0	90	-	-	-	-
F-56.0	75	-	-	-	-
F-56.0	60	-	-	-	-
F-56.0	45	-	-	-	-
F-56.0	30	84°	6.25	12	27
F-56.0	15	-	-	-	-
F-63.0	135	-	-	-	-
F-63.0	105	-	-	-	-
F-63.0	90	-	-	-	-
F-63.0	75	-	-	-	-
F-63.0	60	-	-	-	-
F-63.0	45	-	-	-	-
F-63.0	30	-	-	-	-
F-63.0	15	-	-	-	-

4.9 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TF 20°



Observação

©						
	385/95 R 25			10 bar		
Sentido da lar	ıça para a fre	ente				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á		por eixo	por eixo	
		horizontal				
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-14.0	135	-	-	-	-	
F-14.0	105	-	-	-	-	
F-14.0	90	-	-	-	-	
F-14.0	75	-	-	-	-	
F-14.0	60	-	-	-	-	
F-14.0	45	-	-	-	-	
F-14.0	30	12° 25°	6.25	11	28	
F-14.0	30	12° 22°	6.25	11	27	
F-14.0	15	12° 44°	6.25	14	24	
F-14.0	15	12° 25°	6.25	14	21	
F-21.0	135	-	_	-	-	
F-21.0	105	-	_	-	-	
F-21.0	90	-	-	-	-	
F-21.0	75	-	-	-	-	
F-21.0	60	-	-	-	-	
F-21.0	45	-	-	-	-	
F-21.0	30	13° 38°	6.25	13	28	
F-21.0	30	13° 16°	6.25	13	25	
F-21.0	15	13° 52°	6.25	15	24	
F-21.0	15	13° 20°	6.25	15	19	

4.10 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TF 20°



Observação

©					
	385/95 R 25		10 bar		
Sentido da lar	ıça para a fre	ente	1		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
1		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	135	-	-	-	-
F-28.0	105	-	-	-	-
F-28.0	90	-	-	-	-
F-28.0	75	-	-	-	-
F-28.0	60	<u>-</u>	-	-	-
F-28.0	45	14° 22°	6.25	12	30
F-28.0	45	14° 22°	6.25	12	30
F-28.0	30	14° 48°	6.25	15	28
F-28.0	30	14° 25°	6.25	15	24
F-28.0	15	14° 58°	6.25	18	24
F-28.0	15	15° 18°	6.25	18	18
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	-	-	-	-
F-35.0	90	-	-	-	-
F-35.0	75	-	-	-	-
F-35.0	60	-	-	-	-
F-35.0	45	15° 29°	6.25	14	30
F-35.0	45	15° 24°	6.25	14	29
F-35.0	30	15° 52°	6.25	16	28

385/95 R 25			10 bar		
Sentido da lan					
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga máxima máxima (mín. B) sobre o eixo por eixo		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	30	15° 26°	6.25	16	23
F-35.0	15	15° 61°	6.25	19	25
F-35.0	15	29°	6.25	17	18

4.11 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TF 20°



Observação

©					
	385/95 R 25		10 bar		
Sentido da lar	ıça para a fre	ente	1		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
1		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105	-	-	-	-
F-42.0	90	-	-	-	-
F-42.0	75	-	-	-	-
F-42.0	60	<u>-</u>	-	-	-
F-42.0	45	16° 38°	6.25	16	30
F-42.0	45	16° 25°	6.25	16	28
F-42.0	30	16° 58°	6.25	19	29
F-42.0	30	16° 17°	6.25	19	20
F-42.0	15	16° 66°	6.25	21	25
F-42.0	15	37° 44°	6.25	18	18
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	-	-	-	-
F-49.0	75	-	-	-	-
F-49.0	60	-	-	-	-
F-49.0	45	16° 45°	6.25	19	29
F-49.0	45	16° 18°	6.25	19	24
F-49.0	30	16° 63°	6.25	21	29

Sentido da lan	385/95 R 25			10 bar		
Ponta abatível	Contrape-	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga máxima máxima (mín. B) sobre o eixo por eixo			
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-49.0	30	24° 35°	6.25	20	20	
F-49.0	15	16° 70°	6.25	24	25	
F-49.0	15	47° 51°	6.25	18	18	

4.12 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TF 20°



Observação

	©					
Sentido da lar	385/95 R 25		10 bar			
Ponta abatível	Contrape-	Ângulo da lança teles-	Largura de	Carga máxima	Carga máxima	
abativei	30	cópica em relação á horizontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo por eixo	
		nonzontai		1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-56.0	135	-	-	-	-	
F-56.0	105	-	-	-	-	
F-56.0	90	-	-	-	-	
F-56.0	75	470 000		- 40	-	
F-56.0	60	17° 30°	6.25	19	30	
F-56.0	60	17° 23°	6.25	19	29	
F-56.0 F-56.0	45 45	17° 51°	6.25	22	29 22	
F-56.0	30	17° 25° 17° 66°	6.25 6.25	24	28	
F-56.0	30	40° 45°	6.25	20	20	
F-56.0	15	28° 74°	6.25	25	25	
F-56.0	15	55° 57°	6.25	18	18	
F-63.0	135	-	-	-	-	
F-63.0	105	-	_	-	-	
F-63.0	90	-	-	-	-	
F-63.0	75	-	-	-	-	
F-63.0	60	17° 33°	6.25	20	29	
F-63.0	60	17° 22°	6.25	20	27	
F-63.0	45	17° 52°	6.25	23	28	
F-63.0	45	19° 31°	6.25	22	23	
F-63.0	30	17° 66°	6.25	25	28	

Sentido da lan	385/95 R 25			10 bar		
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga máxima máxima (mín. B) sobre o eixo por eixo			
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-63.0	30	44° 47°	6.25	20	20	
F-63.0	15	33° 75°	6.25	25	25	
F-63.0	15	57° 59°	6.25	18	18	

4.13 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TF 20°



Observação

©						
	385/95 R 25			10 bar		
Sentido da lan	ıça para trás		1			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á		por eixo	por eixo	
		horizontal				
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-14.0	135	-	-	-	-	
F-14.0	105	-	-	-	-	
F-14.0	90	84°	6.25	24	29	
F-14.0	75	80° 84°	6.25	21	29	
F-14.0	75	84°	6.25	21	28	
F-14.0	60	75° 84°	6.25	18	30	
F-14.0	60	83° 84°	6.25	18	27	
F-14.0	45	70° 84°	6.25	16	30	
F-14.0	45	83° 84°	6.25	16	26	
F-14.0	30	74° 84°	6.25	13	28	
F-14.0	30	83° 84°	6.25	13	25	
F-14.0	15	84°	6.25	10	24	
F-21.0	135	-	-	-	-	
F-21.0	105	-	-	-	-	
F-21.0	90	-	-	-	-	
F-21.0	75	84°	6.25	20	29	
F-21.0	60	80° 84°	6.25	18	29	
F-21.0	60	83° 84°	6.25	18	28	
F-21.0	45	76° 84°	6.25	15	29	
F-21.0	45	83° 84°	6.25	15	27	

	0				
	385/95 R 25		10 bar		
Sentido da lan	ça para trás				
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga apoio máxima máxim (mín. B) sobre o eixo sobre o eixo por eixo por eix		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-21.0	30	77° 84°	6.25	12	28
F-21.0	30	83° 84°	6.25	12	26
F-21.0	15	-	-	-	-

4.14 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TF 20°



Observação

	0				
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lar	ıça para trás		 		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	135	-	-	-	-
F-28.0	105	-	-	-	-
F-28.0	90	-	-	-	-
F-28.0	75	-	-	-	-
F-28.0	60		-	-	-
F-28.0	45	81° 84°	6.25	14	29
F-28.0	45	83° 84°	6.25	14	28
F-28.0	30	80° 84°	6.25	12	28
F-28.0	30	83° 84°	6.25	12	27
F-28.0	15	-	-	-	-
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	-	-	-	-
F-35.0	90	-	-	-	-
F-35.0	75	-	-	-	-
F-35.0	60	-	-	-	-
F-35.0	45	84°	6.25	14	29
F-35.0	30	82° 84°	6.25	11	28
F-35.0	30	84°	6.25	11	27
F-35.0	15	-	-	-	-

4.15 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TF 20°



Observação

Sentido da lar	385/95 R 25 Sentido da lança para trás			10 bar		
Ponta abatível	Contrape-	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-42.0	135	-	-	-	-	
F-42.0	105	-	-	-	-	
F-42.0	90	-	-	-	-	
F-42.0	75	-	-	-	-	
F-42.0	60	-	-	-	-	
F-42.0	45	-	-	-	-	
F-42.0	30	84°	6.25	10	29	
F-42.0	15	-	-	-	-	
F-49.0	135	-	-	-	-	
F-49.0	105	-	-	-	-	
F-49.0	90	-	-	-	-	
F-49.0	75	-	-	-	-	
F-49.0	60	-	-	-	-	
F-49.0	45	-	-	-	-	
F-49.0	30	-	-	-	-	
F-49.0	15	-	-	-	-	

4.16 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 40°, TF 40°



Observação

	0				
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre	ente	1	-	
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	135	-	-	-	-
F-14.0	105	-	-	-	-
F-14.0	90	-	-	-	-
F-14.0	75	-	-	-	-
F-14.0	60	-	-	-	-
F-14.0	45	-	-	-	-
F-14.0	30	20° 25°	6.25	11	28
F-14.0	30	20° 22°	6.25	11	28
F-14.0	15	20° 45°	6.25	13	24
F-14.0	15	20° 25°	6.25	13	21
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	-	-	-	-
F-21.0	60	-	-	-	-
F-21.0	45	-	-	-	-
F-21.0	30	24° 40°	6.25	12	28
F-21.0	30	24° 28°	6.25	12	27
F-21.0	15	24° 54°	6.25	15	24
F-21.0	15	24° 30°	6.25	15	20

4.17 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 40°, TF 40°



Observação

©					
Sentido da lar	385/95 R 25 nca para a fre			10 bar	
Ponta abatível	Contrape-	Ângulo da lança teles-	Largura de	Carga máxima	Carga máxima
abativei	50	cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á	` ′	por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	135	-	-	-	-
F-28.0	105	-	-	-	-
F-28.0	90	-	-	-	-
F-28.0	75	-	-	-	-
F-28.0	60	-	-	-	-
F-28.0	45	-	-	-	-
F-28.0	30	27° 50°	6.25	14	28
F-28.0	30	27° 34°	6.25	14	25
F-28.0	15	27° 61°	6.25	17	24
F-28.0	15	27° 28°	6.25	17	18
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	-	-	-	-
F-35.0	90	-	-	-	-
F-35.0	75	-	-	-	-
F-35.0	60	-	-	-	-
F-35.0	45	28° 31°	6.25	12	30
F-35.0	45	28° 31°	6.25	12	30
F-35.0	30	28° 55°	6.25	15	28
F-35.0	30	28° 35°	6.25	15	24
F-35.0	15	28° 65°	6.25	18	25
F-35.0	15	29°	6.25	17	17

4.18 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 40°, TF 40°



Observação

	0				
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre	ente	 		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
	,	horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105	-	-	-	-
F-42.0	90	-	-	-	-
F-42.0	75	-	-	-	-
F-42.0	60	-	-	-	-
F-42.0	45	30° 42°	6.25	15	30
F-42.0	45	30° 33°	6.25	15	28
F-42.0	30	30° 63°	6.25	17	29
F-42.0	30	30° 35°	6.25	17	22
F-42.0	15	30° 71°	6.25	20	25
F-42.0	15	39° 48°	6.25	18	18
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	-	-	-	-
F-49.0	75	-	-	-	-
F-49.0	60	-	-	-	-
F-49.0	45	31° 50°	6.25	17	29
F-49.0	45	31° 35°	6.25	17	26
F-49.0	30	31° 69°	6.25	20	29

Sentido da lan	385/95 R 25			10 bar		
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga máxima máxima (mín. B) sobre o eixo por eixo			
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-49.0	30	31° 37°	6.25	20	20	
F-49.0	15	31° 76°	6.25	22	25	
F-49.0	15	51° 56°	6.25	18	18	

4.19 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 40°, TF 40°



Observação

©					
Sentido da lar	385/95 R 25			10 bar	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo	Carga máxima sobre o eixo por eixo
		•		1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-56.0	135	-	-	-	-
F-56.0	105	-	-	-	-
F-56.0	90	-	-	-	-
F-56.0	75	- 000 040	- 0.05	- 47	-
F-56.0	60	32° 34°	6.25	17	30
F-56.0	60	32° 34°	6.25	17	30
F-56.0	45	32° 57°	6.25	20	29
F-56.0	45	32° 33°	6.25	20	23
F-56.0	30	32° 73°	6.25	22	28
F-56.0	30	44° 49°	6.25	20	20
F-56.0	15	32° 81°	6.25	25	25
F-56.0	15 135	61° 63°	6.25	18	18
F-63.0	105	-	-	-	-
F-63.0	90	-	-	-	-
F-63.0 F-63.0	75		_		_
F-63.0	60	33° 38°	6.25	18	30
F-63.0	60	33° 37°	6.25	18	29
F-63.0	45	33° 58°	6.25	21	28
F-63.0	45	33° 39°	6.25	21	23
F-63.0	30	33° 74°	6.25	23	28

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lan	ıça para a fre	ente			
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga máxima máxima (mín. B) sobre o eixo por eixo		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-63.0	30	48° 52°	6.25	20	20
F-63.0	15	35° 82°	6.25	26	25
F-63.0	15	63° 65°	6.25	18	18

4.20 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 40°, TF 40°



Observação

© 005/05 D.05			(a)		
Sentido da lan	385/95 R 25 nça para trás			10 bar	
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	135	-	-	-	-
F-14.0	105	-	_	-	-
F-14.0	90	-	-	-	-
F-14.0	75	81° 84°	6.25	20	30
F-14.0	75	82° 84°	6.25	20	29
F-14.0	60	77° 84°	6.25	18	30
F-14.0	60	81° 84°	6.25	18	28
F-14.0	45	72° 84°	6.25	15	30
F-14.0	45	81° 84°	6.25	15	27
F-14.0	30	76° 84°	6.25	12	28
F-14.0	30	81° 84°	6.25	12	26
F-14.0	15		-	-	-
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	-	-	-	-
F-21.0	60	83° 84°	6.25	17	29
F-21.0	60	83° 84°	6.25	17	29
F-21.0	45	78° 84°	6.25	14	30
F-21.0	45	82° 84°	6.25	14	28
F-21.0	30	80° 84°	6.25	12	28
F-21.0	30	82° 84°	6.25	12	27

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lan	ça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-21.0	15	-	-	-	-
F-28.0	135		-	-	-
F-28.0	105	_	-	-	-
F-28.0	90	-	-	-	-
F-28.0	75	-	-	-	-
F-28.0	60	-	-	-	-
F-28.0	45	-	-	-	-
F-28.0	30	84°	6.25	10	28
F-28.0	15	-	-	-	-

4.21 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TF 0°



Observação

	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	nça para a fre	ente	1		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	135	-	-	-	-
F-14.0	105	-	-	-	-
F-14.0	90	-	-	-	-
F-14.0	75	-	-	-	-
F-14.0	60	-	-	-	-
F-14.0	45	-	-	-	-
F-14.0	30	3° 23°	6.25	11	28
F-14.0	30	3° 20°	6.25	11	27
F-14.0	15	3° 42°	6.25	14	24
F-14.0	15	3° 7°	6.25	14	20
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	-	-	-	-
F-21.0	60	-	-	-	-
F-21.0	45	3° 14°	6.25	10	32
F-21.0	45	3° 5°	6.25	10	31
F-21.0	30	3° 35°	6.25	13	28

445/95 R 25				10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ça para a fre	ente	1		,
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo	Carga máxima sobre o eixo por eixo
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-21.0	30	3° 13°	6.25	13	25
F-21.0	15	3° 48°	6.25	16	24
F-21.0	15	3° 17°	6.25	16	19

4.22 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TF 0°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre	ente	1	-	
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	135	-	-	-	-
F-28.0	105	-	-	-	-
F-28.0	90	-	-	-	-
F-28.0	75	-	-	-	-
F-28.0	60	-	-	-	-
F-28.0	45	2° 31°	6.25	13	32
F-28.0	45	2° 19°	6.25	13	30
F-28.0	30	2° 44°	6.25	15	28
F-28.0	30	2° 9°	6.25	15	23
F-28.0	15	2° 54°	6.25	18	25
F-28.0	15	12° 14°	6.25	18	17
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	-	-	-	-
F-35.0	90	-	-	-	-
F-35.0	75	-	-	-	-
F-35.0	60	2° 21°	6.25	11	36
F-35.0	60	2° 16°	6.25	11	35
F-35.0	45	2° 36°	6.25	14	32
F-35.0	45	2° 19°	6.25	14	29
F-35.0	30	2° 47°	6.25	16	28

6 445/95 R 25			10 bar		
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ıça para a fre	ente			
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga apoio máxima máxima (mín. B) sobre o eixo sobre o e por eixo por eixo		
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	30	2° 11°	6.25	16	22
F-35.0	15	2° 56°	6.25	19	25
F-35.0	15	24°	6.25	18	17

4.23 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TF 0°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre	ente	1		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105	-	-	-	-
F-42.0	90	-	-	-	-
F-42.0	75	-	-	-	-
F-42.0	60	2° 34°	6.25	14	36
F-42.0	60	2° 17°	6.25	14	33
F-42.0	45	2° 44°	6.25	16	32
F-42.0	45	2° 7°	6.25	16	27
F-42.0	30	2° 52°	6.25	19	28
F-42.0	30	2° 12°	6.25	19	20
F-42.0	15	2° 60°	6.25	21	25
F-42.0	15	31° 39°	6.25	18	18
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	-	-	-	-
F-49.0	75	2° 20°	6.25	14	38
F-49.0	75	2° 17°	6.25	14	38
F-49.0	60	2° 42°	6.25	16	36
F-49.0	60	2° 9°	6.25	16	30
F-49.0	45	2° 50°	6.25	19	33
F-49.0	45	2° 13°	6.25	19	24

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ıça para a fre	ente			
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga máxima máxima (mín. B) sobre o eixo por eixo		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-49.0	30	2° 57°	6.25	22	29
F-49.0	30	19° 28°	6.25	20	20
F-49.0	15	2° 63°	6.25	24	25
F-49.0	15	41° 45°	6.25	18	18

4.24 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TF 0°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre	ente	1	-	·
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
[horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-56.0	135	-	-	-	-
F-56.0	105	-	-	-	-
F-56.0	90	-	-	-	-
F-56.0	75	2° 29°	6.25	17	37
F-56.0	75	2° 14°	6.25	17	34
F-56.0	60	2° 47°	6.25	19	36
F-56.0	60	2° 16°	6.25	19	28
F-56.0	45	2° 55°	6.25	22	33
F-56.0	45	2° 18°	6.25	22	22
F-56.0	30	2° 61°	6.25	25	29
F-56.0	30	33° 37°	6.25	20	20
F-56.0	15	21° 66°	6.25	25	25
F-56.0	15	47° 50°	6.25	18	18
F-63.0	135	-	-	-	-
F-63.0	105	-	-	-	-
F-63.0	90	-	-	-	-
F-63.0	75	1° 31°	6.25	18	37
F-63.0	75	1° 13°	6.25	18	33
F-63.0	60	1° 48°	6.25	20	36
F-63.0	60	1° 15°	6.25	20	27
F-63.0	45	1° 56°	6.25	23	33

445/95 R 25 525/80 R 25 Sentido da lança para a frente				10 bar 8 bar	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-63.0	45	13° 23°	6.25	22	22
F-63.0	30	1° 62°	6.25	26	29
F-63.0	30	36° 40°	6.25	20	20
F-63.0	15	26° 67°	6.25	25	25
F-63.0	15	49° 51°	6.25	18	18

4.25 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TF 0°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	ıça para trás		.	-	
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
[horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	135	63° 84°	6.25	32	38
F-14.0	135	83° 84°	6.25	32	32
F-14.0	105	52° 84°	6.25	27	38
F-14.0	105	82° 84°	6.25	27	30
F-14.0	90	46° 84°	6.25	24	38
F-14.0	90	82° 84°	6.25	24	29
F-14.0	75	38° 84°	6.25	22	38
F-14.0	75	82° 84°	6.25	22	28
F-14.0	60	49° 84°	6.25	19	35
F-14.0	60	81° 84°	6.25	19	27
F-14.0	45	61° 84°	6.25	16	31
F-14.0	45	81° 84°	6.25	16	26
F-14.0	30	72° 84°	6.25	13	28
F-14.0	30	84°	6.25	13	24
F-14.0	15	82° 84°	6.25	11	24
F-14.0	15	84°	6.25	11	23
F-21.0	135	68° 84°	6.25	32	37
F-21.0	135	81° 84°	6.25	32	33
F-21.0	105	59° 84°	6.25	27	38
F-21.0	105	84°	6.25	27	30
F-21.0	90	54° 84°	6.25	24	38

			1		
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ıça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-21.0	90	84°	6.25	24	29
F-21.0	75	49° 84°	6.25	21	38
F-21.0	75	83° 84°	6.25	21	28
F-21.0	60	54° 84°	6.25	19	35
F-21.0	60	83° 84°	6.25	19	27
F-21.0	45	65° 84°	6.25	16	32
F-21.0	45	83° 84°	6.25	16	26
F-21.0	30	74° 84°	6.25	13	28
F-21.0	30	83° 84°	6.25	13	25
F-21.0	15	83° 84°	6.25	11	24
F-21.0	15	83° 84°	6.25	11	24

4.26 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TF 0°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	nça para trás		1		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	135	73° 84°	6.25	32	37
F-28.0	135	83° 84°	6.25	32	33
F-28.0	105	65° 84°	6.25	27	37
F-28.0	105	83° 84°	6.25	27	31
F-28.0	90	61° 84°	6.25	24	37
F-28.0	90	82° 84°	6.25	24	30
F-28.0	75	57° 84°	6.25	21	37
F-28.0	75	82° 84°	6.25	21	29
F-28.0	60	59° 84°	6.25	18	36
F-28.0	60	82° 84°	6.25	18	28
F-28.0	45	68° 84°	6.25	16	32
F-28.0	45	82° 84°	6.25	16	27
F-28.0	30	76° 84°	6.25	13	28
F-28.0	30	84°	6.25	13	25
F-28.0	15	84°	6.25	10	24
F-35.0	135	75° 84°	6.25	32	36
F-35.0	135	84°	6.25	32	33
F-35.0	105	68° 84°	6.25	26	37
F-35.0	105	83° 84°	6.25	26	31
F-35.0	90	64° 84°	6.25	24	37
F-35.0	90	83° 84°	6.25	24	30

445/95 R 25 525/80 R 25			10 bar 8 bar		
Sentido da lan			<u>I</u>	<u> </u>	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo	Carga máxima sobre o eixo por eixo
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	75	60° 84°	6.25	21	37
F-35.0	75	83° 84°	6.25	21	29
F-35.0	60	61° 84°	6.25	18	36
F-35.0	60	83° 84°	6.25	18	28
F-35.0	45	69° 84°	6.25	16	32
F-35.0	45	82° 84°	6.25	16	27
F-35.0	30	77° 84°	6.25	13	28
F-35.0	30	82° 84°	6.25	13	26
F-35.0	15	84°	6.25	10	25

4.27 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TF 0°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	ıça para trás			-	·
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	135	78° 84°	6.25	31	36
F-42.0	135	83° 84°	6.25	31	34
F-42.0	105	72° 84°	6.25	26	36
F-42.0	105	82° 84°	6.25	26	32
F-42.0	90	69° 84°	6.25	23	36
F-42.0	90	84°	6.25	23	30
F-42.0	75	66° 84°	6.25	21	36
F-42.0	75	84°	6.25	21	29
F-42.0	60	64° 84°	6.25	18	36
F-42.0	60	84°	6.25	18	28
F-42.0	45	71° 84°	6.25	15	32
F-42.0	45	84°	6.25	15	27
F-42.0	30	78° 84°	6.25	13	29
F-42.0	30	84°	6.25	13	26
F-42.0	15	-	-	-	-
F-49.0	135	81° 84°	6.25	31	36
F-49.0	135	84°	6.25	31	34
F-49.0	105	76° 84°	6.25	26	36
F-49.0	105	84°	6.25	26	32
F-49.0	90	73° 84°	6.25	23	36
F-49.0	90	83° 84°	6.25	23	31

445/95 R 25 525/80 R 25			10 bar 8 bar		
Sentido da lança para trás Ponta Contrape- Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal			Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-49.0	75	70° 84°	6.25	20	36
F-49.0	75	83° 84°	6.25	20	30
F-49.0	60	67° 84°	6.25	18	36
F-49.0	60	83° 84°	6.25	18	29
F-49.0	45	73° 84°	6.25	15	33
F-49.0	45	83° 84°	6.25	15	28
F-49.0	30	79° 84°	6.25	13	29
F-49.0	30	83° 84°	6.25	13	27
F-49.0	15	-	-	-	-

4.28 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TF 0°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	ıça para trás		1	<u> </u>	
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-56.0	135	84°	6.25	31	35
F-56.0	105	79° 84°	6.25	26	35
F-56.0	105	83° 84°	6.25	26	33
F-56.0	90	77° 84°	6.25	23	35
F-56.0	90	83° 84°	6.25	23	32
F-56.0	75	74° 84°	6.25	20	36
F-56.0	75	83° 84°	6.25	20	31
F-56.0	60	72° 84°	6.25	18	35
F-56.0	60	84°	6.25	18	29
F-56.0	45	75° 84°	6.25	15	33
F-56.0	45	84°	6.25	15	28
F-56.0	30	80° 84°	6.25	12	29
F-56.0	30	84°	6.25	12	27
F-56.0	15	-	-	-	-
F-63.0	135	-	-	-	-
F-63.0	105	80° 84°	6.25	25	35
F-63.0	105	83° 84°	6.25	25	33
F-63.0	90	78° 84°	6.25	23	35
F-63.0	90	83° 84°	6.25	23	32
F-63.0	75	76° 84°	6.25	20	35
F-63.0	75	83° 84°	6.25	20	31

445/95 R 25			(() 10 bar		
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ça para trás		•		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-63.0	60	73° 84°	6.25	17	35
F-63.0	60	83° 84°	6.25	17	30
F-63.0	45	76° 84°	6.25	15	33
F-63.0	45	83° 84°	6.25	15	29
F-63.0	30	81° 84°	6.25	12	29
F-63.0	30	84°	6.25	12	27
F-63.0	15	-	-	-	-

4.29 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TF 20°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da la	nça para a fre	ente	i		1
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	135	-	-	-	-
F-14.0	105	-	-	-	-
F-14.0	90	-	-	-	-
F-14.0	75	-	-	-	-
F-14.0	60	-	-	-	-
F-14.0	45	-	-	-	-
F-14.0	30	12° 25°	6.25	11	28
F-14.0	30	12° 22°	6.25	11	27
F-14.0	15	12° 44°	6.25	14	24
F-14.0	15	12° 25°	6.25	14	21
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	-	-	-	-
F-21.0	60	-	-	-	-
F-21.0	45	13° 16°	6.25	10	32
F-21.0	45	13° 16°	6.25	10	32
F-21.0	30	13° 38°	6.25	13	28

6 445/95 R 25			10 bar		
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ça para a fre	ente			
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga apoio máxima máxima (mín. B) sobre o eixo sobre o e por eixo por eixo		
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-21.0	30	13° 16°	6.25	13	25
F-21.0	15	13° 52°	6.25	15	24
F-21.0	15	13° 20°	6.25	15	19

4.30 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TF 20°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre	ente	1	-	
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	135	-	-	-	-
F-28.0	105	-	-	-	-
F-28.0	90	-	-	-	-
F-28.0	75	-	-	-	-
F-28.0	60	-	-	-	-
F-28.0	45	14° 35°	6.25	12	32
F-28.0	45	14° 23°	6.25	12	30
F-28.0	30	14° 48°	6.25	15	28
F-28.0	30	14° 25°	6.25	15	24
F-28.0	15	14° 58°	6.25	18	24
F-28.0	15	15° 18°	6.25	18	18
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	-	-	-	-
F-35.0	90	-	-	-	-
F-35.0	75	-	-	-	-
F-35.0	60	15° 25°	6.25	11	36
F-35.0	60	15° 20°	6.25	11	35
F-35.0	45	15° 41°	6.25	14	32
F-35.0	45	15° 24°	6.25	14	29
F-35.0	30	15° 52°	6.25	16	28

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ıça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	30	15° 26°	6.25	16	23
F-35.0	15	15° 61°	6.25	19	25
F-35.0	15	29°	6.25	17	18

4.31 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TF 20°



Observação

	445/95 R 25			10 bar	
0	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da la		_		Carre	Carra
Ponta abatível	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga máxima	Carga máxima
abativei	so	lança teles-	apoio	sobre o eixo	sobre o eixo
		cópica em	(mín. B)		
		relação á horizontal		por eixo	por eixo
		Horizoniai		4 4	E 0
[m]	[t]	α	[m]	1 4 [t]	5 8 [t]
F-42.0	135	u	[111]	Įų –	[t]
F-42.0	105		_		-
F-42.0	90				_
F-42.0	75		_		_
F-42.0	60	16° 39°	6.25	13	36
F-42.0	60	16° 22°	6.25	13	33
F-42.0	45	16° 50°	6.25	16	32
F-42.0	45	16° 25°	6.25	16	28
F-42.0	30	16° 58°	6.25	19	29
F-42.0	30	16° 17°	6.25	19	20
F-42.0	15	16° 66°	6.25	21	25
F-42.0	15	37° 44°	6.25	18	18
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	-	-	-	-
F-49.0	75	16° 27°	6.25	14	38
F-49.0	75	16° 22°	6.25	14	37
F-49.0	60	16° 48°	6.25	16	36
F-49.0	60	16° 25°	6.25	16	31
F-49.0	45	16° 57°	6.25	19	33
F-49.0	45	16° 18°	6.25	19	24

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ça para a fre	ente			
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio máxima máxima (mín. B) sobre o eixo por eixo por eixo		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-49.0	30	16° 64°	6.25	21	29
F-49.0	30	24° 35°	6.25	20	20
F-49.0	15	16° 70°	6.25	24	25
F-49.0	15	47° 51°	6.25	18	18

4.32 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TF 20°



Observação

©						
	445/95 R 25			10 bar		
	525/80 R 25			8 bar		
Sentido da lar			1			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á		por eixo	por eixo	
		horizontal				
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-56.0	135	_	-	-	-	
F-56.0	105	-	-	-	-	
F-56.0	90	-	-	-	-	
F-56.0	75	17° 37°	6.25	17	37	
F-56.0	75	17° 20°	6.25	17	34	
F-56.0	60	17° 55°	6.25	19	36	
F-56.0	60	17° 23°	6.25	19	29	
F-56.0	45	17° 62°	6.25	22	33	
F-56.0	45	17° 25°	6.25	22	22	
F-56.0	30	17° 68°	6.25	24	29	
F-56.0	30	40° 45°	6.25	20	20	
F-56.0	15	28° 74°	6.25	25	25	
F-56.0	15	55° 57°	6.25	18	18	
F-63.0	135	-	-	-	-	
F-63.0	105	-	-	-	-	
F-63.0	90	-	-	-	-	
F-63.0	75	17° 39°	6.25	18	37	
F-63.0	75	17° 19°	6.25	18	33	
F-63.0	60	17° 56°	6.25	20	36	
F-63.0	60	17° 22°	6.25	20	27	
F-63.0	45	17° 64°	6.25	23	33	

445/95 R 25 525/80 R 25 Sentido da lança para a frente				10 bar 8 bar	
Ponta Contrape- Ângulo da abatível so lança teles- cópica em relação á horizontal		Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-63.0	45	19° 31°	6.25	22	23
F-63.0	30	17° 70°	6.25	25	29
F-63.0	30	44° 47°	6.25	20	20
F-63.0	15	33° 75°	6.25	25	25
F-63.0	15	57° 59°	6.25	18	18

4.33 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TF 20°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	ıça para trás		1	-	·
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	135	65° 84°	6.25	32	38
F-14.0	135	81° 84°	6.25	32	33
F-14.0	105	54° 84°	6.25	26	38
F-14.0	105	84°	6.25	26	30
F-14.0	90	48° 84°	6.25	24	38
F-14.0	90	84°	6.25	24	29
F-14.0	75	40° 84°	6.25	21	38
F-14.0	75	84°	6.25	21	28
F-14.0	60	51° 84°	6.25	18	35
F-14.0	60	83° 84°	6.25	18	27
F-14.0	45	63° 84°	6.25	16	31
F-14.0	45	83° 84°	6.25	16	26
F-14.0	30	74° 84°	6.25	13	28
F-14.0	30	83° 84°	6.25	13	25
F-14.0	15	84°	6.25	10	24
F-21.0	135	71° 84°	6.25	31	37
F-21.0	135	84°	6.25	31	34
F-21.0	105	62° 84°	6.25	26	38
F-21.0	105	84°	6.25	26	31
F-21.0	90	57° 84°	6.25	23	38
F-21.0	90	84°	6.25	23	30

	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-21.0	75	52° 84°	6.25	20	38
F-21.0	75	83° 84°	6.25	20	29
F-21.0	60	57° 84°	6.25	18	35
F-21.0	60	83° 84°	6.25	18	28
F-21.0	45	68° 84°	6.25	15	32
F-21.0	45	83° 84°	6.25	15	27
F-21.0	30	77° 84°	6.25	12	28
F-21.0	30	83° 84°	6.25	12	26
F-21.0	15	-	-	-	-

4.34 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TF 20°



Observação

6					
	445/95 R 25			10 bar 8 bar	
Sentido da la	525/80 R 25			o par	
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	135	77° 84°	6.25	30	37
F-28.0	135	84°	6.25	30	34
F-28.0	105	69° 84°	6.25	25	37
F-28.0	105	84°	6.25	25	32
F-28.0	90	65° 84°	6.25	22	37
F-28.0	90	84°	6.25	22	31
F-28.0	75	61° 84°	6.25	20	37
F-28.0	75	83° 84°	6.25	20	30
F-28.0	60	63° 84°	6.25	17	36
F-28.0	60	83° 84°	6.25	17	29
F-28.0	45	72° 84°	6.25	14	32
F-28.0	45	83° 84°	6.25	14	28
F-28.0	30	80° 84°	6.25	12	28
F-28.0	30	83° 84°	6.25	12	27
F-28.0	15	-	-	-	-
F-35.0	135	80° 84°	6.25	30	36
F-35.0	135	83° 84°	6.25	30	35
F-35.0	105	73° 84°	6.25	25	37
F-35.0	105	83° 84°	6.25	25	33
F-35.0	90	69° 84°	6.25	22	37
F-35.0	90	82° 84°	6.25	22	33

	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ça para trás		.		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	75	65° 84°	6.25	19	37
F-35.0	75	82° 84°	6.25	19	31
F-35.0	60	66° 84°	6.25	17	36
F-35.0	60	82° 84°	6.25	17	30
F-35.0	45	74° 84°	6.25	14	32
F-35.0	45	82° 84°	6.25	14	29
F-35.0	30	82° 84°	6.25	11	28
F-35.0	30	84°	6.25	11	27
F-35.0	15	-	-	-	-

4.35 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TF 20°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	ıça para trás		1	-	
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	135	84°	6.25	29	36
F-42.0	105	78° 84°	6.25	24	36
F-42.0	105	83° 84°	6.25	24	34
F-42.0	90	75° 84°	6.25	21	36
F-42.0	90	83° 84°	6.25	21	33
F-42.0	75	72° 84°	6.25	18	36
F-42.0	75	83° 84°	6.25	18	32
F-42.0	60	70° 84°	6.25	16	36
F-42.0	60	83° 84°	6.25	16	31
F-42.0	45	77° 84°	6.25	13	32
F-42.0	45	82° 84°	6.25	13	30
F-42.0	30	84°	6.25	10	29
F-42.0	15	-	-	-	-
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	83° 84°	6.25	23	36
F-49.0	105	84°	6.25	23	35
F-49.0	90	80° 84°	6.25	20	36
F-49.0	90	84°	6.25	20	34
F-49.0	75	77° 84°	6.25	17	36
F-49.0	75	83° 84°	6.25	17	34
F-49.0	60	74° 84°	6.25	15	36

	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-49.0	60	83° 84°	6.25	15	32
F-49.0	45	80° 84°	6.25	12	33
F-49.0	45	83° 84°	6.25	12	31
F-49.0	30	-	-	-	-
F-49.0	15	-	-	-	-

4.36 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TF 20°



Observação

445/95 R 25				10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan				<u> </u>	
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-56.0	135	-	-	-	-
F-56.0	105	-	-	-	-
F-56.0	90	84°	6.25	19	36
F-56.0	75	82° 84°	6.25	16	35
F-56.0	75	84°	6.25	16	34
F-56.0	60	79° 84°	6.25	14	36
F-56.0	60	84°	6.25	14	33
F-56.0	45	83° 84°	6.25	11	33
F-56.0	45	84°	6.25	11	32
F-56.0	30	-	-	-	-
F-56.0	15	-	-	-	-
F-63.0	135	-	-	-	-
F-63.0	105	-	-	-	-
F-63.0	90	-	-	-	-
F-63.0	75	84°	6.25	16	35
F-63.0	60	81° 84°	6.25	13	35
F-63.0	60	83° 84°	6.25	13	34
F-63.0	45	84°	6.25	11	33
F-63.0	30	-	-	-	-
F-63.0	15	-	-	-	-

4.37 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 40°, TF 40°



Observação

	445/95 R 25			10 bar		
	525/80 R 25			8 bar		
Sentido da la	nça para a fre	ente				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á		por eixo	por eixo	
		horizontal				
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-14.0	135	-	_	-	-	
F-14.0	105	-	_	-	-	
F-14.0	90	-	_	-	-	
F-14.0	75	-	_	-	-	
F-14.0	60	-	_	-	-	
F-14.0	45	-	_	-	-	
F-14.0	30	20° 25°	6.25	11	28	
F-14.0	30	20° 22°	6.25	11	28	
F-14.0	15	20° 45°	6.25	13	24	
F-14.0	15	20° 25°	6.25	13	21	
F-21.0	135	-	-	-	-	
F-21.0	105	-	-	-	-	
F-21.0	90	-	-	-	-	
F-21.0	75	-	-	-	-	
F-21.0	60	-	-	-	-	
F-21.0	45	-	-	-	-	
F-21.0	30	24° 40°	6.25	12	28	
F-21.0	30	24° 28°	6.25	12	27	
F-21.0	15	24° 54°	6.25	15	24	
F-21.0	15	24° 30°	6.25	15	20	

4.38 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 40°, TF 40°



Observação

©						
	445/95 R 25			10 bar		
	525/80 R 25			8 bar		
Sentido da la	nça para a fre	ente		T	T	
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á		por eixo	por eixo	
	1	horizontal				
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-28.0	135	-	-	-	-	
F-28.0	105	-	-	-	-	
F-28.0	90	-	-	-	-	
F-28.0	75	-	-	-	-	
F-28.0	60	-	-	-	-	
F-28.0	45	27° 36°	6.25	11	32	
F-28.0	45	27° 32°	6.25	11	31	
F-28.0	30	27° 50°	6.25	14	28	
F-28.0	30	27° 34°	6.25	14	25	
F-28.0	15	27° 61°	6.25	17	24	
F-28.0	15	27° 28°	6.25	17	18	
F-35.0	135	-	-	-	-	
F-35.0	105	-	-	-	-	
F-35.0	90	-	-	-	-	
F-35.0	75	-	-	-	-	
F-35.0	60	-	-	-	-	
F-35.0	45	28° 43°	6.25	12	32	
F-35.0	45	28° 32°	6.25	12	30	
F-35.0	30	28° 55°	6.25	15	28	

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	30	28° 35°	6.25	15	24
F-35.0	15	28° 65°	6.25	18	25
F-35.0	15	29°	6.25	17	17

4.39 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 40°, TF 40°



Observação

©				40 h a r		
	445/95 R 25			10 bar		
Santida da la	525/80 R 25			8 bar		
Sentido da la Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á		por eixo	por eixo	
		horizontal				
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-42.0	135	-	-	-	-	
F-42.0	105	-	-	-	-	
F-42.0	90	-	-	-	-	
F-42.0	75	-	-	-	-	
F-42.0	60	30° 42°	6.25	12	36	
F-42.0	60	30° 31°	6.25	12	34	
F-42.0	45	30° 53°	6.25	15	32	
F-42.0	45	30° 33°	6.25	15	28	
F-42.0	30	30° 63°	6.25	17	29	
F-42.0	30	30° 35°	6.25	17	22	
F-42.0	15	30° 71°	6.25	20	25	
F-42.0	15	39° 48°	6.25	18	18	
F-49.0	135	-	-	-	-	
F-49.0	105	-	-	-	-	
F-49.0	90	-	-	-	-	
F-49.0	75	-	-	-	-	
F-49.0	60	31° 53°	6.25	15	36	
F-49.0	60	31° 33°	6.25	15	32	
F-49.0	45	31° 62°	6.25	17	33	
F-49.0	45	31° 35°	6.25	17	26	
F-49.0	30	31° 69°	6.25	20	29	

	445/95 R 25 525/80 R 25				
Ponta abatível	ça para a fre Contrape- so	Angulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga apoio máxima máxim (mín. B) sobre o eixo sobre o eixo por eixo por eix		
[m]	[t]	α	[m]	1 4 [t]	5 8 [t]
F-49.0	30	31° 37°	6.25	20	20
F-49.0	15	31° 76°	6.25	22	25
F-49.0	15	51° 56°	6.25	18	18

4.40 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 40°, TF 40°



Observação

445/95 R 25				(a) 10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da la		_	<u>. </u>		_
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			5 0
f1	F43		F1	1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-56.0	135	-	-	-	-
F-56.0	105	-	-	-	-
F-56.0	90	-	-	<u>-</u> 	-
F-56.0	75	32° 42°	6.25	15	38
F-56.0	75	32° 36°	6.25	15	36
F-56.0	60	32° 61°	6.25	17	36
F-56.0	60	32° 37°	6.25	17	30
F-56.0	45	32° 69°	6.25	20	33
F-56.0	45	32° 33°	6.25	20	23
F-56.0	30	32° 75°	6.25	22	29
F-56.0	30	44° 49°	6.25	20	20
F-56.0	15	32° 81°	6.25	25	25
F-56.0	15	61° 63°	6.25	18	18
F-63.0	135	-	-	-	-
F-63.0	105	-	-	-	-
F-63.0	90	-	-	-	-
F-63.0	75	33° 45°	6.25	16	37
F-63.0	75	33° 35°	6.25	16	35
F-63.0	60	33° 63°	6.25	18	36
F-63.0	60	33° 37°	6.25	18	29
F-63.0	45	33° 71°	6.25	21	33

Sentido da lan	445/95 R 25 525/80 R 25 iça para a fre			10 bar 8 bar	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga apoio máxima máxim (mín. B) sobre o eixo por eixo por eixo		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-63.0	45	33° 39°	6.25	21	23
F-63.0	30	33° 77°	6.25	23	29
F-63.0	30	48° 52°	6.25	20	20
F-63.0	15	35° 82°	6.25	26	25
F-63.0	15	63° 65°	6.25	18	18

4.41 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 40°, TF 40°



Observação

©						
	445/95 R 25			10 bar		
	525/80 R 25			8 bar		
Sentido da lar	nça para trás		1	<u> </u>	1	
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á		por eixo	por eixo	
ļ		horizontal				
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-14.0	135	66° 84°	6.25	31	38	
F-14.0	135	83° 84°	6.25	31	33	
F-14.0	105	55° 84°	6.25	26	38	
F-14.0	105	82° 84°	6.25	26	31	
F-14.0	90	49° 84°	6.25	23	38	
F-14.0	90	82° 84°	6.25	23	30	
F-14.0	75	41° 84°	6.25	20	38	
F-14.0	75	82° 84°	6.25	20	29	
F-14.0	60	52° 84°	6.25	18	35	
F-14.0	60	81° 84°	6.25	18	28	
F-14.0	45	65° 84°	6.25	15	31	
F-14.0	45	81° 84°	6.25	15	27	
F-14.0	30	76° 84°	6.25	12	28	
F-14.0	30	81° 84°	6.25	12	26	
F-14.0	15	-	-	-	-	
F-21.0	135	74° 84°	6.25	30	37	
F-21.0	135	84°	6.25	30	34	
F-21.0	105	65° 84°	6.25	25	37	
F-21.0	105	83° 84°	6.25	25	32	
F-21.0	90	59° 84°	6.25	22	38	
F-21.0	90	83° 84°	6.25	22	31	

445/95 R 25 525/80 R 25 Sentido da lança para trás			10 bar 8 bar		
Ponta abatível	ça para tras Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-21.0	75	54° 84°	6.25	19	38
F-21.0	75	83° 84°	6.25	19	30
F-21.0	60	60° 84°	6.25	17	35
F-21.0	60	83° 84°	6.25	17	29
F-21.0	45	70° 84°	6.25	14	32
F-21.0	45	82° 84°	6.25	14	28
F-21.0	30	80° 84°	6.25	12	28
F-21.0	30	82° 84°	6.25	12	27
F-21.0	15	-	-	-	-

4.42 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 40°, TF 40°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	ıça para trás			-	·
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	135	81° 84°	6.25	29	37
F-28.0	135	82° 84°	6.25	29	36
F-28.0	105	73° 84°	6.25	24	37
F-28.0	105	82° 84°	6.25	24	34
F-28.0	90	68° 84°	6.25	21	37
F-28.0	90	81° 84°	6.25	21	33
F-28.0	75	64° 84°	6.25	18	37
F-28.0	75	84°	6.25	18	31
F-28.0	60	66° 84°	6.25	16	36
F-28.0	60	84°	6.25	16	30
F-28.0	45	75° 84°	6.25	13	32
F-28.0	45	84°	6.25	13	29
F-28.0	30	84°	6.25	10	28
F-28.0	15	-	-	-	-
F-35.0	135	84°	6.25	28	37
F-35.0	105	77° 84°	6.25	23	37
F-35.0	105	84°	6.25	23	34
F-35.0	90	73° 84°	6.25	20	37
F-35.0	90	84°	6.25	20	33
F-35.0	75	69° 84°	6.25	18	37
F-35.0	75	84°	6.25	18	32

6 445/95 R 25			10 bar		
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ıça para trás				
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga apoio máxima máxim (mín. B) sobre o eixo por eixo por ei		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	60	70° 84°	6.25	15	36
F-35.0	60	84°	6.25	15	31
F-35.0	45	78° 84°	6.25	12	32
F-35.0	45	83° 84°	6.25	12	30
F-35.0	30	-	-	-	-
F-35.0	15	-	-	-	-

4.43 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 40°, TF 40°



Observação

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	ıça para trás		1		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105	83° 84°	6.25	22	36
F-42.0	105	83° 84°	6.25	22	36
F-42.0	90	80° 84°	6.25	19	36
F-42.0	90	83° 84°	6.25	19	35
F-42.0	75	76° 84°	6.25	16	37
F-42.0	75	83° 84°	6.25	16	34
F-42.0	60	75° 84°	6.25	14	36
F-42.0	60	83° 84°	6.25	14	33
F-42.0	45	82° 84°	6.25	11	32
F-42.0	45	82° 84°	6.25	11	32
F-42.0	30	-	-	-	-
F-42.0	15	-	-	-	-
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	-	-	-	-
F-49.0	75	83° 84°	6.25	15	36
F-49.0	75	83° 84°	6.25	15	36
F-49.0	60	80° 84°	6.25	12	36
F-49.0	60	82° 84°	6.25	12	35

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-49.0	45	-	-	-	-
F-49.0	30	-	-	-	-
F-49.0	15	-	-	-	-

5 Lança telescópica ancorada com ponta fixa

5.1 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TYF 0°



Observação

385/95 R 25 Sentido da lança para a frente				10 bar	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	165	_	-	-	-
F-14.0	135	_	-	-	-
F-14.0	105	-	-	-	-
F-14.0	90	-	-	-	-
F-14.0	75	-	-	-	-
F-14.0	60	ı	-	•	-
F-14.0	45	ı	-	•	-
F-21.0	165	-	-	-	-
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	-	-	-	-
F-21.0	60	-	-	-	-
F-21.0	45	3° 7°	6.25	15	31
F-21.0	45	3° 5°	6.25	15	30

5.2 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TYF 0°



Observação

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	165	-	-	-	-
F-28.0	135	-	-	-	-
F-28.0	105	-	-	-	-
F-28.0	90	-	-	-	-
F-28.0	75		-	-	-
F-28.0	60		-	-	-
F-28.0	45	2° 15°	6.25	16	30
F-28.0	45	2° 7°	6.25	16	29
F-35.0	165		-	-	-
F-35.0	135		-	-	-
F-35.0	105	-	-	-	-
F-35.0	90	-	-	-	-
F-35.0	75	-	-	-	-
F-35.0	60	-	-	-	-
F-35.0	45	2° 23°	6.25	18	30
F-35.0	45	2° 4°	6.25	18	28

5.3 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TYF 0°



Observação

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lar	nça para a fre		1		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	165	-	_	-	-
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105		-	-	-
F-42.0	90		-	-	-
F-42.0	75	-	-	-	-
F-42.0	60	-	-	-	-
F-42.0	45	2° 29°	6.25	21	29
F-42.0	45	2° 6°	6.25	21	25
F-49.0	165	-	-	-	-
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	-	-	-	-
F-49.0	75	-	-	-	-
F-49.0	60	2° 12°	6.25	21	30
F-49.0	60	2° 7°	6.25	21	29
F-49.0	45	2° 34°	6.25	23	29
F-49.0	45	2° 10°	6.25	23	23

5.4 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TYF 0°



Observação

	385/95 R 25			10 bar		
Sentido da la	nça para a fre	ente				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á		por eixo	por eixo	
		horizontal				
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-56.0	165	-	-	-	-	
F-56.0	135	-	-	-	-	
F-56.0	105	-	-	-	-	
F-56.0	90	-	-	-	-	
F-56.0	75	-	-	-	-	
F-56.0	60	2° 22°	6.25	24	29	
F-56.0	60	2° 4°	6.25	24	27	
F-56.0	45	2° 39°	6.25	26	28	
F-56.0	45	23° 24°	6.25	23	23	
F-63.0	165	-	-	-	-	
F-63.0	135	-	-	-	-	
F-63.0	105	-	-	-	-	
F-63.0	90	-	-	-	-	
F-63.0	75	-	-	-	-	
F-63.0	60	1° 24°	6.25	25	29	
F-63.0	60	1° 3°	6.25	25	25	
F-63.0	45	1° 40°	6.25	27	28	
F-63.0	45	26° 27°	6.25	23	23	

5.5 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TYF 0°



Observação

	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lan	ıça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	165	-	-	-	-
F-14.0	135	-	-	-	-
F-14.0	105	-	-	-	-
F-14.0	90	-	-	-	-
F-14.0	75	84°	6.25	23	29
F-14.0	60	80° 84°	6.25	21	29
F-14.0	60	83° 84°	6.25	21	28
F-14.0	45	77° 84°	6.25	18	29
F-14.0	45	82° 84°	6.25	18	28
F-21.0	165	-	-	-	-
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	-	-	-	-
F-21.0	60	83° 84°	6.25	21	29
F-21.0	60	84°	6.25	21	28
F-21.0	45	80° 84°	6.25	18	29
F-21.0	45	84°	6.25	18	27

5.6 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TYF 0°



Observação

	0				
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lar	ıça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	165	-	-	-	-
F-28.0	135	-	-	-	-
F-28.0	105	-	-	-	-
F-28.0	90	-	-	-	-
F-28.0	75		-	-	-
F-28.0	60	84°	6.25	20	29
F-28.0	45	81° 84°	6.25	18	29
F-28.0	45	82° 84°	6.25	18	28
F-35.0	165		-	-	-
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	-	-	-	-
F-35.0	90	-	-	-	-
F-35.0	75	-	-	-	-
F-35.0	60	-	-	-	-
F-35.0	45	83° 84°	6.25	18	28
F-35.0	45	83° 84°	6.25	18	28

5.7 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TYF 20°



Observação

Contido do lor	385/95 R 25			10 bar	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	165	-	-	-	-
F-28.0	135	-	-	-	-
F-28.0	105	-	-	-	-
F-28.0	90	-	-	-	-
F-28.0	75	-	-	-	-
F-28.0	60	-	-	-	-
F-28.0	45	14° 17°	6.25	15	30
F-28.0	45	14° 17°	6.25	15	30
F-35.0	165	-	-	-	-
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	-	-	-	-
F-35.0	90	-	-	-	-
F-35.0	75	-	-	-	-
F-35.0	60	-	-	-	-
F-35.0	45	15° 26°	6.25	17	30
F-35.0	45	15° 17°	6.25	17	29

5.8 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TYF 20°



Observação

	©				
Cantida da lar	385/95 R 25			10 bar	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	165	-	-	-	-
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105	-	-	-	-
F-42.0	90	-	-	-	-
F-42.0	75	-	-	-	-
F-42.0	60	-	-	-	-
F-42.0	45	16° 33°	6.25	20	29
F-42.0	45	16° 18°	6.25	20	27
F-49.0	165	-	-	-	-
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	-	-	-	-
F-49.0	75	-	-	-	-
F-49.0	60	16°	6.25	20	30
F-49.0	45	16° 40°	6.25	22	29
F-49.0	45	16° 20°	6.25	22	24

5.9 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TYF 20°



Observação

©					
Contido do los	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lar Ponta	Contrape-	ênτe Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-56.0	165	-	-	-	-
F-56.0	135	-	-	-	-
F-56.0	105	-	-	-	-
F-56.0	90	-	-	-	-
F-56.0	75	-	-	-	-
F-56.0	60	17° 28°	6.25	23	29
F-56.0	60	17° 23°	6.25	23	28
F-56.0	45	17° 45°	6.25	25	28
F-56.0	45	28° 29°	6.25	23	23
F-63.0	165	-	_	-	-
F-63.0	135	-	_	-	-
F-63.0	105	-	-	-	-
F-63.0	90	-	-	-	-
F-63.0	75	-	-	-	-
F-63.0	60	17° 30°	6.25	24	29
F-63.0	60	17° 22°	6.25	24	27
F-63.0	45	17° 46°	6.25	26	28
F-63.0	45	32°	6.25	23	23

5.10 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TYF 0°



Observação

	©			40 harr	
Sentido da la	385/95 R 25			10 bar	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	165	-	-	-	-
F-14.0	135	-	-	-	-
F-14.0	105	-	-	-	-
F-14.0	90	-	-	-	-
F-14.0	75	-	-	-	-
F-14.0	60	82° 84°	6.25	20	29
F-14.0	60	84°	6.25	20	28
F-14.0	45	79° 84°	6.25	18	29
F-14.0	45	84°	6.25	18	27
F-21.0	165	-	-	-	-
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	-	-	-	-
F-21.0	60	-	-	-	-
F-21.0	45	82° 84°	6.25	17	29
F-21.0	45	84°	6.25	17	28

5.11 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TYF 20°



Observação

	0				
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lar	nça para trás		T		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	165	-	-	-	-
F-28.0	135	-	-	-	-
F-28.0	105	-	-	-	-
F-28.0	90	-	-	-	-
F-28.0	75	-	-	-	-
F-28.0	60	-	-	-	-
F-28.0	45	84°	6.25	17	29
F-35.0	165	-	-	-	-
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	-	-	-	-
F-35.0	90	-	-	-	-
F-35.0	75	-	-	-	-
F-35.0	60	-	-	-	-
F-35.0	45	-	-	-	-

5.12 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 40°, TYF 40°



Observação

	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	165		-	-	-
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105	-	-	-	-
F-42.0	90	-	-	-	-
F-42.0	75		-	-	-
F-42.0	60		-	-	-
F-42.0	45	30° 36°	6.25	17	30
F-42.0	45	30° 34°	6.25	17	29
F-49.0	165		-	-	-
F-49.0	135		-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	-	-	-	-
F-49.0	75	-	-	-	-
F-49.0	60	-	-	-	-
F-49.0	45	31° 43°	6.25	20	29
F-49.0	45	31°	6.25	20	26

5.13 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 40°, TYF 40°



Observação

	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-56.0	165	-	-	-	-
F-56.0	135	-	-	-	-
F-56.0	105	-	-	-	-
F-56.0	90	-	-	-	-
F-56.0	75	-	-	-	-
F-56.0	60	-	-	-	-
F-56.0	45	32° 50°	6.25	23	29
F-56.0	45	32° 34°	6.25	23	24
F-63.0	165	-	-	-	-
F-63.0	135	-	-	-	-
F-63.0	105	-	-	-	-
F-63.0	90	-	-	-	-
F-63.0	75	-	-	-	-
F-63.0	60	33°	6.25	21	29
F-63.0	45	33° 51°	6.25	23	28
F-63.0	45	33° 34°	6.25	23	23

5.14 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 40°, TYF 0°



Observação

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lar	ıça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			,
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	165	-	-	-	-
F-14.0	135	-	-	-	-
F-14.0	105	-	-	-	-
F-14.0	90	-	-	-	-
F-14.0	75	-	-	-	-
F-14.0	60	83° 84°	6.25	20	29
F-14.0	60	83° 84°	6.25	20	29
F-14.0	45	80° 84°	6.25	17	29
F-14.0	45	83° 84°	6.25	17	28
F-21.0	165	-	-	-	-
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	-	-	-	-
F-21.0	60	-	-	-	-
F-21.0	45	84°	6.25	16	29

5.15 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TYF 0°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre	ente	1		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	165	-	-	-	-
F-14.0	135	-	-	-	-
F-14.0	105	-	-	-	-
F-14.0	90	-	-	-	-
F-14.0	75	-	-	-	-
F-14.0	60	3° 7°	6.25	10	38
F-14.0	60	3° 7°	6.25	10	38
F-14.0	45	3° 27°	6.25	13	35
F-14.0	45	3° 11°	6.25	13	32
F-21.0	165	-	-	-	-
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	-	-	-	-
F-21.0	60	3° 21°	6.25	12	38
F-21.0	60	3° 13°	6.25	12	37
F-21.0	45	3° 35°	6.25	15	35
F-21.0	45	3° 5°	6.25	15	30

5.16 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TYF 0°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da la	nça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	165	-	-	-	-
F-28.0	135		-	-	-
F-28.0	105	-	-	-	-
F-28.0	90	-	-	-	-
F-28.0	75	-	-	-	-
F-28.0	60	2° 25°	6.25	14	38
F-28.0	60	2°	6.25	14	35
F-28.0	45	2° 39°	6.25	16	35
F-28.0	45	2° 7°	6.25	16	29
F-35.0	165	-	-	-	-
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	-	-	-	-
F-35.0	90	-	-	-	-
F-35.0	75	-	-	-	-
F-35.0	60	2° 30°	6.25	16	38
F-35.0	60	2° 12°	6.25	16	34
F-35.0	45	2° 44°	6.25	18	35
F-35.0	45	2° 4°	6.25	18	28

5.17 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TYF 0°



Observação

©							
	445/95 R 25			10 bar			
	525/80 R 25			8 bar			
Sentido da lan	ça para a fre	ente					
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima		
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
		relação á		por eixo	por eixo		
		horizontal					
				1 4	5 8		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]		
F-42.0	165	-	-	-	-		
F-42.0	135	-	-	-	-		
F-42.0	105	-	-	-	-		
F-42.0	90	-	-	-	-		
F-42.0	75	2° 10°	6.25	16	38		
F-42.0	75	2° 10°	6.25	16	38		
F-42.0	60	2° 35°	6.25	18	37		
F-42.0	60	2° 13°	6.25	18	32		
F-42.0	45	2° 48°	6.25	21	35		
F-42.0	45	2° 6°	6.25	21	25		
F-49.0	165	-	-	-	-		
F-49.0	135	-	-	-	-		
F-49.0	105	-	-	-	-		
F-49.0	90	-	-	-	-		
F-49.0	75	2° 21°	6.25	18	38		
F-49.0	75	2° 3°	6.25	18	35		
F-49.0	60	2° 39°	6.25	21	37		

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ıça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-49.0	60	2° 7°	6.25	21	29
F-49.0	45	2° 52°	6.25	23	36
F-49.0	45	2° 10°	6.25	23	23

5.18 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TYF 0°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-56.0	165	-	-	-	-
F-56.0	135	-	-	-	-
F-56.0	105	-	-	-	-
F-56.0	90	-	-	-	-
F-56.0	75	2° 28°	6.25	21	37
F-56.0	75	2° 11°	6.25	21	33
F-56.0	60	2° 43°	6.25	24	36
F-56.0	60	2° 4°	6.25	24	27
F-56.0	45	2° 56°	6.25	26	36
F-56.0	45	23° 24°	6.25	23	23
F-63.0	165	-	-	-	-
F-63.0	135	-	-	-	-
F-63.0	105	-	-	-	-
F-63.0	90	1° 7°	6.25	20	38
F-63.0	90	1° 7°	6.25	20	38
F-63.0	75	1° 30°	6.25	22	37
F-63.0	75	1° 10°	6.25	22	32
F-63.0	60	1° 44°	6.25	25	36

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-63.0	60	1° 3°	6.25	25	25
F-63.0	45	1° 56°	6.25	27	35
F-63.0	45	26° 27°	6.25	23	23

5.19 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TYF 0°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	165	-	-	-	-
F-14.0	135	73° 82°	6.25	33	37
F-14.0	135	81° 82°	6.25	33	34
F-14.0	105	66° 84°	6.25	29	37
F-14.0	105	83° 84°	6.25	29	31
F-14.0	90	63° 84°	6.25	26	37
F-14.0	90	83° 84°	6.25	26	30
F-14.0	75	59° 84°	6.25	23	38
F-14.0	75	83° 84°	6.25	23	29
F-14.0	60	55° 84°	6.25	21	38
F-14.0	60	83° 84°	6.25	21	28
F-14.0	45	62° 84°	6.25	18	34
F-14.0	45	82° 84°	6.25	18	28
F-21.0	165	-	-	-	-
F-21.0	135	76° 83°	6.25	34	37
F-21.0	135	83°	6.25	34	34
F-21.0	105	70° 84°	6.25	29	37
F-21.0	105	82° 84°	6.25	29	32
F-21.0	90	67° 84°	6.25	26	37
F-21.0	90	84°	6.25	26	30

445/95 R 25 525/80 R 25				10 bar 8 bar	
Sentido da lan	ıça para trás			_	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-21.0	75	63° 84°	6.25	23	37
F-21.0	75	84°	6.25	23	29
F-21.0	60	60° 84°	6.25	21	37
F-21.0	60	84°	6.25	21	28
F-21.0	45	64° 84°	6.25	18	35
F-21.0	45	84°	6.25	18	27

5.20 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TYF 0°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ça para trás		ı		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	165	-	-	-	-
F-28.0	135	78° 83°	6.25	33	36
F-28.0	135	83°	6.25	33	34
F-28.0	105	72° 84°	6.25	29	37
F-28.0	105	83° 84°	6.25	29	32
F-28.0	90	69° 84°	6.25	26	37
F-28.0	90	83° 84°	6.25	26	31
F-28.0	75	66° 84°	6.25	23	37
F-28.0	75	83° 84°	6.25	23	30
F-28.0	60	63° 84°	6.25	20	37
F-28.0	60	82° 84°	6.25	20	29
F-28.0	45	66° 84°	6.25	18	35
F-28.0	45	82° 84°	6.25	18	28
F-35.0	165	-	-	-	-
F-35.0	135	80° 83°	6.25	33	36
F-35.0	135	82° 83°	6.25	33	35
F-35.0	105	75° 84°	6.25	28	36
F-35.0	105	84°	6.25	28	32
F-35.0	90	72° 84°	6.25	26	37
F-35.0	90	84°	6.25	26	31

445/95 R 25 525/80 R 25				10 bar 8 bar	
Ponta Contrape- Ângulo da abatível so lança teles- cópica em relação á horizontal			Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	75	69° 84°	6.25	23	37
F-35.0	75	84°	6.25	23	30
F-35.0	60	67° 84°	6.25	20	36
F-35.0	60	83° 84°	6.25	20	29
F-35.0	45	68° 84°	6.25	18	35
F-35.0	45	83° 84°	6.25	18	28

5.21 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TYF 0°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ça para trás		T		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	165	-	-	-	-
F-42.0	135	82° 84°	6.25	33	36
F-42.0	135	83° 84°	6.25	33	35
F-42.0	105	78° 84°	6.25	28	36
F-42.0	105	83° 84°	6.25	28	33
F-42.0	90	75° 84°	6.25	25	36
F-42.0	90	83° 84°	6.25	25	32
F-42.0	75	73° 84°	6.25	23	36
F-42.0	75	83° 84°	6.25	23	31
F-42.0	60	70° 84°	6.25	20	36
F-42.0	60	83° 84°	6.25	20	30
F-42.0	45	70° 84°	6.25	17	35
F-42.0	45	84°	6.25	17	28
F-49.0	165	-	-	-	-
F-49.0	135	84°	6.25	33	35
F-49.0	105	80° 84°	6.25	28	35
F-49.0	105	84°	6.25	28	33
F-49.0	90	78° 84°	6.25	25	35
F-49.0	90	84°	6.25	25	32
F-49.0	75	76° 84°	6.25	23	35

445/95 R 25 525/80 R 25 Sentido da lança para trás				10 bar 8 bar	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga máxima máxima (mín. B) sobre o eixo por eixo por eixo		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-49.0	75	84°	6.25	23	31
F-49.0	60	73° 84°	6.25	20	36
F-49.0	60	84°	6.25	20	30
F-49.0	45	71° 84°	6.25	17	36
F-49.0	45	84°	6.25	17	29

5.22 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 0°, TYF 0°



Observação

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ıça para trás		T		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-56.0	165	-	-	-	-
F-56.0	135	-	-	-	-
F-56.0	105	82° 84°	6.25	28	35
F-56.0	105	84°	6.25	28	34
F-56.0	90	80° 84°	6.25	25	35
F-56.0	90	83° 84°	6.25	25	33
F-56.0	75	78° 84°	6.25	22	35
F-56.0	75	83° 84°	6.25	22	32
F-56.0	60	76° 84°	6.25	20	35
F-56.0	60	83° 84°	6.25	20	31
F-56.0	45	74° 84°	6.25	17	35
F-56.0	45	83° 84°	6.25	17	30
F-63.0	165	-	-	-	-
F-63.0	135	-	-	-	-
F-63.0	105	83° 84°	6.25	27	35
F-63.0	105	84°	6.25	27	34
F-63.0	90	81° 84°	6.25	25	35
F-63.0	90	84°	6.25	25	33
F-63.0	75	79° 84°	6.25	22	35
F-63.0	75	84°	6.25	22	32

	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ıça para trás				
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga máxima máxima (mín. B) sobre o eixo por eixo		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-63.0	60	77° 84°	6.25	19	35
F-63.0	60	83° 84°	6.25	19	31
F-63.0	45	75° 84°	6.25	17	35
F-63.0	45	83° 84°	6.25	17	30

5.23 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TYF 20°



Observação

©						
	445/95 R 25		10 bar			
	525/80 R 25			8 bar		
Sentido da lar	ıça para a fre	ente				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á		por eixo	por eixo	
		horizontal				
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-14.0	165	-	-	-	-	
F-14.0	135	-	-	-	-	
F-14.0	105	-	-	-	-	
F-14.0	90	-	-	-	-	
F-14.0	75	-	-	-	-	
F-14.0	60	-	-	-	-	
F-14.0	45	12° 28°	6.25	12	35	
F-14.0	45	12°	6.25	12	33	
F-21.0	165	-	-	-	-	
F-21.0	135	-	-	-	-	
F-21.0	105	-	-	-	-	
F-21.0	90	-	-	-	-	
F-21.0	75	-	-	-	-	
F-21.0	60	13° 22°	6.25	12	38	
F-21.0	60	13° 14°	6.25	12	37	
F-21.0	45	13° 37°	6.25	14	35	
F-21.0	45	13° 17°	6.25	14	31	

5.24 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TYF 20°



Observação

	445/95 R 25		10 bar		
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da la	nça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	165	-	-	-	-
F-28.0	135	-	-	-	-
F-28.0	105	-	-	-	-
F-28.0	90	-	-	-	-
F-28.0	75	-	-	-	-
F-28.0	60	14° 28°	6.25	13	38
F-28.0	60	14° 16°	6.25	13	36
F-28.0	45	14° 41°	6.25	15	35
F-28.0	45	14° 18°	6.25	15	30
F-35.0	165	-	-	-	-
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	-	-	-	-
F-35.0	90	-	-	-	-
F-35.0	75	-	-	-	-
F-35.0	60	15° 34°	6.25	15	38
F-35.0	60	15° 22°	6.25	15	35
F-35.0	45	15° 47°	6.25	17	35
F-35.0	45	15° 17°	6.25	17	29

5.25 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TYF 20°



Observação

445/95 R 25			10 bar		
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan			I.		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	165	-	-	-	-
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105	-	-	-	-
F-42.0	90	-	-	-	-
F-42.0	75	-	-	-	-
F-42.0	60	16° 40°	6.25	17	38
F-42.0	60	16° 22°	6.25	17	33
F-42.0	45	16° 53°	6.25	20	36
F-42.0	45	16° 18°	6.25	20	27
F-49.0	165	-	-	-	-
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	_	-	-
F-49.0	90	-	-	-	-
F-49.0	75	16° 25°	6.25	17	38
F-49.0	75	16°	6.25	17	36
F-49.0	60	16° 45°	6.25	20	37
F-49.0	60	16° 18°	6.25	20	30
F-49.0	45	16° 58°	6.25	22	36
F-49.0	45	16° 20°	6.25	22	24

5.26 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TYF 20°



Observação

©							
	445/95 R 25		10 bar				
	525/80 R 25			8 bar			
Sentido da la	nça para a fre	ente	T				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima		
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
		relação á		por eixo	por eixo		
		horizontal					
				1 4	5 8		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]		
F-56.0	165	-	-	-	-		
F-56.0	135	-	-	-	-		
F-56.0	105	-	-	-	-		
F-56.0	90	-	-	-	-		
F-56.0	75	17° 34°	6.25	20	37		
F-56.0	75	17° 21°	6.25	20	34		
F-56.0	60	17° 50°	6.25	23	37		
F-56.0	60	17° 23°	6.25	23	28		
F-56.0	45	17° 62°	6.25	25	36		
F-56.0	45	28° 29°	6.25	23	23		
F-63.0	165	-	-	-	-		
F-63.0	135	-	-	-	-		
F-63.0	105	-	-	-	-		
F-63.0	90	-	-	-	-		
F-63.0	75	17° 36°	6.25	21	37		
F-63.0	75	17° 21°	6.25	21	33		
F-63.0	60	17° 51°	6.25	24	36		

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-63.0	60	17° 22°	6.25	24	27
F-63.0	45	17° 63°	6.25	26	36
F-63.0	45	32°	6.25	23	23

5.27 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TYF 20°



Observação

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	ıça para trás		1		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	165	-	_	-	-
F-14.0	135	75° 84°	6.25	34	37
F-14.0	135	83° 84°	6.25	34	34
F-14.0	105	68° 84°	6.25	28	37
F-14.0	105	82° 84°	6.25	28	32
F-14.0	90	64° 84°	6.25	26	38
F-14.0	90	82° 84°	6.25	26	31
F-14.0	75	60° 84°	6.25	23	38
F-14.0	75	82° 84°	6.25	23	30
F-14.0	60	56° 84°	6.25	20	38
F-14.0	60	84°	6.25	20	28
F-14.0	45	63° 84°	6.25	18	35
F-14.0	45	84°	6.25	18	27
F-21.0	165	-	-	-	-
F-21.0	135	78° 84°	6.25	33	37
F-21.0	135	83° 84°	6.25	33	35
F-21.0	105	72° 84°	6.25	28	37
F-21.0	105	82° 84°	6.25	28	33
F-21.0	90	69° 84°	6.25	25	37
F-21.0	90	84°	6.25	25	31

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ıça para trás				
Ponta Contrape- Ângulo da abatível so lança teles- cópica em relação á horizontal			Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo	Carga máxima sobre o eixo por eixo
[m]	[t]	α	[m]	1 4 [t]	5 8 [t]
F-21.0	75	66° 84°	6.25	22	37
F-21.0	75	84°	6.25	22	30
F-21.0	60	62° 84°	6.25	20	38
F-21.0	60	84°	6.25	20	29
F-21.0	45	66° 84°	6.25	17	35
F-21.0	45	84°	6.25	17	28

5.28 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TYF 20°



Observação

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	ıça para trás		1		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	165	-	-	-	-
F-28.0	135	81° 84°	6.25	33	37
F-28.0	135	84°	6.25	33	35
F-28.0	105	75° 84°	6.25	27	37
F-28.0	105	84°	6.25	27	33
F-28.0	90	72° 84°	6.25	25	37
F-28.0	90	83° 84°	6.25	25	33
F-28.0	75	69° 84°	6.25	22	37
F-28.0	75	83° 84°	6.25	22	31
F-28.0	60	66° 84°	6.25	19	37
F-28.0	60	83° 84°	6.25	19	30
F-28.0	45	69° 84°	6.25	17	35
F-28.0	45	83° 84°	6.25	17	29
F-35.0	165	-	-	-	-
F-35.0	135	84°	6.25	32	36
F-35.0	105	79° 84°	6.25	27	36
F-35.0	105	84°	6.25	27	34
F-35.0	90	76° 84°	6.25	24	36
F-35.0	90	83° 84°	6.25	24	33
F-35.0	75	73° 84°	6.25	21	37

Sentido da lan	445/95 R 25 525/80 R 25 entido da lança para trás			10 bar 8 bar	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	75	83° 84°	6.25	21	32
F-35.0	60	70° 84°	6.25	19	37
F-35.0	60	83° 84°	6.25	19	31
F-35.0	45	71° 84°	6.25	16	35
F-35.0	45	83° 84°	6.25	16	30

5.29 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TYF 20°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	165	-	-	-	-
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105	82° 84°	6.25	26	36
F-42.0	105	84°	6.25	26	35
F-42.0	90	80° 84°	6.25	23	36
F-42.0	90	84°	6.25	23	34
F-42.0	75	77° 84°	6.25	20	36
F-42.0	75	84°	6.25	20	33
F-42.0	60	75° 84°	6.25	18	36
F-42.0	60	83° 84°	6.25	18	32
F-42.0	45	74° 84°	6.25	15	36
F-42.0	45	83° 84°	6.25	15	31
F-49.0	165	-	-	-	-
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	84°	6.25	22	35
F-49.0	75	81° 84°	6.25	19	36
F-49.0	75	84°	6.25	19	34
F-49.0	60	79° 84°	6.25	17	36

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-49.0	60	84°	6.25	17	33
F-49.0	45	77° 84°	6.25	14	36
F-49.0	45	84°	6.25	14	32

5.30 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 20°, TYF 20°



Observação

©						
	445/95 R 25			10 bar		
	525/80 R 25			8 bar		
Sentido da la	nça para trás					
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á		por eixo	por eixo	
		horizontal				
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-56.0	165	-	-	-	-	
F-56.0	135	-	-	-	-	
F-56.0	105	-	-	-	-	
F-56.0	90	-	-	-	-	
F-56.0	75	-	-	-	-	
F-56.0	60	83° 84°	6.25	16	35	
F-56.0	60	83° 84°	6.25	16	35	
F-56.0	45	81° 84°	6.25	13	35	
F-56.0	45	83° 84°	6.25	13	34	
F-63.0	165	-	-	-	-	
F-63.0	135	-	-	-	-	
F-63.0	105	-	-	-	-	
F-63.0	90	-	-	-	-	
F-63.0	75	-	-	-	-	
F-63.0	60	84°	6.25	15	35	
F-63.0	45	82° 84°	6.25	13	35	
F-63.0	45	84°	6.25	13	34	

5.31 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 40°, TYF 40°



Observação

©							
	445/95 R 25			10 bar			
	525/80 R 25			8 bar			
Sentido da lan	ıça para a fre	ente	1				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima		
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
		relação á		por eixo	por eixo		
		horizontal					
				1 4	5 8		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]		
F-14.0	165	-	-	-	-		
F-14.0	135	-	-	-	-		
F-14.0	105	-	-	-	-		
F-14.0	90	-	-	-	-		
F-14.0	75	-	-	-	-		
F-14.0	60	-	-	-	-		
F-14.0	45	20° 28°	6.25	12	35		
F-14.0	45	20°	6.25	12	33		
F-21.0	165	-	-	-	-		
F-21.0	135	-	-	-	-		
F-21.0	105	-	-	-	-		
F-21.0	90	-	-	-	-		
F-21.0	75	-	-	-	-		
F-21.0	60	-	-	-	-		
F-21.0	45	24° 37°	6.25	13	35		
F-21.0	45	24°	6.25	13	32		

5.32 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 40°, TYF 40°



Observação

©						
	445/95 R 25			10 bar		
	525/80 R 25			8 bar		
Sentido da la	nça para a fre	ente				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á		por eixo	por eixo	
		horizontal				
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-28.0	165	-	-	-	-	
F-28.0	135	<u>-</u>	-	-	-	
F-28.0	105	<u>-</u>	-	-	-	
F-28.0	90	-	-	-	-	
F-28.0	75	-	-	-	-	
F-28.0	60	27° 28°	6.25	11	38	
F-28.0	60	27° 28°	6.25	11	38	
F-28.0	45	27° 43°	6.25	14	35	
F-28.0	45	27° 31°	6.25	14	33	
F-35.0	165	-	-	-	-	
F-35.0	135	-	-	-	-	
F-35.0	105	-	-	-	-	
F-35.0	90	-	-	-	-	
F-35.0	75	-	-	-	-	
F-35.0	60	28° 36°	6.25	13	38	
F-35.0	60	28° 33°	6.25	13	37	
F-35.0	45	28° 49°	6.25	15	35	
F-35.0	45	28° 29°	6.25	15	30	

5.33 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 40°, TYF 40°



Observação

<u></u>						
	445/95 R 25			10 bar		
	525/80 R 25			8 bar		
Sentido da lar	nça para a fre	ente	_			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á		por eixo	por eixo	
		horizontal				
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-42.0	165	-	-	-	-	
F-42.0	135	-	-	-	-	
F-42.0	105	-	-	-	-	
F-42.0	90	-	-	-	-	
F-42.0	75	-	-	-	-	
F-42.0	60	30° 43°	6.25	15	38	
F-42.0	60	30° 33°	6.25	15	35	
F-42.0	45	30° 56°	6.25	17	36	
F-42.0	45	30° 34°	6.25	17	29	
F-49.0	165	-	-	-	-	
F-49.0	135	-	-	-	-	
F-49.0	105	-	-	-	-	
F-49.0	90	-	-	-	-	
F-49.0	75	-	-	-	-	
F-49.0	60	31° 49°	6.25	17	37	
F-49.0	60	31° 35°	6.25	17	34	
F-49.0	45	31° 62°	6.25	20	36	
F-49.0	45	31°	6.25	20	26	

5.34 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 40°, TYF 40°



Observação

©						
	445/95 R 25			10 bar		
	525/80 R 25			8 bar		
Sentido da la	nça para a fre	ente				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á		por eixo	por eixo	
		horizontal				
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-56.0	165	-	-	-	-	
F-56.0	135	-	-	-	-	
F-56.0	105	-	-	-	-	
F-56.0	90	-	-	-	-	
F-56.0	75	32° 37°	6.25	17	38	
F-56.0	75	32° 36°	6.25	17	37	
F-56.0	60	32° 54°	6.25	20	37	
F-56.0	60	32° 33°	6.25	20	30	
F-56.0	45	32° 67°	6.25	23	36	
F-56.0	45	32° 34°	6.25	23	24	
F-63.0	165	-	-	-	-	
F-63.0	135	-	-	-	-	
F-63.0	105	-	-	-	-	
F-63.0	90	-	-	-	-	
F-63.0	75	33° 40°	6.25	18	37	
F-63.0	75	33° 36°	6.25	18	36	
F-63.0	60	33° 56°	6.25	21	37	

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ıça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-63.0	60	33°	6.25	21	29
F-63.0	45	33° 69°	6.25	23	36
F-63.0	45	33° 34°	6.25	23	23

5.35 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 40°, TYF 40°



Observação

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	nça para trás		_		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	165	-	-	-	-
F-14.0	135	76° 84°	6.25	33	37
F-14.0	135	84°	6.25	33	34
F-14.0	105	69° 84°	6.25	28	37
F-14.0	105	84°	6.25	28	32
F-14.0	90	65° 84°	6.25	25	38
F-14.0	90	83° 84°	6.25	25	31
F-14.0	75	61° 84°	6.25	22	38
F-14.0	75	83° 84°	6.25	22	30
F-14.0	60	57° 84°	6.25	20	38
F-14.0	60	83° 84°	6.25	20	29
F-14.0	45	64° 84°	6.25	17	35
F-14.0	45	83° 84°	6.25	17	28
F-21.0	165	-	-	-	-
F-21.0	135	80° 84°	6.25	32	37
F-21.0	135	82° 84°	6.25	32	36
F-21.0	105	74° 84°	6.25	27	37
F-21.0	105	84°	6.25	27	33
F-21.0	90	71° 84°	6.25	24	37
F-21.0	90	84°	6.25	24	32

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	ça para trás				
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga apoio máxima máxima (mín. B) sobre o eixo sobre o e por eixo por eixo		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-21.0	75	67° 84°	6.25	22	38
F-21.0	75	84°	6.25	22	31
F-21.0	60	64° 84°	6.25	19	37
F-21.0	60	84°	6.25	19	30
F-21.0	45	68° 84°	6.25	16	35
F-21.0	45	83° 84°	6.25	16	29

5.36 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 40°, TYF 40°



Observação

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	nça para trás		1		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	165	-	_	-	-
F-28.0	135	83° 84°	6.25	31	37
F-28.0	135	84°	6.25	31	36
F-28.0	105	77° 84°	6.25	26	37
F-28.0	105	84°	6.25	26	34
F-28.0	90	74° 84°	6.25	23	37
F-28.0	90	84°	6.25	23	33
F-28.0	75	71° 84°	6.25	21	37
F-28.0	75	84°	6.25	21	32
F-28.0	60	68° 84°	6.25	18	37
F-28.0	60	83° 84°	6.25	18	31
F-28.0	45	71° 84°	6.25	15	35
F-28.0	45	83° 84°	6.25	15	30
F-35.0	165	-	-	-	-
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	82° 84°	6.25	25	36
F-35.0	105	82° 84°	6.25	25	36
F-35.0	90	79° 84°	6.25	22	37
F-35.0	90	82° 84°	6.25	22	35
F-35.0	75	76° 84°	6.25	20	37

Sentido da lar	445/95 R 25 525/80 R 25 entido da lança para trás			10 bar 8 bar	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	75	84°	6.25	20	33
F-35.0	60	73° 84°	6.25	17	37
F-35.0	60	84°	6.25	17	32
F-35.0	45	75° 84°	6.25	14	35
F-35.0	45	84°	6.25	14	31

5.37 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa δ = 40°, TYF 40°



Observação

	0						
	445/95 R 25		10 bar				
	525/80 R 25			8 bar			
Sentido da la	nça para trás						
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima		
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
		relação á		por eixo	por eixo		
		horizontal					
				1 4	5 8		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]		
F-42.0	165	-	-	-	-		
F-42.0	135		-	-	-		
F-42.0	105	<u>-</u>	-	-	-		
F-42.0	90	84°	6.25	21	36		
F-42.0	75	81° 84°	6.25	18	36		
F-42.0	75	84°	6.25	18	35		
F-42.0	60	79° 84°	6.25	16	36		
F-42.0	60	83° 84°	6.25	16	34		
F-42.0	45	78° 84°	6.25	13	36		
F-42.0	45	83° 84°	6.25	13	33		
F-49.0	165	-	-	-	-		
F-49.0	135	-	-	-	-		
F-49.0	105	-	-	-	-		
F-49.0	90	-	-	-	-		
F-49.0	75	-	-	-	-		
F-49.0	60	84°	6.25	14	36		
F-49.0	45	82° 84°	6.25	11	36		
F-49.0	45	83° 84°	6.25	11	35		

6 Lança telescópica com ponta móvel basculável

6.1 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável



Observação

	385/9	5 R 25		10 bar			
Sentido da I	ança para a f	rente		-			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	ı lança em	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima	máxima	
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
			Ī		por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-21.0	165	-	-	-	-	-	
N-21.0	135	-	-	-	-	-	
N-21.0	105	-	-	-	-	-	
N-21.0	90	-	-	-	-	-	
N-21.0	75	-	-	-	-	-	
N-21.0	60	-	-	-	-	-	
N-21.0	45	8° 36°	*	6.25	18	30	
N-21.0	45	8°	-2°	6.25	18	27	
N-21.0	30	8° 58°	*	6.25	20	29	
N-21.0	30	8°	-2°	6.25	20	21	
N-28.0	165	-	-	-	-	-	
N-28.0	135	-	-	-	-	-	
N-28.0	105	-	-	-	-	-	
N-28.0	90	-	-	-	-	-	
N-28.0	75	-	-	-	-	-	
N-28.0	60	-	-	-	-	-	
N-28.0	45	8° 44°	*	6.25	20	30	
N-28.0	45	8°	-2°	6.25	20	24	

	385/9	5 R 25			10 bar	
Sentido da la	nça para a f	rente				_
Ponta abatível	Contrape- so	_	Ângulo da lança em relação a horizontal Elemento Ponta telescópi- móvel		Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-28.0	30	8° 63°	*	6.25	23	29
N-28.0	30	32°	-19°	6.25	21	21

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

6.2 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável



Observação

	(a)						
Sentido da la	385/95 R 25 Sentido da lança para a frente				10 bar		
Ponta abatível	Contrape- so	_		Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8	
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-35.0	165	-	-	-	-	-	
N-35.0	135	-	-	-	-	-	
N-35.0	105	-	-	-	-	-	
N-35.0	90	-	-	-	-	-	
N-35.0	75	-	-	-	-	-	
N-35.0	60	8° 28°	*	6.25	21	30	
N-35.0	60	8°	-1°	6.25	21	28	
N-35.0	45	8° 51°	*	6.25	24	29	
N-35.0	45	22°	-9°	6.25	23	23	
N-35.0	30	8° 68°	*	6.25	26	29	
N-35.0	30	44°	-21°	6.25	21	21	
N-42.0	165	-	-	-	-	-	
N-42.0	135	-	-	-	-	-	
N-42.0	105	-	-	-	-	-	
N-42.0	90	-	-	-	-	-	
N-42.0	75	-	-	-	-	-	
N-42.0	60	9° 34°	*	6.25	22	30	
N-42.0	60	9°	-1°	6.25	22	27	
N-42.0	45	9° 55°	*	6.25	25	29	
N-42.0	45	30°	-11°	6.25	23	23	

	385/95 R 25				10 bar		
Sentido da la	nça para a f	rente		-			
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da relação a Elemento telescópi- co	-	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8	
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-42.0	30	9° 72°	*	6.25	27	29	
N-42.0	30	49°	-19°	6.25	21	21	

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

6.3 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável



Observação

	(a)							
	385/95 R 25 Sentido da lança para a frente				10 bar			
		_		1				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	_	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	relação a l	norizontai	apoio	máxima	máxima		
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
		Flowsonts	Danta		por eixo	por eixo		
		Elemento	Ponta		1 4	5 8		
		telescópi-	móvel					
[m]	[t]	cο α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-49.0	165	u			- 19	- 19		
N-49.0	135	-	-	-	-	-		
N-49.0	105	-	_	_	_	_		
N-49.0	90	-	_	_	-	_		
N-49.0	75	9° 13°	*	6.25	23	30		
N-49.0	75	9°	-1°	6.25	23	30		
N-49.0	60	9° 44°	*	6.25	26	29		
N-49.0	60	22°	-6°	6.25	25	25		
N-49.0	45	9° 62°	*	6.25	28	29		
N-49.0	45	44°	-14°	6.25	23	23		
N-49.0	30	18° 78°	*	6.25	30	29		
N-49.0	30	58°	-19°	6.25	21	21		
N-56.0	165	-	-	-	-	-		
N-56.0	135	-	-	-	-	-		
N-56.0	105	-	-	-	-	-		
N-56.0	90	-	-	-	-	-		
N-56.0	75	9° 31°	*	6.25	27	29		
N-56.0	75	9°	-1°	6.25	27	27		
N-56.0	60	9° 52°	*	6.25	29	29		
N-56.0	60	39°	-11°	6.25	25	25		
N-56.0	45	28° 68°	*	6.25	30	29		

	0					
	385/9	5 R 25			10 bar	
Sentido da la	nça para a f	rente				
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da relação a Elemento telescópi- co	lança em horizontal Ponta móvel	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-56.0	45	53°	-15°	6.25	23	23
N-56.0	30	41° 83°	*	6.25	29	29
N-56.0	30	65°	-18°	6.25	21	21

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

6.4 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável



Observação

	©						
		5 R 25		10 bar			
Sentido da la		_			_	_	
Ponta	Contrape-	Ângulo da	-	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima 	máxima 	
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		F 1	.		por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
[m]	[t]	cο α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-63.0	165	-	-	- []	- [4]	- [4]	
N-63.0	135	_	-	_	_	-	
N-63.0	105	-	-	-	-	-	
N-63.0	90	-	-	-	-	-	
N-63.0	75	9° 38°	*	6.25	29	29	
N-63.0	75	26°	-6°	6.25	27	27	
N-63.0	60	24° 56°	*	6.25	30	29	
N-63.0	60	45°	-11°	6.25	25	25	
N-63.0	45	38° 72°	*	6.25	29	29	
N-63.0	45	58°	-14°	6.25	23	23	
N-63.0	30	48° 84°	*	6.25	29	28	
N-63.0	30	84°	-15° 5°	6.25	15	28 t	
N-63.0	30	69°	-16°	6.25	21	21	
N-70.0	165	-	-	-	-	-	
N-70.0	135	-	-	-	-	-	
N-70.0	105	-	-	-	-	-	
N-70.0	90	9° 24°	*	6.25	30	30	
N-70.0	90	19°	-4°	6.25	29	29	
N-70.0	75	31° 47°	*	6.25	29	29	
N-70.0	75	41°	-9°	6.25	27	27	
N-70.0	60	42° 63°	*	6.25	29	28	

	385/9	5 R 25			10 bar		
Sentido da la	nça para a f	rente					
Ponta	Contrape-	Ângulo da	ı lança em	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima	máxima	
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
					por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-70.0	60	54°	-12°	6.25	25	25	
N-70.0	45	51° 77°	*	6.25	29	28	
N-70.0	45	66°	-14°	6.25	23	23	
N-70.0	30	58° 84°	*	6.25	29	25	
N-70.0	30	84°	-10° 22°	6.25	18	27 t	
N-70.0	30	76°	-15°	6.25	21	22	

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

6.5 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável



Observação

	©							
	385/95 R 25				10 bar			
Sentido da la	ança para a f	rente	1					
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança em	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima	máxima		
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
					por eixo	por eixo		
		Elemento	Ponta		1 4	5 8		
		telescópi-	móvel					
		со	_					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-77.0	165	-	-	-	-	-		
N-77.0	135	-	-	-	-	-		
N-77.0	105	-	-	-	-	-		
N-77.0	90	39° 39°	*	6.25	29	29		
N-77.0	75	48° 56°	*	6.25	29	28		
N-77.0	75	52°	-11°	6.25	27	27		
N-77.0	60	55° 71°	*	6.25	29	28		
N-77.0	60	64°	-13°	6.25	25	25		
N-77.0	45	62° 84°	*	6.25	28	28		
N-77.0	45	84°	-10°1°	6.25	19	28 t		
N-77.0	45	74°	-14°	6.25	23	24		
N-77.0	30	68° 84°	*	6.25	28	22		
N-77.0	30	84°	-10° 33°	6.25	22	26 t		
N-77.0	30	84°	-12°	6.25	22	22		
N-84.0	165	-	-	-	-	-		
N-84.0	135	-	-	-	-	-		
N-84.0	105	-	-	-	-	-		
N-84.0	90	-	-	-	-	-		
N-84.0	75	59° 64°	*	6.25	28	28		
N-84.0	75	61°	-11°	6.25	27	27		
N-84.0	60	65° 77°	*	6.25	28	28		

	0					
	385/9	5 R 25			10 bar	
Sentido da la	ınça para a f	rente				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança em	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima	máxima
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
					por eixo	por eixo
		Elemento	Ponta		1 4	5 8
		telescópi-	móvel			
		со				
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-84.0	60	71°	-12°	6.25	26	25
N-84.0	45	70° 84°	*	6.25	29	25
N-84.0	45	84°	-5° 17°	6.25	23	26 t
N-84.0	45	81°	-13°	6.25	23	24
N-84.0	30	76° 84°	*	9.60	28	18
N-84.0	30	84°	-5° 39°	9.60	25	25 t
N-84.0	30	84°	26°	9.60	22	22

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

6.6 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável



Observação

	385/95 R 25				10 bar		
Sentido da la							
Ponta	Contrape-	Ângulo da	-	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima	máxima	
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
					por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со	_				
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-91.0	165	-	-	-	-	-	
N-91.0	135	-	-	-	-	-	
N-91.0	105	-	-	-	-	-	
N-91.0	90	-	-	-	-	-	
N-91.0	75	64° 68°	*	6.25	28	28	
N-91.0	75	66°	-11°	6.25	27	27	
N-91.0	60	69° 81°	*	6.25	28	28	
N-91.0	60	75°	-12°	6.25	26	25	
N-91.0	45	75° 84°	*	6.25	28	23	
N-91.0	45	84°	-5° 22°	6.25	24	26 t	
N-91.0	45	84°	9°	6.25	24	24	
N-91.0	30	80° 84°	*	9.60	28	17	
N-91.0	30	84°	-5° 41°	9.60	27	24 t	
N-91.0	30	84°	32°	9.60	22	22	

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

6.7 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável



Observação

			(Sa)					
	115/0	5 R 25		10 bar				
		0 R 25			10 bar 8 bar			
Sentido da l	ança para a f				o bai			
Ponta abatível	Contrape-	Ângulo da lança em relação a horizontal		Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo	Carga máxima sobre o eixo		
		Elemento telescópi- co	Ponta móvel		por eixo 1 4	por eixo 5 8		
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-21.0	165	-	-	-	-	-		
N-21.0	135	-	-	-	-	-		
N-21.0	105	-	-	-	-	-		
N-21.0	90	-	-	-	-	-		
N-21.0	75	-	-	-	-	-		
N-21.0	60	8° 43°	*	6.25	15	38		
N-21.0	60	8°	-2°	6.25	15	33		
N-21.0	45	8° 53°	*	6.25	18	34		
N-21.0	45	8°	-2°	6.25	18	27		
N-21.0	30	8° 61°	*	6.25	20	30		
N-21.0	30	8°	-2°	6.25	20	21		
N-28.0	165	-	-	_	-	-		
N-28.0	135	-	-	_	-	-		
N-28.0	105	-	-	-	-	-		
N-28.0	90	-	-	-	-	-		
N-28.0	75	8° 23°	*	6.25	15	38		
N-28.0	75	8°	-2°	6.25	15	37		
N-28.0	60	8° 49°	*	6.25	18	37		
N-28.0	60	8°	-2°	6.25	18	31		
N-28.0	45	8° 60°	*	6.25	20	35		

	445/9	5 R 25			10 bar	
	525/8	0 R 25			8 bar	
Sentido da lança para a frente						
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança em	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	relação a	relação a horizontal		máxima	máxima
					sobre o eixo	sobre o eixo
					por eixo	por eixo
		Elemento	Ponta		1 4	5 8
		telescópi-	móvel			
		со				
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-28.0	45	8°	-2°	6.25	20	24
N-28.0	30	8° 67°	*	6.25	23	31
N-28.0	30	32°	-19°	6.25	21	21

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

6.8 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável



Observação

	6		(Control of the Control of the Contr					
	445/0	5 R 25		10 hor				
		0 R 25			10 bar 8 bar			
Sentido da l	ança para a f			1	O Dai			
Ponta abatível	Contrape-	rente Ângulo da lança em relação a horizontal		Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo	Carga máxima sobre o eixo		
		Elemento telescópi- co	Ponta móvel		por eixo 1 4	por eixo 5 8		
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-35.0	165	-	-	-	-	-		
N-35.0	135	-	-	-	-	-		
N-35.0	105	-	-	-	-	-		
N-35.0	90	-	-	-	-	-		
N-35.0	75	8° 36°	*	6.25	19	38		
N-35.0	75	8°	-1°	6.25	19	34		
N-35.0	60	8° 56°	*	6.25	21	37		
N-35.0	60	8°	-1°	6.25	21	28		
N-35.0	45	8° 67°	*	6.25	24	35		
N-35.0	45	22°	-9°	6.25	23	23		
N-35.0	30	8° 74°	*	6.25	26	31		
N-35.0	30	44°	-21°	6.25	21	21		
N-42.0	165	-	-	-	-	-		
N-42.0	135	-	-	-	-	-		
N-42.0	105	-	-	-	-	-		
N-42.0	90	-	-	-	-	-		
N-42.0	75	9° 41°	*	6.25	20	38		
N-42.0	75	9°	-1°	6.25	20	33		
N-42.0	60	9° 60°	*	6.25	22	37		
N-42.0	60	9°	-1°	6.25	22	27		

6 445/95 R 25				10 bar			
	525/8	0 R 25			8 bar		
Sentido da la	nça para a f	rente					
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da relação a Elemento telescópi- co	-	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8	
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-42.0	45	9° 71°	*	6.25	25	35	
N-42.0	45	30°	-11°	6.25	23	23	
N-42.0	30	9° 77°	*	6.25	27	31	
N-42.0	30	49°	-19°	6.25	21	21	

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

6.9 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável



Observação

	0							
	445/9	5 R 25			10 bar			
	525/8	0 R 25		8 bar				
Sentido da la	ança para a f	rente	1		I			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança em	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima	máxima		
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
			ı		por eixo	por eixo		
		Elemento	Ponta		1 4	5 8		
		telescópi-	móvel					
		со						
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-49.0	165	-	-	-	-	-		
N-49.0	135	-	-	-	-	-		
N-49.0	105	-	-	-	-	-		
N-49.0	90	9° 26°	*	6.25	21	38		
N-49.0	90	9°	-1°	6.25	21	36		
N-49.0	75	9° 50°	*	6.25	23	37		
N-49.0	75	9°	-1°	6.25	23	30		
N-49.0	60	9° 67°	*	6.25	26	37		
N-49.0	60	22°	-6°	6.25	25	25		
N-49.0	45	9° 78°	*	6.25	28	35		
N-49.0	45	44°	-14°	6.25	23	23		
N-49.0	30	9° 84°	*	6.25	31	32		
N-49.0	30	84°	-20° 8°	6.25	11	32 t		
N-49.0	30	58°	-19°	6.25	21	21		
N-56.0	165	-	-	-	-	-		
N-56.0	135	-	-	-	-	-		
N-56.0	105	-	-	-	-	-		
N-56.0	90	9° 38°	*	6.25	24	37		
N-56.0	90	9°	-1°	6.25	24	33		
N-56.0	75	9° 57°	*	6.25	27	37		

	445/95 R 25				10 bar			
	525/80 R 25				8 bar			
Sentido da la	nça para a f	rente						
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança em	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima	máxima		
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
					por eixo	por eixo		
		Elemento	Ponta		1 4	5 8		
		telescópi-	móvel					
		со						
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-56.0	75	9°	-1°	6.25	27	27		
N-56.0	60	9° 73°	*	6.25	29	37		
N-56.0	60	39°	-11°	6.25	25	25		
N-56.0	45	9° 84°	*	6.25	32	35		
N-56.0	45	84°	-20° 11°	6.25	11	36 t		
N-56.0	45	53°	-15°	6.25	23	23		
N-56.0	30	30° 84°	*	6.25	32	29		
N-56.0	30	84°	-20° 32°	6.25	14	32 t		
N-56.0	30	65°	-18°	6.25	21	21		

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

6.10 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável



Observação

	0					
	445/9	5 R 25		10 bar		
	525/8	0 R 25		8 bar		
Sentido da la	ança para a f	rente		1	<u> </u>	•
Ponta	Contrape-	Ângulo da	ı lança em	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima	máxima
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
			I		por eixo	por eixo
		Elemento	Ponta		1 4	5 8
		telescópi-	móvel			
		со				
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-63.0	165	-	-	-	-	-
N-63.0	135	-	-	-	-	-
N-63.0	105	9° 15°	*	6.25	23	38
N-63.0	105	9°	-1°	6.25	23	38
N-63.0	90	9° 43°	*	6.25	26	37
N-63.0	90	9°	-1°	6.25	26	31
N-63.0	75	9° 61°	*	6.25	29	37
N-63.0	75	26°	-6°	6.25	27	27
N-63.0	60	9° 76°	*	6.25	31	37
N-63.0	60	45°	-11°	6.25	25	25
N-63.0	45	10° 84°	*	6.25	34	34
N-63.0	45	84°	-15° 19°	6.25	12	35 t
N-63.0	45	58°	-14°	6.25	23	23
N-63.0	30	37° 84°	*	6.25	32	28
N-63.0	30	84°	-15° 39°	6.25	15	32 t
N-63.0	30	69°	-16°	6.25	21	21
N-70.0	165	-	-	-	-	-
N-70.0	135	-	-	-	-	-
N-70.0	105	9° 32°	*	6.25	27	37
N-70.0	105	9°	-1°	6.25	27	34

445/95 R 25					10 bar		
	525/8	0 R 25			8 bar		
Sentido da la	nça para a f	rente					
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança em	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima	máxima	
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
					por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-70.0	90	9° 52°	*	6.25	30	37	
N-70.0	90	19°	-4°	6.25	29	29	
N-70.0	75	9° 67°	*	6.25	32	36	
N-70.0	75	41°	-9°	6.25	27	27	
N-70.0	60	22° 81°	*	6.25	34	36	
N-70.0	60	54°	-12°	6.25	25	25	
N-70.0	45	35° 84°	*	6.25	34	31	
N-70.0	45	84°	-10° 31°	6.25	16	35 t	
N-70.0	45	66°	-14°	6.25	23	23	
N-70.0	30	48° 84°	*	6.25	32	25	
N-70.0	30	84°	-10° 49°	6.25	18	32 t	
N-70.0	30	76°	-15°	6.25	21	22	

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

6.11 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável



Observação

	0						
	445/9	5 R 25		10 bar			
	525/8	0 R 25		8 bar			
Sentido da la	ança para a f	rente	1		-		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	ı lança em	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima	máxima	
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
			ı		por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-77.0	165	-	-	-	-	-	
N-77.0	135	-	-	-	-	-	
N-77.0	105	9° 44°	*	6.25	31	37	
N-77.0	105	14°	-2°	6.25	31	31	
N-77.0	90	12° 60°	*	6.25	34	36	
N-77.0	90	39°	-8°	6.25	29	29	
N-77.0	75	31° 75°	*	6.25	33	37	
N-77.0	75	52°	-11°	6.25	27	27	
N-77.0	60	41° 84°	*	6.25	33	34	
N-77.0	60	84°	-10° 13°	6.25	17	35 t	
N-77.0	60	64°	-13°	6.25	25	25	
N-77.0	45	49° 84°	*	6.25	33	28	
N-77.0	45	84°	-10° 39°	6.25	19	34 t	
N-77.0	45	74°	-14°	6.25	23	24	
N-77.0	30	58° 84°	*	9.60	33	22	
N-77.0	30	84°	-10° 56°	9.60	22	33 t	
N-77.0	30	84°	-12°	9.60	22	22	
N-84.0	165	-	-	-	-	-	
N-84.0	135	-	-	-	-	-	
N-84.0	105	24° 53°	*	6.25	34	36	

	445/95 R 25				10 bar			
	525/8	0 R 25			8 bar			
Sentido da la	nça para a f	rente						
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança em	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima	máxima		
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
			_		por eixo	por eixo		
		Elemento	Ponta		1 4	5 8		
		telescópi-	móvel					
		со						
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-84.0	105	36°	-7°	6.25	31	31		
N-84.0	90	36° 68°	*	6.25	34	36		
N-84.0	90	50°	-9°	6.25	29	29		
N-84.0	75	45° 81°	*	6.25	33	36		
N-84.0	75	61°	-11°	6.25	27	27		
N-84.0	60	52° 84°	*	6.25	34	31		
N-84.0	60	84°	-5° 24°	6.25	20	34 t		
N-84.0	60	71°	-12°	6.25	26	25		
N-84.0	45	59° 84°	*	6.25	33	25		
N-84.0	45	84°	-5° 44°	6.25	23	33 t		
N-84.0	45	81°	-13°	6.25	23	24		
N-84.0	30	66° 84°	*	9.60	33	18		
N-84.0	30	84°	-5° 60°	9.60	25	33 t		
N-84.0	30	84°	26°	9.60	22	22		

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

6.12 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável



Observação

	0						
	445/9	5 R 25		10 bar			
	525/80 R 25				8 bar		
Sentido da la	ança para a f	rente	1	.	r		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	ı lança em	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima	máxima	
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
					por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-91.0	165	-	-	-	-	-	
N-91.0	135	9° 13°	*	6.25	32	38	
N-91.0	135	9°	0°	6.25	32	38	
N-91.0	105	34° 57°	*	6.25	34	36	
N-91.0	105	43°	-7°	6.25	31	31	
N-91.0	90	43° 71°	*	6.25	34	36	
N-91.0	90	55°	-9°	6.25	29	29	
N-91.0	75	51° 84°	*	6.25	33	36	
N-91.0	75	84°	-5°2°	6.25	19	35 t	
N-91.0	75	66°	-11°	6.25	27	27	
N-91.0	60	57° 84°	*	6.25	34	29	
N-91.0	60	84°	-5° 28°	6.25	22	33 t	
N-91.0	60	75°	-12°	6.25	26	25	
N-91.0	45	63° 84°	*	6.25	34	23	
N-91.0	45	84°	-5° 46°	9.60	24	33 t	
N-91.0	45	84°	9°	9.60	24	24	
N-91.0	30	70° 84°	*	9.60	33	17	

445/95 R 25				10 bar		
525/80 R 25				8 bar		
Ponta abatível	nça para a f Contrape- so	Ângulo da relação a Elemento	Ângulo da lança em relação a horizontal		Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	telescópi- co α	móvel 	[m]	[t]	[t]
N-91.0	30	84°	-5° 60°	9.60	27	32 t
N-91.0	30	84°	32°	9.60	22	22

 $^{^{\}ast}$ Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

6.13 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável



Observação

	0						
	445/9	5 R 25		10 bar			
	525/80 R 25				8 bar		
Sentido da la	ança para trá	s		1	<u> </u>	<u> </u>	
Ponta	Contrape-	Ângulo da	ı lança em	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima	máxima	
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
			ı		por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-21.0	165	-	-	_	-	-	
N-21.0	135	84°	*	6.25	32	36	
N-21.0	135	84°	74°	6.25	32	35	
N-21.0	105	83° 84°	*	6.25	23	37	
N-21.0	105	84°	-70° 74°	6.25	26	37 t	
N-21.0	105	84°	74°	6.25	26	33	
N-21.0	90	80° 84°	*	6.25	20	37	
N-21.0	90	84°	-70° 74°	6.25	24	36 t	
N-21.0	90	84°	74°	6.25	24	32	
N-21.0	75	77° 84°	*	6.25	18	37	
N-21.0	75	84°	-70° 74°	6.25	21	35 t	
N-21.0	75	84°	74°	6.25	21	31	
N-21.0	60	74° 84°	*	6.25	15	37	
N-21.0	60	84°	-70° 74°	6.25	18	34 t	
N-21.0	60	84°	74°	6.25	18	30	
N-21.0	45	79° 84°	*	6.25	13	34	
N-21.0	45	84°	-70° 74°	6.25	16	33 t	
N-21.0	45	84°	74°	6.25	16	29	
N-21.0	30	84°	*	6.25	13	31	
N-21.0	30	84°	74°	6.25	13	28	

	445/9	5 R 25			10 bar			
	525/80 R 25				8 bar			
Sentido da la	nça para trá	s						
Ponta	Contrape-	Ângulo da	ı lança em	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima	máxima		
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
			1		por eixo	por eixo		
		Elemento	Ponta		1 4	5 8		
		telescópi-	móvel					
		со						
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-28.0	165	-	-	-	-	-		
N-28.0	135	-	-	-	-	-		
N-28.0	105	84°	*	6.25	26	36		
N-28.0	105	84°	74°	6.25	26	34		
N-28.0	90	84°	*	6.25	23	36		
N-28.0	90	84°	74°	6.25	23	33		
N-28.0	75	83° 84°	*	6.25	16	37		
N-28.0	75	84°	-40° 74°	6.25	20	37 t		
N-28.0	75	84°	74°	6.25	20	32		
N-28.0	60	80° 84°	*	6.25	13	37		
N-28.0	60	84°	-40° 74°	6.25	18	36 t		
N-28.0	60	84°	74°	6.25	18	31		
N-28.0	45	84°	*	6.25	15	35		
N-28.0	45	84°	74°	6.25	15	30		
N-28.0	30	84°	*	6.25	13	31		
N-28.0	30	84°	74°	6.25	13	29		

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

6.14 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável



Observação

	0						
	445/9	5 R 25			10 bar		
	525/8	0 R 25		8 bar			
Sentido da la	ança para trá	s		<u> </u>	<u> </u>	T	
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança em	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	relação a l	norizontal	apoio	máxima	máxima	
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
					por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-35.0	165	-	-	-	-	-	
N-35.0	135	-	-	-	-	-	
N-35.0	105	84°	*	6.25	25	36	
N-35.0	105	84°	74°	6.25	25	35	
N-35.0	90	84°	*	6.25	22	36	
N-35.0	90	84°	74°	6.25	22	34	
N-35.0	75	84°	*	6.25	20	36	
N-35.0	75	84°	74°	6.25	20	33	
N-35.0	60	84°	*	6.25	17	36	
N-35.0	60	84°	74°	6.25	17	32	
N-35.0	45	84°	*	6.25	14	35	
N-35.0	45	84°	74°	6.25	14	31	
N-35.0	30	84°	*	6.25	12	31	
N-35.0	30	84°	74°	6.25	12	30	
N-42.0	165	-	-	-	-	-	
N-42.0	135	-	-	-	-	-	
N-42.0	105	-	-	-	-	-	
N-42.0	90	84°	*	6.25	22	35	
N-42.0	90	84°	74°	6.25	22	34	
N-42.0	75	84°	*	6.25	19	35	

	445/9	5 R 25		10 bar		
	525/8	0 R 25		8 bar		
Sentido da la	ança para trá	S				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança em	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima	máxima
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
					por eixo	por eixo
		Elemento	Ponta		1 4	5 8
		telescópi-	móvel			
		со				
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-42.0	75	84°	74°	6.25	19	33
N-42.0	60	84°	*	6.25	17	36
N-42.0	60	84°	74°	6.25	17	32
N-42.0	45	84°	*	6.25	14	35
N-42.0	45	84°	74°	6.25	14	31
N-42.0	30	84°	*	6.25	12	31
N-42.0	30	84°	74°	6.25	12	30

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

6.15 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável



Observação

	6	5 R 25	10 bar			
	525/8	0 R 25			8 bar	
Sentido da la				•		
Ponta abatível	Contrape-	Ângulo da lança em relação a horizontal		Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo	Carga máxima sobre o eixo por eixo
		Elemento telescópi- co	Ponta móvel		1 4	5 8
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-49.0	165	-	-	-	-	-
N-49.0	135	-	-	-	-	-
N-49.0	105	-	-	-	-	-
N-49.0	90	-	-	-	-	-
N-49.0	75	84°	*	6.25	19	35
N-49.0	75	84°	74°	6.25	19	34
N-49.0	60	84°	*	6.25	16	35
N-49.0	60	84°	74°	6.25	16	33
N-49.0	45	84°	*	6.25	13	35
N-49.0	45	84°	74°	6.25	13	32
N-49.0	30	84°	*	6.25	11	32
N-49.0	30	84°	74°	6.25	11	31
N-56.0	165	-	-	-	-	-
N-56.0	135	-	-	-	-	-
N-56.0	105	-	-	-	-	-
N-56.0	90	-	-	-	-	-
N-56.0	75	-	-	-	-	-
N-56.0	60	-	-	-	-	-
N-56.0	45	84°	*	6.25	13	34

	445/95 R 25				10 bar	
	525/8	0 R 25			8 bar	
Sentido da la	nça para trá	s				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança em	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima	máxima
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
			•		por eixo	por eixo
		Elemento	Ponta		1 4	5 8
		telescópi-	móvel			
		со				
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-56.0	45	84°	74°	6.25	13	34
N-56.0	30	-	-	-	-	-

 $^{^{\}ast}$ Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

6.16 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável



Observação

	0							
	445/9	5 R 25			10 bar			
	525/80 R 25				8 bar			
Sentido da la	ança para trá	s						
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança em	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	relação a l	horizontal	apoio	máxima	máxima		
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
					por eixo	por eixo		
		Elemento	Ponta		1 4	5 8		
		telescópi-	móvel					
		со						
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-63.0	165	-	-	-	-	-		
N-63.0	135	-	-	-	-	-		
N-63.0	105	-	-	-	-	-		
N-63.0	90	-	-	-	-	-		
N-63.0	75	-	-	-	-	-		
N-63.0	60	-	-	-	-	-		
N-63.0	45	84°	*	6.25	12	34		
N-63.0	30	-	-	-	-	-		
N-70.0	165	-	-	-	-	-		
N-70.0	135	-	-	-	-	-		
N-70.0	105	-	-	-	-	-		
N-70.0	90	-	-	-	-	-		
N-70.0	75	-	-	-	-	-		
N-70.0	60	-	-	-	-	-		
N-70.0	45	-	-	-	-	-		
N-70.0	30	-	-	-	-	-		

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

7 Lança telescópica ancorada com ponta móvel basculável (TYN)

7.1 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável (TYN)



Observação

	385/9	5 R 25		10 bar			
Sentido da la	ança para a f	rente					
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança em	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima	máxima	
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
			•		por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-21.0	165	-	-	-	-	-	
N-21.0	135	-	-	-	-	-	
N-21.0	105	-	-	-	-	-	
N-21.0	90	-	-	-	-	-	
N-21.0	75	-	-	-	-	-	
N-21.0	60	-	-	-	-	-	
N-21.0	45	8° 32°	*	6.25	22	30	
N-21.0	45	8°	-2°	6.25	22	26	
N-21.0	30	8° 50°	*	6.25	24	29	
N-21.0	30	26°	-19°	6.25	22	22	
N-28.0	165	-	-	-	-	-	
N-28.0	135	-	-	-	-	-	
N-28.0	105	-	-	-	-	-	
N-28.0	90	-	-	-	-	-	
N-28.0	75	-	-	-	-	-	
N-28.0	60	8° 11°	*	6.25	22	30	
N-28.0	60	8°	-2°	6.25	22	30	
N-28.0	45	8° 38°	*	6.25	25	29	

	385/95 R 25				10 bar		
Sentido da la Ponta abatível	Contrape-	rente Ângulo da relação a l	-	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo	Carga máxima sobre o eixo	
		Elemento telescópi- co	Ponta móvel		por eixo 1 4	por eixo 5 8	
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-28.0	45	14°	-6°	6.25	24	24	
N-28.0	30	8° 55°	*	6.25	27	29	
N-28.0	30	36°	-21°	6.25	22	22	

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

7.2 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável (TYN)



Observação

	385/9	5 R 25			10 bar		
Sentido da la	ança para a f	rente		1			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança em	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	relação a l	horizontal	apoio	máxima	máxima	
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
			1		por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-35.0	165	-	-	-	-	-	
N-35.0	135	-	-	-	-	-	
N-35.0	105	-	-	-	-	-	
N-35.0	90	-	-	-	-	-	
N-35.0	75	-	-	-	-	-	
N-35.0	60	8° 19°	*	6.25	24	30	
N-35.0	60	8°	-1°	6.25	24	29	
N-35.0	45	8° 42°	*	6.25	26	29	
N-35.0	45	23°	-10°	6.25	24	24	
N-35.0	30	8° 57°	*	6.25	29	29	
N-35.0	30	40°	-19°	6.25	22	22	
N-42.0	165	-	-	_	-	-	
N-42.0	135	-	-	-	-	-	
N-42.0	105	-	-	_	-	-	
N-42.0	90	-	-	-	-	-	
N-42.0	75	-	-	-	-	-	
N-42.0	60	9° 30°	*	6.25	26	29	
N-42.0	60	12°	-3°	6.25	26	26	
N-42.0	45	9° 48°	*	6.25	29	29	
N-42.0	45	35°	-13°	6.25	24	24	

385/95 R 25				10 bar		
Sentido da la	ınça para a f	rente		1		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança em	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima	máxima
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
					por eixo	por eixo
		Elemento	Ponta		1 4	5 8
		telescópi-	móvel			
		со				
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-42.0	30	22° 63°	*	6.25	30	29
N-42.0	30	48°	-19°	6.25	22	23

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

7.3 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável (TYN)



Observação

	385/9	5 R 25			10 bar		
Sentido da la	ança para a f	rente	1				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança em	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	relação a l	horizontal	apoio	máxima	máxima	
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
			1		por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-49.0	165	-	-	-	-	-	
N-49.0	135	-	-	-	-	-	
N-49.0	105	-	-	-	-	-	
N-49.0	90	-	-	-	-	-	
N-49.0	75	9° 15°	*	6.25	27	30	
N-49.0	75	9°	-1°	6.25	27	29	
N-49.0	60	9° 39°	*	6.25	30	29	
N-49.0	60	30°	-9°	6.25	26	26	
N-49.0	45	27° 55°	*	6.25	30	29	
N-49.0	45	44°	-14°	6.25	24	24	
N-49.0	30	37° 68°	*	6.25	29	29	
N-49.0	30	55°	-18°	6.25	23	23	
N-56.0	165	-	-	-	-	-	
N-56.0	135	-	-	-	-	-	
N-56.0	105	-	-	-	-	-	
N-56.0	90	-	-	-	-	-	
N-56.0	75	9° 24°	*	6.25	29	29	
N-56.0	75	18°	-4°	6.25	28	28	
N-56.0	60	25° 44°	*	6.25	30	29	
N-56.0	60	37°	-10°	6.25	26	27	

	0					
	385/95 R 25				10 bar	
Sentido da la	nça para a f	rente				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança em	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima	máxima
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
					por eixo	por eixo
		Elemento	Ponta		1 4	5 8
		telescópi-	móvel			
		со				
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-56.0	45	36° 58°	*	6.25	29	28
N-56.0	45	49°	-14°	6.25	24	25
N-56.0	30	44° 71°	*	6.25	29	28
N-56.0	30	59°	-16°	6.25	23	23

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

7.4 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável (TYN)



Observação

	0							
	385/9	5 R 25			10 bar			
Sentido da la	ança para a f	rente		T	T			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança em	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	relação a l	horizontal	apoio	máxima	máxima		
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
		,	l		por eixo	por eixo		
		Elemento	Ponta		1 4	5 8		
		telescópi-	móvel					
		со						
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-63.0	165	-	-	-	-	-		
N-63.0	135	-	-	-	-	-		
N-63.0	105	-	-	-	-	-		
N-63.0	90	-	-	-	-	-		
N-63.0	75	29° 34°	*	6.25	29	29		
N-63.0	75	32°	-8°	6.25	28	29		
N-63.0	60	39° 50°	*	6.25	29	29		
N-63.0	60	45°	-11°	6.25	27	27		
N-63.0	45	46° 63°	*	6.25	29	28		
N-63.0	45	56°	-14°	6.25	25	25		
N-63.0	30	52° 75°	*	6.25	29	28		
N-63.0	30	65°	-16°	6.25	23	23		
N-70.0	165	-	-	-	-	-		
N-70.0	135	-	-	-	-	-		
N-70.0	105	-	-	-	-	-		
N-70.0	90	-	-	-	-	-		
N-70.0	75	41° 42°	*	6.25	29	29		
N-70.0	75	42°	-10°	6.25	28	29		
N-70.0	60	48° 56°	*	6.25	29	28		
N-70.0	60	52°	-12°	6.25	27	27		

	385/95 R 25				10 bar			
Sentido da la	nça para a f	rente						
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança em	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima	máxima		
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
					por eixo	por eixo		
		Elemento	Ponta		1 4	5 8		
		telescópi-	móvel					
		со						
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-70.0	45	54° 68°	*	6.25	29	28		
N-70.0	45	62°	-14°	6.25	25	25		
N-70.0	30	60° 80°	*	6.25	28	28		
N-70.0	30	70°	-15°	6.25	23	23		

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

7.5 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável (TYN)



Observação

	0					
	385/9	5 R 25		10 bar		
Sentido da la	ança para a f	rente	<u> </u>		T	
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança em	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima	máxima
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
			I		por eixo	por eixo
		Elemento	Ponta		1 4	5 8
		telescópi-	móvel			
		со				
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-77.0	165	-	-	-	-	-
N-77.0	135	-	-	-	-	-
N-77.0	105	-	-	-	-	-
N-77.0	90	-	-	-	-	-
N-77.0	75	-	-	-	-	-
N-77.0	60	57° 63°	*	6.25	28	28
N-77.0	60	60°	-12°	6.25	27	27
N-77.0	45	63° 74°	*	6.25	28	28
N-77.0	45	69°	-13°	6.25	25	25
N-77.0	30	68° 84°	*	6.25	28	27
N-77.0	30	84°	-10° 7°	6.25	20	27 t
N-77.0	30	77°	-14°	6.25	23	23
N-84.0	165	-	-	-	-	-
N-84.0	135	-	-	-	-	-
N-84.0	105	-	-	-	-	-
N-84.0	90	-	-	-	-	-
N-84.0	75	-	-	-	-	-
N-84.0	60	65° 69°	*	6.25	28	28
N-84.0	60	67°	-12°	6.25	27	27
N-84.0	45	70° 80°	*	6.25	28	28

	385/9	5 R 25	10 bar			
Sentido da la	ınça para a f	rente				
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da relação a Elemento telescópi- co	-	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-84.0	45	75°	-13°	6.25	25	25
N-84.0	30	74° 84°	*	6.25	28	23
N-84.0	30	84°	-5° 21°	6.25	23	26 t
N-84.0	30	84°	-4°	6.25	23	23

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

7.6 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável (TYN)



Observação

	0					
	385/9	5 R 25		10 bar		
Sentido da la	nça para a f	rente				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	ı lança em	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima	máxima
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
			Ī		por eixo	por eixo
		Elemento	Ponta		1 4	5 8
		telescópi-	móvel			
		со				
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-91.0	165	-	-	-	-	-
N-91.0	135	-	-	-	-	-
N-91.0	105	-	-	-	-	-
N-91.0	90	-	-	-	-	-
N-91.0	75	-	-	-	-	-
N-91.0	60	73° 75°	*	6.25	28	28
N-91.0	60	74°	-12°	6.25	27	27
N-91.0	45	77° 84°	*	6.25	28	26
N-91.0	45	84°	-5° 5°	6.25	24	27 t
N-91.0	45	81°	-12°	6.25	25	25
N-91.0	30	81° 84°	*	9.60	28	20
N-91.0	30	84°	-5° 30°	9.60	27	25 t
N-91.0	30	84°	25°	9.60	23	23

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

7.7 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável (TYN)



Observação

	0							
	445/9	5 R 25			10 bar			
	525/8	0 R 25			8 bar			
Sentido da I	ança para a f	rente						
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	ança teles-	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima		
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
					por eixo	por eixo		
		Elemento	Ponta		1 4	5 8		
		telescópi-	móvel					
		со						
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-21.0	165	-	-	-	-	-		
N-21.0	135	-	-	-	-	-		
N-21.0	105	-	-	-	-	-		
N-21.0	90	-	-	-	-	-		
N-21.0	75	-	-	-	-	-		
N-21.0	60	8° 38°	*	6.25	19	38		
N-21.0	60	8°	-2°	6.25	19	32		
N-21.0	45	8° 55°	*	6.25	22	37		
N-21.0	45	8°	-2°	6.25	22	26		
N-21.0	30	8° 61°	*	6.25	24	34		
N-21.0	30	26°	-19°	6.25	22	22		
N-28.0	165	-	-	-	-	-		
N-28.0	135	-	-	-	-	-		
N-28.0	105	-	-	-	-	-		
N-28.0	90	-	-	-	-	-		
N-28.0	75	8° 23°	*	6.25	19	38		
N-28.0	75	8°	-2°	6.25	19	36		
N-28.0	60	8° 44°	*	6.25	22	38		
N-28.0	60	8°	-2°	6.25	22	30		

	445/9	5 R 25			10 bar		
	525/8	0 R 25			8 bar		
Sentido da la	nça para a f	rente					
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	ança teles-	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima	
		horiz	horizontal		sobre o eixo	sobre o eixo	
					por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-28.0	45	8° 59°	*	6.25	25	37	
N-28.0	45	14°	-6°	6.25	24	24	
N-28.0	30	8° 66°	*	6.25	27	34	
N-28.0	30	36°	-21°	6.25	22	22	

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

7.8 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável (TYN)



Observação

	0							
	445/9	5 R 25			10 bar			
	525/8	0 R 25			8 bar			
Sentido da I	ança para a f	rente						
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	lança teles-	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima		
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
			-		por eixo	por eixo		
		Elemento	Ponta		1 4	5 8		
		telescópi-	móvel					
		со						
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-35.0	165	-	-	-	-	-		
N-35.0	135	-	-	-	-	-		
N-35.0	105	-	-	-	-	-		
N-35.0	90	-	-	-	-	-		
N-35.0	75	8° 28°	*	6.25	21	38		
N-35.0	75	8°	-1°	6.25	21	35		
N-35.0	60	8° 47°	*	6.25	24	37		
N-35.0	60	8°	-1°	6.25	24	29		
N-35.0	45	8° 62°	*	6.25	26	37		
N-35.0	45	23°	-10°	6.25	24	24		
N-35.0	30	8° 69°	*	6.25	29	34		
N-35.0	30	40°	-19°	6.25	22	22		
N-42.0	165	-	-	-	-	-		
N-42.0	135	-	-	-	-	-		
N-42.0	105	-	-	-	-	-		
N-42.0	90	-	-	-	-	-		
N-42.0	75	9° 37°	*	6.25	24	38		
N-42.0	75	9°	-1°	6.25	24	32		
N-42.0	60	9° 53°	*	6.25	26	37		

Sontido do la	445/95 R 25 525/80 R 25 Sentido da lança para a frente				10 bar 8 bar			
Ponta abatível	Contrape- so	Angulo da l cópica em horiz Elemento telescópi- co	relação á	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8		
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-42.0	60	12°	-3°	6.25	26	26		
N-42.0	45	9° 67°	*	6.25	29	37		
N-42.0	45	35°	-13°	6.25	24	24		
N-42.0	30	9° 75°	*	6.25	31	35		
N-42.0	30	48°	-19°	6.25	22	23		

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

7.9 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável (TYN)



Observação

	0						
	445/9	5 R 25			10 bar		
	525/80 R 25				8 bar		
Sentido da lança para a frente							
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	ança teles-	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima	
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		,	•		por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-49.0	165	-	-	-	-	-	
N-49.0	135	-	-	-	-	-	
N-49.0	105	-	-	-	-	-	
N-49.0	90	9° 25°	*	6.25	25	38	
N-49.0	90	9°	-1°	6.25	25	35	
N-49.0	75	9° 44°	*	6.25	27	37	
N-49.0	75	9°	-1°	6.25	27	29	
N-49.0	60	9° 59°	*	6.25	30	37	
N-49.0	60	30°	-9°	6.25	26	26	
N-49.0	45	9° 72°	*	6.25	32	37	
N-49.0	45	44°	-14°	6.25	24	24	
N-49.0	30	20° 80°	*	6.25	34	35	
N-49.0	30	55°	-18°	6.25	23	23	
N-56.0	165	-	-	-	-	-	
N-56.0	135	-	-	-	-	-	
N-56.0	105	-	-	-	-	-	
N-56.0	90	9° 31°	*	6.25	27	37	
N-56.0	90	9°	-1°	6.25	27	34	
N-56.0	75	9° 48°	*	6.25	29	37	

	0					
	445/9	5 R 25		10 bar		
	525/8	0 R 25			8 bar	
Sentido da la	nça para a f	rente				
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	lança teles-	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
					por eixo	por eixo
		Elemento	Ponta		1 4	5 8
		telescópi-	móvel			
		со				
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-56.0	75	18°	-4°	6.25	28	28
N-56.0	60	9° 62°	*	6.25	32	37
N-56.0	60	37°	-10°	6.25	26	27
N-56.0	45	17° 75°	*	6.25	34	37
N-56.0	45	49°	-14°	6.25	24	25
N-56.0	30	30° 84°	*	6.25	33	35
N-56.0	30	84°	-20° 5°	6.25	11	35 t
N-56.0	30	59°	-16°	6.25	23	23

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

7.10 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável (TYN)



Observação

	445/9	5 R 25		10 bar			
	525/8	0 R 25		8 bar			
Sentido da I	ança para a f	rente	,				
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	lança teles-	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima	
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
					por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-63.0	165	-	-	-	-	-	
N-63.0	135	-	-	-	-	-	
N-63.0	105	9° 17°	*	6.25	28	38	
N-63.0	105	9°	-1°	6.25	28	37	
N-63.0	90	9° 39°	*	6.25	30	37	
N-63.0	90	9°	-1°	6.25	30	31	
N-63.0	75	9° 54°	*	6.25	33	37	
N-63.0	75	32°	-8°	6.25	28	29	
N-63.0	60	21° 67°	*	6.25	34	36	
N-63.0	60	45°	-11°	6.25	27	27	
N-63.0	45	32° 79°	*	6.25	34	36	
N-63.0	45	56°	-14°	6.25	25	25	
N-63.0	30	40° 84°	*	6.25	34	33	
N-63.0	30	84°	-15° 26°	6.25	13	35 t	
N-63.0	30	65°	-16°	6.25	23	23	
N-70.0	165	-	-	-	-	-	
N-70.0	135	-	-	-	-	-	
N-70.0	105	9° 30°	*	6.25	31	37	
N-70.0	105	9°	-1°	6.25	31	34	

	445/95 R 25				10 bar			
	525/8	0 R 25			8 bar			
Sentido da la	nça para a f	rente						
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	ança teles-	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima		
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
					por eixo	por eixo		
		Elemento	Ponta		1 4	5 8		
		telescópi-	telescópi- móvel					
		со						
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-70.0	90	9° 46°	*	6.25	34	37		
N-70.0	90	28°	-6°	6.25	30	31		
N-70.0	75	25° 60°	*	6.25	34	37		
N-70.0	75	42°	-10°	6.25	28	29		
N-70.0	60	35° 72°	*	6.25	33	36		
N-70.0	60	52°	-12°	6.25	27	27		
N-70.0	45	42° 84°	*	6.25	34	36		
N-70.0	45	84°	-10°4°	6.25	14	36 t		
N-70.0	45	62°	-14°	6.25	25	25		
N-70.0	30	49° 84°	*	6.25	33	30		
N-70.0	30	84°	-10° 35°	6.25	16	34 t		
N-70.0	30	70°	-15°	6.25	23	23		

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

7.11 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável (TYN)



Observação

	445/9	5 R 25		10 bar			
	525/8	0 R 25		8 bar			
Sentido da I	ança para a f	rente					
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança teles-	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	cópica em	ı relação á	apoio	máxima	máxima	
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
					por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-77.0	165	-	-	-	-	-	
N-77.0	135	-	-	-	-	-	
N-77.0	105	21° 40°	*	6.25	34	37	
N-77.0	105	26°	-5°	6.25	32	33	
N-77.0	90	31° 54°	*	6.25	34	36	
N-77.0	90	40°	-8°	6.25	31	31	
N-77.0	75	39° 66°	*	6.25	34	36	
N-77.0	75	51°	-10°	6.25	29	29	
N-77.0	60	46° 78°	*	6.25	33	36	
N-77.0	60	60°	-12°	6.25	27	27	
N-77.0	45	52° 84°	*	6.25	33	33	
N-77.0	45	84°	-10° 18°	6.25	17	34 t	
N-77.0	45	69°	-13°	6.25	25	25	
N-77.0	30	57° 84°	*	9.60	34	27	
N-77.0	30	84°	-10° 42°	9.60	20	33 t	
N-77.0	30	77°	-14°	9.60	23	23	
N-84.0	165	-	-	-	-	-	
N-84.0	135	-	-	-	-	-	
N-84.0	105	36° 48°	*	6.25	33	37	

	©							
	445/95 R 25				10 bar			
		0 R 25			8 bar			
Sentido da la				l .				
				Largura de	Carga	Carga		
abatível	so .	cópica em	-	apoio	máxima	máxima		
		horiz	-	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
				, ,	por eixo	por eixo		
		Elemento	Ponta		14	5 8		
		telescópi-	móvel					
		со						
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-84.0	105	38°	-7°	6.25	33	33		
N-84.0	90	43° 61°	*	6.25	33	36		
N-84.0	90	49°	-9°	6.25	31	31		
N-84.0	75	49° 72°	*	6.25	33	36		
N-84.0	75	58°	-11°	6.25	29	29		
N-84.0	60	54° 84°	*	6.25	34	36		
N-84.0	60	84°	-9°9°	6.25	18	36 t		
N-84.0	60	67°	-12°	6.25	27	27		
N-84.0	45	60° 84°	*	6.25	33	30		
N-84.0	45	84°	-5° 28°	6.25	21	34 t		
N-84.0	45	75°	-13°	6.25	25	25		
N-84.0	30	65° 84°	*	9.60	33	23		
N-84.0	30	84°	-5° 47°	9.60	23	33 t		
N-84.0	30	84°	-4°	9.60	23	23		

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

7.12 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável (TYN)



Observação

	0						
	445/9	5 R 25		10 bar			
525/80 R 25					8 bar		
Sentido da la	ança para a f	rente					
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	lança teles-	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima	
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
					por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-91.0	165	-	-	-	-	-	
N-91.0	135	-	-	-	-	-	
N-91.0	105	46° 55°	*	6.25	34	36	
N-91.0	105	48°	-8°	6.25	33	33	
N-91.0	90	52° 67°	*	6.25	33	36	
N-91.0	90	57°	-10°	6.25	31	31	
N-91.0	75	57° 78°	*	6.25	34	36	
N-91.0	75	66°	-11°	6.25	29	29	
N-91.0	60	62° 84°	*	6.25	34	33	
N-91.0	60	84°	-5° 15°	6.25	22	34 t	
N-91.0	60	74°	-12°	6.25	27	27	
N-91.0	45	67° 84°	*	6.25	33	26	
N-91.0	45	84°	-5° 35°	6.25	24	33 t	
N-91.0	45	81°	-12°	6.25	25	25	
N-91.0	30	72° 84°			33	20	
N-91.0	30	84°	-5° 51°	9.60	27	32 t	
N-91.0	30	84°	25°	9.60	23	23	

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

7.13 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável (TYN)



Observação

	0					
	445/9	5 R 25		10 bar		
	525/80 R 25				8 bar	
Sentido da la	ança para trá	s				Т
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança teles-	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
			1		por eixo	por eixo
		Elemento	Ponta		1 4	5 8
		telescópi-	móvel			
		со				
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-21.0	165	-	-	-	-	-
N-21.0	135	-	-	-	-	-
N-21.0	105	84°	*	6.25	28	36
N-21.0	105	84°	74°	6.25	28	34
N-21.0	90	83° 84°	*	6.25	23	37
N-21.0	90	84°	-70° 74°	6.25	26	37 t
N-21.0	90	84°	74°	6.25	26	33
N-21.0	75	81° 84°	*	6.25	20	37
N-21.0	75	84°	-70° 74°	6.25	23	36 t
N-21.0	75	84°	74°	6.25	23	32
N-21.0	60	79° 84°	*	6.25	17	37
N-21.0	60	84°	-70° 74°	6.25	20	35 t
N-21.0	60	84°	74°	6.25	20	31
N-21.0	45	76° 84°	*	6.25	15	37
N-21.0	45	84°	-70° 74°	6.25	18	34 t
N-21.0	45	84°	74°	6.25	18	30
N-21.0	30	81° 84°	*	6.25	12	34
N-21.0	30	84°	-70° 74°	6.25	15	33 t
N-21.0	30	84°	74°	6.25	15	29

	0							
	445/95 R 25				10 bar			
	525/8	0 R 25			8 bar			
Sentido da la	ança para trá	s						
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança teles-	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima		
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
					por eixo	por eixo		
		Elemento	Ponta		1 4	5 8		
		telescópi-	móvel					
		со						
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-28.0	165	-	-	-	-	-		
N-28.0	135	-	-	-	-	-		
N-28.0	105	84°	*	6.25	28	36		
N-28.0	105	84°	74°	6.25	28	35		
N-28.0	90	84°	*	6.25	25	36		
N-28.0	90	84°	74°	6.25	25	34		
N-28.0	75	84°	*	6.25	23	36		
N-28.0	75	84°	74°	6.25	23	33		
N-28.0	60	84°	*	6.25	20	37		
N-28.0	60	84°	74°	6.25	20	32		
N-28.0	45	82° 84°	*	6.25	12	37		
N-28.0	45	84°	-40° 74°	6.25	17	37 t		
N-28.0	45	84°	74°	6.25	17	31		
N-28.0	30	84°	*	6.25	14	34		
N-28.0	30	84°	74°	6.25	14	30		

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

7.14 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável (TYN)



Observação

	0						
	445/9	5 R 25		10 bar			
	525/8	0 R 25		8 bar			
Sentido da I	ança para trá	s					
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	ança teles-	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima	
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
					por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-35.0	165	-	-	-	-	-	
N-35.0	135	-	-	-	-	-	
N-35.0	105	-	-	-	-	-	
N-35.0	90	84°	*	6.25	25	36	
N-35.0	90	84°	74°	6.25	25	35	
N-35.0	75	84°	*	6.25	22	36	
N-35.0	75	84°	74°	6.25	22	34	
N-35.0	60	84°	*	6.25	19	36	
N-35.0	60	84°	74°	6.25	19	33	
N-35.0	45	84°	*	6.25	17	36	
N-35.0	45	84°	74°	6.25	17	31	
N-35.0	30	84°	*	6.25	14	34	
N-35.0	30	84°	74°	6.25	14	30	
N-42.0	165	-	-	-	-	-	
N-42.0	135	-	-	-	-	-	
N-42.0	105	-	-	-	-	-	
N-42.0	90	-	-	-	-	-	
N-42.0	75	84°	*	6.25	22	35	
N-42.0	75	84°	74°	6.25	22	35	

	©							
	445/9	5 R 25			10 bar			
	525/8	0 R 25			8 bar			
Sentido da la	nça para trá	s						
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança teles-	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima		
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
					por eixo	por eixo		
		Elemento	Ponta		1 4	5 8		
		telescópi-	móvel					
		со						
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-42.0	60	84°	*	6.25	19	35		
N-42.0	60	84°	74°	6.25	19	34		
N-42.0	45	84°	*	6.25	16	35		
N-42.0	45	84°	74°	6.25	16	32		
N-42.0	30	84°	*	6.25	14	35		
N-42.0	30	84°	74°	6.25	14	31		

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

7.15 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculável (TYN)



Observação

	0					
	445/9	5 R 25			10 bar	
	525/80 R 25				8 bar	
Sentido da la	ança para trá	S				
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	lança teles-	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
			•		por eixo	por eixo
		Elemento	Ponta		1 4	5 8
		telescópi-	móvel			
		со				
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-49.0	165	-	-	-	-	-
N-49.0	135	-	-	-	-	-
N-49.0	105	-	-	-	-	-
N-49.0	90	-	-	-	-	-
N-49.0	75	-	-	-	-	-
N-49.0	60	84°	*	6.25	18	35
N-49.0	60	84°	74°	6.25	18	35
N-49.0	45	84°	*	6.25	15	35
N-49.0	45	84°	74°	6.25	15	34
N-49.0	30	84°	*	6.25	13	35
N-49.0	30	84°	74°	6.25	13	33
N-56.0	165	-	-	-	-	-
N-56.0	135	-	-	-	-	-
N-56.0	105	-	-	-	-	-
N-56.0	90	-	-	-	-	-
N-56.0	75	-	-	-	-	-
N-56.0	60	-	-	-	-	-
N-56.0	45	84°	*	6.25	15	34
N-56.0	45	84°	74°	6.25	15	34

	445/95 R 25				10 bar	
	525/8	0 R 25			8 bar	
Sentido da la	nça para trá	S				
Ponta abatível	Contrape- so		-	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-56.0	30	84°	*	6.25	12	34
N-56.0	30	84°	74°	6.25	12	33

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

8 Lança telescópica com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa

8.1 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 0°, TVF 0°



Observação

	385/95 R 25		10 bar			
Sentido da lan	ıça para a fre	ente				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á		por eixo	por eixo	
		horizontal				
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-14.0	135	-	-	-	-	
F-14.0	105	-	-	-	-	
F-14.0	90	-	-	-	-	
F-14.0	75	-	-	-	-	
F-14.0	60	-	-	-	-	
F-14.0	45	2° 29°	6.25	15	30	
F-14.0	45	2° 19°	6.25	15	29	
F-14.0	30	2° 50°	6.25	18	29	
F-14.0	30	2° 11°	6.25	18	22	
F-14.0	15	2° 58°	6.25	20	25	
F-14.0	15	26° 34°	6.25	18	18	
F-21.0	135	-	-	-	-	
F-21.0	105	-	-	-	-	
F-21.0	90	-	-	-	-	
F-21.0	75	-	-	-	-	
F-21.0	60	-	-	-	-	
F-21.0	45	2° 35°	6.25	18	29	
F-21.0	45	2° 6°	6.25	18	25	
F-21.0	30	2° 55°	6.25	20	29	

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lan	ça para a fre	ente			
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga máxima máxima (mín. B) sobre o eixo por eixo		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-21.0	30	2° 21°	6.25	20	20
F-21.0	15	2° 62°	6.25	23	25
F-21.0	15	36° 41°	6.25	18	18

8.2 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 0°, TVF 0°



Observação

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lan	ıça para a fre	ente	1		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	135	-	-	-	-
F-28.0	105	-	-	-	-
F-28.0	90	-	-	-	-
F-28.0	75	-	-	-	-
F-28.0	60	2° 9°	6.25	17	30
F-28.0	60	2° 9°	6.25	17	30
F-28.0	45	2° 38°	6.25	19	29
F-28.0	45	2° 13°	6.25	19	24
F-28.0	30	2° 56°	6.25	22	29
F-28.0	30	20° 28°	6.25	20	20
F-28.0	15	2° 63°	6.25	24	25
F-28.0	15	41° 44°	6.25	18	18
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	-	-	-	-
F-35.0	90	-	-	-	-
F-35.0	75	-	-	-	-
F-35.0	60	2° 21°	6.25	19	30
F-35.0	60	2° 11°	6.25	19	28
F-35.0	45	2° 42°	6.25	22	29
F-35.0	45	2° 14°	6.25	22	22
F-35.0	30	2° 57°	6.25	24	28

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lan	ıça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	30	32° 35°	6.25	20	20
F-35.0	15	18° 66°	6.25	26	26
F-35.0	15	47° 48°	6.25	18	18

8.3 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 0°, TVF 0°



Observação

<u> </u>					
Contido do los	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lar Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
abativei	30	cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á	(por eixo	por eixo
		horizontal		por cixo	por cixo
•		110112011101		1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105	-	-	-	-
F-42.0	90	-	-	-	-
F-42.0	75	-	-	-	-
F-42.0	60	2° 29°	6.25	22	29
F-42.0	60	2° 6°	6.25	22	25
F-42.0	45	2° 46°	6.25	25	28
F-42.0	45	23° 28°	6.25	22	22
F-42.0	30	2° 59°	6.25	27	28
F-42.0	30	40° 42°	6.25	20	20
F-42.0	15	30° 68°	6.25	26	26
F-42.0	15	52°	6.25	18	18
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	-	-	-	-
F-49.0	75	1° 14°	6.25	23	30
F-49.0	75	1° 13°	6.25	23	29
F-49.0	60	1° 35°	6.25	25	28
F-49.0	60	14° 20°	6.25	24	24
F-49.0	45	1° 49°	6.25	28	28
F-49.0	45	34° 36°	6.25	22	22

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lan	ıça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-49.0	30	9° 61°	6.25	30	27
F-49.0	30	46° 47°	6.25	20	20
F-49.0	15	38° 70°	6.25	26	26
F-49.0	15	56°	6.25	18	18

8.4 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 0°, TVF 0°



Observação

	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lan	ıça para trás		,		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	135	-	-	-	-
F-14.0	105	-	-	-	-
F-14.0	90	-	-	-	-
F-14.0	75	-	-	-	-
F-14.0	60	83° 84°	6.25	18	29
F-14.0	60	84°	6.25	18	28
F-14.0	45	80° 84°	6.25	16	29
F-14.0	45	84°	6.25	16	27
F-14.0	30	77° 84°	6.25	13	29
F-14.0	30	83° 84°	6.25	13	27
F-14.0	15	84°	6.25	10	25
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	-	-	-	-
F-21.0	60	-	-	-	-
F-21.0	45	82° 84°	6.25	15	29
F-21.0	45	83° 84°	6.25	15	28

385/95 R 25			10 bar		
Sentido da lan				10 Dai	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga apoio máxima máxima (mín. B) sobre o eixo por eixo por eixo		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-21.0	30	80° 84°	6.25	13	28
F-21.0	30	82° 84°	6.25	13	27
F-21.0	15	-	-	-	-

8.5 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 0°, TVF 0°



Observação

385/95 R 25				(1) bar	
Sentido da lar				10 541	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	135	-	-	-	-
F-28.0	105	-	-	-	-
F-28.0	90	-	-	-	-
F-28.0	75	-	-	-	-
F-28.0	60	-	-	-	-
F-28.0	45	84°	6.25	15	28
F-28.0	30	81° 84°	6.25	13	28
F-28.0	30	83° 84°	6.25	13	27
F-28.0	15	-	-	-	-
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	-	-	-	-
F-35.0	90	-	-	-	-
F-35.0	75	-	-	-	-
F-35.0	60	-	-	-	-
F-35.0	45	-	-	-	-
F-35.0	30	84°	6.25	12	27
F-35.0	15	-	-	-	-

8.6 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 0°, TVF 0°



Observação

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lar	ıça para trás		·		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105	-	-	-	-
F-42.0	90	-	-	-	-
F-42.0	75	-	-	-	-
F-42.0	60	-	-	-	-
F-42.0	45	-	-	-	-
F-42.0	30	-	-	-	-
F-42.0	15	-	-	-	-
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	-	-	-	-
F-49.0	75	-	-	-	-
F-49.0	60	-	-	-	-
F-49.0	45	-	-	-	-
F-49.0	30	-	-	-	-
F-49.0	15	-	-	-	-

8.7 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 20°, TVF 20°



Observação

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre	ente	1		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	135	-	-	-	-
F-14.0	105	-	-	-	-
F-14.0	90	-	-	-	-
F-14.0	75	-	-	-	-
F-14.0	60	-	-	-	-
F-14.0	45	8° 30°	6.25	15	30
F-14.0	45	8° 20°	6.25	15	28
F-14.0	30	8° 52°	6.25	18	29
F-14.0	30	8° 12°	6.25	18	22
F-14.0	15	8° 60°	6.25	20	25
F-14.0	15	27° 36°	6.25	18	18
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	-	-	-	-
F-21.0	60	-	-	-	-
F-21.0	45	10° 37°	6.25	17	29
F-21.0	45	10° 20°	6.25	17	26
F-21.0	30	10° 57°	6.25	20	29

385/95 R 25 Sentido da lança para a frente				10 bar	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga máxima (mín. B) sobre o eixo por eixo		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-21.0	30	10° 22°	6.25	20	20
F-21.0	15	10° 64°	6.25	23	25
F-21.0	15	38° 43°	6.25	18	18

8.8 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 20°, TVF 20°



Observação

	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre		1		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	135	-	-	-	-
F-28.0	105	-	-	-	-
F-28.0	90	-	-	-	-
F-28.0	75	-	-	-	-
F-28.0	60	11°	6.25	16	31
F-28.0	45	11° 41°	6.25	19	29
F-28.0	45	11° 14°	6.25	19	24
F-28.0	30	11° 59°	6.25	22	29
F-28.0	30	22° 30°	6.25	20	20
F-28.0	15	11° 66°	6.25	24	25
F-28.0	15	44° 47°	6.25	18	18
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	-	-	-	-
F-35.0	90	-	-	-	-
F-35.0	75	-	-	-	-
F-35.0	60	12° 24°	6.25	19	30
F-35.0	60	12° 13°	6.25	19	28
F-35.0	45	12° 46°	6.25	21	29
F-35.0	45	12° 17°	6.25	21	23
F-35.0	30	12° 61°	6.25	24	28

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lan	ıça para a fre	ente			
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio máxima máxima (mín. B) sobre o eixo por eixo por eixo		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	30	35° 39°	6.25	20	20
F-35.0	15	20° 69°	6.25	26	25
F-35.0	15	50° 52°	6.25	18	18

8.9 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 20°, TVF 20°



Observação

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lan	ıça para a fre	ente	1		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105	-	-	-	-
F-42.0	90	-	-	-	-
F-42.0	75	-	-	-	-
F-42.0	60	13° 33°	6.25	22	29
F-42.0	60	13° 19°	6.25	22	26
F-42.0	45	13° 50°	6.25	24	28
F-42.0	45	27° 31°	6.25	22	22
F-42.0	30	13° 64°	6.25	27	28
F-42.0	30	44° 46°	6.25	20	20
F-42.0	15	34° 73°	6.25	26	26
F-42.0	15	56° 57°	6.25	18	18
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	-	-	-	-
F-49.0	75	14° 19°	6.25	22	30
F-49.0	75	14° 16°	6.25	22	29
F-49.0	60	14° 40°	6.25	25	28
F-49.0	60	17° 24°	6.25	24	24
F-49.0	45	14° 54°	6.25	27	28
F-49.0	45	38° 40°	6.25	23	22

385/95 R 25			10 bar		
Sentido da lan				10 Dai	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga apoio máxima máxima (mín. B) sobre o eixo por eixo 1 4 5 8		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-49.0	30	14° 66°	6.25	30	27
F-49.0	30	51°	6.25	20	20
F-49.0	15	42° 75°	6.25	26	26
F-49.0	15	61°	6.25	18	18

8.10 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 20°, TVF 20°



Observação

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lan	ıça para trás		Ī		I
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	135	-	-	-	-
F-14.0	105	-	-	-	-
F-14.0	90	_	-	-	-
F-14.0	75	-	-	-	-
F-14.0	60	84°	6.25	18	29
F-14.0	45	81° 84°	6.25	15	29
F-14.0	45	83° 84°	6.25	15	28
F-14.0	30	79° 84°	6.25	12	29
F-14.0	30	82° 84°	6.25	12	27
F-14.0	15	-	-	-	-
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	-	-	-	-
F-21.0	60	-	-	-	-
F-21.0	45	-	-	-	-
F-21.0	30	82° 84°	6.25	12	28
F-21.0	30	82° 84°	6.25	12	28
F-21.0	15	-	-	-	-

8.11 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 20°, TVF 20°



Observação

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lar	ıça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	135	-	-	-	-
F-28.0	105	-	-	-	-
F-28.0	90	-	-	-	-
F-28.0	75	-	-	-	-
F-28.0	60	-	-	-	-
F-28.0	45	-	-	-	-
F-28.0	30	84°	6.25	11	28
F-28.0	15	-	-	-	-
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	-	-	-	-
F-35.0	90	-	-	-	-
F-35.0	75	-	-	-	-
F-35.0	60	-	-	-	-
F-35.0	45	-	-	-	-
F-35.0	30	-	-	-	-
F-35.0	15	-	-	-	-

8.12 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 40°, TVF 40°



Observação

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lan	ıça para a fre	ente	1		I
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	135	-	-	-	-
F-14.0	105	-	-	-	-
F-14.0	90	-	-	-	-
F-14.0	75	-	-	-	-
F-14.0	60	-	-	-	-
F-14.0	45	14° 31°	6.25	15	30
F-14.0	45	14° 19°	6.25	15	28
F-14.0	30	14° 52°	6.25	17	29
F-14.0	30	14° 22°	6.25	17	22
F-14.0	15	14° 61°	6.25	20	25
F-14.0	15	27° 36°	6.25	18	18
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	-	-	-	-
F-21.0	60	-	-	-	-
F-21.0	45	18° 38°	6.25	17	29
F-21.0	45	18° 19°	6.25	17	26
F-21.0	30	18° 58°	6.25	19	29

385/95 R 25				(i) 10 bar	
Ponta abatível	ça para a fre Contrape- so	Angulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga apoio máxima máxima (mín. B) sobre o eixo por eixo por eixo		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-21.0	30	18° 22°	6.25	19	20
F-21.0	15	18° 66°	6.25	22	25
F-21.0	15	39° 44°	6.25	18	18

8.13 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 40°, TVF 40°



Observação

	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lar	nça para a fre	ente	1		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	135	-	-	-	-
F-28.0	105	-	-	-	-
F-28.0	90	-	-	-	-
F-28.0	75	-	-	-	-
F-28.0	60	-	-	-	-
F-28.0	45	20° 42°	6.25	18	29
F-28.0	45	20° 22°	6.25	18	25
F-28.0	30	20° 61°	6.25	21	29
F-28.0	30	21° 31°	6.25	20	20
F-28.0	15	20° 68°	6.25	23	25
F-28.0	15	45° 48°	6.25	18	18
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	<u>-</u>	-	-	-
F-35.0	90	-	-	-	-
F-35.0	75	-	-	-	-
F-35.0	60	23° 25°	6.25	18	30
F-35.0	60	23° 25°	6.25	18	30
F-35.0	45	23° 48°	6.25	20	29
F-35.0	45	23°	6.25	20	23
F-35.0	30	23° 64°	6.25	23	28

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lan	ça para a fre	ente			
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga máxima máxima (mín. B) sobre o eixo por eixo		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	30	36° 40°	6.25	20	20
F-35.0	15	23° 72°	6.25	25	25
F-35.0	15	52° 54°	6.25	18	18

8.14 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 40°, TVF 40°



Observação

©					
Sentido da lar	385/95 R 25 iça para a fre			10 bar	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105	-	-	-	-
F-42.0	90	-	-	-	-
F-42.0	75	-	-	-	-
F-42.0	60	24° 35°	6.25	20	29
F-42.0	60	24° 25°	6.25	20	27
F-42.0	45	24° 53°	6.25	23	28
F-42.0	45	26° 32°	6.25	22	22
F-42.0	30	24° 67°	6.25	25	28
F-42.0	30	46° 48°	6.25	20	20
F-42.0	15	35° 76°	6.25	26	26
F-42.0	15	59° 60°	6.25	18	18
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	-	-	-	-
F-49.0	75	-	-	-	-
F-49.0	60	26° 43°	6.25	23	29
F-49.0	60	26° 30°	6.25	23	25
F-49.0	45	26° 58°	6.25	25	28
F-49.0	45	40° 43°	6.25	22	22
F-49.0	30	26° 70°	6.25	28	27

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lan	ıça para a fre	ente			
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga máxima máxima (mín. B) sobre o eixo por eixo		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-49.0	30	54° 55°	6.25	20	20
F-49.0	15	45° 80°	6.25	26	26
F-49.0	15	64°	6.25	18	18

8.15 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 40°, TVF 40°



Observação

	©				
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da la Ponta abatível	nça para trás Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo	Carga máxima sobre o eixo por eixo
		horizontal		1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	135	-	-	-	-
F-14.0	105	-	-	-	-
F-14.0	90	-	-	-	-
F-14.0	75	-	-	-	-
F-14.0	60	-	-	-	-
F-14.0	45	83° 84°	6.25	14	29
F-14.0	45	84°	6.25	14	28
F-14.0	30	80° 84°	6.25	12	29
F-14.0	30	84°	6.25	12	27
F-14.0	15	-	-	-	-
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	-	-	-	-
F-21.0	60	-	-	-	-
F-21.0	45	-	-	-	-
F-21.0	30	84°	6.25	11	28
F-21.0	15	-	-	-	-

8.16 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 0°, TVF 0°



Observação

	0				
	445/95 R 25		10 bar		
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	135	-	-	-	-
F-14.0	105	-	-	-	-
F-14.0	90	-	-	-	-
F-14.0	75	-	-	-	-
F-14.0	60	2° 29°	6.25	13	36
F-14.0	60	2° 16°	6.25	13	34
F-14.0	45	2° 41°	6.25	15	33
F-14.0	45	2° 19°	6.25	15	29
F-14.0	30	2° 50°	6.25	18	29
F-14.0	30	2° 11°	6.25	18	22
F-14.0	15	2° 58°	6.25	20	25
F-14.0	15	26° 34°	6.25	18	18
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	2° 13°	6.25	13	38
F-21.0	75	2° 13°	6.25	13	38
F-21.0	60	2° 38°	6.25	15	36
F-21.0	60	2° 16°	6.25	15	32
F-21.0	45	2° 47°	6.25	18	33

Sentido da lan	445/95 R 25 525/80 R 25 iça para a fre			10 bar 8 bar	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-21.0	45	2° 6°	6.25	18	25
F-21.0	30	2° 55°	6.25	20	29
F-21.0	30	2° 21°	6.25	20	20
F-21.0	15	2° 62°	6.25	23	25
F-21.0	15	36° 41°	6.25	18	18

8.17 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 0°, TVF 0°



Observação

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
525/80 R 25				8 bar	
Sentido da lar	nça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	135	<u>-</u>	-	-	-
F-28.0	105	<u>-</u>	-	-	-
F-28.0	90	<u>-</u>	-	-	-
F-28.0	75	2° 20°	6.25	14	38
F-28.0	75	2° 16°	6.25	14	37
F-28.0	60	2° 42°	6.25	17	37
F-28.0	60	2° 9°	6.25	17	30
F-28.0	45	2° 50°	6.25	19	33
F-28.0	45	2° 13°	6.25	19	24
F-28.0	30	2° 57°	6.25	22	29
F-28.0	30	20° 28°	6.25	20	20
F-28.0	15	2° 63°	6.25	24	25
F-28.0	15	41° 44°	6.25	18	18
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	-	-	-	-
F-35.0	90	-	-	-	-
F-35.0	75	2° 28°	6.25	17	37
F-35.0	75	2° 7°	6.25	17	34
F-35.0	60	2° 47°	6.25	19	37
F-35.0	60	2° 11°	6.25	19	28

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
525/80 R 25				8 bar	
Sentido da lan	ıça para a fre	ente			
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	45	2° 54°	6.25	22	33
F-35.0	45	2° 14°	6.25	22	22
F-35.0	30	2° 60°	6.25	24	29
F-35.0	30	32° 35°	6.25	20	20
F-35.0	15	18° 66°	6.25	26	26
F-35.0	15	47° 48°	6.25	18	18

8.18 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 0°, TVF 0°



Observação

	0				
	445/95 R 25		10 bar		
525/80 R 25				8 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre	ente	1		T
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105	-	-	-	-
F-42.0	90	2° 9°	6.25	17	38
F-42.0	90	2° 9°	6.25	17	38
F-42.0	75	2° 34°	6.25	20	37
F-42.0	75	2° 14°	6.25	20	32
F-42.0	60	2° 50°	6.25	22	36
F-42.0	60	2° 6°	6.25	22	25
F-42.0	45	2° 58°	6.25	25	33
F-42.0	45	23° 28°	6.25	22	22
F-42.0	30	2° 63°	6.25	27	29
F-42.0	30	40° 42°	6.25	20	20
F-42.0	15	30° 68°	6.25	26	26
F-42.0	15	52°	6.25	18	18
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	1° 22°	6.25	20	37
F-49.0	90	1° 10°	6.25	20	35
F-49.0	75	1° 39°	6.25	23	36
F-49.0	75	1° 13°	6.25	23	29

Sentido da lan	445/95 R 25 525/80 R 25			10 bar 8 bar	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo	Carga máxima sobre o eixo por eixo
[m]	[t]	α	[m]	1 4 [t]	5 8 [t]
F-49.0	60	1° 52°			
	1 ()()		1 0/5	25	l 35 l
			6.25 6.25	25 24	35 24
F-49.0 F-49.0	60 45	14° 20°	6.25 6.25 6.25	25 24 28	35 24 34
F-49.0	60		6.25	24	24
F-49.0 F-49.0	60 45	14° 20° 1° 61°	6.25 6.25	24 28	24 34
F-49.0 F-49.0 F-49.0	60 45 45	14° 20° 1° 61° 34° 36°	6.25 6.25 6.25	24 28 22	24 34 22
F-49.0 F-49.0 F-49.0 F-49.0	60 45 45 30	14° 20° 1° 61° 34° 36° 9° 66°	6.25 6.25 6.25 6.25	24 28 22 30	24 34 22 30

8.19 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 0°, TVF 0°



Observação

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	nça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	135	77° 84°	6.25	32	36
F-14.0	135	82° 84°	6.25	32	34
F-14.0	105	70° 84°	6.25	26	37
F-14.0	105	82° 84°	6.25	26	32
F-14.0	90	67° 84°	6.25	24	37
F-14.0	90	84°	6.25	24	30
F-14.0	75	63° 84°	6.25	21	37
F-14.0	75	84°	6.25	21	29
F-14.0	60	63° 84°	6.25	18	36
F-14.0	60	84°	6.25	18	28
F-14.0	45	70° 84°	6.25	16	32
F-14.0	45	84°	6.25	16	27
F-14.0	30	77° 84°	6.25	13	29
F-14.0	30	83° 84°	6.25	13	27
F-14.0	15	84°	6.25	10	25
F-21.0	135	80° 84°	6.25	31	36
F-21.0	135	84°	6.25	31	34
F-21.0	105	74° 84°	6.25	26	36
F-21.0	105	83° 84°	6.25	26	32
F-21.0	90	71° 84°	6.25	23	36

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
525/80 R 25				8 bar	
Sentido da lança para trás			•		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-21.0	90	83° 84°	6.25	23	31
F-21.0	75	68° 84°	6.25	21	36
F-21.0	75	83° 84°	6.25	21	30
F-21.0	60	65° 84°	6.25	18	37
F-21.0	60	83° 84°	6.25	18	29
F-21.0	45	72° 84°	6.25	15	33
F-21.0	45	83° 84°	6.25	15	28
F-21.0	30	79° 84°	6.25	13	29
F-21.0	30	82° 84°	6.25	13	27
F-21.0	15	-	-	-	-

8.20 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 0°, TVF 0°



Observação

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	nça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	135	81° 84°	6.25	31	36
F-28.0	135	84°	6.25	31	34
F-28.0	105	76° 84°	6.25	26	36
F-28.0	105	84°	6.25	26	32
F-28.0	90	73° 84°	6.25	23	36
F-28.0	90	84°	6.25	23	31
F-28.0	75	71° 84°	6.25	21	36
F-28.0	75	84°	6.25	21	30
F-28.0	60	68° 84°	6.25	18	36
F-28.0	60	84°	6.25	18	29
F-28.0	45	73° 84°	6.25	15	33
F-28.0	45	83° 84°	6.25	15	28
F-28.0	30	79° 84°	6.25	13	29
F-28.0	30	83° 84°	6.25	13	27
F-28.0	15	-	-	-	-
F-35.0	135	83° 84°	6.25	31	35
F-35.0	135	83° 84°	6.25	31	35
F-35.0	105	79° 84°	6.25	26	35
F-35.0	105	83° 84°	6.25	26	33
F-35.0	90	76° 84°	6.25	23	36

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
525/80 R 25				8 bar	
Sentido da lança para trás					
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	90	83° 84°	6.25	23	32
F-35.0	75	74° 84°	6.25	20	36
F-35.0	75	83° 84°	6.25	20	31
F-35.0	60	71° 84°	6.25	18	36
F-35.0	60	83° 84°	6.25	18	30
F-35.0	45	75° 84°	6.25	15	33
F-35.0	45	84°	6.25	15	28
F-35.0	30	80° 84°	6.25	12	29
F-35.0	30	84°	6.25	12	27
F-35.0	15	-	-	-	-

8.21 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 0°, TVF 0°



Observação

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
525/80 R 25				8 bar	
Sentido da lar	ıça para trás		_		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	135	<u>-</u>	-	-	-
F-42.0	105	81° 84°	6.25	25	35
F-42.0	105	84°	6.25	25	33
F-42.0	90	79° 84°	6.25	23	35
F-42.0	90	84°	6.25	23	32
F-42.0	75	77° 84°	6.25	20	35
F-42.0	75	84°	6.25	20	31
F-42.0	60	75° 84°	6.25	17	35
F-42.0	60	84°	6.25	17	30
F-42.0	45	76° 84°	6.25	15	33
F-42.0	45	84°	6.25	15	29
F-42.0	30	81° 84°	6.25	12	30
F-42.0	30	84°	6.25	12	28
F-42.0	15	-	-	-	-
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	83° 84°	6.25	25	35
F-49.0	105	84°	6.25	25	34
F-49.0	90	81° 84°	6.25	22	35
F-49.0	90	83° 84°	6.25	22	34
F-49.0	75	79° 84°	6.25	20	35

Sentido da lan	445/95 R 25 525/80 R 25			10 bar 8 bar	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo	Carga máxima sobre o eixo por eixo
[m]	[t]	α	[m]	1 4 [t]	5 8 [t]
1 111111	1 [4]	u	[""]	Li	[·]
		83° 84°	6 25	20	32
F-49.0	75	83° 84° 77° 84°	6.25 6.25	20 17	32 35
		77° 84°	6.25 6.25 6.25	20 17 17	32 35 31
F-49.0 F-49.0	75 60		6.25	17	35
F-49.0 F-49.0 F-49.0	75 60 60	77° 84° 83° 84°	6.25 6.25	17 17	35 31
F-49.0 F-49.0 F-49.0 F-49.0	75 60 60 45	77° 84° 83° 84° 78° 84°	6.25 6.25 6.25	17 17 14	35 31 33
F-49.0 F-49.0 F-49.0 F-49.0 F-49.0	75 60 60 45 45	77° 84° 83° 84° 78° 84° 83° 84°	6.25 6.25 6.25 6.25	17 17 14 14	35 31 33 30

8.22 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 20°, TVF 20°



Observação

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre	ente	_		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	135	-	-	-	-
F-14.0	105	-	-	-	-
F-14.0	90	-	-	-	-
F-14.0	75	-	-	-	-
F-14.0	60	8° 30°	6.25	13	36
F-14.0	60	8° 17°	6.25	13	34
F-14.0	45	8° 42°	6.25	15	32
F-14.0	45	8° 20°	6.25	15	28
F-14.0	30	8° 52°	6.25	18	29
F-14.0	30	8° 12°	6.25	18	22
F-14.0	15	8° 60°	6.25	20	25
F-14.0	15	27° 36°	6.25	18	18
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	10° 14°	6.25	12	38
F-21.0	75	10° 14°	6.25	12	38
F-21.0	60	10° 40°	6.25	15	36
F-21.0	60	10° 18°	6.25	15	33
F-21.0	45	10° 49°	6.25	17	33

Sentido da lan	445/95 R 25 525/80 R 25 entido da lança para a frente			10 bar 8 bar	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga máxima máxima (mín. B) sobre o eixo por eixo		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-21.0	45	10° 20°	6.25	17	26
F-21.0	30	10° 57°	6.25	20	29
F-21.0	30	10° 22°	6.25	20	20
F-21.0	15	10° 64°	6.25	23	25
F-21.0	15	38° 43°	6.25	18	18

8.23 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 20°, TVF 20°



Observação

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	135	-	-	-	-
F-28.0	105	-	-	-	-
F-28.0	90	-	-	-	-
F-28.0	75	11° 23°	6.25	14	38
F-28.0	75	11° 19°	6.25	14	38
F-28.0	60	11° 45°	6.25	16	37
F-28.0	60	11° 21°	6.25	16	31
F-28.0	45	11° 53°	6.25	19	33
F-28.0	45	11° 14°	6.25	19	24
F-28.0	30	11° 60°	6.25	22	29
F-28.0	30	22° 30°	6.25	20	20
F-28.0	15	11° 66°	6.25	24	25
F-28.0	15	44° 47°	6.25	18	18
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	-	-	-	-
F-35.0	90	-	-	-	-
F-35.0	75	12° 31°	6.25	16	37
F-35.0	75	12° 20°	6.25	16	35
F-35.0	60	12° 50°	6.25	19	36
F-35.0	60	12° 13°	6.25	19	28

445/95 R 25 525/80 R 25 Sentido da lança para a frente				10 bar 8 bar	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	45	12° 58°	6.25	21	33
F-35.0	45	12° 17°	6.25	21	23
F-35.0	30	12° 64°	6.25	24	29
F-35.0	30	35° 39°	6.25	20	20
F-35.0	15	20° 69°	6.25	26	25
F-35.0	15	50° 52°	6.25	18	18

8.24 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 20°, TVF 20°



Observação

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	nça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105	-	-	-	-
F-42.0	90	-	-	-	-
F-42.0	75	13° 38°	6.25	19	37
F-42.0	75	13° 17°	6.25	19	32
F-42.0	60	13° 54°	6.25	22	36
F-42.0	60	13° 19°	6.25	22	26
F-42.0	45	13° 62°	6.25	24	33
F-42.0	45	27° 31°	6.25	22	22
F-42.0	30	13° 67°	6.25	27	29
F-42.0	30	44° 46°	6.25	20	20
F-42.0	15	34° 73°	6.25	26	26
F-42.0	15	56° 57°	6.25	18	18
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	14° 26°	6.25	20	37
F-49.0	90	14° 21°	6.25	20	36
F-49.0	75	14° 44°	6.25	22	36
F-49.0	75	14° 16°	6.25	22	29
F-49.0	60	14° 57°	6.25	25	35

445/95 R 25 525/80 R 25 Sentido da lança para a frente				10 bar 8 bar	
Ponta Contrape- Ângulo da abatível so lança teles- cópica em relação á horizontal			Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-49.0	60	17° 24°	6.25	24	24
F-49.0	45	14° 66°	6.25	27	34
F-49.0	45	38° 40°	6.25	23	22
F-49.0	30	14° 71°	6.25	30	30
F-49.0	30	51°	6.25	20	20
F-49.0	15	42° 75°	6.25	26	26
F-49.0	15	61°	6.25	18	18

8.25 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 20°, TVF 20°



Observação

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	nça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	135	78° 84°	6.25	31	36
F-14.0	135	84°	6.25	31	34
F-14.0	105	72° 84°	6.25	26	37
F-14.0	105	83° 84°	6.25	26	32
F-14.0	90	68° 84°	6.25	23	37
F-14.0	90	83° 84°	6.25	23	31
F-14.0	75	65° 84°	6.25	20	37
F-14.0	75	83° 84°	6.25	20	30
F-14.0	60	64° 84°	6.25	18	36
F-14.0	60	83° 84°	6.25	18	29
F-14.0	45	72° 84°	6.25	15	32
F-14.0	45	83° 84°	6.25	15	28
F-14.0	30	79° 84°	6.25	12	29
F-14.0	30	82° 84°	6.25	12	27
F-14.0	15	-	-	-	-
F-21.0	135	82° 84°	6.25	30	36
F-21.0	135	84°	6.25	30	35
F-21.0	105	76° 84°	6.25	25	36
F-21.0	105	83° 84°	6.25	25	33
F-21.0	90	73° 84°	6.25	22	36

	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	ıça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-21.0	90	83° 84°	6.25	22	32
F-21.0	75	70° 84°	6.25	20	37
F-21.0	75	83° 84°	6.25	20	31
F-21.0	60	68° 84°	6.25	17	36
F-21.0	60	83° 84°	6.25	17	30
F-21.0	45	74° 84°	6.25	14	33
F-21.0	45	83° 84°	6.25	14	29
F-21.0	30	81° 84°	6.25	12	29
F-21.0	30	82° 84°	6.25	12	28
F-21.0	15	-	-	-	-

8.26 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 20°, TVF 20°



Observação

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	nça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	135	84°	6.25	30	36
F-28.0	105	79° 84°	6.25	25	36
F-28.0	105	83° 84°	6.25	25	34
F-28.0	90	76° 84°	6.25	22	36
F-28.0	90	82° 84°	6.25	22	33
F-28.0	75	73° 84°	6.25	19	36
F-28.0	75	84°	6.25	19	31
F-28.0	60	70° 84°	6.25	17	36
F-28.0	60	84°	6.25	17	30
F-28.0	45	76° 84°	6.25	14	33
F-28.0	45	84°	6.25	14	29
F-28.0	30	82° 84°	6.25	11	29
F-28.0	30	84°	6.25	11	28
F-28.0	15	-	-	-	-
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	82° 84°	6.25	24	36
F-35.0	105	83° 84°	6.25	24	35
F-35.0	90	80° 84°	6.25	21	35
F-35.0	90	83° 84°	6.25	21	34
F-35.0	75	77° 84°	6.25	18	36

445/95 R 25 525/80 R 25 Sentido da lança para trás				10 bar 8 bar	
Ponta Contrape- Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal			Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	75	84°	6.25	18	32
F-35.0	60	75° 84°	6.25	16	36
F-35.0	60	84°	6.25	16	31
F-35.0	45	78° 84°	6.25	13	33
F-35.0	45	84°	6.25	13	30
F-35.0	30	84°	6.25	10	29
F-35.0	15	-	_		_

8.27 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 20°, TVF 20°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da la	nça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105	-	-	-	-
F-42.0	90	83° 84°	6.25	20	35
F-42.0	90	83° 84°	6.25	20	35
F-42.0	75	81° 84°	6.25	18	35
F-42.0	75	83° 84°	6.25	18	34
F-42.0	60	79° 84°	6.25	15	35
F-42.0	60	83° 84°	6.25	15	33
F-42.0	45	81° 84°	6.25	12	33
F-42.0	45	84°	6.25	12	31
F-42.0	30	-	-	-	-
F-42.0	15	-	-	-	-
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	-	-	-	-
F-49.0	75	-	-	-	-
F-49.0	60	83° 84°	6.25	14	34
F-49.0	60	83° 84°	6.25	14	34
F-49.0	45	83° 84°	6.25	11	33

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
[horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-49.0	45	83° 84°	6.25	11	33
F-49.0	30	-	-	-	-
F-49.0	15	-	-	-	-

8.28 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 40°, TVF 40°



Observação

	0				
445/95 R 25 10 bar					
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	nça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	135	-	-	-	-
F-14.0	105	-	-	-	-
F-14.0	90	-	-	-	-
F-14.0	75	-	-	-	-
F-14.0	60	14° 30°	6.25	12	36
F-14.0	60	14° 16°	6.25	12	34
F-14.0	45	14° 43°	6.25	15	33
F-14.0	45	14° 19°	6.25	15	28
F-14.0	30	14° 52°	6.25	17	29
F-14.0	30	14° 22°	6.25	17	22
F-14.0	15	14° 61°	6.25	20	25
F-14.0	15	27° 36°	6.25	18	18
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	-	-	-	-
F-21.0	60	18° 41°	6.25	14	36
F-21.0	60	18° 25°	6.25	14	33
F-21.0	45	18° 50°	6.25	17	33
F-21.0	45	18° 19°	6.25	17	26

	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ıça para a fre	ente			
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga apoio máxima máxim (mín. B) sobre o eixo sobre o eixo por eixo por eix		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-21.0	30	18° 58°	6.25	19	29
F-21.0	30	18° 22°	6.25	19	20
F-21.0	15	18° 66°	6.25	22	25
F-21.0	15	39° 44°	6.25	18	18

8.29 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 40°, TVF 40°



Observação

	0					
	445/95 R 25		10 bar			
	525/80 R 25			8 bar		
Sentido da lar	ıça para a fre	ente	_			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á		por eixo	por eixo	
		horizontal				
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-28.0	135	-	-	-	-	
F-28.0	105	-	-	-	-	
F-28.0	90	-	-	-	-	
F-28.0	75	20° 23°	6.25	13	38	
F-28.0	75	20° 23°	6.25	13	38	
F-28.0	60	20° 46°	6.25	15	36	
F-28.0	60	20°	6.25	15	31	
F-28.0	45	20° 55°	6.25	18	33	
F-28.0	45	20° 22°	6.25	18	25	
F-28.0	30	20° 62°	6.25	21	29	
F-28.0	30	21° 31°	6.25	20	20	
F-28.0	15	20° 68°	6.25	23	25	
F-28.0	15	45° 48°	6.25	18	18	
F-35.0	135	-	-	-	-	
F-35.0	105	-	-	-	-	
F-35.0	90	-	-	-	-	
F-35.0	75	23° 33°	6.25	15	38	
F-35.0	75	23° 26°	6.25	15	36	
F-35.0	60	23° 53°	6.25	18	37	
F-35.0	60	23° 28°	6.25	18	30	

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre	ente			_
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo	Carga máxima sobre o eixo por eixo
		Horizontai		1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	45	23° 60°	6.25	20	33
F-35.0	45	23°	6.25	20	23
F-35.0	30	23° 66°	6.25	23	29
F-35.0	30	36° 40°	6.25	20	20
F-35.0	15	23° 72°	6.25	25	25
F-35.0	15	52° 54°	6.25	18	18

8.30 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 40°, TVF 40°



Observação

	0				
	445/95 R 25				
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da la	nça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105	-	-	-	-
F-42.0	90	-	-	-	-
F-42.0	75	24° 41°	6.25	18	37
F-42.0	75	24° 29°	6.25	18	34
F-42.0	60	24° 57°	6.25	20	36
F-42.0	60	24° 25°	6.25	20	27
F-42.0	45	24° 65°	6.25	23	33
F-42.0	45	26° 32°	6.25	22	22
F-42.0	30	24° 71°	6.25	25	30
F-42.0	30	46° 48°	6.25	20	20
F-42.0	15	35° 76°	6.25	26	26
F-42.0	15	59° 60°	6.25	18	18
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	26° 28°	6.25	18	38
F-49.0	90	26°	6.25	18	37
F-49.0	75	26° 47°	6.25	20	36
F-49.0	75	26° 28°	6.25	20	31
F-49.0	60	26° 61°	6.25	23	36

445/95 R 25 525/80 R 25 Sentido da lança para a frente				10 bar 8 bar	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-49.0	60	26° 30°	6.25	23	25
F-49.0	45	26° 70°	6.25	25	34
F-49.0	45	40° 43°	6.25	22	22
F-49.0	30	26° 75°	6.25	28	30
F-49.0	30	54° 55°	6.25	20	20
F-49.0	15	45° 80°	6.25	26	26
F-49.0	15	64°	6.25	18	18

8.31 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 40°, TVF 40°



Observação

	0					
	445/95 R 25		10 bar			
	525/80 R 25			8 bar		
Sentido da lar	ıça para trás					
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á		por eixo	por eixo	
		horizontal				
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-14.0	135	79° 84°	6.25	30	37	
F-14.0	135	82° 84°	6.25	30	35	
F-14.0	105	73° 84°	6.25	25	37	
F-14.0	105	82° 84°	6.25	25	33	
F-14.0	90	69° 84°	6.25	23	37	
F-14.0	90	84°	6.25	23	31	
F-14.0	75	66° 84°	6.25	20	37	
F-14.0	75	84°	6.25	20	30	
F-14.0	60	65° 84°	6.25	17	36	
F-14.0	60	84°	6.25	17	29	
F-14.0	45	73° 84°	6.25	14	32	
F-14.0	45	84°	6.25	14	28	
F-14.0	30	80° 84°	6.25	12	29	
F-14.0	30	84°	6.25	12	27	
F-14.0	15	-	-	-	-	
F-21.0	135	84°	6.25	30	36	
F-21.0	105	78° 84°	6.25	24	36	
F-21.0	105	83° 84°	6.25	24	34	
F-21.0	90	75° 84°	6.25	22	36	
F-21.0	90	83° 84°	6.25	22	33	

445/95 R 25 525/80 R 25			10 bar 8 bar		
Sentido da lan	ça para trás		ı		
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-21.0	7 5	72° 84°	6.25	19	36
F-21.0	75	83° 84°	6.25	19	32
F-21.0	60	69° 84°	6.25	16	37
F-21.0	60	82° 84°	6.25	16	31
F-21.0	45	76° 84°	6.25	14	33
F-21.0	45	82° 84°	6.25	14	30
F-21.0	30	83° 84°	6.25	11	29
F-21.0	30	84°	6.25	11	28
F-21.0	15	-	-	-	-

8.32 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 40°, TVF 40°



Observação

	0					
	445/95 R 25		10 bar			
	525/80 R 25			8 bar		
Sentido da lar	nça para trás		_			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á		por eixo	por eixo	
		horizontal				
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-28.0	135	-	-	-	-	
F-28.0	105	81° 84°	6.25	23	36	
F-28.0	105	83° 84°	6.25	23	35	
F-28.0	90	78° 84°	6.25	21	36	
F-28.0	90	83° 84°	6.25	21	34	
F-28.0	75	75° 84°	6.25	18	36	
F-28.0	75	82° 84°	6.25	18	33	
F-28.0	60	73° 84°	6.25	15	36	
F-28.0	60	82° 84°	6.25	15	32	
F-28.0	45	79° 84°	6.25	13	33	
F-28.0	45	84°	6.25	13	30	
F-28.0	30	-	-	-	-	
F-28.0	15	-	-	-	-	
F-35.0	135	-	-	-	-	
F-35.0	105	-	-	-	-	
F-35.0	90	83° 84°	6.25	20	36	
F-35.0	90	84°	6.25	20	35	
F-35.0	75	80° 84°	6.25	17	36	
F-35.0	75	83° 84°	6.25	17	34	
F-35.0	60	78° 84°	6.25	14	36	

Sentido da lan	445/95 R 25 525/80 R 25 1ça para trás			10 bar 8 bar	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	60	83° 84°	6.25	14	33
F-35.0	45	81° 84°	6.25	12	33
F-35.0	45	83° 84°	6.25	12	32
F-35.0	30	-	-	-	-
F-35.0	15	_	_	_	_

8.33 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 40°, TVF 40°



Observação

	445/95 R 25 525/80 R 25			10 bar 8 bar		
Sentido da la	nça para trás					
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-42.0	135	-	-	- 1-1	-	
F-42.0	105	-	-	-	-	
F-42.0	90	-	-	-	-	
F-42.0	75	-	-	-	-	
F-42.0	60	82° 84°	6.25	13	36	
F-42.0	60	83° 84°	6.25	13	35	
F-42.0	45	84°	6.25	10	34	
F-42.0	30	-	-	-	-	
F-42.0	15	-	-	-	-	
F-49.0	135	-	-	-	-	
F-49.0	105	-	-	-	-	
F-49.0	90	-	-	-	-	
F-49.0	75	-	-	-	-	
F-49.0	60	-	-	-	-	
F-49.0	45	-	-	-	-	
F-49.0	30	-	-	-	-	
F-49.0	15	-	-	-	-	

9 Lança telescópica ancorada com extensão treliça16.2m e ponta em treliça fixa

9.1 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 0°, TVYF 0°



Observação

©					
385/95 R 25				10 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	165	-	-	-	-
F-14.0	135	-	-	-	-
F-14.0	105	-	-	-	-
F-14.0	90	-	-	-	-
F-14.0	75	-	-	-	-
F-14.0	60	-	-	-	-
F-14.0	45	2° 26°	2.9	20	30
F-14.0	45	2° 4°	2.0	20	27
F-21.0	165	-	-	-	-
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	-	-	-	-
F-21.0	60	2° 3°	2.3	19	31
F-21.0	60	2° 3°	1.9	19	31
F-21.0	45	2° 32°	3.3	22	29
F-21.0	45	2° 6°	2.1	22	24

9.2 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 0°, TVYF 0°



Observação

	©				
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da la	nça para a fre	ente	ı		
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo	Carga máxima sobre o eixo por eixo
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	165	-	-	-	-
F-28.0	135	-	-	-	-
F-28.0	105	-	-	-	-
F-28.0	90	-	-	-	-
F-28.0	75	-	-	-	-
F-28.0	60	2° 12°	2.3	21	30
F-28.0	60	2° 7°	2.1	21	29
F-28.0	45	2° 34°	3.4	24	29
F-28.0	45	4° 10°	2.3	23	23
F-35.0	165	-	-	-	-
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	-	-	-	-
F-35.0	90	-	-	-	-
F-35.0	75	-	-	-	-
F-35.0	60	2° 20°	2.8	24	29
F-35.0	60	2° 9°	2.2	24	27
F-35.0	45	2° 38°	3.7	26	28
F-35.0	45	21° 22°	3.0	23	23

9.3 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 0°, TVYF 0°



Observação

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre	ente	1		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	165	-	_	-	-
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105	-	-	-	-
F-42.0	90	<u>-</u>	-	-	-
F-42.0	75	-	-	-	-
F-42.0	60	2° 27°	3.2	26	29
F-42.0	60	12° 13°	2.5	25	25
F-42.0	45	2° 42°	4.1	29	28
F-42.0	45	28° 33°	3.7	24	24
F-49.0	165	<u>-</u>	-	-	-
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	-	-	-	-
F-49.0	75	1° 15°	2.6	27	29
F-49.0	75	1° 10°	2.3	27	28
F-49.0	60	1° 32°	3.6	30	28
F-49.0	60	25°	3.2	25	25
F-49.0	45	21° 45°	4.4	29	28
F-49.0	45	35° 38°	4.1	24	24

9.4 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 0°, TVYF 0°



Observação

	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lar	nça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	165	-	-	-	-
F-14.0	135	-	-	-	-
F-14.0	105	-	-	-	-
F-14.0	90	-	-	-	-
F-14.0	75	-	-	-	-
F-14.0	60	-	-	-	-
F-14.0	45	84°	4.3	18	28
F-21.0	165	-	-	-	-
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	-	-	-	-
F-21.0	60	-	-	-	-
F-21.0	45	-	-	-	-

9.5 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 20°, TVYF 20°



Observação

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lan	ıça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	165	-	-	-	-
F-14.0	135		-	-	-
F-14.0	105		-	-	-
F-14.0	90		-	-	-
F-14.0	75		-	-	-
F-14.0	60		-	-	-
F-14.0	45	8° 27°	2.9	19	30
F-14.0	45	8° 15°	2.4	19	27
F-21.0	165	-	-	-	-
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	-	-	-	-
F-21.0	60	-	-	-	-
F-21.0	45	10° 33°	3.2	22	29
F-21.0	45	10° 15°	2.4	22	25

9.6 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 20°, TVYF 20°



Observação

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da la	nça para a fre	ente	1		
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo	Carga máxima sobre o eixo por eixo
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	165	-	-	-	-
F-28.0	135	-	-	-	-
F-28.0	105	-	-	-	-
F-28.0	90	-	-	-	-
F-28.0	75	-	-	-	-
F-28.0	60	11° 14°	2.3	20	30
F-28.0	60	11° 14°	2.3	20	30
F-28.0	45	11° 37°	3.4	23	29
F-28.0	45	11°	2.2	23	23
F-35.0	165	-	-	-	-
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	-	-	-	-
F-35.0	90	-	-	-	-
F-35.0	75	-	-	-	-
F-35.0	60	12° 23°	2.8	23	29
F-35.0	60	12° 17°	2.5	23	28
F-35.0	45	12° 41°	3.7	25	29
F-35.0	45	23° 24°	2.9	23	23

9.7 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 20°, TVYF 20°



Observação

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lan	ıça para a fre	ente	Ī	Γ	I
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	165	-	-	-	-
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105	-	-	-	-
F-42.0	90	-	-	-	-
F-42.0	75	-	-	-	-
F-42.0	60	13° 30°	3.2	25	29
F-42.0	60	14° 15°	2.4	25	25
F-42.0	45	13° 45°	4.0	28	28
F-42.0	45	30° 36°	3.6	24	24
F-49.0	165	-	-	-	-
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	-	-	-	-
F-49.0	75	14° 19°	2.6	26	30
F-49.0	75	14° 18°	2.5	26	29
F-49.0	60	14° 36°	3.6	29	28
F-49.0	60	25° 31°	3.3	26	26
F-49.0	45	23° 49°	4.4	29	28
F-49.0	45	39° 42°	4.0	24	24

9.8 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 40°, TVYF 40°



Observação

©					
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da lar	ıça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	165		-	-	-
F-14.0	135	-	-	-	-
F-14.0	105	-	-	-	-
F-14.0	90	-	-	-	-
F-14.0	75		-	-	-
F-14.0	60		-	-	-
F-14.0	45	14° 28°	2.9	19	30
F-14.0	45	14°	2.3	19	27
F-21.0	165		-	-	-
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	-	-	-	-
F-21.0	60	-	-	-	-
F-21.0	45	18° 34°	3.2	20	29
F-21.0	45	18° 21°	2.6	20	27

9.9 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 40°, TVYF 40°



Observação

385/95 R 25				10 bar	
Sentido da lan				0	0
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	165	-	-	-	-
F-28.0	135	-	-	-	-
F-28.0	105	-	-	-	-
F-28.0	90	-	-	-	-
F-28.0	75	-	-	-	-
F-28.0	60	-	-	-	-
F-28.0	45	20° 38°	3.4	22	29
F-28.0	45	20° 23°	2.7	22	25
F-35.0	165	-	-	-	-
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	-	-	-	-
F-35.0	90	-	-	-	-
F-35.0	75	-	-	-	-
F-35.0	60	23°	2.6	21	30
F-35.0	45	23° 43°	3.6	23	29
F-35.0	45	23°	2.7	23	23

9.10 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 40°, TVYF 40°



Observação

	©				
	385/95 R 25			10 bar	
Sentido da la	nça para a fre	ente	1		
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo	Carga máxima sobre o eixo por eixo
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	165	-	-	-	-
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105	-	-	-	-
F-42.0	90	-	-	-	-
F-42.0	75	-	-	-	-
F-42.0	60	24° 32°	3.0	23	29
F-42.0	60	24°	2.6	23	27
F-42.0	45	24° 48°	3.9	26	28
F-42.0	45	34°	3.3	23	23
F-49.0	165	-	-	-	-
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	-	-	-	-
F-49.0	75	-	-	-	-
F-49.0	60	26° 39°	3.4	26	29
F-49.0	60	26° 32°	3.1	26	27
F-49.0	45	26° 52°	4.2	29	28
F-49.0	45	40° 44°	3.8	24	24

9.11 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 0°, TVYF 0°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
Contido do los	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
abativei	50	cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á	(111111. 15)	por eixo	por eixo
		horizontal		por eixo	poi eixo
		Horizontai		1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	165	-	-	-	-
F-14.0	135	-	-	-	-
F-14.0	105	-	-	-	-
F-14.0	90	-	-	-	-
F-14.0	75	-	-	-	-
F-14.0	60	2° 33°	6.25	17	38
F-14.0	60	2° 12°	6.25	17	33
F-14.0	45	2° 46°	6.25	20	35
F-14.0	45	2° 4°	6.25	20	27
F-21.0	165	-	-	-	-
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	2° 15°	6.25	17	38
F-21.0	75	2° 10°	6.25	17	37
F-21.0	60	2° 37°	6.25	19	37
F-21.0	60	2° 12°	6.25	19	31
F-21.0	45	2° 50°	6.25	22	36
F-21.0	45	2° 6°	6.25	22	24

9.12 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 0°, TVYF 0°



Observação

©						
	445/95 R 25		10 bar			
	525/80 R 25			8 bar		
Sentido da la	nça para a fre	ente				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima	
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		relação á		por eixo	por eixo	
		horizontal				
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-28.0	165	-	-	-	-	
F-28.0	135	-	-	-	-	
F-28.0	105	-	-	-	-	
F-28.0	90	-	-	-	-	
F-28.0	75	2° 20°	6.25	18	38	
F-28.0	75	2° 3°	6.25	18	35	
F-28.0	60	2° 39°	6.25	21	37	
F-28.0	60	2° 7°	6.25	21	29	
F-28.0	45	2° 53°	6.25	24	36	
F-28.0	45	4° 10°	6.25	23	23	
F-35.0	165	-	-	-	-	
F-35.0	135	-	-	-	-	
F-35.0	105	-	-	-	-	
F-35.0	90	-	-	-	-	
F-35.0	75	2° 26°	6.25	21	37	
F-35.0	75	2° 6°	6.25	21	33	
F-35.0	60	2° 42°	6.25	24	36	

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	60	2° 9°	6.25	24	27
F-35.0	45	2° 55°	6.25	26	36
F-35.0	45	21° 22°	6.25	23	23

9.13 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 0°, TVYF 0°



Observação

©							
	445/95 R 25			10 bar			
	525/80 R 25			8 bar			
Sentido da la	nça para a fre	ente					
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima		
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
		relação á		por eixo	por eixo		
		horizontal					
				1 4	5 8		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]		
F-42.0	165	-	-	-	-		
F-42.0	135	-	-	-	-		
F-42.0	105	-	-	-	-		
F-42.0	90	2° 12°	6.25	21	38		
F-42.0	90	2° 9°	6.25	21	37		
F-42.0	75	2° 32°	6.25	24	37		
F-42.0	75	2° 11°	6.25	24	31		
F-42.0	60	2° 45°	6.25	26	36		
F-42.0	60	12° 13°	6.25	25	25		
F-42.0	45	2° 57°	6.25	29	36		
F-42.0	45	28° 33°	6.25	24	24		
F-49.0	165	-	-	-	-		
F-49.0	135	-	-	-	-		
F-49.0	105	-	-	-	-		
F-49.0	90	1° 21°	6.25	25	37		
F-49.0	90	1° 8°	6.25	25	34		
F-49.0	75	1° 36°	6.25	27	36		
F-49.0	75	1° 10°	6.25	27	28		
F-49.0	60	1° 48°	6.25	30	35		

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ıça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-49.0	60	25°	6.25	25	25
F-49.0	45	1° 58°	6.25	32	35
F-49.0	45	35° 38°	6.25	24	24

9.14 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 0°, TVYF 0°



Observação

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	nça para trás		_		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	165	-	-	-	-
F-14.0	135	82° 84°	6.25	34	36
F-14.0	135	83° 84°	6.25	34	35
F-14.0	105	77° 84°	6.25	28	36
F-14.0	105	83° 84°	6.25	28	33
F-14.0	90	74° 84°	6.25	26	36
F-14.0	90	83° 84°	6.25	26	32
F-14.0	75	71° 84°	6.25	23	37
F-14.0	75	83° 84°	6.25	23	31
F-14.0	60	69° 84°	6.25	20	36
F-14.0	60	84°	6.25	20	29
F-14.0	45	69° 84°	6.25	18	35
F-14.0	45	84°	6.25	18	28
F-21.0	165	-	-	-	-
F-21.0	135	84°	6.25	33	35
F-21.0	105	79° 84°	6.25	28	36
F-21.0	105	84°	6.25	28	33
F-21.0	90	77° 84°	6.25	25	36
F-21.0	90	84°	6.25	25	32
F-21.0	75	74° 84°	6.25	23	36

445/95 R 25 525/80 R 25 Sentido da lança para trás				10 bar 8 bar	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga apoio máxima máxima (mín. B) sobre o eixo por eixo por eixo		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-21.0	75	84°	6.25	23	31
F-21.0	60	72° 84°	6.25	20	36
F-21.0	60	84°	6.25	20	30
F-21.0	45	70° 84°	6.25	17	36
F-21.0	45	83° 84°	6.25	17	29

9.15 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 0°, TVYF 0°



Observação

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lar	nça para trás		_		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	165	-	-	-	-
F-28.0	135	-	-	-	-
F-28.0	105	80° 84°	6.25	28	36
F-28.0	105	83° 84°	6.25	28	34
F-28.0	90	78° 84°	6.25	25	36
F-28.0	90	84°	6.25	25	33
F-28.0	75	76° 84°	6.25	23	36
F-28.0	75	84°	6.25	23	31
F-28.0	60	74° 84°	6.25	20	36
F-28.0	60	84°	6.25	20	30
F-28.0	45	72° 84°	6.25	17	36
F-28.0	45	84°	6.25	17	29
F-35.0	165	-	-	-	-
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	82° 84°	6.25	28	35
F-35.0	105	84°	6.25	28	34
F-35.0	90	80° 84°	6.25	25	35
F-35.0	90	84°	6.25	25	33
F-35.0	75	78° 84°	6.25	22	35
F-35.0	75	83° 84°	6.25	22	32

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	60	76° 84°	6.25	20	35
F-35.0	60	83° 84°	6.25	20	31
F-35.0	45	74° 84°	6.25	17	35
F-35.0	45	83° 84°	6.25	17	30

9.16 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 0°, TVYF 0°



Observação

©							
	445/95 R 25			10 bar			
	525/80 R 25			8 bar			
Sentido da la	nça para trás		,				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima		
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
		relação á		por eixo	por eixo		
		horizontal					
				1 4	5 8		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]		
F-42.0	165	-	-	-	-		
F-42.0	135	-	-	-	-		
F-42.0	105	84°	6.25	27	35		
F-42.0	90	82° 84°	6.25	25	35		
F-42.0	90	83° 84°	6.25	25	34		
F-42.0	75	81° 84°	6.25	22	34		
F-42.0	75	84°	6.25	22	32		
F-42.0	60	79° 84°	6.25	19	35		
F-42.0	60	84°	6.25	19	31		
F-42.0	45	77° 84°	6.25	17	35		
F-42.0	45	84°	6.25	17	30		
F-49.0	165	-	-	-	-		
F-49.0	135	-	-	-	-		
F-49.0	105	-	-	-	-		
F-49.0	90	84°	6.25	24	34		
F-49.0	75	82° 84°	6.25	22	34		
F-49.0	75	84°	6.25	22	33		
F-49.0	60	81° 84°	6.25	19	34		

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-49.0	60	84°	6.25	19	32
F-49.0	45	79° 84°	6.25	16	34
F-49.0	45	84°	6.25	16	31

9.17 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 20°, TVYF 20°



Observação

©							
	445/95 R 25			10 bar			
	525/80 R 25			8 bar			
Sentido da la	nça para a fre	ente					
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima		
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
		relação á		por eixo	por eixo		
		horizontal					
				1 4	5 8		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]		
F-14.0	165	-	-	-	-		
F-14.0	135	-	-	-	-		
F-14.0	105	-	-	-	-		
F-14.0	90	-	-	-	-		
F-14.0	75	-	-	-	-		
F-14.0	60	8° 34°	6.25	17	38		
F-14.0	60	8° 12°	6.25	17	33		
F-14.0	45	8° 47°	6.25	19	35		
F-14.0	45	8° 15°	6.25	19	27		
F-21.0	165	-	-	-	-		
F-21.0	135	-	-	-	-		
F-21.0	105	-	-	-	-		
F-21.0	90	-	-	-	-		
F-21.0	75	10° 16°	6.25	16	38		
F-21.0	75	10° 11°	6.25	16	38		
F-21.0	60	10° 38°	6.25	19	37		
F-21.0	60	10° 13°	6.25	19	31		
F-21.0	45	10° 52°	6.25	22	36		
F-21.0	45	10° 15°	6.25	22	25		

9.18 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 20°, TVYF 20°



Observação

	445/95 R 25 525/80 R 25			10 bar 8 bar		
Sentido da lar						
Ponta abatível	Contrape-	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-28.0	165	-	-	-	-	
F-28.0	135	-	-	-	-	
F-28.0	105	-	-	-	-	
F-28.0	90	-	-	-	-	
F-28.0	75	11° 22°	6.25	18	38	
F-28.0	75	11° 14°	6.25	18	36	
F-28.0	60	11° 41°	6.25	20	37	
F-28.0	60	11° 16°	6.25	20	30	
F-28.0	45	11° 55°	6.25	23	36	
F-28.0	45	11°	6.25	23	23	
F-35.0	165	-	-	-	-	
F-35.0	135	-	-	-	-	
F-35.0	105	-	-	-	-	
F-35.0	90	-	-	-	-	
F-35.0	75	12° 29°	6.25	20	37	
F-35.0	75	12° 15°	6.25	20	34	
F-35.0	60	12° 45°	6.25	23	36	

6 445/95 R 25			(10 hor			
Sentido da lan	525/80 R 25 ntido da lança para a frente			10 bar 8 bar		
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga apoio máxima máxima (mín. B) sobre o eixo sobre o e por eixo por eixo			
				1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-35.0	60	12° 17°	6.25	23	28	
F-35.0	45	12° 58°	6.25	25	36	
F-35.0	45	23° 24°	6.25	23	23	

9.19 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 20°, TVYF 20°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ıça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	165	-	-	-	-
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105	-	-	-	-
F-42.0	90	13° 14°	6.25	20	38
F-42.0	90	13° 14°	6.25	20	38
F-42.0	75	13° 35°	6.25	23	37
F-42.0	75	13°	6.25	23	31
F-42.0	60	13° 49°	6.25	25	36
F-42.0	60	14° 15°	6.25	25	25
F-42.0	45	13° 60°	6.25	28	35
F-42.0	45	30° 36°	6.25	24	24
F-49.0	165	-	-	-	-
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	14° 25°	6.25	23	37
F-49.0	90	14° 17°	6.25	23	35
F-49.0	75	14° 40°	6.25	26	36
F-49.0	75	14° 18°	6.25	26	29
F-49.0	60	14° 52°	6.25	29	35

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-49.0	60	25° 31°	6.25	26	26
F-49.0	45	14° 63°	6.25	31	35
F-49.0	45	39° 42°	6.25	24	24

9.20 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 20°, TVYF 20°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ıça para trás		T		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	165	-	-	-	-
F-14.0	135	83° 84°	6.25	33	36
F-14.0	135	84°	6.25	33	35
F-14.0	105	78° 84°	6.25	28	36
F-14.0	105	84°	6.25	28	33
F-14.0	90	75° 84°	6.25	25	36
F-14.0	90	84°	6.25	25	32
F-14.0	75	73° 84°	6.25	22	36
F-14.0	75	84°	6.25	22	31
F-14.0	60	70° 84°	6.25	20	36
F-14.0	60	84°	6.25	20	30
F-14.0	45	70° 84°	6.25	17	35
F-14.0	45	83° 84°	6.25	17	29
F-21.0	165	-	-	-	-
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	81° 84°	6.25	27	36
F-21.0	105	84°	6.25	27	34
F-21.0	90	79° 84°	6.25	24	36
F-21.0	90	84°	6.25	24	33
F-21.0	75	76° 84°	6.25	22	36

445/95 R 25 525/80 R 25 Sentido da lança para trás				10 bar 8 bar	
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-21.0	75	84°	6.25	22	32
F-21.0	60	74° 84°	6.25	19	36
F-21.0	60	84°	6.25	19	31
F-21.0	45	72° 84°	6.25	16	36
F-21.0	45	83° 84°	6.25	16	30

9.21 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 20°, TVYF 20°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ça para trás		1		
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	165	-	-	-	-
F-28.0	135	-	-	-	-
F-28.0	105	83° 84°	6.25	27	35
F-28.0	105	83° 84°	6.25	27	35
F-28.0	90	81° 84°	6.25	24	35
F-28.0	90	83° 84°	6.25	24	34
F-28.0	75	78° 84°	6.25	21	36
F-28.0	75	83° 84°	6.25	21	33
F-28.0	60	76° 84°	6.25	19	36
F-28.0	60	83° 84°	6.25	19	32
F-28.0	45	74° 84°	6.25	16	36
F-28.0	45	83° 84°	6.25	16	31
F-35.0	165	-	-	-	-
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	-	-	-	-
F-35.0	90	83° 84°	6.25	23	35
F-35.0	90	83° 84°	6.25	23	35
F-35.0	75	81° 84°	6.25	20	35
F-35.0	75	83° 84°	6.25	20	34
F-35.0	60	79° 84°	6.25	18	35

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ıça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	60	83° 84°	6.25	18	33
F-35.0	45	77° 84°	6.25	15	36
F-35.0	45	83° 84°	6.25	15	32

9.22 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 20°, TVYF 20°



Observação

445/95 R 25 525/80 R 25			10 bar 8 bar		
Sentido da lar Ponta abatível	ca para trás Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	165	-	-	-	-
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105	-	-	-	-
F-42.0	90	-	-	-	-
F-42.0	75	84°	6.25	20	35
F-42.0	60	82° 84°	6.25	17	35
F-42.0	60	83° 84°	6.25	17	34
F-42.0	45	80° 84°	6.25	14	35
F-42.0	45	83° 84°	6.25	14	33
F-49.0	165	-	-	-	-
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	-	-	-	-
F-49.0	75	-	-	-	-
F-49.0	60	-	-	-	-
F-49.0	45	83° 84°	6.25	13	35
F-49.0	45	84°	6.25	13	34

9.23 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 40°, TVYF 40°



Observação

	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da la	nça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	165	-	-	-	-
F-14.0	135	-	-	-	-
F-14.0	105	-	-	-	-
F-14.0	90	-	-	-	-
F-14.0	75	-	-	-	-
F-14.0	60	14° 34°	6.25	16	38
F-14.0	60	14° 19°	6.25	16	34
F-14.0	45	14° 48°	6.25	19	36
F-14.0	45	14°	6.25	19	27
F-21.0	165	<u>-</u>	-	-	-
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	-	-	-	-
F-21.0	90	-	-	-	-
F-21.0	75	-	-	-	-
F-21.0	60	18° 39°	6.25	18	37
F-21.0	60	18° 19°	6.25	18	32
F-21.0	45	18° 53°	6.25	20	36
F-21.0	45	18° 21°	6.25	20	27

9.24 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 40°, TVYF 40°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-28.0	165	-	-	-	-
F-28.0	135	-	-	-	-
F-28.0	105	-	-	-	-
F-28.0	90	-	-	-	-
F-28.0	75	20° 22°	6.25	16	38
F-28.0	75	20° 22°	6.25	16	38
F-28.0	60	20° 42°	6.25	19	37
F-28.0	60	20° 21°	6.25	19	31
F-28.0	45	20° 56°	6.25	22	36
F-28.0	45	20° 23°	6.25	22	25
F-35.0	165	-	-	-	-
F-35.0	135	-	-	-	-
F-35.0	105	-	-	-	-
F-35.0	90	-	-	-	-
F-35.0	75	23° 30°	6.25	18	38
F-35.0	75	23° 25°	6.25	18	36
F-35.0	60	23° 47°	6.25	21	37

445/95 R 25				10 bar	
Sentido da lan	525/80 R 25			8 bar	
Ponta abatível	Contrape-	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de Carga Carga apoio máxima máxima (mín. B) sobre o eixo sobre o ei por eixo por eixo		
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-35.0	60	23° 27°	6.25	21	30
F-35.0	45	23° 60°	6.25	23	36
F-35.0	45	23°	6.25	23	23

9.25 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 40°, TVYF 40°



Observação

445/95 R 25			(2) 10 bar		
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ıça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
-		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	165	-	-	-	-
F-42.0	135	-	-	-	-
F-42.0	105	-	-	-	-
F-42.0	90	-	-	-	-
F-42.0	75	24° 37°	6.25	21	37
F-42.0	75	24° 28°	6.25	21	34
F-42.0	60	24° 51°	6.25	23	36
F-42.0	60	24°	6.25	23	27
F-42.0	45	24° 63°	6.25	26	35
F-42.0	45	34°	6.25	23	23
F-49.0	165	-	-	-	-
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	26°	6.25	21	38
F-49.0	75	26° 43°	6.25	23	36
F-49.0	75	26° 27°	6.25	23	31
F-49.0	60	26° 55°	6.25	26	35

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ıça para a fre	ente			
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-49.0	60	26° 32°	6.25	26	27
F-49.0	45	26° 66°	6.25	29	35
F-49.0	45	40° 44°	6.25	24	24

9.26 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 40°, TVYF 40°



Observação

©					
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	ça para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-14.0	165	-	-	-	-
F-14.0	135	84°	6.25	33	36
F-14.0	105	79° 84°	6.25	27	36
F-14.0	105	83° 84°	6.25	27	34
F-14.0	90	76° 84°	6.25	24	36
F-14.0	90	83° 84°	6.25	24	33
F-14.0	75	73° 84°	6.25	22	37
F-14.0	75	83° 84°	6.25	22	32
F-14.0	60	71° 84°	6.25	19	36
F-14.0	60	82° 84°	6.25	19	31
F-14.0	45	71° 84°	6.25	17	35
F-14.0	45	84°	6.25	17	29
F-21.0	165	-	-	-	-
F-21.0	135	-	-	-	-
F-21.0	105	82° 84°	6.25	26	36
F-21.0	105	84°	6.25	26	35
F-21.0	90	80° 84°	6.25	24	36
F-21.0	90	84°	6.25	24	34
F-21.0	75	78° 84°	6.25	21	36
F-21.0	75	83° 84°	6.25	21	33

	0					
	445/95 R 25			10 bar		
	525/80 R 25			8 bar		
Sentido da lan	ça para trás					
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo	Carga máxima sobre o eixo por eixo	
[m]	F41	~	[m]	1 4	5 8	
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]	
F-21.0	60	75° 84°	6.25	18	36	
F-21.0	60	83° 84°	6.25	18	32	
F-21.0	45	74° 84°	6.25	15	36	
F-21.0	45	83° 84°	6.25	15	31	

9.27 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 40°, TVYF 40°



Observação

	6 445/95 R 25			10 bar				
	525/80 R 25			8 bar				
Sentido da lar	Sentido da lança para trás							
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga			
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima			
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo			
		relação á		por eixo	por eixo			
		horizontal						
				1 4	5 8			
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]			
F-28.0	165	-	-	-	-			
F-28.0	135	-	-	-	-			
F-28.0	105	-	-	-	-			
F-28.0	90	83° 84°	6.25	23	35			
F-28.0	90	83° 84°	6.25	23	35			
F-28.0	75	80° 84°	6.25	20	36			
F-28.0	75	83° 84°	6.25	20	34			
F-28.0	60	78° 84°	6.25	17	36			
F-28.0	60	83° 84°	6.25	17	33			
F-28.0	45	76° 84°	6.25	15	36			
F-28.0	45	83° 84°	6.25	15	32			
F-35.0	165	-	-	-	-			
F-35.0	135	-	-	-	-			
F-35.0	105	-	-	-	-			
F-35.0	90	-	-	-	-			
F-35.0	75	84°	6.25	19	35			
F-35.0	60	82° 84°	6.25	16	35			

	0						
	445/95 R 25			10 bar			
	525/80 R 25			8 bar			
Sentido da lan	ıça para trás		_				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima		
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
		relação á		por eixo	por eixo		
		horizontal					
				1 4	5 8		
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]		
F-35.0	60	84°	6.25	16	34		
F-35.0	45	80° 84°	6.25	14	35		
F-35.0	45	84°	6.25	14	33		

9.28 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa δ = 40°, TVYF 40°



Observação

	0				
	445/95 R 25			10 bar	
	525/80 R 25			8 bar	
Sentido da lan	Sentido da lança para trás				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	lança teles-	apoio	máxima	máxima
		cópica em	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
		relação á		por eixo	por eixo
		horizontal			
				1 4	5 8
[m]	[t]	α	[m]	[t]	[t]
F-42.0	165		-	-	-
F-42.0	135		-	-	-
F-42.0	105	-	-	-	-
F-42.0	90	-	-	-	-
F-42.0	75	-	-	-	-
F-42.0	60	-	-	-	-
F-42.0	45	83° 84°	6.25	12	35
F-42.0	45	83° 84°	6.25	12	35
F-49.0	165	-	-	-	-
F-49.0	135	-	-	-	-
F-49.0	105	-	-	-	-
F-49.0	90	-	-	-	-
F-49.0	75	-	-	-	-
F-49.0	60	-	-	-	-
F-49.0	45	-	-	-	-

10 Lança telescópica com extensão treliça e lança móvel basculável (TVN)

10.1 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVN)



Observação

	385/9	5 R 25			10 bar	
Sentido da I	ança para a f	rente				
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	ança teles-	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
			•		por eixo	por eixo
		Elemento	Ponta		1 4	5 8
		telescópi-	móvel			
		со				
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-21.0	165	-	-	-	-	-
N-21.0	135	-	-	-	-	-
N-21.0	105	-	-	-	-	-
N-21.0	90	-	-	-	-	-
N-21.0	75	6° 13°	*	6.25	23	30
N-21.0	75	7°	-5°	6.25	23	30
N-21.0	60	6° 36°	*	6.25	26	29
N-21.0	60	20°	-27°	6.25	25	25
N-21.0	45	6° 49°	*	6.25	28	28
N-21.0	45	36°	-61°	6.25	23	23
N-28.0	165	-	-	-	-	-
N-28.0	135	-	-	-	-	-
N-28.0	105	-	-	-	-	-
N-28.0	90	-	-	-	-	-
N-28.0	75	6° 25°	*	6.25	26	29
N-28.0	75	6°	-3°	6.25	26	27
N-28.0	60	6° 41°	*	6.25	29	29
N-28.0	60	31°	-35°	6.25	25	25

Sentido da la		5 R 25		10 bar		
Ponta abatível	Contrape- so		-	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-28.0	45	22° 53°	*	6.25	30	28
N-28.0	45	42°	-50°	6.25	23	23

 $^{^{\}ast}$ Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

10.2 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVN)



Observação

	0					
	385/9	5 R 25			10 bar	
Sentido da la	ança para a f	rente		•	•	•
Ponta abatível	Contrape- so			Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo	Carga máxima sobre o eixo por eixo
		Elemento telescópi- co	Ponta móvel		1 4	5 8
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-35.0	165	-	-	-	-	-
N-35.0	135	-	-	-	-	-
N-35.0	105	-	-	-	-	-
N-35.0	90	-	-	-	-	-
N-35.0	75	7° 31°	*	6.25	29	29
N-35.0	75	23°	-19°	6.25	27	27
N-35.0	60	22° 46°	*	6.25	30	29
N-35.0	60	37°	-32°	6.25	25	25
N-35.0	45	33° 57°	*	6.25	29	28
N-35.0	45	48°	-43°	6.25	23	23
N-42.0	165	-	-	-	-	-
N-42.0	135	-	-	-	-	-
N-42.0	105	-	-	-	-	-
N-42.0	90	7° 18°	*	6.25	29	29
N-42.0	90	14°	-9°	6.25	29	29
N-42.0	75	25° 37°	*	6.25	29	29
N-42.0	75	33°	-24°	6.25	27	27
N-42.0	60	35° 50°	*	6.25	29	28
N-42.0	60	44°	-32°	6.25	25	25

Sentido da la		5 R 25		10 bar		
Ponta abatível	Contrape- so		-	Largura de apoio máxima máxima sobre o eixo por eixo por eixo 1 4 5 8		
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-42.0	45	42° 61°	*	6.25	28	28
N-42.0	45	53°	-38°	6.25	23	23

 $^{^{\}ast}$ Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

10.3 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVN)



Observação

	©					
		5 R 25		10 bar		
Sentido da la		_				
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	-	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	cópica em	-	apoio	máxima	máxima
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
			1		por eixo	por eixo
		Elemento	Ponta		1 4	5 8
		telescópi-	móvel			
		со				
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-49.0	165	-	-	-	-	-
N-49.0	135	-	-	-	-	-
N-49.0	105	-	-	-	-	-
N-49.0	90	-	-	-	-	-
N-49.0	75	38° 44°	*	6.25	29	28
N-49.0	75	41°	-25°	6.25	27	27
N-49.0	60	44° 55°	*	6.25	28	28
N-49.0	60	50°	-30°	6.25	25	25
N-49.0	45	50° 65°	*	6.25	28	28
N-49.0	45	58°	-34°	6.25	23	23
N-56.0	165	-	-	-	-	-
N-56.0	135	-	-	-	-	-
N-56.0	105	-	-	-	-	-
N-56.0	90	-	-	-	-	-
N-56.0	75	47° 50°	*	6.25	28	28
N-56.0	75	49°	-25°	6.25	27	28
N-56.0	60	52° 60°	*	6.25	28	28
N-56.0	60	56°	-29°	6.25	26	25

	385/95 R 25				10 bar		
Sentido da la	nça para a f	rente					
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da l cópica em horiz Elemento telescópi- co	-	Largura de apoio máxima máxima máxima sobre o eixo por eixo por eixo 1 4 5 8			
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-56.0	45	57° 69°	*	6.25	28	27	
N-56.0	45	64°	-32°	6.25	23	24	

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

10.4 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVN)



Observação

	0						
	385/9	5 R 25	10 bar				
Sentido da I	ança para a f	rente		1		-	
Ponta abatível	Contrape- so	cópica em	Ângulo da lança teles- cópica em relação á horizontal		Carga máxima sobre o eixo por eixo	Carga máxima sobre o eixo por eixo	
		Elemento telescópi- co	Ponta móvel		1 4	5 8	
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-63.0	165	-	-	-	-	-	
N-63.0	135	-	-	-	-	-	
N-63.0	105	-	-	-	-	-	
N-63.0	90	-	-	-	-	-	
N-63.0	75	54° 54°	*	6.25	28	27	
N-63.0	60	59° 64°	*	6.25	27	27	
N-63.0	60	61°	-27°	6.25	26	25	
N-63.0	45	63° 73°	*	6.25	27	27	
N-63.0	45	68°	-29°	6.25	24	24	
N-70.0	165	-	-	-	-	-	
N-70.0	135	-	-	-	-	-	
N-70.0	105	-	-	-	-	-	
N-70.0	90	-	-	-	-	-	
N-70.0	75	-	-	-	-	-	
N-70.0	60	64° 68°	*	6.25	27	27	
N-70.0	60	67°	-26°	6.25	25	26	
N-70.0	45	68° 77°	*	6.25	27	27	
N-70.0	45	73°	-27°	6.25	24	24	

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

10.5 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVN)



Observação

	385/9	5 R 25			10 bar	
Sentido da la	ança para a f	rente		ı		т
Ponta abatível	Contrape- so			Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo	Carga máxima sobre o eixo por eixo
		Elemento telescópi- co	Ponta móvel		1 4	5 8
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-77.0	165	-	-	-	-	-
N-77.0	135	-	-	-	-	-
N-77.0	105	-	-	-	-	-
N-77.0	90	-	-	-	-	-
N-77.0	75	-	-	-	-	-
N-77.0	60	68° 71°	*	6.25	27	27
N-77.0	60	70°	-24°	6.25	25	26
N-77.0	45	72° 80°	*	6.25	27	27
N-77.0	45	76°	-25°	6.25	24	24
N-84.0	165	-	-	-	-	-
N-84.0	135	-	-	-	-	-
N-84.0	105	-	-	-	-	-
N-84.0	90	-	-	-	-	-
N-84.0	75	-	-	-	-	-
N-84.0	60	73° 75°	*	6.25	27	27
N-84.0	60	74°	-22°	6.25	26	26
N-84.0	45	76° 84°	*	6.25	27	27

385/95 R 25					10 bar		
Sentido da la	nça para a f	rente					
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	lança teles-	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima	
		horiz	horizontal		sobre o eixo	sobre o eixo	
					por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-84.0	45	84°	-20°6°	6.25	22	27 t	
N-84.0	45	80°	-23°	6.25	24	24	

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

10.6 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVN)



Observação

	©						
	445/9	5 R 25		10 bar			
	525/8	0 R 25			8 bar		
Sentido da la	ança para a f	rente		<u> </u>			
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	lança teles-	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima	
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
			I		por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-21.0	165	-	-	-	-	-	
N-21.0	135	-	-	-	-	-	
N-21.0	105	-	-	-	-	-	
N-21.0	90	6° 22°	*	6.25	21	38	
N-21.0	90	7°	-5°	6.25	21	36	
N-21.0	75	6° 40°	*	6.25	23	37	
N-21.0	75	7°	-5°	6.25	23	30	
N-21.0	60	6° 53°	*	6.25	26	36	
N-21.0	60	20°	-27°	6.25	25	25	
N-21.0	45	6° 63°	*	6.25	28	35	
N-21.0	45	36°	-61°	6.25	23	23	
N-28.0	165	-	-	-	-	-	
N-28.0	135	-	-	-	-	-	
N-28.0	105	-	-	-	-	-	
N-28.0	90	6° 30°	*	6.25	24	37	
N-28.0	90	6°	-3°	6.25	24	33	
N-28.0	75	6° 45°	*	6.25	26	37	
N-28.0	75	6°	-3°	6.25	26	27	
N-28.0	60	6° 56°	*	6.25	29	37	

	445/9	5 R 25			10 bar		
	525/8	0 R 25			8 bar		
Sentido da la	nça para a f	rente					
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	ança teles-	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima	
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
					por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		СО					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-28.0	60	31°	-35°	6.25	25	25	
N-28.0	45	6° 64°	*	6.25	31	35	
N-28.0	45	42°	-50°	6.25	23	23	

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

10.7 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVN)



Observação

	©						
	445/9	5 R 25		10 bar			
	525/8	0 R 25		8 bar			
Sentido da l	ança para a f │	rente		1			
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	-	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	cópica em	-	apoio	máxima	máxima	
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
			Ī		por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-35.0	165	-	-	-	-	-	
N-35.0	135	-	-	-	-	-	
N-35.0	105	7° 13°	*	6.25	24	38	
N-35.0	105	7°	-3°	6.25	24	38	
N-35.0	90	7° 36°	*	6.25	26	37	
N-35.0	90	7°	-3°	6.25	26	31	
N-35.0	75	7° 49°	*	6.25	29	36	
N-35.0	75	23°	-19°	6.25	27	27	
N-35.0	60	7° 60°	*	6.25	31	36	
N-35.0	60	37°	-32°	6.25	25	25	
N-35.0	45	11° 70°	*	6.25	34	36	
N-35.0	45	48°	-43°	6.25	23	23	
N-42.0	165	-	-	_	-	-	
N-42.0	135	-	-	-	-	-	
N-42.0	105	7° 25°	*	6.25	27	37	
N-42.0	105	7°	-3°	6.25	27	35	
N-42.0	90	7° 41°	*	6.25	29	36	
N-42.0	90	14°	-9°	6.25	29	29	
N-42.0	75	7° 53°	*	6.25	32	36	

Sentido da la	445/95 R 25 525/80 R 25 Sentido da lança para a frente				10 bar 8 bar		
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da l cópica em horiz Elemento telescópi- co	relação á	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8	
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-42.0	75	33°	-24°	6.25	27	27	
N-42.0	60	17° 64°	*	6.25	34	36	
N-42.0	60	44°	-32°	6.25	25	25	
N-42.0	45	28° 73°	*	6.25	34	35	
N-42.0	45	53°	-38°	6.25	23	23	

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

10.8 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVN)



Observação

	0						
	445/9	5 R 25		10 bar			
	525/8	0 R 25			8 bar		
Sentido da I	ança para a f	rente		T		Γ	
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	ança teles-	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima	
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
			Ī		por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-49.0	165	-	-	-	-	-	
N-49.0	135	-	-	-	-	-	
N-49.0	105	7° 34°	*	6.25	31	37	
N-49.0	105	7°	-2°	6.25	31	31	
N-49.0	90	7° 47°	*	6.25	33	36	
N-49.0	90	30°	-18°	6.25	29	29	
N-49.0	75	23° 58°	*	6.25	34	36	
N-49.0	75	41°	-25°	6.25	27	27	
N-49.0	60	32° 68°	*	6.25	33	36	
N-49.0	60	50°	-30°	6.25	25	25	
N-49.0	45	39° 77°	*	6.25	33	35	
N-49.0	45	58°	-34°	6.25	23	23	
N-56.0	165	-	-	-	-	-	
N-56.0	135	-	-	-	-	-	
N-56.0	105	17° 41°	*	6.25	34	36	
N-56.0	105	28°	-14°	6.25	31	31	
N-56.0	90	28° 53°	*	6.25	34	36	
N-56.0	90	39°	-20°	6.25	29	29	
N-56.0	75	35° 63°	*	6.25	34	36	

Sentido da la	445/95 R 25 525/80 R 25 Sentido da lança para a frente				10 bar 8 bar		
Ponta abatível	Contrape- so	_	-	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8	
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-56.0	75	49°	-25°	6.25	27	28	
N-56.0	60	41° 72°	*	6.25	34	35	
N-56.0	60	56°	-29°	6.25	26	25	
N-56.0	45	47° 81°	*	6.25	33	35	
N-56.0	45	64°	-32°	6.25	23	24	

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

10.9 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVN)



Observação

	©							
	445/9	5 R 25			10 bar			
	525/8	0 R 25		8 bar				
Sentido da la	ança para a f	rente		1		T		
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	ança teles-	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima		
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
			1		por eixo	por eixo		
		Elemento	Ponta		1 4	5 8		
		telescópi-	móvel					
		со						
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-63.0	165	-	-	-	-	-		
N-63.0	135	8° 16°	*	6.25	33	37		
N-63.0	135	8°	-2°	6.25	33	36		
N-63.0	105	32° 47°	*	6.25	33	36		
N-63.0	105	37°	-17°	6.25	31	31		
N-63.0	90	38° 57°	*	6.25	34	35		
N-63.0	90	47°	-22°	6.25	29	30		
N-63.0	75	44° 67°	*	6.25	33	36		
N-63.0	75	54°	-24°	6.25	28	27		
N-63.0	60	49° 75°	*	6.25	33	35		
N-63.0	60	61°	-27°	6.25	26	25		
N-63.0	45	53° 84°	*	6.25	33	35		
N-63.0	45	84°	-30° 7°	6.25	14	35 t		
N-63.0	45	68°	-29°	6.25	24	24		
N-70.0	165	-	-	-	-	-		
N-70.0	135	28° 28°	*	6.25	34	37		
N-70.0	105	41° 52°	*	6.25	33	35		
N-70.0	105	45°	-19°	6.25	31	31		
N-70.0	90	46° 62°	*	6.25	33	35		

		5 R 25 0 R 25	10 bar 8 bar			
Sentido da la Ponta abatível	Contrape-	_		Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo	Carga máxima sobre o eixo por eixo
		Elemento telescópi- co	Ponta móvel		1 4	5 8
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-70.0	90	53°	-21°	6.25	29	30
N-70.0	75	51° 71°	*	6.25	33	35
N-70.0	75	60°	-24°	6.25	28	28
N-70.0	60	55° 79°	*	6.25	33	35
N-70.0	60	67°	-26°	6.25	25	26
N-70.0	45	59° 84°	*	9.60	33	32
N-70.0	45	84°	-25° 23°	9.60	17	33 t
N-70.0	45	73°	-27°	9.60	24	24

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

10.10 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVN)



Observação

				10 bar			
	445/9	5 R 25					
	525/8	0 R 25			8 bar		
Sentido da I	ança para a f	rente					
Ponta	Contrape-	Ângulo da∃	lança teles-	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima	
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
					por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-77.0	165	-	-	-	-	-	
N-77.0	135	-	-	-	-	-	
N-77.0	105	46° 56°	*	6.25	33	35	
N-77.0	105	49°	-18°	6.25	31	31	
N-77.0	90	50° 65°	*	6.25	33	35	
N-77.0	90	56°	-20°	6.25	30	29	
N-77.0	75	54° 73°	*	6.25	34	34	
N-77.0	75	63°	-22°	6.25	28	28	
N-77.0	60	59° 82°	*	6.25	33	35	
N-77.0	60	70°	-24°	6.25	25	26	
N-77.0	45	62° 84°	*	9.60	34	30	
N-77.0	45	84°	-25° 28°	9.60	19	32 t	
N-77.0	45	76°	-25°	9.60	24	24	
N-84.0	165	-	-	-	-	-	
N-84.0	135	-	-	-	-	-	
N-84.0	105	52° 60°	*	6.25	33	35	
N-84.0	105	55°	-18°	6.25	31	32	
N-84.0	90	56° 69°	*	6.25	33	35	
N-84.0	90	62°	-20°	6.25	29	30	

	0					
	445/9	5 R 25		10 bar		
	525/8	0 R 25			8 bar	
Sentido da la	nça para a f	rente				
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	lança teles-	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
			ı		por eixo	por eixo
		Elemento	Ponta		1 4	5 8
		telescópi-	móvel			
		со				
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-84.0	75	60° 77°	*	6.25	33	35
N-84.0	75	68°	-21°	6.25	28	28
N-84.0	60	64° 84°	*	6.25	33	33
N-84.0	60	84°	-15° 10°	6.25	20	33 t
N-84.0	60	74°	-22°	6.25	26	26
N-84.0	45	67° 84°	*	9.60	33	27
N-84.0	45	84°	-15° 36°	9.60	22	31 t
N-84.0	45	80°	-23°	9.60	24	24

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

10.11 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVN)



Observação

	0							
		5 R 25			10 bar			
0 (1)		0 R 25		8 bar				
Ponta abatível	ança para trá Contrape- so	_		Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo	Carga máxima sobre o eixo por eixo		
		Elemento telescópi- co	Ponta móvel		1 4	5 8		
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-21.0	165	-	-	-	-	-		
N-21.0	135	-	-	-	-	-		
N-21.0	105	84°	*	6.25	26	35		
N-21.0	105	84°	74°	6.25	26	35		
N-21.0	90	84°	*	6.25	23	35		
N-21.0	90	84°	74°	6.25	23	34		
N-21.0	75	84°	*	6.25	20	36		
N-21.0	75	84°	74°	6.25	20	33		
N-21.0	60	82° 84°	*	6.25	15	36		
N-21.0	60	84°	-75° 74°	6.25	18	36 t		
N-21.0	60	84°	74°	6.25	18	32		
N-21.0	45	81° 84°	*	6.25	12	35		
N-21.0	45	84°	-75° 74°	6.25	15	35 t		
N-21.0	45	84°	74°	6.25	15	31		
N-28.0	165	-	-	-	-	-		
N-28.0	135	-	-	-	-	-		
N-28.0	105	-	-	-	-	-		
N-28.0	90	-	-	-	-	-		
N-28.0	75	84°	*	6.25	20	35		

445/95 R 25 525/80 R 25 Sentido da lança para trás				10 bar 8 bar			
Ponta abatível	Contrape-	Ângulo da l cópica em horiz	relação á	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo	Carga máxima sobre o eixo por eixo	
		Elemento telescópi- co	Ponta móvel		1 4	5 8	
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-28.0	75	84°	74°	6.25	20	34	
N-28.0	60	83° 84°	*	6.25	14	36	
N-28.0	60	84°	-73° 74°	6.25	17	36 t	
N-28.0	60	84°	74°	6.25	17	33	
N-28.0	45	82° 84°	*	6.25	11	35	
N-28.0	45	84°	-70° 74°	6.25	14	36 t	
N-28.0	45	84°	74°	6.25	14	32	

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

10.12 Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVN)



Observação

	0						
	445/9	5 R 25		10 bar			
	525/80 R 25				8 bar		
Sentido da la	ınça para trá	s		_			
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	lança teles-	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima	
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
		,	1		por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-35.0	165	-	-	-	-	-	
N-35.0	135	-	-	-	-	-	
N-35.0	105	-	-	-	-	-	
N-35.0	90	-	-	-	-	-	
N-35.0	75	84°	*	6.25	19	34	
N-35.0	60	84°	*	6.25	17	34	
N-35.0	60	84°	74°	6.25	17	33	
N-35.0	45	84°	*	6.25	14	36	
N-35.0	45	84°	74°	6.25	14	32	
N-42.0	165	-	-	-	-	-	
N-42.0	135	-	-	-	-	-	
N-42.0	105	-	-	-	-	-	
N-42.0	90	-	-	-	-	-	
N-42.0	75	-	-	-	-	-	
N-42.0	60	-	-	-	-	-	

	445/9	5 R 25			10 bar		
	525/8	0 R 25			8 bar		
Sentido da la	nça para trá	s					
Ponta abatível	Contrape-	cópica em relação á		Largura de apoio	Carga máxima	Carga máxima	
		horiz	ontai	(mín. B)	sobre o eixo por eixo	sobre o eixo por eixo	
		Elemento telescópi- co	telescópi- móvel		1 4	5 8	
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-42.0	45	84°	*	6.25	13	34	
N-42.0	45	84°	74°	6.25	13	33	

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

11 Lança telescópica ancorada com extensão treliça e lança móvel basculável (TVYN)

11.1 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVYN)



Observação

	385/9	5 R 25		10 bar			
Sentido da l	ança para a f	rente					
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança em	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	relação a	horizontal	apoio	máxima	máxima	
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
					por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-21.0	165	-	-	-	-	-	
N-21.0	135	-	-	-	-	-	
N-21.0	105	-	-	-	-	-	
N-21.0	90	-	-	-	-	-	
N-21.0	75	6° 15°	*	6.25	28	30	
N-21.0	75	6°	-4°	6.25	28	29	
N-21.0	60	6° 34°	*	6.25	30	29	
N-21.0	60	27°	-40°	6.25	26	26	
N-21.0	45	26° 45°	*	6.25	29	28	
N-21.0	45	38°	-67°	6.25	24	24	
N-28.0	165	-	-	-	-	-	
N-28.0	135	-	-	-	-	-	
N-28.0	105	-	-	-	-	-	
N-28.0	90	-	-	-	-	-	
N-28.0	75	15° 23°	*	6.25	30	29	
N-28.0	75	21°	-22°	6.25	28	28	
N-28.0	60	27° 38°	*	6.25	29	28	
N-28.0	60	34°	-39°	6.25	26	27	

	385/95 R 25				10 bar	
Sentido da la	nça para a f	rente				-
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da relação a Elemento telescópi- co	_	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-28.0	45	34° 49°	*	6.25	29	28
N-28.0	45	43°	-51°	6.25	24	25

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

11.2 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVYN)



Observação

	385/9	5 R 25		10 bar				
Sentido da la	ança para a f	rente						
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança em	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	relação a l	horizontal	apoio	máxima	máxima		
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
			l		por eixo	por eixo		
		Elemento	Ponta		1 4	5 8		
		telescópi-	móvel					
		со						
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-35.0	165	-	-	-	-	-		
N-35.0	135	-	-	-	-	-		
N-35.0	105	-	-	-	-	-		
N-35.0	90	-	-	-	-	-		
N-35.0	75	27° 29°	*	6.25	29	29		
N-35.0	75	28°	-24°	6.25	28	28		
N-35.0	60	34° 42°	*	6.25	29	28		
N-35.0	60	39°	-34°	6.25	26	27		
N-35.0	45	40° 53°	*	6.25	28	28		
N-35.0	45	47°	-42°	6.25	25	25		
N-42.0	165	-	-	-	-	-		
N-42.0	135	-	-	-	-	-		
N-42.0	105	-	-	-	-	-		
N-42.0	90	-	-	-	-	-		
N-42.0	75	-	-	-	-	-		
N-42.0	60	41° 46°	*	6.25	28	28		
N-42.0	60	44°	-32°	6.25	27	27		

	385/95 R 25				10 bar		
Sentido da la	nça para a f	rente					
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da relação a Elemento telescópi- co	-	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8	
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-42.0	45	46° 56°	*	6.25	28	28	
N-42.0	45	51°	-37°	6.25	25	25	

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

11.3 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVYN)



Observação

	0					
	385/95 R 25				10 bar	
Ponta abatível	ança para a f Contrape- so			Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo 1 4	Carga máxima sobre o eixo por eixo 5 8
		telescópi- co	móvel			
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-49.0	165	-	-	-	-	-
N-49.0	135	-	-	-	-	-
N-49.0	105	-	-	-	-	-
N-49.0	90	-	-	-	-	-
N-49.0	75	-	-	-	-	-
N-49.0	60	48° 51°	*	6.25	28	28
N-49.0	60	49°	-30°	6.25	27	27
N-49.0	45	52° 60°	*	6.25	28	28
N-49.0	45	56°	-33°	6.25	25	25
N-56.0	165	-	-	-	-	-
N-56.0	135	-	-	-	-	-
N-56.0	105	-	-	-	-	-
N-56.0	90	-	-	-	-	-
N-56.0	75	-	-	-	-	-
N-56.0	60	54° 55°	*	6.25	28	27
N-56.0	60	55°	-28°	6.25	27	27
N-56.0	45	58° 64°	*	6.25	28	27
N-56.0	45	61°	-31°	6.25	25	25

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

11.4 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVYN)



Observação

	0							
		5 R 25			10 bar			
Sentido da lança para a frente								
Ponta	Contrape-	Ângulo da	-	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	relação a l	horizontal	apoio	máxima 	máxima 		
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
			l _ .		por eixo	por eixo		
		Elemento	Ponta		1 4	5 8		
		telescópi-	móvel					
[m]	F47	co	ß	[m]	F41	F41		
[m] N-63.0	[t] 165	α		[m]	[t]	[t]		
N-63.0	135	-	-	-	-	-		
N-63.0	105	-		_	<u>-</u>	-		
N-63.0	90			_		-		
N-63.0	75	_	_	_	_	_		
N-63.0	60	-	_	_	_	-		
N-63.0	45	63° 67°	*	6.25	27	27		
N-63.0	45	65°	-28°	6.25	26	25		
N-70.0	165	-	-	-	-	-		
N-70.0	135	-	-	-	-	-		
N-70.0	105	-	-	-	-	-		
N-70.0	90	-	-	-	-	-		
N-70.0	75	-	-	-	-	-		
N-70.0	60	-	-	-	-	-		
N-70.0	45	68° 71°	*	6.25	27	27		
N-70.0	45	70°	-26°	6.25	25	26		

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

11.5 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVYN)



Observação

	©							
	385/9	5 R 25			10 bar			
Sentido da la	ança para a f	rente		<u> </u>				
Ponta	Contrape-	Ângulo da	•	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	relação a l	horizontal	apoio	máxima	máxima		
				(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
		1	Ī		por eixo	por eixo		
		Elemento	Ponta		1 4	5 8		
		telescópi-	móvel					
		со						
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-77.0	165	-	-	-	-	-		
N-77.0	135	-	-	-	-	-		
N-77.0	105	-	-	-	-	-		
N-77.0	90	-	-	-	-	-		
N-77.0	75	-	-	-	-	-		
N-77.0	60	-	-	-	-	-		
N-77.0	45	73° 75°	*	6.25	27	26		
N-77.0	45	74°	-24°	6.25	26	25		
N-84.0	165	-	-	-	-	-		
N-84.0	135	-	-	-	-	-		
N-84.0	105	-	-	-	-	-		
N-84.0	90	-	-	-	-	-		
N-84.0	75	-	-	-	-	-		
N-84.0	60	-	-	-	-	-		
N-84.0	45	75° 77°	*	6.25	26	27		
N-84.0	45	76°	-23°	6.25	26	26		

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

11.6 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVYN)



Observação

	0						
	445/9	5 R 25		10 bar			
	525/80 R 25				8 bar		
Sentido da I	ança para a f	rente					
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	lança teles-	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima	
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
					por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-21.0	165	-	-	-	-	-	
N-21.0	135	-	-	-	-	-	
N-21.0	105	-	-	-	-	-	
N-21.0	90	6° 22°	*	6.25	25	37	
N-21.0	90	6°	-4°	6.25	25	35	
N-21.0	75	6° 38°	*	6.25	28	37	
N-21.0	75	6°	-4°	6.25	28	29	
N-21.0	60	6° 49°	*	6.25	30	37	
N-21.0	60	27°	-40°	6.25	26	26	
N-21.0	45	6° 60°	*	6.25	33	36	
N-21.0	45	38°	-67°	6.25	24	24	
N-28.0	165	-	-	-	-	-	
N-28.0	135	-	-	-	-	-	
N-28.0	105	-	-	-	-	-	
N-28.0	90	6° 29°	*	6.25	28	37	
N-28.0	90	6°	-3°	6.25	28	32	
N-28.0	75	6° 42°	*	6.25	31	37	
N-28.0	75	21°	-22°	6.25	28	28	
N-28.0	60	6° 52°	*	6.25	33	36	

	445/9	5 R 25			10 bar	
	525/8	0 R 25			8 bar	
Sentido da la	ança para a f	rente				
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	ança teles-	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
					por eixo	por eixo
		Elemento	Ponta		1 4	5 8
		telescópi-	móvel			
		со				
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-28.0	60	34°	-39°	6.25	26	27
N-28.0	45	20° 60°	*	6.25	34	36
N-28.0	45	43°	-51°	6.25	24	25

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

11.7 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVYN)



Observação

	0		10 bar			
	445/9	5 R 25				
	525/8	0 R 25		8 bar		
Sentido da I	ança para a f	rente				
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	Ângulo da lança teles-		Carga	Carga
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
			•		por eixo	por eixo
		Elemento	Ponta		1 4	5 8
		telescópi-	móvel			
		со				
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-35.0	165	-	-	-	-	-
N-35.0	135	-	-	-	-	-
N-35.0	105	7° 16°	*	6.25	28	38
N-35.0	105	7°	-3°	6.25	28	37
N-35.0	90	7° 33°	*	6.25	30	37
N-35.0	90	7°	-3°	6.25	30	30
N-35.0	75	7° 45°	*	6.25	33	36
N-35.0	75	28°	-24°	6.25	28	28
N-35.0	60	19° 56°	*	6.25	34	36
N-35.0	60	39°	-34°	6.25	26	27
N-35.0	45	28° 65°	*	6.25	34	36
N-35.0	45	47°	-42°	6.25	25	25
N-42.0	165	-	-	-	-	-
N-42.0	135	-	-	-	-	-
N-42.0	105	7° 24°	*	6.25	31	37
N-42.0	105	7°	-3°	6.25	31	34
N-42.0	90	7° 38°	*	6.25	34	36
N-42.0	90	23°	-16°	6.25	30	30
N-42.0	75	21° 49°	*	6.25	34	36

	445/9	5 R 25			10 bar		
	525/8	0 R 25		8 bar			
Sentido da la	ınça para a f	rente					
Ponta abatível	Contrape- so	Ângulo da l cópica em horiz	relação á	Largura de apoio (mín. B)	Carga máxima sobre o eixo por eixo	Carga máxima sobre o eixo por eixo	
		Elemento telescópi- co	telescópi- móvel		1 4	5 8	
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-42.0	75	35°	-25°	6.25	29	29	
N-42.0	60	29° 59°	*	6.25	34	36	
N-42.0	60	44°	-32°	6.25	27	27	
N-42.0	45	35° 68°	*	6.25	34	36	
N-42.0	45	51°	-37°	6.25	25	25	

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

11.8 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVYN)



Observação

			10 bar			
	445/9	5 R 25				
	525/8	0 R 25		8 bar		
Sentido da I	ança para a f	rente				
Ponta	Contrape-	Ângulo da lança teles-		Largura de	Carga	Carga
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
			•		por eixo	por eixo
		Elemento	Ponta		1 4	5 8
		telescópi-	móvel			
		со				
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-49.0	165	-	-	-	-	-
N-49.0	135	-	-	-	-	-
N-49.0	105	16° 32°	*	6.25	34	37
N-49.0	105	20°	-11°	6.25	33	32
N-49.0	90	25° 44°	*	6.25	34	36
N-49.0	90	33°	-20°	6.25	30	31
N-49.0	75	32° 54°	*	6.25	33	36
N-49.0	75	42°	-26°	6.25	29	29
N-49.0	60	38° 62°	*	6.25	33	35
N-49.0	60	49°	-30°	6.25	27	27
N-49.0	45	43° 71°	*	6.25	33	35
N-49.0	45	56°	-33°	6.25	25	25
N-56.0	165	-	-	-	-	-
N-56.0	135	-	-	-	-	-
N-56.0	105	29° 39°	*	6.25	34	36
N-56.0	105	31°	-16°	6.25	33	33
N-56.0	90	35° 49°	*	6.25	33	36
N-56.0	90	40°	-21°	6.25	31	31
N-56.0	75	40° 58°	*	6.25	34	35

©							
	445/9	5 R 25			10 bar		
	525/8	0 R 25			8 bar		
Sentido da la	nça para a f	rente					
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	lança teles-	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima	
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
					por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-56.0	75	48°	-25°	6.25	29	29	
N-56.0	60	45° 67°	*	6.25	33	36	
N-56.0	60	55° -28°		6.25	27	27	
N-56.0	45	49° 75°	*	6.25	33	35	
N-56.0	45	61°	-31°	6.25	25	25	

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

11.9 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVYN)



Observação

	445/9	5 R 25		10 bar			
	525/8	0 R 25		8 bar			
Sentido da I	ança para a f	rente	_	·			
Ponta	Contrape-	Ângulo da lança teles-		Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	cópica em	ı relação á	apoio	máxima	máxima	
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
			ı		por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-63.0	165	-	-	-	-	-	
N-63.0	135	-	-	-	-	-	
N-63.0	105	37° 44°	*	6.25	34	36	
N-63.0	105	39°	-18°	6.25	33	33	
N-63.0	90	42° 53°	*	6.25	34	35	
N-63.0	90	46°	-21°	6.25	31	31	
N-63.0	75	47° 62°	*	6.25	33	35	
N-63.0	75	53°	-24°	6.25	29	29	
N-63.0	60	51° 70°	*	6.25	33	35	
N-63.0	60	84°	90° 6.25°	0	0	Т	
N-63.0	60	60°	-27°	6.25	27	28	
N-63.0	45	54° 78°	*	6.25	34	35	
N-63.0	45	65°	-28°	6.25	26	25	
N-70.0	165	-	-	-	-	-	
N-70.0	135	-	-	-	-	-	
N-70.0	105	44° 49°	*	6.25	34	35	
N-70.0	105	45°	-19°	6.25	33	33	
N-70.0	90	48° 58°	*	6.25	34	35	
N-70.0	90	52°	-21°	6.25	31	31	

445/95 R 25 525/80 R 25				10 bar 8 bar			
Sentido da la	nça para a f	rente			_		
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	lança teles-	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima	
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
			•		por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-70.0	75	52° 66°	*	6.25	34	35	
N-70.0	75	58°	-23°	6.25	29	29	
N-70.0	60	56° 74°	*	6.25	33	35	
N-70.0	60	64°	-25°	6.25	27	27	
N-70.0	45	60° 81°	*	6.25	33	35	
N-70.0	45	70°	-26°	6.25	25	26	

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

11.10 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVYN)



Observação

	445/9	5 R 25		10 bar				
	525/80 R 25				8 bar			
Sentido da I	ança para a f	rente						
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança teles-	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima		
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
					por eixo	por eixo		
		Elemento	Ponta		1 4	5 8		
		telescópi-	móvel					
		со						
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-77.0	165	-	-	-	-	-		
N-77.0	135	-	-	-	-	-		
N-77.0	105	51° 54°	*	6.25	33	35		
N-77.0	105	51°	-19°	6.25	33	33		
N-77.0	90	55° 62°	*	6.25	33	35		
N-77.0	90	58°	-21°	6.25	31	32		
N-77.0	75	58° 70°	*	6.25	33	35		
N-77.0	75	63°	-22°	6.25	30	29		
N-77.0	60	62° 78°	*	6.25	33	35		
N-77.0	60	69°	-23°	6.25	27	28		
N-77.0	45	65° 84°	*	9.60	33	34		
N-77.0	45	84°	-25° 9°	9.60	19	34 t		
N-77.0	45	74°	-24°	9.60	26	25		
N-84.0	165	-	-	-	-	-		
N-84.0	135	-	-	-	-	-		
N-84.0	105	53° 56°	*	6.25	34	35		
N-84.0	105	54°	-18°	6.25	33	33		
N-84.0	90	57° 64°	*	6.25	33	35		
N-84.0	90	60°	-20°	6.25	31	32		

				_				
	445/9	5 R 25		10 bar				
	525/8	0 R 25		8 bar				
Sentido da la	ança para a f	rente						
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança teles-	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima		
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
					por eixo	por eixo		
		Elemento	Ponta		1 4	5 8		
		telescópi-	móvel					
		со						
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-84.0	75	60° 71°	*	6.25	34	34		
N-84.0	75	65°	-21°	6.25	30	29		
N-84.0	60	64° 79°	*	6.25	33	35		
N-84.0	60	71°	-22°	6.25	27	28		
N-84.0	45	67° 84°	*	9.60	33	32		
N-84.0	45	84°	-15° 16°	9.60	20	32 t		
N-84.0	45	76°	-23°	9.60	26	26		

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

11.11 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVYN)



Observação

							
	445/9	5 R 25		10 bar			
	525/8	0 R 25	8 bar				
Sentido da I	ança para trá	S					
Ponta	Contrape-	Ângulo da	lança teles-	Largura de	Carga	Carga	
abatível	so	cópica em	ı relação á	apoio	máxima	máxima	
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo	
					por eixo	por eixo	
		Elemento	Ponta		1 4	5 8	
		telescópi-	móvel				
		со					
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]	
N-21.0	165	-	-	-	-	-	
N-21.0	135	-	-	-	-	-	
N-21.0	105	-	-	-	-	-	
N-21.0	90	84°	*	6.25	25	35	
N-21.0	75	84°	*	6.25	22	35	
N-21.0	75	84°	74°	6.25	22	34	
N-21.0	60	84°	*	6.25	20	36	
N-21.0	60	84°	74°	6.25	20	33	
N-21.0	45	83° 84°	*	6.25	14	35	
N-21.0	45	84°	-75° 74°	6.25	17	36 t	
N-21.0	45	84°	74°	6.25	17	32	
N-28.0	165	-	-	-	-	-	
N-28.0	135	-	-	-	-	-	
N-28.0	105	-	-	-	-	-	
N-28.0	90	-	-	-	-	-	
N-28.0	75	-	-	-	-	-	
N-28.0	60	84°	*	6.25	19	35	
N-28.0	60	84°	74°	6.25	19	34	

©						
	445/9	5 R 25			10 bar	
	525/8	0 R 25			8 bar	
Sentido da la	ınça para trá	S				
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	ança teles-	Largura de	Carga	Carga
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo
					por eixo	por eixo
		Elemento	Ponta		1 4	5 8
		telescópi-	móvel			
		со				
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]
N-28.0	45	84°	*	6.25	16	36
N-28.0	45	84°	74°	6.25	16	33

 $^{^{\}ast}$ Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

11.12 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e lança móvel basculável (TVYN)



Observação

	0							
	445/95 R 25				10 bar			
	525/80 R 25				8 bar			
Sentido da la	nça para trá	s						
Ponta	Contrape-	Ângulo da l	ança teles-	Largura de	Carga	Carga		
abatível	so	cópica em	relação á	apoio	máxima	máxima		
		horiz	ontal	(mín. B)	sobre o eixo	sobre o eixo		
		,	•		por eixo	por eixo		
		Elemento	Ponta		1 4	5 8		
		telescópi-	móvel					
		со						
[m]	[t]	α	ß	[m]	[t]	[t]		
N-35.0	165	-	-	-	-	-		
N-35.0	135	-	-	-	-	-		
N-35.0	105	-	-	-	-	-		
N-35.0	90	-	-	-	-	-		
N-35.0	75	-	-	-	-	-		
N-35.0	60	-	-	-	-	-		
N-35.0	45	84°	*	6.25	16	34		
N-35.0	45	84°	74°	6.25	16	34		
N-42.0	165	-	-	-	-	-		
N-42.0	135	-	-	-	-	-		
N-42.0	105	-	-	-	-	-		
N-42.0	90	-	-	-	-	-		
N-42.0	75	-	-	-	-	-		
N-42.0	60	-	-	-	-	-		
N-42.0	45	-	-	-	-	-		

^{*} Ponta móvel aproximadamente 2 m sobre o solo, ou seja, na posição limite inferior.

Index

B

Baixar a grua sobre os eixos bloqueados 15

D

Deslocamento com equipamento montado 17 Deslocamento com o equipamento montado 11 Deslocamento 17

I

Index 361

L

Lança telescópica ancorada com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa **276**

Lança telescópica ancorada com extensão treliça e lança móvel basculável (TVYN) **340**

Lança telescópica ancorada com ponta fixa 108 Lança telescópica ancorada com ponta móvel basculável (TYN) 188

Lança telescópica ancorada 28

Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão 285, 286, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 298, 300, 302, 304, 306, 307, 308, 310, 312, 314, 316, 340, 342, 344, 345, 346, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359

Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com extensão t **276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284**

Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa **108**, **109**, **110**, **111**, **112**, **113**, **114**, **115**, **116**

Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta fix 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 157 Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta móve 188, 190, 192, 194, 196, 198, 199, 201, 203

Lança telescópica ancorada T-16.1 (0/0/0) com ponta móv **205**, **207**, **209**, **210**, **212**, **214** Lança telescópica ancorada T-16.1 m (0/0/0) **28**, **29**, **30**, **31**

Lança telescópica com extensão treliça 16.2m e ponta em treliça fixa **216**

Lança telescópica com extensão treliça e lança móvel basculável (TVN) **317**

Lança telescópica com ponta fixa 32

Lança telescópica com ponta móvel basculável 158 Lança telescópica 24

Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 16 **216**, **218**, **220**, **222**, **224**, **225**, **226**, **228**, **230**

Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça 1 232, 233, 234, 236, 238, 240, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275

Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça e 317, 319, 321, 323, 324, 326, 328, 330, 332

Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com extensão treliça **334**, **336**, **338**

Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa ä = 0° **32**, **33**, **35**, **37**, **39**, **41**, **43**, **44** Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa

ä = 0 **64**, **66**, **68**, **70**, **72**, **74**, **76**, **78** Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa ä = 20 **45**

Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa ä = 2 46, 48, 50, 52, 54, 55, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94

Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta fixa ä = 4 56, 57, 58, 60, 62, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 106

Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel basculá **158**, **160**, **162**, **164**, **166**, **168**, **169**, **171**, **173**

Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) com ponta móvel bascul **175, 177, 179, 181, 183, 185, 187** Lança telescópica T-16.1 (0/0/0) **24, 25, 26, 27**

M

Medidas antes do deslocamento com equipamento montado 13

Medidas após o serviço de grua **15** Medidas a tomar antes do processo de apoiar **13**

S

Serviço de marcha com o equipamento montado 12

T

Tabelas para o deslocamento com equipamento montado 19, 23

Tabelas para o deslocamento com os equipamentos montados **20**