


- W-Montageeinheit anbolzen
- Sicherungsseil (a) für W-Montageeinheit entfernen (keine Fliegendmontage zulässig)
- N-Verstellseil einziehen (siehe unten, Seilverläufe)
- WA-Bock II mit Hilfskran und Hubwinde aufstellen

- WA-Bock II Rückfallstütze mit S-Adapter verbolzen Bolzen an der Rückfallstütze ausbolzen
- WA-Bock II Abspannung verbolzen




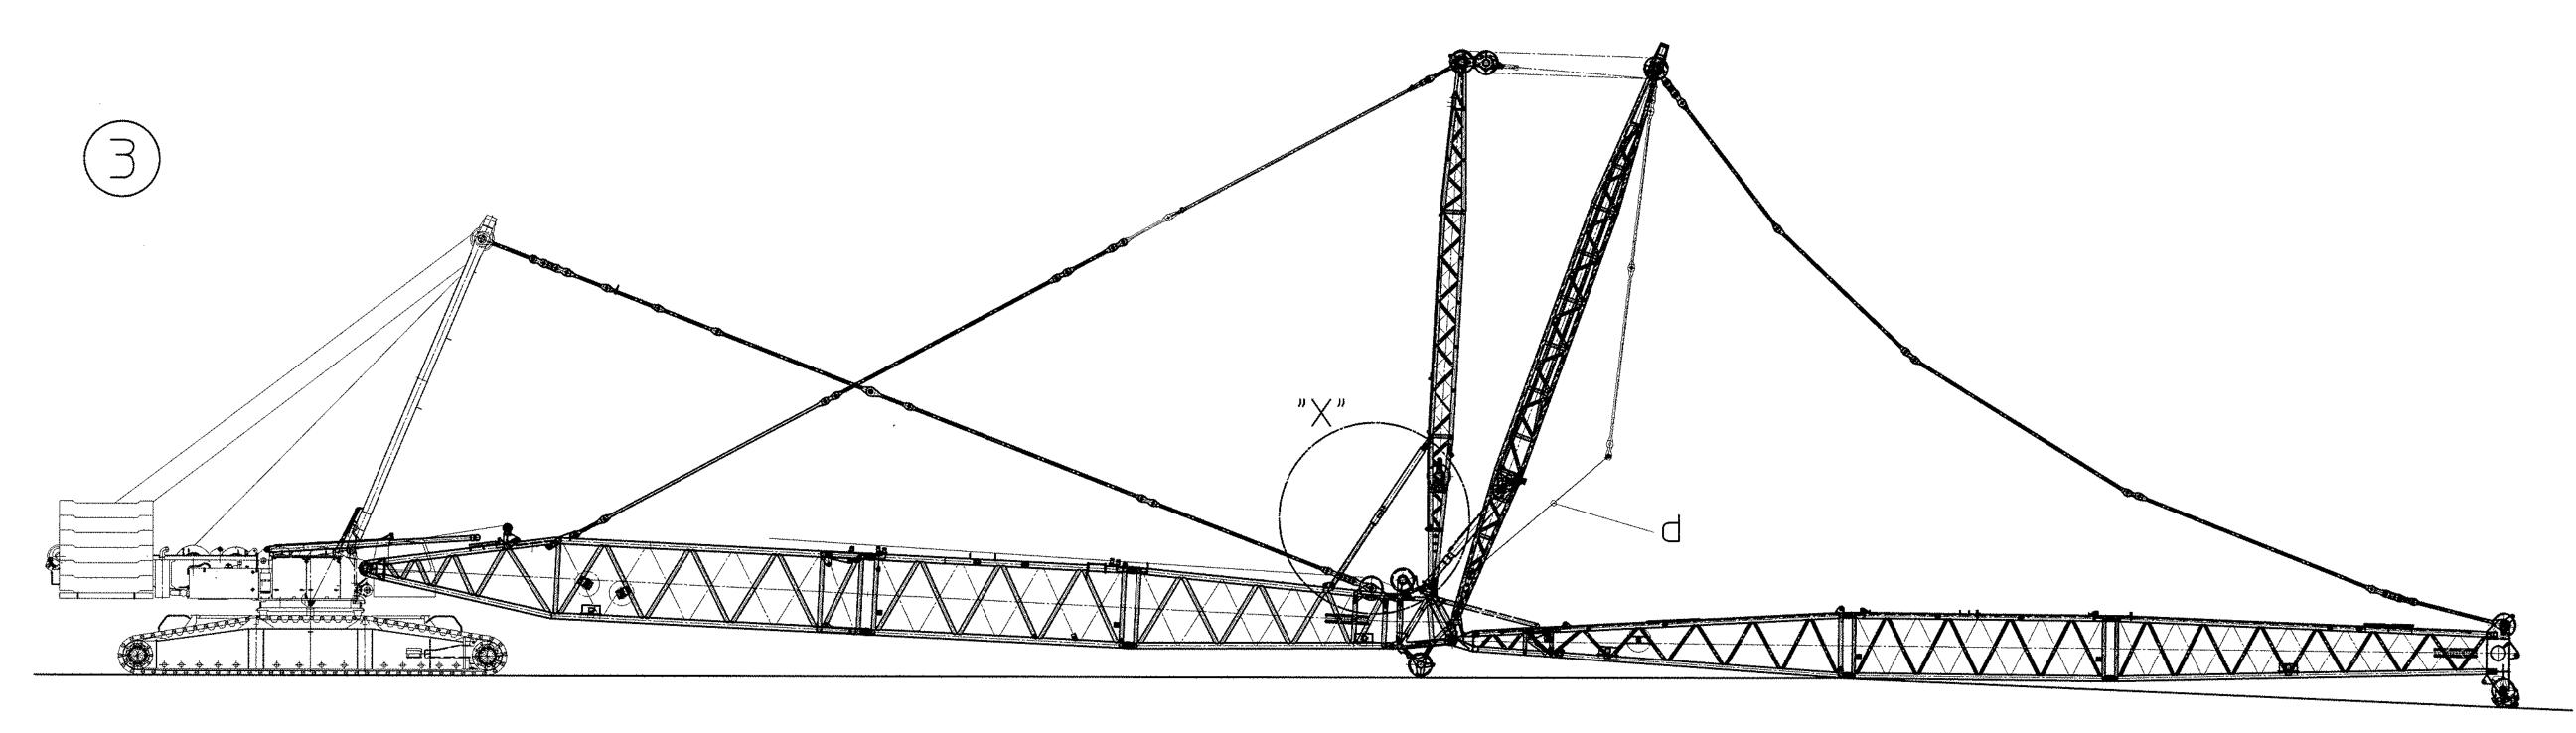


- Aufstellseil für Hubwinde (b) am WA-Bock II befestigen (siehe Einzelheit X)
- Aufstellseil für Hilfskran (c) am WA-Bock II befestigen (siehe Einzelheit X) - WA-Bock I aufrichten bis der Endschalter auf dem Nadelrückhaltezylinder gedrückt ist
- Achtung: Elektrik W-Rückhaltesicherung muß eingesteckt sein
- WA-Bock II Rückfallstütze in max. möglicher Länge abbolzen (siehe Einzelheit X)
- Beim Abbau der W-Montageeinheit müßen die Stangen des WA-Bock I mit dem Seil (d) am WA-Bock I befestigt werden.

Seilverlauf beim holen des N-Verstellseiles

M 1:50

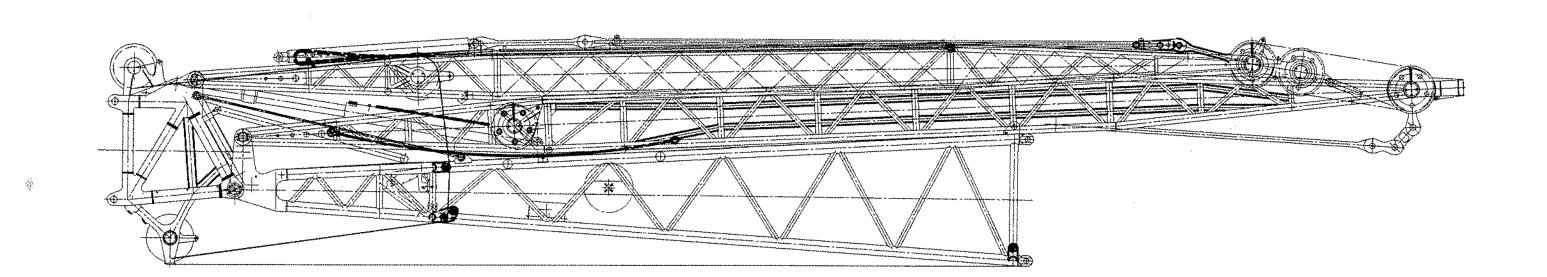

Seilverlauf beim einziehen des N-Verstellseiles M 1:50

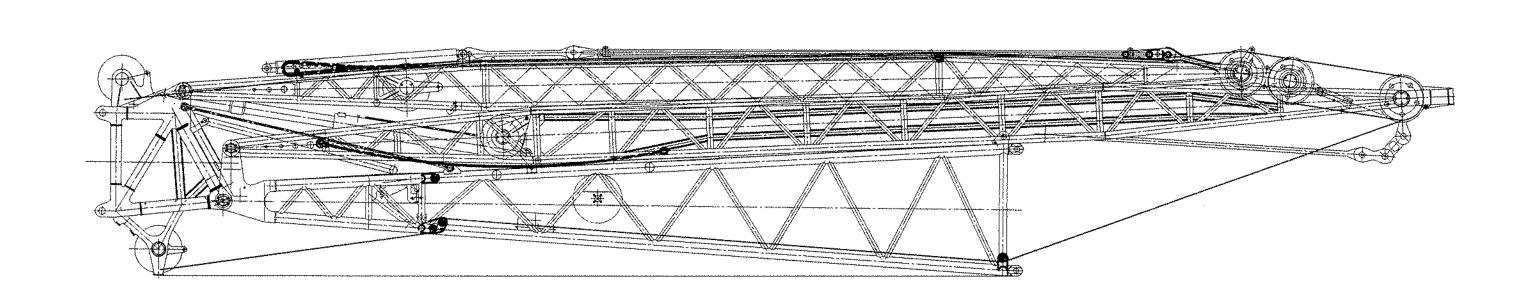

Werkstoff/Material/Matière Fertiggewicht/Weight/Paids Modell od. Gesenk Nr. Modèle ou mairice N° Freimantoleranz nach Distribution

| Freimantoleranz nach Distribution | Bearbeitung/Finish/Usinage | Dokumentation |
| Initial*, für Stahlbauteile/jeeting/pb/ Distribution CSID 27668 - From matchinead discomplying medium non-machined dimensions rzebyszócrse". Tolérance génerale d'après BO 27666 'moyen'.pour pièces mécano-soudés Normgepr / hapected/Véritié standards/normes

Maßstab Bezeichnung/Description/Dénomination Zeichnungs Nr./Drawing No./N°de dessin Scale Echelle

1652-720.00.00.007-002

therr and their use ist authorized only in connection are contents there of shall be disclosed to any other or disclosure of these drawings of the contents there | Ersatz für/Replacement for/Remplace | Ersetzt durch/Replaced by/Remplace par

Alle 50mm abbolzbar

Einzelheit X