

Руководство пользователя

CoreBus (версия 3.5.1)

[Поддержать проект](#)

andrey.abdulkayumov@gmail.com

Оглавление

Краткое описание.....	3
Без протокола	5
Одиночная отправка	6
Цикличная отправка	6
Отправка файлов.....	7
Modbus	8
Обычный режим работы.....	9
Чтение регистров Modbus	9
Запись регистров Modbus	10
0x05 Запись одного флага	10
0x0F Запись нескольких флагов	10
0x06 Запись одного регистра	11
0x10 Запись нескольких регистров.....	11
Представления.....	13
Modbus мониторинг	14
Поле управления мониторингом	15
Списочная форма регистров	16
Преобразование по формуле	17
Логирование	18
График.....	19
Modbus сканер	20
Макросы.....	22
Редактирование макроса	23
Статьи на Хабр	27
Ссылка на скачивание	27
История версий	28

Краткое описание

CoreBus (старое название «Терминальная программа») — кроссплатформенный терминал для работы с COM-портами и TCP-сокетами с поддержкой протоколов Modbus TCP / RTU / ASCII.

Основные возможности приложения:

1. Три режима работы: «Без протокола», «Modbus» и «Modbus мониторинг».
2. «Без протокола»:
 - Работа с данными в строковом или байтовом формате.
 - Поддержка разных кодировок.
 - Три режима отправки: одиночная, цикличная, отправка файла.
3. «Modbus»:
 - Поддержка различных вариаций протокола Modbus: TCP, RTU, ASCII и RTU / ASCII over TCP.
 - Удобная работа с функциями записи.
 - Возможность работы с числами типа float.
 - Возможность работы с бинарными данными.
 - Modbus сканер, который осуществляет поиск устройств на линии связи.
4. «Modbus мониторинг»:
 - Удобное отображение регистров.
 - Конвертация в числовые типы (Int16/32, float, и др.).
 - Преобразования по заданной формуле.
 - Построение графика в реальном времени.
 - Логгер.
5. Макросы:
 - Отдельные макросы для каждого режима работы.
 - Макрос состоит из неограниченного количества команд (действий).
 - Для Modbus макросов предусмотрена возможность выставления общего Slave ID для всего макроса.
 - Импорт и экспорт макросов.
6. Темная и светлая темы приложения.
7. Пресеты с пользовательскими настройками.
8. Руководство пользователя (на русском и английском языках).

9. Поддержка нескольких языков интерфейса: Русский, Английский, Хинди, Китайский (упрощенный), Немецкий, Испанский, Французский, Корейский, Португальский.

10. Кроссплатформенность: Windows, Linux.

Приложение тестировалось на Windows 10/11, Linux Ubuntu.

Демонстрацию работы приложения можно посмотреть [по ссылке](#).

Без протокола

В поле передачи пользователь пишет данные, которые нужно отправить. В поле приема находятся данные, которые прислал сервер или внешнее устройство. Можно работать как с байтами, так и со строковыми данными в разных кодировках.


Поддерживаются протоколы:

- UART
- TCP

Есть три режима отправки:

- Одиночная
- Циклическая
- Файлы


Тип отправки выбирается в выпадающем списке в правом верхнем углу.

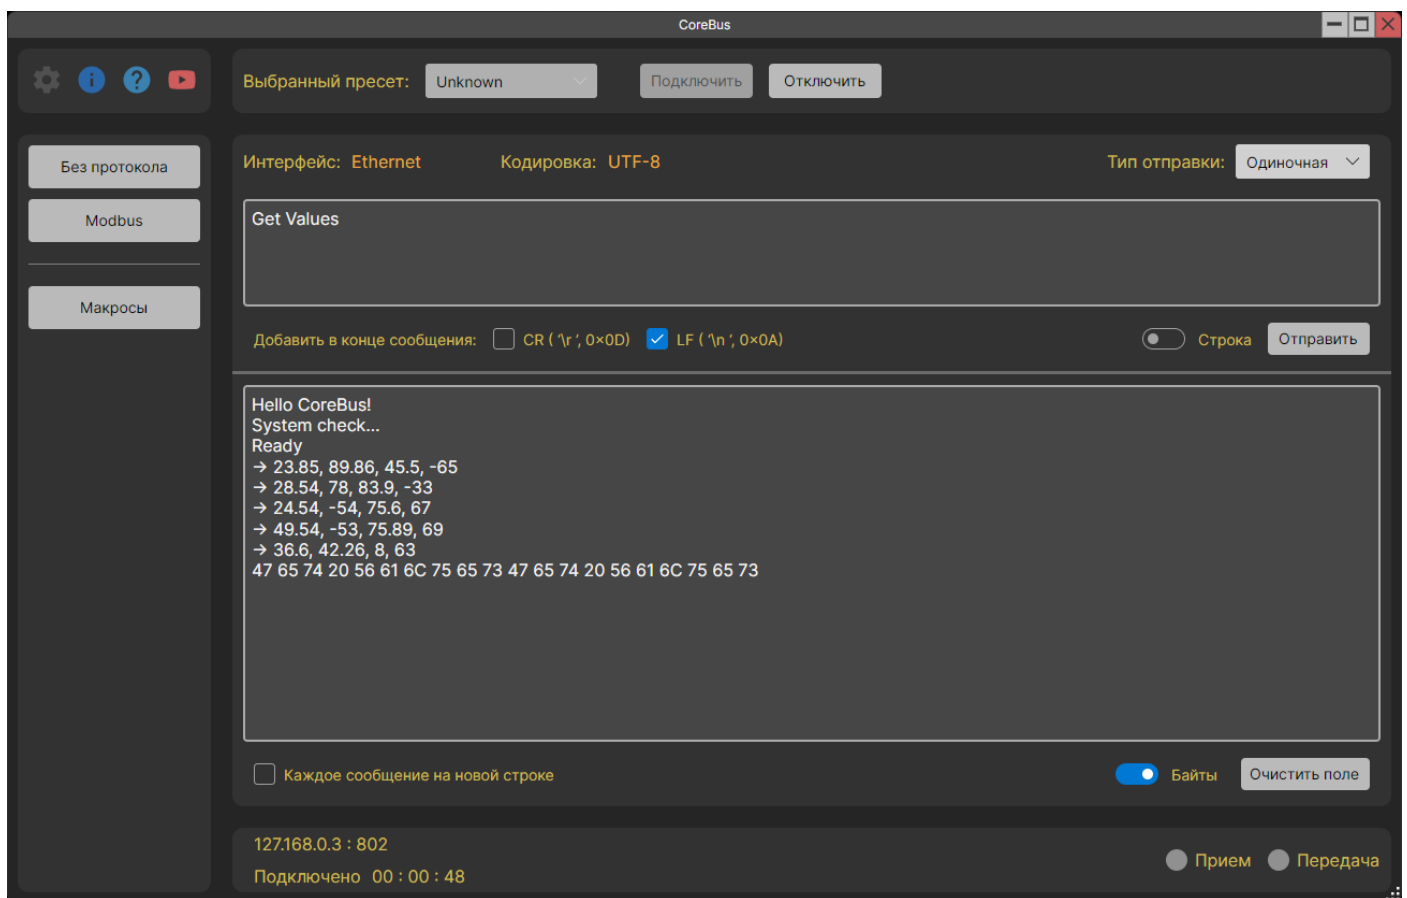

Одиночная отправка

В этом режиме можно отправлять байты или строку подключенному хосту. Отправка происходит один раз по нажатию на кнопку «Отправить». Также можно добавить служебные символы в конце сообщения.

Кодировка строки задается в настройках режима.

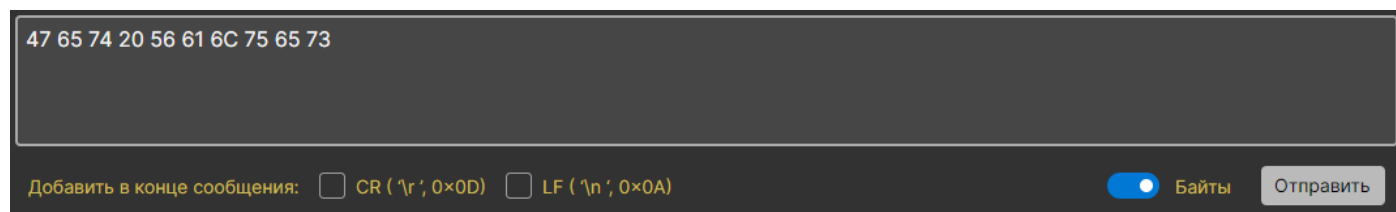


Циклическая отправка

Данный режим позволяет отправлять сообщение хосту автоматически с заданным промежутком времени.

Функционал строки «Запрос» аналогичен нормальному режиму работы. А в строке «Ответ» к самому сообщению можно добавить служебную информацию: дату получения сообщения в формате ДД.ММ.ГГГГ, время в формате ЧЧ:ММ:СС, пользовательские строки в начале и/или конце сообщения и служебные символы.

Кодировка строки такая же, как и у обычного режима.

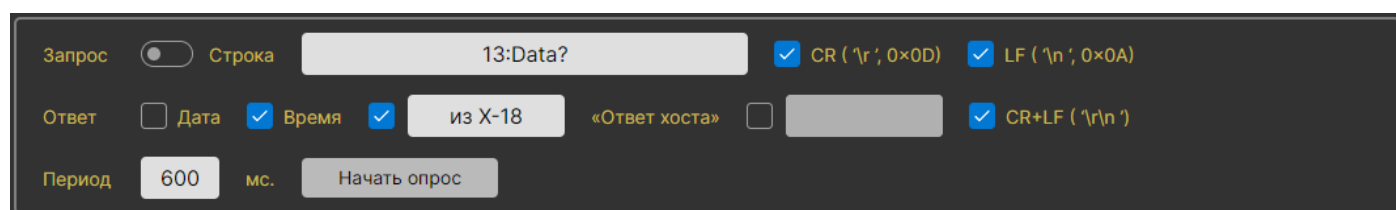


Отправка файлов

Этот режим позволяет отправлять файлы. Заданная кодировка в этом режиме не используется.

Файлы можно использовать многократно. Они добавляются в специальную папку, поэтому их не нужно добавлять каждый раз после запуска приложения.

Во время отправки файла появляется надпись «Идет отправка файла...». После она пропадает.

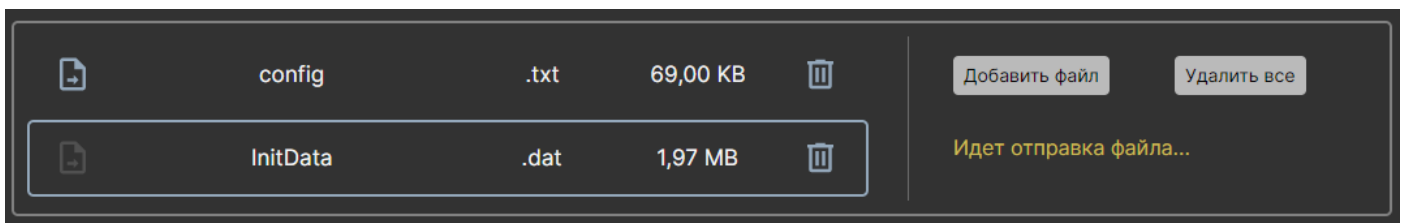

Важное примечание!

Иногда может показаться, что приложение не принимает данные в режиме «Без протокола». Поле приема пустое или содержит мусор, хотя хост отправил осмысленные данные.

Объяснение:

Это может быть связано с тем, что в селекторе «Строка / Байты» поля приема выбрано отображение строки, а хост отправляет набор байт, которые не удалось преобразовать в строку.

Если в этом селекторе выбрано отображение строки, то приложение пытается сконвертировать все полученные байты в строку указанной кодировки.

Решение:

Перевести селектор «Строка / Байты» в поле приема в состояние «Байты».

Modbus

Пользователь может взаимодействовать с выбранными регистрами Modbus, используя соответствующие элементы интерфейса. Для дополнительной расшифровки транзакции существует раздел с представлениями.

Поддерживаются протоколы:

- Modbus TCP
- Modbus RTU
- Modbus ASCII
- Modbus RTU over TCP
- Modbus ASCII over TCP

The screenshot shows the CoreBus Modbus interface. On the left, there are buttons for 'Без протокола', 'Modbus', and 'Макросы'. The main area is divided into several sections:

- Выбранный пресет:** Unknown. Buttons: Подключить, Отключить.
- Протокол:** Modbus RTU. Buttons: Очистить данные, Сканнер, Мониторинг (toggle).
- Формат числа:** hex (selected), dec.
- Slave ID (hex):** 7. ☒ Контрольная сумма.
- Адрес (hex):** 2. **Кол-во регистров:** 1.
- Операция:** 0x04 Чтение входных регистров. Button: Прочитать.
- Операция:** 0x06 Запись одного регистра. Button: Записать.
- Введенные данные:** 4FDA. **Формат:** hex.

Table of Modbus Transactions:

ID	Функция	Адрес	Данные
0	0x03 (чтение)	0x0 (0)	0x1234 (4660)
1	0x04 (чтение)	0x17 (23)	Ошибка Modbus. Код: 2
2	0x0F (запись)	0x4 (4) 0x5 (5) 0x6 (6)	0 1 0
3	0x06 (запись)	0x1 (1)	0x4FDA (20442)
4	0x10 (запись)	0x2 (2) 0x3 (3)	0x1234 (4660) 0x6656 (26198)

Последний запрос / История обмена:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Запрос	07	10	00	02	00	03	06	12	34	66	56	78	54	21	5D
Ответ	07	10	00	02	00	03	21	AE							

COM3 : 9600 : None : 8 : 1
Подключено 00 : 02 : 16

Прием / Передача: (radio buttons)

Обычный режим работы

В обычном режиме работы можно читать или записывать в регистры Modbus.

Переключатели «Формат числа» меняют формат числа в полях «Slave ID» и «Адрес». В скобочках у этих полей отображается выбранный формат.

The screenshot shows a dark-themed window titled 'Обычный режим работы'. At the top, there is a 'Формат числа' (Number format) section with two radio buttons: 'hex' (selected) and 'dec'. Below this is a 'Slave ID (hex)' field with the value '1' and a checked checkbox for 'Контрольная сумма' (Checksum). The 'Адрес (hex)' (Address) field contains '1' and the 'Кол-во регистров' (Number of registers) field contains '5'. There are two main action sections. The first section has a dropdown menu showing '0x04 Чтение входных регистров' (Read input registers) and a 'Прочитать' (Read) button. The second section has a dropdown menu showing '0x06 Запись одного регистра' (Write one register) and a 'Записать' (Write) button. At the bottom, there is a large input field containing the hexadecimal value '4FDA' and a small dropdown menu showing 'hex'.

Данный режим является самым богатым по функционалу, поэтому рассмотрим его подробнее.

Чтение регистров Modbus


Выбираем функцию, начальный адрес, количество регистров и нажимаем кнопку «Прочитать».

This is a close-up screenshot of the 'Read' section of the Modbus interface. It shows the 'Адрес (hex)' field with '1' and the 'Кол-во регистров' field with '5'. Below these is a dropdown menu showing '0x04 Чтение входных регистров' and a 'Прочитать' button.

Запись регистров Modbus

Для каждой функции предусмотрен свой вариант дизайна. Начальным адресом для всех функций является значение из поля «Адрес».

0x05 Запись одного флага

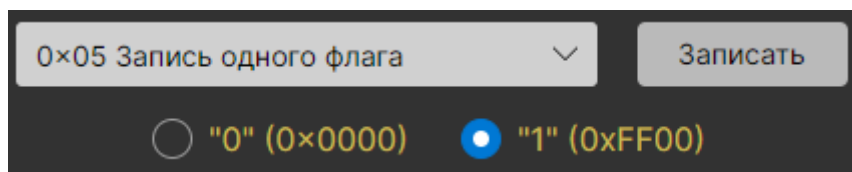


0x05 Запись одного флага

Записать

☐ "0" (0x0000) ☒ "1" (0xFF00)

Согласно документации на протокол, в поле данных должно находиться только одно из двух значений. 0x0000 – это логический ноль, а 0xFF00 – это логическая единица. Поэтому выбираем желаемое значение и нажимаем кнопку «Записать».

0x0F Запись нескольких флагов

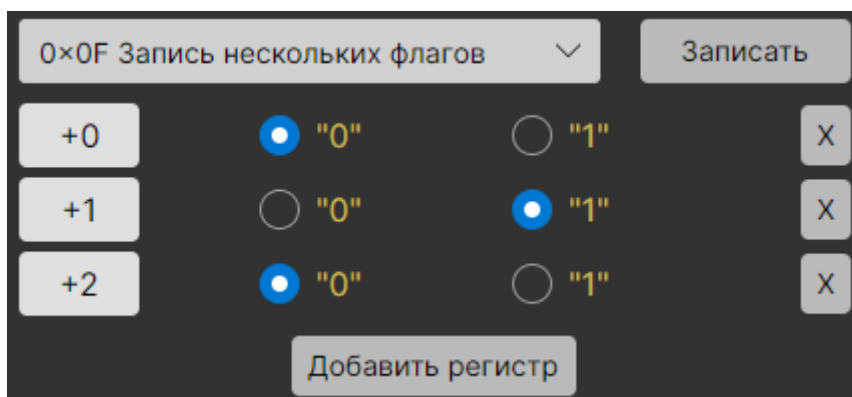

0x0F Запись нескольких флагов

Записать

+0	☒ "0"	☐ "1"	X
+1	☐ "0"	☒ "1"	X
+2	☒ "0"	☐ "1"	X


Добавить регистр

С помощью кнопки «Добавить регистр» создаем нужное количество флагов, задаем значение и нажимаем кнопку «Записать».

Слева от значений регистров у нас находятся значения смещения относительно начального адреса.

Справа находятся кнопки удаления для каждого регистра.


0x06 Запись одного регистра

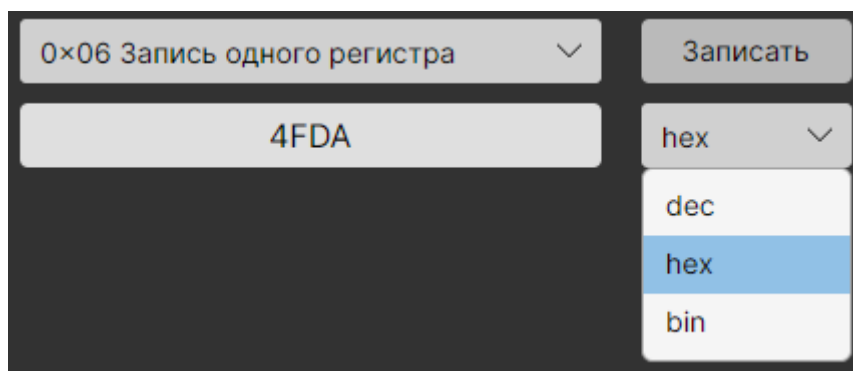

С помощью этой функции можно записывать в 16-ти разрядные регистры.

Формат записываемого числа выбирается в выпадающем списке справа от поля ввода. При смене формата число автоматически преобразуется.

0x10 Запись нескольких регистров

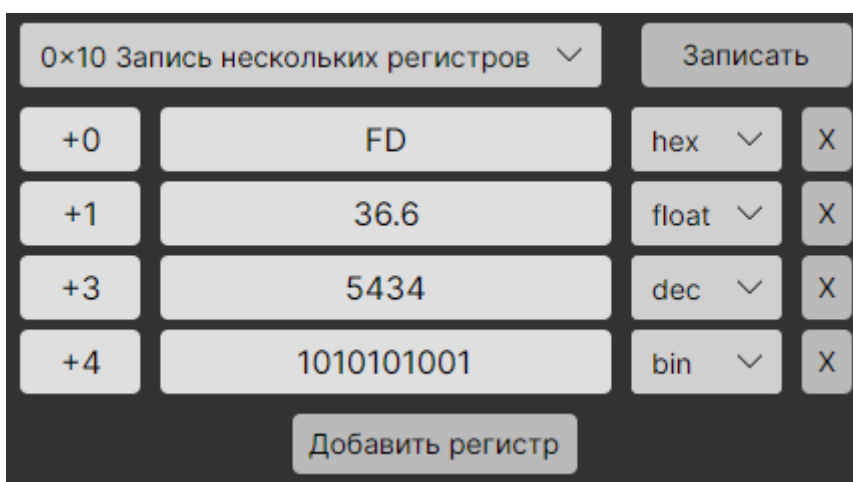

Offset	Value	Format	Checkbox
+0	FD	hex	X
+1	36.6	float	X
+3	5434	dec	X
+4	1010101001	bin	X

Управление тут аналогично функции «0x0F Запись нескольких флагов».

В этой функции появляется возможность записи чисел типа float.

Такие числа занимают 2 слова или же 4 байта. Поэтому у следующего регистра смещение уже не +1, а +2 адреса.

Иногда бывает, что устройство может использовать нетипичный формат для расшифровки чисел типа float. И чтобы подстроиться под конкретное устройство в настройках можно выбрать нужный формат записи.

Настройки

Пресет: Unknown

Подключение

Без протокола

Modbus

Приложение

Таймаут записи

300

мс.

Таймаут чтения

300

мс.

Метка времени в логах

Дата и время

Формат записи числа типа float

☐ AB CD (12 34 56 78)

☒ BA DC (34 12 78 56)

☐ CD AB (56 78 12 34)

☐ DC BA (78 56 34 12)

Страница с настройками режима Modbus.

Представления

Просто значения регистров можно посмотреть в табличном представлении. Но, к сожалению, в этих числах не всегда есть смысл. И иногда их требуется "расшифровать". Поэтому для интерпретации данных в терминале предусмотрена область с представлениями.

Всего есть 4 типа представлений:

Последний запросИстория обменаБинарное представлениеЧисло типа float

Запрос

1234567891011121314151617

000000000006010400010004

00000000000B0104084567890100000000

Ответ

Последний запрос

	Последний запрос	История обмена	Бинарное представление	Число типа float
19:29:41.255	→	00 04 00 00 00 06 01 04 00 01 00 03		
19:29:41.256	←	00 04 00 00 00 09 01 04 06 45 67 89 01 00 00		
19:29:42.460	→	00 05 00 00 00 06 01 04 00 01 00 04		
19:29:42.461	←	00 05 00 00 00 0B 01 04 08 45 67 89 01 00 00 00 00		
19:29:46.063	→	00 06 00 00 00 06 01 03 00 01 00 03		
19:29:46.065	←	00 06 00 00 00 09 01 03 06 00 00 00 00 00 00		

История обмена

Последний запрос

История обмена

Бинарное представление

Число типа float

Адрес 0x00

Значение

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

1

1

Адрес 0x01

Значение

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

Бинарное представление

	Последний запрос	История обмена	Бинарное представление	Число типа float
0x0000	AB CD 6,244814E-39	BA DC 512	CD AB 9,5E-44	DC BA 2,4394E-41
0x0002	AB CD -6,360643E+34	BA DC 1997	CD AB 1,4783099E-38	DC BA -1,0864843E-19
0x0004	AB CD 1,83765E-40	BA DC 9,423183E-38	CD AB 6,152981E-39	DC BA 128,00781
0x0006	AB CD 6,134182E-28	BA DC 36,6	CD AB 2,7162027E+23	DC BA 2,7184077E+23
0x0008	AB CD 2,4934507E-27	BA DC 2355,0344	CD AB -5,425738E-31	DC BA 1,0278732E-09


Представление числа типа float

Modbus мониторинг

Специальный режим, предназначенный для визуального контроля подключенного устройства.

В этом режиме отображаются регистры Modbus, значения в которых обновляются с заданным периодом. Для удобного отображения эти значения можно привести к выбранному типу, преобразовать по формуле и отобразить на графике.

Переход в него происходит по нажатию на переключатель «Мониторинг» в режиме Modbus.

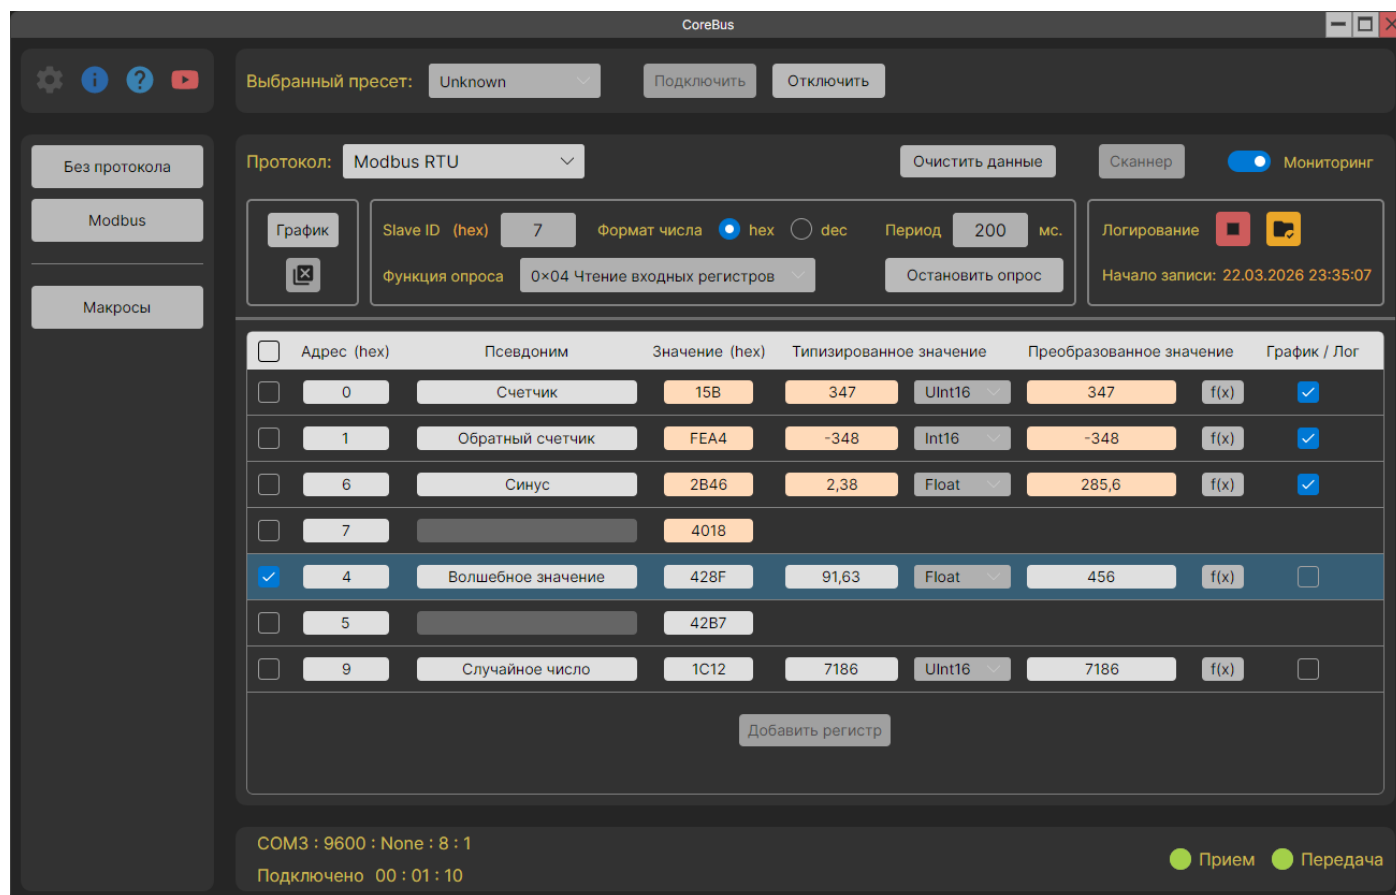

Глобально рабочее поле разделено на две части. Верхняя часть отвечает за управление мониторингом. А на нижней находится список опрашиваемых регистров.


Важно!

Регистры опрашиваются с заданным периодом. Если устройство не успевает ответить в течение текущего цикла опроса, то следующий цикл пропускается, пока не будет получен ответ или не произойдет ошибка. Таким образом, возможна ситуация, когда выставлен период 10 мс, а фактическое обновление данных происходит с интервалом 150 – 200 мс.

Поле управления мониторингом

Оно состоит из трех групп элементов. Рассмотрим их слева направо.

Группа управления UI элементами.

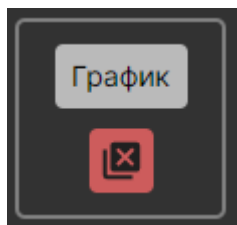

Сверху кнопка, которая открывает график.


Снизу кнопка, которая удаляет выбранные регистры.

Группа настройки мониторинга.

Здесь можно выбрать необходимые параметры опроса. А также формат числа, который будет применяться к полю «Slave ID» и полям «Адрес» и «Значение» в списке регистров.

Группа логирования, которая имеет два состояния.


Неактивное.

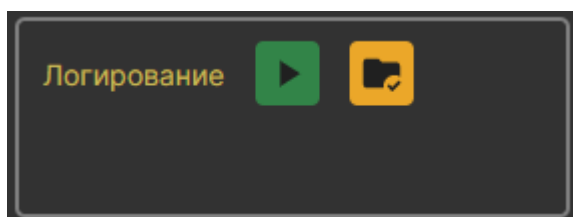

Тут есть всего две кнопки.

Слева кнопка запуска логирования, а справа кнопка открытия папки с логами.

Активное.

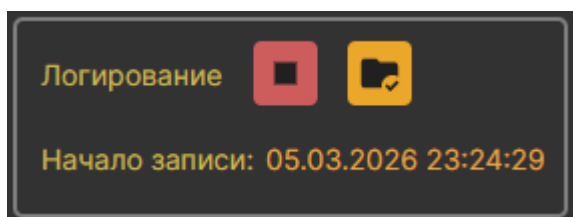

Кнопка запуска превращается в кнопку остановки логирования.

А снизу появляется дата и время начала записи.

Списочная форма регистров

Каждая строка это один 16-битный регистр Modbus.

Рассмотрим элементы списка на таком примере.

☐	Адрес (hex)	Псевдоним	Значение (hex)	Типизированное значение	Преобразованное значение	График / Лог	
☐	2	Волшебное число	8F5C	4,33	Float v	2,165	f(x) ☒
☒	3		408A				

Галочки слева отмечают регистр для удаления или просто для визуального выделения среди остальных элементов списка. На картинке выделен регистр с адресом 3.

1. Адрес

Содержит в себе адрес регистра. Может иметь формат HEX или DEC.

2. Псевдоним

Произвольное символьное имя. В случае, если оно будет пустое, то на графике и в логе регистр будет иметь имя «Адрес + значение адреса».

Например, «Адрес 3», «Адрес 75» и т.д.

3. Значение

«Сырое» значение регистра. Может иметь формат HEX или DEC.

4. Типизированное значение

Значение регистра, приведенное к одному из доступных типов. В случае, если тип занимает больше 16 бит, то при преобразовании захватываются еще и следующие значения (как на картинке).

Например, тип float занимает 32 бита, значит для приведения значения к этому типу требуется два регистра Modbus.

5. Преобразованное значение

Типизированное значение, преобразованное по заданной формуле. Формула задается в окне, открывающимся по нажатию на кнопку «f(x)». Подробнее см. ниже.

В примере на картинке формула «0.5*x».

6. График / Лог

Это выделение означает, что преобразованное значение этого регистра будет отображаться на графике и записываться в лог.

Значения в столбцах «Значение», «Типизированное значение» и «Преобразованное значение» выделяются, если они изменились с момента последней итерации опроса.


Значения сверху были изменены и поэтому «подсвечиваются».

Значение (hex)	Типизированное значение	Преобразованное значение
145	325	UInt16 ▾ 1625 f(x)
390B	14603	UInt16 ▾ 14603 f(x)


Преобразование по формуле

По пользовательской формуле преобразуется значение из столбца «Типизированное значение» и записывается в столбец «Преобразованное значение». По умолчанию формула равна «x», т.е. в поле находится копия значения из столбца «Типизированное значение».

Редактирование формулы доступно в неактивном состоянии. А при опросе разрешается только просмотр.

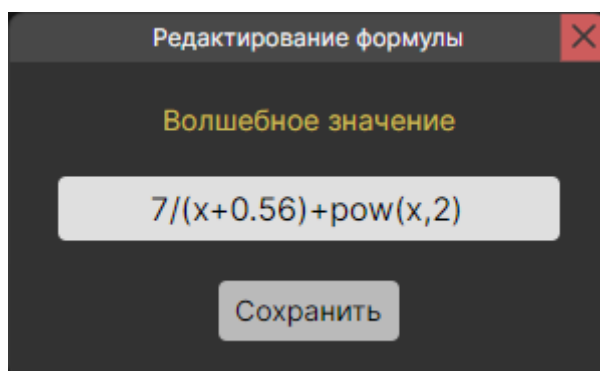

Также посмотреть формулу можно, наведя курсор на кнопку «f(x)».

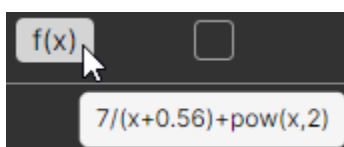

Важно!

Тригонометрические функции принимают аргумент и возвращают результат в радианах.

Логирование

Приложение поддерживает функцию логирования. Запустить и остановить его можно в любой момент с помощью кнопок в поле управления мониторингом (см. выше).

В лог записываются только те регистры, у которых установлена галочка «График / Лог» в списке регистров. Значения берутся из столбца «Преобразованное значение» и сохраняются в полном виде – без округления, как число типа double.

Файл лога сохраняется в формате .txt. Для каждой записи можно добавлять метку времени. Её формат настраивается в разделе «Настройки» → «Modbus» → «Метка времени в логах».

Доступно несколько форматов метки:


- Без метки
- Только время
- Дата и время
- ISO 8601

По умолчанию выбран формат «Дата и время».

График

Приложение может строить график в реальном времени.

На графике отображаются только те регистры, которые отмечены галочкой «График / Лог» в списочной форме регистров. Значения берутся из столбца «Преобразованное значение».

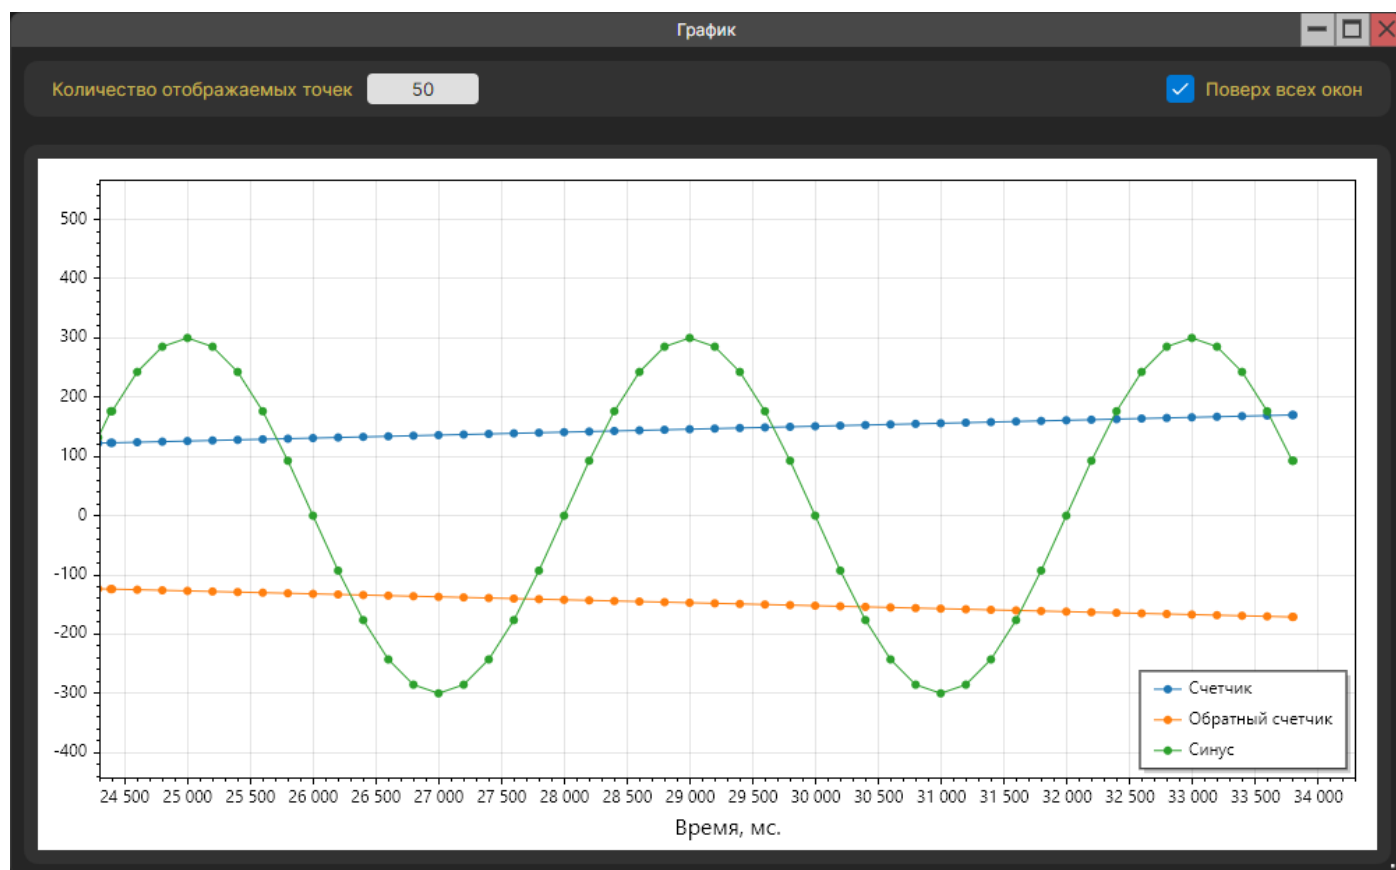

Пользователю доступны только две настройки:

- Выбор количества отображаемых точек.
- Расположение окна графика поверх всех окон.

Обе настройки запоминаются после закрытия приложения.

Modbus сканер

Modbus сканер служит для поиска подчиненных устройств на линии связи. Эта функция доступна только при подключении по последовательному порту, т.к. при подключении по TCP/IP в ней смысла нет.

Поиск может происходить по протоколу Modbus RTU или Modbus ASCII. Тип протокола выбирается в выпадающем списке.

В поле «Устройства» будут отображаться адреса найденных устройств. Если после окончания поиска это поле пустое, то это означает, что ни одно устройство не ответило во всем диапазоне допустимых адресов (1 – 255). Широковещательный адрес 0 не учитывается, т.к. согласно документации устройства не должны на него отвечать.

В правом верхнем поле указан PDU, с которым проводится опрос.

Важно понять, как работает пауза между отправками сообщений. Эта пауза состоит из двух составляющих – пользовательский таймаут, который указывается в поле «Пауза», и таймаут чтения, в течении которого приложение ждет ответа от устройства. Таймаут чтения задается в настройках.

Важно!!!

Возможна ситуация, когда после опроса всех адресов поле «Устройства» пустое. При этом достоверно известно, что на линии связи находятся исправно работающие устройства.

Это может объясняться двумя причинами:

1. Подчиненное устройство по каким-либо причинам не успело обработать сообщение и отправить ответ. В таких случаях рекомендуется увеличить пользовательский таймаут в поле «Пауза».
2. Искомое устройство не реагирует на заданную функцию опроса. Можно попытаться поискать его, выбрав любую другую функцию в выпадающем списке «Шаблон функции».

Modbus сканер

Устройства

PDU поискового запроса

03 00 01 00 02

Шаблон функции 0x03

Протокол Modbus RTU

Пауза 200 мс.

Таймаут чтения 300 мс.

Начать поиск

Неактивное состояние

Modbus сканер

Устройства

Slave ID:
dec: 42
hex: 2A

Slave ID:
dec: 98
hex: 62

Slave ID:
dec: 182
hex: B6

PDU поискового запроса

03 00 01 00 02

Шаблон функции 0x03

Текущий ID: 196 (0xC4)

77%

Протокол Modbus RTU

Пауза 200 мс.

Таймаут чтения 300 мс.

Остановить поиск


Состояние поиска

Макросы

В приложении предусмотрена работа с макросами. Они доступны для всех режимов. Макросы поддерживают отправку сразу нескольких сообщений за раз.

Все макросы представлены на рабочем поле в виде кнопок с соответствующими названиями. При наведении курсора на любой из макросов появляются кнопки редактирования и удаления.

Также предусмотрена возможность импорта и экспорта файла макросов для каждого режима. Это удобно использовать, когда необходимо перенести макросы на несколько ПК.

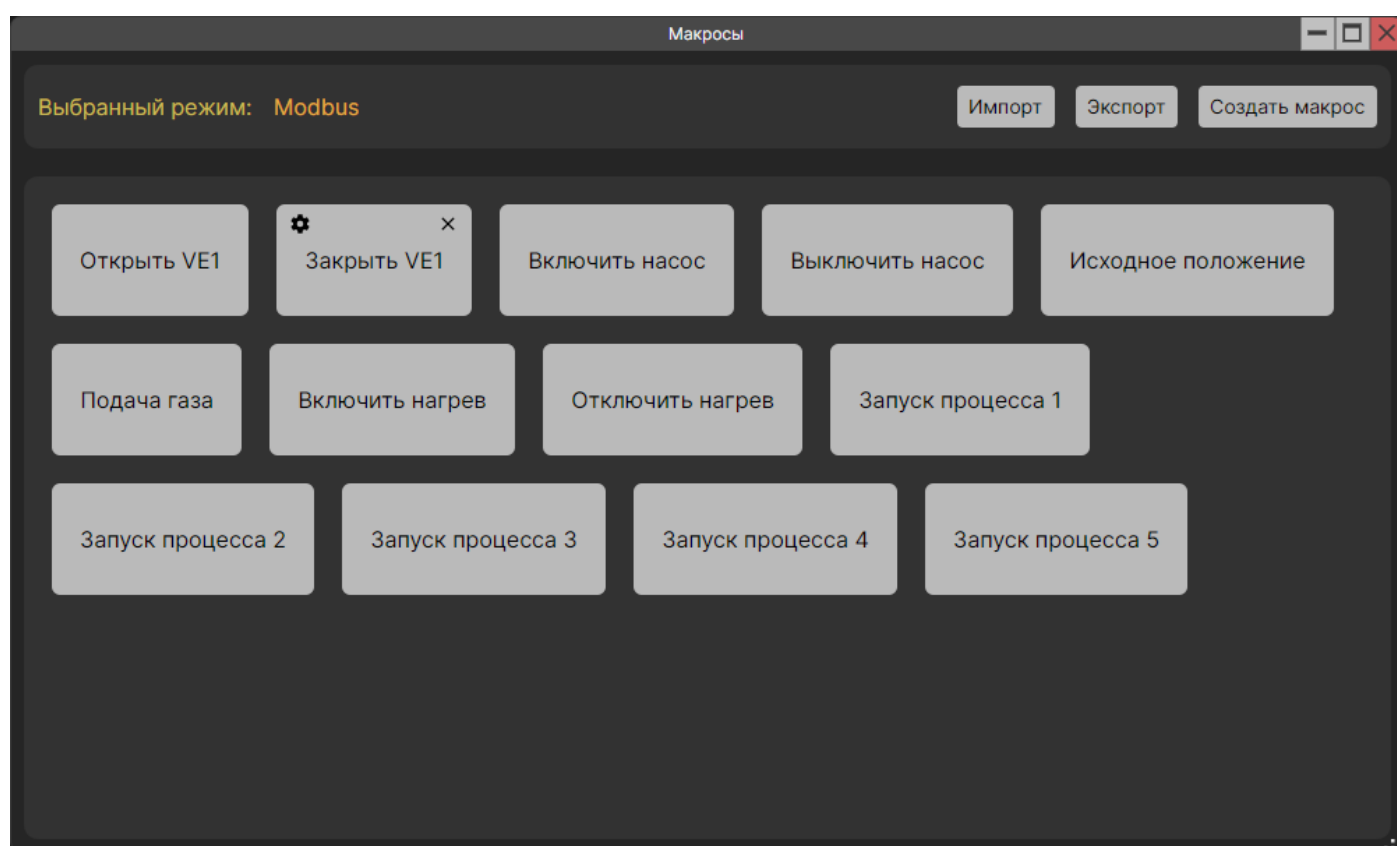

Редактирование макроса

Макрос разделен на команды. Каждая команда – это отправка одного сообщения.

При открытии окна редактирования макроса первоначальное окно с рабочим полем скрывается. А после закрытия окна редактирования, оно появляется вновь. Это сделано для более независимой работы с окнами.

В режиме редактирования есть возможность отправки отдельных команд или всего макроса полностью. Для этого предусмотрены соответствующие кнопки в шапке макроса и у каждой команды в списочной форме.

Рабочее поле разделено на четыре части.

Сверху находится поле редактирования имени макроса, а левее от него кнопки сохранения и запуска макроса. Перед сохранением или запуском происходит проверка. В случае наличия ошибок, появляется сообщение с перечислением всех найденных ошибок.

Нижняя часть разделена пополам. Слева находится список со всеми командами макроса и кнопка добавления команды, а справа форма редактирования выбранной команды. Редактируемая команда подсвечивается в списке.


Для режима «Modbus» предусмотрена возможность выставить общий Slave ID для всего макроса.

The screenshot shows a software window titled "Редактирование макроса" (Edit Macro). At the top, there are icons for saving and running, followed by a label "Имя" (Name) and a text field containing "Расширенный макрос" (Advanced macro). Below this, a checkbox "Использовать единый Slave ID во всем макросе" (Use single Slave ID in the entire macro) is checked. Next to it is a "Slave ID" field with the value "2" and radio buttons for "hex" (selected) and "dec".

On the left side, there is a list of commands: "Конфигурация АЦП" (ADC Configuration), "Настройка блока реле" (Relay block configuration - highlighted in blue), and "Заполнение системных данных" (System data filling). Each command has a play button, a settings gear icon, and a delete 'X' icon. A "Добавить команду" (Add command) button is at the bottom of this list.

On the right side, the configuration for the selected "Настройка блока реле" command is shown. It includes a label "Имя команды" (Command name) with the value "Настройка блока реле". Below it, a "Формат числа" (Number format) section has "hex" selected. Further down, checkboxes for "Используется единый Slave ID" (Uses single Slave ID) and "Контрольная сумма" (Checksum) are both checked. The "Начальный адрес (hex)" (Initial address (hex)) field contains "0". Below this, radio buttons for "Чтение" (Read) and "Запись" (Write) are shown, with "Запись" selected. A dropdown menu shows "0x06 Запись одного регистра" (0x06 Write one register). At the bottom, a text field contains the binary value "1000010101011" and a dropdown menu is set to "bin".

Рассмотрим элементы каждой команды из списка.



Слева направо.

- **Кнопка запуска команды.**
Если команда не содержит ошибок и хост подключен, то сообщение будет отправлено. В противном случае появится сообщение с описанием ошибки.
- **Поле с названием команды.**
Оно доступно только для выделения и копирования. Изменить название команды можно только в форме редактирования.
- **Кнопка открытия/закрытия формы редактирования команды.**
Редактируемая команда подсвечивается в списке. Также можно не закрывая форму редактирования текущей команды, нажать на эту же кнопку у другой команды и редактировать уже её.
- **Кнопка удаления команды.**
Просто так удалить нельзя, нужно подтвердить удаление в диалоговом окне.

Для каждого режима работы предусмотрена своя форма редактирования команды. Рассмотрим их по отдельности.

Команда режима «Без протокола»

Взаимодействие в данном окне аналогично обычному режиму «Без протокола».

Важно!

Кодировка строки в макросе автономна.

Она не зависит от общей кодировки, заданной в настройках приложения.

The screenshot shows a configuration window for the 'Command Mode "No Protocol"'. At the top, the label 'Имя команды' (Command Name) is followed by a text field containing 'Команда режима "Без протокола"'. Below this, the label 'Кодировка строки:' (String Encoding) is followed by a dropdown menu set to 'UTF-32' and a toggle switch labeled 'Строка' (String) which is currently turned off. A large text area contains the command '15:TEMP?'. At the bottom, the label 'Добавить в конце сообщения:' (Add to end of message:) is followed by two checked checkboxes: 'CR ('\r' ; 0x0D)' and 'LF ('\n' ; 0x0A)'.

Команда режима «Modbus»

Управление в этом окне также схоже с обычным режимом «Modbus».

Важно!

Формат числа типа float в макросе автономен.

Он не зависит от формата, выбранного в настройках приложения.

The image shows a configuration window for a Modbus command. It has a dark background with light-colored text and controls. At the top, there is a label 'Имя команды' (Command name) followed by a text box containing 'Команда режима "Modbus"'. Below this is a rounded rectangle containing several settings: 'Формат числа' (Number format) with radio buttons for 'hex' (selected) and 'dec'; 'Slave ID (hex)' with a text box containing '1' and a checked checkbox for 'Контрольная сумма' (Checksum); 'Начальный адрес (hex)' (Starting address (hex)) with a text box containing '3'; and radio buttons for 'Чтение' (Read) and 'Запись' (Write), with 'Запись' being selected. At the bottom of the rounded rectangle is a dropdown menu showing '0x06 Запись одного регистра' (Write single register). Below the rounded rectangle, there is a text box containing '4FDA' and a dropdown menu showing 'hex'.

Имя команды: Команда режима "Modbus"

Формат числа: ☒ hex ☐ dec

Slave ID (hex): 1 ☒ Контрольная сумма

Начальный адрес (hex): 3

☐ Чтение ☒ Запись

0x06 Запись одного регистра

4FDA hex

Статьи на Хабр

[CoreBus — универсальный Modbus терминал](#)

[CoreBus: Часть 5 — попытка использования Native AOT](#)

[Кроссплатформенный терминал Modbus TCP / RTU / ASCII с открытым исходным кодом: Часть 4](#)

[Кроссплатформенный терминал Modbus TCP / RTU / ASCII с открытым исходным кодом: Часть 3](#)

[Кроссплатформенный терминал Modbus TCP / RTU / ASCII с открытым исходным кодом: Часть 2](#)

[Терминал Modbus TCP / RTU / ASCII с открытым исходным кодом: Часть 1](#)

Ссылка на скачивание

[Все версии тут.](#)

История версий

3.5.1

Новый функционал:

- Добавлена поддержка Корейского и Португальского языков.

Исправление ошибок:

- При записи нескольких флагов (функция 0x0F) терялся последний байт данных, если он был равен 0.
- Исправлено некорректное отображение float чисел в режиме Modbus мониторинга.

3.5.0

Новый функционал:

- Добавлена поддержка нескольких языков интерфейса: Русский, Английский, Хинди, Китайский (упрощенный), Немецкий, Испанский, Французский.

3.4.0

Новый функционал:

- Modbus: добавлен режим мониторинга.
- Modbus сканер: добавлены шаблоны для функций опроса.
- Мелкие исправления и рефакторинг.

3.3.3

Новый функционал:

- Теперь при работе с макросами используется только одно окно (рабочее поле или редактирование). Неиспользуемое окно скрывается.
- Рефакторинг Unit тестов.

3.3.2

Новый функционал:

- Modbus: теперь если сработал таймаут, то выводится содержимое запроса.
- Расширен функционал окна "О приложении".

Исправление ошибок:

- Редкое зависание при записи/чтении Modbus.
- Продолжение работы циклического опроса в случае появления ошибки.
- Неправильное отображение количества записанных регистров Modbus после отправки команды макроса.
- При отправке отдельных команд макроса не учитывается единый Slave ID.
- При использовании единого Slave ID в макросе учитываются ошибки от полей Slave ID команд.

3.3.1

Изменения:

- В Modbus сканер добавлен выбор протокола (Modbus RTU или Modbus ASCII), по которому происходит поиск устройств.
- Сокращены некоторые имена в UI.

3.3.0

Изменения:

- Добавлена возможность использовать единый Slave ID для Modbus макроса.
- Теперь все ошибки, появившиеся при работе макроса, собираются в единое сообщение, а не показываются по отдельности.
- Добавлены улучшения для более удобной работы с окном макросов.
- Исправлен баг с получением некорректного пути при выборе папки или файла.
- Оптимизации.
- Рефакторинг.

3.2.1

Изменения:

- В MessageBox появились иконки, которые зависят от типа сообщения.
- В MessageBox стал доступен "Отчет об ошибке", который появляется у сообщений с типом ошибки. Отчет можно посмотреть в отдельном окне, копировать в буфер обмена или в текстовый файл.

3.2.0

Изменения:

- Расширена работа с макросами. Макрос разделен на команды. Теперь в одном макросе можно отправить несколько сообщений за раз.
- В проект внедрен DI.
- Рефакторинг. Уменьшена связность между компонентами.
- Исправлены мелкие ошибки.

3.1.0

Изменения:

- Добавлена поддержка Modbus RTU over TCP.
- Добавлена поддержка Modbus ASCII over TCP.
- Добавлена возможность работы с байтами в режиме "Без протокола".
- Добавлены макросы.
- Добавлено руководство пользователя.
- Исправление ошибок, мелкие улучшения и рефакторинг.

3.0.0

Изменения:

- Проект перенесен с WPF на AvaloniaUI.
- Изменен дизайн.
- Добавлен Modbus сканер.
- Modbus: для каждой функции записи сделан свой вариант дизайна.
- Modbus: добавлено ведение истории обмена.
- Modbus: добавлена возможность работы с бинарными данными.
- Modbus: добавлена возможность работы с данными типа float.
- Исправлены ошибки версии 2.7.0.

2.7.0

Изменения:

- Первая публичная версия