

Отпариватель ручной
MIJIA
Руководство по
эксплуатации



Описание устройства

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.



Устройство

Резервуар
для воды



Насадка для чистки шерсти



Перчатка (1 шт.)

- ① Отверстия для выхода пара
- ② Гладильная поверхность
- ③ Индикатор
- ④ Кнопка подачи пара
- ⑤ Рукоять отпаривателя
- ⑥ Основание
- ⑦ Крышка резервуара для воды

Функции

Ручной отпариватель для одежды использует технологию вторичного испарения для разглаживания всех видов складок и типов ткани. Деликатный пар помогает ухаживать за одеждой и сохраняет ее форму.

1. Ручной отпариватель для одежды очень прост в эксплуатации, может использоваться дома и в поездках; подходит для большинства видов одежды, штор и декоративных тканей, а также может использоваться для отпаривания большинства видов трикотажа.
2. Встроенный закрытый резервуар микродавления генерирует высокотемпературный пар для смягчения ткани и разглаживания складок. Мощность — 1200 Вт, быстрый предварительный нагрев в течение 30 секунд, подача пара одной кнопкой; большой объем пара проникает в волокна одежды изнутри, разглаживая устойчивые складки. В различных ситуациях вы можете использовать вертикальное или горизонтальное глажение.
3. Алюминиевая литая поверхность подает высокотемпературный пар дважды, благодаря чему скорость высыхания выше, а на ткани не образуется конденсат. Температура пара остается постоянной для комфортного глажения.
4. Устройство имеет защиту от перегрева. Когда температура выше безопасного диапазона, защита активируется, и устройство автоматически прекращает работу.

Установка


1. Наполнение резервуара: откройте крышку резервуара, залейте необходимое количество воды и плотно закройте крышку.
2. Установка резервуара: следуя приведенной схеме и меткам на резервуаре, присоедините резервуар к задней части устройства.



3. Чтобы установить насадку-щетку для очистки шерсти, возьмитесь одной рукой за ручку отпаривателя, а другой рукой прикрепите к нему щетку. При успешной установке вы услышите щелчок.

ВНИМАНИЕ: при установке или снятии щетки для чистки шерсти устройство должно быть выключено и охлаждено.



ПРИМЕЧАНИЕ: не используйте щетку для шерсти для чистки иных видов тканей.

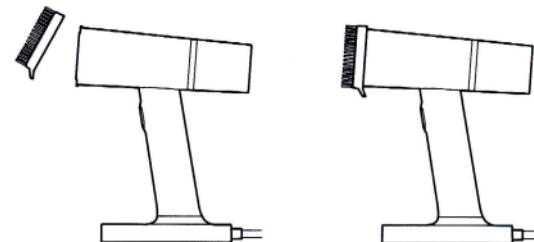

Эксплуатация


1. Включение: после установки подключите блок питания к розетке, отвечающей требованиям устройства, и включите питание.
2. Нагрев: после включения устройство начнет нагреваться, индикатор будет мигать в течение примерно 30 секунд; после нагрева до заданной температуры индикатор будет гореть постоянно, и вы сможете начать использование устройства. Если во время работы температура опустится ниже установленной, устройство снова начнет нагреваться, а индикатор будет мигать, не влияя на эксплуатацию.
- ВНИМАНИЕ:** не нажимайте кнопку подачи пара в течение 30 секунд после включения устройства во избежание ожогов от брызг воды.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** используйте перчатку при эксплуатации устройства, т.к. оно нагревается.
3. Функция сухого глажения: как только утюг нагреется, вы можете использовать гладильную поверхность для глажения одежды, не нажимая кнопку подачи пара.
4. Функция влажного глажения: после нагрева устройства нажмите и удерживайте кнопку подачи пара, чтобы выпустить пар, а затем начинайте глажение.

ВНИМАНИЕ: во избежание ожогов не прикасайтесь к гладильной панели при включенном питании.
Не оставляйте гладильную поверхность на ткани на длительное время.
Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
ПРИМЕЧАНИЕ: звук, издаваемый водяным насосом во время эксплуатации, является нормальным.
После отпаривания в трубке основного блока остаются капли воды. Поэтому после того, как кнопка подачи пара отпущена, может выйти небольшое количество пара, что является нормальным явлением.

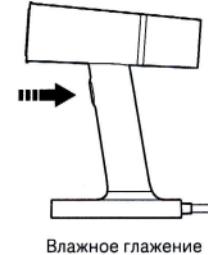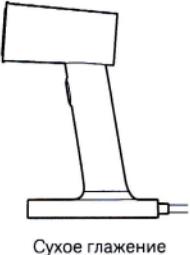

4


5. Вертикальный/горизонтальный режим: устройство может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, как показано на схеме.

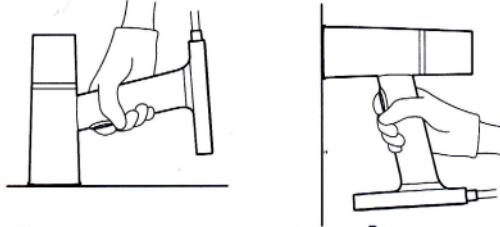

Горизонтальное глажение

Вертикальное глажение

6. Глажение шерсти: установите щетку для чистки шерсти и очистите ткань от пыли и ворса. Затем снимите щетку и включите питание. Для достижения лучшего результата рекомендуется использовать функцию сухого глажения.
7. Выключение: после глажения отсоедините резервуар для воды и слейте оставшуюся воду; нажмите и удерживайте кнопку подачи пара, пока он не перестанет выходить. Затем отпустите кнопку подачи пара, выньте блок питания из розетки и уберите прибор на хранение после его остывания.

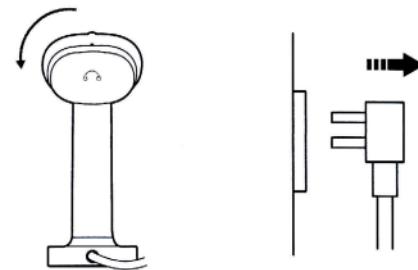

5

Обслуживание и уход

ВНИМАНИЕ: перед чисткой и обслуживанием устройства необходимо выключить его и убедиться, что оно остыло.

1. Для продления срока службы устройства рекомендуется заливать в резервуар очищенную воду.
2. Регулярно очищайте резервуар для воды, промывая его водой и высушивая, во избежание образования накипи.
3. Протирайте гладильную поверхность влажной тканью, чтобы отверстие для выхода пара оставалось чистым, без накипи и засоров.

Меры предосторожности

Во избежание поломки, поражения электрическим током, травм, пожара, летального исхода и повреждения оборудования или имущества, всегда соблюдайте следующие меры предосторожности.

Описание знаков

ВНИМАНИЕ

Указывает на потенциальную опасность, которая может привести к серьезным травмам или летальному исходу.

ОСТОРОЖНО

Указывает на риск получения незначительных травм.

Данный символ используется для предупреждения пользователя о запрещенных действиях.

Данный символ используется для напоминания пользователю о мерах, которые необходимо соблюдать для безопасной эксплуатации устройства.

6

⚠ ВНИМАНИЕ

Сетевой шнур и вилка питания

- 🚫 Не используйте устройство, если шнур или вилка питания повреждены или горячие, во избежание поражения электрическим током, ожогов или возгорания из-за короткого замыкания.
- 🚫 Не используйте устройство, если вилка в розетке не закреплена, во избежание поражения электрическим током или возгорания из-за короткого замыкания.
- 🚫 Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки, если у вас мокрые руки во избежание поражения электрическим током и травм.
- 🚫 Не используйте прибор со спущенным шнуром питания во избежание поражения электрическим током или возгорания из-за короткого замыкания.
- 🚫 Не повреждайте, не сгибайте, не тяните, не скручивайте, не сдавливайте и не кладите тяжелые предметы на шнур питания во избежание поражения электрическим током или возгорания из-за короткого замыкания.
- ❗ Не тяните за шнур питания при его отсоединении во избежание его разрыва и последующих ожогов, поражения электрическим током или возгорания из-за короткого замыкания.
- ❗ Полностью вставьте вилку в розетку; убедитесь, что используется напряжение 220 В; используйте отдельную розетку и не используйте удлинитель во избежание поражения электрическим током или возгорания из-за короткого замыкания.
- ❗ Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен на соответствующий шнур у компании-производителя, ее отдела технического обслуживания или аналогичного отдела.

⚠ ВНИМАНИЕ

Эксплуатация и хранение

- 🚫 Не блокируйте отверстия для выхода пара и не вставляйте в них посторонние предметы во избежание поражения электрическим током или возгорания из-за короткого замыкания.
- 🚫 Не погружайте устройство в воду.
- 🚫 Не наполняйте резервуар горячей водой во избежание деформации бака.
- 🚫 Не используйте устройство мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию из-за короткого замыкания.
- 🚫 Не добавляйте в резервуар чистящие средства, духи, крахмал или другие химические вещества во избежание поражения электрическим током или возгорания из-за короткого замыкания.
- 🚫 Не оставляйте прибор включенным надолго во избежание пожара из-за короткого замыкания.
- 🚫 Не оборачивайте шнур питания вокруг основного корпуса устройства при хранении во избежание отсоединения шнура питания и последующего поражения электрическим током или возгорания из-за короткого замыкания.
- 🚫 После использования оставьте устройство в безопасном месте для естественного охлаждения, не убирайте его сразу и будьте осторожны во избежание ожогов или пожара от контакта с легковоспламеняющимися материалами.
- 🚫 Храните устройство в недоступном для детей месте во избежание поражения электрическим током или возгорания из-за короткого замыкания.
- 🚫 Не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте устройство самостоятельно во избежание травм из-за возгорания или неправильной работы. При необходимости ремонта обратитесь в сервисный центр.

⚠ ВНИМАНИЕ

Эксплуатация и хранение

- ❗ Во время наполнения водой и очищения следует отключать устройство от сети.
- ❗ При использовании данного устройства следует соблюдать осторожность во избежание ожогов из-за брызг пара.
- ❗ При включенном питании происходит нагрев; после прекращения использования обязательно отключите устройство от сети.
- ❗ Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- ❗ Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

В случае неисправностей

- ❗ В случае обнаружения таких неисправностей, как: не выходит пар, устройство не нагревается, выливается большое количество воды, выходит дым, немедленно прекратите использование устройства, отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр.
Использование устройства с такими неисправностями может привести к поражению электрическим током, травмам или возгоранию из-за короткого замыкания.

⚠ ВНИМАНИЕ

Эксплуатация и хранение

- ⓧ Во время работы гладильная поверхность имеет высокую температуру; не касайтесь ее руками во избежание ожога.
- ⓧ Не роняйте устройство и не подвергайте его сильным ударам во избежание поражения электрическим током или возгорания из-за короткого замыкания.
- ⓧ Не используйте поврежденную гладильную поверхность во избежание повреждения ткани.
- ⓧ Не храните шнур питания в скрученном состоянии во избежание его отсоединения и последующего поражения электрическим током или возгорания из-за короткого замыкания.

Устранение проблем

Проблема	Возможные причины	Решение
Нет пара	Устройство не включено	Включите устройство
	Не нажата кнопка подачи пара	Нажмите кнопку подачи пара
	В резервуаре нет воды	Наполните резервуар
Шум во время эксплуатации	Работает перекачивающий насос	Нормальное явление
	В резервуаре нет воды	Наполните резервуар
	Резервуар установлен неправильно	Убедитесь, что резервуар установлен правильно
Вода на гладильной поверхности	Устройство недостаточно нагрелося	Подождите нагрева устройства

Технические характеристики

Торговая марка	MJIA
Модель	MJGTJ01LF
Номинальное напряжение	220 В-
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	1200 Вт
Размер	175 × 92 × 215 мм (с резервуаром для воды)
Тип крепления шнура питания	Y
Класс защиты от поражения электрическим током	II

Назначение устройства

Отпариватель — устройство, предназначенное для разглаживания изделий из ткани с помощью потока горячего пара.

Комплектация

Устройство, резервуар для воды, насадка с щеткой, защитная перчатка.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Сяоми Коммюнайкейшнс Ко., Лтд.
#019, 9-й этаж, зд. 6, Центральный проезд Си'эрци, д. 33, район
Хайдянь, Пекин, Китай.

Филиал изготовителя: Нинбо Лоуфэнс Хоум Эплэйэнс Ко., Лтд.
Каб. 22-3, Ланму Билдинг, ул. Байшалу, г. Цыси, пров. Чжэцзян,
Китай.

Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District,
Beijing, China.

Manufacturer's branch: Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.
Room 22-3, Langmu Building, Baishalu Street, Cixi City, Zhejiang
Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас». 690068, Россия, Приморский
край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155,
корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента
Таможенного союза:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических
средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016
«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях
электротехники и радиоэлектроники».

Спецификации, информация о продукте, его комплектация
и функционал могут быть изменены без предварительного
уведомления пользователя.

Дата изготовления, а также сроки гарантии и эксплуатации
указаны на упаковке

