



Стисла інструкція з коригування рівня датчика Сафір-М 7XXX серії.

1. Налаштування датчика здійснюється за допомогою кнопок керування, а вся інформація відображається на дисплеї.
2. Для входу в меню датчика необхідно короткочасно натиснути двічі на одну з чотирьох кнопок. Для зручного використання рекомендується натискати нижню праву кнопку дисплея. При цьому після першого натискання відбудеться поворот написів на дисплеї у зручне положення для користувача, а друге натискання тієї ж кнопки викликає меню налаштування датчика. На дисплеї датчика по чотирьох кутах розташовані символи, кожен з яких відповідають кнопкам, які знаходяться поруч з ними.

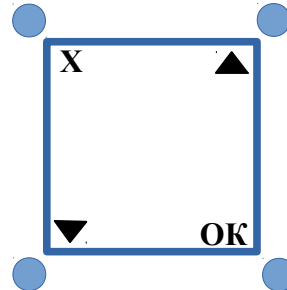

3. Після входу в меню необхідно вибрати рівень доступу до налаштувань, перехід по меню здійснюється за допомогою «▲» та «▼» (вибираємо пункт «Повний») вхід у пункт «OK», вихід «X».
4. Після того як здійснено вхід до пункту «Повний», буде запитувати введення пароля (за замовчуванням усі нулі). Цифри для введення коду з'являться по кутах дисплея і відповідатимуть кожній з чотирьох кнопок управління.
5. Після правильного введення пароля, датчик переходить до пункту меню 1 «Перегляд». За допомогою клавіш (значки «▲» та «▼») переходимо в пункт 2 «Налаштування» входимо за допомогою кнопки «OK».
6. Далі переміщуємося по меню («▲» та «▼») та заходимо до пункту 2.6 «Вих. сигн.».
7. Переходимо до пункту 2.6.1 «Зсув Ig», заходимо до нього натисканням кнопки («OK»).
8. У цьому пункті відбувається коригування (підстроювання) значення датчика. - Шляхом зміни числового значення в умовних одиницях (у.о.) змінюється показання на вторинному приладі. Відповідно до таблиці вводимо числове значення, використовуючи «▲» - підвищення значення і «▼» - зниження, для переміщення по числовому значення натискаємо «OK».

Шкала приладу	1 мм
0 - 630 мм	71 у.е
0 - 900 мм	50 у.е
0 - 1000 мм	43 у.е
0 - 1600 мм	28 у.е
0 - 2000 мм	22 у.е
0 - 2500 мм	18 у.е
0 - 4000 мм	11 у.е

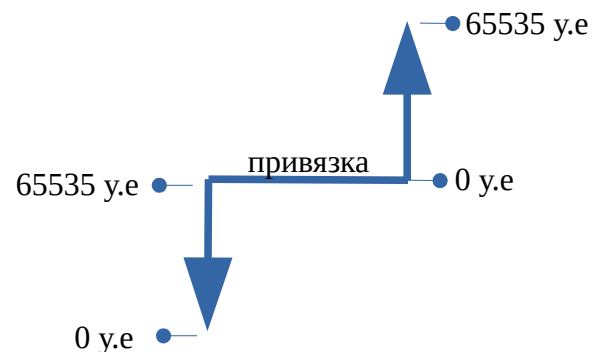

- Коригування за замовчуванням починає звіт з 0 у.о. і будить прив'язана до того значення рівня з якого почався процес коригування. Підвищення рівня «▲» шляхом додавання числового значення буде зростати від 0 у.о. до 65535 у.о., при зниженні «▼» буде знижуватись від 65535 у.о. до 0 у.о.
9. Для збереження налаштувань натискаємо кнопку «X», після чого датчик запросить дозвіл на запам'ятовування значення, підтверджуємо натисканням кнопки «OK».
 10. Після чого двічі натискаємо кнопку «X» виходимо до пункту меню «2». Потім за допомогою «▲» та «▼» переходимо пункт меню 4 «Зберегти» та натискаємо «OK», підтвердивши остаточне збереження.
 11. Потім за допомогою «X» вийти з режиму налаштування в режим виміру.