Telma	Enregistrement	Référence :	SMQ/DTG/DSTC/ENR/V1.0-001-AVRIL-2020/IGN
	Mode configuration wifi des routeurs	Version	1.0
	mikrotik	1/11	

Ce guide s'applique pour l'utilisation wifi des routeurs mikrotik.

1.1. Test utilisateur WifiByTelma.

Allez sur votre navigateur et saisissez dans le champ adresse l'IP Lan du routeur, par défaut c'est 192.168.88.1. la page d'authentification s'affiche.





Entrez votre identifiant « login » et votre « Mot de passe ». L'identifiant est « WifiByTelma » et le mot de passe par défaut c'est le numéro de série du routeur.

Le numéro de série du routeur est les chiffres et lettres avant le symbole « / » indiqué en dessous du routeur.




L'interface utilisateur ci-dessous s'affiche pour la configuration du wifi du routeur.


Telma	Enregistrement	Référence :	SMQ/DTG/DSTC/ENR/V1.0-001-AVRIL-2020/IGN
	Mode configuration wifi des routeurs	Version	1.0
	mikrotik	2/11	




Pour changer le Nom du wifi dans le menu à gauche sélectionner « Wireless » puis faites un double clic sur « wlan1 ».

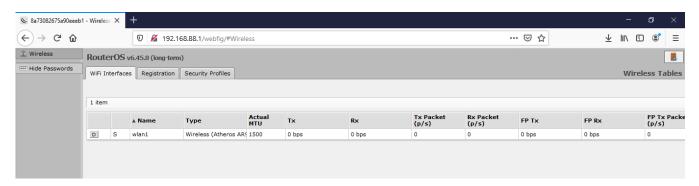

Quand vous êtes sur la fenêtre ci-dessous. Vous pouvez changer le nom de la wifi en modifiant le champ « SSID ». Appuyez sur « Apply » puis « OK » pour enregistrer.

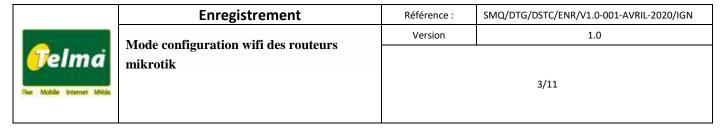

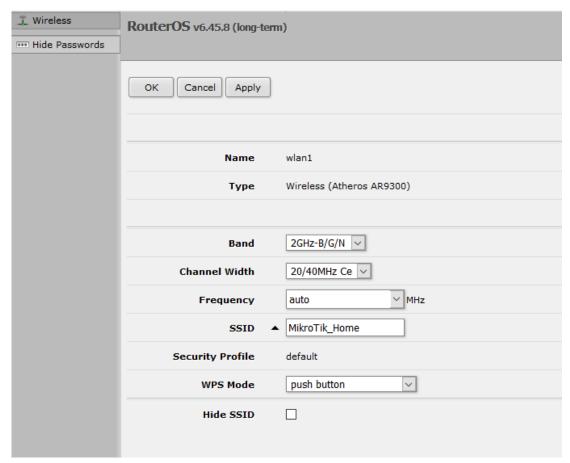

Pour changerl e mot de passe du wifi Allez dans l'angle « Security Profil » puis faites un double clic sur « default »



