저장장비

설치 및 튜닝 메뉴얼

成都云盯科技有限公司

2022

一、 引言 3
1. 简述 3
二、 系统连接方式 3
1. 组网方式 3
2. 系统组网与线路连接要求 3
三、 设备规格 4
四、 设备安装 4
1. 硬盘安装 4
2. 线路使用要求 5
五、 设备调试 5
1. 线路连接 6
2. DX-1100 系列调试 6
3. DR-1201 系列调试 9
六、 设备绑定平台账户 15
1. 创建添加设备条件 15
2. 添加设备 16

一、 引言

1. 简述


DX-1100 시리즈 및 DR-1201 시리즈 장치는 비디오 저장 및 기존 감시 시스템의 2차 개조 장비로 사용됩니다. 이 2차 개조 장비의 기존 시스템 연동 가능 여부는 기존 카메라의 파라미터 및 추가 방식에 직접적인 영향을 받습니다. 본 문서는 두 시리즈 저장 장치의 설치 및 디버깅 작업을 표준화하여, 부적절한 설치 과정이나 잘못된 디버깅으로 인한 장비 사용 오류를 최대한 줄이는 것을 목적으로 합니다.

본 문서는 DX-1100 시리즈와 DR-1201 시리즈를 예시로 설명합니다.

二、 시스템 연결방식

올바른 연결 방식과 순서는 디버깅 시간을 크게 단축시킬 수 있습니다.

1. 구성

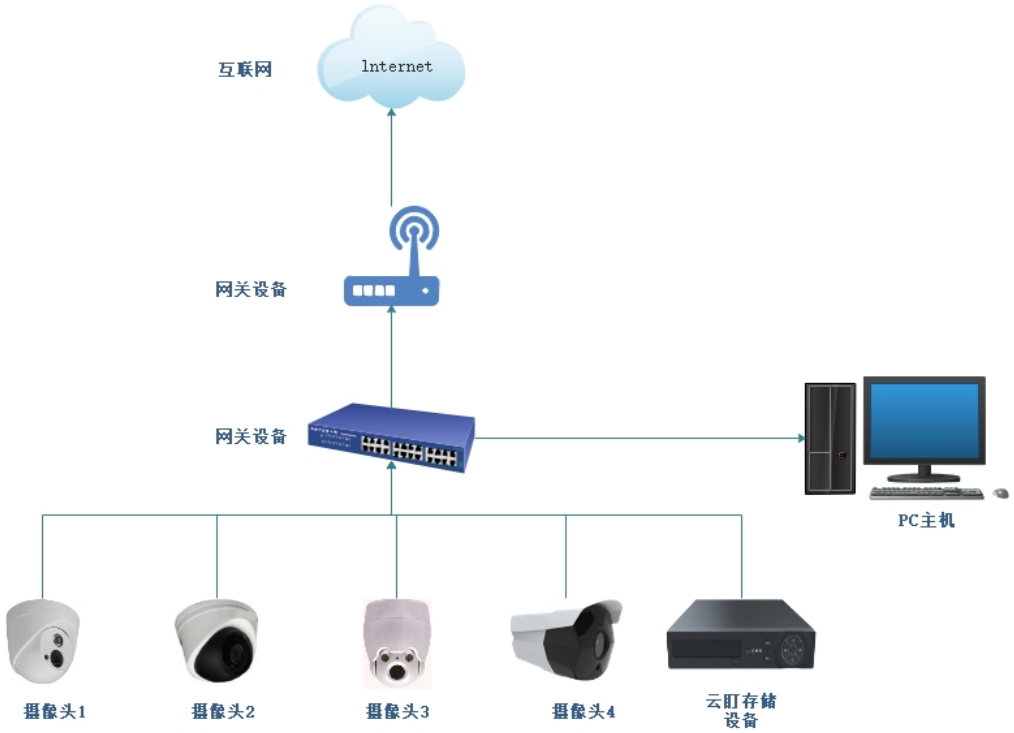

2. 네트워크 구성 및 회선 연결 요구사항

- ✓ - 장치가 네트워크 케이블을 통해 데이터를 전송할 경우, Cat5e 8심 규격의 케이블을 사용해야 합니다. 네트워크 케이블 길이가 80미터를 초과할 경우, 광케이블을 사용하여 데이터를 전송해야 합니다.
- ✓ - 장치를 스위치에 연결하기 전에, 라우터 설정이 완료되어 있어야 합니다. 이는 장치가 스위치에 연결된 후 라우터로부터 IP 주소를 할당받을 수 있도록 하기 위함입니다.
- ✓ - 추가하고자 하는 카메라는 반드시 장치와 동일한 네트워크 그룹(동일 대역) 에 위치해야 하며, 서로 접근(통신)이 가능해야 합니다.

三、 장치규격

순번	모델	지원 카메라수량	하드디스크	사이즈 (mm)
1	DX-1100H2N-JM2	20 채 널	2 개	310*296.3*60 (L&W&H)
2	DX-1100H2N-16-S2	16 채 널	2 개	310*296.3*60 (L&W&H)
3	DR1201H2N-16-S2	16 채 널	2 개	310*296.3*60 (L&W&H)
4	DR1201H2N-08-S1	8 채 널	1 개	255*236*42 (L&W&H)

四、 장치설치


장치 설치 지점에 따라 최적의 수평 배치 위치를 선택하세요. 장치 설치 위치가 랙(케이지) 내부일 경우, 장치를 랙 트레이 위에 수평으로 놓습니다

계산대, 안내데스크 등 접촉이 잦은 위치에 설치할 경우, 카운터 내부 깊숙한 곳에 배치해야 합니다. 수평으로 설치 시 바닥면은 단단한 재질이어야 하며 견고하고 안정적이어야 합니다. 장치 고정 후 통풍을 방해하는 장애물이 있는지, 그리고 공간적인 방열 상태를 점검하여 방열 문제로 인한 작동 이상을 방지해야 합니다.

1. 하드디스크 설치


하드디스크 설치는 전원이 연결되지 않은 상태에서 다음 절차를 수행해야 합니다.

1) 케이스 분리: 장치를 수평으로 놓습니다. 드라이버를 사용하여 장치 케이스 전면 양쪽의 나사를 제거합니다. 그런 다음 장치 후면 상단 부분을 뒤쪽으로 힘을 주어 당겨 케이스를 분리합니다.

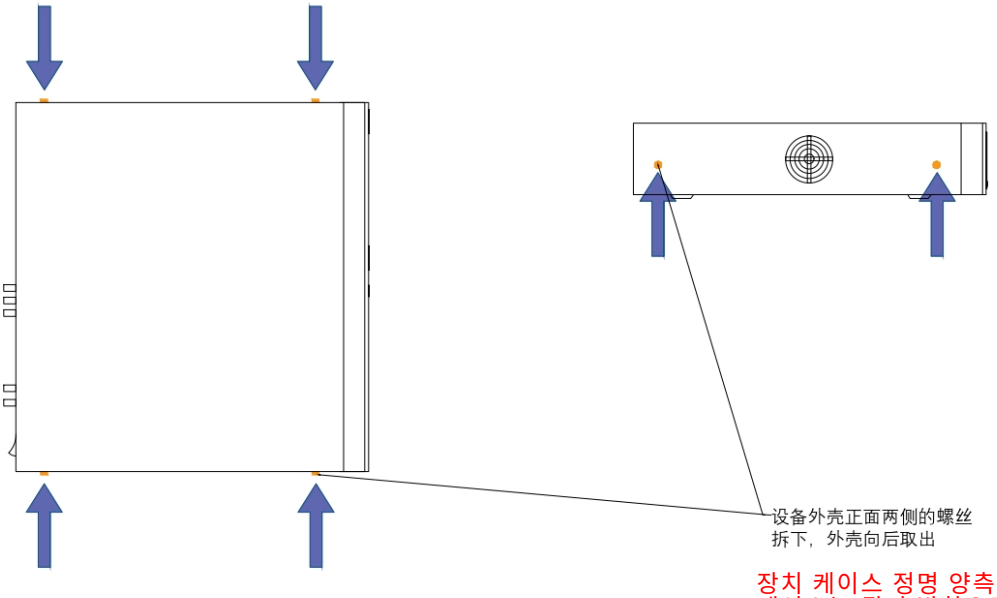

장치 케이스 정명 양측 나사 제거
케이스는 뒷면 방향으로 빼냄

2) 하드디스크 설치: 하드디스크의 나사 구멍 4개를 장치의 해당 구멍 4개에 맞춥니다. 4개 구멍을 나사로 고정합니다. 하드디스크 전원 케이블과 데이터 케이블의 양쪽 끝을 각각 하드디스크와 메인보드 인터페이스에 연결합니다.

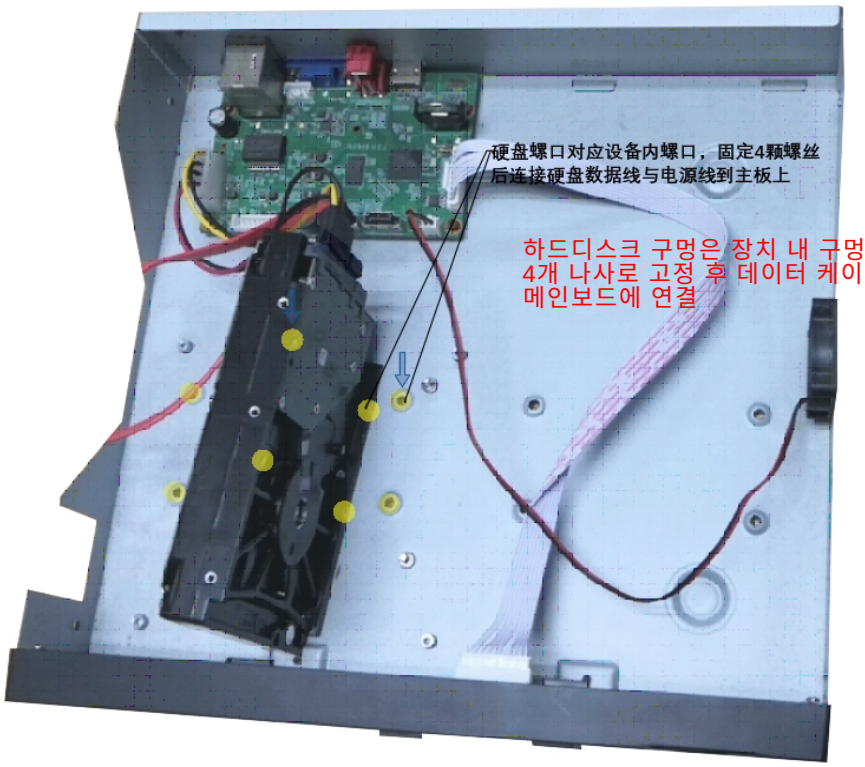

3) 하드디스크를 본체 내부에 설치한 후, 장치 케이스를 원상복구하고 나사를 조여 고정합니다.

4) 하드디스크 설치를 완료한 후, 장치는 케이스 트레이 중앙 위치에 수평으로 놓습니다. 다른 장치를 그 위에 겹쳐서 쌓아 올리면 안 됩니다. 아래 실제 예시 사진을 참고하세요



2. 회선 사용 요구사항

- **장치 네트워크 포트 연결**: Cat5e **이상의 국제 표준(또는 중국 국표**, GB)**을 충족하는** 8**심 네트워크 케**
- **이블을 사용하며**, **선경(도체 직경)은** 0.5mm **이상 이어야 합니다.**
- **전원 공급**: **장치에 기본 제공되는 전원 어댑터를 사용하여** DC **입력 포트에 연결합니다.**
- **전원 연결**: **어댑터의** 3**핀 플러그를** 220V **강전 콘센트에 연결합니다.**
- **회선 정리**: **장치에 연결된 케이블은** 15cm **이하의 일정한 간격으로 묶어 정리합니다.**

케이블 라벨링: **네트워크 케이블의 라벨은 사용하는 장치의 이름에 따라 명명합니다.**

五、

디버깅 환경은 시스템 네트워크 구성 요구 사항이 충족된 후에 장치를 네트워크에 연결하여 디버깅을 진행합니다. 디버깅 도구는 [클라우드 감시 구성 도구]를 사용합니다.




, 以下简称工具。

1. **회선 연결**


장치의 네트워크 케이블을 라우터 설정이 완료된 네트워크에 연결합니다.
연결 방식: 라우터 → 스위치(또는 POE 스위치) → 장치

2. **DX-1100 튜닝**

✓
✓ 디버깅 컴퓨터를 시스템 네트워크에 연결합니다.
✓ 컴퓨터에서 도구를 실행하고 도구 인터페이스로 진입합니다. 인터페이스는 다음과 같습니다.：

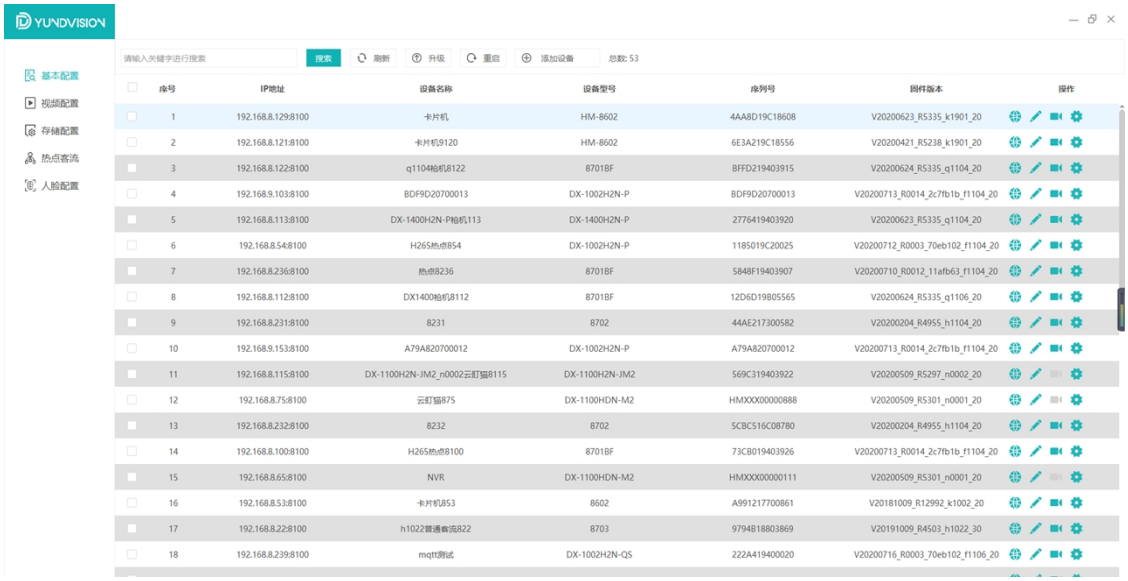


✓ 도구를 사용하여 네트워크 내 장치를 새로고침합니다.;

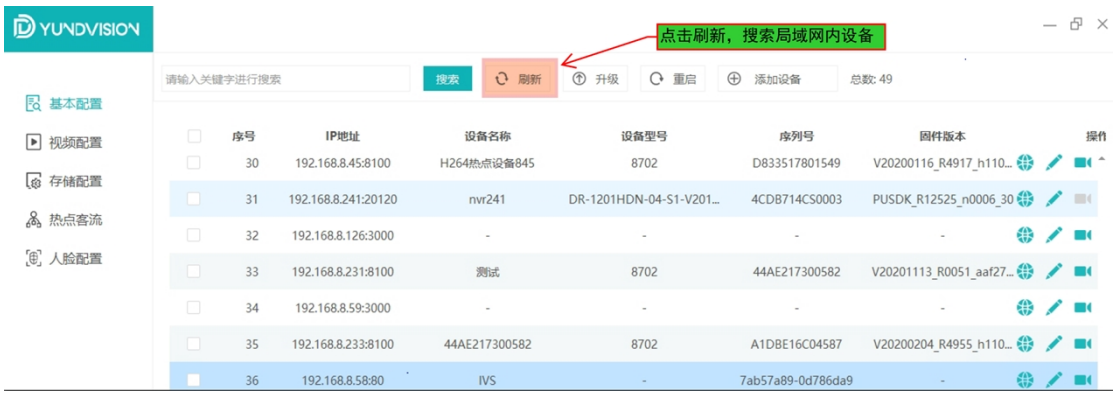

✓ 디버깅할 장치 정보 오른쪽의 [네트워크 구성] 버튼을 클릭합니다.
✓ 유선 네트워크 항목에서 'IP 주소 자동으로 받기'를 해제하고, 고정할 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS를 입력한 후 제출하여 저장합니다.



✓ 디버깅할 장치 정보 옆에 있는 장치 이름 수정 버튼을 클릭하여 장치 이름을 변경합니다.;

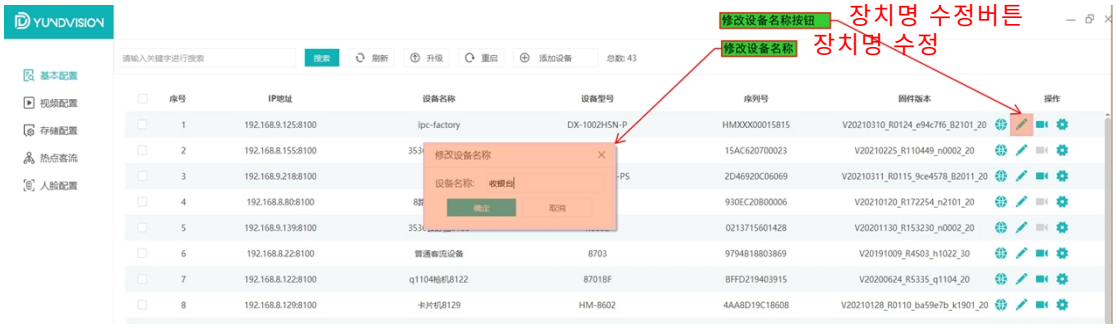

✓ 디버깅할 장치 구성을 클릭하면 브라우저로 전환되어 설정을 진행합니다.;



✓

설정 인터페이스에 진입한 후 플러그인 다운로드를 클릭하고, 플러그인 인터페이스로 전환되어 브라우저 플러그인을 다운로드합니다. 다운로드가 완료되면 브라우저를 닫고 플러그인을 설치한 후, 다시 브라우저를 열어 설정 인터페이스로 진입합니다.





✓ 설정(설정) 메뉴 아래의 저장 장치(스토리지 디바이스)를 선택하고 초기화 버튼을 클릭하면 초기화 가능한 하드디스크 목록이 나타납니다. 초기화할 하드디스크를 선택하고 확인(확인)을 클릭합니다. 하드디스크 초기화에는 다소 시간이 소요되며, 초기화 진행 중에는 장치의 전원을 끊거나, 브라우저를 새로고침하거나 닫지 마세요. 초기화가 완료된 후 하드디스크 상태가 정상인지 확인합니다. 화면에 정상 표시가 나타나면 하드디스크 초기화가 성공적으로 완료된 것입니다.









✓ 설정메뉴 아래의 장치 접속을 선택하고, 수동 추가를 클릭하면 장치 추가 창이 나타납니다.



✓ 장치 추가 창에 추가할 카메라 정보를 순서대로 입력합니다. 장치 이름은 카메라 촬영 영역에 따라 지정할 수 있습니다. 장치 주소에는 추가할 카메라의 IP 주소와 포트(예: 192.168.1.66:9988)를 입력합니다. 프로토콜 유형은 ONVIF 프로토콜을 선택합니다(이 프로토콜을 지원하지 않는 카메라는 장치에 추가할 수 없습니다). 카메라 자체의 로그인 계정과 비밀번호를 입력합니다(로그인 계정과 비밀번호가 없는 카메라는 입력하지 않아도 됩니다). 이상 5가지 항목을 완료한 후 확인을 클릭합니다.

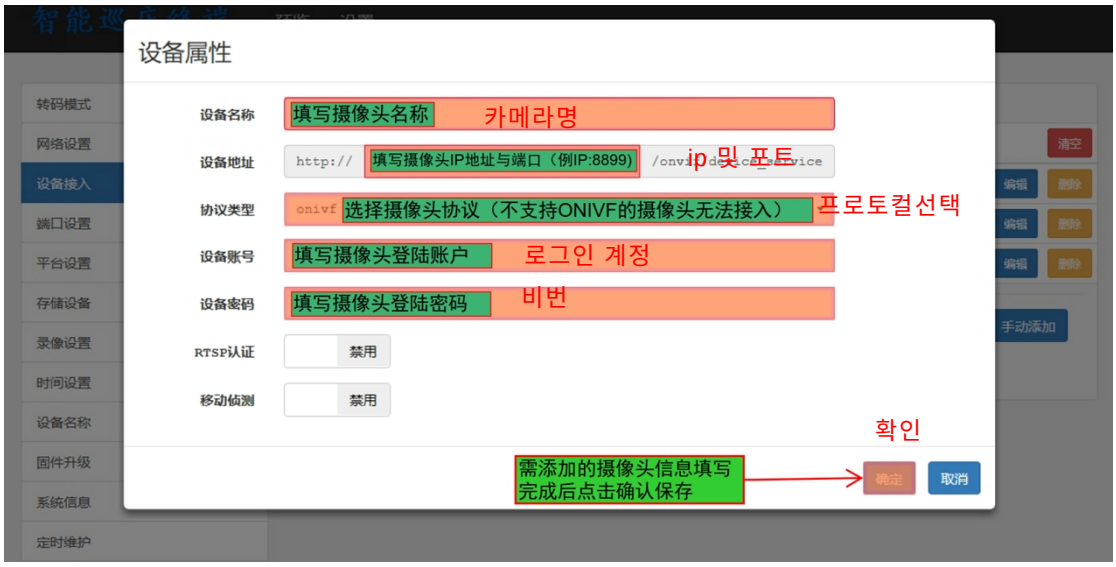

✓ 카메라 추가를 완료한 후 연결 성공 여부를 확인합니다. 카메라 후면의 스트림1, 스트림2가 정상적으로 표시되면 연결 성공이며, 표시가 비정상적이면 연결에 문제가 있는 것입니다. 하드디스크가 작동 중인 장치는 녹화 상태 표시줄을 확인하고, 녹화 중으로 표시되면 장치에 추가된 카메라 녹화가 성공한 것입니다.

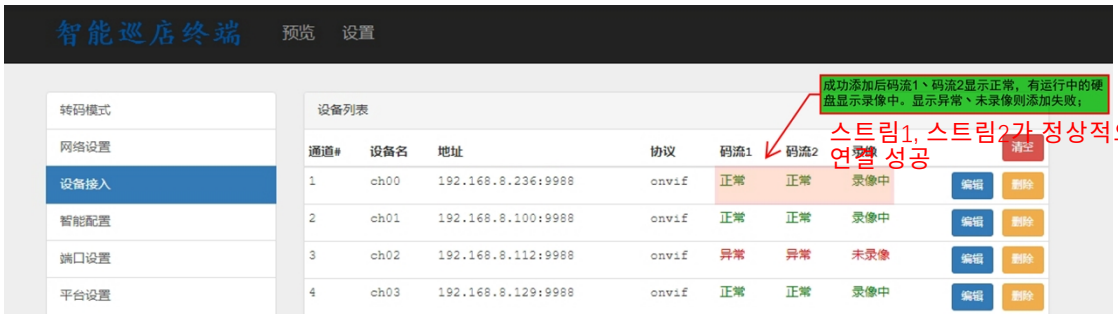


3. DR-1201 시 스 템 디 버 깅

✓ 디버깅 컴퓨터를 시스템 네트워크에 연결합니다.


✓

컴퓨터에서 도구를 실행하고 도구 인터페이스로 진입합니다. 인터페이스는 다음과 같습니다.

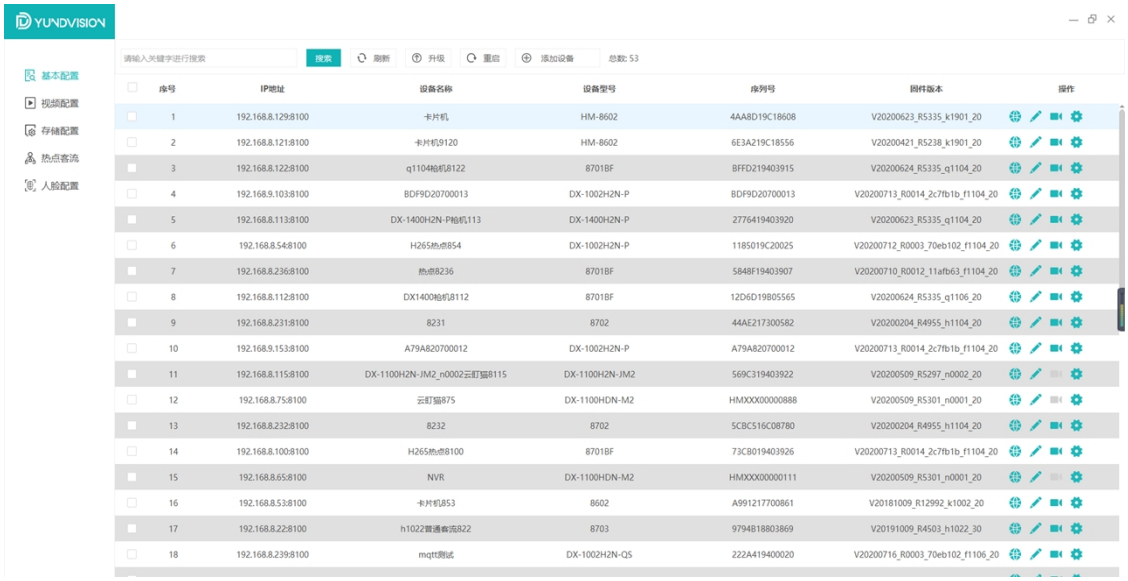

✓ 도구를 사용하여 네트워크 내 장치를 새로고침합니다.;


새로고침, 로컬 인터넷 장치 검색

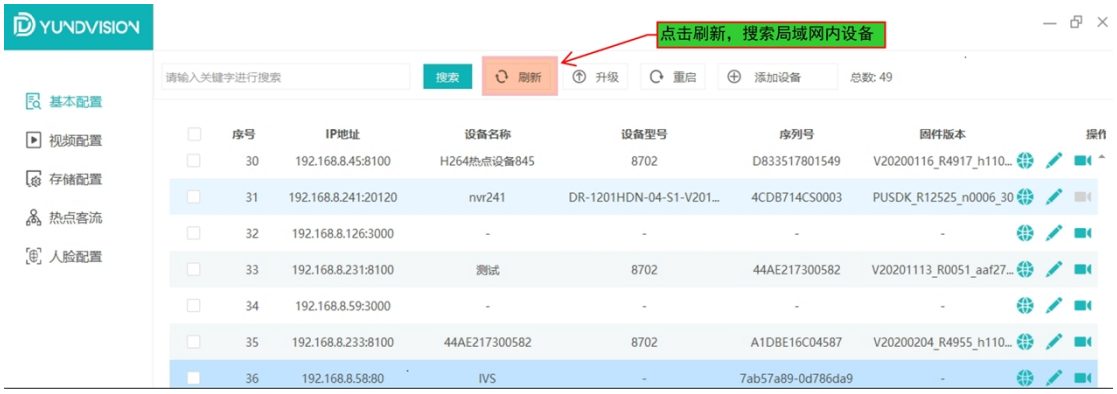

✓


✓ 디버깅할 장치 정보 오른쪽의 [네트워크 구성] 버튼을 클릭합니다.;

✓ 계정과 비밀번호를 입력하여 인증합니다. 출고 시 기본 계정은 admin이며, 비밀번호는 공란(입력 불필요)입니다.;

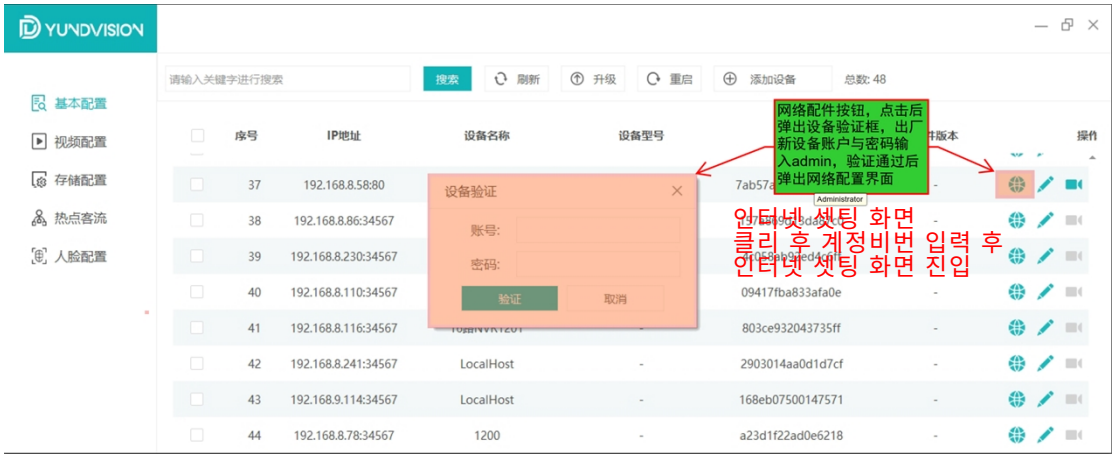


✓

유선 네트워크 항목에서 'IP 주소 자동으로 받기'를 해제하고, 고정할 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS를 입력한 후 제출하여 저장합니다.

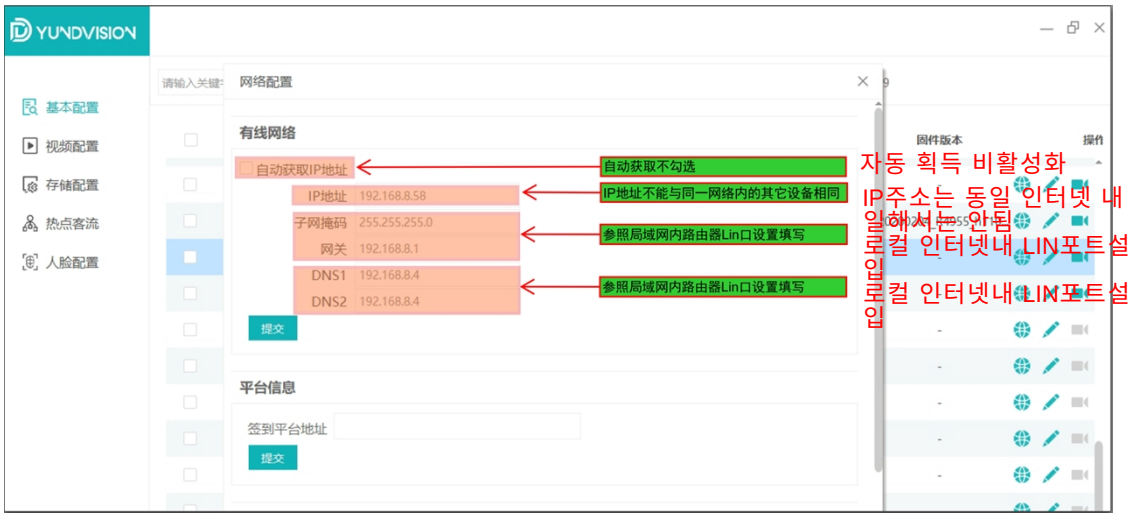

✓ 디버깅할 장치 정보 옆에 있는 장치 이름 수정 버튼을 클릭하여 장치 이름을 변경합니다.;

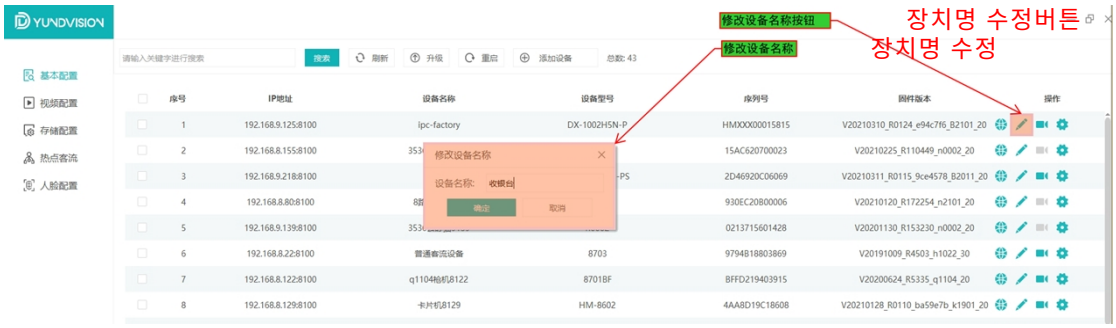



✓ 디버깅할 장치 구성을 클릭하면 브라우저로 전환되어 설정을 진행합니다.;




✓

✓ 브라우저로 동일 유형 장치에 처음 접속할 경우 플러그인 설치가 필요합니다. 브라우저 상단의 안내에 따라 플러그인 설치를 완료합니다. 로그인 계정을 입력하여 설정 인터페이스로 진입합니다.

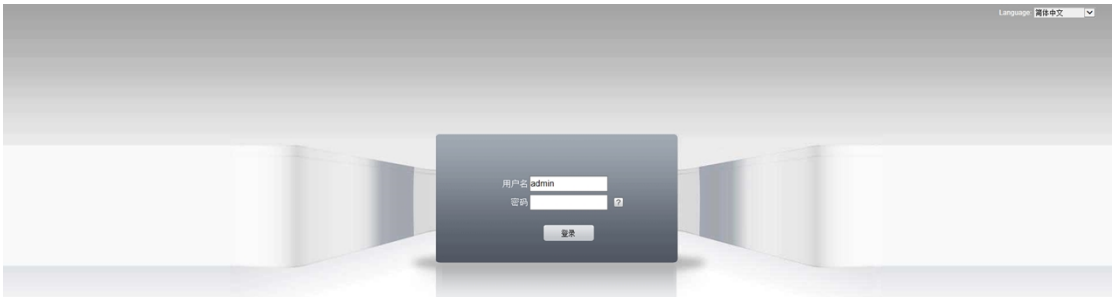


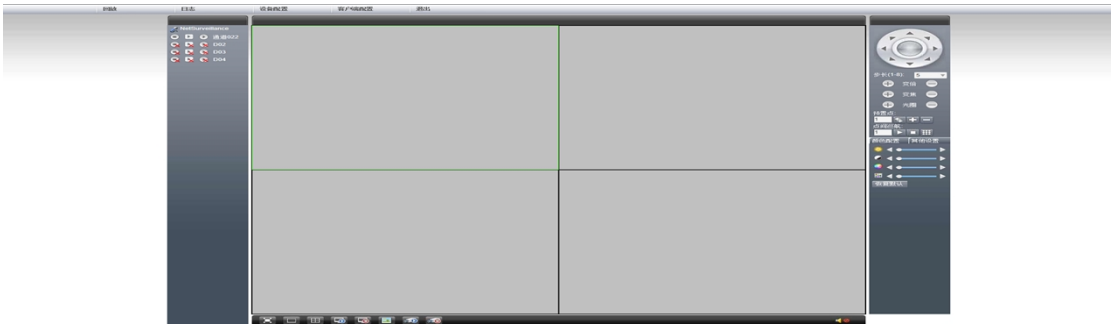

✓ 장치 설정을 클릭하여 설정 창으로 들어간 후, 관리 도구를 선택하고 디지털 채널을 클릭하여 카메라 추가 화면으로 진입합니다.;

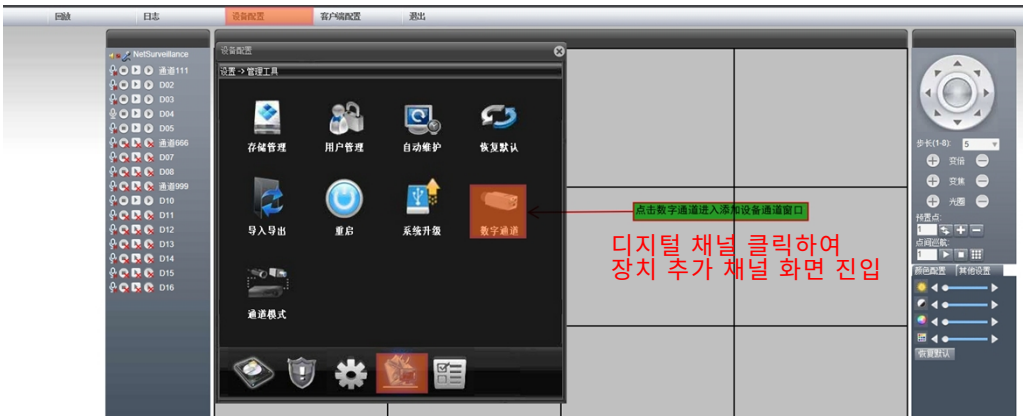


✓ 추가할 카메라의 채널을 선택하고, 이 채널 사용 활성화를 체크한 후 장치 추가를 클릭하면 원격 채널 설정 창이 나타납니다. ;

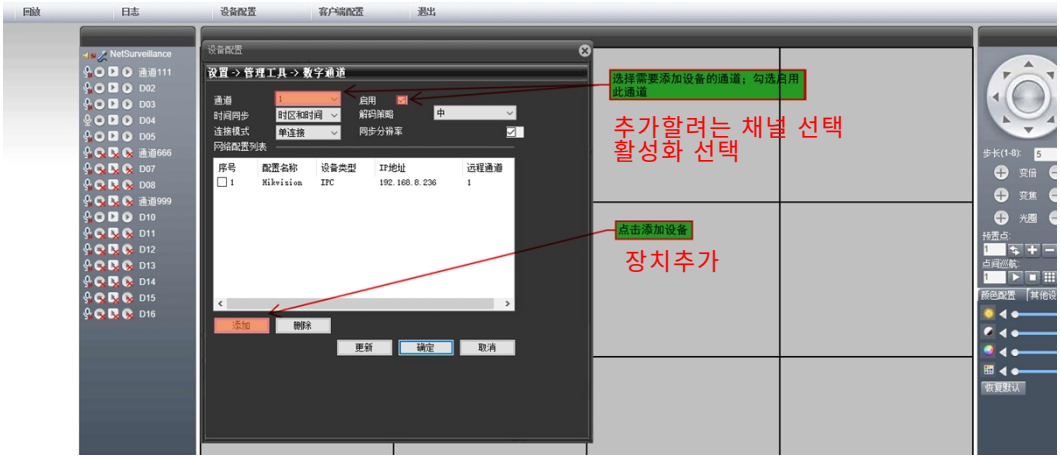


✓

원격 채널 창에 연동할 카메라 정보를 입력하여 추가합니다. 장치 유형은 IPC를 선택하고, 프로토콜은 카메라와 호스트가 지원하는 프로토콜에 맞춰 입력합니다. 추가할 카메라의 IP 주소를 입력하고, 선택한 프로토콜에 따라 카메라의 프로토콜 포트 번호를 추가합니다. 카메라 로그인 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다. 위 정보를 모두 입력한 후 확인을 클릭하여 제출합니다.

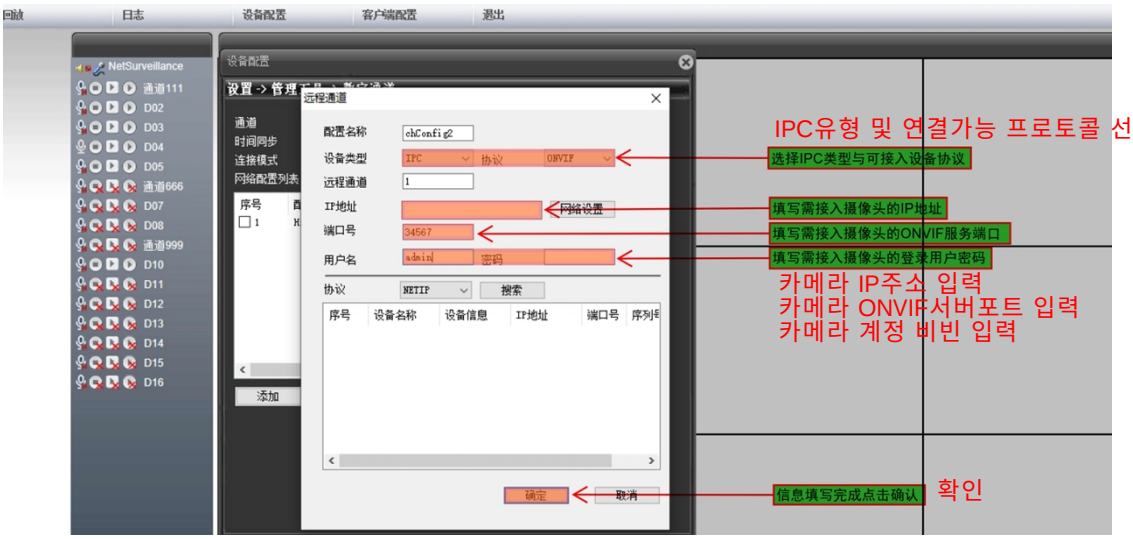



✓ 추가된 카메라의 활성화를 체크하고 확인을 클릭하여 추가 설정을 완료합니다(하나의 채널에는 하나의 카메라만 추가하여 활성화합니다).;

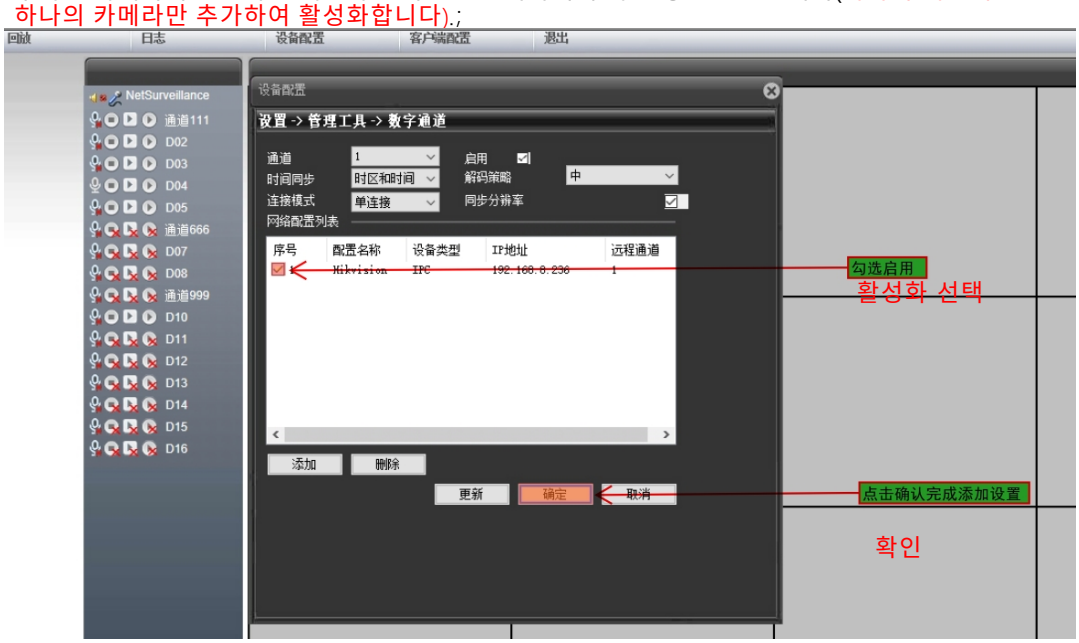

✓

시스템 정보 내 채널 상태를 선택하여 카메라 추가가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다. 연결 상태에서 해당 채널이 '연결됨'으로 표시되면 추가 성공을 의미합니다.;

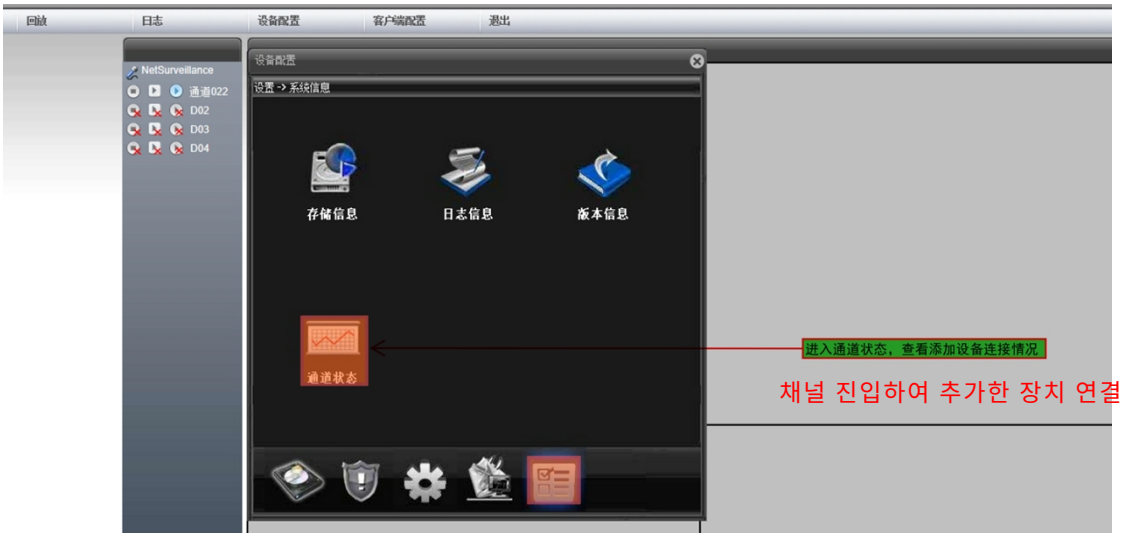

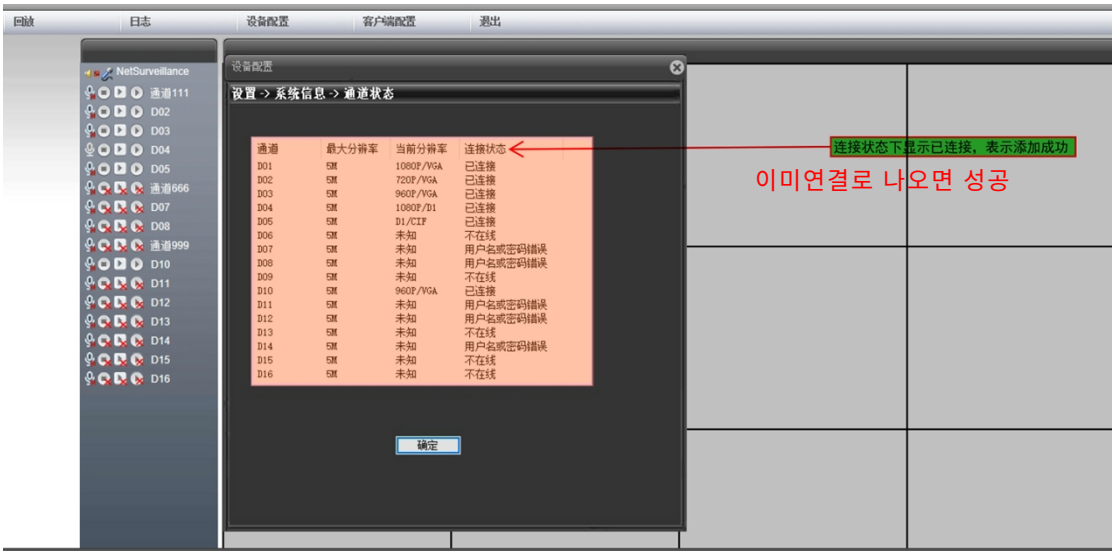

✓ 시스템 정보 내 저장 정보를 선택하여 하드디스크 작동 상태를 확인합니다. 상태가 정상으로 표시되는 하드디스크는 정상적으로 작동 중임을 의미합니다.

