카메라 설치 메뉴얼

成都云盯科技有限公司

2021-03

一、 引言 3
1. 简述 3
二、 系统连接方式 3
1. 组网方式 3
2. 系统组网与线路连接要求 3
三、 设备安装 4
1. 设备安装 4
2. 线路规范 6
四、 设备调试 6
1. 线路连接 7
2. 搜索设备 7

一、 引言


1. 简述

스마트 점포 순찰 단말기는 핫존 통계 및 동선 분석 장치로, 통계 데이터의 정확성은 장치의 설치 및 배치 규범과 직접적인 관련이 있습니다. 본 문서는 스마트 점포 순찰 장치의 설치 및 디버깅 작업을 표준화하여 데이터의 안정성을 확보하고, 부적절한 설치 과정이나 잘못된 디버깅으로 인한 장치 통계 결과의 오류를 최대한 줄이는 것을 목적으로 합니다.

본 문서는 DX-1002H2N-P 모델을 예시로 설명합니다.

二、 시스템 구성

1. 구성

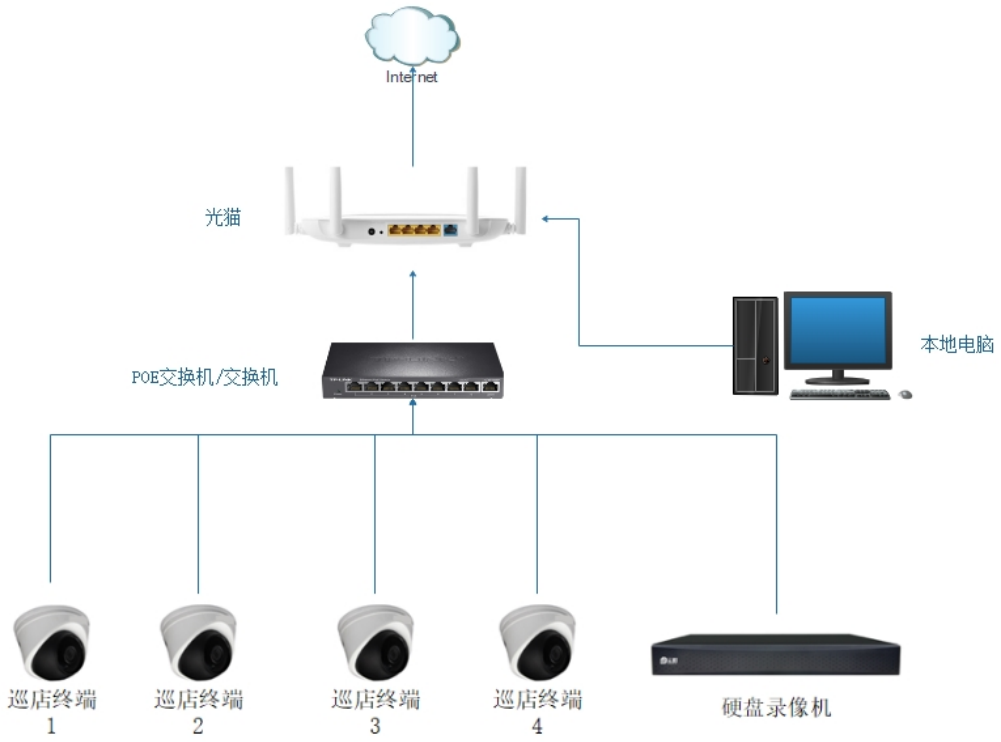

2. 시스템 네트워크 구성 및 회선 연결 요구사항

✓ **장치가 네트워크 케이블을 통해 데이터를 전송할 경우**, Cat5e 8**심 규격의 케이블을 사용해야 합니다. 네트워크 케이블 길이가** 80**미터를 초과할 경우**, **광케이블을 사용하여 데이터를 전송해야 합니다**.

✓ **장치는** POE **스위치를 통해 네트워크 케이블로 전원을 공급받습니다**.

✓ POE **전원 공급 시, 일부 모델의 장치 단에서는** POE **분리기를 사용하여** DC **커넥터로 변환한 후 전원을 공급해야 합니다**.


장치를 스위치에 연결하기 전에, 라우터 설정이 완료되어 있어야 합니다. 이는 장치가 스위치에 연결된 후 라우터로부터 IP 주소를 할당받을 수 있도록 하기 위함입니다.

三、 장치설치

설치 지점 도면을 참고하여 매장의 실제 환경에 따라 최적의 설치 지점 위치를 선택합니다. 각 장치의 조사 방향은 강한 빛이 직접 비추는 것을 피해야 하며, 조사 방향 정면에 장애물이 없어야 합니다.方

1. 설치


1) 제안 설치 높이 2.5-3.5 미 터

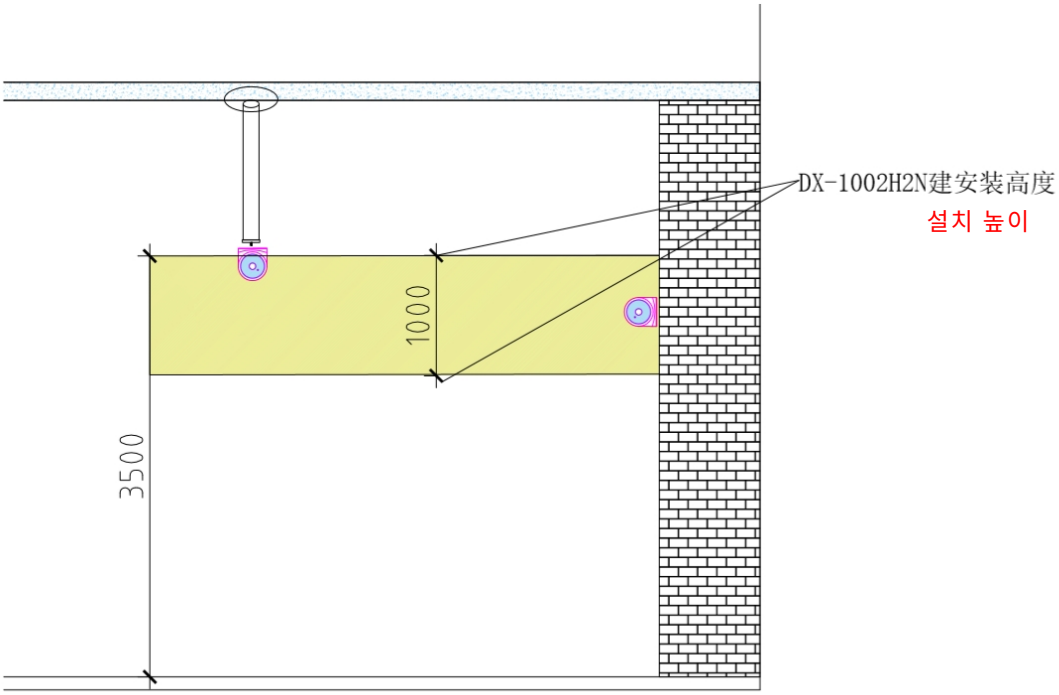



2) 천장 높이가 너무 높을 경우, 벽걸이형 브래킷을 사용하여 규정된 설치 높이까지 연장할 수 있습니다. 벽면 설치 시에는 벽걸이형 브래킷을 선택하여 미관에 미치는 영향을 최소화합니다.




3) 장치 데이터 통계 적용 범위는 8미터 거리, 67도 각도입니다. 장치 정면의 물체가 장치의 조사(감지)를 가리지 않도록 주의해야 합니다.

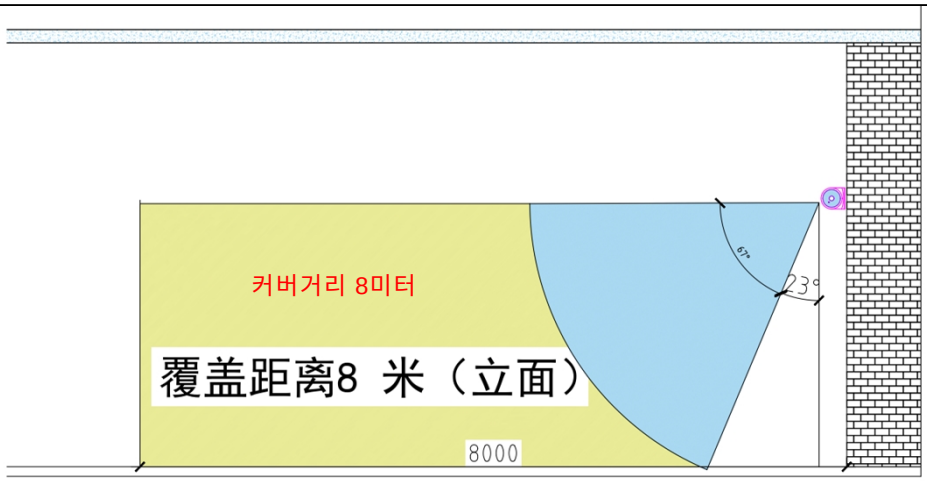
커버거리 8미터
覆盖距离8 米（立面）
8000
67°
23°

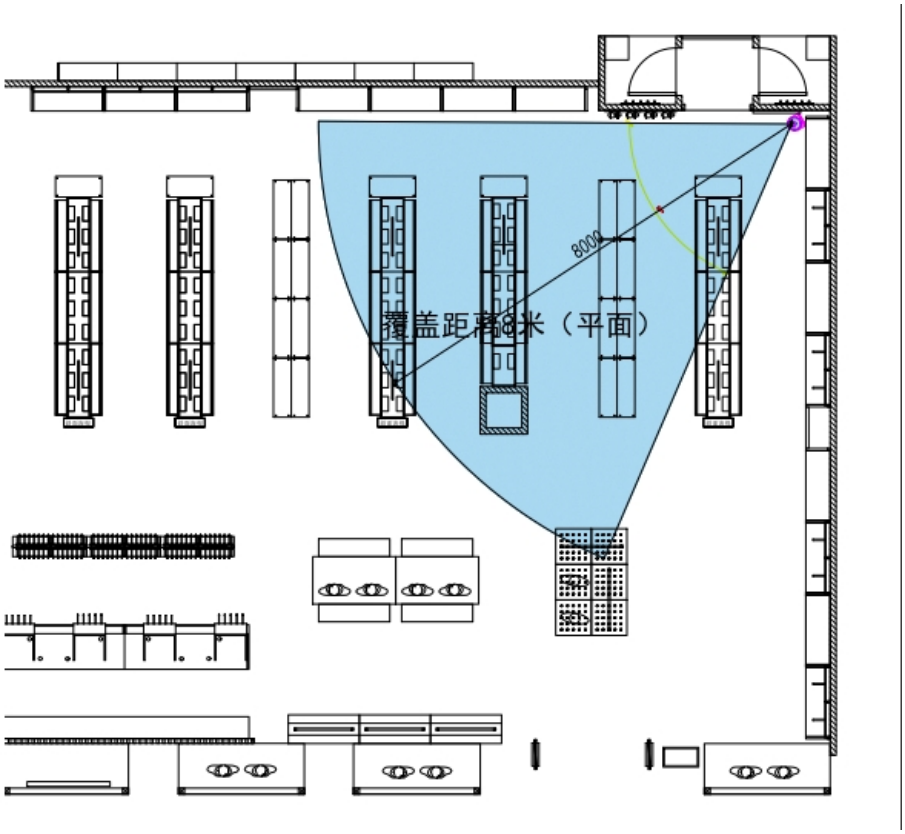
8000
覆盖距离8米（平面）

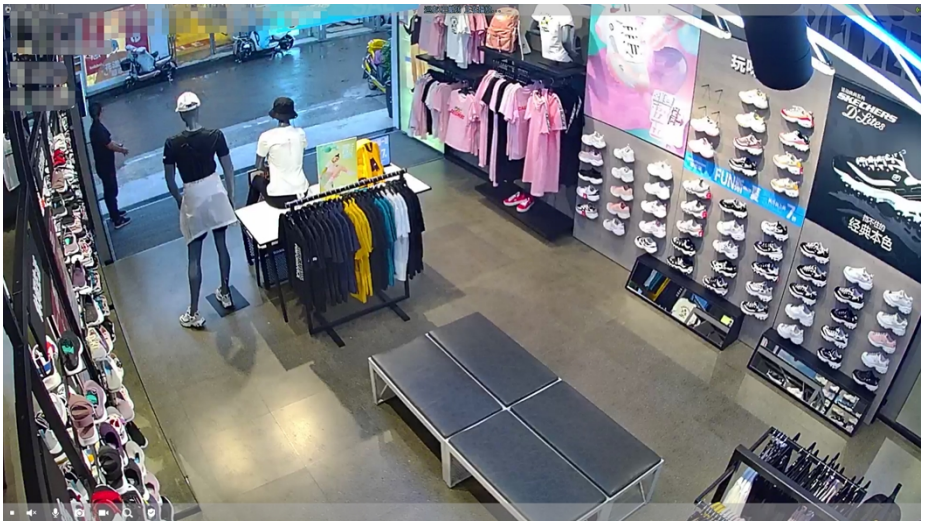

4) 계산대 설치 위치는 계산대 뒤쪽 측면 또는 정후방이어야 하며, 거래 과정을 비추도록 해야 합니다.

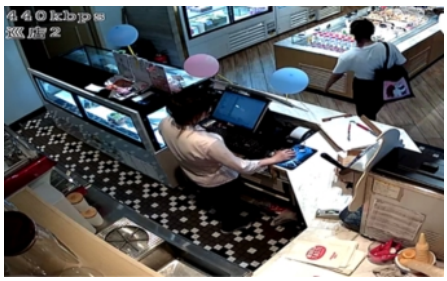

5) 장치규격

순번	모델	렌즈규격	거리	요휴거리（안명인식）	각도	커버면적
1	DX-1002H2N(P/QS)	3.6mm	8 미 터	5 미 터	67°	37 평 방 미 터

2. 회선규격

- 네트워크 케이블은 Cat5e 이상의 국제 표준(또는 중국 국표, GB)을 충족하는 8심 케이블을 사용하며, 선경(도체
- 직경)은 0.5mm 이상이어야 합니다.
- 케이블 배관 배치 방식은 수평 및 수직을 유지해야 하며, 배관 연결부에는 뚜렷한 이음새가 허용되지 않습니다.
- 장치의 꼬리 케이블(여분 케이블) 끝단은 천장 또는 브래킷의 선반(단자함) 내부에 숨겨야 합니다.
- 랙(케이스, 캐비닛)은 벽체나 선반에 고정해야 하며, 바닥에 직접 닿게 설치해서는 안 됩니다.
- 집선 지점의 회선은 일정한 간격으로 정리하며, 고정 간격은 15cm를 초과하지 않아야 합니다.

각 네트워크 케이블의 라벨은 사용하는 장치의 이름에 따라 명명합니다.

四、

장치디버깅

디버깅 환경은 시스템 네트워크 구성 요구 사항이 충족된 후에 장치를 네트워크에 연결하여 디버깅을 진행합니다. 디버깅
도구는 [클라우드 감시 구성 도구]를 사용합니다



1. 회선 연결


장치의 네트워크 케이블을 라우터 설정이 완료된 네트워크에 연결합니다.

연결 방식: 라우터 → 스위치(또는 POE 스위치) → 장치

2. 调试设备


✓ 디버깅 컴퓨터를 시스템 네트워크에 연결합니다;

✓ 컴퓨터에서 도구를 실행하고 도구 인터페이스로 진입합니다. 인터페이스는 다음과 같습니다

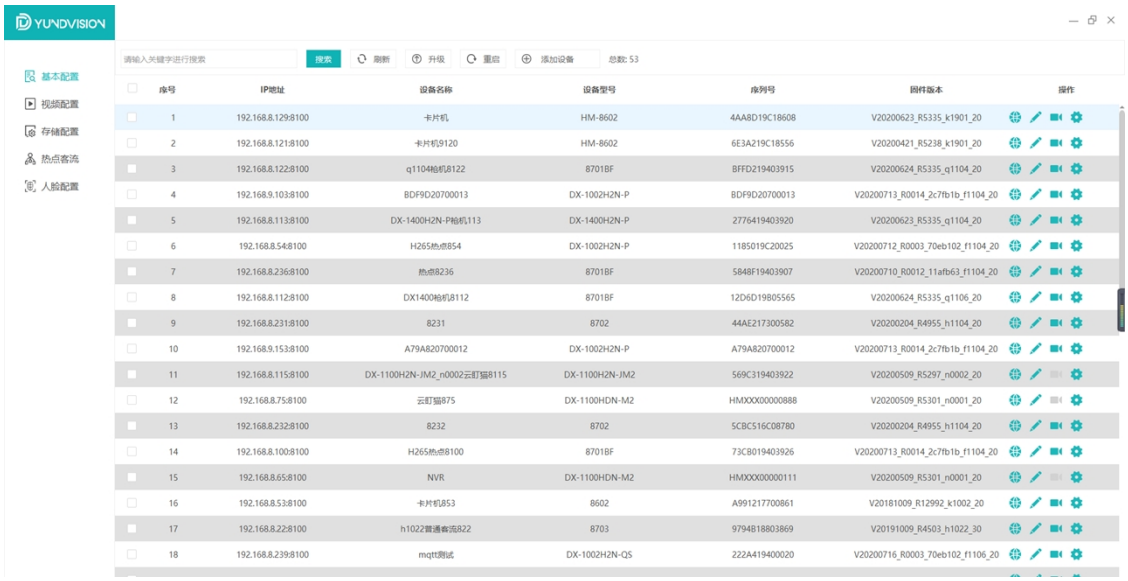


✓ 도구를 사용하여 네트워크 내 장치를 새로고침합니다;

새로고침

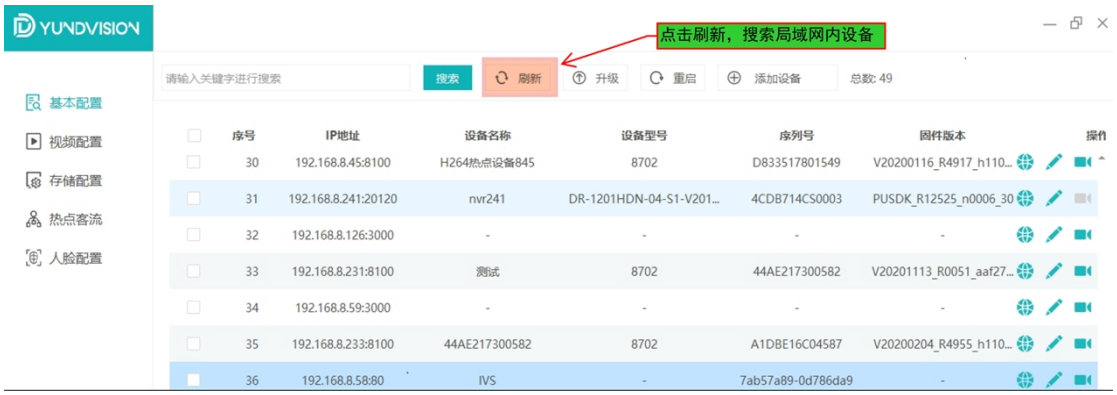


✓ 디버깅할 장치 정보 오른쪽의 [네트워크 구성] 버튼을 클릭합니다.


✓ 유선 네트워크 항목에서 'IP 주소 자동으로 받기'를 해제하고, 고정할 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS를 입력한 후 제출하여 저장합니다.;

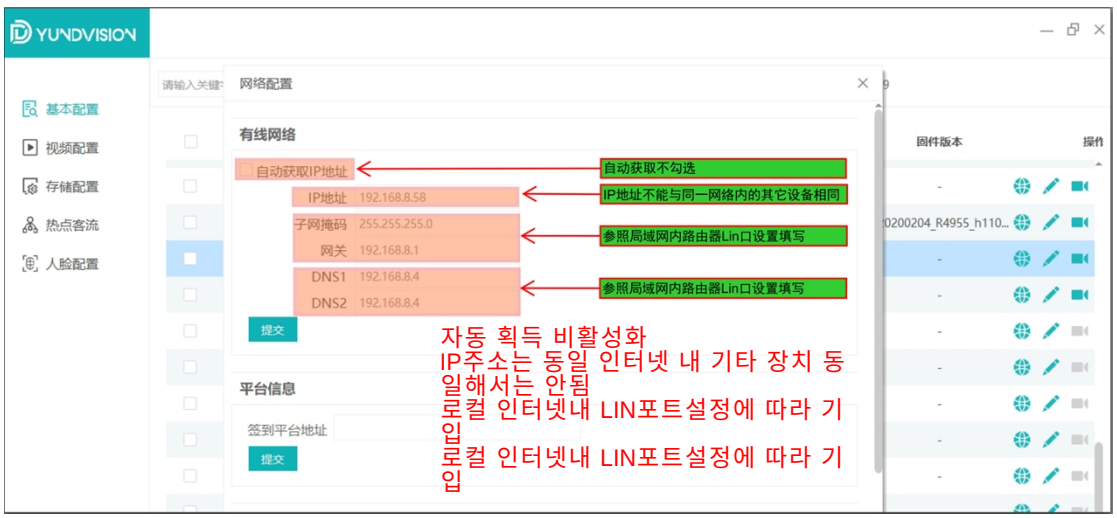

✓ 디버깅할 장치 정보 옆에 있는 장치 이름 수정 버튼을 클릭하여 장치 이름을 변경합니다;

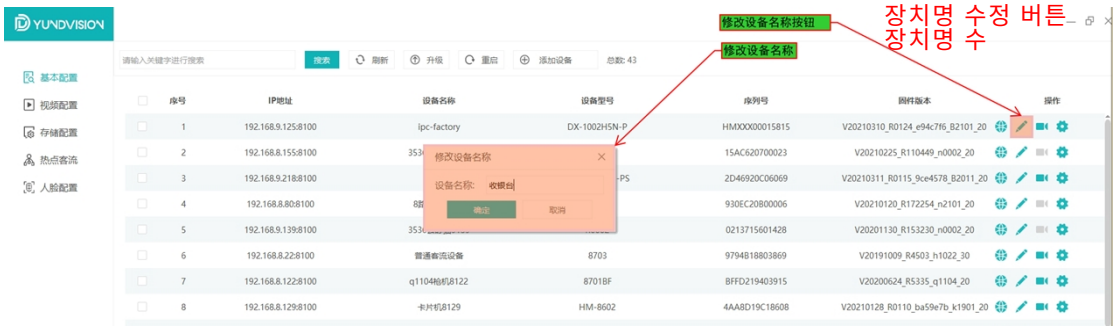

✓ 디버깅할 장치 정보 옆에 있는 영상 버튼을 클릭하여 영상의 각도가 적당한지 확인 합니다;

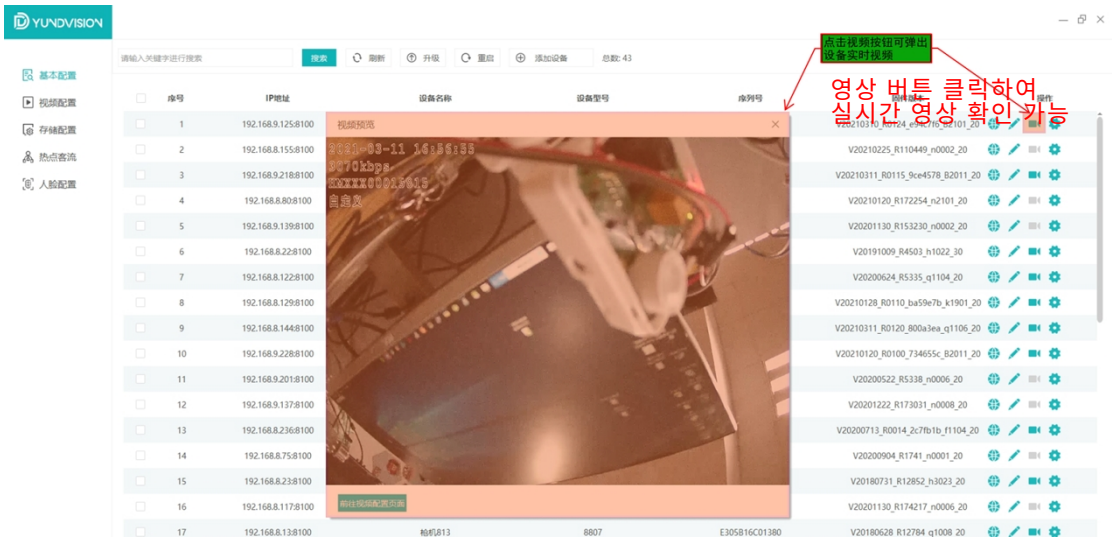

✓ 도구 왼쪽의 '핫스팟(열점) 고객 동선을 클릭하고 설정할 장치를 선택한 후 '핫스팟' 버튼을 클릭합니다. 핫스팟 기능이 활성화(체크)되어 있는지, 그리고 모니터링 시간이 적절하게 설정되어 있는지 확



五、 장치 플랫폼 계정 연결

장치 설치 완료 후, 장치가 수집한 데이터를 플랫폼에 전송하여 확인하려면 장치를 클라우드 감시플랫폼에 추가해야 합니다.。

1. 장치 추가 조건 생성
   매장 또는 지역 위치를 생성합니다. 클라우드 감시 360 플랫폼에 로그인하여, 작업대(워크벤치) 하단에서 시스템 설정 내의 시스템 관리를 선택합니다.

✓